FUJIFILM

BB21367-201

DIGITAL CAMERA

FINEPIX AX200 Series
FINEPIX AV100 Series
User Guide

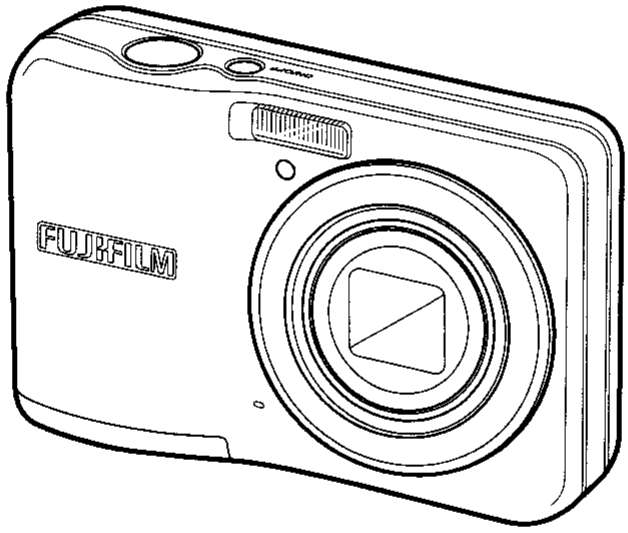

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANO
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
РУССКИЙ
한국어
Restrictions
Worldwide Network

For information on related products, visit our website at
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Insertion d'une carte mémoire

1 **Mettez l'appareil photo hors tension et ouvrez le volet du logement pour accumulateur.**

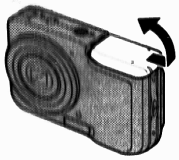

2 **Insérez fermement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez (ressentiez) un déclic.**

Tenez la carte mémoire dans le sens indiqué ci-dessous et faites-la glisser jusqu'en butée.

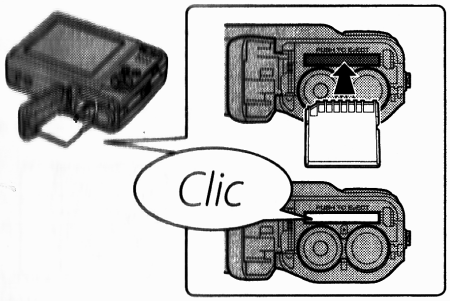

Attention

Assurez-vous que la carte est dans le bon sens, ne l'insérez pas en biais et ne forcez pas.

3 **Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.**

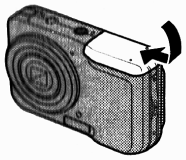

Retrait des cartes mémoires

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie. Appuyez sur la carte puis dégagez-la doucement. Vous pouvez maintenant retirer la carte à la main.

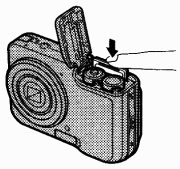

Attention

La carte mémoire peut sauter hors du logement si vous retirez votre doigt juste après avoir appuyé sur la carte.

Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer l'appareil photo. L'objectif sort et le volet d'objectif s'ouvre.

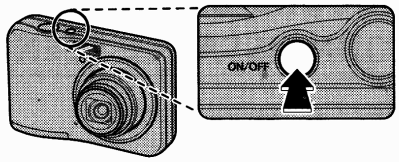

Appuyez sur la touche **ON/OFF** de nouveau pour éteindre l'appareil photo.

Configuration de base

Une boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît la première fois que l'appareil photo est allumé. Configurez l'appareil photo tel que décrit ci-dessous.

1 Choisissez une langue.

1.1 Appuyez sur le sélecteur vers le haut ou le bas pour mettre une langue en surbrillance.

1.2 Appuyez sur **MENU/OK**.

2 Réglez la date et l'heure.

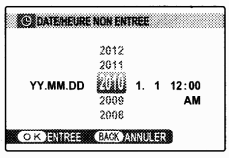

2.1 Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour mettre en surbrillance l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes et appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour modifier les valeurs. Pour modifier l'ordre dans lequel l'année, le mois et le jour sont affichés, mettez en surbrillance le format de date et appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure.

2.2 Appuyez sur **MENU/OK**.

Manuel d'utilisation **décrit les procédures de base d'une première utilisation de l'appareil photo.**
Pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* (CD) fourni ou visitez *http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.*

Détection des pannes

Exécutez les étapes suivantes avant de procéder à la détection des pannes.

1. Eteignez l'appareil photo et retirez la batterie. Environ une minute plus tard, réinsérez la batterie et remettez l'appareil photo sous tension.
2. Réinitialisez le réglage de l'appareil photo (voir page 73 du *Manuel du propriétaire* (CD) fourni).
3. Visitez le site Web Fujifilm (*http://www.fujifilm.com/*) et consultez les informations de support.

Accessoires fournis



Batteries AA alcalines (LR6) (×2)



Câble USB

Dragonne

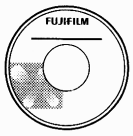

CD-ROM

- *Manuel du propriétaire (peut être distribué sur CD dans certains pays ou régions)*
- *Manuel d'utilisation (le présent document)*

Insertion des batteries

L'appareil photo est alimenté par deux piles alcalines AA (LR6) (fournies) ou deux batteries Ni-MH rechargeables AA (vendues séparément). Insérez les batteries dans l'appareil photo tel que décrit ci-dessous.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.

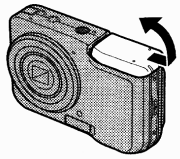

Remarque

Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie.

2 Insérez les batteries.

Insérez les batteries dans le sens indiqué par les marques « ⊕ » et « ⊖ » situées à l'intérieur du compartiment pour batteries.

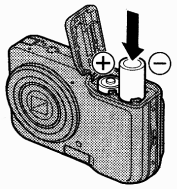

3 Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.

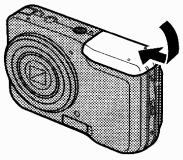

3 **Vérifiez le type de piles.**
Un message de confirmation pour le type de piles à utiliser s'affiche.
Les piles alcalines sont sélectionnées par défaut.

Prise de photos en mode SR AUTO (RECONNAISSANCE SCÈNE)

1 **Allumez l'appareil photo.**
Tenez bien l'appareil photo avec les deux mains en gardant vos coudes contre votre corps. Si vos mains tremblent ou ne sont pas stables, vous risquez d'obtenir des photos floues.

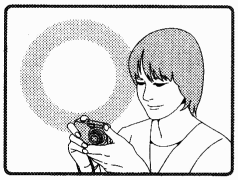

2 **Cadrez une image à l'aide de la commande de zoom.**

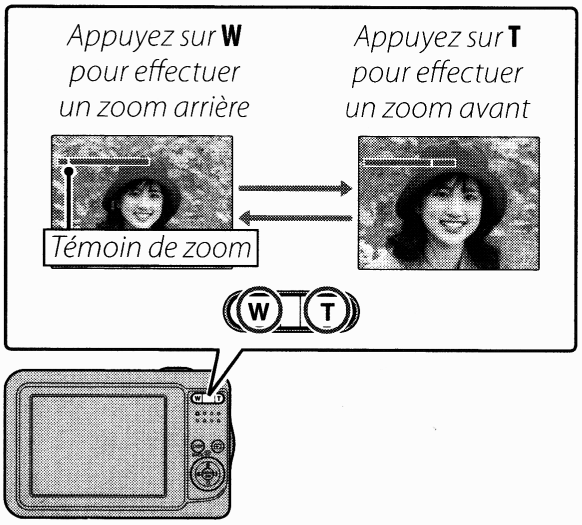

3 **Mise au point.**
Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.

4 **Prendre une photo.**
Appuyez doucement mais à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

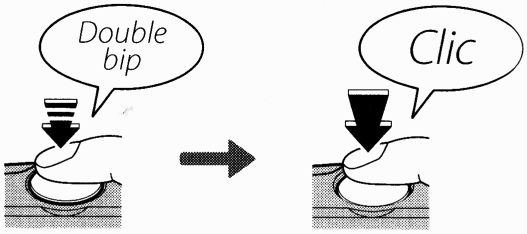

Pression à mi-course *Pression à fond*

Visualisation de photos

Les photos peuvent être visualisées à l'écran. Lorsque vous prenez une photo importante, faites une prise de vue test et vérifiez le résultat.

1 **Appuyez sur la touche ▶.**

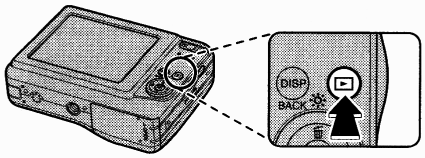

La photo la plus récente apparaît à l'écran.

2 **Visionner d'autres photos.**
Appuyez sur la touche de sélection droite pour regarder les photos dans l'ordre dans lequel elles ont été prises et sur la touche de sélection gauche pour les regarder dans le sens inverse.

Appuyez sur le déclencheur pour quitter le mode prise de vue.

Suppression de photos

Pour supprimer la photo actuellement affichée à l'écran, appuyez sur la touche de sélection supérieure (🗑). La boîte de dialogue suivante apparaît.

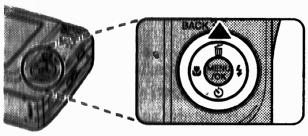

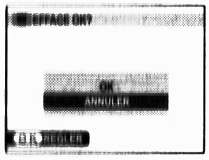

Pour supprimer la photo, sélectionnez **OK** et appuyez sur **MENU/OK**. Pour quitter sans effacer la photo, mettez en surbrillance **ANNULER** et appuyez sur **MENU/OK**.

Copie de photos sur un ordinateur

Le logiciel fourni peut être utilisé pour copier des images sur un ordinateur où elles peuvent être stockées, visionnées, organisées et imprimées.

1 Démarrez l'ordinateur. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM.
Le programme d'installation démarre automatiquement.

2 Cliquez sur Installing MyFinePix Studio/ Installing FinePixViewer.
Installez le logiciel en suivant les instructions affichées.

3 Eteignez l'appareil photo et raccordez le câble USB fourni, de la manière illustrée. Appuyez sur la touche ▶ pendant une seconde environ pour allumer l'appareil photo.
MyFinePix Studio ou FinePixViewer démarre automatiquement ; suivez les instructions à l'écran pour copier des photos sur l'ordinateur. Pour quitter sans copier de photos, cliquez sur **Cancel**.