


Mitgelieferte Befestigungsteile • Supplied Mounting Hardware • Matériel de montage fourni • Ferretería de montaje suministrada • Componenti di fissaggio comprese nella fornitura • Meegeleverde montagematerialen • Medföljande monteringsdetaljer • Elementos de fixação fornecidos

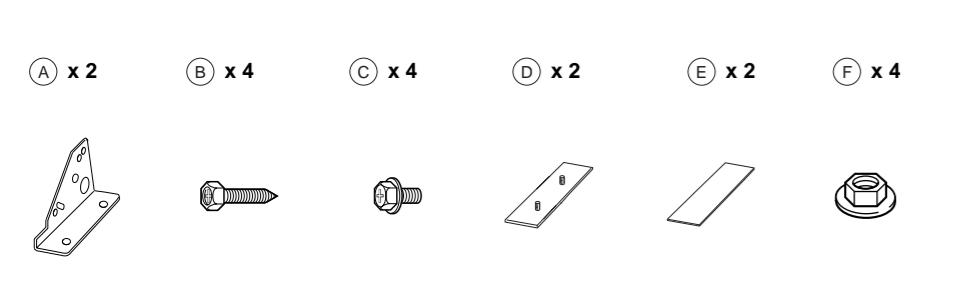

#### Zur besonderen Beachtung

- Bei der Wahl des Einbauplatzes ist folgendes zu beachten:
  - Der Tank darf durch die Blechschrauben nicht beschädigt werden.
  - Unter der Fläche, auf die das Gerät montiert werden soll, dürfen sich keine Drähte oder Rohrleitungen befinden.
  - Ersatzreifen, Werkzeug usw. dürfen durch die Blechschrauben nicht beschädigt werden. Achten Sie auch darauf, daß die Herausnahme des Ersatzreifens, Werkzeugs usw. nicht durch das Gerät behindert wird.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort,
  - der Temperaturen über 55° C (z.B. in einem in der Sonne geparkten Wagen) ausgesetzt ist.
  - der sich in der Nähe von Warmluftauslässen (Heizung usw.) befindet.
  - der Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
  - der Staub oder Schmutz ausgesetzt ist.
  - der starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Für sicher und stabilen Einbau verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Befestigungsteile.

#### Precautions

- Choose the mounting location carefully, observing the following:
  - The fuel tank must not be damaged by the tapping screws.
  - There should be no wires or tubes located under the place where you are going to install the unit.
  - The spare wheel, tools or other equipment in or under the trunk must not be blocked or damaged by the screws or the unit itself.
- Do not install the unit at a place,
  - which is exposed to temperatures of more than 55° C (e.g. in a car parked in the sun).
  - which is close to hot air outlets (heating, etc.).
  - which is exposed to rain or humidity.
  - which is exposed to dust or dirt.
  - which is exposed to considerable vibrations.
- Be sure to use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

#### Précautions

- Choisir soigneusement l'emplacement de montage en observant ce qui suit.
  - Le réservoir d'essence ne doit pas être endommagé par les vis à tôle.
  - Il ne doit pas y avoir de fauxceau de fils ou de tuyaux à l'endroit où l'on désire installer l'appareil.
  - La roue de secours, les outils ou autre équipement dans ou sous le coffre ne doivent pas être gênés ni endommagés par les vis à l'appareil lui-même.
- Eviter d'installer le poste à un lieu,
  - qui est soumis à des températures exéédant 55° C (p. ex. dans une voiture stationnée au soleil).
  - qui se trouve près des échappements d'air chaud (chauffage etc.).
  - qui est soumis à la pluie ou à l'humidité.
  - qui est soumis à la poussière ou à la saleté.
  - qui est soumis à des vibrations fortes.
- s'assurer d'utiliser uniquement le matériel de montage fourni pour une installation correcte et sûre.

#### Precazioni importanti

- Per la scelta del luogo di montaggio osservare le seguenti indicazioni:
  - fare attenzione a non danneggiare il serbatoio del carburante con le viti autoflettanti.
  - Sotto la superficie sulla quale si desidera montare l'apparecchio non devono esserci fili oppure tubi.
  - Far attenzione a non danneggiare la ruota di scorta, attrezzi ecc. con le viti autoflettanti. Fare anche attenzione al fatto, che l'apparecchio verga montato in modo da non ostacolareV, se dovete estrarre la ruota di scorta, gli attrezzi ecc.
- Non installare l'apparecchio in un posto,
  - esposto a temperature superiori a 55° C (per es. in un'autovettura parcheggiata al sole).
  - che si trova esposto a soffi d'aria calda (riscaldamento ecc.).
  - esposto a pioggia ed umidità.
  - esposto a polvere e sporco.
  - esposto a forti vibrazioni.
- usare esclusivamente le componenti di fissaggio fornite per garantire un montaggio sicuro e stabile.

#### Let op!

- Bij het bepalen van de inbouwplaats erop letten dat:
  - de brandstoftank niet door schroeven wordt beschadigd
  - direct onder het viak, waarop de wisselaar wordt gemonteerd, geen draden of andere kabels lopen
  - het reservewiel, gereedschap e.d. niet door schroeven worden beschadigd,
  - de gemonteerde wisselaar het uithempen van het reservewiel, gereedschap e.d. niet belemmerd
- De CD-wisselaar niet plakken,
  - daar waar de temperatuur tot boven 55° C kan oplopen (denk b.v. aan een in de zon geparkeerde auto).
  - vlakbij een heteelthuiflaat (verwarming enz.).
  - daar waar hij aan vocht, regen, stof, vuil of sterke trillingen is blootgesteld.
- Voor veilige en solide inbouw uitsluitend meegeleverde montagematerialen gebruiken.

#### Att tänka på

- Vid val av monteringsplats måste följande beaktas:
  - Bensintanken får ej skadas av plåtskruvar.
  - Under ytan, som växlan monteras på, får det ej finnas några kablar eller rörledningar.
  - Se till att inte reservhjul, verktyg m m skadas av plåtskruvarna. Placer växlan så att åtkomligheten till reservhjul och verktyg inte ärvernas.
- Montera inte växlan,
  - där temperatur kan bli över 55° C (t ex vid direkt solbesträlnings).
  - i näheten av varmluftsutsläpp
  - där den kan utsättas för regn och fuktighet.
  - där den kan utsättas för damm och smuts.
  - där den kan påverkas av starka vibrationer.
- För en säker och stabil montering, använd endast de medlevererade monteringsdetaljerna.

#### Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje, teniendo en cuenta lo siguiente:
  - El depósito de combustible no deberá dañarse con los tornillos rosacacha.
  - No deberá haber mazos de conductores ni tubos debajo del lugar donde vaya a instalar la unidad.
  - La red de repuesto, las herramientas, u otros equipos situados dentro o debajo del portaequipajes no deberán verse interferidos ni dañados por los tornillos ni por la propia unidad.
- No instale el aparato en un lugar,
  - donde existen temperaturas de más de 55° C (p.ej. en un coche aparcado en el sol).
  - que está junto a salidas de aire caliente (calefacción).
  - que está sujeto a la lluvia o la humedad.
  - que está sujeto al sucio.
  - que está sujeto a vibraciones fuertes.
- Para realizar una instalación segura, emplee solamente la ferretería de montaje suministrada.

#### Para consideração especial

- Ao escolher o local de montagem é necessário observar o seguinte:
  - Não danifar o tanque com os parafusos de metal.
  - Sob a superfície onde o aparelho será montado, não devem encontrar-se fios ou tubos condutores.
  - O pneumático sobressalente, as ferramentas etc., não devem ser danificadas pelos parafusos de metal. Tome atenção para que a remoção do pneumático sobressalente, das ferramentas, etc., não seja impedida pelo aparelho.
- Não instale o aparelho em um local,
  - com temperatura superior de 55° C (por exemplo em um veículo estacionado sob o sol).
  - perto de escapamento de ar aquecido (aquecimento etc.).
  - exposto à chuva e humidade.
  - exposto à poeira e sujeira.
  - sujeito a fortes vibrações.
- Para uma montagem segura e estável utilize somente os elementos de fixação fornecidos.

Horizontaler Einbau • Horizontal Installation • Installation horizontale de l'appareil • Instalación horizontal • Montaggio orizzontale • Horizontale montage • Horisontell montering • Montagem horizontal

Bedienungsanleitung • Operation Instructions • Mode d'emploi • Istruzioni d'uso • Gebruiksaanwijzing • Bruksanvisning • Instrucciones de manejo • Instruções de serviço

- Bei der hängenden Montage unter der Heckklappe oder im Kofferraum beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:
- Wählen Sie den Befestigungsort so aus, daß die Einheit horizontal montiert werden kann.
  - Achten Sie darauf, daß die Einheit die Feder, den Arm usw. des Kofferraumdeckels nicht behindert.

When the unit is to be installed under the backshelf or in the trunk, note the following:

- Choose the mounting location carefully so that the unit can be installed horizontally.
- Make sure that the unit does not hinder the movement of the torsion bar spring etc. of the trunk flap.

Si l'appareil doit être installé sous le plateau arrière ou dans le coffre, par exemple, prendre d'abord les précautions suivantes.

- Bien choisir l'emplacement pour pouvoir installer l'appareil à l'horizontale.
- Vérifier que l'appareil ne gêne pas le mouvement du ressort de la barre de torsion, le bras etc., de la tapa del portaequipajes.

Cuando deseja instalar la unidad en la bandeja trasera o dentro del portaequipajes, tenga en cuenta lo siguiente:

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad pueda instalarse horizontalmente.
- Cerciórese de que la unidad no impida el movimiento del resorte de la barra de torsión, el brazo etc., de la tapa del portaequipajes.

Na caso de um montagem suspenso sotto o ripiano posterior oppure nel vano bagagli osservare le seguenti misure di sicurezza:

- Scelgire con cura il luogo di fissaggio in modo che l'apparecchio possa essere montato in posizione orizzontale.
- Fare attenzione al fatto, che l'apparecchio non ostacoli le molle, il braccio ecc. del coperchio del portabagagli.

Bij montage hangend onder de hoedenplank (of anderszins in de kofferuimte) de inbouwplaats zo kiezen dat de wisselaar horizontaal gemonteerd kan worden.

- De wisselaar mag de vrije beweging van veren/armen van achterklep van kofferdeksel niet belemmeren.

När växlan monteras hängande under hatchlynan eller i bagageutrymmet är det viktigt att tänka på följande:

- Välj nog platsen så att växlan hänger horisontellt.
- Se nog till så att bagageluckans fjädrar eller stag ej hindras.

No caso de uma montagem suspensa sob o porta-chapéu ou na mala, observe as seguintes medidas de segurança:

- Escolha o local de fixação atenciosamente para que a unidade possa ser montada horizontalmente.
- Atenção para que a unidade não impida as molas e o braço da mala.

Winkeleinstellschalter • Angle adjustment switches • Commutateurs de réglage d'angle • Conmutadores de ajuste de ângulo • Interruttori di regolazione dell'angolatura • Vinkelinställningsomkopplare • Schakelaars voor installatiehoek • Interruptor de ajuste do ângulo

Die Winkeleinstellschalter an der Unterseite müssen entsprechend des Einbauwinkels des CD-Autowechslers eingestellt werden. Beide Schalter werden auf die gleiche Position eingestellt. Wenn die Schalter nicht richtig eingestellt sind, können Tonausfälle und andere Fehlerfunktionen eintreten.

The angle adjustment switches on the bottom panel are to be set to the angle of installation of the CD auto changer. Set both of the two switches to the same position. If the switches are not set properly, sound skip or other malfunction may occur.

Les commutateurs de réglage d'angle qui se trouvent sur le panneau du fond doivent être placés dans la position correspondant à l'angle de l'installation du changeur de CD. Les deux commutateurs doivent être dans la même position. Si ces commutateurs ne sont pas convenablement réglés, il peut y avoir des ratées de son ou d'autres problèmes de fonctionnement.

Los commutadores de ajuste de ángulo ubicados en el panel inferior debe rán ajustarse según el ángulo de instalación del cambiador de discos compactos automático. Ponga ambos commutadores en la misma posición. Si los commutadores están mal ajustados, el sonido saltará o podrá producirse un mal funcionamiento.

Gli interruttori di regolazione dell'angolatura del pannello posteriore vengono regolati sull'angolo di installazione del cambio CD automatico. Ambedue si devono trovare nella stessa posizione. Se non fossero regolati bene, la riproduzione potrebbe "saltare" o si potrebbero avere altri errori di funzionamento.




Vinkelinställningsomkopplarna, på undersidan, måste ställas i på den position som växlan skall monteras i. Båda omkopplarna måste ställas på samma position. Om omkopplarna ej ställs i rätt läge kan ljudbrottfall och andra funktionsstörningar uppträda.

De schakelaars op het onderpaneel dienen in overeenstemming met de hoek waarin de automatische CD-wisselaar is geïnstalleerd te worden gesteld. Druk beide schakelaars in dezelfde stand. Indien de schakelaars niet in de juiste stand zijn gedrukt, zal het geluid mogelijk "overspringen" of het toestel anderzijds niet juist functioneren.





Os interruptores de ajuste de ângulo situados no painel inferior devem ajustar-se segundo o ângulo de instalação do CD-changer automático. Coloque os dois interruptores na mesma posição. Se os interruptores estiverem mal ajustados, poderá ocorrer salto de som ou outro problema de funcionamento.

Vertikaler Einbau • Vertical Installation • Installation verticale • Instalación vertical • Montaggio verticale • Montage verticale • Montaje vertical

Winkelinstellschalter • Angle adjustment switches • Commutateurs de réglage d'angle • Conmutadores de ajuste de ângulo • Interruttori di regolazione dell'angolatura • Vinkelinställningsomkopplare • Schakelaars voor installatiehoek • Interruptor de ajuste do ângulo

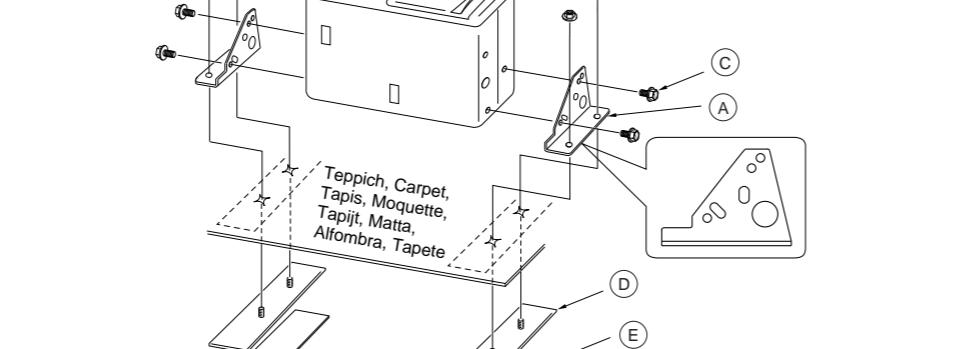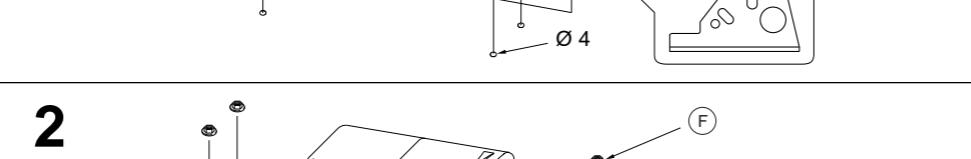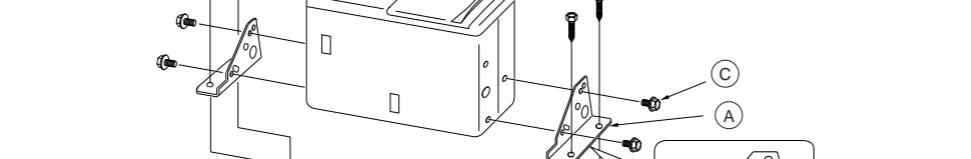

Hängender Einbau • Suspended Installation • Installation suspendue • Montaggio sospeso • Montaje suspendido • Montagem suspensa

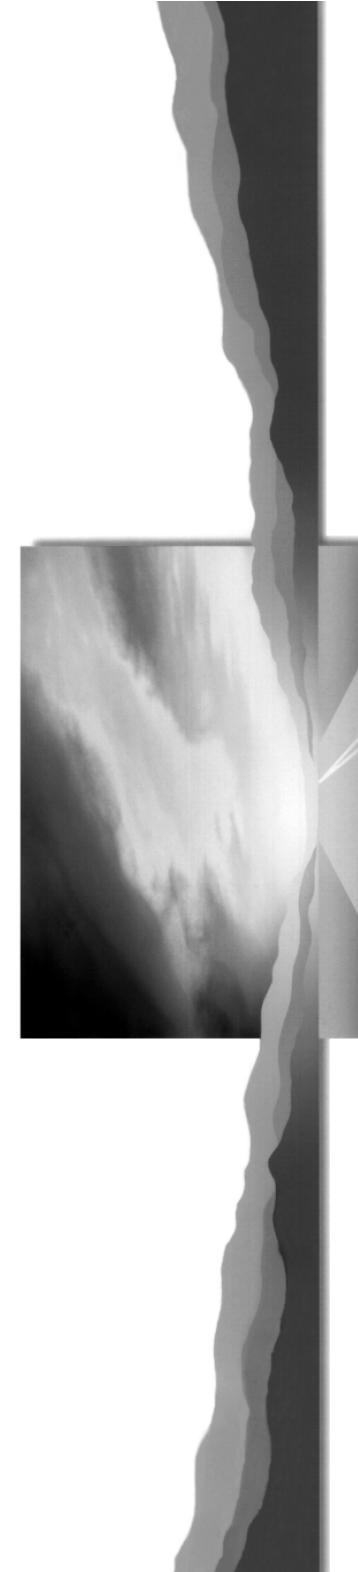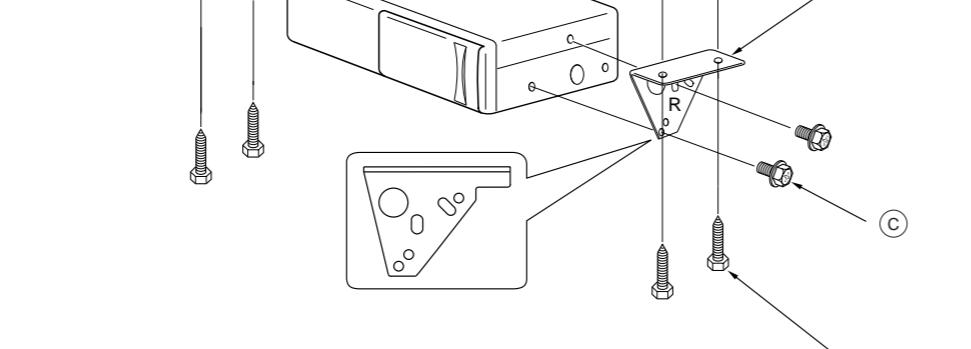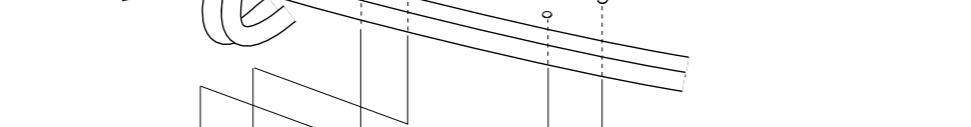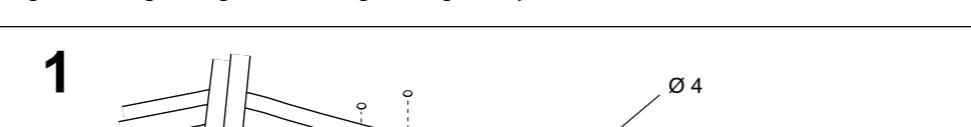


**CD-Changer A 05**

Einbauanleitung • Fitting Instructions • Instructions de montage • Istruzioni di montaggio • Inbouwinstuks • Monteringsanvisning • Anslutning • Conexão •

- a ein Blaupunkt-Autoradio mit Disc-Management-System.
- op een Blaupunkt autoradio met DSC (Disc Management System).
- til en Blaupunkt bilstereo med Disc Management System.
- a um auto rádio Blaupunkt com sistema Disc-Management.

br	brown, brown, marron, marrone, bruin, brun, marrón, castanho
rt	rot, red, rouge, rosso, rood, rođ, vermelho
bl	blau, blue, bleu, blauw, blå, azul, azul
gr	grau, grey, gris, grigio, gris, cinzento
or	orange, orange, orange, arancio, oranje, orangefargad, naranja, cor de laranja
bl/ws	blau/weiß, blue/white, bleu/blanc, blau/bianco, blau/wit, blå/vit, azul/blanco, azul/branco

Bodenansicht / Bottom view / Vue de dessous / Vista del panel inferior / Visione dal basso / Onderpanneel / Vista do painel inferior

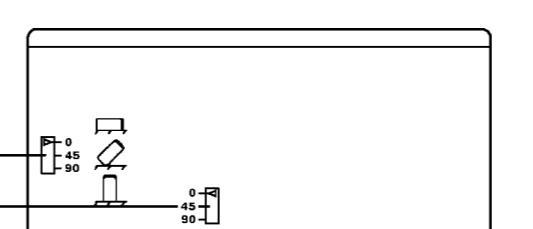

Einbauwinkel  
Installation angle  
Angle d'installation  
Angulo de instalación  
Angolo di installazione  
Monteringsvinkel  
Installationshoek  
Angulo de instalación

Winkelinstellschalter-Position  
Angle adjustment switch position  
Position des commutateurs de réglage d'angle  
Posición de los conmutadores de ajuste de ángulo  
Posizione interruttore di regolazione  
Vinkelinställningsomkopplare-position  
Stand de schakelaar overeenkomstig met de installatiehoek  
Posição para os interruptores de ajuste do ângulo

0° ~ 10°      35° ~ 55°      80° ~ 90°

Winkelinstellschalter-Position  
Angle adjustment switch position  
Position des commutateurs de réglage d'angle  
Posición de los conmutadores de ajuste de ángulo  
Posizione interruttore di regolazione  
Vinkelinställningsomkopplare-position  
Stand de schakelaar overeenkomstig met de installatiehoek  
Posição para os interruptores de ajuste do ângulo

Der Einbau in einem Winkel von 45° ist nicht möglich, wenn nur **A** verwendet wird.  
Eine Halterung verwenden wenn der Einbau in einem Winkel von 45° notwendig ist.  
It is not possible to install at an angle of 45 deg. if only **A** is used. Use a support when it is required to install at an angle of 45 deg.

L'installazione a une inclinaison de 45° est impossible en utilisant **A**. Pour l'installation à 45°, il faut utiliser un support.

No es posible realizar una instalación con un ángulo de 45° si sólo se utiliza **A**. Utilice un soporte cuando quiera realizar una instalación con un ángulo de 45°.

L'installazione ad un angolo di 45 gradi **A** non è possibile. Se esso fosse necessario, servirsi di un supporto.

Det är ej möjligt att montera med 45 grader lutning när endast **A** används. Använd en hållare när det är nödvändigt att montera med en vinkel på 45 grader.</p