

BD-F7500

Blu-ray™ Disc Player

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Safety Information

Warning

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<p style="text-align: center;">CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>The lightning flash and Arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you to dangerous voltage inside the product.</p>	<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	<p>The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you to important instructions accompanying the product.</p>

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

FCC NOTE (for U.S.A)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on.

The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect this equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This class B digital product meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Note to CATV system installer

This reminder is provided to call CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of Canadian Electrical Code, Part I) that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER :

- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

CAUTION :

- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

NOTES |

- ▶ If the Region number of a Blu-ray Disc/DVDs does not correspond to the Region number of this player, the player cannot play the disc.

Precautions

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below.

Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Disc Storage & Management

- Holding Discs
 - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.
 - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
 - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
 - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
 - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.
 - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.
- Disc Storage
 - Do not keep in direct sunlight.
 - Keep in a cool ventilated area.
 - Keep in a clean protection jacket and store vertically.



Handling Cautions

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Safety Information

- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- If you move your player suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the player, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- If the product makes an abnormal noise or produces a burning smell or smoke, turn off the power switch immediately and disconnect the power plug from the wall outlet. Then, contact the nearest customer service center for technical assistance. Do not use the product. Using the product as it is may cause a fire or an electric shock.
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the player's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The player outputs 3D signals only through HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- As the video resolution in 3D play mode is fixed according to the resolution of the original 3D video, you can not change the resolution to your preference.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.

Using the 3D function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.

Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches.
If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (Such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.).

- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46-inch screen, stay 138 inches (11.5 feet) from the screen.
- Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the player is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This player does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

SAFETY INFORMATION

- 2 **Warning**
- 3 **Precautions**
 - 3 Important Safety Instructions
- 3 **Disc Storage & Management**
- 3 **Handling Cautions**
- 4 **Using the 3D function**
- 4 **Copyright**

GETTING STARTED

- 7 **Disc and Format Compatibility**
 - 7 Disc types and contents your player can play
 - 7 Disc types your player cannot play
 - 8 Region Code
- 8 **Logos of Discs the player can play**
 - 9 Supported Formats
- 12 **Accessories**
- 13 **Front Panel**
- 13 **Rear Panel**
- 14 **Remote Control**
 - 14 Tour of the Remote Control

CONNECTIONS

- 15 **Connecting to a TV**
- 16 **Connecting to an Audio System**
 - 16 **Method 1** Connecting to an HDMI 4K supported AV receiver
 - 17 **Method 2** Connecting to an AV receiver that does not support HDMI 4K using HDMI cable
 - 18 **Method 3** Connecting to an Audio System (7.1 Channel Amplifier)
 - 18 **Method 4** Connecting to an AV receiver with Dolby Digital or DTS decoder
- 19 **Connecting to a Network Router**
 - 19 Wired Network
 - 19 Wireless Network

SETTINGS

- 20 **The Initial Settings Procedure**
- 20 **The Home Screen**
- 21 **Accessing the Settings Screen**
 - 21 Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu
- 22 **Settings Menu Functions**
- 29 **Networks and the Internet**
 - 29 Configuring Your Network Connection
 - 32 Wi-Fi Direct
- 33 **Upgrading Software**
 - 33 Update Now
 - 34 Auto Update

MEDIA PLAY

- 35 **The AllShare Play Screen**
 - 35 Accessing the AllShare Play Screen
- 35 **Playing Commercial Discs**
- 35 **Playing Files on a USB Device**
- 36 **Playing a Disc with User Recorded Content**
- 37 **Using the Allshare Network Function**
 - 37 To Download the Allshare Software
 - 38 Playing Content Located on Your PC or Allshare Device through the Blu-ray Disc Player
 - 38 Controlling the Playback of Content Located on Your PC with Your Smart Phone
- 39 **Controlling Video Playback**
 - 39 Buttons on the Remote Control used for Video Playback
 - 39 Using the Tools Menu
 - 41 Using the View & Options Menus

42	Controlling Music Playback
42	Buttons on the Remote Control used for Music Playback
42	Using the View & Options Menus
43	Repeating Tracks on an Audio CD
43	Shuffling Tracks on an Audio CD
43	Creating a Playlist from an Audio CD
44	Ripping
44	Playing Photo Contents
44	Using the Tools Menu
45	Using the View & Options Menus
46	Using the Send Function

NETWORK SERVICES

47	Logging In to Your Samsung Account
47	Before Using Movies & TV Shows or Apps
48	Using Movies & TV Shows
49	Using Apps
49	The Apps Screen at a Glance
49	Downloading Applications
50	Starting an Application
50	Using the Downloaded Screen
50	Sorting the Apps
50	Using the Edit Menu Functions

54	Screen Mirroring
54	Using the Web Browser
54	Link Browsing and Pointer Browsing
55	The Control Panel at a Glance
56	Using the Setting Menu
57	Linking Your Internet Service Accounts to the Player
58	BD-LIVE™

APPENDIX

59	Compliance and Compatibility Notice
60	Copy Protection
60	Network Service Disclaimer
61	License
62	Additional Information
62	Notes
64	Resolution according to the contents type
65	Digital Output Selection
66	Troubleshooting
68	Repairs
69	Specifications

Disc and Format Compatibility

Disc types and contents your player can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/-R recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing MKV, MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

NOTES

- ▶ The player may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- ▶ If a DVD-RW/-R has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- ▶ Your player will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bit-rate that exceeds 10 Mbps.
- ▶ Your player will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bitrate that exceeds 25 Mbps.
- ▶ Playback may not work for some types of discs, or when you use specific functions, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- ▶ When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

Disc types your player cannot play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- DVD-RW (VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- 3.9 GB DVD-R for Authoring.

Getting Started

Region Code

Both players and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is displayed on the rear panel of the player.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia
		China

Logos of Discs the player can play

	
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
	NTSC
BD-LIVE	NTSC broadcast system in U.S.A, Canada, Korea, Japan

Supported Formats

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MPEG4 SP/ASP H.264 BP/ MP/HP Motion JPEG Microsoft MPEG-4 v3 Window Media Video v7,v8,v9 MPEG2 MPEG1	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
			640x480		4	
				24/25/30	60	

■ Limitations

- Even when the file is encoded by a supported codec listed above, a file might not be played if its content is defective or corrupted.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having higher bit or frame rates than indicated in the table above may stutter when played back.
- The Seek (Jump) function is not available if the file's index table is damaged.
- When you playback a file remotely through a network connection, video playback may stutter depending on the network speed.
- Some USB/Digital camera devices may not be compatible with the product.

■ Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1. (Does not support FMO/ASO/RS)
- Does not support VC1/AP/L4.

Getting Started

- CODECs except for WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

- 1) Below 1280 x 720 : 60 frames max.
- 2) Above 1280 x 720 : 30 frames max.

- Does not support GMC 2 or higher.
- Supports SVAF (Top/Bottom, Side by Side).
- Supports BD MVC Spec.

■ Audio decoder

- Supports WMA 10 PRO (Up to 5.1).
- Does not support WMA lossless audio.
- Supports ADPCM IMA,MS.
- Does not support ADPCM(A-Law, μ -Law).
- Does not support QCELP/AMR NB/WB.
- Supports vorbis (Up to 2ch).
- Supports DD+ (Up to 7.1ch)

I NOTES I

- ▶ Playback of some MKV or MP4 file may not be supported depending on their video resolution and frame rate.

Supported Subtitle File Formats

	Name	File Extension
External	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
Internal	Powerdivx	.psb
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Music File Support

File Extension	Type	Codec	Support Range
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supports up to 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Supports up to 2ch
*.wma	WMA	WMA	Supports WMA 10 Pro (Up to 5.1). Does not support WMA lossless audio. Supports up to M2 profile. Does not support LBR mode.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 and type 1
*.ape	ape	ape	

Picture File Support

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Notes on the USB connection

- Your player supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- Some USB/digital camera devices may not be compatible with the player.
- Your player supports the FAT16, FAT32, and NTFS files systems.
- Connect USB devices directly to the player's USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The player does not support the PTP protocol.
- Do not disconnect a USB device during a "loading" process.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This player cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your player only supports video that is under 30fps (frame rate).
- Your player only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this player.
- If some USB devices require excessive power, they may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide additional power by plugging the HDD into a wall socket.
If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.

- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
- Your player does not support NTFS compressed, sparse, or encrypted files.
 - You can repair or format a USB device on your Desktop PC. (MS-Windows OS only)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This player can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the "x.v.Color" format. This player can play back AVCHD discs that use "x.v.Color" format.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "AVCHD" and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

NOTES

- ▶ Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording conditions. AVCHD format discs need to be finalized.
- ▶ "x.v.Color" offers a wider color range than normal DVD camcorder discs.


Getting Started

Accessories

Check for the supplied accessories shown below.



Batteries for Remote Control (AAA Size)

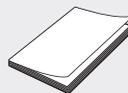


User Manual



Remote Control


Front Panel

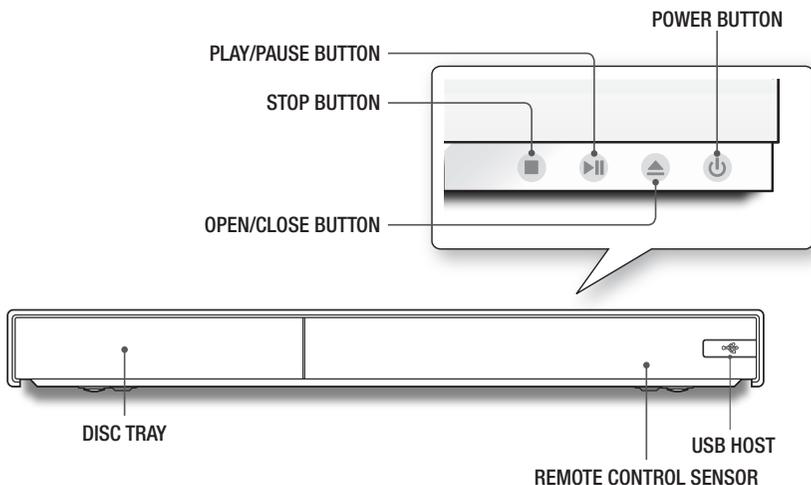

NOTES

- ▶ To upgrade the player's software through the USB Host jack, you must use a USB memory stick.
- ▶ When the player displays the Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the Play button on the player or the remote control. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the  button on the remote control.
- ▶ To use Anynet+ (HDMI-CEC) function, connect an HDMI cable to HDMI 1 terminal. When you connect the HDMI 2 terminal, Anynet+ (HDMI-CEC) function is not available.


Rear Panel

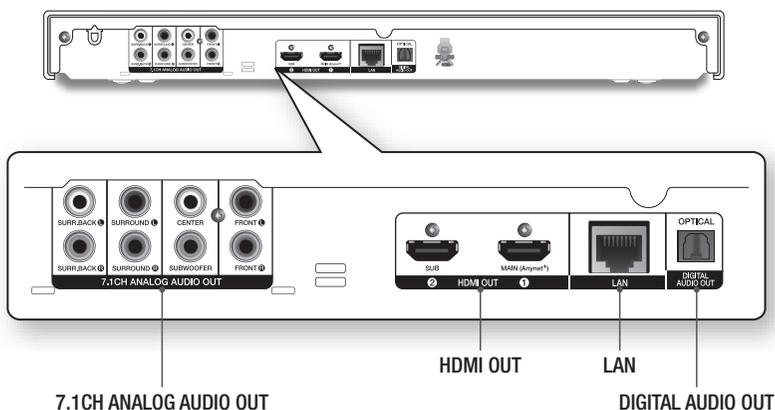


Getting Started

Remote Control

Tour of the Remote Control

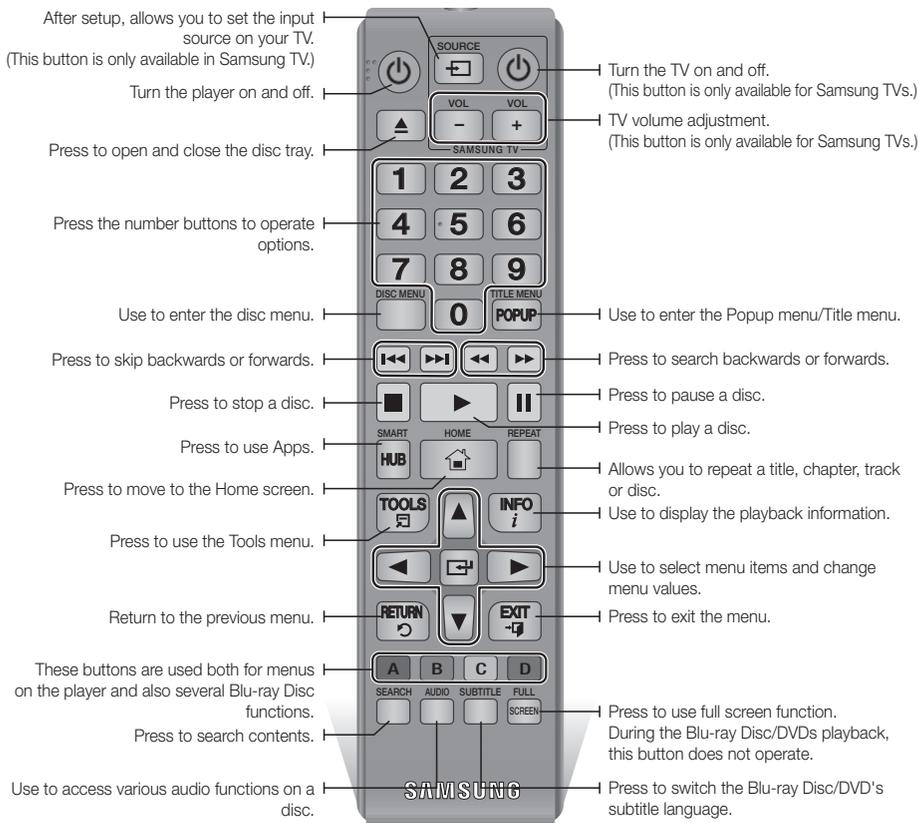

Installing batteries

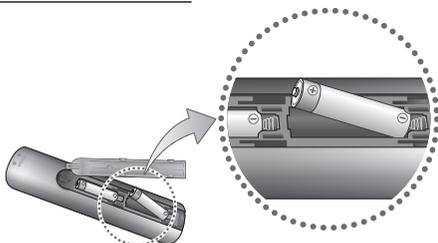

NOTES

- ▶ If the remote control does not operate properly:
 - Check the polarity +/- of the batteries.
 - Check if the batteries are drained.
 - Check if the remote sensor is blocked by obstacles.
 - Check if there is any fluorescent lighting nearby.


CAUTION

- ▶ Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash.

Connecting to a TV

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.

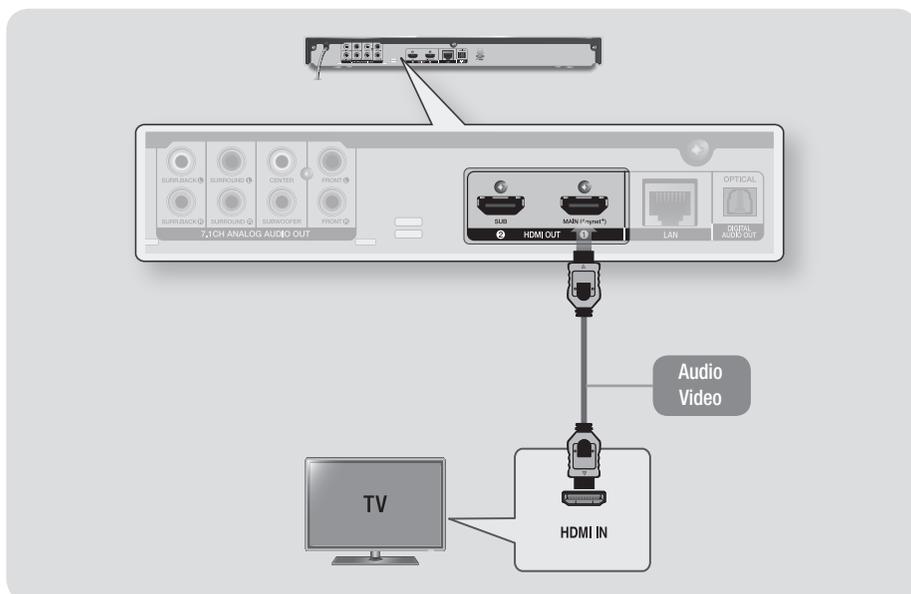

NOTES

- ▶ To use the Anynet+ (HDMI-CEC) function, connect the HDMI cable to HDMI 1 terminal. If you connect the cable to the HDMI 2 terminal, the Anynet+ (HDMI-CEC) function will not be available.
- ▶ HDMI 2 terminal does not output the video signal.
- ▶ If you use an HDMI-to-DVI cable to connect to your display device, you must also connect the Digital Audio Out on the player to an audio system to hear audio.
- ▶ An HDMI cable outputs digital video and audio, so you don't need to connect an audio cable.
- ▶ Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- ▶ When you connect the player to your TV using the HDMI cable or to a new TV, and then turn it on for the first time, the player automatically sets the HDMI output resolution to the highest supported by the TV.
- ▶ A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set HDMI Deep Color to Off in the menu.
- ▶ To view video in the HDMI 720p, 1080i, 1080p or 2160p output mode, you must use a High speed (category 2) HDMI cable.
- ▶ HDMI outputs only a pure digital signal to the TV. If your TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), random noise appears on the screen.

Connections


Connecting to an Audio System

You can connect the Blu-ray player to the audio system using the methods illustrated below.

- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.


Method 1 Connecting to an HDMI 4K supported AV receiver

- Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your receiver.
- Best quality (Recommended)

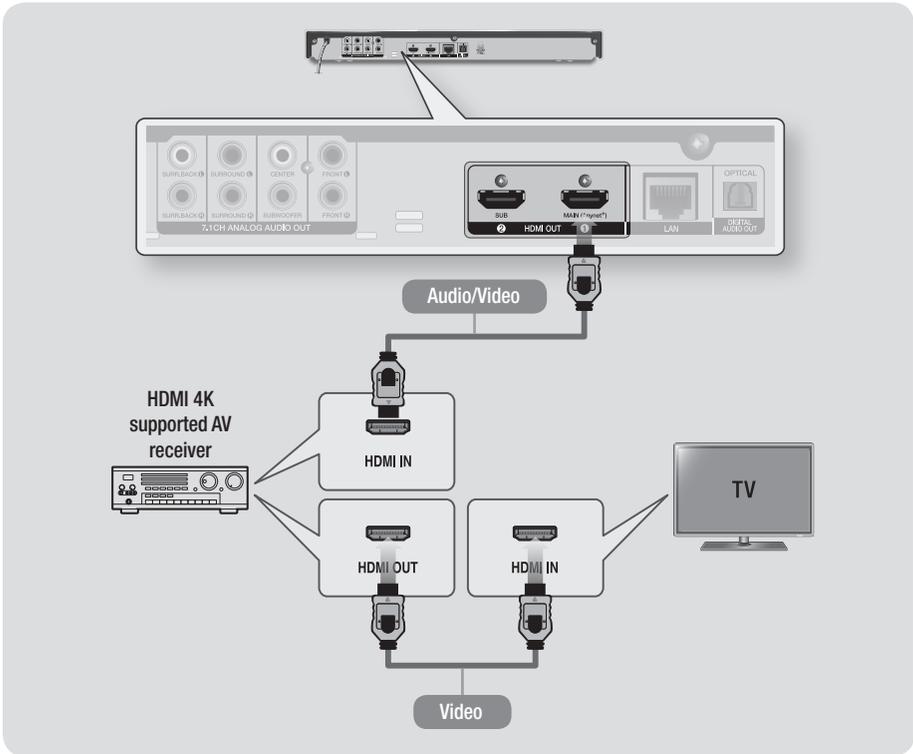

Method 2 Connecting to an AV receiver that does not support HDMI 4K using HDMI cable

- Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your receiver.
- Best quality (Recommended)

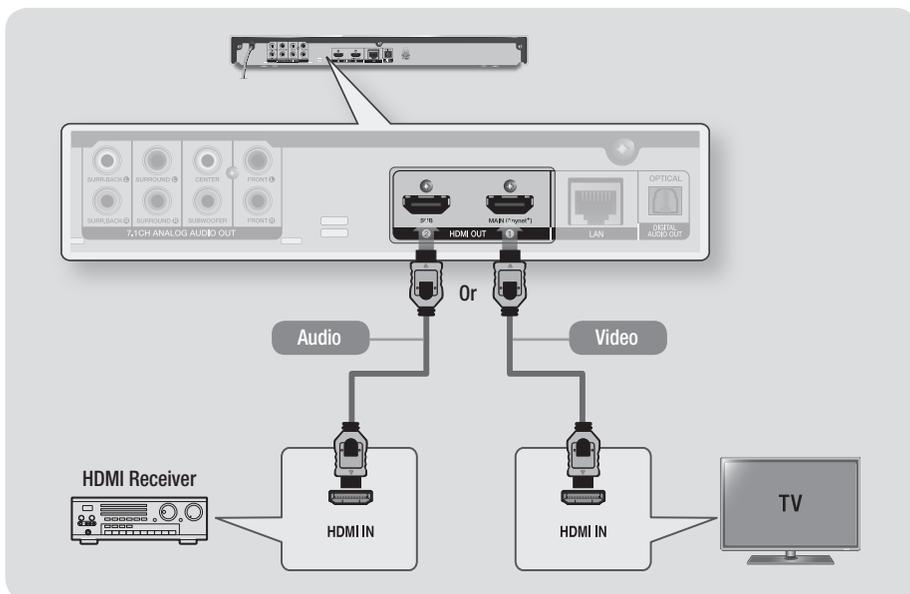

! CAUTION !

- ▶ Do not connect the **HDMI OUT 1** and **HDMI OUT 2** terminals of the product with an HDMI cable.


Connections

Method 3 Connecting to an Audio System (7.1 Channel Amplifier)

- Using 7.1CH audio cables (not supplied), connect the 7.1CH ANALOG AUDIO OUT terminals on the rear of the Player to the 7.1CH ANALOG AUDIO IN terminals of your Amplifier.
- Better Quality

Method 4 Connecting to an AV receiver with Dolby Digital or DTS decoder

- Using a digital Optical cable (not supplied), connect the Optical Digital Audio Out jack on the product to the Digital Optical In jack of the receiver.
- Good quality
- You will hear sound only through the front two speakers with Digital Output set to PCM.

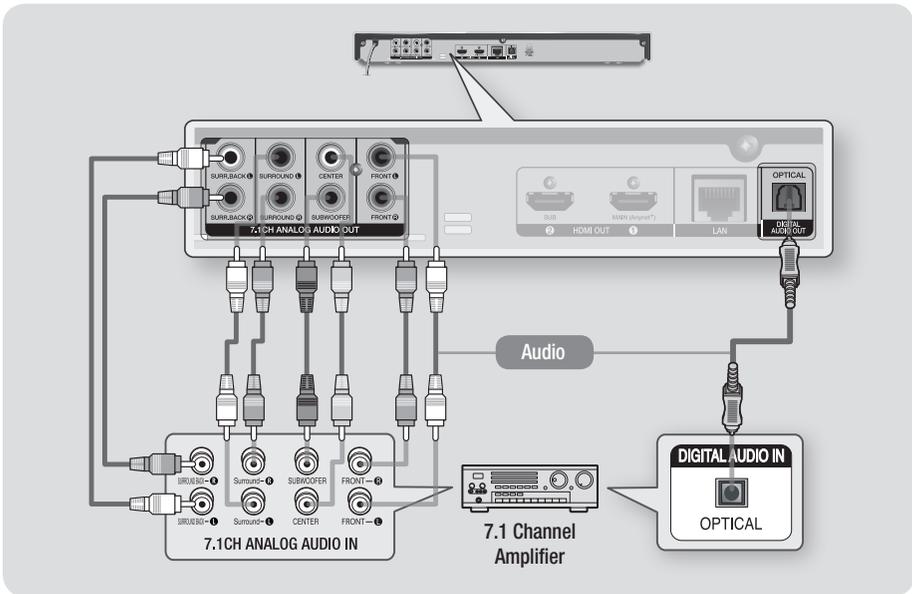

NOTES

- ▶ The front left and right outputs on your player and 7.1 channel amplifier must be connected to hear disc menu audio from certain Blu-ray discs.
- ▶ When connecting to a 5.1 channel home theater or receiver, connect all the Analog Audio output jacks from the player except for the Surround Back Left/Surround Back Right outputs.


Connecting to a Network Router

You can connect your player to your network router using one of the methods illustrated below.

To use the AllShare network functionality, you must connect your PC to your network as shown in the illustrations.

The connection can be wired or wireless.


Wired Network

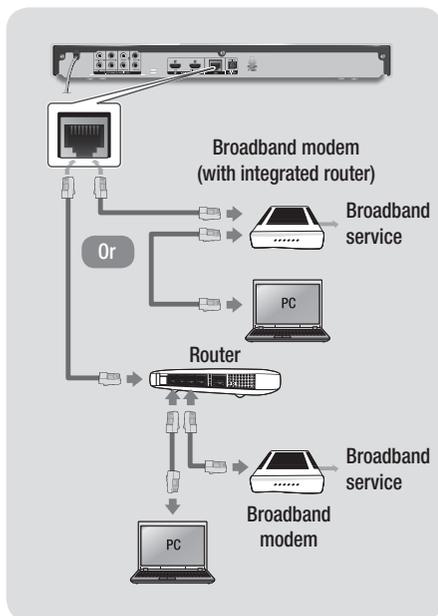

NOTES

- ▶ Your router or your Internet Service Provider's policies may prevent the player from accessing Samsung's software update server. If this occurs, contact your Internet Service Provider (ISP) for more information.
- ▶ DSL users, please use a router to make a network connection.

Wireless Network

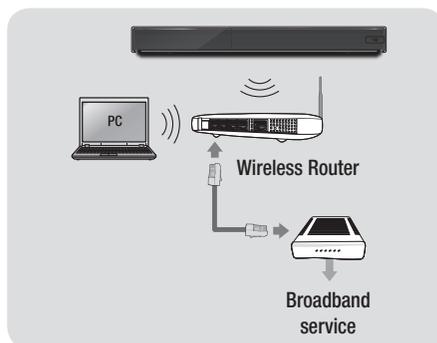

NOTES

- ▶ If your wireless router supports DHCP, this player can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- ▶ Set your wireless router to Infrastructure mode. Ad-hoc mode is not supported.
- ▶ The player supports only the following wireless security key protocols:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Select a channel on the wireless router that is not currently being used. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device nearby, it will result in interference and communication failure.
- ▶ If you select the Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and set the Encryption type on your router to WEP, TKIP or TKIP-AES (WPS2Mixed), the player will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.
- ▶ Wireless LAN, by its nature, may cause interference, depending on the operating conditions (router performance, distance, obstacles, interference by other radio devices, etc).

Settings

The Initial Settings Procedure


- The Home screen will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this player after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.

After you have connected the player to your TV, turn on the TV and player. When you turn on the player the first time, the player's Initial Settings screen appears on the TV. The Initial Setting procedure lets you set the On Screen Display (OSD) and menu languages, the aspect ratio (screen size), the network type, and connect the player to your network.

NOTES

- ▶ If you skip Network Setup during the Initial Settings procedure, you can configure your network settings later. See "Configuring Your Network Connection" on pages 29~31 for instructions.
- ▶ If you want to display the Initial Settings screen again and make changes, select **Settings > System > Setup** in the Home screen or select the Reset option. (See pages 26 or 28)
- ▶ If you want to use an Anynet+(HDMI-CEC) function, please follow the instructions below.
 - 1) Connect the player to an Anynet+(HDMI-CEC)-compliant Samsung TV using HDMI Cable.
 - 2) Set the Anynet+(HDMI-CEC) feature to On in both the TV and the player.
 - 3) Set the TV to the Initial Settings Procedure.

The Home Screen

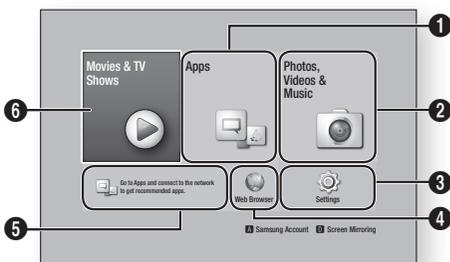


1	Apps : Gives you access to various for pay or free-of-charge applications you can download.
2	Photos, Videos & Music : Lets you play photos, Videos or music content from Disc, USB, PC or mobile devices.
3	Settings : Opens the player's menu where you can set various functions to suit your personal preferences.
4	Web Browser : Provides access to the Internet.
5	Recommended Apps : Gives you direct access to recommended applications.
6	Movies & TV Shows : Lets you download movies and TV Shows from the Internet. NOTES <ul style="list-style-type: none"> ▶ Depending on your country, this menu function may not be supported.

NOTES

- ▶ If you leave the player in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the player is left in the screen saver mode for more than 20 minutes, the power will automatically turn off.


Accessing the Settings Screen

1. Select **Settings** on the Home screen, and then press  button. The Settings screen appears.

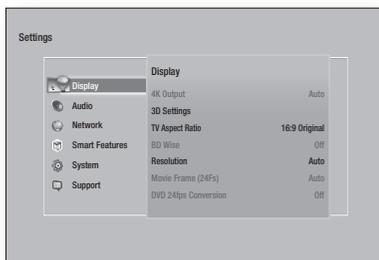

2. To access the menus, sub-menus, and options on the Settings screen, please refer to the remote control illustration below.

Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu

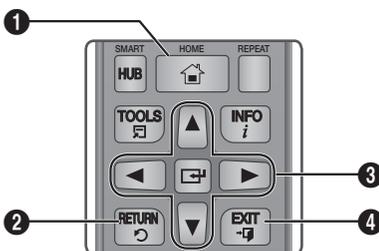

1	HOME Button : Press to move to the Home screen.
2	RETURN Button : Return to the previous menu.
3	 (Enter) / DIRECTION Buttons : <ul style="list-style-type: none"> • Press     to move the cursor or select an item. • Press the  button to activate the currently selected item or confirm a setting.
4	EXIT Button : Press to exit the current menu.

Detailed Function Information

Each Settings function, menu item, and individual option is explained in detail on-screen. To view an explanation, use the     buttons to select the function, menu item, or option. The explanation will usually appear on the right side of the screen. A short description of each Settings function starts on the next page. Additional information on some of the functions is also in the Appendix of this manual.

Settings Menu Functions

Display	4K Output	<p>This option outputs HDMI video at 4K resolution. This is only available when Movie Frame is set to Auto.</p> <p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To use this feature, you must connect the player to a device that supports 4K resolution and you must have content that plays at 24Fs (film speed).
	3D Settings	<p>Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If you move to the Home or Smart Hub Home screen while in 3D mode, the player will switch to 2D automatically.
	TV Aspect Ratio	<p>Lets you adjust the output of the player to the screen size and screen format of your TV.</p>
	BD Wise	<p>BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature. When you connect a Samsung player and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the player and TV, the player outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray Disc/DVD.</p>
	Resolution	<p>Set the output resolution of the HDMI video signal to BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p or 480p. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. Generally, the more lines, the higher quality.</p>
	Movie Frame (24Fs)	<p>If the player is connected to a 24Fs compatible TV, setting the Movie Frame (24Fs) feature to Auto lets the player adjust its HDMI output to 24 frames per second automatically for improved picture quality.</p> <ul style="list-style-type: none"> • You can enjoy the Movie Frame (24Fs) feature only on a TV supporting this frame rate. • Movie Frame is only available when the player is in the HDMI 1080i or 1080p output resolution modes.

Display	DVD 24Fs Conversion	Converts DVD playback to 24 frames per second and outputs it via HDMI. This option is only available when Movie Frame (24Fs) is set to on.
	Smart Hub Screen Size	Lets you select the optimal size for the Smart Hub Screen.
	HDMI Color Format	Lets you set the color space format for the HDMI output so that it matches the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc). The screen goes black momentarily after you have selected a format.
	HDMI Deep Color	Lets you set the product to output HDMI video with Deep Color. Deep Color provides more accurate color reproduction with greater color depth.
	Progressive Mode	Lets you improve picture quality when viewing DVDs.
Audio	Digital Output	Lets you select the digital audio output format that is suitable for your TV or AV Receiver. For more details, see the digital output selection table on page 65.
	PCM Downsampling	Lets you choose to have 96Khz PCM signals downsampled to 48Khz before they are outputted to an amplifier. Choose On if your amplifier or receiver is not compatible with a 96Khz signal.
	Dynamic Range Control	<p>Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby TrueHD audio.</p> <p>✓ Auto : Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control on for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.</p> <p>✓ Off : Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.</p> <p>✓ On : Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.</p>
	Downmixing Mode	Lets you select the multi-channel downmix method that is compatible with your stereo system. You can choose to have the player downmix to normal stereo or to surround compatible stereo.

Settings

Audio	DTS Neo:6 Mode	You can enjoy multichannel sound via HDMI output from a 2 channel audio source.
	Audio Sync	<p>In some cases when the product is connected to a digital TV, the audio signal may not synchronize with the video signal. If this occurs, adjust the audio delay time to match the video signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> You can set the audio delay time between 0 msec and 200 msec. Adjust it to the optimal setting. <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none"> The audio delay time you specify may not be exact depending on the played content.
	HDMI Audio Output	<p>Set HDMI audio to output through HDMI1 or HDMI2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto : Audio output will be set automatically based on the devices connected to HDMI1 and HDMI2. HDMI1 : Audio will output to the device connected to HDMI1. HDMI2 : Audio will output to the device connected to HDMI2.
	Speaker Settings	<p>Lets you select the kind, size, and number of speakers you have attached to your player, adjust the following speaker settings for the speakers attached, and turn the test tone on and off so you can test the speakers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Size : Lets you select the size of each kind of attached speaker - Large or Small - or indicate that you don't have a particular kind of speaker attached by selecting None. If you select None for a kind of speaker, that kind of speaker will be grayed out on the Level and Distance screens. Level : Lets you adjust the relative loudness of each speaker from 6db to -6db. For example, if you like deep bass, you can increase the loudness of the subwoofer by 6db. Distance : Lets you adjust the relative distance of each speaker from the listening position up to 30 feet. The farther the distance, the louder the speaker will be. Test Tone : Lets you run the Test Tone function so you can test your adjustments. Setting Test Tone to On turns the Test Tone on. Setting it to Off turns it off.

Network	Network Status	Lets you check the current network and Internet status.
	Network Settings	Configure the network connection so you can enjoy various features such as Internet services or AllShare Wi-Fi functionality, and perform Software Updates.
	Wi-Fi Direct	Lets you connect a Wi-Fi Direct device to the player using a peer-to-peer network, without the need for a wireless router. Note that if the player is connected to a wireless network, it may be disconnected when you use Wi-Fi Direct. NOTES ▶ Text files, such as files with a .TXT or .DOC extension, will not display when you are using the Wi-Fi Direct function.
	AllShare Settings	Lets you control which devices on your network, such as smart phones and tablets, can share content with your TV.
	Device Name	Lets you input a name for the player that will identify it on your networks.
	BD-Live Settings	Set various BD-Live functions. BD-Live allows you to access extra features available on some Blu-ray Discs if you are connected to the Internet. ✓ BD-Live Internet Connection : Lets you fully allow, partly allow, or prohibit a BD-Live Internet connection. ✓ BD Data Management : Manage BD data downloaded from a BD-Live service or Blu-ray Disc.
Smart Features	Apps Settings	Lets you configure App notification settings and view basic info about your Apps. ✓ Push Notification Settings : Receive notifications from selected services. ✓ Properties : See basic info about Apps.
	VOD Rating Lock	You can lock access to Video on Demand (VOD) content based on its rating. NOTES ▶ Depending on your country, this menu function may not be supported.
	Terms & Conditions, Privacy Policy	You must review and agree to both the Smart Hub Terms & Conditions and the privacy policy in order to enjoy Smart Hub services.
	Reset Smart Hub	Resets the Smart Hub and Samsung account settings stored on your device.

Settings

System	Setup	Lets you re-run the Initial Settings procedure.
	Quick Start	Lets you set the player to turn on quickly by decreasing the boot time. NOTES ▶ If this function is set to On , Standby power consumption will be increased.
	Language	You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu, audio, subtitles, etc. • The language you select for the disc menu, disc audio, or subtitles will only appear if it is supported on the disc.
	Device Manager	You can connect a wireless USB keyboard or mouse to the USB port on the front of the player. ✓ Keyboard Settings : Lets you configure a wireless USB keyboard connected to the player. NOTES ▶ You can use the keyboard only when a QWERTY keyboard screen or window appears in the Web Browser. ✓ Mouse Settings : Lets you configure a wireless USB mouse connected to the player. You can use the mouse in the player's menu and the Web Browser in the same way you use a mouse on your PC. ▪ To use a mouse with the player's menu: <ol style="list-style-type: none">1. Connect the USB mouse to the player.2. Click the primary button you selected in Mouse Settings. The Simple Menu appears.3. Click the menu options you want. NOTES ▶ Some USB HID keyboards and mice may not be compatible with your product. ▶ Some HID keyboard keys may not work. ▶ Wired USB keyboards are not supported. ▶ Some applications may not be supported. ▶ If a wireless HID Keyboard does not operate because of interference, move the keyboard closer to the player.

System	Security	<p>The default security PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own PIN. After you have accessed the security function for the first time, change the PIN using the Change PIN function.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ BD Parental Rating : Prevents playback of Blu-ray Discs with a rating equal to or above a specific age rating you have set unless the PIN is entered. ✓ DVD Parental Rating : Prevents playback of DVDs with a rating above a specific numerical rating you have set unless the PIN is entered. ✓ Change PIN : Change the 4-digit PIN used to access security functions. <ul style="list-style-type: none"> ▪ If you forget your PIN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove any disc or USB storage device. 2. Press and hold the ■ button on the top panel for 5 seconds or more. All settings will revert to the factory default settings.
	General	<p>You can change the options listed below to match your preferences.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Front Display : Change the brightness of the front panel. ✓ Time Zone : Select the time zone in which you live. ✓ Menu Transparency : Adjust the transparency of the menu box.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung players that have the Anynet+ feature and lets you control those products with one Samsung TV remote. To operate this function, you must connect this player to an Anynet+ Samsung TV using an HDMI cable.</p>

Settings

Support	Remote Management	<p>When activated, lets Samsung Call Center agents diagnose and fix problems with the product remotely. Requires an active Internet connection.</p> <p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none">▶ Remote Management service might not be available in some countries.▶ Contact your nearest service center for your PIN code and tell the code to the person in charge. It enables remote diagnosis of the product and required measures.
	Software Update	<p>For more information about the Software Update function, see "Upgrading Software" on pages 33~34.</p>
	Contact Samsung	<p>Provides contact information for assistance with your player.</p>
	Reset	<p>Resets all settings to their default settings except for the network and Smart Hub settings, and then launches the Setup function. The default security PIN is 0000.</p>

Networks and the Internet

When you connect this player to a network, you can use network based applications and functions such as Smart Hub and BD-LIVE, and upgrade the player's software through the network connection. For more information about accessing and using Internet services, see the Network Services chapter of this manual on pages 47~58. Instructions for configuring the network connection start below.

Configuring Your Network Connection

Before you begin, contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, and you have a wired or wireless network, we recommend using the Automatic configuration procedures described below.

If you are connecting to a wired network, connect the player to your router using a LAN cable before you start the configuration procedure.

If you are connecting to a wireless network, disconnect any wired network connection before you begin.

To begin configuring your network connection, follow these steps:

Wired Network

□ Wired - Automatic

1. In the Home screen, select **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Network**, and then press the  button.
3. Select **Network Settings**, and then press the  button.
4. Select **Wired** in the Network Settings screen, and then press the  button.
5. Select **Connect** button, and then press the  button. The product detects the wired connection, verifies the network connection and then connects to the network.

□ Wired - Manual

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

Follow Steps 1 and 2 in Wired Network, and then follow these steps:

1. Select **Network Status**. The player searches for a network, and then displays the connection failed message.
2. On the bottom of the screen, select **IP Settings**, and then press the  button. The IP Settings screen appears.
3. Select the IP Setting field, and then press the  button.
4. Select **Enter manually** in the IP Setting field, and then press the  button.
5. Select a value to enter (**IP Address**, for example), and then press the  button. Use the number keypad on your remote control to enter the numbers for the value. You can also enter numbers using the   buttons. Use the   buttons on the remote control to move from entry field to entry field within a value. When done with one value, press the  button.
6. Press the  or  button to move to another value, and then enter the numbers for that value following the instructions in Step 5.
7. Repeat Steps 5 and 6 until you have filled in all values.

! NOTES !

- ▶ You can get the Network values from your Internet provider.
8. When finished entering all the values, select **OK**, and then press the  button. The player verifies the network connection and then connects to the network.

Settings

Wireless Network


You can setup a wireless network connection in four ways:

- Wireless Automatic
- Wireless Manual
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

When you configure the wireless network connection, any wireless network devices currently connected through the player or, if applicable, the player's current wired connection, will be disconnected.

□ Wireless - Automatic

1. In the Home screen, select **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Network**, and then press the  button.
3. Select **Network Settings**, and then press the  button.
4. Select **Wireless** in the Network Settings screen, and then press the  button. The player searches for and then displays a list of the available networks.

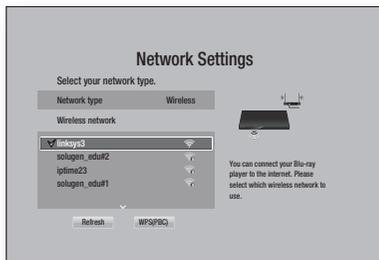

5. Select the desired network, and then press the  button.
6. On the Security screen, enter your network's Security Code or Pass Phrase. Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with an arrow button, and then pressing  button.

| NOTES |

- ▶ To view the password as you enter it, use the arrow buttons to select **Show Password** on the right side, and then press  button.
- 7. When done, select **Done** and then press the  button. The player verifies the network connection and then connects to the network.
- 8. When verification is complete, select **OK**, and then press the  button.

| NOTES |

- ▶ You should be able to find the Security Code or Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.

□ Wireless - Manual

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

1. Follow the directions in Wireless - Automatic through Step 5.
2. The player searches for a network, and then displays the connection failed message.
3. On the bottom of the screen, select **IP Settings**, and then press the  button. The IP Settings screen appears.
4. Select the IP Setting field, and then press the  button.
5. Select **Enter manually** in the IP Setting field, and then press the  button.

6. Select a value to enter (**IP Address**, for example), and then press  button. Use the number keypad on your remote control to enter the numbers for the value. You can also enter numbers using the ▲▼ buttons. Use the ◀▶ buttons on the remote control to move from entry field to entry field within a value. When done with one value, press the  button.
 7. Press the ▲ or ▼ button to move to another value, and then enter the numbers for that value following the instructions in Step 6.
 8. Repeat Steps 6 and 7 until you have filled in all values.
3. Select **Network Settings**, and then press the  button.
 4. Select **Wireless** in the Network Settings screen, and then press the  button.
 5. Press the ▲ button on your remote, and then press the ▶ button to select the **WPS(PBC)**.
 6. Press the  button on your remote. The "Press the PBC button" message appears.
 7. Press the WPS(PBC) button on your router within two minutes. Your player automatically acquires all the network settings values it needs and connects to your network. The Network Status screen appears. The player connects to the network after the network connection is verified.

| NOTES |

- ▶ You can get the Network values from your Internet provider.
9. When finished, select **OK**, and then press the  button. The Security Screen appears.
 10. On the Security screen, enter your network's Security Code or Pass Phrase. Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with the ▲▼◀▶ buttons, and then pressing the  button.
 11. When finished, select **Done** at the right of the screen, and then press the  button. The player verifies the network connection and then connects to the network.
 12. After the player verifies the network, select **OK**, and then press the  button.

□ WPS(PBC)

1. In the Home screen, select **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Network**, and then press the  button.

□ WPS(PIN)

Before you begin, open the router's setup menu on your PC and access the screen with the WPS PIN entry field.

1. In the Home screen, select **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Network**, and then press the  button.
3. Select **Network Settings**, and then press the  button.
4. Select **Wireless** in the Network Settings screen, and then press the  button. The player searches for and then displays a list of the available networks.
5. Select the desired network, and then press the  button.
6. Select the **WPS(PIN)**, and then press the ▶ button. The PIN pop-up appears.
7. Enter the PIN into the WPS PIN entry field in the router's Set Up screen and then save the screen.

| NOTES |

- ▶ Contact the manufacturer of the router for instructions explaining how to access the route's Set Up screens or refer to the router's user's manual.
- ▶ For WPS connection, set your wireless router's security encryption to AES. Setting to WEP security encryption does not support WPS connection.

Wi-Fi Direct

The Wi-Fi Direct function allows you to connect Wi-Fi Direct devices to the player and each other using a peer-to-peer network, without a wireless router.

NOTES

- ▶ Some Wi-Fi Direct devices may not support the AllShare function if connected via Wi-Fi Direct. If this is the case, it is advisable to change the network connection method between devices.
 - ▶ Bluetooth transmissions can interfere with the Wi-Fi Direct signal. Before you use the Wi-Fi Direct function, we strongly recommend that you turn off the Bluetooth function of any active mobile device.
1. Turn on the Wi-Fi direct device and activate its Wi-Fi Direct function.
 2. In the Home screen, select **Settings**, and then press the  button.
 3. Select **Network**, and then press the  button.
 4. Select **Wi-Fi Direct**, and then press the  button.
The Wi-Fi Direct devices that you can connect appear.
 5. You have three ways to complete the Wi-Fi connection:
 - Through the Wi-Fi device.
 - Through the player using PBC.
 - Through the player using a PIN.Each is covered below.

Through the Wi-Fi Device

1. On the Wi-Fi device, follow the procedure on the device for connecting to another Wi-Fi Direct device. See the device's user manual for instructions.

2. When you have completed the procedure, you should see a pop-up on your TV screen saying that a device that supports Wi-Fi Direct has requested to connect. Select **OK**, and then press the  button to accept.
3. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.

Through the Player Using PBC

1. Select the Wi-Fi Direct device you want to connect to this player, and then press the  button. The PBC/PIN pop up appears.
2. Select **PBC**, and then press the  button. The PBC pop-up appears.
3. Press the PBC button on the Wi-Fi Direct device within 2 minutes.
4. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.

Through the Player Using a PIN

1. Select the Wi-Fi Direct device you want to connect to this player, and then press the  button. The PBC/PIN pop up appears.
2. Select **PIN**, and then press the  button. The PIN pop-up appears.
3. Note the PIN code in the pop-up, and then enter it into the appropriate field in the Wi-Fi Direct device you want to connect.
4. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.

NOTES

- ▶ The current wired or wireless network connection will be disconnected when you use the Wi-Fi Direct function.
- ▶ Text files, such as files with a .TXT or .DOC extension, will not display when you are using the Wi-Fi Direct function.

Upgrading Software

The Software Update menu allows you to upgrade the player's software for performance improvements or additional services.

- Never turn the player off or back on manually during the update process.

1. In the Home screen, select the **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Support**, and then press the  button.
3. Select **Software Update**, and then press the  button.
4. To download update software and update now, select **Update Now**, and then press the  button. See Update Now on this page for details.
5. To let the product download update software automatically when available, select **Auto Update**, and then press the  button. See Auto Update on page 34 for details.

| NOTES |

- ▶ The upgrade is complete when the player turns off, and then turns on again by itself.
- ▶ Samsung Electronics shall takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software Update.
- ▶ If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the  button.
- ▶ When a system upgrade is in progress, "UPDATE" is displayed on the front panel.

Update Now

You can use Update Now to update the software through your network connection or by using a USB flash drive. The network instructions are below. The USB flash drive instructions are on the next page.

1. Select **Update Now**, and then press the  button.
The Update now pop-up appears.
2. The product searches on line for the latest software version.
3. If it finds a new version, the Update Request pop-up appears.
4. Select **OK**. The product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.
5. If you do not select **OK** or **Cancel** in one minute, the product stores the new upgrade software. You can upgrade the software later using **Auto Update**.
6. If you select **Cancel**, the product cancels the upgrade.

| NOTES |

- ▶ When the system upgrade is done, check the software details in the Product Information section of the Contact Samsung screen.
- ▶ Do not turn off the player during the Software Update. It may cause the player to malfunction.

Settings

Auto Update

You can set the Auto Update function so that the player downloads new upgrade software when it is in Auto Update mode.

In Auto Update mode, the player is off, but its Internet connection is active. This allows the player to download upgrade software automatically, when you are not using it.

1. Press the ▲▼ buttons to select **Auto Update**, and then press the  button.
2. Select **On** or **Off**.
If you select **On**, the player will automatically download new upgrade software when it is in Auto Update mode with the power off. If it downloads new upgrade software, the player will ask you if you want to install it when you turn the player on.

| NOTES |

- ▶ To use the Auto Update Mode Upgrade function, your player must be connected to the Internet.

< By USB >

1. Visit www.samsung.com.
2. Click **SUPPORT** on the top right of the page.
3. Enter the product's model number into the search field. As you enter the model number, a drop down will display products that match the model number.
4. Left click your product's model number in the drop down list.
5. On the page that appears, scroll down to and then click **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Click **Firmware** in the center of the page.
7. Click the **ZIP** button in the File column on the right side of the page.
8. Click **Send** in the first pop-up that appears. Click **OK** in the second pop-up to download and save the firmware file to your PC.

9. Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
10. Copy the folder to a USB flash drive.
11. Make sure no disc is inserted in the product, and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.
12. In the product's menu, go to **Settings > Support > Software Update**.
13. Select **Update Now**.
14. The product searches for the software on the USB drive. When it finds the software, the Update Request pop-up appears.
15. Select **OK**. The product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.

| NOTES |

- ▶ There should be no disc in the player when you upgrade the software using the USB jack.
- ▶ When the system upgrade is done, check the software details in the Product Information section of the Contact Samsung screen.
- ▶ Do not turn off the player during the Software Update. It may cause the player to malfunction.
- ▶ Software Updates using the USB jack must be performed with a USB flash memory stick only.

Your Blu-ray Disc Player can play content located on Blu-ray/DVD/CD discs, USB devices, PCs, smart phones, tablets, and on the Web.

To play content located on your PC or on mobile devices, you must connect them and this product to your network. To play content on your PC, you must also install Allshare network software on your PC.

NOTES

- ▶ PCs running Windows 7 and Windows 8 have Allshare software (Play To) built in.

The AllShare Play Screen


For all media, the AllShare Play Main screen or one of its sub screens is your primary means of accessing and playing contents saved on a variety of devices, either connected directly or using your network.

Accessing the AllShare Play Screen

To access the AllShare Play Main screen, select **Photos, Videos & Music** on the Home screen, and then press the  button.

Playing Commercial Discs

1. Press the  button to open the disc tray.
2. Place a disc gently into the disc tray with the disc's label facing up.

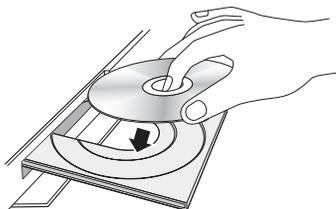

3. Press the  button to close the disc tray. Playback starts automatically.
4. If playback does not start automatically, press the  button on the remote control.

Playing Files on a USB Device

There are two methods you can use to play or view multimedia files located on a USB device through your player.

Method 1

1. Turn the player on.
2. Connect the USB device to the USB port on the front panel of the player. The New Device Connected pop-up appears.



NOTES

- ▶ If the pop-up does not appear, go to Method 2.
3. Use the  and  buttons to select **Photos**, **Videos**, **Music** or **All Content**, and then press the  button. The AllShare Play screen appears listing the content of the device. Depending on how the contents is arranged, you will see either folders, individual files, or both.

Media Play

| NOTES |

- ▶ Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the All Share Play screen and going to Step 4 in Method 2 below.
- 4. If necessary, use the the ▲▼◀▶ buttons to select a folder, and then press the  button.
- 5. Select a file to view or play, and then press the  button.
- 6. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to the Home screen.
- 7. Go to pages 39–46 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.

Method 2

1. Turn the player on.
2. Connect the USB device to the USB port on the front panel of the player.
3. Select **Photos, Videos & Music** on the Home screen, and then press the  button.
4. Select **Photos, Videos, Music** or **All Content**, and then press the  button.

| NOTES |

- ▶ Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the AllShare Play screen and repeating Step 4.
- 5. Use the ◀▶ buttons to select the desired device and then press the  button. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.

6. If necessary, use the ▲▼◀▶ buttons to select a folder, and then press the  button.
7. Use the ▲▼◀▶ buttons to select a file to view or play, and then press the  button.
8. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to Home screen.
9. Go to pages 39–46 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.

| NOTES |

- ▶ If you insert a disc when playing a USB device, the device mode changes to "Disc" automatically.

Playing a Disc with User Recorded Content

You can play multimedia files you have recorded on Blu-ray, DVD, or CD discs.

1. Place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray. The Device Connected pop-up appears.
2. Use the ▲▼ buttons to select the type of content you want to view or play - **Photos, Videos, Music**, or **All Content** - and then press the  button.

| NOTES |

- ▶ Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the AllShare Play screen and repeating Step 2.
- 3. A screen appears listing the contents of the disc. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.

4. If necessary, use the ▲▼◀▶ buttons to select a folder, and then press the  button.
5. Use the ◀▶▲▼ buttons to select a file to view or play, and then press the  button.
6. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen.
Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.
7. Go to pages 39~46 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a disc.
5. On the Download Tab, click Software.
6. In the list of software, click the EXE button on the right side of the Allshare software line.
7. In the pop-up that appears, click the Send button.
8. In the next pop-up, click Save File.
9. Find the Allshare install file on your disk, and then double click the file.
10. In the pop-up that appears, click Run, and then follow the directions that appear on your screen.

Using the Allshare Network Function

Allshare software lets you play Photos, Videos, or Music located on your PC or your Allshare compatible device through the player using a wireless connection.

To Download the Allshare Software


If your PC is not running Windows 7 or 8, you must install Allshare software on your PC to use the Allshare function. You can download the Allshare software and get detailed instructions for using the Allshare software from the Samsung.com website.

1. Go to www.samsung.com.
2. Click Support at the top of the page.
3. On the Support page, enter the model number of your player into the Model Number field, and then press the  button.
4. On the page that appears, click See All Downloads on the left side of the screen under Downloads. The Download Tab appears.

Download the Allshare software Installation/ Instruction manual from the same Software Tab by clicking the corresponding PDF file symbol in the File column on the right. The file, in PDF format, will download and open. You can view and/or save the file.


Media Play

Playing Content Located on Your PC or Allshare Device through the Blu-ray Disc Player

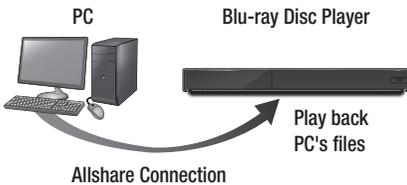

1. Connect the Blu-ray Disc Player, your PC, and/or your Allshare compatible device to the same wireless network.
2. Follow the directions in the Allshare software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.
3. Select **Photos, Videos & Music** on the player's Home screen, and then press the  button. The AllShare Play screen appears.
4. Select the type of content you want to play - **Photos, Videos, Music, or All Content** - and then press the  button.
5. On the next screen, select **Allshare**, and then press the  button.
6. In the list of Allshare connected devices that appears, select your PC or other Allshare compatible device, and then press the  button. A screen listing the available files appears.
7. Select the file you want to play or view, and then press the  button.

Controlling the Playback of Content Located on Your PC with Your Smart Phone

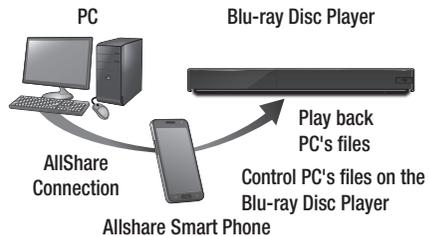


(Only available with Samsung phones supporting Allshare functionality.)

1. Connect the Blu-ray Disc Player, your PC, and your Allshare compatible cellular phone to the same wireless network.
2. Follow the directions in the Allshare software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.
3. On your computer, using the Allshare software, confirm your phone is connected.
4. On the phone, select the file you want to view or play, and then select the Blu-ray player as the playback device.
5. On the phone, start playback.

Controlling Video Playback

You can control the playback of video content located on a Blu-ray/DVD disc, USB, mobile device or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Video Playback

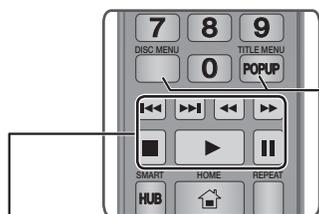

Playback related buttons

The player does not play sound in Search, Slow or Step mode.

- To return to normal speed playback, press the button.

button	Starts playback.
button	Stops playback.
button	Pauses playback.
Fast Motion Play	During playback, press the or button. Each time you press the or button, the playback speed will change.
Slow Motion Play	In pause mode, press the button. Each time you press the button, the playback speed will change.
Step Motion Play	In pause mode, press the button. Each time you press the button, a new frame appears.
Skip Motion Play	During playback, press the or button. Each time you press or button, the disc moves to the previous or next chapter or file.

Using the disc menu, title menu, popup menu, and title list

DISC MENU button	During playback, press this button to display the Disc menu.
TITLE MENU button	During playback, press this button to display the Title menu. <ul style="list-style-type: none"> If your disc has a playlist, press the View to go to the playlist.
POPUP MENU button	During playback, press this button to display the Popup menu.

Using the Tools Menu

During playback or in pause mode, press the **TOOLS** button.

Play from the Beginning	Select to return to the beginning of the movie, and then press the button.
3D	Use 3D menu to select Side by Side or Top and Bottom option if the 3D content currently playing does not properly appear in 3D mode. I NOTES I <ul style="list-style-type: none"> Use 3D menu for 3D contents only. If applied to 2D contents, it may not be displayed properly.
Movie Note	Movie Note provides information such as director, cast, synopsis, etc. I NOTES I <ul style="list-style-type: none"> This function is available if the disc includes Movie Note information and the player is connected to a network.
Search Scene	You can use the Search Scene function during playback to view or start a movie from the scene of your choice.

<p>Search Scene</p>	<p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ If the index information in the file is damaged or the file does not support indexing, you will not be able to use the Search Scene function. ▶ If you are using the Allshare function after connecting to a computer through your network, Search Scene may not be supported.
<p>Search Titles</p>	<p>If there is more than one movie on the disc or device, select to start a different title.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select Search Titles, and then press the  button. 2. Use the ▲▼ buttons to select a title, and then press the  button.
<p>Search Chapters</p>	<p>Select to play the chapter of your choice.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select Search Chapters, and then press the  button. 2. Use the ▲▼ buttons to select a chapter, and then press the  button.
<p>Search Time Bar</p>	<p>Select to play the movie from a selected time point.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select Search Time Bar, and then press the  button. 2. Using the number buttons, enter the time point you want to go to, and then press the  button. <p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ You can also use the ◀▶ buttons to advance or rewind the movie. The movie advances or rewinds one minute each time you press the ◀▶ buttons.

<p>Repeat Mode</p>	<p>Select to repeat a title, chapter, or specific section.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Off : Select to return to normal playback. - Title : Choose to repeat a selected title. - Chapter : Choose to repeat a specific chapter. - Repeat A-B : Choose to repeat a specific section. <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the ▲▼ buttons to select repeat A-B, and then press the  button. 2. Press the  button at the point where you want repeat play to start (A). Let the movie play. 3. Press the  button at the point where you want repeat play to stop (B). <p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ You must set point (B) at least 5 seconds of playing time after point (A).
<p>Picture Mode</p>	<p>Select to set the picture mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamic : Increases sharpness and brightness. - Standard : Choose this setting for most viewing applications. - Movie : The best setting for watching movies. - User : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively. <p> NOTES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ When you use the BD wise function, this menu will not appear.
<p>Audio</p>	<p>Select to set the desired audio language.</p>

Subtitle	Select to set the desired subtitle language. - You can also operate this function by pressing the SUBTITLE button on the remote control.
Subtitle Settings	Select to set the desired subtitle options.
Angle	Select to view a scene from another angle. The Angle option displays the number of angles available to view. When a Blu-ray Disc/DVD contains multiple angles of a particular scene, you can change angle.
BONUSVIEW Video	Select to set the desired bonusview option.
BONUSVIEW Audio	
Full screen	Select to set the size of the video image. Choose Original , Mode 1 (larger) , or Mode 2 (largest) .
Information	Select to view video file information.

I NOTES I

- ▶ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ or not be shown.
- ▶ Video files with high bitrates of 20Mbps or more strain the player's capabilities and may stop playing during playback.

Using the View & Options Menus

Using the View Menu

On the video file playback screen, use the ▲▼◀▶ buttons to select **View** and then press the  button.

Title	Displays all the video files on the media or storage device by title.
Date	Displays all the folders with videos by date. If you select a folder, and then press the  , displays all the videos in the folder by date.
Folder	Displays all the folders on the media or storage device.
Playlist	Displays available play lists.
Title List	Displays all the video files on the media or storage device by title. Alternate to Title.

I NOTES I

- ▶ Depending on the disc or storage device, the View menu may differ or not be shown.

Using the Options Menu

On the video file playback screen, use the ▲▼◀▶ buttons to select **Options** and then press the  button.

Play Selected	Lets you create a playlist by selecting specific files to play. It works essentially the same way for all media. See Creating a Playlist on an Audio CD on pages 43–44.
Send	Select to upload selected files to on-line sites (Picasa, Facebook etc) or a device. To use this function, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function.
Delete	Select to delete a file from a device.

I NOTES I


- ▶ Depending on the disc or storage device, the Options menu may differ or not be shown.

Media Play

Controlling Music Playback

You can control the playback of music content located on a DVD, CD, USB, mobile device or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Music Playback

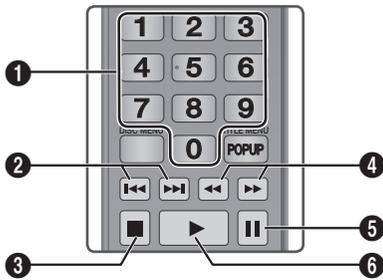

1	NUMBER buttons : If numbered tracks are displayed, press the number of a track. The selected track is played.
2	⏮ ⏭ button : Moves to the previous/next track.
3	⏹ button : Stops a track.
4	Fast Play (Audio CD (CD-DA) only) During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
5	⏸ button : Pauses a track.
6	▶ button : Plays the currently selected track.

Using the View & Options Menus

Using the View Menu

On the music file playback screen, use the **▲▼◀▶** buttons to select **View**, and then press the **☑** button.

Track	Displays all the music tracks on the media or storage device.
Album	Displays all music on the media or storage device by album.
Artist	Displays all the the music files on the media or storage device by artist.
Genre	Displays all the music on the media or storage device by genre.
Folder	Displays all the folders on the media or storage device.

NOTES 1

- ▶ Depending on the disc or storage device, the View menu may differ or not be shown.

Using the Options Menu

On the music file playback screen, use the **▲▼◀▶** buttons to select **Options** and press the **☑** button.

Play Selected	Lets you create a playlist by selecting specific files to play. It works essentially the same way for all media. See Creating a Playlist on an Audio CD on pages 43~44.
Send	Select to send selected files to other devices.

Ripping	The Ripping function converts CD audio to the mp3 format and saves the converted files on a USB device or the mobile device connected to the player. See Ripping on page 44.
Information	Select to see the (Contents) information.
Encoding	Select to manage the text encoding options.
Delete	Select to delete a file from the device.


NOTES

- ▶ Depending on the disc or storage device, the Options menu may differ or not be shown.

Repeating Tracks on an Audio CD

You can set the product to repeat tracks on an audio CD (CD-DA/MP3).

1. On the Playback screen, use the ▲▼◀▶ buttons to select  in the lower left corner of the screen, and then press the  button.
2. Use the ▲▼ to select the repeat mode you want - **Off**, **One Song**, or **All** - and then press the  button.

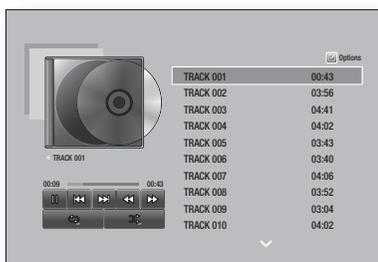

Shuffling Tracks on an Audio CD

You can set the product to play tracks on an audio CD (CD-DA/MP3) at random.

1. On the Playback screen, use the ▲▼◀▶ buttons to select  in the lower left corner of the screen, and then press the  button.
2. Use the ▲▼ to set the Shuffle mode **On** or **Off**, and then press the  button.

Creating a Playlist from an Audio CD

1. With the Playback screen displayed, select the **Options** button, and then press the  button. The Options menu appears.
2. Use the ▲▼ buttons to select **Play Selected**, and then press the  button. The Selection Play screen appears.
3. Use the ▲▼ buttons to select a track, and then press the  button. A check appears to the left of the track.
4. Repeat Step 3 to select and check additional tracks.
5. To remove a track from the list, move to the track, and then press the  button again. The check on the track is removed.
6. When done, press the ▲▼ button to select **Play**, and then press the  button. The Music Playback screen reappears listing only the tracks you checked. The selected tracks play automatically.

NOTES

- ▶ You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).
- ▶ If you have created a playlist, **Play Selected** is replaced by **Edit Playlist** on the Options menu.
- ▶ On the Selection Play screen, you can also choose **Select All**, **Clear All**, and **Cancel**.

Media Play

- Use **Select All** to select all tracks. This cancels your individual track selections. When you press the **RETURN** button on your remote control or select the **Play** button, and then press the  button, all tracks will appear on the Music Playback screen, and the product will begin to play all tracks from Track 001.
- Use **Clear All** to deselect all selected tracks at once. Then, select individual tracks or use **Select All** to select all the tracks, and then press the **RETURN** button on your remote control. If you do not use **Select All** or select individual tracks, the Playlist will not change.
- **Cancel** cancels any changes you made on the Play Select screen. When you return to the Playback screen, the Playlist will be unchanged.

Ripping

1. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product.
2. With the Playback screen displayed, select the **Options** and then press the  button. The Options menu appears.
3. Use the **▲▼** buttons to select **Ripping**, and then press the  button. The Ripping screen appears.
4. Use the **▲▼** buttons to select a track, and then press the  button. A check appears to the left of the track.
5. Repeat Step 4 to select and check additional tracks.
6. To remove a track from the list, move to the track, and then press the  button again. The check on the track is removed.
7. When done, select the **Rip** button using the **▲▼** buttons, and then press the  button. The Rip pop-up appears.
8. Use the **▲▼** buttons to select the device to store the ripped files to, and then press the  button.

NOTES

- ▶ Do not disconnect the device while ripping is in progress.
9. If you want to cancel ripping, press the  button and then select **Yes**. Select **No** to continue ripping.
 10. When ripping is complete, the "Successfully Ripped." message appears. Press the  button.
 11. Press the **RETURN** button or select **Cancel**, and then press the  button to go back to the Playback screen.

NOTES

- ▶ This function is not available with DTS Audio CD.
- ▶ This function may not be supported by some discs.
- ▶ Ripping encodes music to the .mp3 format at 192kbps.
- ▶ On the Ripping screen, you can also choose **Select All** and **Clear All**.
 - Use **Select All** to select all tracks and press the  button. This cancels your individual track selections.
 - Use **Clear All** to deselect all selected tracks at once.

Playing Photo Contents

You can play photo contents located on a DVD, USB, mobile device or PC.

Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button. A series of icons appears at the bottom of the screen. The icons, which are shown from left to right on the screen, are shown in the same order, from top to bottom, in the table below.

Previous	Select to move to the previous picture.
Next	Select to move to the next picture.
Start / Stop Slide Show	Select to play/pause the slide show.

Slide Show Settings	Select the Slide Show settings.
Zoom	Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times)
Rotate	Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)
Background Music	Select to listen to music while viewing a slide show.
Settings	Select the picture mode - Dynamic , Standard , Movie , or User - or display information about the current picture.

| NOTES |

- ▶ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ or not be shown.
- ▶ To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bitrate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.
- ▶ You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

Using the View & Options Menus

Using the View Menu

On a file screen containing photo files, select the **View** and press the  button.

Title	Displays all the photo files on the media or storage device by title.
Date	Groups all the the photo files on the media or storage device by date. Click a group to see the photos in that group.
Folder	Displays all the folders on the media or storage device.

| NOTES |

- ▶ Depending on the disc or storage device, the View menu may differ or not be shown.

Using the Options Menu

On a file screen containing photo files, select the **Options** and press the  button.

Slide show	Starts the slide show. Shows all the files in the current folder, one after another. If you want to create a slide show with a selected group of photos, see Play Selected below.
Play Selected	Lets you create a playlist by selecting specific photos to see. It works essentially the same for all media. See Creating a Playlist from an Audio CD on pages 43–44 for instructions.
Send	Select to upload selected files to an on-line site (Picasa, Facebook etc) or a device. To use this function, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function. See Using the Send Function on page 46.
Delete	Select to delete the a file from the device.

| NOTES |

- ▶ Depending on the disc or storage device, the Options menu may differ or not be shown.

Media Play

Using the Send Function

You can upload files to an on-line site (Picasa, Facebook etc) or a device.

1. With the Photo Playback screen displayed, select the **Options** button, and then press the  button. The Options menu appears.
2. Use the ▲▼ buttons to select **Send**, and then press the  button. The Selection screen appears.
3. Use the ▲▼ buttons to select a picture, and then press the  button. A check appears to the left of the picture.
4. Repeat Step 3 to select and check additional pictures.
5. To remove a picture from the list, move to the picture, and then press the  button again. The check on the picture is removed.
6. When done, press the ▲▼ button to select **Send**, and then press the  button. The Send pop-up appears listing the on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or devices that you can send the photos to.
7. Select a destination, and then press the  button.
8. If you are sending the photos to an on-line site, the site starts. Log in and follow the directions on the screen.

| NOTES |

- ▶ To send photos to an on-line site you must have an account with that site.

You can enjoy various network services such as streaming video or on-line apps by connecting the player to your network.

To use network services, you must first:

1. Connect the player to the network. (See page 19)
2. Configure the network settings. (See pages 29–31)

Logging In to Your Samsung Account

Before you access Movies & TV Shows or Apps, we suggest you log in to your Samsung account.

To log in to your Samsung account, follow these steps:

1. With the Home screen displayed, press the **RED (A)** button. The Log In screen appears.
2. Select the Email field, and then press the  button. The keyboard pop-up appears.
3. Using the keyboard, enter your e-mail address. When finished, select the **Done** button, and then press the  button. The Log In screen re-appears.
4. Select the Password field, and then press the  button. The keyboard pop-up appears.
5. Using the keyboard, enter your password. When finished, select the **Done** button, and then press the  button. The Log In screen re-appears.

6. To make the log in process easier next time, select **Sign me in automatically**, and then press the  button.
7. Select **Log In**, and then press the  button. The player logs you in to your account. Your account e-mail is displayed on the bottom left of the screen.

NOTES

- ▶ If you selected **Sign me in automatically**, the next time you log in, the player will automatically enter your e-mail and password. All you need to do is select **Log In**.
- ▶ If your e-mail address and password are not displayed when the Log In screen appears, select the button with the down pointing arrow head next to the Email field, and then press the  button. A drop down list of all your registered accounts will appear. Select your account, and then press the  button. The player will fill in the e-mail and password fields.
- ▶ If you press the **RED (A)** button after you have logged in, the My Account pop-up appears. On the pop-up, you can select **Logout**, **Change Account Information**, **Link Service Accounts**, **Remove Accounts from the Device**, and **Deactivate Account**.
- ▶ To rent movies and purchase for-pay apps, you must have a credit card registered in your account. If you haven't registered a card, select **Change Account Information**. On the Change Account information page, select **Register Card**, press the  button, and then follow the directions on the screen.

Before Using Movies & TV Shows or Apps

If you haven't set up Smart Hub, when you use Movies & TV Show or Apps for the first time, the player will ask you to perform the Smart Hub set up procedure.

Network Services


1. On the Home screen, select either **Movies & TV Shows** or **Apps**, and then press the  button. If you have selected **Apps**, go to Step 4.
2. If you selected **Movies & TV Shows**, the Smart Hub pop-up appears asking if you want to set up Smart Hub. Select **Yes**, and then press the  button. The Welcome screen appears.
3. Select **Start**, and then press the  button. The Smart Hub Terms & Conditions, Privacy Policy screen appears.
4. On the Smart Hub Terms & Conditions, Privacy Policy screen, you must review and agree to both the Smart Hub Terms and Conditions and the Privacy Policy to use Smart Hub.
5. Scroll down, and then click the **View Details** buttons to review the full documents.
6. When done reading, scroll up to the first entry field, and press the  button to agree to the Terms and Conditions and consent to the Privacy Policy.
7. Press the  button twice to go to the Supplemental Privacy Notices screen.
8. Click the **View Details** button to view the entire notice.
9. When done reading, scroll up to the top entry field, and then press the  button.

NOTES

- ▶ You do not need to consent to the Supplemental Privacy Notice, but one or more Smart TV features or functionalities may not be available if you do not.
10. Press the  button twice. The Setup Complete screen appears. Press the  button.

Using Movies & TV Shows

You can download or stream for pay and free-of-charge movies and TV shows and view them on your TV.

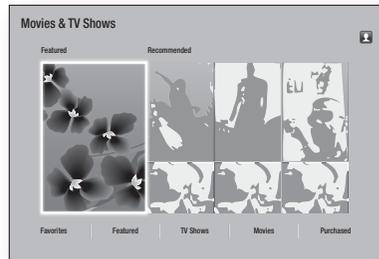

1. On the Home screen, select **Movies & TV Shows**, and then press the  button.
2. Select one of the Featured or Recommended movies, and then press the  button. The page for that movie appears.

OR

Use the  button to go to the bottom of the screen. Select **Favorites**, **Featured**, **TV Shows**, **Movies**, or **Purchased**, and then press the  button.

On the page that appears, use the     buttons to select a show or movie, and then press the  button.

On the TV Shows or Movies screen, you can also select **What's New**, **Most Popular**, or **Genres** to see more available shows or movies. On the Genre screen, use the     buttons to select a Genre, and then press the  button.

To make a selection on a page displaying TV shows or movies, use the     buttons to make a selection, and then press the  button.

- To watch a selection, select **Watch now**, and then press the  button. A selection screen appears listing various locations from which you can rent the film along with prices.
- Select a location, and then press the  button. Follow the directions on the screen to start the movie.


NOTES

- If you haven't logged into your Samsung account, the Log In screen will appear after Step 3 and you will need to log in.
- If you don't have a credit card associated with your Samsung account, after you log in, the Register Card screen will appear. Follow the directions on the screen. You must have a credit card registered to your account to rent movies and to purchase for-pay apps.

Using Apps

You can download applications from the Internet, and access various for pay or free-of-charge application and view them on your TV. To access some applications, you need to have a Samsung account.

The Apps Screen at a Glance

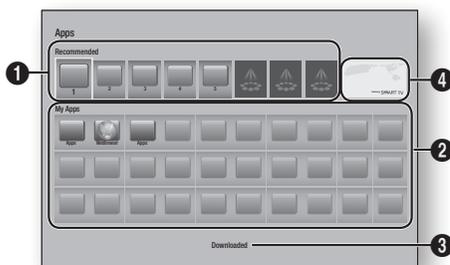

1	Recommended : Displays recommended contents managed by Samsung.
2	My Apps : Displays your personal gallery of applications modifiable on the Downloaded screen.

3	Downloaded : Select to access the Downloaded screen where you can add to, modify, and delete applications and see all downloaded applications.
4	Featured Applications : Use the ▲▼◀▶ buttons to highlight the displayed Feature Application, and then press the  button. Information about the featured application appears

Downloading Applications

You can download for pay or free-of-charge applications through Samsung Apps.

- On the Apps screen, select **Samsung Apps**, and then press the  button. The Samsung Apps screen appears.
- Across the top of the screen, under **What's New**, you'll see a series of new apps. Use the **◀▶** buttons to scroll the list right or left, and then select an app. Press the  button to see more information about the app. If the app is free, select **Download**, and then press the  button to download the app. If it is a for pay app, select **Buy**, press the  button, and then follow the instructions on the screen.

NOTES

- To buy an app, you must be logged into your Samsung account and have a credit card registered to the account. Press the **RED (A)** button on your remote to log in.
- If you haven't registered a card, after you log in, press the **RED (A)** button again, and then select **Change Account Information** in the pop-up that appears. On the Change Account information page, select **Register Card**, press the  button, and then follow the directions on the screen.
- You can also access and download apps from the categories listed on the left of the screen. For instructions, see Step 4.


Network Services

3. After the app has downloaded, select **Run**, and then press the  button to run the app now. To run the app later, press the **RETURN** button. In either case, the icon for the app will appear on the Apps screen.
4. To see additional apps, use the   buttons to move to the category list on the left side of the screen.
5. Use the   buttons to select a category. Each time you move the highlight to another category, a different set of applications appears on the right.
6. Use the  button to move to the applications and the   buttons to move from app to app.
7. To see more information about an app, select it, and then press the  button.
8. To download the app, follow the directions in Steps 2 and 3.

Starting an Application

1. Select **Apps** on the Home screen, and then press the  button.
2. On the Apps screen, use the   buttons to select an app, and then press the  button. The app starts.

Using the Downloaded Screen

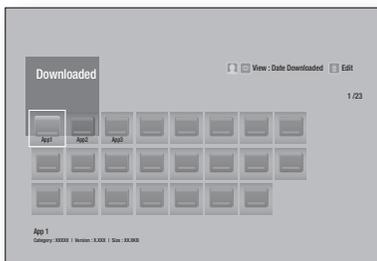

The Downloaded Screen lists all the apps you have downloaded and lets you:

- Sort the apps on the Downloaded screen by **Date downloaded**, **Recently opened**, and **Title**.
- Apply a number of Edit Menu functions to the apps listed in the My Apps section of the Apps screen including updating apps, moving apps into a folder, deleting the apps from My Apps, and locking the apps.
- Start apps.

Sorting the Apps

To sort the apps on the Download screen, follow these steps:

1. On the Home screen, select **Apps**, and then press the  button.
2. On the Apps screen, use the  button to move to the Downloaded hotspot at the bottom of the page, and then press the  button.
3. On the Downloaded screen, use the   buttons to move to **View** at the top of the screen, and then press the  button.
4. In the drop down that appears, select **Date Downloaded**, **Recently Opened**, or **Title**, and then press the  button. The apps on the Downloaded screen are sorted by the criteria you have chosen.

Using the Edit Menu Functions

Lock/Unlock

Using the Lock/Unlock function and the Security PIN, you can lock applications so they cannot be started on either the Apps screen or the Downloaded screen. The default PIN is 0000.

1. On the Downloaded screen, use the   buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.

2. Select **Lock/Unlock**, and then press the  button.
3. When the Lock Service appears, enter the PIN using the number buttons on your remote control.
4. To lock an application, select the application, and then press the  button. A lock appears on the app. Repeat to lock other, individual apps.
5. To unlock a locked app, select the application, and then press the  button.
6. To lock all the apps at once, use the  buttons to select the **Lock All** button, and then press the  button.
7. To unlock all the locked apps at once, use the  buttons to select the **Unlock All** button and then press the  button.
8. Press the **RETURN** button twice to return to the Apps screen. Locked apps will display a lock on the upper right side.

Edit My Apps

Edit My Apps lets you add apps to and delete apps from My Apps. It also lets you change the position of an app in My Apps.

Add an App to My Apps

1. On the Downloaded screen, use the  buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Edit My Apps**, and then press the  button. The Edit My Apps screen appears.
3. Select a full color app from the top row of apps, and then press the  button. The full color app icon appears in the My Apps area below and the app icon in the top row is grayed out.

| NOTES |

- ▶ Grayed out apps are already in My Apps.

Delete an App from My Apps

1. On the Downloaded screen, use the  buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Edit My Apps**, and then press the  button. The Edit My Apps screen appears.
3. Select the app you want to delete from My Apps, press the  button, and then press the  button in the direction of the X. The Remove from My Apps pop-up appears.
4. Select **Yes**, and then press the  button.
5. When you return to the Apps screen, the app will have been removed from the My Apps area.

Move an App in My Apps

1. On the Downloaded screen, use the  buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Edit My Apps**, and then press the  button. The Edit My Apps screen appears.
3. Select the app you want to move in My Apps, press the  button, and then press the  button to move the app icon in the direction of one of the arrows (<, >, ^, etc.) that appears around the app icon. The app icon moves in the direction you have chosen.
4. After you have placed the app icon where you want, press the  button.
5. When you return to the Apps screen, the app will be positioned in the location you had selected.

Network Services

Create Folder

Create Folder lets you create a folder on the Downloaded screen into which you can put apps.

1. On the Downloaded screen, use the ▲► buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Create Folder**, and then press the  button. The Set Folder Name pop-up appears.
3. Press the  button. The keyboard appears.
4. Select the **Clear** button on the right side, and then press the  button to remove **Folder 1** from the entry field. Then, using the keyboard, enter the name you want to apply to the folder.
5. When finished, select the **Done** button on the right side, and then press the  button. The pop-up reappears.
6. Select **OK**, and then press the  button. The new folder appears in the list of apps on the left side of the screen.

Move to Folder

Move to Folder lets you move apps to the folder of your choice.

1. On the Downloaded screen, use the ▲► buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Move to Folder**, and then press the  button. The Move to Folder screen appears.
3. Use the ►◀▼▲ buttons to move to an app, and then press the  button to select the app. A check appears in the upper left corner of the app.
4. To deselect an app, press the  button. The check disappears.
5. Repeat Step 3 to select additional apps.

NOTES |

- To select all the downloaded apps, select **Select All** at the top right of the screen, and then press the  button. To deselect all the apps, select **Deselect All** at the top right of the screen, and then press the  button.
6. When done, select **Select folder** at the top of the screen, and then press the  button. The Select folder pop-up appears.
 7. In the Select folder pop-up, use the ▲▼ buttons to select the folder you want to move the apps you selected to and then press the  button.
 8. The Apps Moved pop up appears. Press the  button.
 9. To open a folder, use the ▲▼◀► buttons to highlight the folder, and then press the  button.

Rename Folder

Rename Folder lets you rename an existing folder.

1. On the Downloaded screen, use the ▲► buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Rename Folder**, and then press the  button. The Rename Folder screen appears, and a folder is highlighted.
3. Use the ▲▼◀► buttons to highlight a folder of your choice, and then press the  button. The Rename pop-up appears.
4. Press the  button. The keyboard appears.
5. Enter the new name for the folder. When finished, select **Done** on the right side, and then press the  button. The Rename pop-up reappears displaying the new name.
6. Select **OK**, and then press the  button. The folder is renamed.
7. Select **Close** on the right side of the screen, and then press the  button.

Delete

Delete lets you delete apps and folders from the My Apps screen. If there are apps in a folder, both the folder and the apps are deleted together. Delete removes apps permanently. If you decide you want to use an app you deleted, you will need to download it again.

1. On the Downloaded screen, use the ▲► buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Delete**, and then press the  button. The Delete screen appears.
3. Use the ▲▼◀► buttons to move to an app, or folder and then press the  button to select. A check appears in the upper left corner of the app or folder you selected.
4. To deselect an app, press the  button. The check disappears.
5. Repeat Step 3 to select additional apps or folders.

NOTES

- ▶ To select all the downloaded apps, select **Select All** at the top right of the screen, and then press the  button. To deselect all the apps, select **Deselect All** at the top right of the screen, and then press the  button.
6. After you have made all your selections, select **Delete** at the top of the screen, and then press the  button. The Delete pop-up appears.
 7. Select **Yes**, and then press the  button. All the apps you selected are deleted.

NOTES

- ▶ You cannot immediately delete a locked app or folder. If you select a locked app or folder to delete, when you perform Step 7, the Lock Service pop-up appears. Enter the Security PIN into the pop-up, and then press the  button. The lock will be released and the app or folder will be deleted.

Update Apps

Update Apps automatically searches the Internet for updated versions of the apps you have downloaded and updates them if it finds newer versions.

1. On the Downloaded screen, use the ▲► buttons to go to **Edit** at the top of the screen, and then press the  button.
2. Select **Update Apps**, and then press the  button.
3. The unit searches the Internet for newer versions of your apps. If there are new apps, the Update Apps pop-up appears.
4. To download the update for a particular app, highlight the app, and then press the  button. A check appears to the left of the app.
5. To deselect the app, highlight it, and then press the  button.

NOTES

- ▶ To select all the updates, select **Select All** on the right of the pop-up, and then press the  button. To deselect all the updates, select **Deselect All**, and then press the  button.
6. After you have selected the updates you want to download, select **Update** on the right side of the pop-up, and then press the  button.
 7. The unit downloads the updates you have chosen. A download bar appears in each app icon as the update for that app is downloaded. The download is complete when the download bars disappear.

Network Services

Screen Mirroring

The Screen Mirroring function lets you view the screen of your smart phone or android tablet on the TV you have connected to the Blu-ray player.

1. With the Blu-ray's Home screen displayed, press the **BLUE (D)** button on the remote. The Screen Mirroring pop-up appears.
2. Launch AllShare Cast or Miracast on your device.
3. On your device, find the name of the Blu-ray player in the list of available devices and then select it.
4. The TV will display a PIN. Enter the PIN into your device.
5. The TV displays a connecting message (for example, Connecting to Android_92gb...) and then displays the connected message.
6. In a few moments, the screen of your device appears on the TV screen.

| NOTES |

- ▶ When you are using the Screen Mirroring function, video stuttering or audio dropouts may occur, depending on your environment.
- ▶ Before using the Screen Mirroring function, confirm that your smart phone has a compatible function. Depending on your smart phone, the Screen Mirroring function may have a different name (AllShare Cast, etc.).
- ▶ Bluetooth transmissions can interfere with the Screen Mirroring signal. Before using the Screen Mirroring function, we strongly recommend that you turn off the Bluetooth function on your smart phone or smart device (tablet, etc.).

Using the Web Browser

You can access the Internet using the Web Browser application.

Select **Web Browser** on the Home screen, and then press the  button.

| NOTES |

- ▶ When you run the Web Browser with the player connected by HDMI to a BD Wise compatible TV - and BD Wise is on - the browser is maximized to fill the screen and the TV's resolution is set to the optimal resolution automatically.
- ▶ The Web Browser is not compatible with Java applications.
- ▶ If you attempt to download a file, and the file cannot be saved, an error message will appear.
- ▶ E-commerce (purchasing products online) is not supported.
- ▶ ActiveX is not supported.
- ▶ Access may be blocked to some websites or to web browsers operated by certain businesses.

Link Browsing and Pointer Browsing


The Web Browser provides two types of browsing, Pointer Browsing and Link Browsing. When you launch the browser for the first time, Pointer Browsing is active. If you are using a mouse to navigate in the Web Browser, we recommend leaving Pointer Browsing active. If you are using your remote to navigate in the Web Browser, we recommend that you replace Pointer Browsing with Link Browsing. Link Browsing moves a highlight from one link to the next in the Web Browser and is much faster than Pointer Browsing if you are using your remote.

To activate Link Browsing, follow these steps:

1. Use the   buttons on your remote to move the pointer to the Link Browser icon on the top right of the screen. The Link Browser icon is the third icon from the right. The pointer will be in the correct position if the icon turns blue and the words "Link Browsing" appear on the screen.
2. Press the  button. Link Browsing is activated and will remain active whenever you bring up the Web Browser.

The Control Panel at a Glance

The Control Panel, which runs across the top of the screen, has a series of icons which start a number of useful functions. The icons are described below, starting with the icon on the far left of the screen.

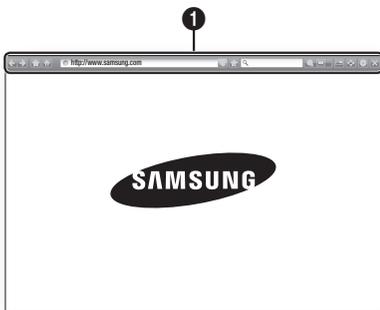

- : Moves to the previous page.
- : Moves to the next web page.
- : Displays the Bookmarks and History screen. You can bookmark the current page, select an existing bookmark, and edit and delete bookmarks. You can also view your browsing history and select a page to revisit.
- : Moves to the Home screen of the Web Browser.
- : Lets you enter a page address manually using the keyboard pop-up.
- : Reloads the current page so that it is refreshed on the screen.
- : Adds the current page to your bookmarks.
- : Lets you search for information by entering words or characters using the keyboard pop-up. See Using the Keyboard Pop-up on page 55.
- : Lets you enlarge or shrink the screen by various percentages.
- : Turns on the PIP function.
- : Lets you switch between Pointer Browsing and Link Browsing.
- : Lets you configure the Browser's settings. See Using the Settings Menu on page 56.
- : Closes the Web Browser.

Using the Keyboard Pop-up

When you click the , the or access a data or text entry field, and then press the button, the keyboard pop-up appears.

To use the keyboard pop-up with your remote, follow these steps:



1. Use the buttons on your remote to move the highlight to a letter or number of your choice.
2. Press the button to enter the letter or number into the entry field.
3. To access capital letters, move the highlight to the **Caps** key on the top left, and then press the button. Press the button again with the **Caps** key highlighted to access small letters again.
4. To access symbols and additional punctuation marks, highlight the **123#&** button on the left, and then press the button.
5. To delete a character you entered, move the highlight to the button, and then press the button.
6. To delete all the characters you entered, move the highlight to the **Clear** button, and then press the button.
7. When finished entering, move the highlight to the **Done** button, and then press the button.

Network Services

NOTES

- ▶ If you have a wireless keyboard connected to your player, you can use the wireless keyboard to enter letters, numbers, symbols, and punctuation. Note that the wireless keyboard will work only when the keyboard popup appears and can only be used to enter letters, numbers, symbols, and punctuation.


Options on the Keyboard Pop-Up

To access the keyboard pop-up options, highlight the  button on the bottom left of the keyboard, and then press the  button.

Language	Select the language for the keyboard. You can select English, French, Russian, etc.
Recommended Text	The keyboard will suggest recommended words as you enter text. You can turn this function On or Off .
Predict Next Letter	The keyboard will predict the next letter as you enter letters. The predictions appear in a ring around the letter you have just entered. You can select a predicted letter or move to another letter. You can turn this function On or Off .

Using the Setting Menu

The Setting menu contains functions that control how the Browser operates and Browser security functions. To open the Setting menu, highlight the  icon in the Control Panel, and then press the  button. To select an option in the setting menu, highlight the option, and then press the  button.

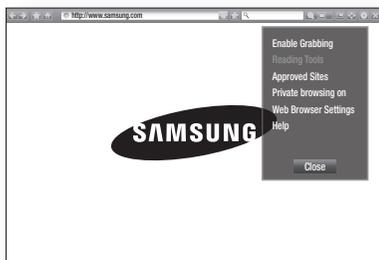

Enable/Disable Grabbing	Turns the Grabber function on and off. When the Grabber function is on, you can move a web page up and down without dragging the scroll bar. The Grabber function is only available in Pointer Browsing.
Reading Tools	Provides an easy-to-read page by enlarging the main text. This function is not available for all pages.
Approved Sites	<p>Lets you restrict your children's access to inappropriate web pages by allowing access only to the web sites you have registered. Every time you access this function, the PIN screen appears. The first time you access this function, enter the default PIN, 0000 using the number buttons on your remote. You can change the PIN using the Reset password for the Approved Sites function. See below.</p> <p>Approved Sites Feature : Turns the Approved Sites function on or off.</p> <p>Reset password for Approved Sites : Change the Approved Sites password.</p> <p>Add current site : Lets you add the currently displayed web site to the Approved Sites list.</p> <p>Manage Approved Sites : Lets you key in URLs to add to the Approved Sites List and delete sites from the Approved Sites list.</p> <p>If you turn this function on and have not added any sites to the Approved Sites list, you will not be able to access any Internet sites.</p>

Private Browsing On/Off	<p>Enable or disable the Privacy mode. When the Privacy mode is enabled, the browser does not retain the URLs of sites you visit. If you want to enable Privacy mode, select OK.</p> <p>If the Privacy mode is running, the “Stop” icon appears in front of the URL at the top of the screen. To disable Privacy mode, select it again when Privacy mode is enabled.</p>
Web Browser Setting	<p>Set as homepage : You can set the Browser's home page.</p> <p>Pop-up Block : Turns the Popup Block on and off.</p> <p>Ad Block : You can determine whether to block advertisements and select the URLs for which advertisements are blocked.</p> <p>General : You can delete personal information such as website history and browsing data (cookies, etc.), and reset all web browser settings to their factory defaults.</p> <p>Encoding : You can set the Encoding setting for web pages to Automatic or select the encoding format manually from a list.</p> <p>Pointer : You can set the speed of the cursor when the cursor is set to Pointer and turn Smart Cursor On and Off.</p> <p>Browser Information : Displays the version number and copyright information for the Web Browser.</p>
Help	<p>Provides basic information about the operation of the Web Browser.</p>

| NOTES |

- ▶ Depending on the web site, some of the Web Browser Setting functions may not be activated. Functions that are not activated are greyed out and cannot be used.

Linking Your Internet Service Accounts to the Player

The Link Service Accounts function lets you link your player to your accounts with Internet services such as Pandora so that the player can log you in to the service automatically when you start the app for that service.

To create a service account link, follow these steps:

1. On the Home screen, press the **RED (A)** button on your remote to log in to your Samsung Account.
2. After you have logged in, press the **RED (A)** button on your remote again.
3. Select **Link Service Accounts** in the My Account pop-up, and then press the  button.
4. On the Link Service Accounts screen, select the service you want to link to the player, and then press the  button.
5. Select **Register**, and then press the  button.
6. In the ID and Password screen, enter the ID you use to log in to the service you selected using the pop-up keyboard. When finished, select **Done**, and then press the  button.
7. Repeat the same process for the password. When finished select **Done**, and then press the  button.
8. Select **OK**, and then press the  button.

Network Services

BD-LIVE™

Once the player is connected to your network, you can enjoy various movie-related service contents available on BD-LIVE compliant discs.

1. Attach a USB flash memory drive to the USB jack on the front of the player, and then check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Select **Settings** on the Home screen, and then press the  button.
3. Select **Network**, and then press the  button.
4. Select **BD-Live Settings**, and then press the  button.
5. Select **BD Data Management**, and then press the  button.
6. Select **Select Device**, and then press the  button.
7. Select USB device, and then press the  button.
8. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
9. Select an item from the list of BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

| NOTES |

- ▶ The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

Compliance and Compatibility Notice

NOT ALL discs are compatible

- Subject to the restrictions described below and those noted throughout this Manual, including the Disc Type and Characteristics section of this user manual, disc types that can be played are: pre-recorded commercial BD-ROM, DVD-VIDEO, and Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R; and CD-RW/-R.
- Discs other than the above cannot and/or are not intended to be played by this player. And some of the above discs may not play due to one or more reasons provided below.
- Samsung cannot assure that this player will play every disc bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos, and this player may not respond to all operating commands or operate all features of every disc. These and other disc compatibility and player operation issues with new and existing format discs are possible because:
 - Blu-ray is a new and evolving format and this player may not operate all features of Blu-ray Discs because some features may be optional, additional features may have been added to the Blu-ray Disc format after the production of this player, and certain available features may be subject to delayed availability;
 - not all new and existing disc format versions are supported by this player;
 - new and existing disc formats may be revised, changed, updated, improved and/or supplemented;
 - some discs are produced in a manner that allows specific or limited operation and feature during playback;
 - some features may be optional, additional features may have been added after the production of this player or certain available features may be subject to delayed availability;
 - some discs bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos may still be non-standardized discs;
 - some discs may not be played depending on their physical state or recording conditions;
 - problems and errors can occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD software and/or the manufacture of discs;
 - this player operates differently than a standard DVD player or other AV equipment; and/or
 - for reasons noted throughout this user manual and for other reason(s) discovered and posted by SAMSUNG customer care center.
- If you encounter disc compatibility or player operation problems, please contact SAMSUNG customer care center.
You may also contact SAMSUNG customer care center for possible updates on this player.
- For additional information on playback restrictions and disc compatibility, refer to the Precautions, Before Reading the user manual, Disc Types and Characteristics, and Before Playing sections of this user manual.
- **For Blu-ray Disc Player progressive scan output** : CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.

Copy Protection

- Because AACS (Advanced Access Content System) is approved as content protection system for Blu-ray Disc format, similar to use of CSS (Content Scramble System) for DVD format, certain restrictions are imposed on playback, analog signal output, etc., of AACS protected contents. The operation of this product and restrictions on this product may vary depending on your time of purchase as those restrictions may be adopted and/or changed by AACS after the production of this product. Furthermore, BD-ROM Mark and BD+ are additionally used as content protection system for Blu-ray Disc format, which imposes certain restrictions including playback restrictions for BD-ROM Mark and/or BD+ protected contents. To obtain additional information on AACS, BD-ROM Mark, BD+, or this product, please contact SAMSUNG customer care center.
- Many Blu-ray Disc/DVDs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your Player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected Blu-ray Disc/DVDs.
- Under the U.S. Copyright laws and Copyright laws of other countries, unauthorized recording, use, display, distribution, or revision of television programs, videotapes, Blu-ray Discs, DVDs, and other materials may subject you to civil and/or criminal liability.
- **Cinavia Notice** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Network Service Disclaimer

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

License

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



- Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



- Open Source License Notice
 - In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Additional Information

Notes

Settings	3D Settings
	<ul style="list-style-type: none"> For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the ■ (STOP) button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated. To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the ■ (STOP) button once. The Blu-ray menu appears. Press the ■ (STOP) button again, then select 3D Settings in the Blu-ray menu. Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.
	TV Aspect Ratio
	<ul style="list-style-type: none"> Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available. If you select an aspect ratio and option that is different than the aspect ratio of your TV screen, the picture might appear to be distorted. If you select the 16:9 Original, your TV may display 4:3 Pillarbox (black bars on sides of picture).
	BD Wise (Samsung Players only)
	<ul style="list-style-type: none"> When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu. If the player is connected to a device that does not support BD Wise, you can not use the BD Wise function. For proper operation of BD Wise, set the BD Wise option of both the player and the TV to On.
	Digital Output
	<ul style="list-style-type: none"> Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or just loud noise. If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby Digital, DTS), the audio signal outputs as PCM. Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects. Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects. This Digital Output setup does not affect the HDMI audio output to your TV. It affects the optical and HDMI audio output when your player is connected to an AV receiver. If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your Digital Output selections (PCM or Bitstream).
PCM Downsampling	
<ul style="list-style-type: none"> Even when PCM Downsampling is set to Off, some discs will only output downsampled audio through the optical digital output. HDMI <ul style="list-style-type: none"> If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS), the player may output PCM 2ch downmixed audio even though you selected Bitstream (either Reencoded or Unprocessed) in the setup menu. If your TV is not compatible with PCM sampling rates over 48kHz, the player may output 48kHz. 	

Settings	BD-LIVE Internet Connection
	<ul style="list-style-type: none"> • What is a valid certificate? When the player uses BD-LIVE to send the disc data and a request to the server to certify the disc, the server uses the transmitted data to check if the disc is valid and sends the certificate back to the player. • The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.
	BD Data Management
	<ul style="list-style-type: none"> • In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback. • Only those USB devices formatted in the FAT file system (DOS 8.3 volume label) are supported. We recommend you use USB devices that support USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speed. • The Resume Play function may not work after you format the storage device. • The total memory available to BD Data Management may differ, depending on conditions.
Media Play	Anynet+ (HDMI-CEC)
	<ul style="list-style-type: none"> • Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV. • This function is not available if the HDMI cable does not support CEC. • If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.
Media Play	Selecting the Audio Language
	<ul style="list-style-type: none"> • The ◀▶ indicator will not appear on the screen if the BONUSVIEW section does not contain any BONUSVIEW audio settings. • The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available. • Some Blu-ray Discs may allow you to select either the PCM or Dolby Digital audio soundtrack in English.
Media Play	Selecting the Subtitle Language
	<ul style="list-style-type: none"> • Depending on the Blu-ray Disc / DVD, you may be able to change the subtitle language in the Disc Menu. Press the DISC MENU button. • This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs. • Information about the main feature BONUSVIEW mode will also appear if the Blu-ray Disc has a BONUSVIEW section. • This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time. • The total number of primary and secondary subtitles are displayed respectively. • If you press the SUBTITLE button on the remote control, the subtitle bar appears. Press the RETURN button to remove the subtitle bar.

Resolution according to the contents type

Setup		Contents Type	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents
		BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p@60F
Auto	Movie Frame : Auto	4K Output : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		4K Output : Off	1080p@24F	1080p@24F
	Movie Frame : Off		Max. Resolution of TV input	Max. Resolution of TV input
		Movie Frame : Auto (24Fs) ※ 1080p & 1080i only	1080p@24F	1080p@24F
		1080p	1080p@60F	1080p@60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		480p	480p	480p

Setup		Contents Type	DVD
		BD Wise	480i
Auto	Movie Frame : Auto	DVD 24Fs Conversion : Auto	4K Output : Auto 4K Output : Off
		DVD 24Fs Conversion : Off	
	Movie Frame : Off		Max. Resolution of TV input
		Movie Frame : Auto (DVD 24Fs Conversion : Auto) ※ 1080p & 1080i only	1080p@24F
		1080p	1080p@60F
		1080i	1080i
		720p	720p
		480p	480p

NOTES

- ▶ If the TV you connected to the player does not support Movie Frame or the resolution you selected, the message "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" appears. If you select **Yes**, the TV's screen will go blank for 15 seconds, and then the resolution will revert to the previous resolution automatically.
- ▶ If the screen stays blank after you have changed the resolution, remove all discs, and then press and hold the **■** button on the top of the player for more than 5 seconds. All settings are restored to the factory default. Run the Initial Settings procedure again. Then, go to Settings > Display > Resolution in the Menu, and select the correct resolution for your TV.
- ▶ When you run the Initial Settings procedure, re-select the language and aspect ratio (screen size and format) only. Resetting does not affect your network settings, so you should be able to skip Network Setup and Software Update.
- ▶ When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.
- ▶ The Blu-ray Disc must have the 24 frame feature for the player to use the Movie Frame (24Fs) mode.

Digital Output Selection

Setup		PCM		Bitstream (Unprocessed)		Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Re-encoded Dolby D)
		HDMI supported AV receiver	Optical	HDMI supported AV receiver	Optical	HDMI supported AV receiver or Optical	HDMI supported AV receiver or Optical
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	Up to PCM 6.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Up to PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
Audio Stream on DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Up to PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Up to PCM 6.1ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition for Blu-ray Disc	Any	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects.		Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects.		Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream.	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby Digital bitstream or PCM.

* If the Source Stream is 2ch or mono, "Re-encoded Dolby D" Settings are not applied. Output will be PCM 2ch.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor's commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose some menu navigation, Navigation Sound Effects may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.

Appendix

Troubleshooting

Before requesting service, please try the following solutions.

PROBLEM	SOLUTION
No operation can be performed with the remote control.	<ul style="list-style-type: none">• Check the batteries in the remote control. They may need replacing.• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet from the player.• Remove the batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall the batteries and try to operate the remote control again.
The disc does not play.	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.• Check the region number of the Blu-ray Disc/DVD.
The disc Menu does not appear.	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that the disc has disc menus.
The prohibition message appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none">• This message appears when an invalid button is pressed.• The Blu-ray Disc/DVD's software doesn't support the feature (e.g., angles).• You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Play mode differs from the Setup Menu selection.	<ul style="list-style-type: none">• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the disc is not encoded with the corresponding function.
The screen ratio cannot be changed.	<ul style="list-style-type: none">• The Screen Ratio is fixed on your Blu-ray Disc/DVD.• This is not a problem with the player.
No audio.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options Menu.
The screen is blank.	<ul style="list-style-type: none">• If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV.• Press the ■ button (on top panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings will revert to the factory settings.• When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.
Forgot password.	<ul style="list-style-type: none">• Press the ■ button (on top panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.• When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.

PROBLEM	SOLUTION
The picture is noisy or distorted.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the disc is not dirty or scratched. • Clean the disc.
No HDMI output.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the connection between the TV and the HDMI jack of the player. • Check if your TV supports the 480p, 720p, 1080i or 1080p HDMI input resolution.
Abnormal HDMI output screen.	<ul style="list-style-type: none"> • If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
If you experience other problems.	<ul style="list-style-type: none"> • Go to the table of contents and find the section of the user manual that contains information about the feature you are having the problem with, and then follow the procedure again. • If you still cannot resolve the problem, please contact your nearest Samsung authorized service center.
AllShare function	
I can see folders shared through AllShare, but I cannot see the files.	<ul style="list-style-type: none"> • AllShare only shows Video, Photo, and Music files. Other types of files are not displayed.
The video plays intermittently.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the network is stable. • Check if the network cable is properly connected and if the network is not overloaded. • The wireless connection between the AllShare compatible device and the player is unstable. Check the connection.
The AllShare connection between the player and the PC is unstable.	<ul style="list-style-type: none"> • IP addresses within the same subnetwork should be unique. If they are not, IP interference can cause this phenomenon. • Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.

Appendix

PROBLEM	SOLUTION
BD-LIVE	
I cannot connect to the BD-LIVE server.	<ul style="list-style-type: none">• Test whether the network connection is working using the Network Status function. (See page 25)• Check whether a USB memory device is connected to the player.• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 25)• See if the BD-LIVE Internet Connection option is set to Allow(All).• If all above fails, contact the contents provider or update to the player to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	<ul style="list-style-type: none">• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 25)

NOTES

- ▶ When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.

Repairs

If you contact us to repair your player, an administration fee may be charged if either:

1. An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
2. You bring the unit to a repair center and there is no defect in the product.

We will provide you with the amount of the administration fee before we make a home visit or begin any work on your player.

We recommend you read this manually thoroughly, search for a solution on line at www.samsung.com, or contact Samsung Customer Care before seeking to repair your player.

Specifications

General	Weight	3.74 lbs
	Dimensions	16.9 (W) X 7.9 (D) X 1.8 (H) inches
	Operating Temperature Range	+41°F to +95°F
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	7.1 Channel	Front Left/Front Right, Center, Subwoofer, Surround Left/ Surround Right, Surround Back Left/Surround Back Right
	Digital Audio Output	Optical
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Built-in
	Security	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supported

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the player.
- Weight and dimensions are approximate.



SAMSUNG

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

<u>LABOR</u>	<u>PARTS</u>
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

HEADQUARTERS
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.,
CUSTOMER SERVICE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
www.samsung.com/ca



HEADQUARTERS
Samsung Electronics Canada Inc .,
55 Standish Court Missisauga ,
Ontario L5R 4B2 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
www.samsung.com/ca

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com

BD-F7500

Lecteur de disque Blu-ray™

Guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Profitez de tous les avantages offerts par notre service intégral !

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui sur le portail

www.samsung.com/register

et sélectionnez Enregistrement de produit



Consignes de sécurité

Avertissement

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
L'éclair et la flèche inclus dans le triangle représentent un avertissement à l'égard de tensions dangereuses se trouvant à l'intérieur du produit.	ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES EXIGEANT UN ENTRETIEN DE LA PART DE L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.	Un triangle contenant un point d'exclamation signifie un avertissement vous demandant de consulter les instructions importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVIS DE LA FCC (pour les É-U)

Cet appareil a été mis à l'essai, il est conforme aux exigences en matière de limites pour un appareil numérique de classe B, selon le paragraphe 15 de la Réglementation de la FCC.

Ces limites sont conçues pour prévenir raisonnablement les brouillages préjudiciables pour les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut provoquer des brouillages préjudiciables pour la réception radio ou télévision. Ces brouillages peuvent être déterminés en allumant et en éteignant l'appareil. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage à l'aide de l'une ou l'autre des mesures suivantes.

- Réorientez l'antenne de réception ou changez son emplacement.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise murale différente de celle à laquelle le récepteur est relié.
- Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.
- Cet lecteur numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Remarque destinée à l'installateur de la câblodistribution

Ce rappel a pour objectif d'attirer l'attention de l'installateur de la câblodistribution sur l'article 820-40 du Code national électrique (alinéa 54 du Code électrique canadien, chapitre I) qui donne des instructions pour une mise à la terre correcte et, notamment, spécifie que le câble de mise à la terre doit être branché à l'installation de mise à la terre du bâtiment la plus proche possible du point d'entrée du câble.

Produit AVEC DISPOSITIF AU LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact est catégorisé comme un produit LASER DE CLASSE 1. Si les consignes relatives à l'utilisation des commandes, aux réglages ou à l'application des procédés, spécifiées dans le présent manuel ne sont pas respectées, vous risquez d'être exposé à une source de rayonnement nocif pour la santé.

DANGER :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS. (FDA 21 CFR)

ATTENTION :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION AUX RAYONS (IEC 60825-1)
- CE PRODUIT FAIT APPEL À LA TECHNOLOGIE DU LASER. SI LES CONSIGNES RELATIVES À L'UTILISATION DES COMMANDES, AUX RÉGLAGES OU À L'APPLICATION DES PROCÉDÉS, SPÉCIFIÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES, VOUS RISQUEZ D'ÊTRE EXPOSÉ À UNE SOURCE DE RAYONNEMENT NOCIF POUR LA SANTÉ. NE TENTEZ PAS D'OUVRIR LE COUVERCLE OU DE RÉPARER VOUS-MÊME L'APPAREIL. POUR TOUTE RÉVISION, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I REMARQUE I

- ▶ Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de ce lecteur, ce dernier ne peut pas lire le disque.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.



13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Rangement et gestion des disques

- Comment tenir le disque
 - Des traces de doigts ou des rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
 - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage du disque
 - En cas d'empreintes ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
 - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
 - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une jaquette propre, verticalement.



Précautions de manipulation

- Veillez à éviter tout égouttement ou toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez retirer la fiche électrique de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

Consignes de sécurité

- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise électrique. Cela pourrait entraîner une surcharge et provoquer un incendie.
- Avant de brancher un composant sur ce lecteur, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
- Si vous déplacez soudainement le lecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le lecteur et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Si vous entendez un bruit inhabituel ou décelez un dégagement anormal de fumée ou une odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la fiche électrique de la prise murale. Puis contactez le service après-vente le plus proche pour obtenir de l'aide. Si vous persistez à utiliser le produit dans l'état, vous risquerez de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 3D ou en portant des lunettes Active 3D en cours de marche ou de mouvement, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Portez les lunettes 3D avant de lire des contenus 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Dès que vous ressentez un de ces symptômes, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Le visionnage d'images en 3D sur une période de temps prolongée peut occasionner une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes Active 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).

- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 35 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 **Avertissement**
- 3 **Précautions**
 - 3 Consignes de sécurité importantes
- 3 **Rangement et gestion des disques**
- 3 **Précautions de manipulation**
- 4 **Utilisation de la fonction 3D**
- 4 **Copyright**

MISE EN ROUTE

- 7 **Compatibilité des disques et des formats**
 - 7 Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur
 - 7 Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur
 - 8 Code régional
- 8 **Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur**
 - 9 Formats pris en charge
- 12 **Accessoires**
- 13 **Panneau avant**
- 13 **Panneau arrière**
- 14 **Télécommande**
 - 14 Boîtier de la télécommande

BRANCHEMENTS

- 15 **Connexion du lecteur à un téléviseur**
- 16 **Connexion à une chaîne hi-fi**
 - 16 **Méthode 1** Connexion à un récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI 4K
 - 17 **Méthode 2** Branchement à un récepteur AV ne prenant pas en charge la spécification HDMI 4K à l'aide d'un câble HDMI
 - 18 **Méthode 3** Méthode 3 Raccordement à une chaîne hi-fi (amplificateur 7.1 canaux)
 - 18 **Méthode 4** Connexion à un récepteur AV prenant en charge la technologie Dolby Digital ou un décodeur DTS
- 19 **Connexion à un routeur réseau**
 - 19 Réseau câblé
 - 19 Réseau sans fil

PARAMÈTRES

- 20 **Procédure de paramétrage initiale**
- 20 **L'écran Accueil**
- 21 **Accès au menu Paramètres**
 - 21 Boutons de la télécommande utilisés pour naviguer dans le menu Paramètres
- 22 **Fonctions du menu Paramètres**
- 29 **Réseaux et Internet**
 - 29 Configuration de votre connexion réseau
 - 32 Wi-Fi Direct
- 33 **Mise à niveau logicielle**
 - 33 Mettre à jour
 - 34 Mise à jour auto

MEDIA PLAY

- 35 **L'écran AllShare Play**
 - 35 Accès à l'écran AllShare Play
- 35 **Lecture de disques du commerce**
- 35 **Lecture de fichiers sur une périphérique USB**
- 36 **Lecture d'un disque avec contenu enregistré par l'utilisateur**
- 37 **Utilisation de la fonction réseau AllShare**
 - 37 Téléchargement du logiciel AllShare
 - 38 Lecture de contenus situés sur votre ordinateur ou périphérique Allshare par le lecteur de disque Blu-ray
 - 38 Contrôle de la lecture de contenus stockés dans l'ordinateur à partir de votre téléphone intelligent
- 39 **Contrôle de la lecture vidéo**
 - 39 Boutons de la télécommande servant au visionnement des vidéos
 - 39 Utilisation du menu Outils
 - 41 Utilisation des menus Afficher et Options

42	Contrôle de l'écoute de musique
42	Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
42	Utilisation des menus Afficher et Options
43	Répétition de pistes sur un CD audio.
43	Lecture aléatoire de pistes sur un CD audio.
43	Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
44	Extraction
44	Lecture de fichiers photo
44	Utilisation du menu Outils
45	Utilisation des menus Afficher et Options
46	Utilisation de la fonction Envoyer

SERVICES RÉSEAU

47	Connexion à votre compte Samsung
47	Avant d'utiliser Films et programmes télévisée ou Applications
48	Par les films et les programmes télévisés
49	Utilisation des applications
49	Aperçu sur l'écran Applications
49	Téléchargement d'applications
50	Démarrage d'une application
50	Utilisation de l'écran Toutes téléchargées
50	Tri des applications
50	Utilisation des fonctions du menu Modifier

54	Mise en miroir de l'écran
54	Utilisation du navigateur Web
54	Navigation par liens et Navigation par pointeur
55	Aperçu du panneau de commande
56	Utilisation du menu Réglage
57	Appariement des comptes de services Internet au produit
58	BD-LIVE™

ANNEXES

59	Avis de conformité et de compatibilité
60	Protection cotnre la copie
60	Clause de non responsabilité du service réseau
61	Licence
62	Informations supplémentaires
62	Remarques
64	Résolution selon le type de contenus
65	Sélections des sorties numériques
66	Dépannage
68	Réparation
69	Caractéristiques techniques

Compatibilité des disques et des formats

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDÉO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés ou finalisés, ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MKV et MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

REMARQUE

- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques tels que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur

- DVD HD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Mise en route

Code régional

Les lecteurs et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du lecteur est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taiwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur

	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	NTSC
BD-LIVE	Norme de lecture NTSC aux États-Unis, au Canada, en Corée, au Japon.

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Déb bin (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MPEG4 SP/ASP H.264 BP/ MP/HP Motion JPEG Microsoft MPEG-4 v3 Window Media Video v7, v8, v9 MPEG2 MPEG1 VP6 MVC	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720) 640x480	6~30	30 4 60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Limitations

- Même lorsque le fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités de lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.

■ Vidéo decoder

- Prend en charge jusqu'au format H.264 de niveau 4.1 (Ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge l'encodage VC1/AP/L4

Mise en route

- CODEC sauf WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.
 - 2) Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge SVAF (haut/bas, côte à côte).
- Prend en charge les spécifications BD MVC

■ Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1)
- Ne prend pas en charge le format WMA sans perte, audio.
- ADPCM IMA, MS pris en charge.
- Ne prend pas en charge ADPCM (A-Law, μ -Low)
- Ne prend pas en charge QCELP/ AMR NB/WB
- Prend en charge l'algorithme vorbis (jusqu'à 2 canaux),
- Prend en charge DD+ (jusqu'à 7.1ch)

I REMARQUE I

- Il est possible que certains disques de format MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titres pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
Interne	Powerdivx	.psb
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge les formats WMA 10 Pro (jusqu'à 5.1). Ne prend pas en charge le format WMA sans perte, audio. Prend en charge jusqu'au profil M2. Ne prend pas en charge le mode LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1
*.ape	ape	ape	

Prise en charge des fichiers de photos

Extension de fichier	Type	Définition
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multiscarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que clés et disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains lecteurs de disque dur USB, lecteurs multiscarte et clés USB ne sont pas compatibles avec ce lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourraient être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, amplifiez l'alimentation en branchant le lecteur de disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du lecteur de disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers comprimés, éparpillés ou cryptés.
 - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur votre ordinateur de bureau. (MS-Windows seulement)

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque déposée de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE |

- ▶ Il se peut que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus sur l'appareil, en fonction de leurs conditions d'enregistrement. Les disques de format AVCHD doivent être finalisés.
- ▶ Le format « x.v.Color » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.


Mise en route

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles pour télécommande (format AAA)

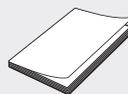


Manuel d'utilisation



Télécommande


Panneau avant

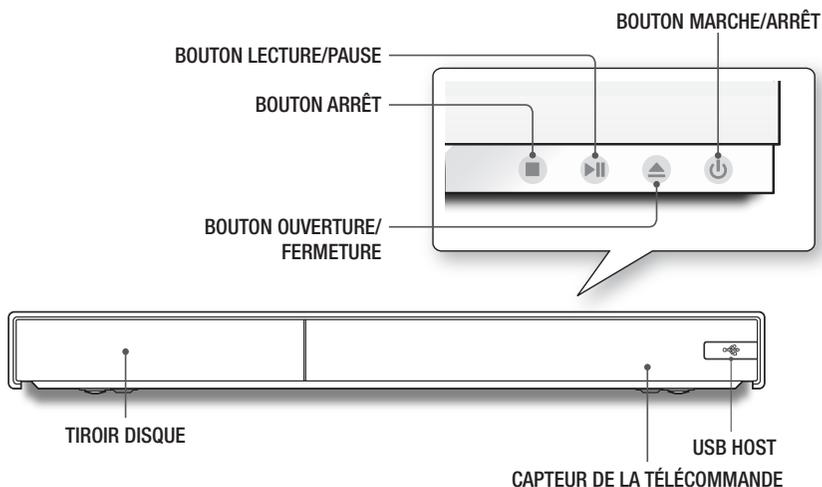

REMARQUE


- Pour effectuer des mises à niveau du logiciel du lecteur via la prise Hôte USB, vous devez utiliser une clé USB.
- Lorsque le lecteur affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer le film en appuyant sur le bouton Lecture situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire le film, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Pour utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC), branchez le câble HDMI à la borne HDMI 1. Lorsque vous branchez la borne HDMI 2, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) n'est pas disponible.

Panneau arrière

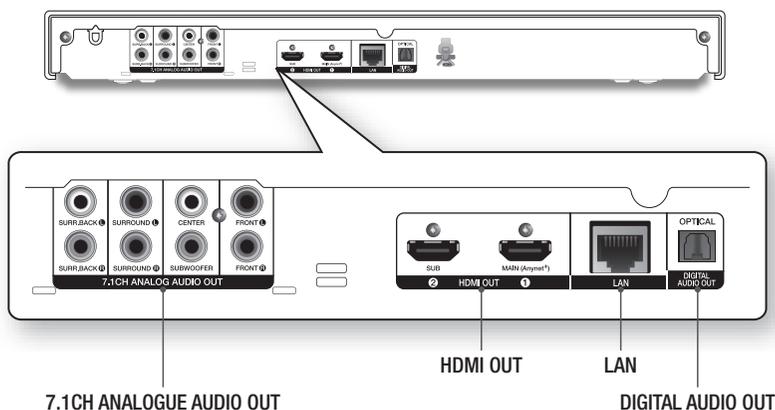


Télécommande

Boîtier de la télécommande

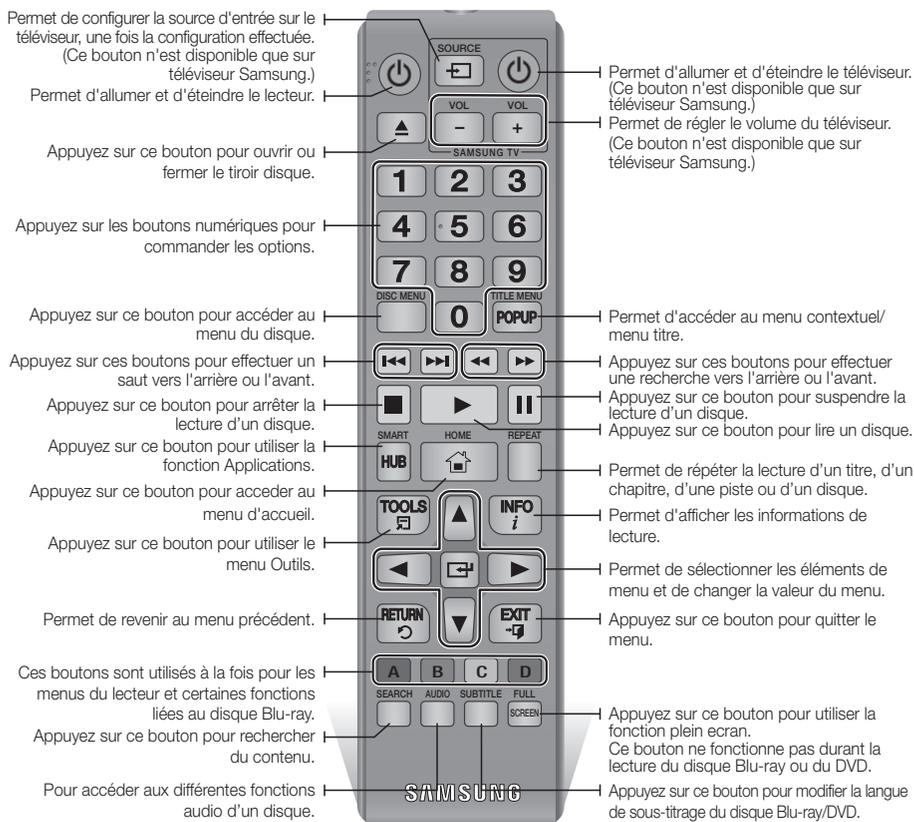

Insertion des piles

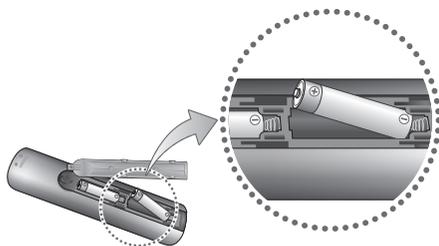

REMARQUE I

- ▶ Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.


ATTENTION I

- ▶ Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Connexion du lecteur à un téléviseur

À l'aide du câble HDMI (non fourni), reliez la prise HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

- Ne connectez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les appareils avant de commencer.

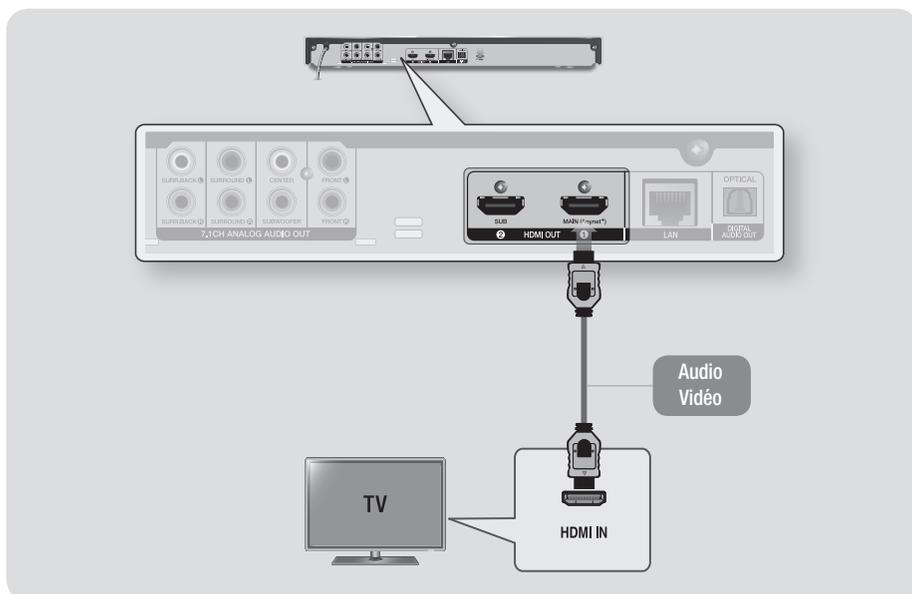

REMARQUE I

- ▶ Pour utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC), branchez le câble HDMI à la borne HDMI 1. Si vous connectez le câble à la borne HDMI 2, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) ne pourra pas être utilisée.
- ▶ La borne HDMI 2 ne restitue pas le signal vidéo.
- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à un dispositif d'affichage, vous devez aussi connecter la prise Digital Audio OUT du lecteur à un système audio pour écouter les données audio.
- ▶ Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo/audio numériques, de sorte que vous n'ayez pas à connecter de câble audio.
- ▶ Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- ▶ Lorsque le lecteur est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un téléviseur neuf, la résolution de sortie HDMI est automatiquement réglée sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- ▶ Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, désactivez l'option Couleur foncée HDMI dans le menu.
- ▶ Si le lecteur est connecté à votre téléviseur en mode de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, 2160p vous devrez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- ▶ La sortie HDMI ne transmet qu'un signal numérique pur au téléviseur. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.


Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez connecter le lecteur Blu-ray à un système audio à l'aide de la méthode illustrée ci-dessous.

- Ne connectez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les appareils avant de commencer.


Méthode 1 Connexion à un récepteur AV prenant en charge la technologie HDMI 4K

- À l'aide du câble HDMI (non fourni), reliez la prise HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre récepteur.
- Qualité optimale (recommandé)

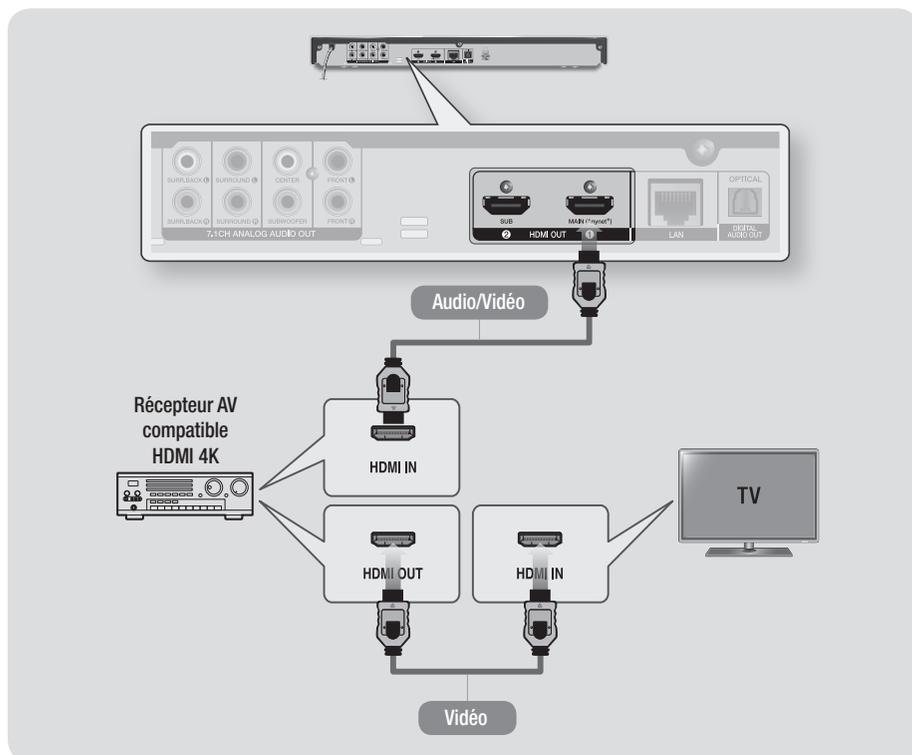

Méthode 2 Branchement à un récepteur AV ne prenant pas en charge la spécification HDMI 4K à l'aide d'un câble HDMI

- À l'aide du câble HDMI (non fourni), reliez la prise HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre récepteur.
- Qualité optimale (recommandé)

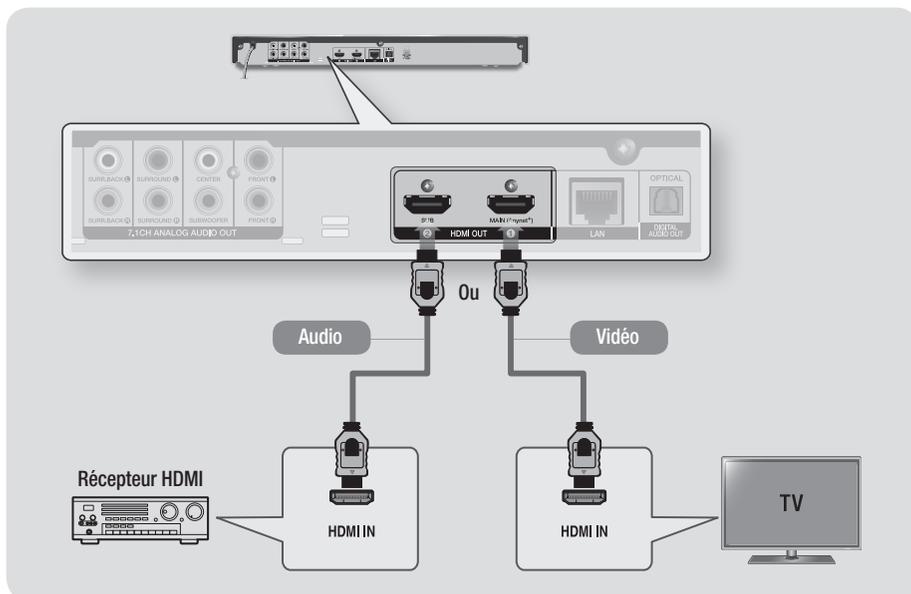

| ATTENTION |

- ▶ Ne connectez pas les bornes **HDMI OUT 1** et **HDMI OUT 2** au produit à l'aide d'un câble HDMI.


Branchements

Méthode 3 Méthode 3 Raccordement à une chaîne hi-fi (amplificateur 7.1 canaux)

- L'utilisation de câbles audio 7.1 canaux (non fournis), branchez les bornes 7.1CH ANALOG AUDIO OUT à l'arrière du lecteur 7.1CH ANALOG AUDIO IN à votre amplificateur.
- Meilleure qualité

Méthode 4 Connexion à un récepteur AV prenant en charge la technologie Dolby Digital ou un décodeur DTS

- À l'aide d'un câble coaxial numérique (non fourni), reliez la prise de sortie audio numérique Optique située sur l'appareil à la prise d'entrée coaxiale numérique de votre récepteur.
- Bonne qualité
- Le son ne sortira que par les deux enceintes frontales si l'option Audio numérique est réglée à PCM.

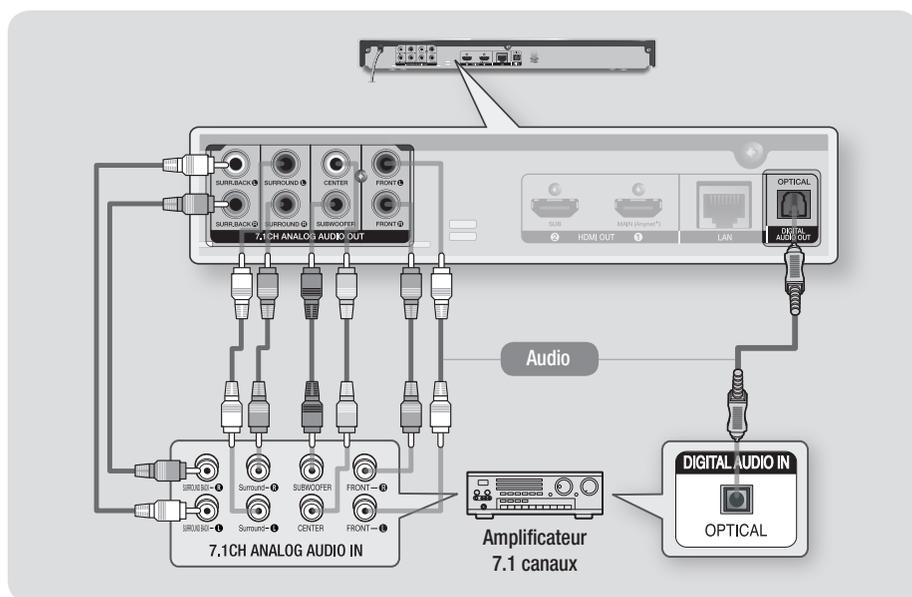

REMARQUE I

- ▶ Les sorties gauche et droite de votre lecteur et l'amplificateur 7.1 canaux doivent être branchées pour entendre le son du menu du disque de certains disques Blu-ray.
- ▶ Lors de la connexion à un cinéma maison ou à un récepteur 5.1 canaux, connectez tous les prises de sortie audio analogiques du lecteur sauf les sorties ambiophoniques arrière gauche/ambiophoniques droite.


Connexion à un routeur réseau

Vous pouvez connecter le lecteur à un routeur à l'aide d'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les figures.

La connexion peut être câblée ou sans fil.


Réseau câblé

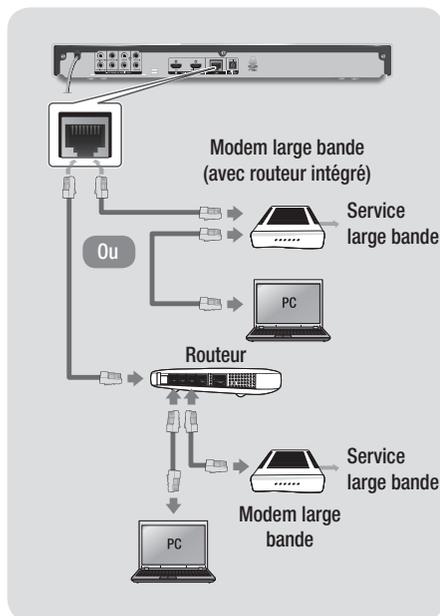

REMARQUE I

- ▶ Votre routeur ou les politiques de votre fournisseur d'accès Internet pourrait empêcher le lecteur d'accéder au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir de plus amples renseignements.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Réseau sans fil

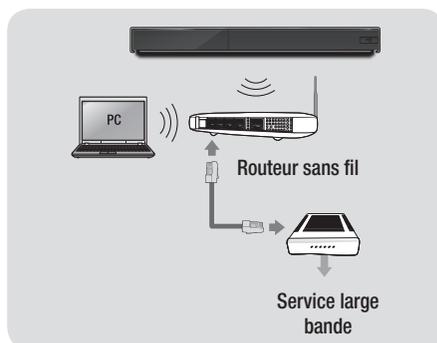

REMARQUE I

- ▶ Si le routeur prend en charge le protocole DHCP, votre lecteur pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez le routeur réseau en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ Le lecteur ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal sur le routeur réseau qui soit actuellement libre. Si le canal défini pour le routeur réseau est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage sur le routeur est réglé à WEP, à TKIP ou à TKIP-AES (WPS2Mixed), le lecteur ne prendra pas en charge une connexion compatible avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Procédure de paramétrage initiale


- L'écran Accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran OSD peut changer sur ce lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Allumez le téléviseur et le lecteur, après avoir branché le lecteur au téléviseur. Lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois, l'écran Paramètres initiaux s'affiche sur le téléviseur. La procédure Paramètres initiaux vous permet de configurer l'affichage à l'écran et les langues du menu, le format d'affichage (taille de l'écran), le type de réseau et de connecter le lecteur à votre réseau.

REMARQUE I

- ▶ Si vous décidez d'ignorer la Configuration réseau pendant la procédure Paramètres initiaux, vous pouvez le faire ultérieurement. Consultez la section « Configuration de votre connexion réseau » aux pages 29 à 31 pour les instructions.
- ▶ Si vous souhaitez afficher de nouveau l'écran Paramètres initiaux pour procéder à des modifications, sélectionnez **Paramètres > Système > Configuration** à l'écran Accueil ou sélectionnez l'option Réinitialisation. (reportez-vous aux pages 26 et 28).
- ▶ Si vous souhaitez utiliser une fonction Anynet+(HDMI-CEC), veuillez suivre les directives ci-dessous.
 - 1) Branchez le lecteur à un téléviseur Samsung conforme à la fonctionnalité Anynet+(HDMI-CEC) à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Réglez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur Activ. à la fois sur le téléviseur et le lecteur.
 - 3) Réglez le téléviseur à la Procédure de paramétrage initiale.

L'écran Accueil

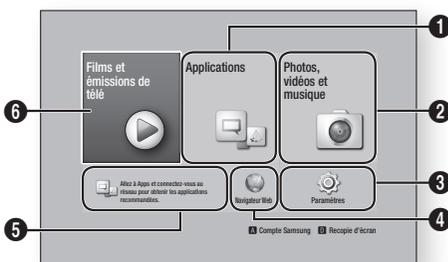


1	Applications : Cette option vous permet de télécharger plusieurs applications gratuites ou payantes.
2	Photos, vidéos et musique : Vous permet de lire des contenus vidéo, photo ou musicaux d'un disque, un périphérique USB, un ordinateur ou un appareil mobile.
3	Paramètres : Ouvre le menu du lecteur qui vous permet de configurer plusieurs fonctions de manière à ce qu'elles reflètent vos préférences personnelles.
4	Navigateur Web : Procure l'accès à Internet.
5	Applications recommandées : Vous donne un accès direct aux applications recommandées.
6	Films et émissions de télé : Vous permet de télécharger des films et des programmes télévisés à partir d'Internet. REMARQUE I ▶ Selon le pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

REMARQUE I

- ▶ Si le lecteur reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si le lecteur reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.


Accès au menu Paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres apparaît.

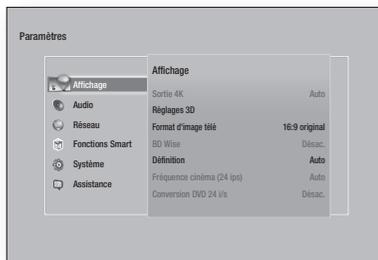

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran Paramètres, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

Boutons de la télécommande utilisés pour naviguer dans le menu Paramètres

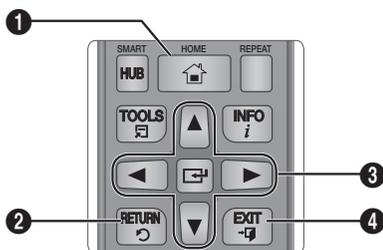

1	Bouton HOME : Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Accueil.
2	Bouton RETURN : Permet de revenir au menu précédent.
3	Boutons  (Entrée)/ DIRECTION : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur les boutons     pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. • Appuyez sur le bouton  pour activer l'élément actuellement sélectionné ou confirmer un réglage.
4	Bouton EXIT : Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuellement sélectionné.

Informations détaillées sur les fonctions

Chaque fonction, élément et option du menu Paramètres est expliqué en détail à l'écran. Pour voir une explication, utilisez les boutons     pour sélectionner la fonction, l'élément ou l'option. En général, l'explication apparaîtra à la droite de l'écran. Une brève description de chaque fonction du menu Paramètres commence à la page suivante. On peut trouver de l'information supplémentaire sur certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

Fonctions du menu Paramètres

Affichage	Sortie 4K	<p>Cette option restitue la vidéo HDMI à une résolution de 4K. Cette option est seulement accessible lorsque la fonction Trame vidéo est réglée à Auto.</p> <p> REMARQUE </p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pour utiliser cette fonction, vous devez brancher le lecteur à un dispositif qui prend en charge la résolution 4K et le contenu doit pouvoir être lu en 24 ips (images par seconde).
	Réglages 3D	<p>Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si vous allez à l'écran Accueil ou Smart Hub en mode 3D, le lecteur basculera en 2D automatiquement.
	Format d'image télé	<p>Vous permet d'ajuster la sortie du lecteur à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.</p>
	BD Wise	<p>BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung la plus récente. Lorsque vous connectez un lecteur Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction BD Wise via HDMI et que le lecteur et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité BD Wise, le lecteur émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque Blu-ray/DVD.</p>
	Définition	<p>Pour régler la résolution de sortie du signal vidéo HDMI à BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p ou 480p. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image.</p> <p>Les lettres i et p signifient balayage entrelacé (i) et progressif (p). De manière générale, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.</p>
	Fréquence cinéma (24 ips)	<p>Si le lecteur est connecté à un téléviseur compatible 24 ips, le réglage de la fonction Fréquence cinéma (24 ips) à Auto permet au lecteur d'ajuster automatiquement la sortie HDMI à 24 images par seconde afin d'améliorer la qualité de l'image.</p> <ul style="list-style-type: none">• La fonction Fréquence cinéma (24 ips) n'est disponible que sur un téléviseur compatible avec cette vitesse de défilement.• Vous ne pouvez sélectionner Fréquence cinéma que lorsque le lecteur est en mode de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

Affichage	Conversion DVD 24 i/s	Convertit les données de lecture du DVD à une cadence de 24 images par seconde et les restitue par une connexion HDMI. Cette option est seulement accessible lorsque la fonction Fréquence cinéma (24 ips) est activée.
	Taille écran Smart Hub	Permet de sélectionner le format d'image optimal de l'écran Smart Hub.
	Format couleurs HDMI	Permet de régler l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran s'obscurcit temporairement suite à la sélection d'un format.
	Couleurs profondes HDMI	Pour obtenir une sortie vidéo HDMI en couleurs profondes. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.
	Mode progressif	Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.
Audio	Sortie numérique	Pour sélectionner le format de sortie audio numérique qui convient à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au tableau de sélection de la sortie numérique de la page 65.
	Sous-échantillonnage PCM	Pour obtenir un sous-échantillonnage des signaux 96 Khz PCM à 48 Khz avant leur sortie vers un amplificateur. Choisissez Activ. si votre amplificateur ou votre récepteur n'est pas compatible avec un signal de 96 Khz.
	Réglage de la plage dynamique	Règle la compression dynamique pour les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Auto : Contrôle automatiquement la dynamique de l'audio Dolby TrueHD, en fonction des informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active aussi la compression dynamique pour les formats Dolby Digital et Dolby Digital Plus. ✓ Désac. : Aucune compression dynamique, vous laissez entendre le son original. ✓ Activ. : Active la compression dynamique pour les trois formats Dolby. Le volume des sons feutrés est augmenté et le volume des sons bruyants est diminué.
	Mode de mixage réducteur	Pour sélectionner la méthode de sous-mixage multicanal compatible avec votre chaîne stéréo. Vous pouvez choisir un sous-mixage en stéréo normale ou en stéréo ambiophonique.

Paramètres

Audio	Mode DTS Neo:6	Vous pouvez bénéficier du son multicanal via la sortie HDMI d'une source audio à deux canaux.
Sync. audio	<p>Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez régler le délai de retard audio entre 0 msec et 200 msec. Veillez à le spécifier sur le réglage optimal. <p>I REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.	
Sortie audio HDMI	<p>Réglez la sortie audio par les bornes HDMI1 et HDMI2.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Auto : La sortie audio peut être automatiquement réglée en fonction des périphériques branchés aux bornes HDMI1 et HDMI2.✓ HDMI1 : Le son sera restitué par le périphérique branché à la borne HDMI1.✓ HDMI2 : Le son sera restitué par le périphérique branché à la borne HDMI2.	
Réglage haut-parleurs	<p>Vous permet de sélectionner le type, la taille et le nombre d'enceintes que vous avez raccordées au lecteur, de régler les paramètres des enceintes raccordées et d'activer et de désactiver la tonalité d'essai pour que vous puissiez vérifier les enceintes.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Taille : Vous permet de sélectionner la taille de chaque type d'enceinte raccordée - Petit ou Grand - ou d'indiquer que vous n'avez pas d'enceinte d'un type particulier raccordé en sélectionnant Aucun. Si vous sélectionnez Aucun pour ce type d'enceinte, le type d'enceinte apparaîtra en grisé dans les écrans Niveau et Distance.✓ Niveau : Vous permet de régler le niveau sonore relatif de chaque enceinte de 6 dB à -6 dB. Par exemple, si vous aimez les basses profondes, vous pouvez augmenter le niveau sonore du caisson des basses de 6dB.✓ Distance : Vous permet de régler la distance relative de chaque enceinte de la position d'écoute jusqu'à 9 mètres (30 pieds). Plus grande est la distance, plus fort sera le son restitué par l'enceinte.✓ Tonalité d'essai : Vous permet d'utiliser la fonction de tonalité d'essai pour que vous puissiez vérifier vos réglages. Régler la tonalité d'essai à Activ. permet d'activer cette fonction. Le réglage à Désac. désactive la fonction.	

Réseau	État du réseau	Pour vérifier l'état actuel du réseau et de l'Internet.
	Paramètres réseau	Configure la connexion réseau de façon à profiter de fonctionnalités variées telles que des services Internet, AllShare Wi-Fi et la mise à niveau de logiciels.
	Wi-Fi Direct	Permet de connecter un périphérique Wi-Fi Direct au lecteur à l'aide d'un réseau poste-à-poste, sans nécessiter de routeur sans fil. Notez que si le lecteur est connecté à un réseau sans fil, il pourrait être déconnecté pendant l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct. REMARQUE ▶ Des fichiers texte, comme des fichiers portant une extension .TXT ou .DOC ne peuvent pas être lus lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.
	Paramètres AllShare	Vous permet de contrôler quels appareils de votre réseau, comme des téléphones intelligents et des tablettes, peuvent partager du contenu sur votre téléviseur.
	Nombre dispos.	Pour saisir le nom du lecteur servant à l'identifier sur vos réseaux.
	Paramètres BD-Live	Règle diverses fonctions BD-Live. BD-Live permet d'accéder à des fonctions supplémentaires disponibles sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet. ✓ Connexion Internet BD-Live : Pour autoriser pleinement, partiellement, ou interdire la connexion Internet BD-Live. ✓ Gestion données Blu-ray : Permet de gérer les données téléchargées sur des disques Blu-ray depuis le service BD-Live.
Fonctions Smart	Réglage des app.	Vous permet de configurer les réglages de notification des applications et d'afficher des renseignements de base sur vos applications. ✓ Param. de notification forcée : Permet de recevoir des notifications des services sélectionnés. ✓ Propriétés : Permet de consulter des renseignements de base sur les applications.
	Verrouillage de classement VOD	Vous pouvez bloquer l'accès au contenu de vidéo sur demande (VOD) en fonction de sa classification. REMARQUE ▶ Selon le pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.
	Conditions, politique de confid.	Vous devez lire et accepter les conditions relatives au Smart Hub et à la vie privée avant de pouvoir utiliser les services Smart Hub.
	Réinitialisation Smart Hub	Réinitialise les paramètres de compte Samsung et Smart Hub stockés dans votre appareil.

Paramètres

Système	Configuration	Pour recommencer l'exécution de la procédure Paramètres initiaux.
	Démarr. rapide	Pour mettre le lecteur sous tension rapidement en abrégant le temps d'amorçage. REMARQUE ▶ Si cette fonction est réglée à Activ. , la consommation en mode Veille augmentera.
	Langue	Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, les sous-titres, etc. • La langue sélectionnée pour le menu du disque, l'audio du disque ou les sous-titres ne s'appliquera que si le disque la prend en charge.
	Gest. périph.	Vous pouvez connecter un clavier ou une souris USB dans le port USB situé à l'avant du lecteur. ✓ Réglages du clavier : Pour configurer un clavier USB sans fil connecté au lecteur. REMARQUE ▶ L'utilisation du clavier est seulement possible à partir du moment où l'écran ou la fenêtre du clavier QWERTY apparaît dans le navigateur Web. ✓ Réglages du souris : Pour configurer une souris USB sans fil connectée au lecteur. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu du lecteur et le navigateur Web de la même manière que vous utilisez une souris sur un ordinateur. ▪ Pour utiliser une souris avec le menu du lecteur : <ol style="list-style-type: none">1. Connectez la souris USB au lecteur.2. Cliquez sur un bouton primaire que vous avez sélectionné à la rubrique Paramètres de la souris. Le menu Simple apparaît.3. Cliquez sur les options de menu désirées. REMARQUE ▶ Certains claviers et souris USB HIB pourraient ne pas être compatibles avec votre produit. ▶ Certaines touches de clavier HID peuvent ne pas fonctionner. ▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge. ▶ Il se peut que certaines applications ne soient pas prises en charge. ▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas à cause du brouillage, rapprochez-le du lecteur.

<p>Système</p>	<p>Sécurité</p>	<p>Saisissez le NIP par défaut (0000) pour accéder à la fonction de sécurité si vous n'avez pas créé le vôtre. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, changez le NIP à l'aide de la fonction Changer NIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Classement BD : Empêche la lecture des disques Blu-ray comportant un classement égal ou supérieure à une tranche d'âge spécifique à moins d'entrer le NIP. ✓ Classem. parental DVD : Empêche la lecture de DVD comportant un classement numérique spécifique à moins d'entrer le NIP. ✓ Changer NIP : Pour modifier le NIP à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité. ▪ En cas d'oubli du NIP : <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le disque ou le support de stockage USB. 2. Ppuyez sur la touche ■ située sur la face supérieure et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou plus. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine par défaut.
	<p>Général</p>	<p>Vous pouvez personnaliser les options énumérées selon vos préférences.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Affichage avant : Permet de modifier la luminosité du panneau avant. ✓ Fuseau hor. : Choisissez le fuseau horaire de votre région. ✓ Transparence menu : Ajuste la transparence de la boîte de menu.
	<p>Anynet+(HDMI CEC)</p>	<p>Anynet+ est une fonction pratique qui offre des commandes communes avec d'autres lecteurs Samsung dotées de la fonction Anynet+; vous pouvez contrôler ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, connectez ce lecteur à un téléviseur Samsung compatible Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.</p>

Paramètres

Assistance	Gestion à distance	<p>Une fois activée, cette fonction permet aux techniciens du Centre d'appels Samsung de diagnostiquer et de résoudre, à distance, les problèmes relatifs au produit. Une connexion Internet active est nécessaire.</p> <p> REMARQUE </p> <ul style="list-style-type: none">▶ Il se peut que le service de gestion à distance ne soit pas disponible dans certains pays.▶ Contactez votre centre de service local en ayant votre code NIP à portée de la main et communiquez-le à la personne responsable. Cela permet d'établir un diagnostic et des mesures correctrices à distance du produit.
	Mise à jour du logiciel	<p>Pour de plus amples renseignements sur la fonction Mise à niveau du logiciel, consultez la section « Mise à niveau du logiciel » aux pages 33 et 34.</p>
	Communiquer avec Samsung	<p>Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le lecteur.</p>
	Réinit.	<p>Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut, à l'exception des paramètres réseau et Smart Hub, puis lance la fonction de configuration.</p> <p>Le NIP de sécurité par défaut est 0000.</p>

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce lecteur à un réseau, vous pouvez utiliser des applications et des fonctions réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE, et aussi mettre à niveau les logiciels du lecteur par une connexion réseau. Pour en savoir plus sur l'accès et l'utilisation des services Internet, consultez le chapitre Services réseau de ce manuel aux pages 47 à 58. Les directives pour configurer le réseau débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si elle est dynamique et utilisez un réseau câblé ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Si vous vous connectez à un réseau câblé, branchez le lecteur à votre routeur à l'aide d'un câble LAN avant de lancer la procédure de configuration.

Si vous vous connectez à un réseau sans fil, débranchez toute connexion réseau câblée avant de commencer.

Pour configurer la connexion réseau, suivez ces étapes :

Réseau câblé

□ Câblé - Automatique

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la bouton .
4. Sélectionnez **Câblé** à l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur le bouton . Le produit détecte la connexion câblée, vérifie la connexion puis se connecte au réseau.

□ Câblé - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Suivez les étapes 1 et 2 de la rubrique Réseau câble, puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez **État du réseau**. Le lecteur recherche un réseau, puis affiche le message indiquant l'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres IP apparaît.
3. Sélectionnez le champ Paramètre IP, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ Paramètre IP, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez une valeur à saisir (par exemple **l'Adresse IP**), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le pavé numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez saisir les chiffres à l'aide des boutons ▲▼. Utilisez les boutons ◀▶ de la télécommande pour vous déplacer d'un champ de saisie à l'autre d'une valeur. Une fois l'opération terminée pour une valeur, appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer d'une valeur à une autre, puis saisissez les chiffres correspondant à cette valeur en suivant les directives de l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été saisies.

I REMARQUES I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau de votre fournisseur Internet.
8. Une fois l'opération de saisie terminée pour toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez de nouveau sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte à celui-ci.

Paramètres

Réseau sans fil


Vous pouvez configurer un réseau sans fil de quatre manières :

- Sans fil - Automatique
- Sans fil - Manuel
- WPS(PBC)
- WPS(NIP)

Lorsque vous configurez la connexion réseau sans fil, tout périphérique réseau sans fil actuellement connecté par le lecteur ou, le cas échéant, la connexion câblée du lecteur, sera déconnecté.

□ Sans fil - Automatique

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur recherche et affiche une liste des réseaux disponibles.

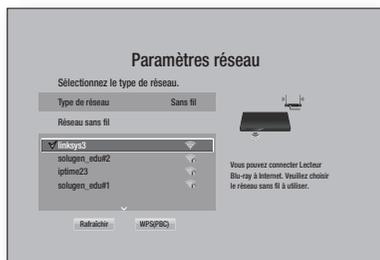

5. Sélectionnez le réseau désiré, puis appuyez sur le bouton .
6. À l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau.
Entrez directement les numéros en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Sélectionnez les lettres à l'aide d'un bouton fléché, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |

- ▶ Pour afficher le mot de passe que vous avez saisi, utilisez les flèches pour sélectionner **Aff. mot de p.** du côté droit, puis appuyez sur le bouton .
7. Une fois terminé, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte à celui-ci.
 8. Une fois la vérification terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

□ Sans fil - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

1. Suivez les directives de la rubrique Sans fil - Automatique de l'étape 5.
2. Le lecteur recherche un réseau, puis affiche le message indiquant l'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres IP apparaît.
4. Sélectionnez le champ Paramètre IP, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ Paramètre IP, puis appuyez sur le bouton .

6. Sélectionnez une valeur à saisir (par exemple l'**Adresse IP**), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le pavé numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres correspondant à cette valeur. Vous pouvez saisir les chiffres à l'aide des boutons **▲▼**. Utilisez les boutons **◀▶** de la télécommande pour vous déplacer d'un champ de saisie à l'autre d'une valeur. Une fois l'opération terminée pour une valeur, appuyez sur le bouton .
 7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour passer d'une valeur à une autre, puis saisissez les chiffres correspondant à cette valeur en suivant les directives de l'étape 6.
 8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été saisies.
5. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la bouton .
 4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
 5. Appuyez sur les boutons **▲** de votre télécommande, puis appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner **WPS(PBC)**.
 6. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande. Le message « Appuyez sur le bouton PBC » s'affiche.
 7. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Le lecteur obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau. L'écran État du réseau apparaît. Le lecteur se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

I REMARQUES I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau de votre fournisseur Internet.
9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Sécurité apparaît.
 10. À l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Entrez directement les numéros en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Entrez les lettres en les sélectionnant à l'aide des boutons **▲▼◀▶**, puis appuyez sur le bouton .
 11. Une fois terminé, sélectionnez **Fait** à la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
 12. Après la vérification du réseau par le lecteur, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

□ WPS(PBC)

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .

□ WPS(NIP)

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur de votre ordinateur et accédez à l'écran comportant le champ de saisie NIP WPS.

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
- Le lecteur recherche et affiche une liste des réseaux disponibles.
5. Sélectionnez le réseau désiré, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton **▶**. La fenêtre contextuelle NIP apparaît.
7. Entrez le NIP dans le champ de saisie WPS NIP de l'écran de configuration du routeur, puis enregistrez l'écran.

I REMARQUES I

- ▶ Communiquez avec le fabricant du routeur pour obtenir des explications sur la façon d'accéder aux écrans de configurateur du routeur ou reportez-vous au guide d'utilisation du routeur.
- ▶ Pour la connexion WPS, sélectionnez AES comme type de cryptage de sécurité du routeur sans fil. L'utilisation du cryptage de sécurité WEP ne permet pas de prendre en charge la connexion WPS.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter des périphériques Wi-Fi Direct au lecteur et de les interconnecter à l'aide d'un réseau poste-à-poste, sans routeur sans fil.

I REMARQUES I

- ▶ Certains appareils Wi-Fi Direct pourraient ne pas prendre en charge la fonction AllShare s'ils sont branchés par la fonction Wi-Fi Direct. Si tel est le cas, il est conseillé de modifier la méthode de connexion réseau entre les appareils.
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Screen Mirroring (Projection de l'écran). Avant d'utiliser la fonction Screen Mirroring (Projection de l'écran), nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.)

1. Allumez le périphérique Wi-Fi Direct et activez la fonction Wi-Fi Direct.
2. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton . Les périphériques Wi-Fi Direct que vous pouvez brancher apparaissent.
5. Trois méthodes sont à votre disposition pour réaliser une connexion Wi-Fi.
 - Par un périphérique Wi-Fi.
 - Par le lecteur et la fonctionnalité PBC.
 - Par le lecteur et un NIP.Chaque méthode est décrite ci-dessous.

Par un périphérique Wi-Fi.

1. Sur le périphérique Wi-Fi, suivez la procédure permettant la connexion à un autre périphérique Wi-Fi Direct. Consultez le manuel d'utilisation du périphérique pour des instructions.

2. Une fois la procédure terminée, une fenêtre contextuelle devrait apparaître à l'écran de votre téléviseur, vous indiquant qu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct demande la connexion. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton  pour accepter.
3. La fenêtre contextuelle Connexion en cours apparaît, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque la fenêtre se ferme, le périphérique devrait apparaître comme connecté sur la liste de l'écran Wi-Fi Direct.

Par le lecteur et la fonctionnalité PBC

1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous souhaitez connecter au lecteur, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/NIP apparaît.
2. Sélectionnez **PBC**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC apparaît.
3. Appuyez sur le bouton PBC du périphérique Wi-Fi Direct dans un délai de 2 minutes.
4. La fenêtre contextuelle Connexion en cours apparaît, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque la fenêtre se ferme, le périphérique devrait apparaître comme connecté sur la liste de l'écran Wi-Fi Direct.

Par le lecteur et un NIP

1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous souhaitez connecter au lecteur, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/NIP apparaît.
2. Sélectionnez **PIN**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle NIP apparaît.
3. Prenez note du code NIP dans la fenêtre contextuelle, puis saisissez-le dans le champ approprié du périphérique Wi-Fi Direct que vous souhaitez connecter.
4. La fenêtre contextuelle Connexion en cours apparaît, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque la fenêtre se ferme, le périphérique devrait apparaître comme connecté sur la liste de l'écran Wi-Fi Direct.

I REMARQUES I

- ▶ La connexion réseau actuelle, câblée ou sans fil, est déconnectée lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.
- ▶ Des fichiers texte, comme des fichiers portant une extension .TXT ou .DOC ne peuvent pas être lus lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Mise à niveau logicielle

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel du lecteur pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le lecteur manuellement durant le processus de mise à jour.
1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
 2. Sélectionnez **Support tech.**, puis appuyez sur le bouton .
 3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton .
 4. Pour télécharger la mise à jour logicielle et mettre à jour maintenant, sélectionner **Mettre à jour**, puis appuyez sur le bouton . Consultez la rubrique Mettre à jour maintenant de cette page pour obtenir de l'information détaillée.
 5. Pour permettre au produit de télécharger automatiquement la mise à jour logicielle lorsque celles-ci sera disponible, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton . Consultez la rubrique Mettre à jour automatiquement de la page 34 pour obtenir de l'information détaillée.

REMARQUES

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le lecteur s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable du dysfonctionnement du lecteur causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton .
- ▶ Pendant que la mise à jour du système s'effectue, « UPDATE » s'affiche sur le panneau avant.

Mettre à jour

Vous pouvez utiliser Mettre à jour maintenant pour mettre le logiciel à jour par la connexion réseau ou en utilisation une clé USB. Les directives relatives au réseau apparaissent ci-dessous. Les directives relatives aux clés USB se trouvent sur la page suivante.

1. Sélectionnez **Mettre à jour**, puis appuyez sur le bouton.
La fenêtre contextuelle Mettre à jour maintenant s'affiche.
2. Le produit cherche la plus récente version du logiciel en ligne.
3. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle Demande de mise à jour s'affiche.
4. Sélectionnez **OK**. Le produit procède à la mise à niveau du logiciel, s'éteint, puis se rallume automatiquement.
5. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Suppr tout** en moins d'une minute, le produit stocke la nouvelle mise à jour logicielle. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction **Mise à jour auto**.
6. Si vous sélectionnez **Suppr tout** le produit annule la mise à niveau.

REMARQUES

- ▶ Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le lecteur durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur.

Mise à jour auto

Vous pouvez la fonction de mise à jour automatique de manière à ce que le lecteur télécharge les nouvelles mises à niveau de logiciel en mode Mise à jour automatique.

En mode Mise à jour automatique, le lecteur est éteint, mais la connexion Internet est active. Ceci permet au lecteur de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton .
2. Si vous sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**. Si vous sélectionnez **Activer**, le lecteur procédera automatiquement au téléchargement du logiciel de mise à niveau lorsqu'il sera en mode hors tension. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, le lecteur vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension de l'appareil.

| REMARQUES |

- ▶ Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le lecteur doit être connecté à l'Internet.

< Par USB >

1. Visitez www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** dans la partie supérieure droite de la page.
3. Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Pendant que vous entrez le numéro de modèle, une liste déroulante affiche les produits qui correspondent au numéro de modèle.
4. Cliquez à gauche sur le numéro de modèle de produit dans la liste déroulante.
5. Sur la page qui apparaît, faites dérouler la liste vers le bas, puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.
7. Cliquez sur le bouton **ZIP** dans la colonne Fichier sur la partie droite de la page.
8. Cliquez sur **Send** dans la première fenêtre virtuelle qui s'affiche. Cliquez sur **OK** dans la deuxième fenêtre contextuelle qui apparaît pour télécharger et sauvegarder le fichier du micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
10. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
11. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans le produit, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
12. Dans le menu du produit, allez à **Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel**.
13. Sélectionnez **Mettre à jour**.
14. Le produit cherche le logiciel sur le lecteur USB. S'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle Demande de mise à jour s'affiche.
15. Sélectionnez **OK**. Le produit procède à la mise à niveau du logiciel, s'éteint, puis se rallume automatiquement.

| REMARQUES |

- ▶ Aucun disque ne doit être inséré dans le lecteur lors de la mise à niveau du logiciel par la prise USB.
- ▶ Une fois la mise à niveau du système terminée, consultez les détails du logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le lecteur durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur.
- ▶ Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Votre lecteur Blu-ray peut lire des contenus sur des disques Blu-ray/DVD/CD, des périphériques USB, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes et sur Internet.

Pour lire du contenu stocké sur votre PC ou sur des périphériques mobiles, le produit et l'ordinateur ou le périphérique mobile doivent être connectés au réseau. Pour lire du contenu stocké sur votre PC, vous devez aussi installer le logiciel réseau Allshare à votre ordinateur.

REMARQUES

- ▶ Les ordinateurs tournant sous Windows 7 et Windows 8 sont équipés du logiciel Allshare (Play To).

L'écran AllShare Play


Pour tous les médias, l'écran principal AllShare Play ou l'un de ses écrans secondaires est votre principal moyen d'accéder à du contenu et de le lire sur plusieurs périphériques, soit directement connectés ou utilisant votre réseau.

Accès à l'écran AllShare Play

Pour accéder à l'écran principal AllShare Play, sélectionnez **Photos, vidéos et musique** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton .

Lecture de disques du commerce

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez délicatement un disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

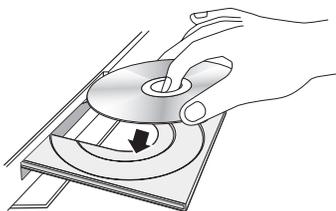


3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir disque.
La lecture commence automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Lecture de fichiers sur une périphérique USB

Il existe deux méthodes à votre disposition pour lire ou afficher des fichiers multimédia situés sur un périphérique USB par votre lecteur.

Méthode 1

1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le panneau avant du lecteur. La fenêtre contextuelle **Nv. périph. conn.** apparaît.

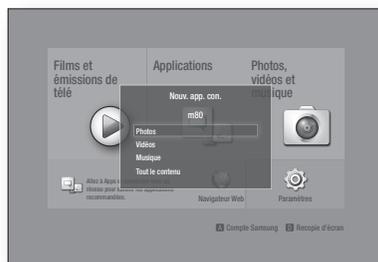

REMARQUES

- ▶ Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, passez à la méthode 2.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu**, puis appuyez sur le bouton . L'écran AllShare Play apparaît et affiche le contenu du périphérique. Tout dépendant de l'organisation du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers ou les deux.

I REMARQUES I

- ▶ Même si le lecteur affichera les dossiers de tous les types de contenu, seuls les fichiers du type de contenu sélectionné à l'étape 2 seront affichés. Par exemple, si vous avez sélectionné Musique, vous serez seulement en mesure d'afficher les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en retournant à l'écran All Share Play et en allant à l'étape 4 de la méthode 2 ci-dessous.
- 4. Si nécessaire, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
- 5. Sélectionnez le fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
- 6. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou le bouton **EXIT** pour retourner à l'écran du menu Accueil.
- 7. Consultez les pages 39 à 46 pour obtenir des directives qui expliquent la façon de commander la lecture de vidéos, de fichiers musicaux et d'images sur un périphérique USB.

Méthode 2

1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le panneau avant du lecteur.
3. Sélectionnez **Photos, vidéos et musique** à l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu**, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUES I

- ▶ Même si le lecteur affichera les dossiers de tous les types de contenu, seuls les fichiers du type de contenu sélectionné à l'étape 2 seront affichés. Par exemple, si vous avez sélectionné Musique, vous serez seulement en mesure d'afficher les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en retournant à l'écran AllShare Play et en allant à l'étape 4.
- 5. Utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner le périphérique désiré, puis appuyez sur le bouton . Tout dépendant de l'organisation du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers ou les deux.

6. Si nécessaire, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
7. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
8. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou le bouton **EXIT** pour retourner à l'écran du menu Accueil.
9. Consultez les pages 39 à 46 pour obtenir des directives qui expliquent la façon de commander la lecture de vidéos, de fichiers musicaux et d'images sur un périphérique USB.

I REMARQUES I

- ▶ Si vous insérez un disque pendant la lecture d'un périphérique USB, le mode de l'appareil passe automatiquement à « Disque ».

Lecture d'un disque avec contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des Blu-ray, des DVD ou des CD.

1. Placez un disque à contenu enregistré par l'utilisateur dans le tiroir disque, face imprimée dirigée vers le haut, puis fermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périphérique connecté apparaît.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le type de contenu que vous désirez afficher ou lire - **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu**, - puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUES I

- ▶ Même si le lecteur affichera les dossiers de tous les types de contenu, seuls les fichiers du type de contenu sélectionné à l'étape 2 seront affichés. Par exemple, si vous avez sélectionné Musique, vous serez seulement en mesure d'afficher les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en retournant à l'écran AllShare Play et en allant à l'étape 2.
- 3. Un écran s'ouvre énumérant le contenu du disque. Tout dépendant de l'organisation du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers ou les deux.

4. Si nécessaire, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
5. Utilisez les boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter un écran en cours de consultation ou un dossier ou retourner à l'écran du menu Accueil.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter un dossier ou retourner à l'écran Accueil.
7. Consultez les pages 39 à 46 pour obtenir des directives qui expliquent la façon de commander la lecture de vidéos, de fichiers musicaux et d'images sur un disque.
5. Sur l'onglet Téléchargement, cliquez sur Logiciel.
6. Dans la liste de logiciels, cliquez sur le bouton EXE à la droite de la ligne de logiciel AllShare.
7. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur Envoyer.
8. Dans la prochaine fenêtre contextuelle, cliquez sur Sauvegarder le fichier.
9. Recherchez le fichier d'installation Allshare sur votre disque, puis cliquez deux fois sur le fichier.
10. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur Exécuter, puis suivez les directives qui figurent à l'écran.

Téléchargez le manuel d'installation et d'utilisation du logiciel Allshare à partir du même onglet Logiciel en cliquant sur l'icône de fichier PDF dans la colonne Fichier à droite. Le fichier au format PDF sera téléchargé et ouvert. Vous pouvez visualiser et/ou enregistrer le fichier.

Utilisation de la fonction réseau AllShare


Le logiciel AllShare vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux situés sur votre ordinateur ou votre périphérique compatible AllShare par le lecteur en utilisant une connexion sans fil.

Téléchargement du logiciel AllShare

Si votre ordinateur tourne sous Windows 7 ou 8, vous devez installer le logiciel Allshare sur votre ordinateur pour utiliser la fonction Allshare. Vous pouvez télécharger le logiciel Allshare et obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du logiciel AllShare depuis le site Web Samsung.com.

1. Allez sur www.samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance dans le haut de la page.
3. Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre lecteur dans le champ Numéro de modèle, puis appuyez sur le bouton .
4. Sur la page qui apparaît, cliquez sur Tout le contenu téléchargé à gauche de l'écran sous Téléchargements. L'onglet de téléchargement apparaît.

Lecture de contenus situés sur votre ordinateur ou périphérique Allshare par le lecteur de disque Blu-ray

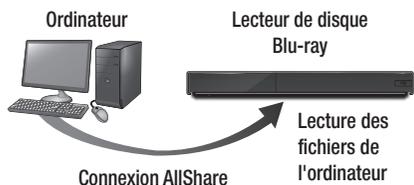

1. Connectez le lecteur Blu-ray, votre ordinateur et/ou votre appareil compatible DLNA sur le même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation et d'utilisation de l'application AllShare pour configurer les périphériques et les fichiers média.
3. Sélectionnez **Photos, vidéos et musique** à l'écran d'accueil du lecteur, puis appuyez sur le bouton . L'écran AllShare Play apparaît.
4. Sélectionnez le type de contenu que vous désirez lire - **Photos, Vidéos, Musique ou Tout le contenu** - puis appuyez sur le bouton .
5. Sur le prochain écran, sélectionnez **Allshare**, puis appuyez sur le bouton .
6. Dans la liste des périphériques connectés Allshare qui apparaît, sélectionnez votre ordinateur ou périphérique compatible Allshare, puis appuyez sur le bouton . Un écran énumérant les fichiers accessibles apparaît.
7. Sélectionnez le fichier que vous voulez lire ou afficher, puis appuyez sur le bouton .

Contrôle de la lecture de contenus stockés dans l'ordinateur à partir de votre téléphone intelligent



(Cette fonction n'est disponible que sur les téléphones Samsung compatibles Allshare.)

1. Connectez le lecteur Blu-ray, votre ordinateur et votre téléphone portable compatible Allshare sur le même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation et d'utilisation de l'application AllShare pour configurer les périphériques et les fichiers média.
3. Sur votre ordinateur, en utilisant le logiciel Allshare, confirmez que votre téléphone est connecté.
4. Sur le téléphone, sélectionnez le fichier média à lire, puis sélectionnez le lecteur Blu-ray comme périphérique de lecture.
5. Sur le téléphone, démarrez la lecture.

Contrôle de la lecture vidéo

Vous pouvez contrôler la lecture de fichiers vidéos stockés sur un Blu-ray/DVD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur. Selon le type disque ou les contenus, il se peut que certaines fonctions décrites dans le manuel ne soient pas disponibles.

Boutons de la télécommande servant au visionnement des vidéos



■ Boutons liés à la lecture

Le lecteur ne lit pas les données audio dans les modes Recherche, Ralenti et Pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton

Bouton	Permet de démarrer la lecture.
Bouton	Permet d'arrêter la lecture.
Bouton	Permet d'interrompre la lecture.
Lecture rapide	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ou . À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ou , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode Pause, appuyez sur le bouton . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , la vitesse de lecture variera.
Lecture pas à pas	En mode Pause, appuyez sur le bouton . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , une nouvelle image apparaît.
Lecture par saut	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ou . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ou , le disque passe au chapitre ou au fichier suivant ou précédent.

- Utilisation des menus du disque et des titres, du menu contextuel et de la liste des titres.

Bouton DISC MENU	Durant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
Bouton TITLE MENU	Durant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre (Titre). <ul style="list-style-type: none"> • Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton Afficher pour aller à la liste de lecture.
Bouton POPUP MENU	Durant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

Utilisation du menu Outils

Durant la lecture ou en mode Pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Lecture du début	Sélectionnez cette option pour retourner au début du film, puis appuyez sur le bouton .
3D	Utilisez le menu 3D pour sélectionner l'option Côte à côte ou Haut et bas si le contenu 3D en cours de lecture ne s'affiche pas correctement en mode 3D. <p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Utilisez seulement le menu 3D pour lire du contenu 3D. S'il est appliqué au contenu 2D, il pourrait ne pas s'afficher adéquatement.
Notes sur le film	Notes sur le film fournit de l'information par exemple sur le directeur, les acteurs, le synopsis, etc. <p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Cette fonction est offerte si le disque comprend de l'information sur le film et que l'appareil est branché à un réseau.
Recherche de scène	Vous pouvez utiliser la fonction Recherche de scène durant la lecture pour visionner une scène de votre choix ou lancer la scène à partir d'une scène de votre choix.

<p>Recherche de scène</p>	<p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si l'information sur l'index du fichier est endommagé ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Recherche de scène. ▶ Si vous utilisez la fonction Allshare après la connexion d'un ordinateur par un réseau, la fonction Recherche de scène pourrait ne pas être prise en charge. 		<p>Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section particulière.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Désactiver : Pour revenir à la lecture normale. - Titre : Pour répéter un titre sélectionné. - Chapitre : Pour répéter un chapitre particulier. - Répéter A-B : Pour répéter une section particulière. <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner Répéter A-B, puis appuyez sur le bouton . 2. Appuyez sur le bouton  à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A). Laisser le film se dérouler. 3. Appuyez sur le bouton  à l'emplacement sur lequel vous souhaitez arrêter la répétition (B). <p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le point (B) doit être fixé au moins 5 secondes après le début de lecture au point (A).
<p>Recherche de titres</p>	<p>Si plus d'un film se trouve sur le disque ou le périphérique, sélectionnez le démarrage d'un autre titre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Recherche de titres, puis appuyez sur le bouton . 2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton . 	<p>Mode de répétition</p>	<p>Pour régler le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique : Augmente la netteté et la luminosité. - Standard : Choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Cinéma : Le meilleur réglage pour visionner des films. - Utilisateur : Vous permet de régler respectivement la netteté et la réduction de bruit. <p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lorsque vous utilisez la fonction BD Wise, ce menu n'apparaît pas.
<p>Rech. par chap.</p>	<p>Sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. par chap., puis appuyez sur le bouton . 2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton . 	<p>Mode image</p>	<p>Pour sélectionner la langue de bande son souhaitée.</p>
<p>Barre de rech. de temps</p>	<p>Sélectionnez cette option pour visionner un film à partir d'un point temporel sélectionné.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Barre de rech. de temps, puis appuyez sur le bouton . 2. À l'aide des boutons numériques, entrez le point où vous souhaitez démarrer, puis appuyez sur le bouton . <p>I REMARQUES I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous pouvez aussi utiliser les boutons ◀▶ pour avancer ou reculer dans la vidéo. Le film avance ou recule d'une minute chaque fois que vous appuyez sur les boutons ◀▶. 		

Sous-titre	Pour sélectionner la langue souhaitée pour les sous-titres. - Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton SOUS-TITRES de la télécommande.
Paramètres s-t	Pour sélectionner les options de sous-titres désirées.
Angle	Pour voir une scène d'un autre angle. L'option Angle affiche le nombre d'angles disponibles pour le visionnage. Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer d'angle.
Vidéo BONUSVIEW	Pour sélectionner l'option Bonusview de votre choix.
Audio BONUSVIEW	
Plein écran	Sélectionnez cette option pour définir la taille de l'image vidéo. Choisissez Original, Mode 1 (plus grand) , ou Mode 2 (le plus grand) .
Information	Pour afficher les informations sur le fichier vidéo.

REMARQUES I

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Outils peut différer ou ne pas apparaître.
- ▶ La lecture des fichiers vidéo d'un débit binaire égal ou supérieur à 20 Mbps exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran de lecture du fichier vidéo, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Afficher**, puis appuyez sur le bouton .

Titre	Affiche tous les fichiers vidéo sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Date	Affiche tous les dossiers avec les vidéos par date. Si vous sélectionnez un dossier, puis appuyez ensuite sur le bouton  , toutes les vidéos de ce dossier s'affichent par date.
Dossier	Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.
Liste d'écoute	Affiche les listes d'écoute disponibles.
Liste de titres	Affiche tous les fichiers vidéo sur le support ou le périphérique de stockage par titre. Une option de remplacement à la recherche par titres.

REMARQUES I

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Afficher peut différer ou ne pas apparaître.

Utilisation du menu Options

Sur un écran de lecture du fichier vidéo, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur le bouton .

Lire sélection	Vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les fichiers spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Consultez la rubrique Création d'une liste de lecture sur un CD audio aux pages 43 à 44.
Envoyer	Sélectionner pour téléverser les fichiers sélectionnés vers des applications (Picasa, Facebook, etc.) ou un périphérique. Pour utiliser cette option, vous devez créer un compte sur le site en ligne, puis vous connecter en utilisant la fonction de connexion.
Supprimer	Sélectionner pour supprimer un fichier d'un périphérique.

REMARQUES I


- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Options peut différer ou ne pas apparaître.

Contrôle de l'écoute de musique

Vous pouvez contrôler la lecture de fichiers musicaux stockés sur un DVD, un CD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur.

Selon le type disque ou les contenus, il se peut que certaines fonctions décrites dans le manuel ne soient pas disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

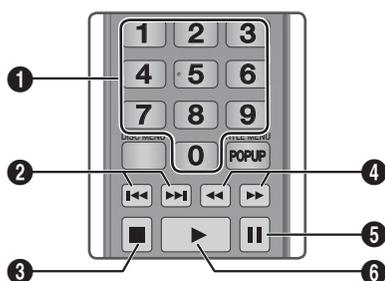

1	Boutons NUMÉRIQUES : Si les boutons numériques sont affichés, appuyez sur le numéro d'une piste. La piste sélectionnée est lue.
2	Bouton : permet de passer à la piste suivante/d'avancer.
3	Bouton permet d'arrêter la lecture d'une piste..
4	Lecture rapide (CD [CD-DA] audio seulement) Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ou . À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ou , la vitesse de lecture change.
5	Bouton : Pour faire une pause sur une piste.
6	Bouton : Pour lire la piste actuellement sélectionnée.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran de lecture du fichier musical, utilisez les boutons pour sélectionner **Afficher**, puis appuyez sur le bouton .

Piste	Affiche toutes les pistes musicales sur le support ou le périphérique de stockage.
Album	Affiche tous les fichiers musicaux sur le support ou le périphérique de stockage par album.
Artiste	Affiche tous les fichiers musicaux sur le support ou le périphérique de stockage par artiste.
Genre	Affiche tous les fichiers musicaux sur le support ou le périphérique de stockage par genre.
Dossier	Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.

REMARQUES |

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Afficher peut différer ou ne pas apparaître.

Utilisation du menu Options

Sur un écran de lecture du fichier musical, utilisez les boutons pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur le bouton .

Lire sélection	Vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les fichiers spécifiques à lire. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Consultez la rubrique Création d'une liste de lecture sur un CD audio aux pages 43 à 44.
Envoyer	Sélectionner pour envoyer les fichiers sélectionnés aux autres périphériques.

Extraction	La fonction Extraction convertit les fichiers audio d'un CD au format mp3 et sauvegarde les fichiers convertis sur un périphérique USB ou l'appareil mobile connecté au lecteur. Reportez-vous à la section Extraction de la page 44.
Information	Sélectionner pour voir les informations (contenu).
Encodage	Sélectionner pour gérer les options d'encodage du texte.
Supprimer	Sélectionner pour supprimer un fichier du périphérique.


I REMARQUES I

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Options peut différer ou ne pas apparaître.

Répétition de pistes sur un CD audio.

Vous pouvez régler l'appareil de façon à répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Pendant la lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode de répétition désiré - **Désactiver**, **1 chanson** ou **Tous** - puis appuyez sur le bouton .

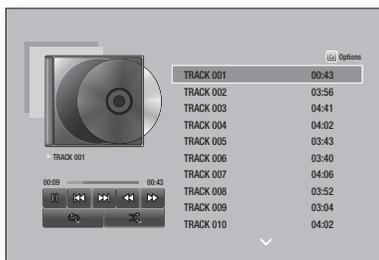

Lecture aléatoire de pistes sur un CD audio.

Vous pouvez régler l'appareil de façon à lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) d'une façon aléatoire.

1. Pendant la lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour régler le mode Aléatoire sur **Activer** ou **Désactiver**, puis appuyez sur le bouton .

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio

1. À l'écran Lecture affiché, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options s'affiche.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Lire sélection**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire sélection apparaît.
3. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche apparaît à la gauche de la piste.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher d'autres pistes.
5. Pour supprimer une piste de la liste, allez sur celle-ci puis appuyez sur le bouton  de nouveau. La coche vis-à-vis de la piste est retirée.
6. Une fois terminé, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Écoute de musique réapparaît en énumérant seulement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont lues automatiquement.

I REMARQUES I

- ▶ Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- ▶ Si vous avez créé une liste de lecture, l'option **Lire sélection** est remplacée par **Modif. liste** dans le menu Options.
- ▶ Sur l'écran Lire sélection, vous pouvez aussi choisir **Choisir tout**, **Effacer tout** et **Annuler**.

- Utilisez **Choisir tout** pour sélectionner toutes les pistes. Cette commande annule vos sélections de pistes particulières. Lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande ou sélectionnez le bouton **Lecture**, puis appuyez sur le bouton , toutes les pistes apparaîtront à l'écran Écoute de musique, et le produit lancera la lecture de toutes les pistes à partir de la piste 001.
- Utilisez **Effacer tout** pour désélectionner toutes les pistes sélectionnées simultanément. Puis, sélectionnez les pistes particulières ou utilisez **Choisir tout** pour sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande. Si vous n'utilisez pas **Choisir tout** ni sélectionnez des pistes particulières, la liste de lecture ne changera pas.
- L'option **Annuler** annule toute modification que vous avez apportée sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous retournez à l'écran Lecture, la liste de lecture sera inchangée.

Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB situé à l'avant du lecteur.
2. À l'écran Lecture affiché, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options s'affiche.
3. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Extraction s'affiche.
4. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche apparaît à la gauche de la piste.
5. Répétez l'étape 4 pour sélectionner et cocher d'autres pistes.
6. Pour supprimer une piste de la liste, allez sur celle-ci puis appuyez sur le bouton  de nouveau. La coche vis-à-vis de la piste est retirée.
7. Ensuite, appuyez sur le bouton **Extraction** à l'aide des flèches **▲▼**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Extraction apparaît.
8. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner le périphérique à utiliser pour stocker les fichiers d'extraction, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUES I

- ▶ Ne débranchez pas le périphérique en cours d'extraction.
9. Si vous souhaitez annuler l'extraction de la piste, appuyez sur le bouton , puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
 10. Une fois l'extraction terminée, le message « Extraction réussie. » apparaît à la fin du processus. Appuyez sur le bouton .
 11. Appuyez sur le bouton **RETURN** ou sélectionnez le bouton **Annuler** et appuyez sur le bouton  pour retourner à l'écran Lecture.

I REMARQUES I

- ▶ Cette fonction pourrait ne pas être compatible avec le format CD Audio DTS.
- ▶ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains disques.
- ▶ L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.
- ▶ Sur l'écran Extraction, vous pouvez aussi choisir **Choisir tout** et **Effacer tout**.
 - Utilisez **Choisir tout** pour sélectionner toutes les pistes et appuyez sur le bouton . Cette commande annule vos sélections de pistes particulières.
 - Utilisez **Effacer tout** pour désélectionner toutes les pistes sélectionnées simultanément.

Lecture de fichiers photo

Vous pouvez visionner des photos stockées sur un DVD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Une série d'icône apparaissent en bas de l'écran. Les icônes qui s'affichent de la gauche à la droite de l'écran sont illustrées dans le même ordre, du haut au bas, dans le tableau ci-dessous.

Précédent	Sélectionnez cette option pour revenir à l'image précédente.
Suivant	Sélectionnez cette option pour passer à l'image suivante.
Dém. / Arrêter le diaporama	Sélectionnez cette option pour lire/ interrompre le diaporama.

Paramètres de diaporama	Sélectionnez cette option pour régler le diaporama.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Ceci entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
Musique de fond	Pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Paramètres	Sélectionnez le mode d'image - Dynamique , Standard , Cinéma , ou Utilisateur - ou l'information d'affichage sur l'image actuellement sélectionnée.

REMARQUES

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Outils peut différer ou ne pas apparaître.
- ▶ Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo doit être contenu sur le même support de stockage que le fichier musical. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.
- ▶ Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres ou les graphiques PG (Accord parental) pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran de fichiers contenant des vidéos, sélectionnez **Afficher** puis appuyez sur le bouton .

Titre	Affiche tous les fichiers photo sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Date	Affiche tous les fichiers photo sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez un groupe de photos pour les afficher.
Dossier	Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.

REMARQUES

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Afficher peut différer ou ne pas apparaître.

Utilisation du menu Options

Sur un écran de fichiers contenant des photos, sélectionnez **Options** puis appuyez sur le bouton .

Diaporama	Lance la diaporama. Affiche tous les fichiers dans le dossier courant, un après l'autre. Si vous désirez créer un diaporama comportant un groupe sélectionné de photos, consultez l'option Lire sélection ci-dessous.
Lire sélection	Vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les photos à afficher. Le fonctionnement est essentiellement identique pour tous les médias. Consultez la rubrique Création d'une liste de lecture sur un CD audio aux pages 43 à 44 pour obtenir des directives.
Envoyer	Sélectionnez pour téléverser les fichiers sélectionnés vers des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou un périphérique. Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir un compte sur le site visé, puis vous y connectez à l'aide de la fonction Connexion. Voir Utilisation de la fonction Envoyer à la page 46.
Supprimer	Sélectionner pour supprimer un fichier du périphérique.

REMARQUES

- ▶ En fonction du disque ou du périphérique de stockage, le menu Options peut différer ou ne pas apparaître.

Utilisation de la fonction Envoyer

Vous pouvez téléverser des fichiers vers des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou un périphérique.

1. À l'écran Lecture de photos, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options s'affiche.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Sélection apparaît.
3. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche apparaît à la gauche de l'image.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher d'autres images.
5. Pour supprimer une image de la liste, allez sur celle-ci puis appuyez sur le bouton  de nouveau. La coche vis-à-vis de l'image est retirée.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Envoyer affiche la liste des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou des appareils auxquels vous pouvez envoyer des photos.
7. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur le bouton .
8. Si vous envoyez les photos sur un site Internet, le site s'ouvre. Connectez-vous et suivez les directives à l'écran.

| REMARQUES |

- Pour envoyer des photos sur un site Internet, vous devez disposer d'un compte sur ce site.

Services réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels que la diffusion de vidéos en continu ou d'applications en ligne en connectant le lecteur au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez d'abord :

1. Connectez le lecteur au réseau.
(Voir la page 19)
2. Configurez les paramètres réseau.
(Voir les pages 29 à 31)

Connexion à votre compte Samsung

Avant d'accéder à Films et programmes télévisés ou Applications, nous vous suggérons de vous brancher à votre compte Samsung.

Pour vous connecter à votre compte Samsung, suivez les étapes suivantes :

1. À l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**. L'écran de connexion s'affiche.
2. Sélectionnez le champ Courrier électronique, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle apparaît.
3. Utilisez le clavier pour entrer votre adresse de courrier électronique. Ensuite, sélectionnez le bouton **Fait**, puis appuyez sur le bouton . L'écran de connexion s'affiche de nouveau.
4. Sélectionnez le champ Mot de passe, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle apparaît.
5. Utilisez le clavier pour entrer votre mot de passe. Ensuite, sélectionnez le bouton **Fait**, puis appuyez sur le bouton . L'écran de connexion s'affiche de nouveau.

6. Pour faciliter le procédé de connexion la prochaine fois, sélectionnez **Connecter automatiquement**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez **Connex.**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vous connecte à votre compte. L'adresse de courrier électronique de votre compte s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

I REMARQUES I

- ▶ Si vous avez sélectionné **Connecter automatiquement**, la prochaine fois que vous vous connecterez, le lecteur entrera automatiquement votre adresse de courrier électronique et votre mot de passe. Il vous suffira de sélectionner **Connex.**
- ▶ Si votre adresse de courrier électronique et votre mot de passe ne s'affichent pas lorsque l'écran de connexion s'ouvre, sélectionnez le bouton à l'aide de la flèche pointant vers le bas qui se trouve à côté du champ Courrier électronique, puis appuyez sur le bouton . Une liste déroulante de tous les comptes enregistrés s'affiche. Sélectionnez votre compte, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur inscrira les champs Courrier électronique et Mot de passe.
- ▶ Si vous appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** après vous être connecté, la fenêtre contextuelle Mon compte s'affiche. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez sélectionner **Déconnex**, **Modifier les renseignements sur le compte**, **Lier des comptes de service**, **Supprimer des comptes du périphérique**, et **Désactiver compte**.
- ▶ Pour louer des films et acheter des applications payantes, vous devez disposer d'une carte de crédit enregistrée dans votre compte. Si aucune carte n'a été enregistrée, sélectionnez **Modifier les renseignements sur le compte**. Dans la page Modifier les renseignements sur le compte, sélectionnez **Enregistrer carte**, puis appuyez sur le bouton , et suivez les directives à l'écran.

Avant d'utiliser Films et programmes télévisés ou Applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Films et programmes télévisés ou Applications pour la première fois, le lecteur vous demande d'exécuter la procédure de configuration Smart Hub.


1. À l'écran d'accueil, sélectionnez soit **Films et programmes télévisés** ou **Applications**, puis appuyez sur le bouton . Si vous avez sélectionné **Applications**, passez à l'étape 4.
2. Si vous avez sélectionné **Films et programmes télévisés**, la fenêtre contextuelle Smart Hub s'affiche vous demandant de configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . L'écran de bienvenue apparaît.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Conditions, politiques relatives à la vie privée de Smart Hub apparaît.
4. Dans l'écran Conditions, politiques relatives à la vie privée de Smart Hub, vous devez lire et accepter les conditions relatives à Smart Hub et les politiques relatives à la vie privée pour utiliser Smart Hub.
5. Faites dérouler vers le bas, puis cliquez sur les boutons **Afficher les détails** pour prendre connaissance de l'intégralité des documents.
6. Une fois la lecture terminée, faites dérouler vers le haut jusqu'au premier champ de saisie, puis appuyez sur le bouton  pour accepter les conditions et les politiques relatives à la vie privée.
7. Appuyez deux fois sur le bouton  pour passer à l'écran Avis complémentaires relatifs à la vie privée.
8. Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour afficher l'avis en entier.
9. Une fois la lecture terminée, faites dérouler vers le haut jusqu'au premier champ de saisie, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUES |

- ▶ Vous n'avez pas à consentir à l'avis complémentaire relatif à la vie privée, mais une ou plusieurs des fonctions Smart TV pourraient ne pas être accessibles si vous ne le faites pas.
10. Appuyez deux fois sur le bouton . L'écran Configuration terminée apparaît. Appuyez sur le bouton .

Par les films et les programmes télévisés

Vous pouvez télécharger des films et des programmes télévisés payants ou gratuits ou les visionner en continu sur votre téléviseur.

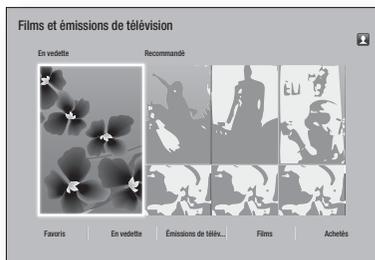

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Films et émissions de télévision**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez l'un des films présentés ou recommandés, puis appuyez sur le bouton . La page du film apparaît.

OU

Utilisez le bouton  pour aller au bas de l'écran. Sélectionnez **Favoris**, **En vedette**, **Émissions de télév...**, **Films**, ou **Achetés**, puis appuyez sur le bouton .

Sur la page qui apparaît, utilisez le bouton    pour sélectionner un programme ou un film, puis appuyez sur le bouton .

À l'écran Films et programmes télévisés, vous pouvez aussi sélectionner **Nouveautés**, **Les plus populaires**, ou **Genres** pour afficher un plus grand nombre de programmes et de films. À l'écran Genre, utilisez les boutons    pour sélectionner un genre, puis appuyez sur le bouton .

Pour effectuer une sélection sur une page affichant les films et les programmes télévisés, utilisez les boutons    pour effectuer une sélection, puis appuyez sur le bouton .

- Pour visionner une sélection, sélectionnez **Regarder maintenant**, puis appuyez sur le bouton . Un écran de sélection apparaît énumérant plusieurs ressources permettant de louer le film ainsi que le tarif de location.
- Sélectionnez une ressource, puis appuyez sur le bouton . Suivez les directives à l'écran pour démarrer le film.


REMARQUES

- Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Samsung, l'écran de connexion apparaît à l'étape 3 et vous devez vous connecter.
- Si aucune carte de crédit n'est associée à votre compte Samsung, l'écran d'enregistrement de la carte s'affichera après l'ouverture de la session Suivez les directives apparaissant à l'écran. Pour louer des films et acheter des applications, vous devez disposer d'une carte de crédit enregistrée dans votre compte.

Utilisation des applications

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications gratuites ou payantes que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Vous devez disposer d'un compte Samsung pour accéder à certaines applications.

Aperçu sur l'écran Applications

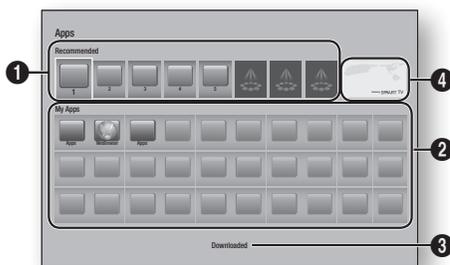

1	Recommended : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.
2	My Apps : Affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables dans l'écran Tout le contenu téléchargé.

3	Downloaded : Sélectionnez cette option pour accéder à l'écran Tout le contenu téléchargé au sein duquel vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des applications et afficher toutes les applications téléchargées.
4	Applications offertes : Utilisez les touches ▲▼▶ pour mettre en surbrillance l'application offerte, puis appuyez sur le bouton  . De l'information sur l'application offerte s'affiche

Téléchargement d'applications

Vous pouvez télécharger des applications payantes ou gratuites au moyen de l'option Applications Samsung.

- À l'écran Applications, sélectionnez **Samsung Apps**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Applications Samsung apparaît.
- Une série de nouvelles applications apparaissent au haut de l'écran sous **Nouveautés**. Utilisez les boutons ◀▶ pour faire défiler la liste vers la droite ou la gauche, puis sélectionnez une application. Appuyez sur le bouton  pour afficher plus d'information sur l'application. Si l'application est gratuite, sélectionnez **Télécharger**, puis appuyez sur le bouton  pour télécharger l'application. S'il s'agit d'une application payante, sélectionnez **Achat**, appuyez sur le bouton , puis suivez les directives à l'écran.

REMARQUES


- Pour acheter une application, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Samsung et avoir une carte de crédit enregistrée à ce compte. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de la télécommande pour vous connecter.
- Si aucune carte n'est enregistrée, après l'ouverture de session, appuyez de nouveau sur le bouton **ROUGE (A)** puis sélectionnez **Modifier les renseignements sur le compte** dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. Dans la page Modifier les renseignements sur le compte, sélectionnez **Enregistrer carte**, puis appuyez sur le bouton , et suivez les directives à l'écran.
- Vous pouvez aussi accéder aux applications et les télécharger à partir des catégories énumérées à la gauche de l'écran. Pour des directives, consultez l'étape 4.

- Après le téléchargement de l'application, sélectionnez **Exécuter**, puis appuyez sur le bouton  pour utiliser l'application. Pour utiliser l'application plus tard, appuyez sur le bouton **RETURN**. Dans un cas ou l'autre, l'icône de l'application s'affiche sur l'écran des applications.
- Pour afficher d'autres applications, utilisez les boutons  pour aller à la liste des catégories du côté gauche de l'écran.
- Utilisez les boutons  pour sélectionner une catégorie. Chaque fois que vous mettez une autre catégorie en surbrillance, un ensemble différent d'applications s'affiche à droite.
- Utilisez le bouton  pour aller aux applications et les boutons  pour passer d'une application à une autre.
- Pour afficher de plus amples renseignements sur l'application, sélectionnez-la puis appuyez sur le bouton .
- Pour télécharger l'application, suivez les directives des étapes 2 et 3.

Démarrage d'une application

- Sélectionnez **Applications** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
- À l'écran Applications, utilisez les boutons  pour sélectionner une application, puis appuyez sur le bouton . L'application démarre.

Utilisation de l'écran Toutes téléchargées

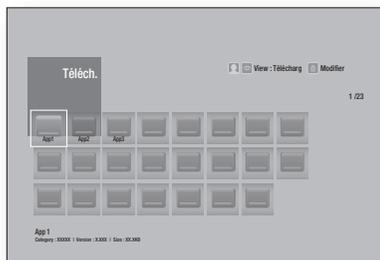

L'écran Toutes téléchargées énumère toutes les applications que vous avez téléchargées. Il vous permet de :

- Trier les applications sur l'écran par **Téléchargé le**, **Récemment ouverts**, et **Titre**.
- Appliquer un certain nombre de fonctions du Menu Modifier aux applications énumérées dans la section Mes applications de l'écran Applications notamment la mise à jour d'applications, le déplacement d'applications dans un fichier, la suppression des applications dans Mes applications et en verrouillant les applications.
- L'application démarre.

Tri des applications

Pour trier les applications de l'écran Toutes téléchargées, exécutez les étapes suivantes :

- À l'écran Accueil, sélectionnez **Applications**, puis appuyez sur le bouton .
- À l'écran Applications, utilisez le bouton  pour déplacer le point d'accès téléchargé au bas de la page, puis appuyez sur le bouton .
- À l'écran Applications, utilisez les touches  pour accéder à l'écran **Afficher** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez **Téléchargé le**, **Récemment ouverts**, et **Titre**, puis appuyez sur le bouton . Les applications de l'écran Toutes téléchargées sont triées selon les critères choisis.

Utilisation des fonctions du menu Modifier

Verr./Déverr.

À l'aide de la fonction Verrouiller/Déverrouiller et du NIP de sécurité, vous pouvez verrouiller ds applications pour empêcher qu'elles ne soient lancées au moyen des écrans Applications ou Toutes téléchargées. Le NIP par défaut est 0000.

- À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

- Sélectionnez **Verr./Déverr.**, puis appuyez sur le bouton .
- Lorsque le service de verrouillage apparaît, saisissez le NIP à l'aide des touches numériques de votre télécommande.
- Pour verrouiller une application, sélectionnez l'application, puis appuyez sur le bouton . Un cadenas apparaît sur l'application. Répétez la procédure pour verrouiller d'autres applications individuelles.
- Pour déverrouiller une application, sélectionnez l'application, puis appuyez sur le bouton .
- Pour verrouiller toutes les applications en même temps, utilisez les boutons   pour sélectionner le bouton **Verr. tout**, puis appuyez sur le bouton .
- Pour déverrouiller toutes les applications verrouillées en même temps, utilisez les boutons   pour sélectionner le bouton **Déverr. tout**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez deux fois sur le bouton **RETURN** pour revenir à l'écran Applications. Les applications verrouillées affichent un cadenas dans le coin supérieur droit.
- Lorsque vous retournez à l'écran Applications, l'application s'affiche dans Mes applications.

Suppression d'une application dans Mes applications

- À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons   pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Mod. Mes apps**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modifier mes applications apparaît.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer de Mes applications, puis appuyez sur le bouton , et les boutons   dans la direction du X. La fenêtre contextuelle Supprimer de mes applications s'affiche.
- Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton .
- Lorsque vous retournez à l'écran Applications, l'application ne s'affiche plus dans Mes applications.

Déplacement d'une application dans Mes applications

- À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons   pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Mod. Mes apps**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modifier mes applications apparaît.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer dans Mes applications, appuyez sur le bouton , puis sur les boutons   pour déplacer l'icône de l'application en direction d'une des flèches (<, >, ^, etc.) qui entourent l'icône de l'application. L'icône de l'application se déplace dans la direction choisie.
- Une fois que vous avez placé l'icône d'application à l'emplacement désiré, appuyez sur le bouton .
- Lorsque vous retournez à l'écran Applications, l'application se trouvera à l'emplacement sélectionné.

Mod. Mes apps

La fonction Modifier mes applications vous permet d'ajouter et de supprimer des applications dans Mes applications. Elle vous permet également de modifier la position d'une application dans Mes applications.

Ajout d'une applications à mes applications

- À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons   pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Mod. Mes apps**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modifier mes applications apparaît.
- Sélectionnez une application tout en couleurs dans la rangée d'applications du haut, puis appuyez sur le bouton . L'icône de l'application tout en couleurs s'affiche dans l'espace ci-dessous réservé à Mes applications et l'icône d'application de la rangée du haut apparaît en gris.

! REMARQUES !

- Les applications en grisé sont déjà dans Mes applications.

Créer dossier

L'option Créer un dossier vous permet de créer un dossier sur l'écran Téléchargées et d'y placer les applications.

1. À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Créer dossier**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Création du nom du dossier apparaît.
3. Appuyez sur le bouton . Le clavier apparaît.
4. Sélectionnez le bouton **Suppr tout** du côté droit, puis appuyez sur le bouton  pour supprimer le **Dossier 1** du champ de saisie. Ensuite, saisissez le nom que vous voulez donner au dossier à l'aide du clavier.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Fait** du côté droit, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle apparaît.
6. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le nouveau dossier apparaît dans la liste d'applications à la gauche de l'écran.

Dépl. vers doss.

La fonction Envoyer au dossier vous permet de déplacer des applications vers le dossier de votre choix.

1. À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Dépl. vers doss.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Envoyer au dossier s'ouvre.
3. Utilisez les boutons ►◀▼▲ pour accéder à une application, puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'application. Une coche apparaît dans le coin supérieur gauche de l'application.
4. Pour désélectionner une application, appuyez sur le bouton . La coche disparaît.
5. Répétez l'étape 3 pour sélectionner d'autres applications.

I REMARQUES I

- Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, sélectionnez **Choisir tout** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les applications, sélectionnez **Désélectionner tout** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
6. Ensuite, sélectionnez **Sélect. dossier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Sélectionner un dossier apparaît.
 7. Dans la fenêtre contextuelle Sélectionner un dossier, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le dossier où vous désirez stocker les applications que vous avez sélectionnées, puis appuyez sur le bouton .
 8. La message contextuel Applications déplacées apparaît. Appuyez sur le bouton .
 9. Pour ouvrir un dossier, utilisez les boutons ▲▼◀► pour mettre en surbrillance un dossier de votre choix, puis appuyez sur le bouton .

Renommer doss.

La fonction Renommer le dossier vous permet de renommer un dossier existant.

1. À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Renommer doss.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Renommer le dossier apparaît et un dossier est mis en évidence.
3. Utilisez les boutons ▲▼◀► pour mettre en surbrillance un dossier de votre choix, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Renommer apparaît.
4. Appuyez sur le bouton . Le clavier apparaît.
5. Entrez le nouveau nom du dossier. Ensuite, sélectionnez **Fait** à la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Renommer réapparaît affichant le nouveau nouveau.
6. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le dossier est renommé.
7. Sélectionnez **Fermer** à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

Supprimer

La fonction Supprimer vous permet de supprimer des applications et des dossiers à partir de l'écran Mes applications. Si les applications sont stockées dans un dossier, le dossier et les applications sont supprimés en bloc. La fonction Supprimer efface les applications de façon permanente. Si vous souhaitez réutiliser une application supprimée, vous devrez la télécharger de nouveau.

1. À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Supprimer apparaît.
3. Utilisez les boutons ▼◀▶ pour accéder à une application ou un dossier, puis appuyez sur le bouton  pour effectuer la sélection. Une coche apparaît dans le coin supérieur gauche de l'application ou du dossier sélectionné.
4. Pour désélectionner une application, appuyez sur le bouton . La coche disparaît.
5. Répétez l'étape 3 pour sélectionner d'autres applications ou dossiers.

I REMARQUES I

- Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, sélectionnez **Choisir tout** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les applications, sélectionnez **Désélectionner tout** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
6. Une fois toutes les sélections effectuées, sélectionnez **Supprimer** au haut de l'écran, puis appuyez le bouton . La fenêtre contextuelle Supprimer apparaît.
 7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . Toutes les applications que vous avez sélectionnées sont supprimées.

I REMARQUES I

- Vous ne pouvez pas supprimer immédiatement une application ou un dossier verrouillés. Si vous sélectionnez une application ou un dossier verrouillés pour les supprimer à l'étape 7, la fenêtre contextuelle Service de verrouillage apparaît. Saisissez le NIP de sécurité dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton . Le verrouillage sera levé et l'application ou le dossier sera supprimé.

Met. app. à j.

La fonction Mise à jour des applications parcourt Internet à la recherche de versions mises à jour des applications téléchargées et les met à jour si les recherches sont fructueuses.

1. À l'écran Toutes téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Modifier** au haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Met. app. à j.**, puis appuyez sur le bouton .
3. L'unité parcourt l'Internet à la recherche de versions plus récentes de vos applications. Si de nouvelles applications sont disponibles, la fenêtre contextuelle Mise à jour des applications apparaît.
4. Pour télécharger la mise à jour pour une application en particulier, mettez l'application en surbrillance, puis appuyez sur le bouton . Une coche apparaît à la gauche de l'application.
5. Pour désélectionner l'application, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUES I

- Pour sélectionner toutes les mises à jour, sélectionnez **Choisir tout** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les mises à jour, sélectionnez **Désélectionner tout**, puis appuyez sur le bouton .
6. Une fois que vous avez sélectionné les mises à jour à télécharger, sélectionnez **Mise à j** à droite de la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton .
 7. L'unité télécharge les mises à jour choisies. Une barre de téléchargement s'affiche dans chaque icône pendant le téléchargement de cette application. Le téléchargement est complet lorsque les barres de téléchargement disparaissent.

Mise en miroir de l'écran

La fonction de mise en miroir de l'écran vous permet d'afficher l'écran de votre téléphone intelligent ou d'une tablette androïde sur le téléviseur connecté à lecteur Blu-ray.

1. Lorsque l'écran d'accueil Blu-ray s'affiche, appuyez sur le bouton **BLEU (D)** de la télécommande. La fenêtre contextuelle Mise en miroir de l'écran apparaît.
2. Lancez AllShare Cast ou Miracast sur votre appareil.
3. Sur votre appareil, trouvez le nom du lecteur Blue-ray dans la liste d'appareils disponibles, puis sélectionnez-le.
4. Le téléviseur affichera un NIP. Entrez le NIP dans votre appareil.
5. Le téléviseur affiche un message de connexion (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis le message de connexion réalisée.
6. Quelques minutes plus tard, l'écran de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.

REMARQUES |

- ▶ Lorsque vous utilisez la fonction Screen Mirroring (Projection de l'écran), une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- ▶ Avant d'utiliser la fonction Screen Mirroring (Projection de l'écran), confirmez que votre smartphone a une fonction compatible. En fonction de votre smartphone, la fonction Screen Mirroring (Projection de l'écran) peut avoir un nom différent (Allshare Cast, etc.).
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Screen Mirroring (Projection de l'écran). Avant d'utiliser la fonction Screen Mirroring (Projection de l'écran), nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.) de l'écran.

Utilisation du navigateur Web

Vous permet d'accéder à Internet à l'aide d'une application du navigateur Web.

Sélectionnez **Navigateur Web** à l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUES |

- ▶ Lorsque vous lancez le navigateur Web alors que le lecteur est connecté via HDMI à un téléviseur compatible BD Wise - avec BD Wise activé - la fenêtre du navigateur est agrandie de façon à couvrir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement réglée à la valeur optimale.
- ▶ Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous tentez de télécharger un fichier et qu'il ne peut être sauvegardé, un message d'erreur apparaîtra.
- ▶ Le commerce électronique (permettant l'achat en ligne) n'est pas pris en charge.
- ▶ La technologie ActiveX n'est pas prise en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs exploités par certaines entreprises pourrait être bloqué.

Navigation par liens et Navigation par pointeur


Le navigateur Web propose deux types de navigation : par pointeur et par liens. Lorsque vous lancez le navigateur la première fois, l'option de navigation par pointeur est active. Si vous utilisez une souris pour naviguer dans le navigateur Web, nous vous recommandons de garder cette option active. Si vous utilisez votre télécommande pour naviguer dans le navigateur Web, nous vous recommandons de remplacer l'option de navigation par pointeur par l'option de navigation par liens. La navigation par liens déplace un surlignement d'un lien à un autre dans le navigateur Web. Cette option est beaucoup plus rapide que la navigation par pointeur lors de l'utilisation de la télécommande.

Pour activer la navigation par liens, exécutez les étapes suivantes :

1. Utilisez les boutons  de la télécommande pour déplacer le pointeur vers l'icône de navigation par liens se trouvant dans le coin supérieur droit de l'écran. L'icône de navigation par liens est la troisième icône à partir de la droite. Le pointeur se trouve dans la bonne position si l'icône devient bleue et que la mention « Navig. par lien » apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton . La navigation par liens est activée et le sera chaque fois que vous utiliserez le navigateur Web.

Aperçu du panneau de commande

Le panneau de commande qui traverse le haut de l'écran comporte une série d'icônes qui permettent de lancer plusieurs fonctions utiles. Les icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par l'icône complètement à gauche de l'écran.

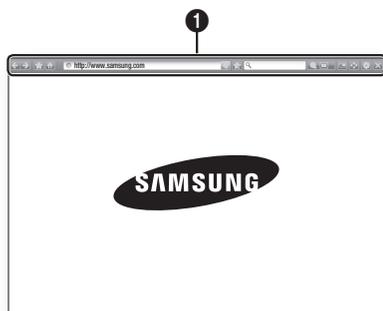

- : Pour aller à la page précédente.
- : Permet de passer à la page Web suivante.
- : Affiche les signets et l'écran Historique. Vous pouvez marquer la page courante d'un signet, sélectionner un signet existant, modifier et supprimer des signets. Vous pouvez aussi afficher votre historique de navigation et sélectionner une page à examiner de nouveau.
- : Va à la page d'accueil du navigateur Web.
- : <http://www.samsung.com> : Vous permet d'accéder manuellement à une adresse de page à l'aide du clavier virtuel.
- : Recharge la page actuelle pour l'actualiser.
- : Ajoute la page actuelle à la liste de signets.
- : Vous permet de chercher des renseignements en saisissant des mots ou des lettres à l'aide du clavier virtuel. Voir Utilisation du clavier à la page 55.
- : Vous permet d'agrandir et de réduire l'écran selon des pourcentages variés.
- : Active la fonction PIP.
- : Vous permet de passer de la navigation par pointeur à la navigation par liens.
- : Vous permet de définir les réglages du navigateur. Voir Utilisation du menu Paramètres à la page 56.
- : Ferme le navigateur Web.

Utilisation du clavier virtuel

Le clavier virtuel s'affiche lorsque vous cliquez sur <http://www.samsung.com>, ou ou lorsque vous accédez à des données ou à un champ de saisie de texte et que vous appuyez ensuite sur le bouton .

Pour contrôler le clavier virtuel à l'aide de votre télécommande, exécutez les étapes suivantes :



1. Utilisez les boutons de la télécommande pour déplacer la mise en surbrillance vers une lettre ou un chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton pour saisir la lettre ou le chiffre dans le champ de saisie.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la mise en évidence vers la touche **Caps** dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le bouton . Appuyez de nouveau sur le bouton pendant que le touche de **Caps** est mise en surbrillance pour revenir aux minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et à d'autres signes de ponctuation, mettez le bouton **123#&** de gauche en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .
5. Pour supprimer une lettre que vous avez entrée, déplacez le soulignements vers le bouton , puis appuyez sur le bouton .
6. Pour accéder à toutes les lettres que vous avez entrées, déplacez le surlignement vers le bouton **Suppr tout**, puis appuyez sur le bouton .
7. Après la saisie, déplacez le surlignement vers le bouton **Fait**, puis appuyez sur le bouton .

Services réseau

REMARQUES

- ▶ Si un clavier sans fil est branché à votre produit, vous pouvez l'utiliser pour entrer des lettres, des chiffres, des symboles et des signes de ponctuation. Veuillez noter que le clavier sans fil ne peut fonctionner que si le clavier virtuel apparaît. Son utilisation se limite à la saisie de lettres, de chiffres, de symboles et de signes de ponctuation.


Utilisation du clavier virtuel

Pour accéder aux options du clavier virtuel, mettez en surbrillance  le bouton qui se trouve dans le coin inférieur gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton .

Langue	Permet de sélectionner la langue de votre clavier. L'anglais, le français et le russe compte au nombre des choix.
Recommended Text	Le clavier vous proposera des termes la saisie du texte. Vous pouvez Activer ou Désactiver cette fonction.
Prédire la prochaine le...	Le clavier vous proposera la lettre suivante pendant la saisie des lettres. Les suggestions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez de saisir. Vous pouvez sélectionner une lettre suggérée ou passer à une autre lettre. Vous pouvez Activer ou Désactiver cette fonction.

Utilisation du menu Réglage

Le menu Réglage contient des fonctions qui permettent de contrôler le mode de fonctionnement du navigateur de même que les paramètres de sécurité. Pour ouvrir le menu Réglage, mettez l'icône  en surbrillance dans le panneau de configuration, puis appuyez sur le bouton . Pour sélectionner une option du menu de réglage, mettez l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .

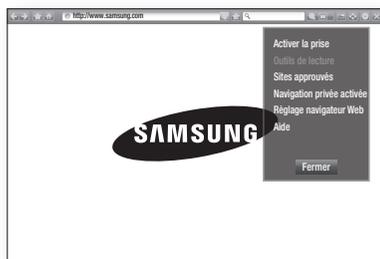

Activer / Désactiver la prise	Permet d'activer et de désactiver la fonction de pince. Lorsque la fonction de pince est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et le bas sans faire glisser la barre de défilement. La fonction de pince est seulement accessible en mode de navigation par pointeur.
Outils de lecture	Facilite la lecture de la page en grossissant le texte principal. Cette fonction n'est pas offerte pour toutes les pages.
Sites approuvés	<p>Vous permet de restreindre l'accès des enfants à ds pages Web inappropriées en limitant l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés.</p> <p>Chaque fois que vous accédez à la fonction Sites autorisés, l'écran de NIP apparaît. La première fois que vous accédez à la fonction Sites autorisés, saisissez le NIP par défaut (0000) en utilisant les touches numériques de votre télécommande.</p> <p>Vous pouvez modifier le NIP en utilisant le mot de passe de réinitialisation pour la fonction Sites autorisés. Reportez-vous à l'information ci-dessous.</p> <p>Fonction de sites approuvés : Permet d'activer et de désactiver la fonction Sites autorisés.</p> <p>Réinitial. mot de passe sites approuvés : Permet de modifier le mot de passe de la fonction Sites autorisés.</p> <p>Ajout site actuel : Vous permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites autorisés.</p> <p>Gérer les sites approuvés : Vous permet de saisir des URL à ajouter à la liste de sites autorisés et de supprimer les sites de la liste de sites autorisés.</p> <p>Si vous activez cette fonction et que vous n'avez pas ajouté de sites à votre liste de sites autorisés, vous ne serez pas en mesure d'accéder aux sites Internet.</p>

Navigation privée activée / désact.	Active ou désactive le mode Confidentiel. Lorsque le mode Confidentiel est activé, le navigateur ne conserve pas en mémoire les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode Confidentiel, sélectionnez OK . Si le mode Confidentiel est activé, l'icône Arrêter apparaît devant l'URL au haut de l'écran. Pour désactiver le mode Confidentiel, sélectionnez-le de nouveau lorsqu'il est activé.
Réglage navigateur Web	<p>Déf. comme page d'acc. : Vous pouvez définir la page d'accueil du navigateur.</p> <p>Bloc.fen.contxt : Active et désactive le bloqueur de fenêtres publicitaires.</p> <p>Blocage pub. : Vous pouvez choisir de bloquer les publicités et sélectionner les URL contenant des publicités devant être bloquées.</p> <p>Général : Vous pouvez supprimer des données personnelles comme l'historique des sites Web visités et de l'information sur la navigation (témoins, etc.) et réinitialiser les paramètres du navigateur Web aux valeurs définies par défaut en usine.</p> <p>Encodage : Vous pouvez définir les paramètres d'encodage pour les pages Web à Automatique ou sélectionner le format d'encodage manuellement dans une liste.</p> <p>Curseur : Vous pouvez définir la vitesse du curseur lorsqu'il se trouve à Pointeur et Activer ou Désactiver le curseur intelligent.</p> <p>Info sur le navigateur : Affiche le numéro de version et l'information sur les droits d'auteur du navigateur Web.</p>
Aide	Fournit de l'information de base sur le fonctionnement du navigateur Web.

Appariement des comptes de services Internet au produit

La fonction Appariement des comptes de services vous permet d'apparier votre produit à vos comptes de services Internet, comme Pandora, de manière à ce qu'il puisse vous brancher automatiquement au service lorsque vous lancez l'application connexe

Pour créer un lien de comptes de services, suivez les étapes suivantes :

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande pour connecter à votre compte Samsung.
2. Une fois connecté, appuyez de nouveau sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande.
3. Sélectionnez **Lier des comptes de service** dans la fenêtre contextuelle Mon compte, puis appuyez sur le bouton .
4. Sur l'Écran Apparier les comptes de services, sélectionnez le service que vous désirez apparier au produit, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton .
6. Dans l'écran ID et mot de passe, saisissez l'ID que vous utilisez pour vous connecter au service que vous avez sélectionné à l'aide du clavier virtuel. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur le bouton .
7. Répétez la procédure au-dessus pour le mot de passe. Ensuite sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur le bouton .
8. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUES

- ▶ Selon le site Web, certaines des fonctions de configuration du navigateur Web pourraient ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées apparaissent en gris et ne peuvent pas être utilisées.

BD-LIVE™

Une fois le lecteur connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents services cinéma en utilisant un disque compatible BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB dans la prise USB située sur la face avant du produit et vérifiez l'espace de mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Paramètres BD Live**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **Sélectionner un périphérique**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez Périphérique USB, puis appuyez sur le bouton .
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste de contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

| REMARQUES |

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD vidéo et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et disques CD-RW/-R .
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **En ce qui concerne la sortie à balayage progressif des lecteurs de disques Blu-ray: NOUS INFORMONS NOS AIMABLES CLIENTS QUE LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS TOUS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT DE CE FAIT GÉNÉRER DES ARTEFACTS AU NIVEAU DE L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE CE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLER CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.**

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACS.

Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

- Un grand nombre de disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une technique de protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du lecteur à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licence

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



- Fabriqué sous licence en vertu des brevets américains nos : 5 956 674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente. DTS-HD, le Symbole, DTS-HD et le Symbole ensemble, et DTS-HD Master Audio sont des marques déposées ou de commerce de DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel. DTS, Inc. Tous droits réservés.



- HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Informations supplémentaires

Remarques

Paramètres	Réglages 3D
	<ul style="list-style-type: none"> Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ (ARRÊT). Le film s'arrête et l'option 3D est désactivée. Pour changer la sélection d'une option 3D lorsque vous visionnez un film 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ (ARRÊT). Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton ■ (ARRÊT), puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray. Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.
	Format d'image télé
	<ul style="list-style-type: none"> Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (Lecteurs Samsung uniquement)
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution. Si le lecteur est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise. Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez le menu BD Wise du lecteur et du téléviseur sur Activ.
	Sortie numérique
<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. Le réglage de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI de votre téléviseur. Il affecte les sorties audio optique et HDMI lorsque le lecteur est connecté à un récepteur AV. Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream). 	
Sous-échantillonnage PCM	
<ul style="list-style-type: none"> Même si le Sous Échantillonnage PCM est spécifié sur Arrêt, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques. HDMI <ul style="list-style-type: none"> Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le lecteur pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration. Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48 kHz, le signal du lecteur se limitera à cette fréquence. 	

Paramètres	Connexion Internet BD-Live <ul style="list-style-type: none"> Qu'est-ce qu'un certificat valide ? Lorsque le lecteur utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat au lecteur. Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.
	Gestion données Blu-ray <ul style="list-style-type: none"> En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s. La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage. La capacité totale de mémoire disponible pour l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon les conditions.
	Anynet+ (HDMI-CEC) <ul style="list-style-type: none"> Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
	Sélection de la langue de la bande son <ul style="list-style-type: none"> L'indicateur ◀▶ ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la piste sonore anglaise PCM ou Dolby Digital.
Media Play	Sélection de la langue des sous-titres <ul style="list-style-type: none"> Selon le disque Blu-ray ou le DVD utilisé, vous pouvez changer la langue des sous-titres depuis le Menu du disque. Appuyez sur le bouton DISC MENU. Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires. Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche. Si vous appuyez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande, la barre des sous-titres apparaîtra. Appuyez sur le bouton RETURN pour supprimer la barre des sous-titres.

Résolution selon le type de contenus

Configuration		Type de contenus	Disque Blu-ray	E-contenus/ Contenus numériques
		BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p@60F
Auto	Fréquence cinéma : Auto	Sortie 4K : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		Sortie 4K : Désac.	1080p@24F	1080p@24F
	Fréquence cinéma : Désac.		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
		Fréquence cinéma : Auto (24 ips) ※ 1080p et 1080i seulement	1080p@24F	1080p@24F
		1080p	1080p	1080p@60F
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		480p	480p	480p

Configuration		Type de contenus	DVD
		BD Wise	480i
Auto	Fréquence cinéma : Auto	Conversion DVD 24 i/s : Désac.	Sortie 4K : Auto 2160p@24F
			Sortie 4K : Désac. 1080p@24F
	Conversion DVD 24 i/s : Désac.		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
		Fréquence cinéma : Désac.	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
		Fréquence cinéma : Auto (Conversion DVD 24 i/s : Auto) ※ 1080p et 1080i seulement	1080p@24F
		1080p	1080p@60F
		1080i	1080i
		720p	720p
		480p	480p

I REMARQUE I

- ▶ Si le téléviseur connecté ne prend pas en charge la fonction Fréquence cinéma ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra « *Si aucune image ne s'affiche après avoir sélectionné "Oui", patientez 15 secondes pour revenir à la définition précédente. Souhaitez-vous changer la définition?* ». Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur s'affichera en blanc pendant 15 secondes, puis la résolution sera ramenée automatiquement à la valeur précédente.
- ▶ Si l'écran reste noir après que vous avez changé la résolution, retirez tous les disques, puis appuyez sur la touche **■** située sur le dessus du lecteur et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. Exécutez la procédure Paramètres initiaux à nouveau. Puis allez sur Paramètres > Affichage > Résolution dans le Menu, puis sélectionnez la résolution qui convient à votre téléviseur.
- ▶ Lorsque vous exécutez la procédure Paramètres initiaux, re-sélectionnez uniquement la langue et le format d'image (taille et format d'écran). La nouvelle sélection n'affecte pas vos paramètres réseau, vous devriez donc pouvoir ignorer les options Config. réseau et Mise à niveau du logiciel.
- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
- ▶ Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Fréquence cinéma (24 ips), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitsream (non traité)		Bitsream (DTS réencodé)	Bitsream (Dolby D réencodé)
Connexion		Récepteur AV compatible HDMI	Optique	Récepteur AV compatible HDMI	Optique	Récepteur AV compatible HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute les effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute les effets sonores de navigation, puis encode à nouveau les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

* Si le flux de données source est 2 ca, les paramètres « Dolby D réencodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 canaux.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer.• Utilisez la télécommande à une distance maximale de 20 pieds du lecteur.• Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour la réinitialiser. Insérez à nouveau les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut.• Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide.• Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles).• Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none">• Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Sur le disque Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe.• Il ne s'agit pas d'un problème lié au lecteur.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none">• Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).• Appuyez sur le bouton ■ (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine.• Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton ■ (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine, y compris le mot de passe. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.• Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

PROBLÈME	SOLUTION
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 480p, 720p, 1080i, 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la table des matières et repérez la section du guide d'utilisation contenant l'information sur la fonction qui pose problème, puis répétez la procédure. S'il est impossible de résoudre le problème, veuillez communiquer avec le service après-vente Samsung le plus proche.
Fonction AllShare	
Je peux voir les dossiers partagés via AllShare mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> AllShare affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musicaux. Tous les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réseau est instable. Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. La connexion sans fil entre l'appareil compatible AllShare et le lecteur est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le lecteur et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • À l'aide de la fonction État réseau, vérifiez si la connexion réseau est établie. (Voir page 25) • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté au lecteur. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. (Voir page 25) • Vérifiez si le menu Connexion Internet BD-Live est spécifié sur Permettre tout. • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le lecteur à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. (Voir page 25)

REMARQUE

- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Réparation

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre lecteur.

Nous vous recommandons de lire attentivement cela, de rechercher une solution en ligne à www.samsung.com ou de communiquer avec le Service à la clientèle avant d'essayer de réparer votre lecteur.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	3,74 lb
	Dimensions	16,9 (W) X 7,9 (D) X 1,8 (H) pouces
	Plage de températures de fonctionnement	+41°F à +95°F
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5V 500mA max.
HDMI	Vidéo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Train de bits
	7,1 canaux	Avant gauche/avant droit, centre, caisson de graves, ambiophonique gauche/ambiophonique droit, ambiophonique arrière gauche/ambiophonique arrière droit
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	100BASE - Terminal TX
	LAN ans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Non pris en charge lorsque le débit du réseau est inférieur ou égal à 10 Mbps.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.



GARANTIE LIMITEE A L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

<u>Main-d'oeuvre</u>	<u>Pièces</u>
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.

Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL

SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUE EN CORÉE
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
www.samsung.com/ca



SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA
INC.,
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA,
ONTARIO L5R 4B2 CANADA
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com



AK68-02349B-01