

Préparation

Utilisation de l'Antenne FM et de l'Antenne MW


F

Avant d'utiliser votre système, vérifiez que les antennes FM et MW sont correctement branchées et positionnées. Étirez l'antenne FM à l'arrière de l'appareil et veillez à ce qu'elle soit entièrement déroulée (vous pouvez même la scotcher à la paroi arrière de l'appareil, le plus haut possible.) Si vous désirez capter des stations MW, il vous faut également fixer le cadre d'antenne MW à l'arrière de l'appareil. Faites pivoter l'antenne MW jusqu'à obtenir la meilleure réception possible.


Branchement des Enceintes

Les terminaux des enceintes sont identifiés par un L pour la gauche et par un R pour la droite. Chaque enceinte possède un fil noir (négatif) et un fil rouge (positif). Insérez les fils rouges dans les connecteurs rouges et les fils noirs dans les connecteurs noirs.

Branchement des fils d'enceinte



Poussez la languette du terminal de l'enceinte vers le bas afin d'y insérer le fil nu.





Relâchez la languette afin de bloquer le fil dans le terminal.

NOTE : Assurez-vous de bien dénuder tous les fils d'enceinte à tous les points d'insertion.

Installation


Pour assurer une ventilation adéquate, veillez à conserver votre système aux distances spécifiées ci-

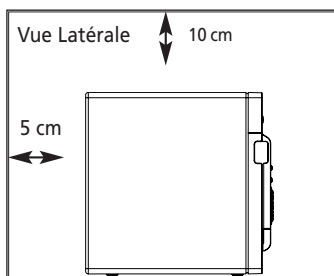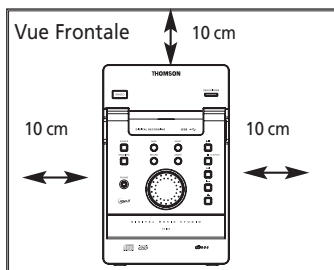

dessous :

Commandes de Base

Appareil Principal – Vue Frontale

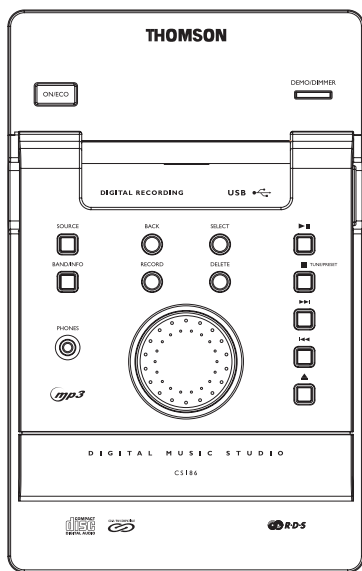

ON/ECO – Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. En mode Stand-by, maintenez enfoncé ce bouton pour basculer en mode ECO (économie d'énergie, sans affichage de l'horloge). Le voyant stand-by rouge s'allume au-dessus du bouton.

DEMO/DIMMER – Active et désactive la démonstration.



Astuces :

En mode STAND-BY, appuyez sur **ON/ECO** pour allumer le système sur le mode précédemment employé.

Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode de votre choix. Consultez les icônes de l'affichage pour identifier le mode en cours

SOURCE – Sélectionne entre le mode lecteur CD, tuner, USB ou entrée AUX.

BAND/INFO – En mode CD – Permet d'afficher le temps de piste écoulé, le temps de piste restant ou le temps de disque restant.

En mode mp3 / WMA – Affiche les tags ID3.

En mode USB – Affiche l'utilisation de la mémoire.

En mode Tuner – Sélectionne une bande radio.

BACK – En mode navigation – navigue vers l'arrière.

En mode Nouvel intitulé – édite le caractère précédent

SELECT – En mode stop mp3 / WMA / USB – Accède au mode de navigation.

En mode navigation – navigue vers l'avant.

En mode Nouvel intitulé – confirme le nouveau caractère

RECORD – Démarre et arrête l'enregistrement vers l'appareil USB.

DELETE – Lors de l'édition d'un programme, retire une piste ou un fichier de la Liste Programme.

En mode Nouvel Intitulé – Supprime le caractère en cours

En mode USB – Supprime le fichier de l'appareil USB connecté.

▶▶ (PLAY/PAUSE) – Démarre et interrompt la lecture en mode CD et USB.

■ **TUNE/PRESET** – Arrête la lecture CD et USB. En mode Tuner – sélectionne le mode recherche ou préréglage.

▶▶▶ (SKIP FORWARD) – En mode CD – Passe à la piste CD ou à l'option de réglage suivante ; effectue une recherche avant dans le CD;

En mode USB – Passe au fichier suivant ;

En mode Tuner – Remonte d'une fréquence radio.

◀◀ (SKIP BACKWARD) - En mode CD – Retourne à la piste CD ou à l'option de réglage précédente ; effectue une recherche arrière dans le CD;

En mode USB – Retourne au fichier précédent ;

En mode Tuner – Descend d'une fréquence radio.

F

Commandes de Base

▲ – Ouvre ou referme le compartiment à disque.


VOLUME CONTROL – Règle le volume (sauf en mode navigation).

En mode navigation mp3 / WMA / USB – Tournez dans le sens horaire pour naviguer vers le bas et dans le sens anti-horaire pour naviguer vers le haut.

PHONES – Prise pour le branchement d'un casque

prise USB  – Permet le branchement d'appareils USB

Télécommande

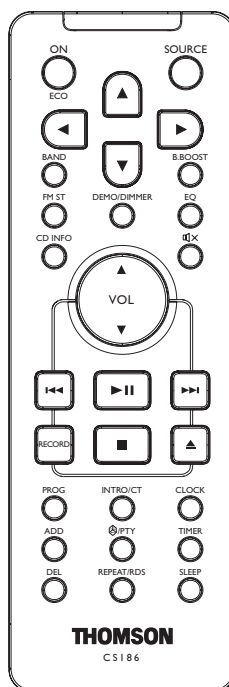

ON/ECO – Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. En mode Stand-by, maintenez enfoncé ce bouton pour basculer en mode ECO (économie d'énergie, sans affichage de l'horloge). Le voyant stand-by rouge s'allume au-dessus du bouton.

SOURCE - Sélectionne entre le mode lecteur CD, tuner, USB ou entrée AUX.

△ (HAUT)- En mode navigation – Navigue vers le haut et remonte d'une liste.

En mode tuner – sélectionne l'emplacement mémoire suivant.

En mode Nouvel Intitulé – sélectionne un caractère

▽ (BAS)- En mode navigation – Navigue vers le bas et descend d'une liste.

En mode tuner – sélectionne l'emplacement mémoire précédent.


En mode Nouvel Intitulé – sélectionne un caractère

Appareil de Stockage USB

Ce Système Audio vous permet de brancher votre propre appareil de stockage de masse USB. Le Système supporte tous les lecteurs mp3 et appareils de Classe Stockage de Masse.

Branchement/débranchement d'un appareil de stockage USB de l'Appareil Principal

Soulevez le cache marqué "mp3 player". Insérez le connecteur USB de l'appareil USB que vous souhaitez utiliser dans l'Appareil Principal. Débranchez l'appareil USB pour le déconnecter.

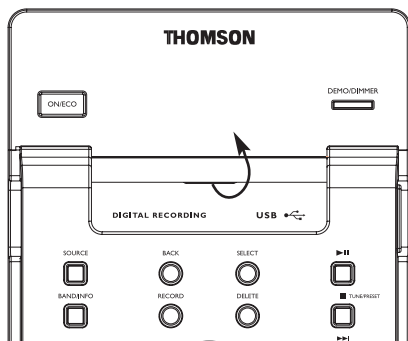

Sélection du Mode USB

Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le mode USB.

Commandes de Lecture USB Démarrer et Interrompre la Lecture

Appuyez sur **PLAY / PAUSE** ►|| pour démarrer et interrompre la lecture.


Arrêter la lecture

Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture. L'appareil passe en mode navigation pendant 10 secondes avant de basculer en mode Stop.

F

Mode Stop

Mode Navigation



Astuces :

En mode Stop, appuyez sur ► (DROITE / ENTRÉE) pour accéder au mode de navigation et afficher le menu du disque.

En mode navigation, appuyez sur ◀ (GAUCHE / RETOUR) pour retourner en mode Stop.

Omettre des Fichiers

- Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Maintenez enfoncé le bouton ◀◀ / ▶▶ pour effectuer une recherche dans un CD en cours de lecture.


Utilisation de la Mémoire

Appuyez sur le bouton BAND/INFO de l'Appareil Principal, ou sur la touche CD/INFO de la télécommande pour afficher l'utilisation de la mémoire de l'appareil USB.

Commandes de Navigation Avancées

Navigation de Fichier

Appareil Principal

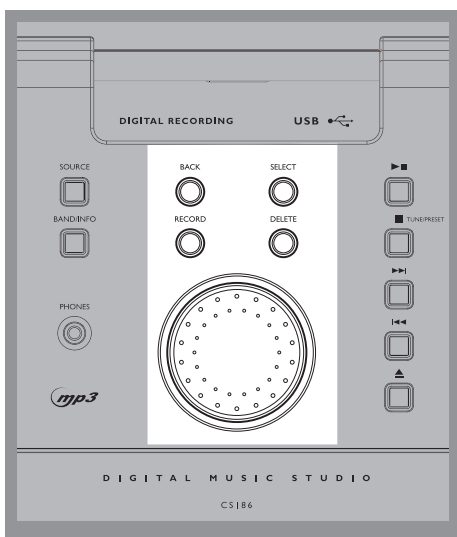

SELECT – Accède au mode de navigation depuis le mode Stop mp3 / WMA / USB.

Ouvre le dossier sélectionné en mode navigation. Démarre la lecture du fichier sélectionné en mode navigation.

BACK – Remonte d'un niveau en mode navigation ; retourne au mode Stop depuis le mode de navigation lorsque le niveau racine est atteint.

RECORD – Démarre et arrête l'enregistrement vers l'appareil USB.

DELETE – Lors de l'édition d'un programme, supprime une piste ou un fichier de la Liste Programme.


En mode Nouvel Intitulé – supprime le caractère en cours

En mode USB – Supprime le fichier de l'appareil USB connecté.

Volume Control – Tournez dans le sens horaire pour naviguer vers le bas.

Tournez dans le sens anti-horaire pour naviguer vers le haut.

Télécommande

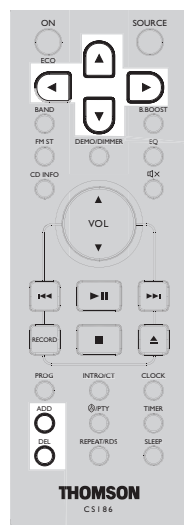

◀ (**GAUCHE / RETOUR**)- Navigue vers l'arrière.

Retourne au menu de navigation précédent.

Retourne au mode Stop depuis le mode de navigation.

▶ (**DROITE / ENTRÉE**)- Navigue vers l'avant.

Accède au mode de navigation depuis le mode Stop mp3 / WMA / USB.

Ouvre le dossier sélectionné et en affiche le premier fichier/dossier.

△ (**HAUT**) – Navigue vers le haut.

Accède au mode de navigation depuis le mode Stop mp3 / WMA / USB / carte mémoire.

Sélectionne le fichier/dossier précédent dans le menu de navigation.

▽ (**BAS**)- Navigue vers le bas.

Accède au mode de navigation depuis le mode Stop mp3 / WMA / USB.

Sélectionne le fichier/dossier suivant dans le menu de navigation.

ADD – *En mode navigation mp3 / WMA / USB* – ajoute le fichier sélectionné à la Liste Programme.

DEL – Lors de l'édition d'un programme, supprime le fichier sélectionné de la Liste Programme.

En mode USB – Supprime le fichier sélectionné..