

AKAI



- ① MANUEL D'UTILISATION
- ④8 USER MANUAL



ATE-48N1104K

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil
Before operating this product, please read user manual completely

AVERTISSEMENTS

Pour éviter toute blessure, les précautions de sécurité suivantes doivent être observées dans l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement. Avant d'utiliser cet équipement, veuillez lire complètement ce manuel et le garder à proximité pour référence future.

 ATTENTION  RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR	
ATTENTION	<p>Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.</p> <p>POUR REDUIRE LES RISQUES DE DECHARGE ELECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE A L'ARRIERE, AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE DOIT ETRE REPARÉ PAR L'UTILISATEUR.</p> <p>CONFIER TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE</p>
	<p>Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur d'éviter le risque de décharge électrique. Cet équipement ne doit pas être démonté par toute personne autre que le personnel de service qualifié.</p>
	<p>L'Utilisation des commandes, des réglages ou d'autres procédés qui ne sont pas mentionnés ici pourraient avoir des résultats dangereux en cas d'exposition aux radiations.</p>



Cet appareil appartient à la catégorie II ou appareil électrique à double isolation. Sa conception n'exige pas de prise terre/masse.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES:

- Cet appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures, qui plus est, aucun objet rempli d'un liquide, un vase par exemple, ne doit être placé dessus.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, un poêle, un four, ou tout autre appareil (incluant des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Nettoyez le produit uniquement tel que recommandé par le fabricant (voir la section «Entretien» pour plus de détails). Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
- Débranchez le téléviseur avant une période de non utilisation prolongée.
- Ne pas faire tomber d'objets ou de renverser de liquides sur l'appareil.
- Utiliser le produit uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas susceptible d'être piétiné ou coincé par des objets placés sur ou contre lui, en particulier au niveau des fiches, prises de courant, multiprises, et de l'endroit où il sort du téléviseur.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les conditions suivantes :
 - Si le cordon d'alimentation secteur ou la prise est endommagé.
 - Si du liquide s'est renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
 - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est utilisé selon les instructions du mode d'emploi.
 - Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'essayez pas de réparer l'appareil; l'amener dans un atelier de réparation électronique de votre choix pour tout entretien ou réparation.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises multiples.
- Branchez cet appareil à la prise de courant qui dispose d'une connexion de protection à la terre.

ATTENTION – POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES SUR LE PRODUIT:

- Ce produit est destiné uniquement à un usage personnel comme une télévision et non à un usage commercial, ou industriel. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs violents, des températures extrêmes, ou des périodes d'exposition prolongées au soleil.
- Conserver l'appareil loin d'objets magnétiques, de moteurs ou de transformateurs.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, en raison d'intempéries.

PRECAUTIONS D'UTILISATION D'UN CASQUE



A pleine puissance, une écoute prolongée avec le casque audio peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES

- Conserver les piles hors de portée des enfants ou animaux domestiques. Seuls les adultes doivent manipuler les piles.
- Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer au feu ou tout autre source de chaleur.
- Suivre les consignes de sécurité et d'utilisation des piles.

Précaution d'emploi des piles

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite de produits chimiques contenus dans les piles et/ou d'explosion. Veillez à bien suivre les instructions ci-dessous.

- Assurez-vous de bien respecter les polarités (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment à pile.
- Les différents types de piles ont des caractéristiques différentes. Ne jamais mélanger des piles de type ou de marque différents dans le compartiment (par exemple, des piles alcaline avec des piles au Carbon-zinc).
- De même, ne jamais mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Vous risqueriez de raccourcir la durée de vie des piles neuves et / ou provoquer une fuite corrosive des piles usagées.
- Retirez les piles de la télécommande dès qu'elles ne fonctionnent plus. Les produits chimiques s'écoulant d'une pile peuvent provoquer une éruption cutanée. S'il y a eu une fuite chimique dans le compartiment à piles, essuyez avec un chiffon.
- Les piles (ou pack de piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu, etc...

NOTE IMPORTANTE SUR LES PILES :

Aidez à protéger l'environnement !

Il est recommandé de jeter les piles usagées en les déposant dans des contenants spécialement conçus à cet effet.

SOMMAIRE

POUR COMMENCER

AVERTISSEMENTS / INSTRUCTIONS IMPORTANTES.....	1-3
ACCESSOIRES	5
INSTALLATION DU SOCLE	6
DESCRIPTION DE LA TV	7-8
TÉLÉCOMMANDE	9-11
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	12
BRANCHEMENTS DE BASE.....	13-18

UTILISATION

UTILISATION DE BASE	19-26
MENU PRINCIPAL	27-40
PREMIÈRE INSTALLATION	27
MODE TNT	28-39
TV ANALOGIQUE ET AUTRES MODES.....	39
MODE PC	40
TELETEXTE.....	41-42

POUR RÉFÉRENCE


ENTRETIEN	42
MONTAGE MURAL	43
SPECIFICATIONS.....	44
DÉPANNAGE	45
MISE AU REBUT EN FIN DE VIE	46
IMPORTATEUR	47

ACCESSOIRES

Manuel d'instructions



Télécommande

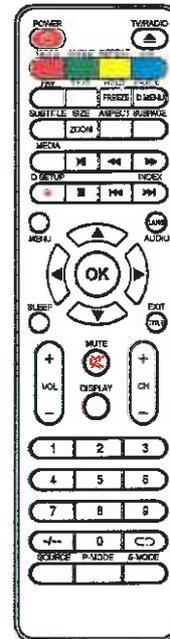

INSTALLATION DU SOCLE

Votre TV est livrée avec socle et boîtier TV non installés. Avant d'utiliser cette TV, installez le socle comme indiqué ci-dessous.

Étape 1

Posez la TV à plat, écran tourné vers le bas, sur un tissu doux ou coussin, pour éviter de l'endommager.

Étape 2


Alignez le socle avec le dessous de la TV puis forcez légèrement sur l'extrémité du Socle jusqu'à ce que la TV soit complètement bien installée et stable.

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.


REMARQUE :

- Débranchez la TV de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait du socle de la TV.

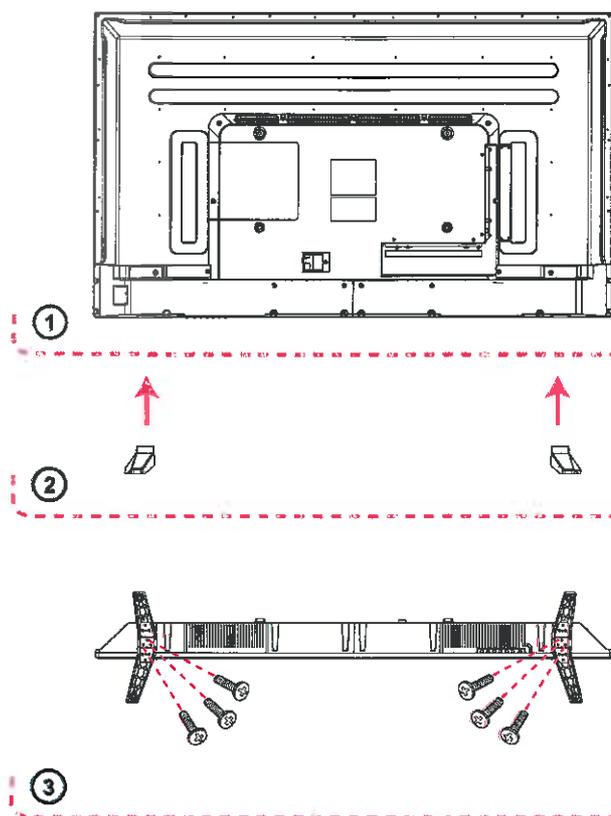

DESCRIPTION DE LA TV


Vue avant

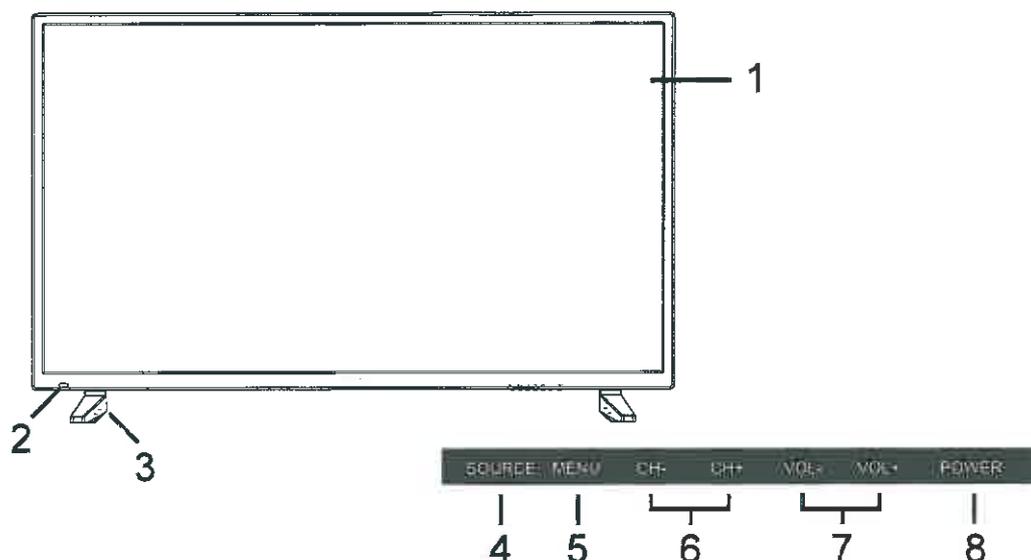

1. Écran LED
2. Récepteur de télécommande / Indicateur d'alimentation - En veille, l'indicateur s'illumine en rouge; allumé, l'indicateur s'illumine en bleu.
3. Support du socle
4. Bouton SOURCE - Pour sélectionner la source d'entrée.
5. Bouton MENU - Pour entrer dans le menu configuration.
6. Bouton CH +/- - Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou naviguer vers le haut et le bas.
7. Bouton VOL +/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers la droite ou la gauche.
8. Bouton POWER = MARCHÉ/ARRÊT - Pour allumer ou éteindre la TV

DESCRIPTION DE LA TV

Vue arrière (Connectiques)

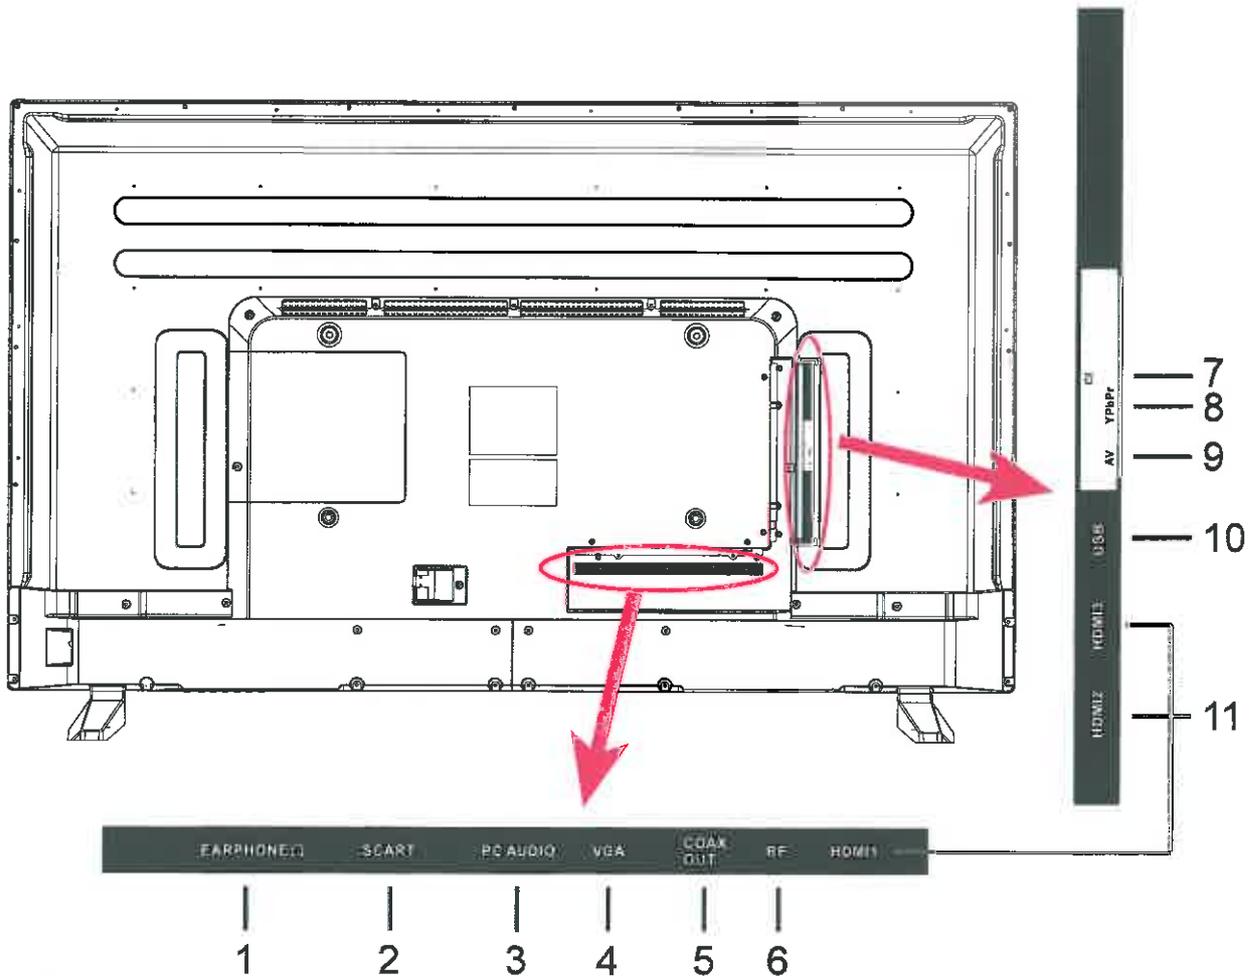


1. Terminal de sortie CASQUE
2. Terminal d'entrée SCART (PERITEL)
3. Terminal d'entrée AUDIO PC
4. Terminal d'entrée VGA
5. Terminal de sortie COAXIAL
6. Terminal d'entrée RF - Pour connecter l'antenne extérieure.
7. Terminal d'entrée CI
8. Terminal d'entrée Mini YPbPr
9. Terminal d'entrée Mini AV
10. Terminal d'entrée USB
11. Terminal d'entrée HDMI 1/2/3

TELECOMMANDE

Les touches de la télécommande et celles qui sont similaires sur l'unité principale ont des fonctions identiques.

- 1 POWER**
Appuyez sur ce bouton pour mettre en veille l'appareil et appuyez de nouveau pour l'allumer.
- 2 TV/RADIO**
Appuyez pour commuter entre la TV TNT et la radio numérique.
- ▲(DVD)**
- 3 Touche ROUGE (TV)**
GOTO (DVD)
- 4 Touche VERTE (TV)**
ANGLE (DVD)
- 5 Touche BLEUE (TV)**
A-B (DVD)
- 6 Touche JAUNE (TV)**
REPEAT (DVD)
- 7 FAV**
Affiche la liste des chaînes favorites.
- 8 TEXT***
Permet de basculer en mode Télétexte
- 9 GUIDE (TV TNT)**
Affiche le guide des programmes TV TNT.
- 10 HOLD***
Pour figer l'image à l'écran en mode Télétexte
FREEZE
Pour figer l'image en mode TV TNT.
- 11 SUBTITLE**
Pour active ou désactiver le menu des sous-titres.
- 12 SIZE (TV)***
Change la taille de l'image en mode Télétexte.
ZOOM (DVD)

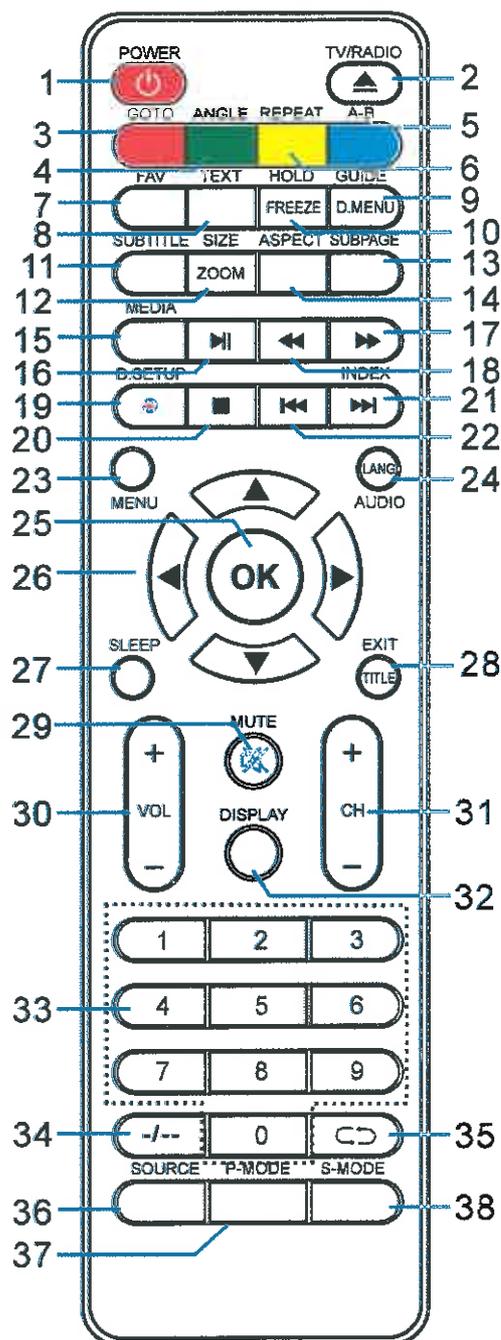

TELECOMMANDE

13 SUBPAGE*

Pour accéder à la sous-page Télétex-te.

14 ASPECT

Appuyez de manière répétée pour accéder aux différents formats d'image.

15 MEDIA

Appuyez pour passer en mode MEDIA (USB).

16 ■

Lecture/Pause en mode MEDIA.

17 ►►

Avance rapide en mode MEDIA.

18 ◀◀

Retour rapide en mode MEDIA.

19 ● (TNT)

Démarre l'ENREGISTREMENT en mode TV TNT.
D.SETUP (DVD)

20 ■

Stoppe la lecture en mode MEDIA.

21 ►►

Accès au fichier SUIVANT.

INDEX* (TNT + TELETEXTE)

Affiche la liste des enregistrements (en mode TNT)
ou Affichage la page d'Index en mode Télétex-te.

22 ◀◀

Accès au fichier PRECEDENT.

23 MENU

Affiche le menu principal ou permet de revenir au menu précédent.

24 AUDIO (TV)

Permet de sélectionner les options sonores de votre TV.

LANG (DVD)

25 OK


Permet de confirmer la sélection de votre choix.

26 ▲/▼/◀/▶

Touches de navigation.


27 SLEEP

Permet de régler la minuterie d'extinction automatique de votre téléviseur.

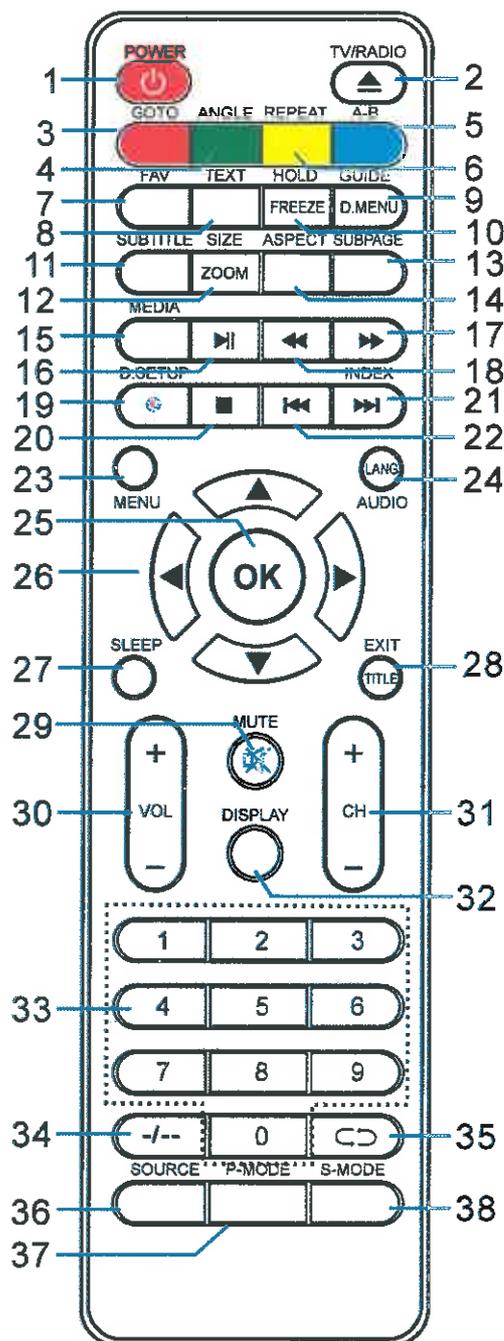

TELECOMMANDE

- 28 EXIT (TV)**
Permet de quitter la page de menu affichée.
- TITLE (DVD)**
- 29 MUTE**
Touche SOURDINE. Permet de couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.
- 30 VOL +/-**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
- 31 CH +/-**
Permet d'accéder à la chaîne suivante ou à la chaîne précédente.
- 32 DISPLAY**
Permet d'afficher les informations de la chaîne ou de la source en cours.
- 33 Touches numériques (0-9)**
Permet de saisir les informations, comme le numéro de chaîne TV.
- 34 -|--**
Permet d'entrer un numéro de chaîne à numéro multiples par exemple 2-1.
- 35 ↺**
Bascule entre la chaîne actuelle vers la chaîne précédente.
- 36 SOURCE**
Permet de sélectionner la source d'entrée.
- 37 P-MODE**
Permet d'accéder au menu IMAGE.
- 38 S-MODE**
Permet d'accéder au menu SON.

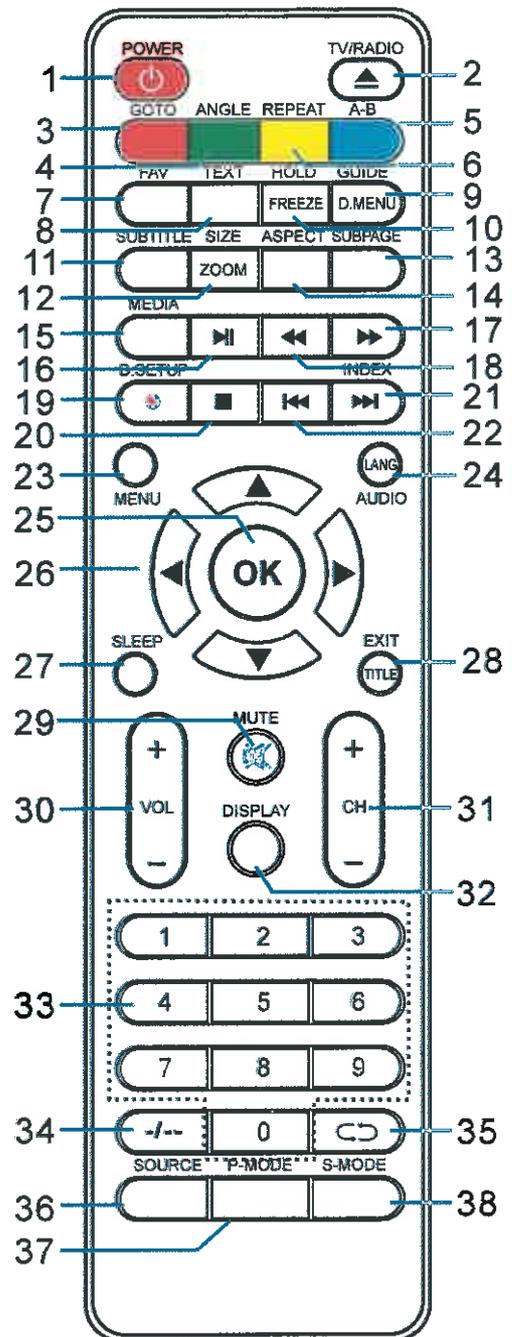

NOTE: Les touches de fonction ci-dessus indiquées avec "DVD", sont uniquement disponibles pour un Téléviseur équipé d'un lecteur DVD incorporé.

➔ L'astérisque * indiqué sur certaines touches signifie que ces touches sont utilisées pour la fonction Télétexte.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et – sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Fig. 1)

DUREE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les piles.
- Utilisez deux piles sèches de type LR-03.

REMARQUE :

- Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, alors retirez les piles.

UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le récepteur depuis une distance inférieure à 6 m et selon un angle inférieur à 60° à l'avant du lecteur (Fig. 2)

REMARQUE :

- La distance de fonctionnement peut varier selon la luminosité de la pièce.
- Ne pas pointer de lumière brillante au récepteur de télécommande.
- Ne pas interposer d'objets entre la télécommande et le récepteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

Fig.1


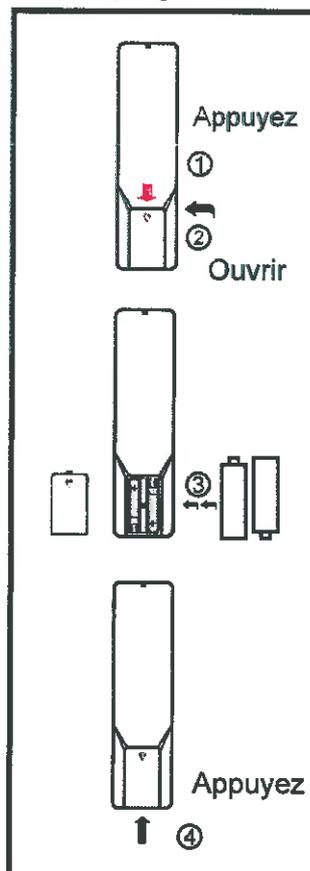


Fig.2

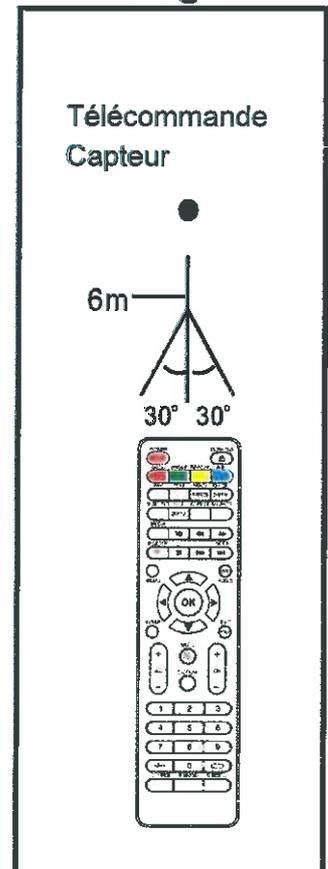


BRANCHEMENTS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de brancher la source sur l'alimentation secteur.
- Lisez les instructions avec attention avant de connecter un autre appareil.

ALIMENTATION SECTEUR

Branchez le cordon secteur situé à l'arrière de l'appareil, sur une prise secteur murale.

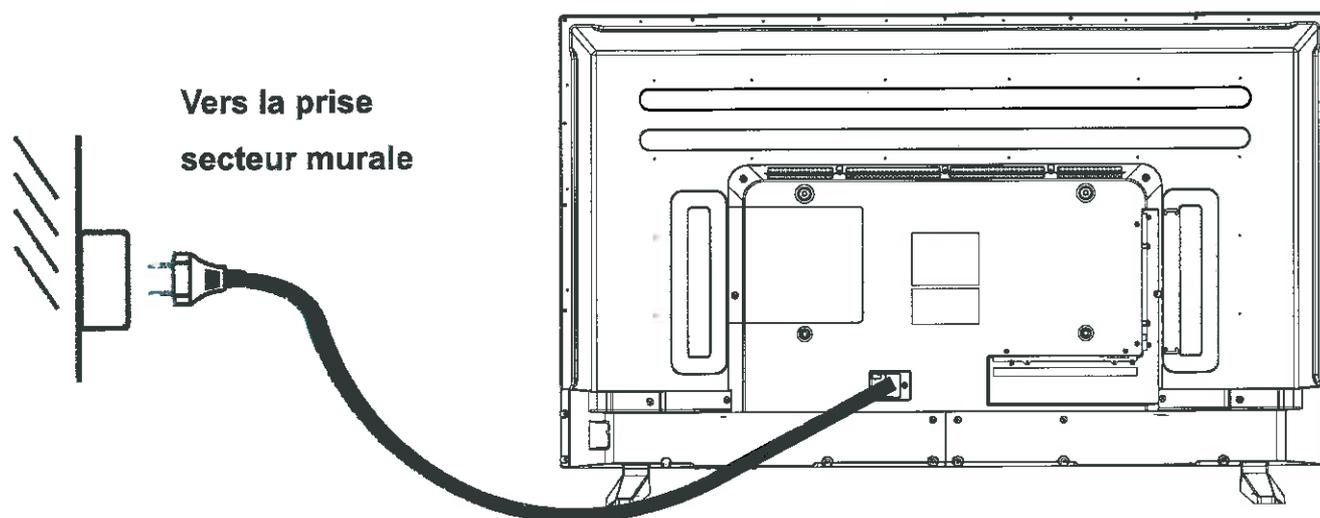


NOTES


Utiliser l'appareil uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Toujours débrancher le cordon secteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

BRANCHEMENT DE L'ANTENNE


Branchez une antenne dans la prise d'antenne RF pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

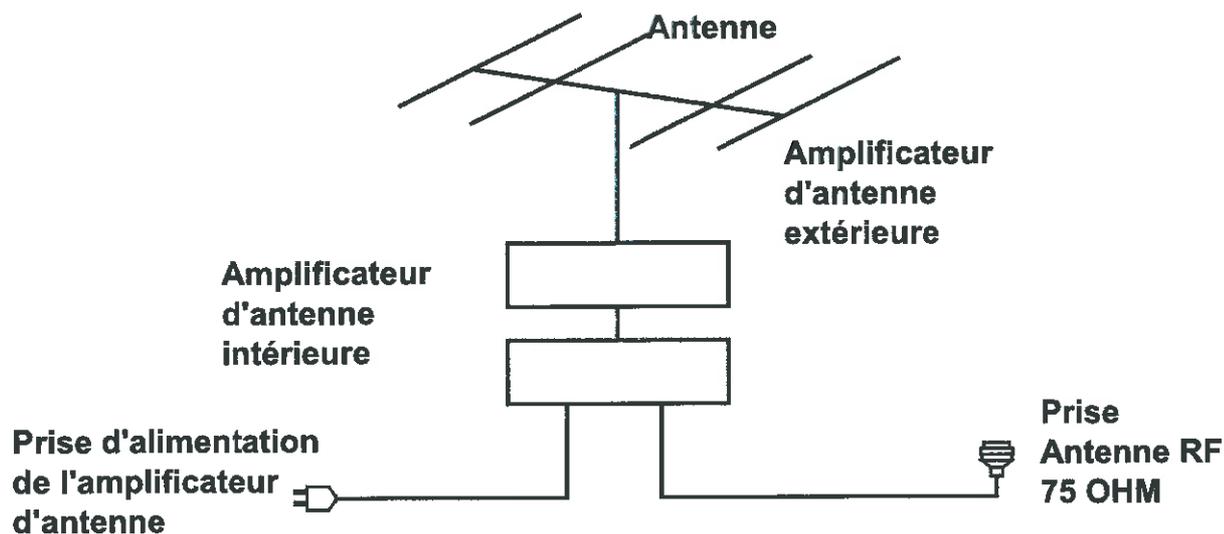


CONNEXION HDMI

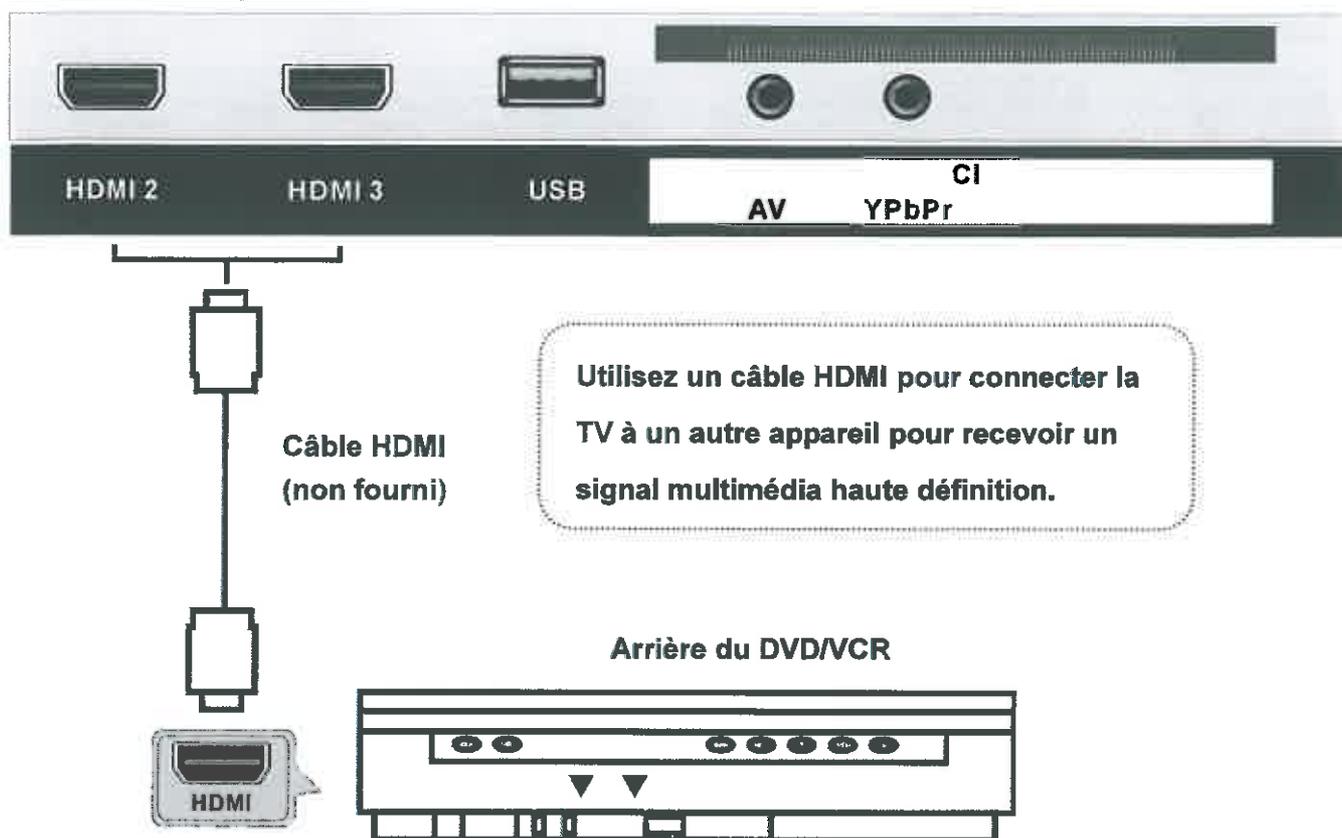

CONNEXION PC/VGA

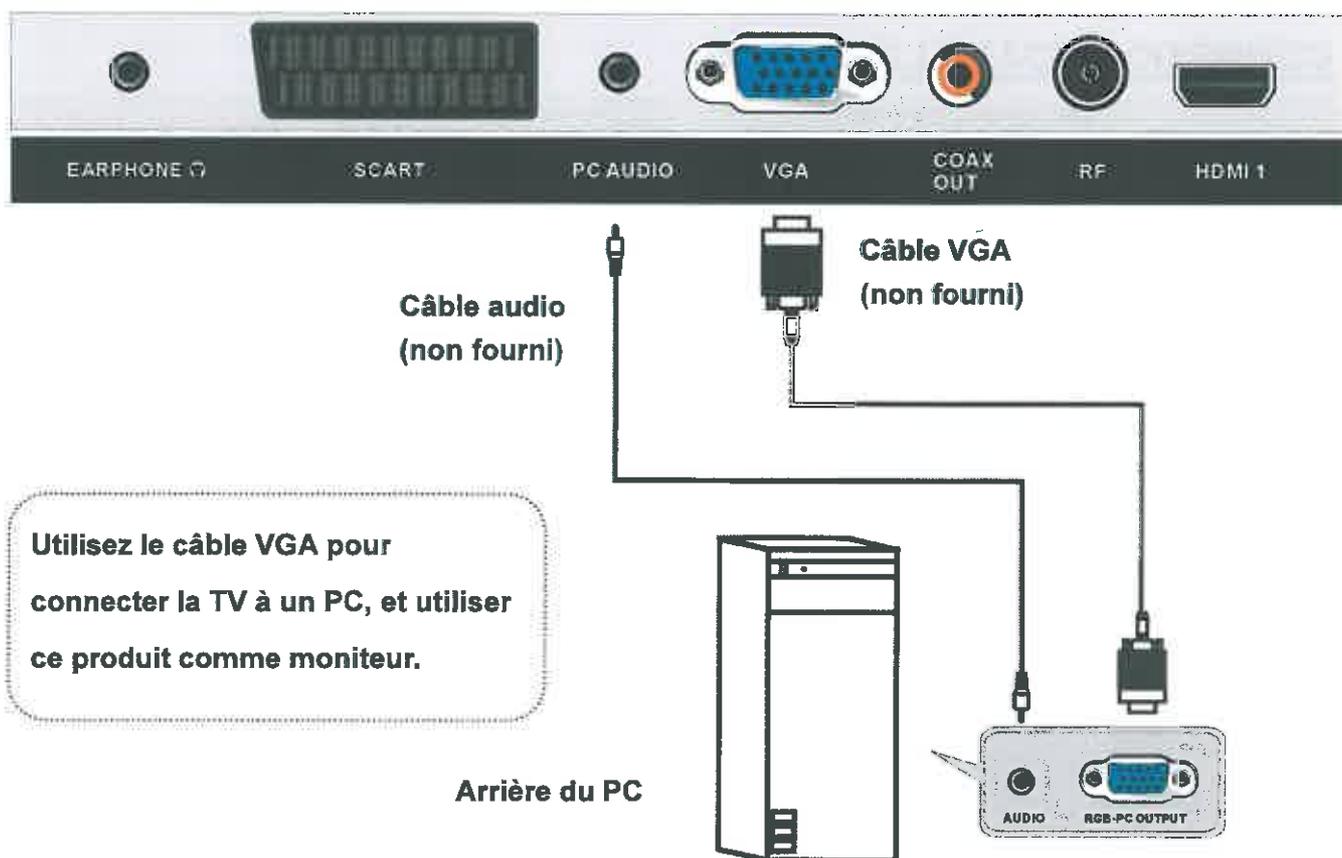

CONNEXION PERITEL

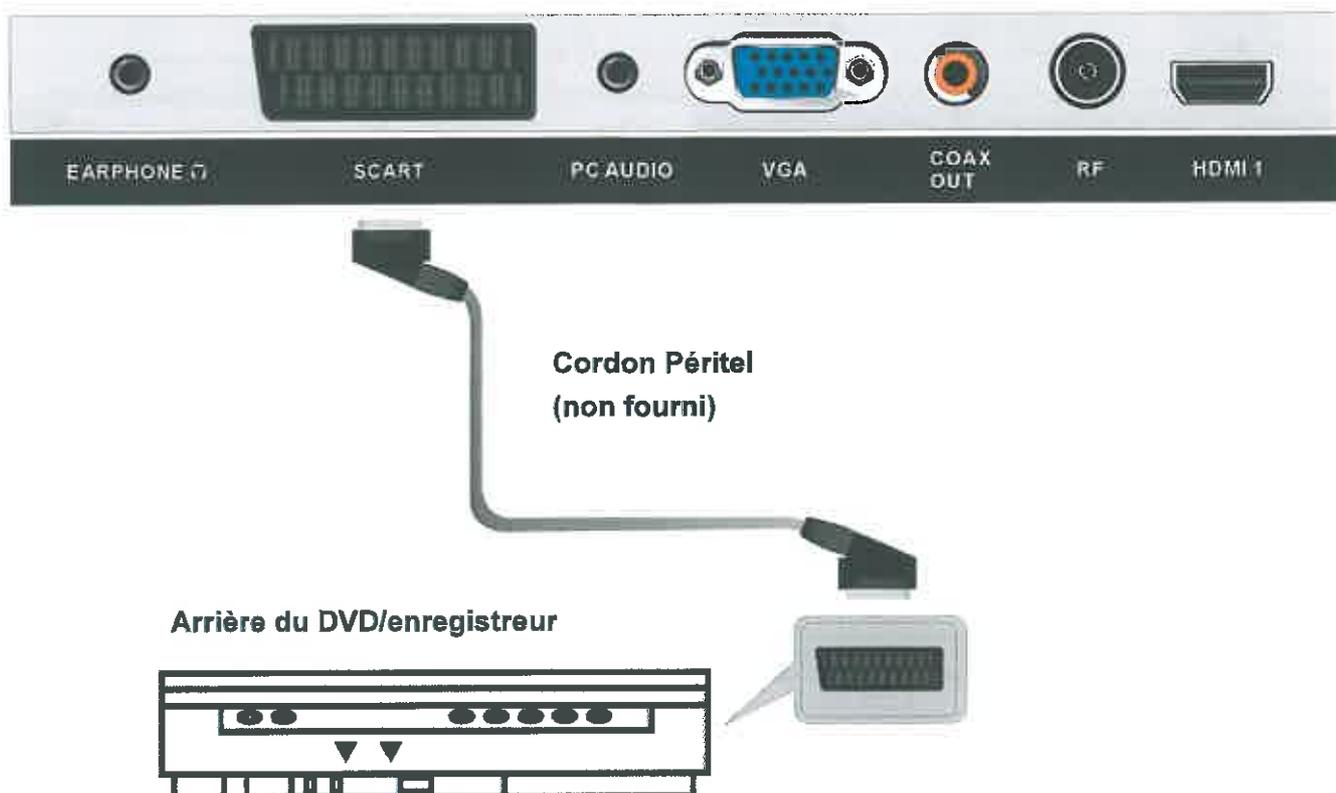


CONNEXION COAXIALE




Utilisez un câble coaxial pour connecter un amplificateur audio ou autre appareil de décodage audio pour sortie audio coaxiale. (Le câble coaxial n'est pas fourni)

CONNEXION Audio/Vidéo (VIDÉO COMPOSITE)

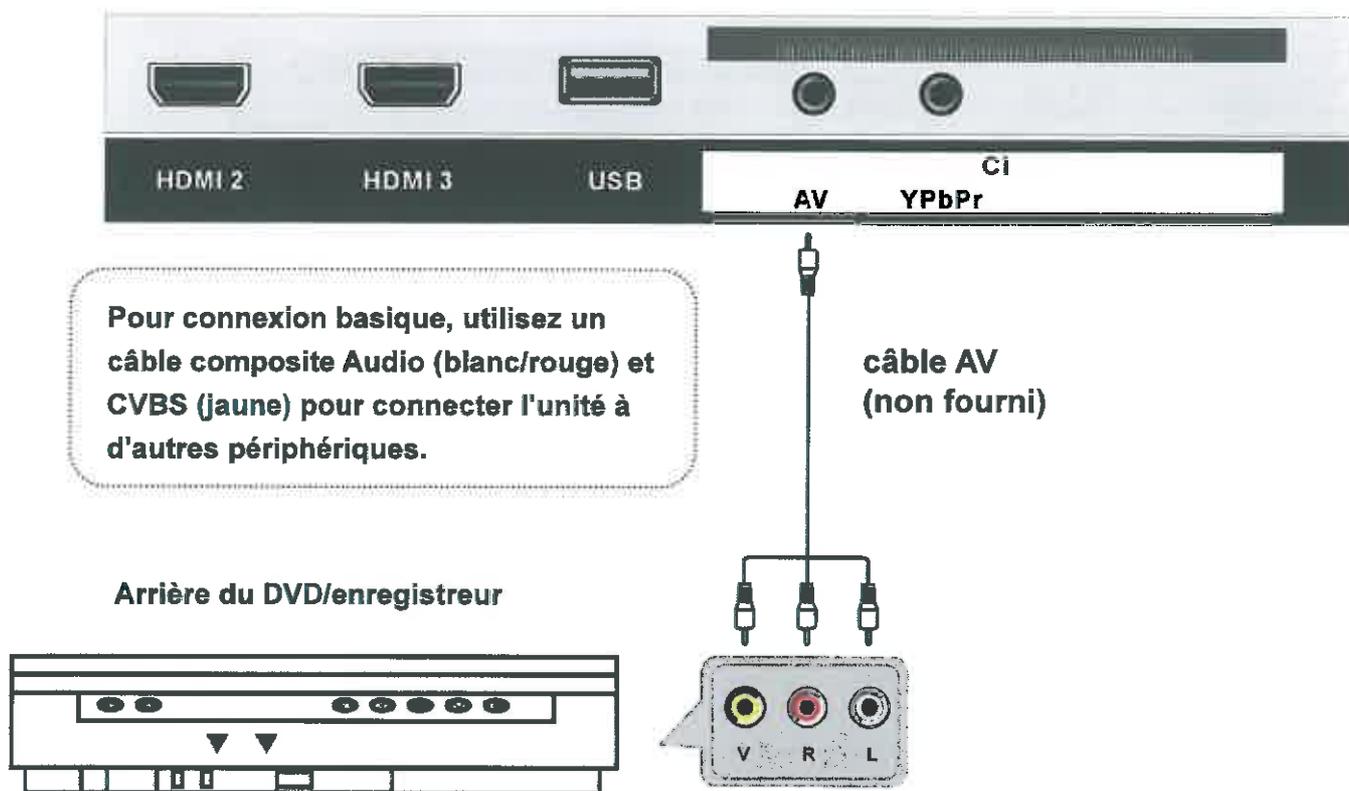

CONNEXION YUV (Composante et Vidéo)

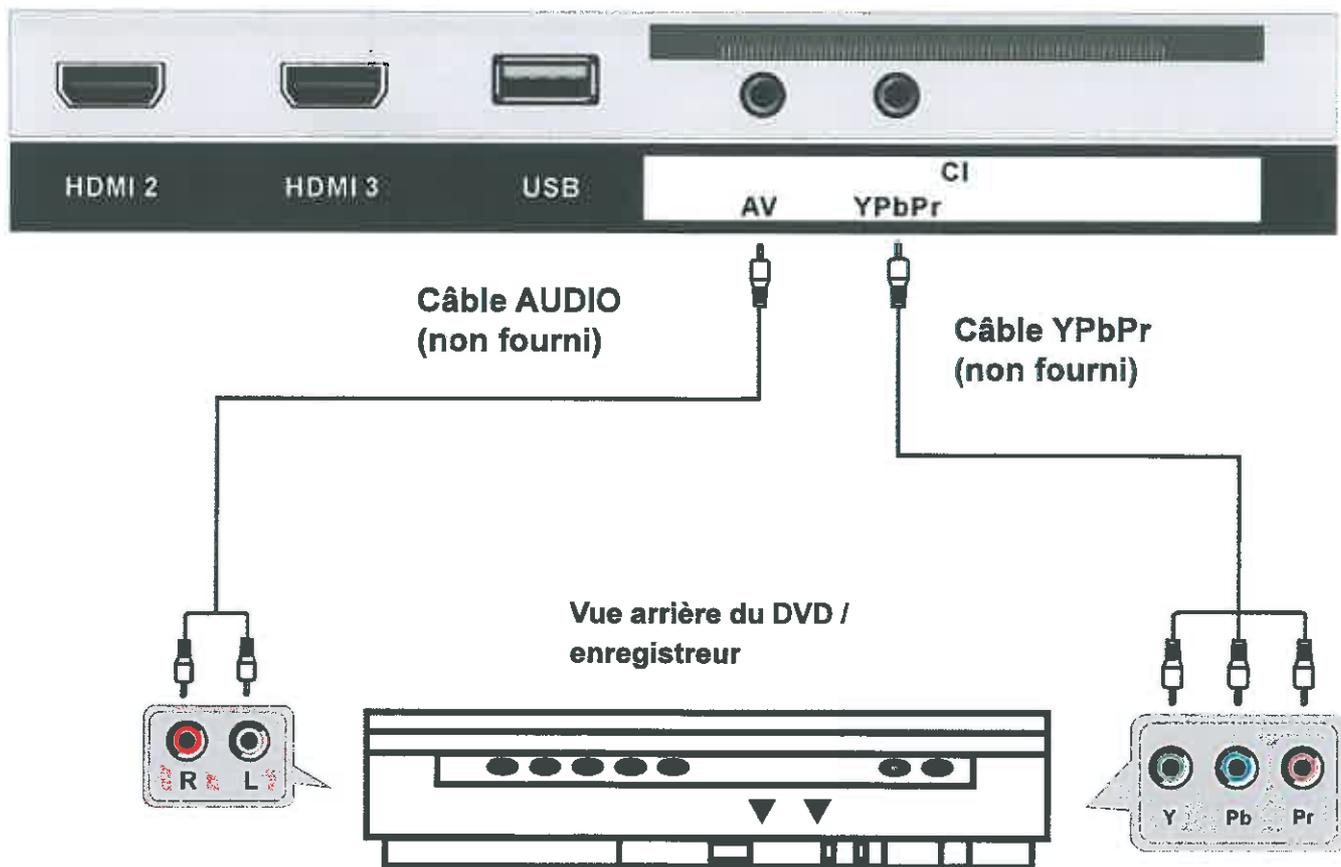

CONNEXION PORT USB COMPATIBLE



(non fourni)



Utilisez le port compatible USB du téléviseur pour y brancher votre appareil de stockage **USB** (clé USB ou disque dur externe) et pouvoir y lire le contenu

INSERER UNE CARTE CI



Fente carte CI
(La carte CI n'est pas fournie)



CONNEXION CASQUE



Branchez un casque (non fourni) à la sortie **CASQUE** à l'arrière du TV. Veuillez au préalable diminuer le volume sonore avant de commencer l'écoute en privé.

Les haut-parleurs du TV sont automatiquement déconnectés lorsque vous branchez un casque.

Remarque:

Ni le casque ni le cordon ne sont fournis avec le téléviseur.

Lorsque vous branchez un casque, mettre le volume au minimum et augmentez le volume progressivement jusqu' à un volume d'écoute agréable.

A pleine puissance, une écoute prolongée avec le casque peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS ADAPTATEURS SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de l'unité principale ou sur la télécommande pour Allumer (l'indicateur s'allume en bleu) ; appuyez dessus de nouveau pour Éteindre (veille), l'indicateur s'allume en rouge.

- Appuyez sur **SOURCE** sur l'unité ou sur la télécommande pour basculer en mode TV Analogique ou TNT.

SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME DESIRÉ

1. Appuyez sur le bouton CH+ pour passer à la chaîne suivante.

2. Appuyez sur le bouton CH- pour passer à la chaîne précédente.

3. Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner directement le programme désiré.

REMARQUE : Appuyez sur **-/--** de la télécommande pour changer de décimale.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster le niveau du volume.

Plage disponible : 0.-100.

MUTE (sourdine)

- Appuyez sur **MUTE** pour mettre le son en sourdine et appuyez dessus de nouveau pour l'activer de nouveau.

SÉLECTION DE SOURCE

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande où sur le dessus de la TV pour afficher la liste des sources disponibles.

- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source désirée puis sur **OK** pour confirmer.

Options disponibles : TNT, TV Analogique, AV, PERITEL, YUV, HDMI 1/2/3, PC, Média.

MODE IMAGE

- Appuyez sur la touche **P-MODE** sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner le mode **IMAGE** directement.

Options disponibles : Standard, Doux, Personnalisé, Dynamique.

MODE SON

- Appuyez sur la touche **S-MODE** sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner le mode **SON** directement.

Options disponibles : Standard, Musique, Personnalisé, Film.

REGLAGE MISE EN VEILLE ("SLEEP")

- Appuyez sur la touche **SLEEP** sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner le mode Réglage de la Mise en Veille du téléviseur.

Les options disponibles suivantes vous permettent de sélectionner la durée avant la mise en veille du téléviseur : Désactivé, 5 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 240 minutes.

REGLAGE FORMAT VIDEO

- Appuyez sur la touche ASPECT sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner le Format Vidéo de l'image.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:10, Zoom1, Zoom2.

Remarque : s'il n'y a pas de signal vidéo, la touche ASPECT ne fonctionnera pas en appuyant dessus.

Les options de format vidéo disponibles pourraient différer selon la source d'entrée sélectionnée.

PARAMÈTRES MULTI-AUDIO

- Appuyez sur la touche AUDIO sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner la langue audio de votre choix.


Remarque: Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les options de multi-langues audio.

INFORMATION D’AFFICHAGE

- Appuyez sur la touche DISPLAY sur la télécommande pour afficher les informations sur le programme TV en cours.

GUIDE TV (Pour le mode TNT uniquement)

- Appuyez sur la touche GUIDE sur la télécommande pour entrer dans la page du menu suivante (GUIDE DES PROGRAMMES) :

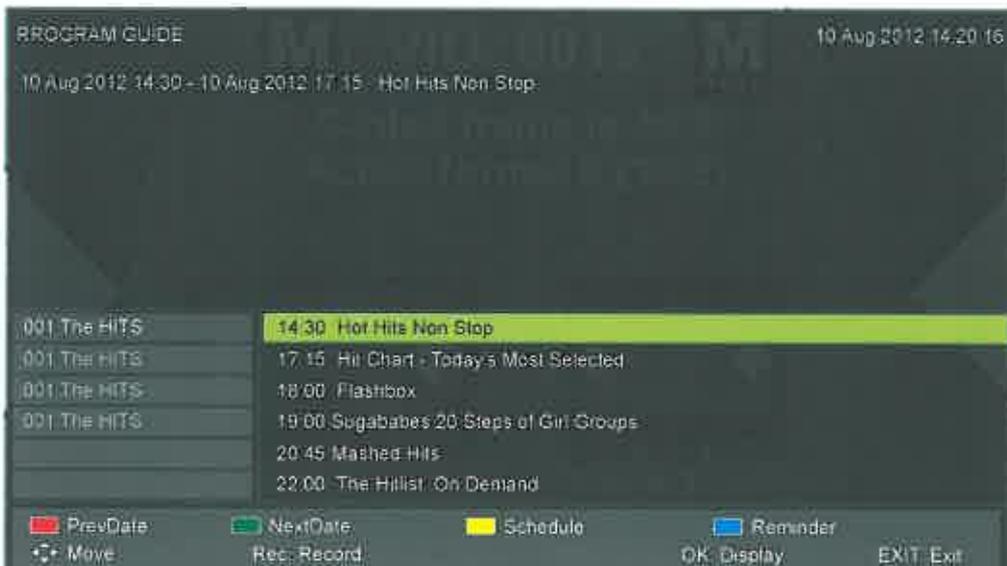

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner le programme TV préféré.

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour naviguer entre la colonne de gauche et la colonne de droite.

- Appuyez sur la touche Rouge pour afficher le GUIDE TV du jour précédent.

- Appuyez sur la touche Verte pour afficher le GUIDE TV du jour suivant.

- Appuyez sur la touche Jaune pour afficher la page liste des programmations.

- Appuyez sur la touche Bleue pour afficher la page des réglages des rappels.

LISTE DES CHAINES FAVORITES

Lorsque vous regardez une chaîne de TV disponible, appuyez sur la touche FAV sur la télécommande pour afficher la page du menu Liste des chaînes favorites.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la chaîne préférée.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur les touches CH+/- pour sélectionner le haut ou le bas de page.



SELECTION RAPIDE

Lors de la visualisation d'une chaîne disponible, appuyez sur la touche OK sur la télécommande pour accéder à la page menu Liste des Chaînes.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner votre chaîne préférée.
- Puis appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

TELETEXTE

- Appuyez sur la touche TEXT de la télécommande pour afficher les informations disponibles du Télétexte et appuyez sur cette touche de manière répétée pour quitter l'affichage du Télétexte.



TV/RADIO (en mode TNT uniquement)

- Appuyez sur la touche TV/RADIO de la télécommande pour basculer entre le mode TV TNT et le mode RADIO numérique.

SOUS-TITRES

- Appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande de manière répétée pour sélectionner le sous-titrage de votre choix.

Remarque : Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez supporte des sous-titrages multiples.

FIGER L'IMAGE

- Pendant la lecture normale, appuyez sur la touche FREEZE de la télécommande pour figer l'image qui s'affiche sur le TV et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale.

ENREGISTREUR (En mode TNT uniquement)

- Insérez en premier un périphérique de stockage USB dans le port compatible USB.

Lorsque vous regardez un programme TNT:

- Appuyez sur la touche Enregistrement ● de la télécommande pour démarrer un enregistrement immédiat.
- Appuyez sur la touche Stop ■ de la télécommande pour afficher la boîte de dialogue, et sélectionnez OUI pour arrêter l'enregistrement; ou sélectionnez NON pour fermer la boîte de dialogue.

Pour regarder des programmes enregistrés:

- Appuyez sur la touche INDEX de la télécommande pour afficher la page des paramètres PVR.



- Mettre en surbrillance l'option **Gestionnaire de Fichiers** et appuyez sur la touche OK pour accéder à cette option.
- Utilisez les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner les fichiers enregistrés et appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture du fichier enregistré que vous avez sélectionné.

TIME SHIFT (Lecture différée) – en mode TNT uniquement

- Insérez en premier un périphérique de stockage USB dans le port compatible USB.

Lorsque vous regardez un programme TNT:

- Si vous ne voulez pas manquer les programmes, lorsque vous quittez la pièce, appuyez sur la touche ►|| sur la télécommande pour entrer en mode Lecture différée TIME SHIFT.
- Appuyez de nouveau sur la touche ►|| lorsque vous êtes de retour pour afficher la barre d'outils.



- Appuyez sur les touches de navigation Gauche/Droite pour sélectionner "Play" (Lecture) et appuyez sur la touche OK pour lire le programme mode différé (TIME SHIFT).
- Pour arrêter le mode Lecture différée (TIMESHIFT), appuyez sur la touche Stop ■ de la télécommande pour afficher la boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour quitter le mode TIMESHIFT ou sélectionnez NON pour fermer la boîte de dialogue sans faire de changement.

LECTURE MEDIA

- Appuyez sur la touche SOURCE sur la TV ou sur la télécommande pour basculer en mode Média (ou USB).
- Insérez en premier un périphérique de stockage USB dans le port compatible USB.
- Utilisez les touches de navigation Haut/Bas/Gauche/Droit pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la page précédente du menu.

NOTE: Appuyez sur la touche MEDIA de la télécommande pour accéder directement au mode multimédia.



1. Photo

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner l'option Photo dans le menu principal et appuyez sur la touche OK pour y accéder.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier désiré et appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.



Visualisation des fichiers Photo:

- Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher ou masquer la barre d'outils.
- Appuyez sur la touche OK de manière répétée pour basculer entre le mode de visualisation en Diaporama ou en mode Simple (une seule vue).
- Appuyez sur les touches de navigation Gauche/Droit pour regarder le fichier Précédent/Suivant.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour faire pivoter une photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NOTE: Vous pouvez faire pivoter une photo que lorsque le diaporama est en pause.

- Appuyez sur la touche Bleue sur la télécommande pour afficher le Menu rapide et appuyez à nouveau pour quitter le menu.



Intervalle de temps: Permet de régler l'intervalle de temps du diaporama.

Répétition: Permet de sélectionner le mode de répétition de votre choix.


Effet de diaporama: Sélectionne l'effet de diaporama selon votre choix.

Musique de fond: Pour activer / désactiver la musique de fond.

2. Musique

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner l'option Musique dans le menu principal et appuyez sur la touche OK pour y accéder.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier désiré et appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.

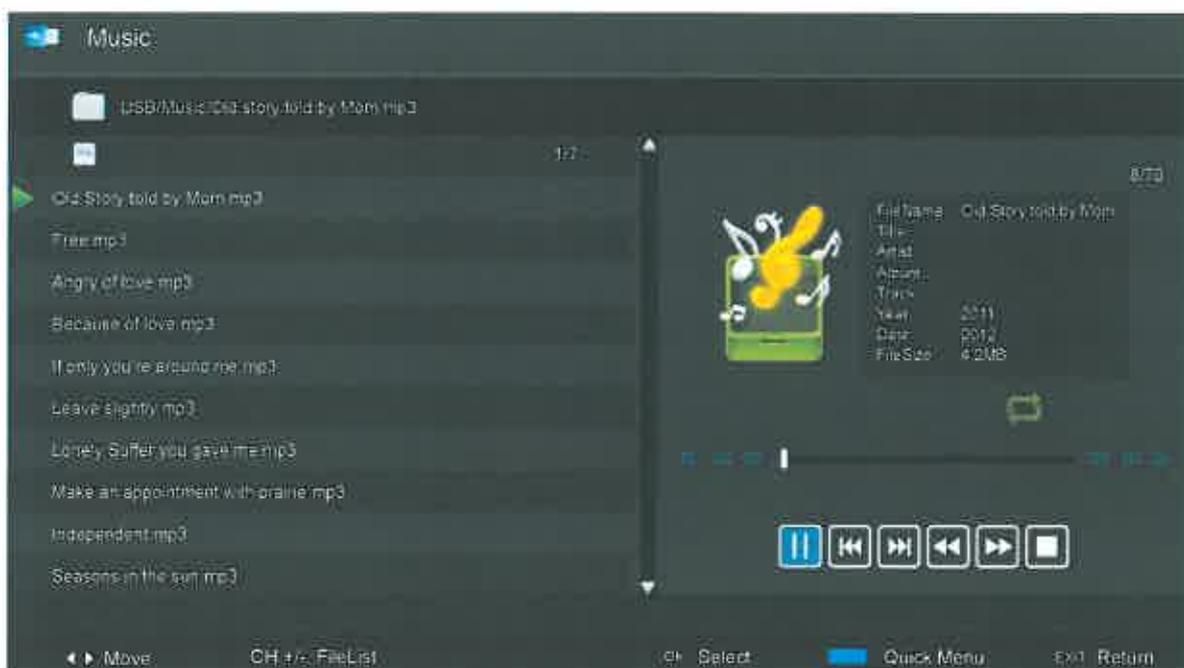

En cours d'écoute de fichiers musicaux:

- Appuyez sur la touche CH+/- de la télécommande pour basculer entre le Lecteur de musique et la liste des fichiers.

- Appuyez sur la touche Bleue de la télécommande pour afficher le Menu Rapide et appuyez de nouveau sur cette touche pour quitter le menu.



Répétition: Permet de sélectionner le mode de Répétition de votre choix.

Musique de fond: Pour activer / désactiver la musique de fond.

3. Film

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner l'option Film dans le menu principal et appuyez sur la touche OK pour y accéder.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier désiré et appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.



Pendant la visualisation d'un film :

- Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher ou masquer la barre d'outils.
- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner l'option préférée et appuyez sur la touche OK pour la confirmer.

4. Texte

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner l'option Texte dans le menu principal et appuyez sur la touche OK pour y accéder.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier désiré et appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.

Pendant la lecture de fichiers texte:

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour afficher la page Précédente ou Suivante.
 - Saisissez votre page désirée à l'aide des touches numériques et appuyez sur la touche OK pour accéder à la page désirée directement.
- Appuyez sur la touche Bleue sur la télécommande pour afficher le Menu Rapide et appuyez à nouveau pour quitter le menu.



Répétition: Permet de sélectionner le mode de Répétition de votre choix.

Musique de fond: Pour activer / désactiver la musique de fond.

Type d'encodage: Permet de sélectionner le type d'encodage souhaité.

Actions des touches de la télécommande lors de la lecture des fichiers multimédias:

- Appuyez sur la touche ►|| pour lire ou interrompre la lecture.
- Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour déplacer rapidement vers l'arrière.
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour passer en avance rapide.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier suivant.

NOTE: Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous que vous avez sélectionné l'icône correcte de l'option dans le menu principal de LECTURE MEDIA. Ce qui revient à dire, que vous ne pouvez visualiser des photos QUE dans l'option PHOTO, écouter de la musique QUE dans l'option MUSIC etc...

MENU PRINCIPAL

- L'unité comporte différents menus de réglages. Une fois la programmation initiale effectuée, celle-ci restera en mémoire jusqu'à modification, et l'unité fonctionnera ainsi toujours sous les mêmes conditions.
- Les paramètres resteront en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez, même si l'unité est mise en veille.

Procédure commune pour la Configuration initiale

- Appuyez sur la touche MENU sur la TV ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner les sous-menus.
- Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation DROITE pour accéder à la page de sous-menu.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner l'option préférée.
- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la page de menu précédente.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter la page de menu.

Guide de première installation

- Branchez l'alimentation secteur et allumez la TV, lors du premier allumage, la page de menu suivante apparaîtra sur l'écran.



Langue OSD: sélectionne la langue des menus désirée.

Réglage Mode: sélectionne le mode Domicile ou Magasin.

Pays: Sélectionnez le pays dans lequel vous habitez.

Balayage Automatique: sélectionne le type de recherche des chaînes désiré.

LCN : Active / Désactive la numérotation logique des chaînes.

Mise à jour automatique des canaux: Active / Désactive la mise à jour automatique des canaux.

Une fois que les réglages ci-dessus sont terminés, mettre en surbrillance "Démarrer" et appuyez sur la touche OK pour la recherche automatique des programmes disponibles.

MODE TNT

- Appuyez sur la touche SOURCE sur l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner la source d'entrée TNT.

1. IMAGE

1.1 Mode Image

Options disponibles : Standard, Doux, Personnalisé, Dynamique.

1.2 Luminosité

La valeur de la luminosité de l'image peut être changée sur une plage de 0-100.



1.3 Contraste

La valeur de contraste de l'image peut être changée sur une plage de 0-100.

1.4 Netteté

La valeur de netteté de l'image peut être changée sur une plage de 0-100.

1.5 Saturation

La valeur de saturation de couleur de l'image peut être ajustée sur une plage de 0-100.

Remarque: Si la valeur de la Luminosité, du Contraste, de la Netteté ou de la Saturation a été modifiée, le Mode Image bascule automatiquement en Mode Personnalisé.

1.6 Teinte

Cette option est utilisée pour régler les teintes de couleurs d'un système NTSC sur une plage de -50 à 50.

1.7 Température de Couleur

Cette option est utilisée pour ajuster la température de couleur optimale pour une visualisation approprié.

Les options disponibles sont: Standard, Froid, Chaud.

1.8 Format d'image

Cette option est utilisée pour ajuster la taille de l'image (ou vidéo).

Les options disponibles: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Remarque: S'il n'y a aucun signal, l'utilisation de la touche ASPECT de la télécommande n'aura aucun impact. Et le format de l'image vidéo pourra être différent selon la source d'entrée sélectionnée.

1.9 Mode Ecran (Mode HDMI uniquement)

Cette option est utilisée pour régler le mode de l'écran de TV en mode HDMI.

Les options disponibles sont: Auto, Vidéo, PC.

1.10 Paramètres avancés

NR (Réduction de Bruit)

Cette option est utilisée pour régler le niveau de Réduction de Bruit (NR).

Options disponibles: Désactivé, Faible, Moyen, Fort.

MPEG NR (Réduction de Bruit MPEG)

Cette option est utilisée pour régler le niveau de Réduction de Bruit MPEG (MPEG NR).

Options disponibles: Désactivé, Faible, Moyen, Fort.

Contraste Dynamique

Cette option est utilisée pour régler le niveau du Contraste Dynamique.

Options disponibles: Désactivé, Faible, Moyen, Fort.



2. SON

2.1 Mode Son

Options disponibles: Standard, Music, Personnalisé, Film.

2.2 Aigus

Cette option permet de régler les niveaux des sons les plus hauts sur une plage de -50 à 50.



2.3 Basses

Cette option permet de régler les niveaux des sons les plus bas sur une plage -50 à 50.

REMARQUE : Si les valeurs des Aigus ou des Basses ont été modifiées, le Mode Son passe automatiquement à l'option Personnalisé.

2.4 Balance

Cette option est utilisée pour régler le volume sonore entre les haut-parleurs gauche et droite sur une plage de -50 à 50.

2.5 Son Surround

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction de son Surround.

2.6 Réglage Egaliseur (EQ)

Cette option est utilisée pour régler l'égaliseur.

Modes disponibles: Eteint, Rock, Pop, Jazz, Utilisateur.



2.7 AVL (Niveau Volume Automatique)

Cette option est utilisée pour activer / désactiver la fonction de volume automatique AVL.

2.8 SPDIF

Cette option est utilisée pour sélectionner le type de sortie audio désirée SPDIF.

Options disponibles: Eteint, PCM, Auto.

2.9 Description Audio

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option.

- Ensuite vous pouvez activer ou désactiver le Mode et régler le volume lorsque Mode est activé.

NOTE: Pour les utilisateurs malvoyants, la description audio peut les aider à comprendre une certaine scène ou de l'action grâce à la narration, au lieu de la voir. Cependant, cette fonction ne fonctionne que lorsque vous regardez des programmes qui contiennent des informations liées à la narration.

Figure 1

2.10 Type de Son

Cette option est utilisée pour sélectionner le type de son désiré.

Options disponibles: Stéréo, Dual I, Dual II, Mixé.



Figure 2

3. Chaînes (Figure 1)

3.1 Recherche Automatique (Figure 2)

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option.

Pays: Sélectionnez votre pays de résidence.

Mode: Sélectionnez votre type de recherche.

Démarrer: Démarre la recherche.



3.2 Recherche Manuelle

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option. Puis vous pouvez choisir entre la recherche manuelle numérique ou analogique.

3.2.1 Recherche manuelle numérique

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option.

Recherche numérique: Sélectionnez le canal.

Démarrer: Démarre la recherche.

Fréquence: Réglage non disponible pour ce Téléviseur.

Force: Affiche la force du signal du programme en cours, l'utilisateur ne peut pas régler cette option.



3.2.2 Recherche manuelle analogique

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option.

Recherche analogique: Utilisez les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour une recherche affinée.

Canal à mémoriser: Permet de sélectionner le canal à mémoriser.

Système Couleurs: Permet de sélectionner le système de couleurs désiré.

Système Son: Permet de sélectionner le système Son désiré.

AFC: Activer / Désactiver la recherche affinée automatique.

Démarrer: Démarre la recherche.



NOTE: Le Système couleurs, le système Son et l'AFC ne pourront pas être réglés s'il n'y a pas de signal.

3.3 Mise à jour automatique de Canal

Lorsque mise à jour automatique des canaux est activé, ce téléviseur mettra à jour automatiquement les canaux si l'émetteur de la chaîne locale a mis à jour des programmes.

3.4 Edition de Chaînes

- Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de navigation DROIT pour accéder à cette option.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour mettre en surbrillance la chaîne désirée.

- Appuyez sur la touche Rouge de la télécommande pour supprimer la chaîne en surbrillance.

- Appuyez sur la touche Verte de la télécommande pour sauter la chaîne mise en surbrillance.

- Appuyez sur la touche Bleue de la télécommande pour accéder au mode DEPLACER. Puis utilisez les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la position préférée et appuyez sur la touche Bleue de nouveau pour déplacer la position de la chaîne.



3.5 Gestionnaire des Favoris



- Appuyez sur les touches Rouge / Verte / Jaune / Bleue pour ajouter la chaîne en surbrillance au groupe des favoris de votre choix; appuyez de nouveau sur la touche correspondante pour la retirer du groupe des favoris.

3.6 Interface Commune

Les Services de Vidéo à la demande nécessitent l'utilisation d'une carte à puce CAM à insérer dans le téléviseur. Si vous vous abonnez à un service de vidéo à la demande le fournisseur émettra une carte CAM "carte à puce". Le CAM peut alors être insérée dans l'orifice d'interface commune.

3.7 Information Signal

Cette option est utilisée pour afficher les détails du signal, par exemple: numéro de canal, la fréquence, la qualité et la force.

4. Verrouillage Système

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour accéder aux réglages.
- Saisissez Le mot de passe par défaut "0000" à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner l'option préférée.

NOTE: Si vous oubliez le mot de passe, utilisez le mot de passe universel pour réinitialiser "8899".

4.1 Autoriser

Cette option est utilisée pour Activer ou Désactiver le menu Verrouillage Système.

4.2 Verrouillage Chaînes

- Appuyez sur la touche OK ou la touche de navigation DROIT pour accéder à l'option verrouillage des chaînes.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller.

- Appuyez sur la touche OK de manière répétée pour Verrouiller/Déverrouiller la chaîne mise en surbrillance.



4.3 Contrôle Parental

Cette option est utilisée pour déterminer le classement du programme de votre choix. Les choix possibles sont : Aucun, 4-18.

4.4 Verrouillage des touches

Cette option est utilisée pour activer / désactiver le verrouillage des boutons sur cet appareil.

4.5 Nouveau Mot de Passe

- Saisissez votre nouveau mot de passé en utilisant les touches numériques de la télécommande et confirmez à nouveau pour posséder votre propre mot de passe personnel.

4.6 Déverrouillage

Cette option est utilisée pour effacer vos paramètres de verrouillage actuelles.

5. Configuration

5.1 Langue OSD

Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran.

5.2 Langue Audio

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour accéder à cette option.

- Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue audio désirée principale et la langue audio secondaire.

NOTE: Les options de Langue Audio ne pourront pas être réglées s'il n'y a pas de signal.



5.3 Sous-titre

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour entrer dans ce sous-menu.

- Vous pouvez sélectionner la langue Principale et Secondaire des sous-titres et vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction pour malentendants lorsque l'option MODE est activée (voir paragraphe 2.9).

NOTE: Vous ne pourrez pas régler l'option Sous-titre s'il n'y a pas de signal.

5.4 Télétexte

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour entrer dans ce sous-menu.

- Ensuite, vous pouvez sélectionner la Langue Télétexte numérique souhaitée et la Langue de la page décodage.

5.5 Ecran Bleu

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction d'écran bleu. Le fond d'écran deviendra bleu en cas de signal faible ou inexistant Si l'option Écran bleu est ACTIVÉE.

5.6 Réglage Mode

Cette option permet de définir le mode d'image désiré.

Options disponibles : Domicile ou Magasin.

5.7 Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour accéder aux réglages.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée.

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour régler les valeurs.

5.71 Durée d'affichage OSD

Cette fonction permet de régler la durée d'affichage du menu OSD à l'écran..

Options disponibles: Eteint, 10/20/30/60 secondes.

5.72 Minuterie de Veille (SLEEP)

Cette fonction permet de sélectionner la durée avant extinction automatique du Téléviseur.

Options disponibles : Désactivé, 5 Min, 15 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 240 Min.

5.73 Mise en Veille Auto du Téléviseur

Cette fonction permet de sélectionner la durée de la mise en veille automatique du téléviseur après une période d'inutilisation.

Options disponibles: Désactivé, 3/4/5 heures.

5.74 Fuseau horaire

Cette fonction permet de sélectionner le fuseau horaire.

5.75 Heure

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour accéder aux réglages.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée.

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour régler les valeurs.

Synchronisation Auto: Synchronise l'heure avec votre chaîne si l'option Synchronisation Auto est activée. Et vous pouvez régler la date et l'heure lorsque Synchronisation Auto est désactivée.



Minuterie de Mise sous tension:

Activer/Désactiver la Minuterie de mise sous tension automatique. Vous pouvez régler l'Heure lorsque l'option est sur Activée., ainsi que la source, et la chaîne.

Minuterie de Mise hors tension: Activer/Désactiver la minuterie de mise hors tension automatique. Vous pouvez régler l'heure, lorsque cette option est activée.

Réglage de la date et/ou heure:

- Mettre en surbrillance la rubrique date et/ou heure et appuyez sur la touche OK pour accéder à la page des réglages.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS et effectuer le réglage.

- Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages; ou appuyez sur EXIT pour les annuler.

5.8 Contrôle HDMI CEC

Comment utiliser la fonction HDMI CEC:

- Assurez-vous que l'appareil HDMI (amplificateur, etc.) est correctement connecté.
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI.



5.81 Contrôle de HDMI CEC

Cette option est utilisée pour activer / désactiver le protocole HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

5.82 ARC (HDMI 1 uniquement)

Cette option est utilisée pour activer / désactiver Audio Return Channel (Canal audio de retour). Lorsque l'ARC est activé, le téléviseur peut retourner l'audio à un appareil HDMI raccordé (amplificateur, etc.).

5.83 Contrôle menu CEC

- Appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROITE pour accéder aux réglages.

Menu d'accueil: Affiche le menu d'accueil du dispositif CEC connecté.

Option: Affiche le menu Options du périphérique CEC connecté.

Contenu: Affiche le menu du contenu du dispositif CEC connecté.

5.84 Liste des périphériques

Cette option permet d'afficher les périphériques disponibles qui sont connectés.

5.9 Paramètres PVR (Enregistrements vidéo personnels)



- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner les options et appuyez sur la touche OK pour y accéder.

5.91 Gestionnaire de Fichiers




- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner un fichier enregistré.
- Appuyez sur la touche Rouge de la télécommande pour lire le fichier sélectionné en surbrillance depuis le début.
- Appuyez sur la touche Verte de la télécommande pour supprimer le fichier sélectionné en surbrillance.
- Appuyez sur la touche Jaune de la télécommande pour supprimer tous les fichiers enregistrés.
- Appuyez sur la touche Bleue de la télécommande pour un zoom avant ou arrière.

5.92 Liste des périphériques



- Dans cette partie, vous pouvez vérifier l'espace disponible et le système de fichier de votre périphérique de stockage USB.
- Appuyez sur la touche ROUGE sur la télécommande pour formater votre périphérique de stockage USB.

5.93 Enregistrement programmé

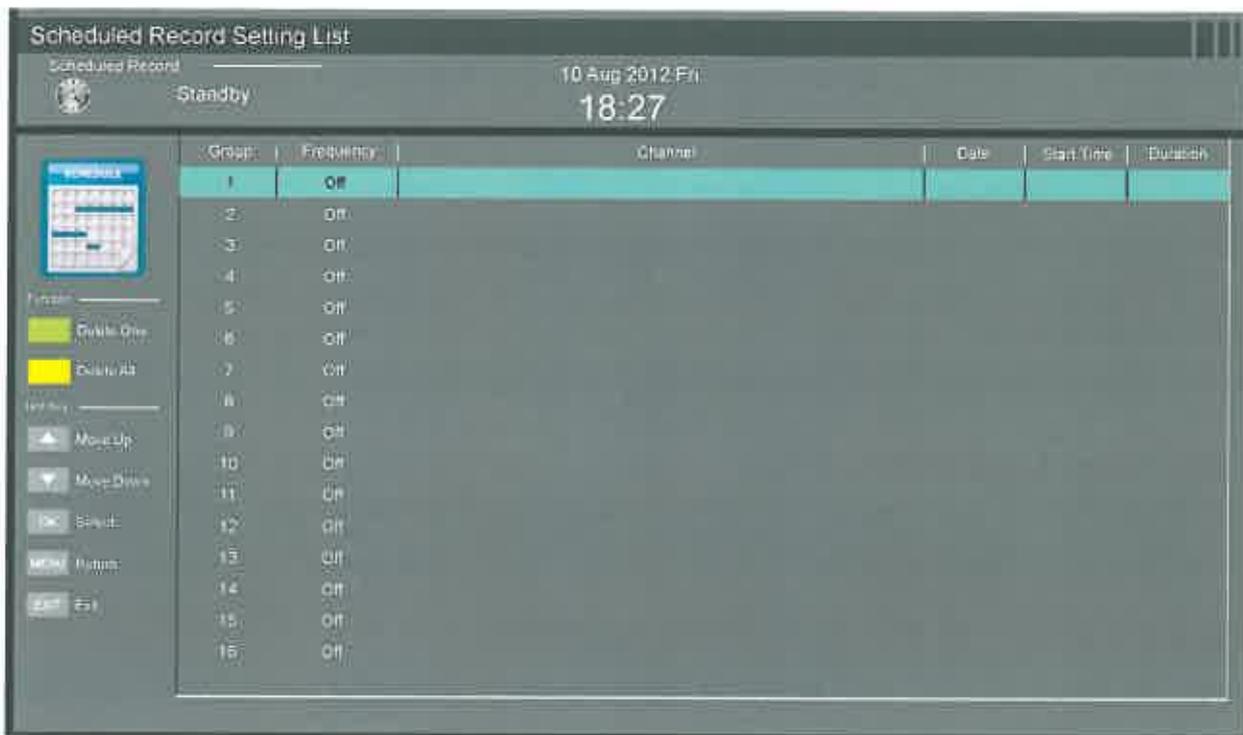

- Appuyez sur la touche Verte sur la télécommande pour supprimer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur la touche Jaune sur la télécommande pour tout effacer.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT / BAS pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur la touche OK pour entrer dans la page de réglage des Enregistrements programmés.

Fréquence


- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner le mode désiré : Eteint, Une fois, Quotidien, Hebdomadaire, Week-end.

Chaîne

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROIT pour sélectionner la chaîne de votre choix.

Heure de départ

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la date et l'heure de départ de votre enregistrement prévu.

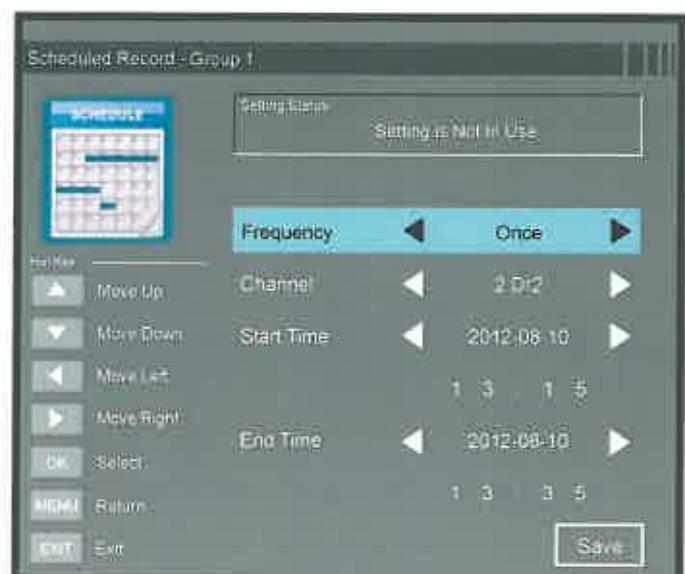

Heure de Fin

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la date et l'heure de fin de votre enregistrement programmé.

Remarque: Une fois que les réglages ci-dessus ont été effectués avec succès, sélectionnez "Save" pour les sauvegarder.

5.10 Première installation

Cette fonction permet de rappeler la page **Guide de première installation**.

5.11 Réinitialisation

Cette option permet de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

5.12 Mise à jour Logiciel (via USB)

Cette option permet de mettre le logiciel de la TV à jour en insérant un dispositif USB.

TV ANALOGIQUE ET AUTRES MODES

- Appuyez sur SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour afficher la source désirée.
- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous aux menus du mode TNT.

MODE PC

- Connectez un ordinateur au téléviseur.
- Allumez votre PC et la TV.
- Appuyez sur la touche SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour sélectionner la source PC.
- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches de navigation GAUCHE ou DROIT.
- Utilisez les touches de navigation HAUT/BAS pour mettre en surbrillance les réglages PC et appuyez sur la touche OK ou touche de navigation DROIT pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.
- Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE ou DROITE pour ajuster les valeurs.



1. Réglage Auto

Cet élément permet de régler l'écran PC automatiquement.

2. Position Horizontale

Cet élément permet de régler la valeur de position horizontale (sur une plage de: -30 à 30).

3. Position Verticale

Cet élément permet de régler la valeur de position verticale (sur une plage de: -30 à 30).

4. Phase

Cet élément permet de régler l'image affichée sur la TV (sur une plage de: 0 à 31).

5. Horloge

Cet élément permet de régler la vitesse de transfert des signaux (sur une plage de: -30 à +30).

NOTE: Pour en savoir plus sur le fonctionnement des menus du mode PC, reportez-vous à la section concernant le menu mode TNT.

UTILISATION DU TELETEXTE

Pour activer la fonction Teletexte et l'afficher sur l'écran :

1. Choisir une chaîne TV analogique qui reçoit le signal Télétex.
2. Appuyez sur une fois sur la touche TEXT sur la télécommande pour afficher les pages Télétex.
3. Appuyez deux fois sur la touche TEXT pour revenir au mode TV.

Sélectionner une page Télétex

Saisir le numéro de la page Télétex de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le numéro de page est toujours à 3 chiffres. Si vous faites une erreur de numéro durant la saisie, vous devez compléter les 3 chiffres puis ensuite resaisir le numéro de page correct.

Touche Hold

Appuyez sur la touche **HOLD** pour figer la page texte à l'écran (le signal va continuer à être diffusé). Appuyez de nouveau sur le bouton pour libérer la page texte.

Touche INDEX

Appuyez sur la touche **INDEX** pour afficher la page principale d'index télétex.

Augmenter la taille du texte

Vous pouvez doubler la taille du texte des pages Télétex afin de faciliter la lecture.

1. Appuyez sur la touche **SIZE** pour augmenter la taille du texte dans la moitié supérieure de la page télétex.
2. Appuyez de nouveau sur la touche **SIZE** pour augmenter la taille du texte dans la moitié inférieure de la page télétex.
3. Appuyez encore sur la touche **SIZE** pour revenir à une taille normale du texte.

Sous-pages télétexte

Certaines pages télétexte peuvent contenir plusieurs sous-pages. Pour lire la sous-page, procédez comme suit :

- Accéder à une sous page en appuyant sur la touche SUBPAGE. Vous pouvez ensuite saisir le numéro de page que vous souhaitez à l'aide des touches numériques de la télécommande. (Par exemple, si vous voulez voir la 3^{ème} sous-page, vous devrez saisir 003).
- Appuyez de nouveau sur la touche SUBPAGE pour quitter le menu sous-page.
- Appuyez deux fois sur TEXT pour quitter le mode TELETEXTE.

Touches de couleur

Appuyez sur ces touches de couleur pour accéder directement à l'option télétexte mise en évidence dans la même couleur.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton POWER pour mettre le lecteur en veille et de déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien.
- Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec.
- Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière.

Entretien de votre téléviseur

Si vous nettoyez votre téléviseur soigneusement et régulièrement, il permet à votre téléviseur de durer plus longtemps. Assurez-vous de mettre l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de votre téléviseur avant de commencer à le nettoyer.

Nettoyage de l'écran TV

Pour enlever la poussière de votre écran, humectez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et une petite quantité de produit assouplissant ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis essuyez l'écran. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau en excès sur votre téléviseur lorsque vous avez fini de le nettoyer.


IMPORTANT:

Si vous allez être absent pendant un certain temps, et que vous n'allez pas utiliser votre téléviseur pendant un certain temps, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise et débranchez votre antenne pour protéger votre téléviseur contre les dommages en cas d'orage ou les surtensions.

MONTAGE MURAL

- Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure entraîné par la fixation de la TV.
- Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de choc électriques.
- Utilisez des vis M6*10 mm (4 vis) pour fixer la TV.

Vue arrière de votre TV

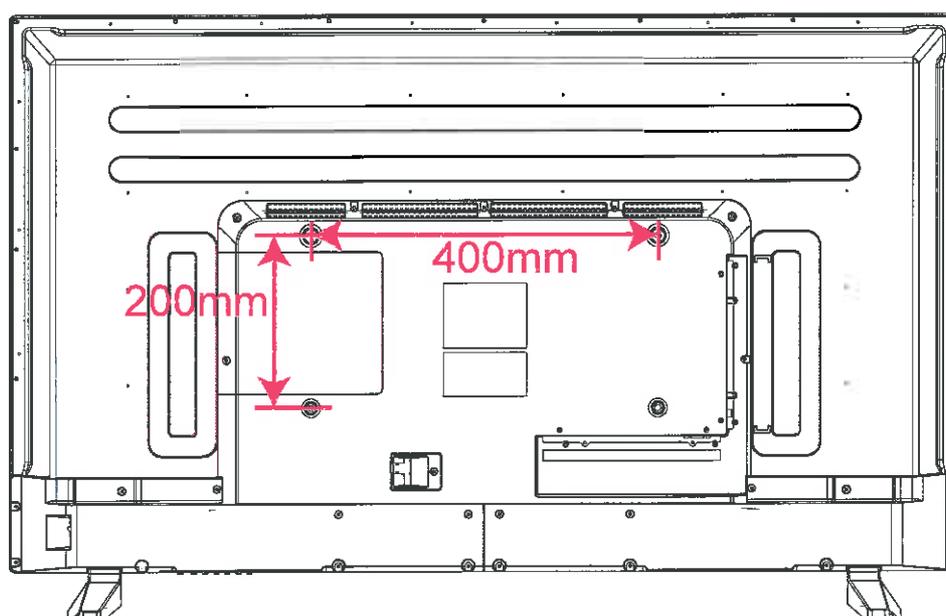

SPÉCIFICATIONS

Affichage	TV LED 48 pouces
Résolution	1920x1080
Pas de pixel	0.51(H)x0.51(V) mm
Luminosité	220 cd/m2
Contraste	5000:1
Ratio	16:9
Temps de réponse	8 ms
Angle de vision	178(H)/178(V)
Plage visible	1054.08(H)x592.92(V)mm
Durée de vie	30,000 heures
Formats de lecture multimédia via USB	Film : AVI, MPEG, MKV, RMVB
	Musique : MP3, WAV
	Photos : JPG / JPEG
	Texte : TXT
Source d'alimentation	CA 100-240 V, 50/60Hz
Consommation	en Marche < 100 W / en Veille 0.5 W
Température en fonctionnement	-5°C to 45°C
Dimensions	1097.5(L)x257(P)x704.1(H)mm
Poids	Approx. 11 kg


Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance :

Problèmes [COMMUN]	Solutions
Pas d'alimentation.	Branchez le cordon secteur avec précautions à une prise murale.
Aucune image	Assurez-vous que l'équipement est correctement branché.
<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de son. ● Son distordu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. ● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement configurés. ● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-.
La télécommande ne semble pas fonctionner	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. ● Les batteries sont peut-être vides. Remplacez-les. ● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de nouveau. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m. ● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur.
Les touches ne fonctionnent pas (celles de l'unité ou de la télécommande).	Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité statique, etc.).
Problèmes [TV]	Solutions
Aucune image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences. ● Effectuez une recherche auto de nouveau. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les paramètres audio. ● Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour annuler le mode silencieux. ● Débranchez les écouteurs.
Bruit ou autre type d'interférence.	Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné.

MISE AU REBUT EN FIN DE VIE

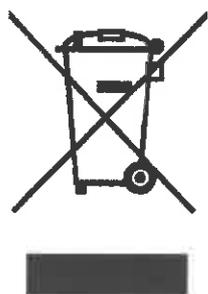

Attention ! Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

IMPORTATEUR

**Ce produit a été importé par la société DEMSA S.A.S.
Pour toute question relative à la conformité du produit, merci d'envoyer
votre demande à :**

**DEMSA S.A.S.
28, Boulevard Zéphirin Camélinat
92230 GENNEVILLIERS
FRANCE**



**Cet appareil est conforme aux exigences imposées par
la Directive Européenne 2006 / 95 CE (Directives sur la
Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension)**

WARNING



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION :

TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

To avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR SERIOUS PERSONAL INJURY:

- This product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Situate this product away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Clean the product only as recommended by the manufacturer (see “Maintenance” section for details). Unplug the power plug from the wall outlet before cleaning,
- Unplug the power plug from the wall outlet when left unused for an extended period.
- Prevent objects/liquids from falling or spilled on the product.
- Operate the product only with the supplied power cord. Route power cords so they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Do not operate this product under the following conditions.
 - When the power-supply cord or plug is damaged.
 - If liquid has been spilled into or objects have fallen into the product.
 - If the product has been exposed to rain or water.
 - If the product does not operate when used according to the operating instructions.
 - If the product has been dropped or damaged in any way.
- Do not attempt to service the product; take it to the electronics repair shop of your choice for any servicing or repair.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
- Connect this product to the power outlet which has protective earth connection.



CAUTION- TO REDUCE THE RISK OR PERSONAL INJURY OR PRODUCT/PROPERTY DAMAGE:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, personal use as a television. Do not use this product for any other purpose.
- Do not subject the product to violent shocks, extreme temperatures, or lengthy periods of direct sunlight.
- Keep the product away from magnetic objects, motors, and transformers.
- Do not use outdoors in inclement weather.
- Do not use the TV while driving; this is dangerous and is illegal in some areas.

CAUTION ON HEADPHONE USE:



At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing.

BATTERY HANDLING AND USAGE:

- Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other heat sources.
- Follow the battery safety and usage instructions.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

WARNING / IMPORTANT INSTRUCTIONS.....	48-50
ACCESSORIES	52
STAND INSTALLATION.....	53
GENERAL PARTS.....	54-55
REMOTE CONTROL.....	56-58
REMOTE CONTROL PREPARATION	59-60
BASIC CONNECTIONS	60-65

OPERATIONS


BASIC OPERATIONS	66-73
MAIN MENU.....	74-85
FIRST TIME INSTALLATION	75
DTV MODE.....	76-85
ATV AND OTHER MODES	85
PC MODE	85
TELETEXT	86

FOR REFERENCE


MAINTENANCE	87
WALL MOUNTING	87
SPECIFICATIONS.....	88
TROUBLESHOOTING	89
DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES	90
IMPORTER	91

ACCESSORIES

User Manual

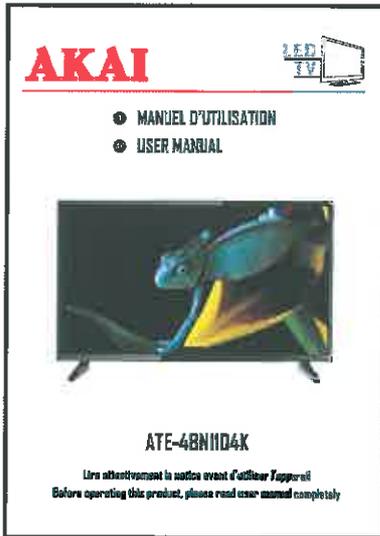

Remote Control

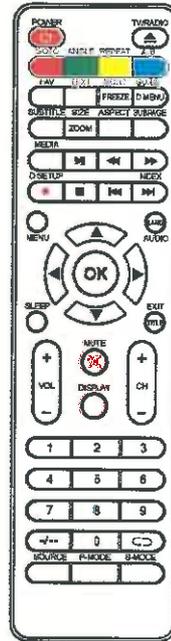

STAND INSTALLATION

Your TV is packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

Step 2


Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

Step 3

Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:


- Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
- To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

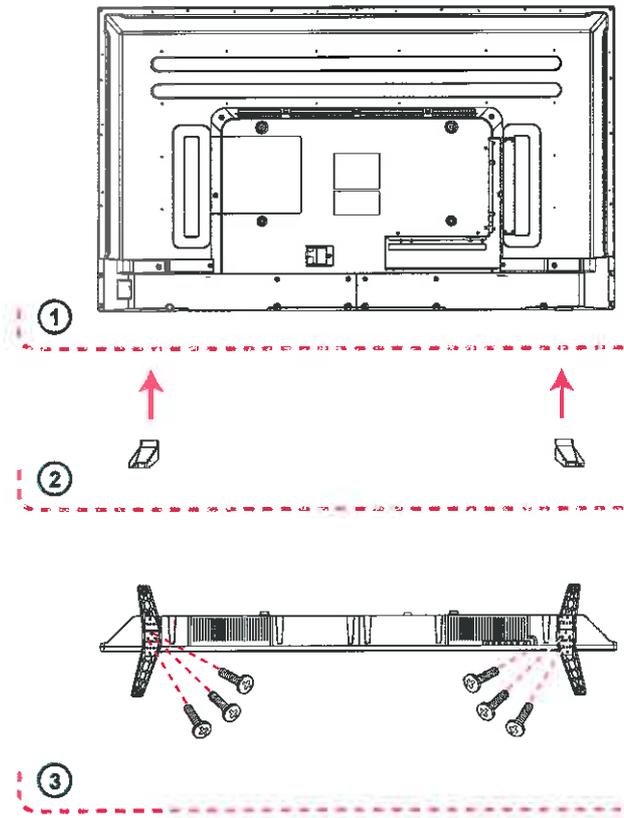

GENERAL PARTS

MAIN UNIT


Front View

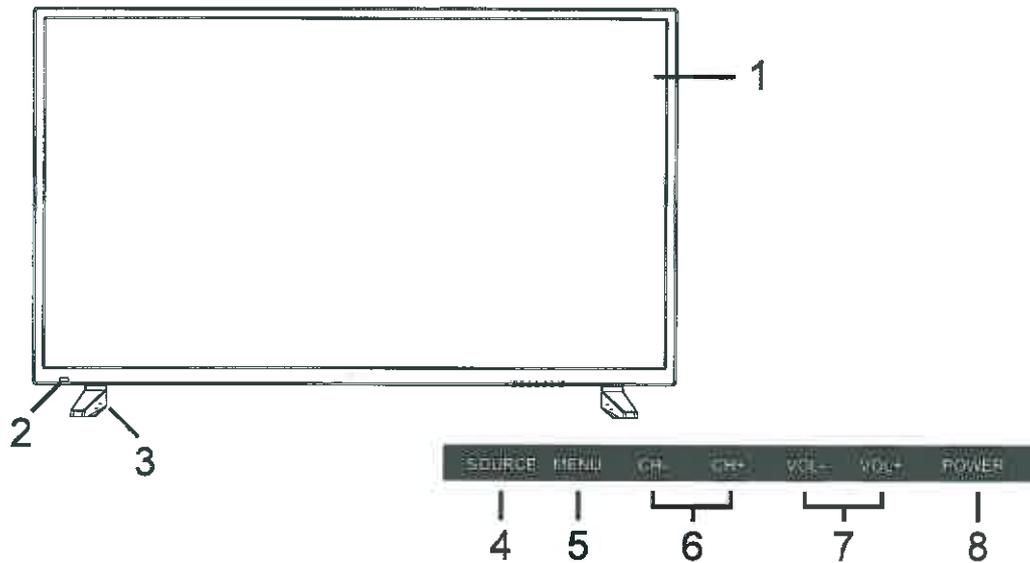

1. LED display screen
2. Remote control sensor \ Power indicator- In standby mode the indicator light is red; when switching on the unit the indicator light is blue color.
3. Stand holder
4. SOURCE button- To select the input source.
5. MENU button- To enter menu setting page.
6. CH +/- button- To select next/previous channel or move up/down.
7. VOL +/- button- To increase/decrease the volume level or move left/right.
8. POWER button- To turn the TV ON/OFF.

GENERAL PARTS

Back View (Connections)

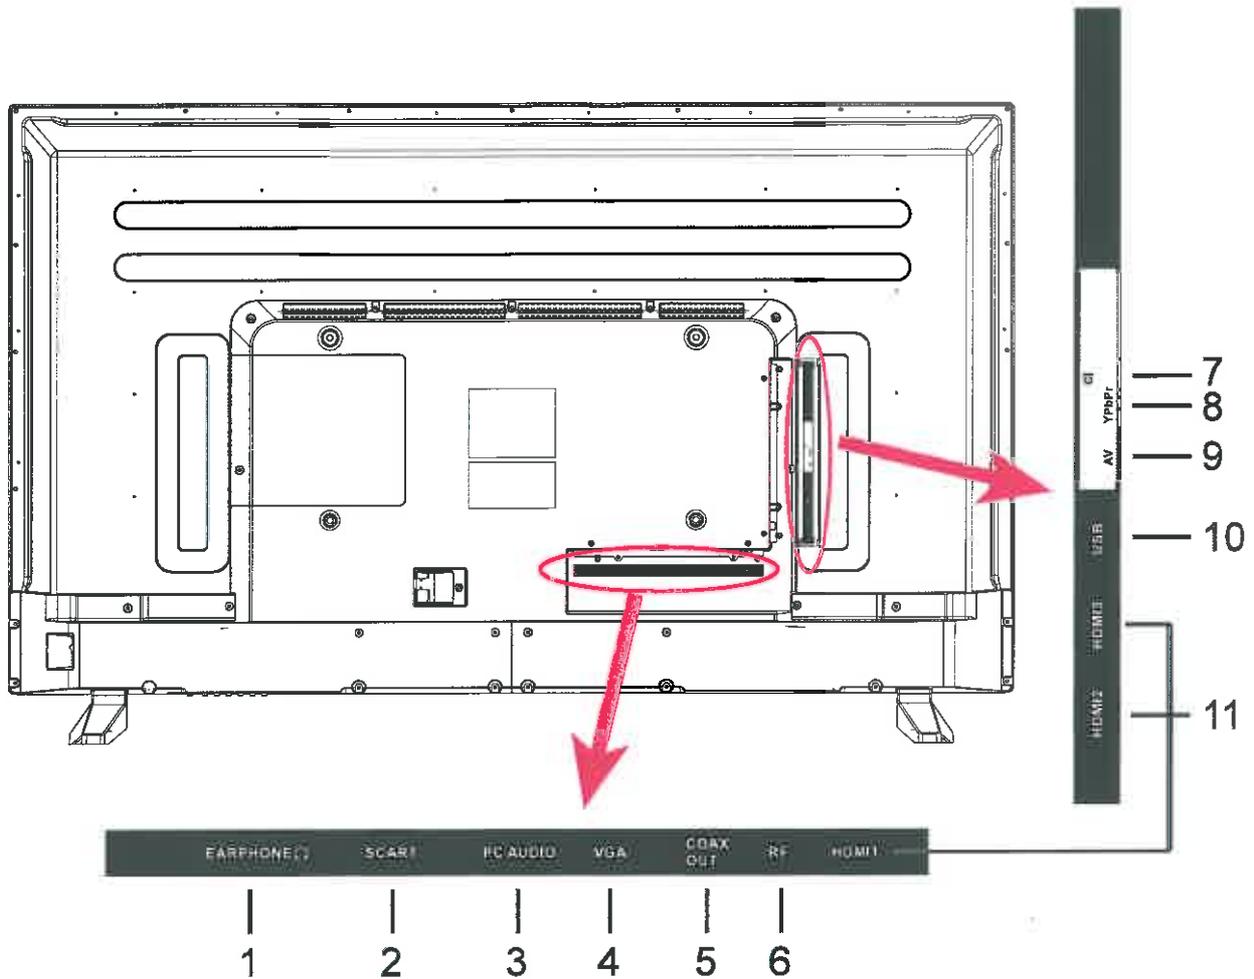


1. EARPHONE output terminal
2. SCART input terminal
3. PC AUDIO input terminal
4. VGA input terminal
5. COAXIAL output terminal
6. RF input terminal- To connect the external antenna.
7. CI input terminal
8. Mini YPbPr input terminal
9. Mini AV input terminal
10. USB input terminal
11. HDMI 1/2/3 input terminal

REMOTE CONTROL


The buttons on the remote control and similarly marked ones on the main unit perform similar functions.

- 1 POWER**
Set the unit in standby mode; press it again to switch it on.
- 2 TV/RADIO (DTV)**
Switch the unit between TV and Radio.
- ▲(DVD)**
- 3 RED button (TV)**
GOTO (DVD)
- 4 GREEN button (TV)**
ANGLE (DVD)
- 5 BLUE button (TV)**
A-B (DVD)
- 6 YELLOW button (TV)**
REPEAT (DVD)
- 7 FAV**
Display the favorite channels list.
- 8 TEXT***
Display the available Teletext.
- 9 GUIDE (DTV)**
Display electronic program guide.
- 10 HOLD***
Hold the Teletext.
- FREEZE**
Hold the picture.
- 11 SUBTITLE**
Enable/disable subtitles.
- 12 SIZE (TV)***
Switch Teletext size.
- ZOOM (DVD)**

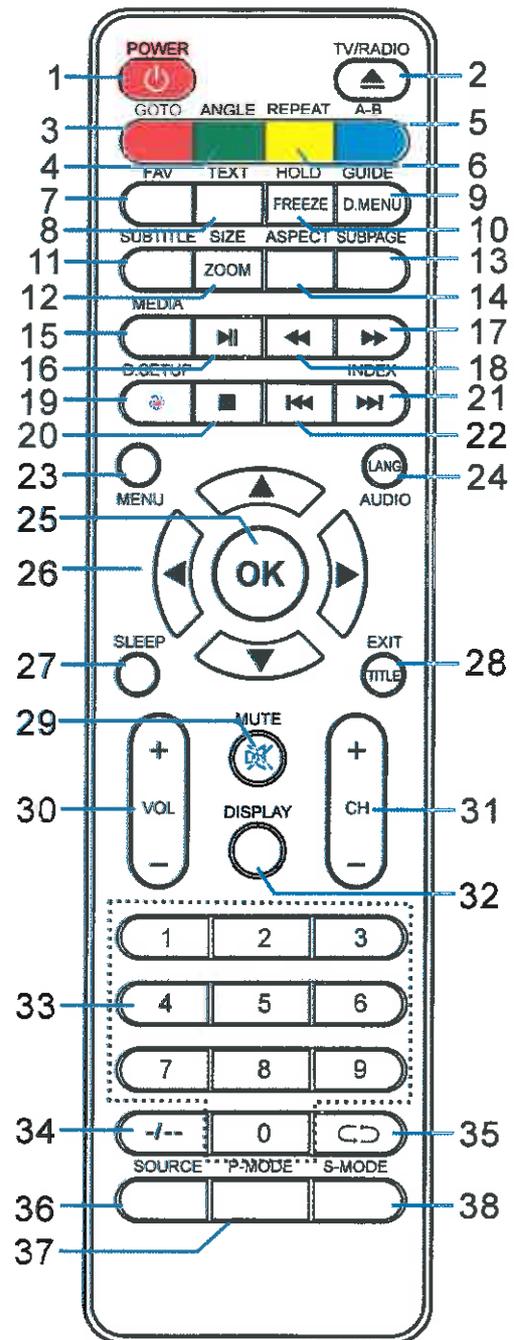

REMOTE CONTROL

- 13 SUBPAGE***
Enter Teletext sub-page.
- 14 ASPECT**
Press it repeatedly to select desired screen size.
- 15 MEDIA**
Enter Media (USB) mode directly.
- 16 ⏪**
Start/pause playing.
- 17 ⏩**
Move fast forward.
- 18 ⏮**
Move fast backward.
- 19 ● (DTV)**
Start RECORDING when watching available digital programs.
- D.SETUP (DVD)**
- 20 ■**
Stop playing.
- 21 ⏭**
Play the next file.
- INDEX* (DTV)**
Display the record list or Teletext index.
- 22 ⏮**
Play the previous file.
- 23 MENU**
Call out the main menu or return to previous menu.
- 24 AUDIO (TV)**
Switch the available sound-track.
- LANG (DVD)**
- 25 OK**
Confirm selection.
- 26 ▲/▼/◀/▶**
Navigation buttons
- 27 SLEEP**
Set desired sleep time.

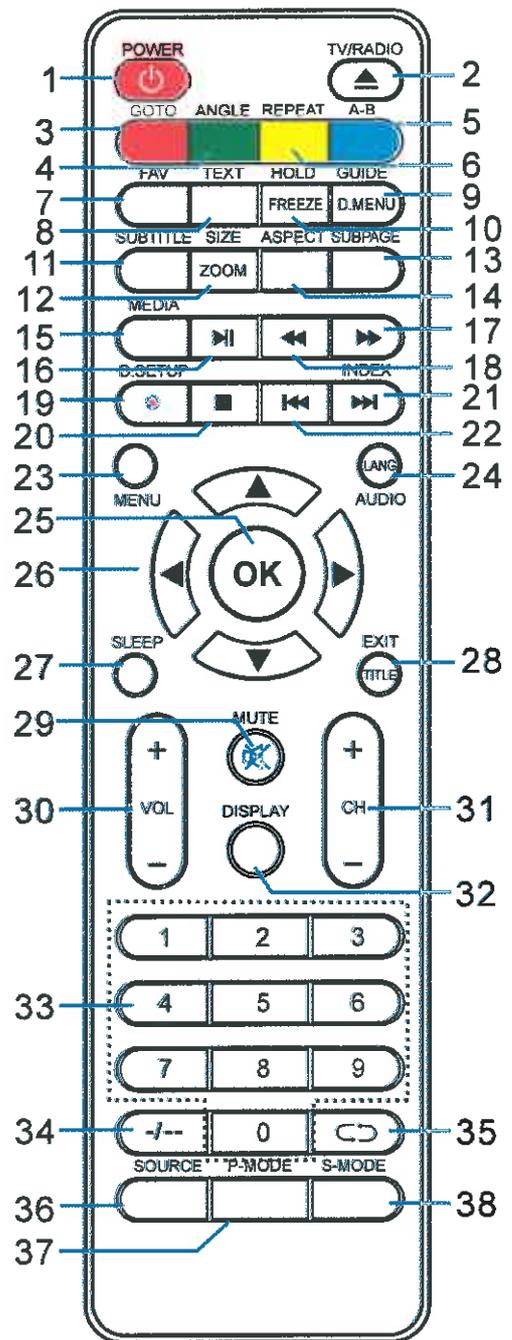


REMOTE CONTROL

- 28 EXIT (TV)**
Exit the menu page.
- TITLE (DVD)**
- 29 MUTE**
Mute the sound.
- 30 VOL +/-**
Increase/decrease the volume level.
- 31 CH +/-**
Play the next/previous program.
- 32 DISPLAY**
Display the available program information.
- 33 Number buttons (0-9)**
Input the number information, such as channel number and so on.
- 34 -/--**
Switch the digit when watching TV programs.
- 35 C↵**
Return to previous channel.
- 36 SOURCE**
Select desired input source.
- 37 P-MODE**
Switch the picture mode.
- 38 S-MODE**
Switch the sound mode.

NOTE: The functions of those buttons, which marked with "DVD", are available only when your TV has fitted a DVD player.

The * marked on some keys means that these buttons are used for teletext.

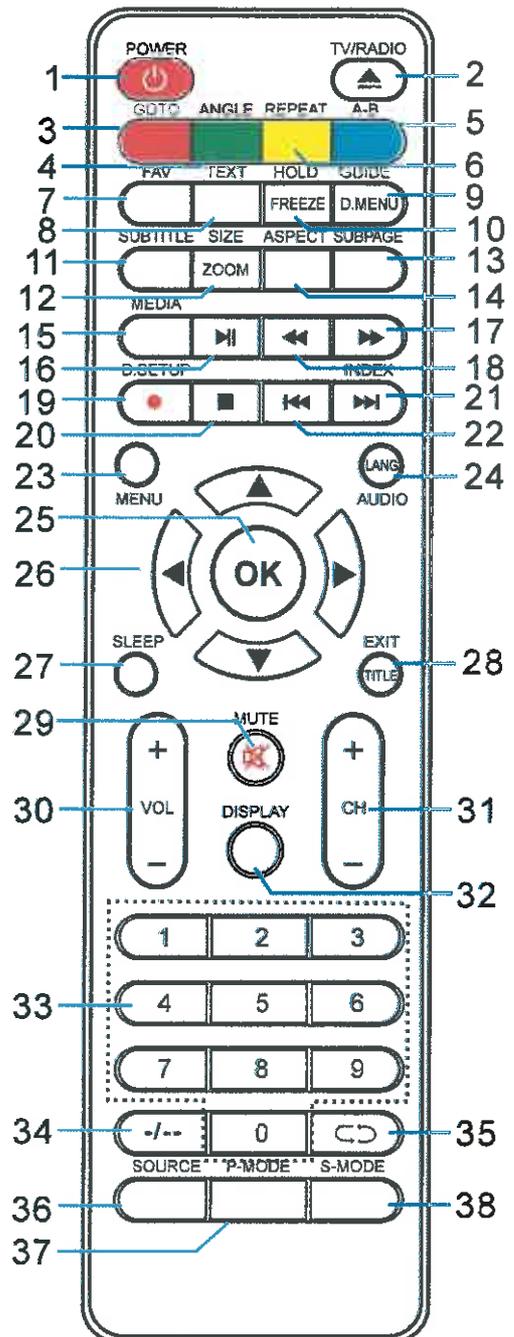

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

Fig1


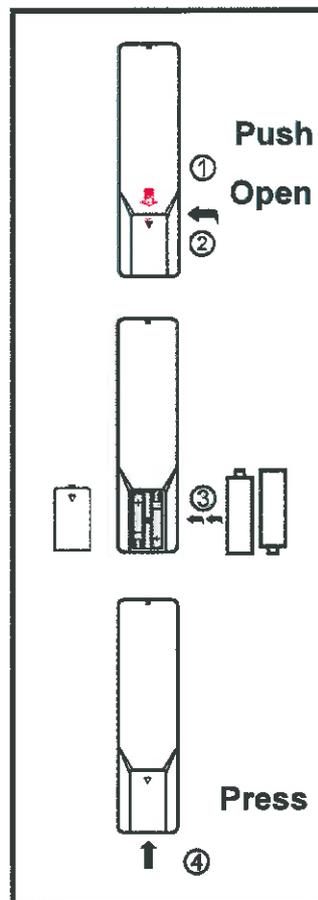


Fig2

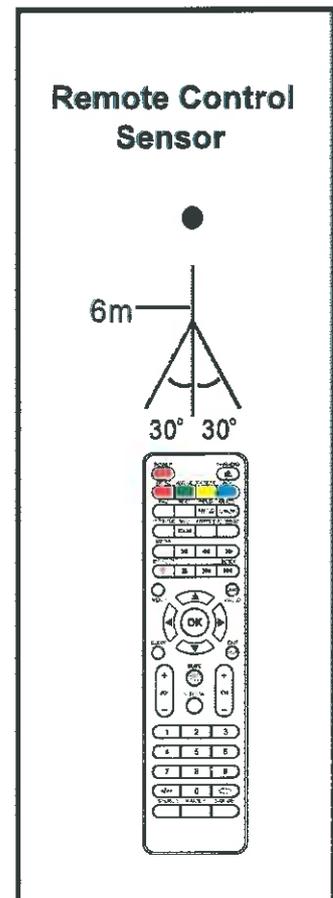

Precaution on battery use

Improper use of batteries can result in leakage of chemicals and/or explosion. Be sure to follow the instructions below :

Place batteries with their terminals corresponding to the (+) and (-) indications.

Different types of batteries have different characteristics. Do not mix batteries of different types.

Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries can shorten the life of new batteries and/or cause old batteries to leak chemicals.

Remove batteries as soon as they are non-operable. Chemicals that leak from batteries can cause a rash.

If chemical leakage is found, wipe with a cloth.

The batteries (battery pack of batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


IMPORTANT NOTE ON BATTERIES :

Please help to protect the environment. It is recommended to dispose of old batteries in collection centers specially designed for that.

BASIC CONNECTIONS

- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.


CONNECTING TO AC POWER SOURCE

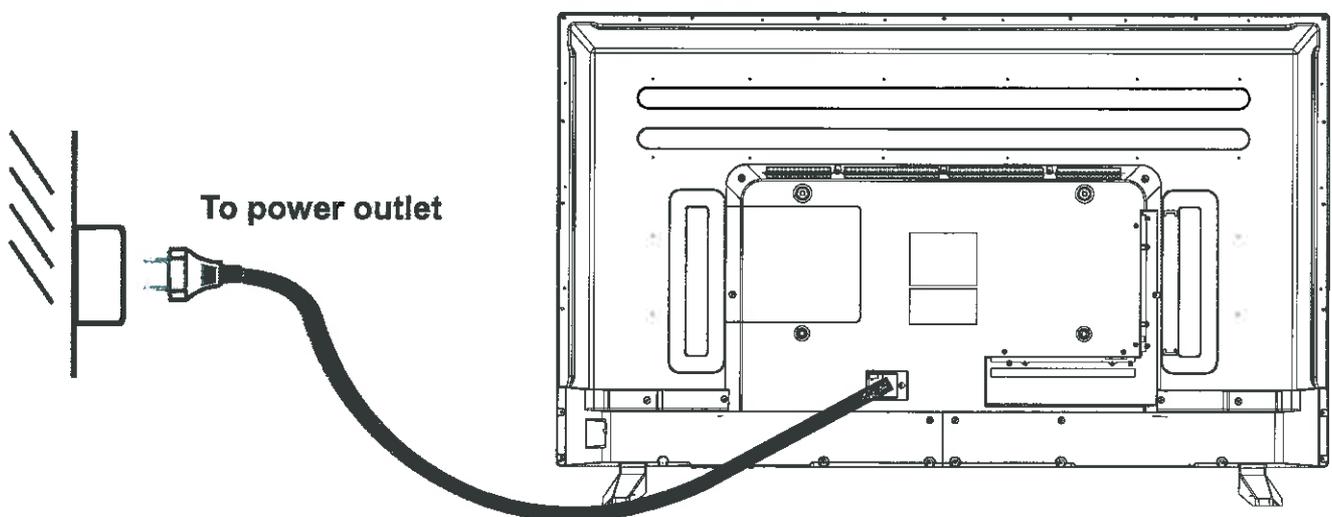


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

Connect the TV signal cable (the antenna cable, for example) to the RF Input Jack (9) on the back of the unit.

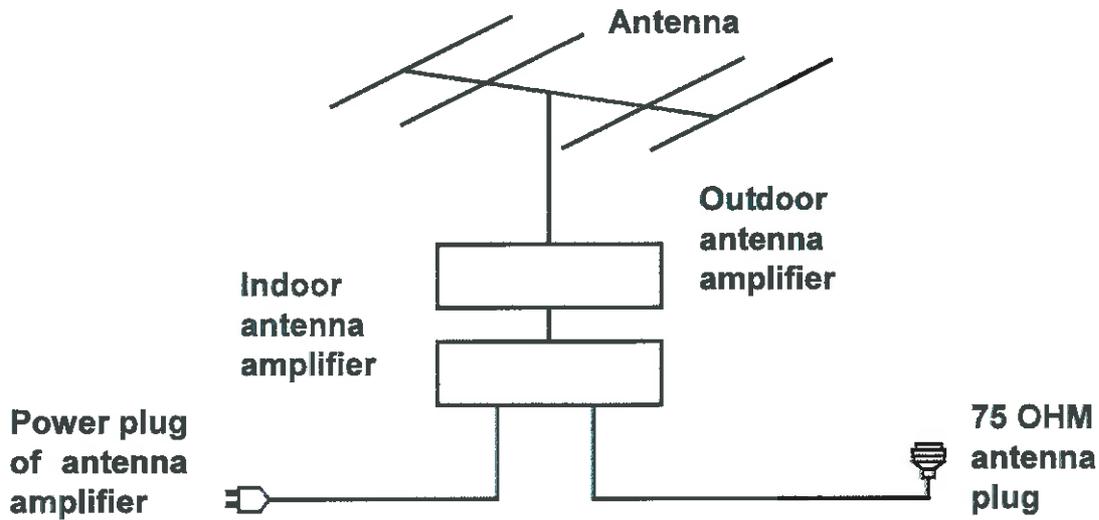

HDMI CONNECTION

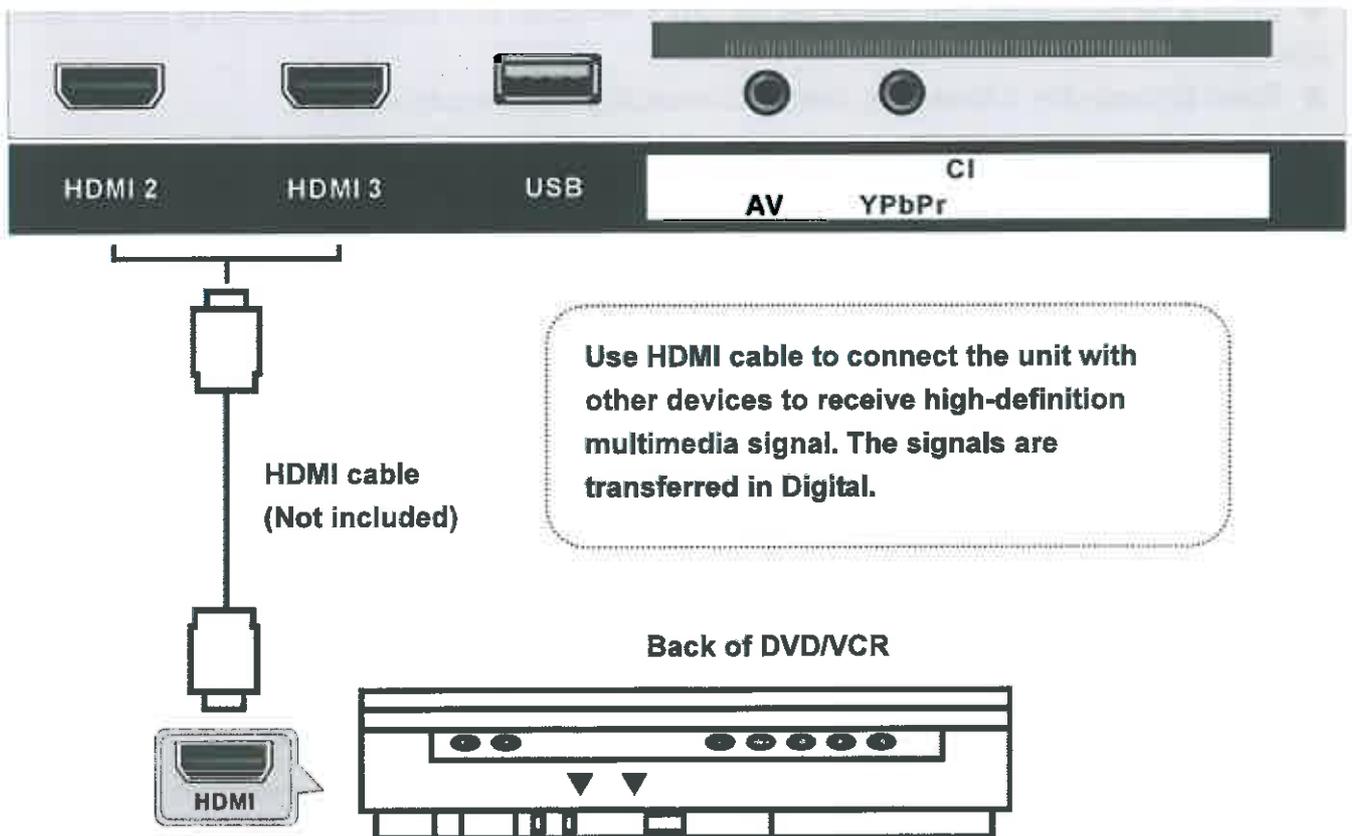

PC/VGA CONNECTION




Audio cable
(Not included)

VGA cable
(Not included)

Use VGA cable and Audio cable to connect the unit with TV or PC, and use this product as a monitor.

Back of PC

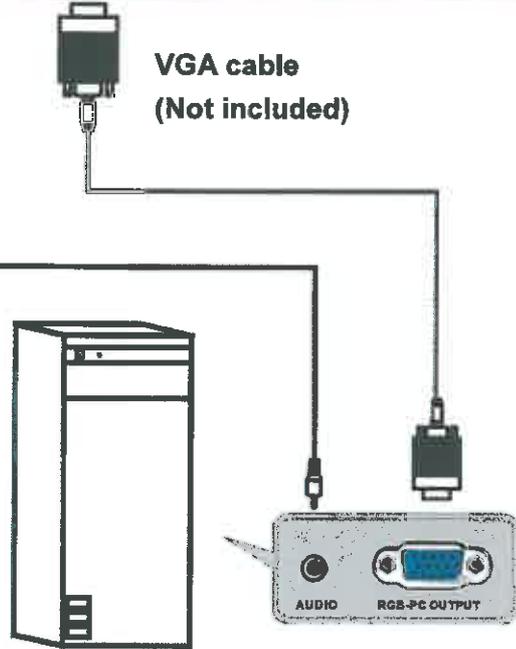


SCART CONNECTION



SCART cable
(Not included)

Back of DVD/VCR

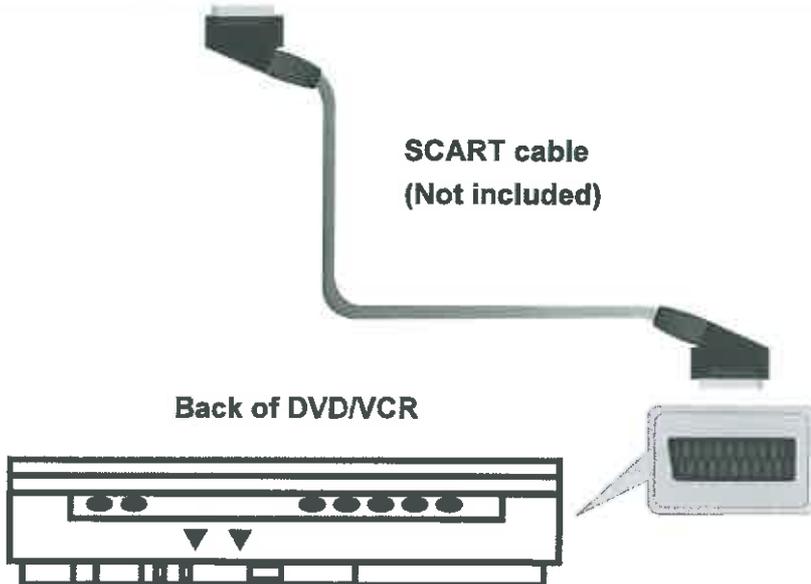


COAXIAL CONNECTION



Use coaxial cable to connect the unit with amplifier or other audio decoding devices for coaxial audio signal output.
(Coaxial cable is not included.)



AV (COMPOSITE VIDEO) CONNECTION

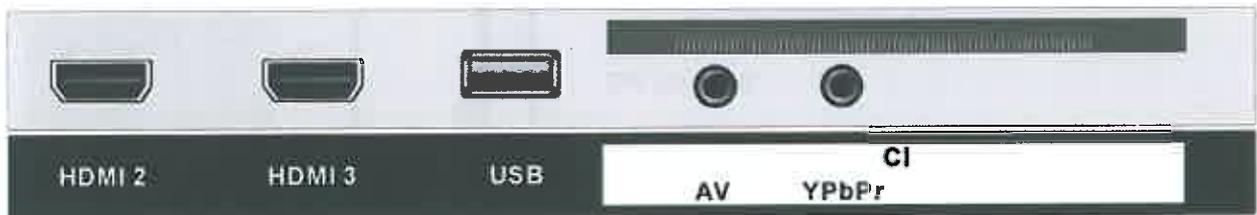


For basic connection, use the composite Audio L/R (white/red) and CVBS (yellow) cable to connect the unit with other devices.

AV cable
(Not included)


Back of DVD/VCR

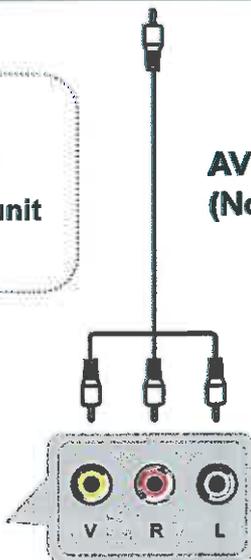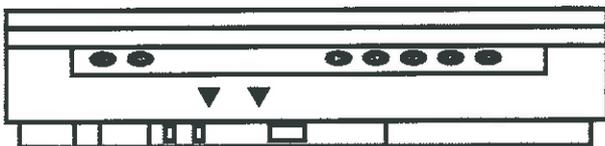


YPbPr CONNECTION

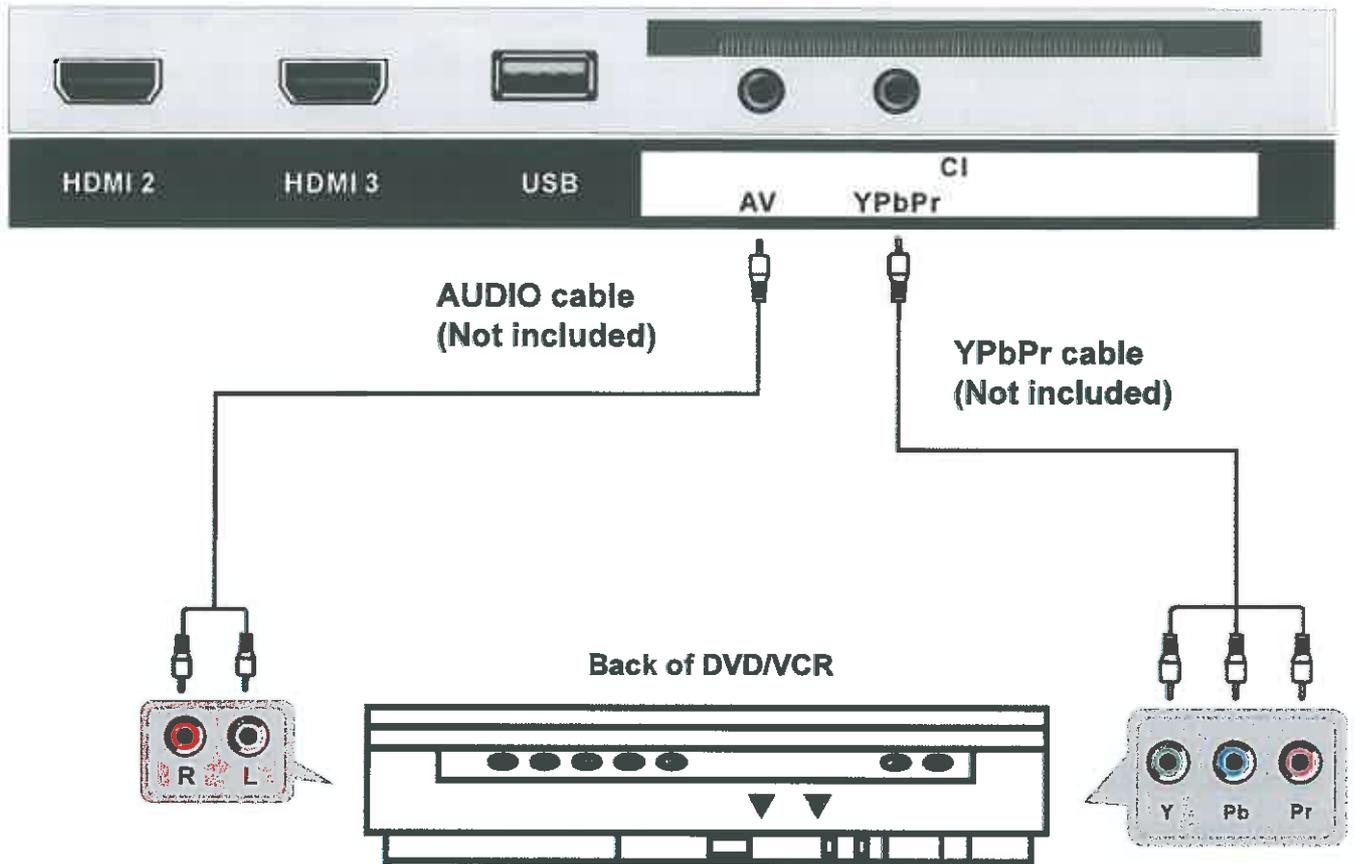

USB CONNECTION

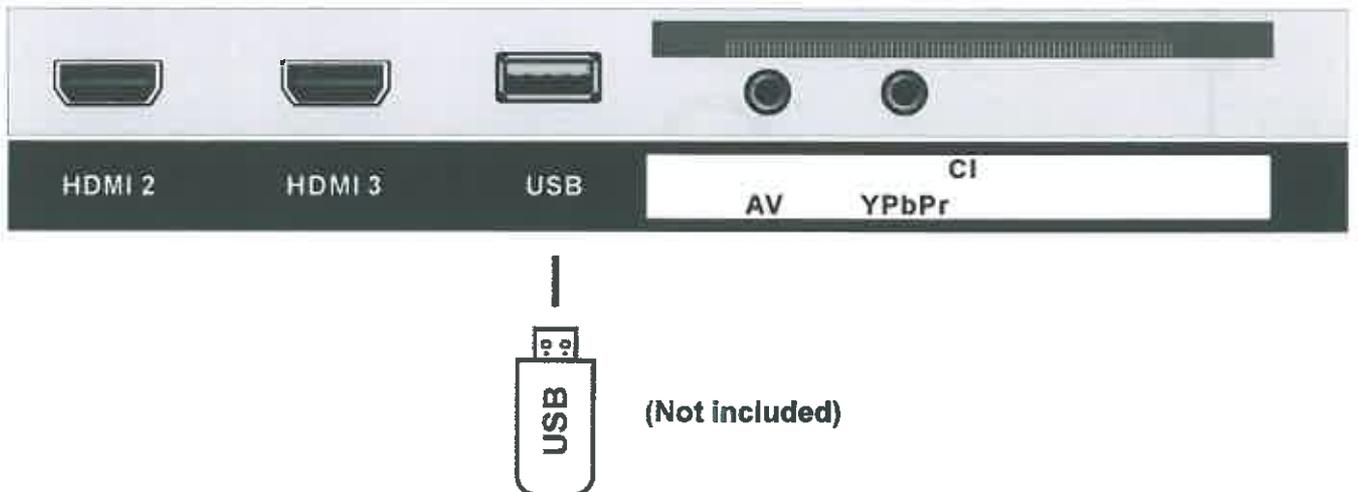


INSERT A CI CARD

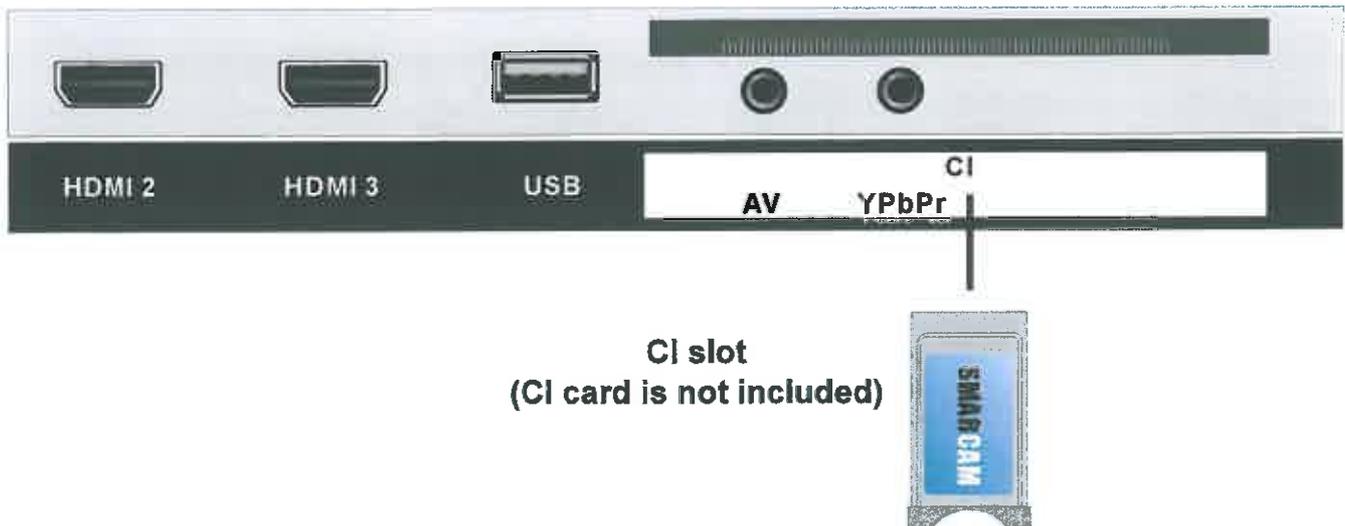

Pay per view services requires a smartcard to be inserted into the TV. If you subscribe to a pay per view service the provider will issue with a CAM card “Smartcard”. The CAM can then be inserted into the COMMON INTERFACE port.

EARPHONE CONNECTION

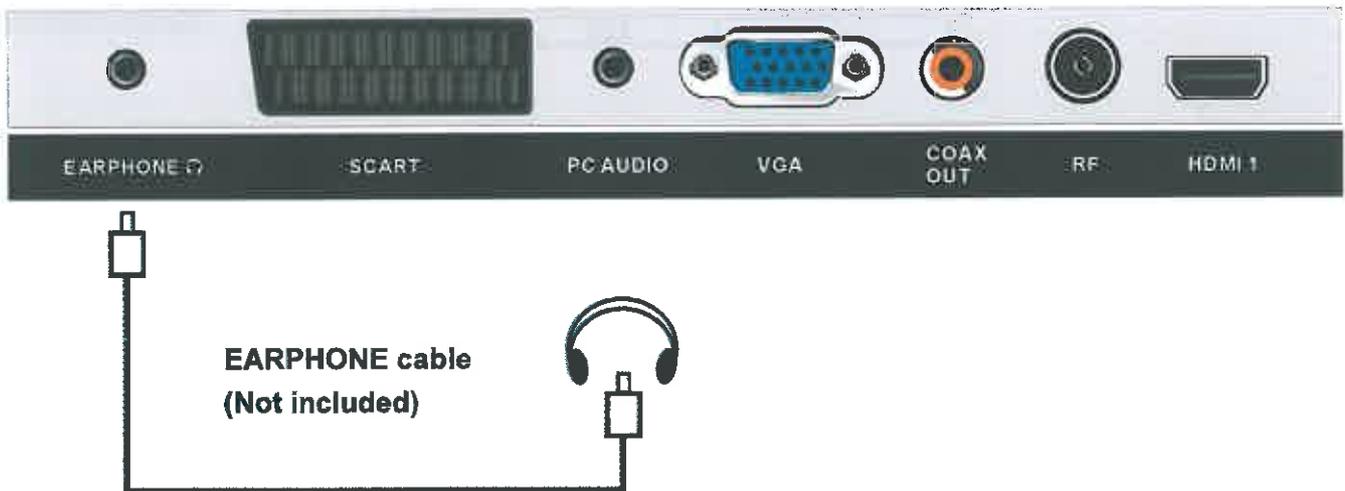

Use the HEADPHONES output of your TV set to listen the audio of the unit through your own stereo headphones. When you connect headphones to the unit, the main speakers will be silenced.

Notes: the headphone is not supplied with the TV set.

When connecting a headphone, please first reduce the volume to the minimum level and then progressively increase it to a comfortable volume level.

Hearing experts advise against exposure to continuous extended play at loud volume levels while using headphone (earphone), possible hearing loss may result.

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER CORD ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.

BASIC OPERATIONS

- Press **POWER** button on the unit or remote control to power **ON** the unit (indicator will glow blue); press it again to power **OFF** (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press **SOURCE** button on the unit or remote control to switch the unit to **DTV** or **ATV** mode.

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program.

NOTE: Press **-/--** button repeatedly to switch the digit.

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume.
- Available range: 0-100.

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.

SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the unit or remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press **OK** button to confirm selection.

Available options: **DTV, ATV, AV, SCART, YPBPR, HDMI1/HDMI2/HDMI3, PC, Media.**

PICTURE MODE

- Press **P-MODE** button on remote control repeatedly to select desired **PICTURE** mode directly.

Available options: **Standard, Mild, Personal, Dynamic.**

SOUND MODE

- Press **S-MODE** button on remote control repeatedly to select **SOUND** mode directly.
- Available options: **Standard, Music, Personal, Movie.**

SLEEP TIME SETTING

- Press **SLEEP** button on remote control repeatedly to select **SLEEP TIME** directly.
- Available options: **Off, 5/15/30/60/90/120/240 minutes.**

VIDEO SIZE SETTING

- Press ASPECT button on remote control repeatedly to select VIDEO SIZE directly.
Available options: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

NOTE: If there's no signal, pressing ASPECT button will not work. And the available video size may be different for different input source.

MULTIAUDIO SETTING

- Press AUDIO button on remote control repeatedly to select desired audio language.


NOTE: To enable this function, make sure that the channel you are viewing supports multi-audio languages.

INFORMATION DISPLAY

- Press DISPLAY button on remote control to display information of current program.

TV GUIDE (FOR DTV MODE ONLY)

- Press GUIDE button on remote control to enter Program Guide menu page.

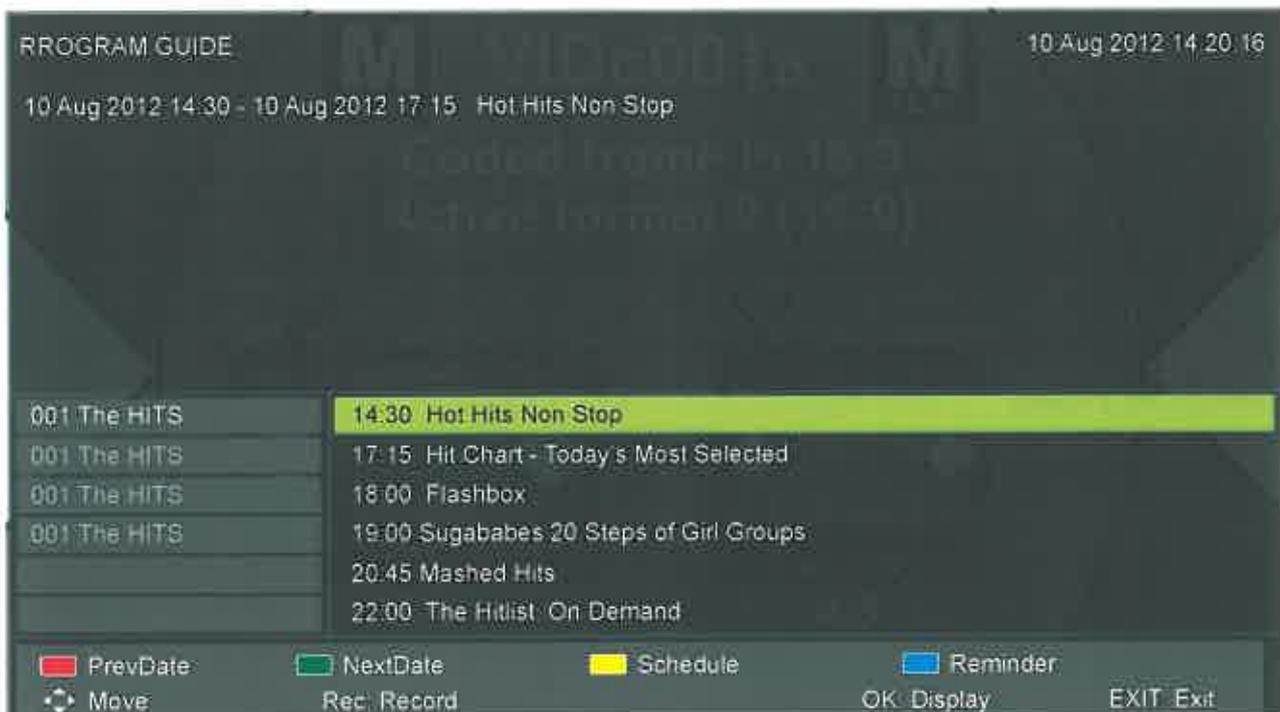

- Press UP/DOWN navigation button to select preferred program
- Press LEFT/RIGHT navigation button to switch between left column and right column.
- Press RED button to display the TV guide of previous day.
- Press GREEN button to display the TV guide of next day.
- Press YELLOW button to enter schedule list page.
- Press BLUE button to enter reminder setting page.

FAVORITE LIST

When viewing an available channel, press FAV button on remote control to enter Favorite List menu page.

- Press UP or DOWN navigation button to select preferred channel.
- Press OK button to confirm selection.
- Press CH+/- button to select page up/down.



QUICK SELECT

When viewing an available channel, press OK button on remote control to enter Channel List menu page.

- Press UP or DOWN navigation button to select preferred channel.
- Press OK button to confirm selection.



TELETEXT

- Press TEXT button on remote control to display the available teletext information and press it repeatedly to stop playing the teletext.

TV/RADIO (FOR DTV MODE ONLY)

- Press TV/RADIO button on remote control to switch the unit between TV and radio mode.

SUBTITLE

- Press SUBTITLE button on remote control repeatedly to select desired subtitle.

NOTE: To enable this function, make sure that the channel you are viewing supports multi-subtitle.

FREEZE

- During normal playing, press FREEZE button on remote control to hold the picture, and press it again to resume normal playing.

RECORDER (FOR DTV MODE ONLY)

- Insert your USB memory device into USB slot first.

When watching a digital program:

- Press **RECORD** button on remote control to start recording directly.
- Press **STOP** button on remote control to call out a dialog box, and select Yes to stop recording; select No to dismiss the dialog box.

To watch recorded programs:

- Press INDEX button on remote control to call out the PVR Settings page.



- Highlight File Manager and press OK button to enter it.
- Then press UP/DOWN navigation button to select recorded files and press OK button to start playback.

TIME SHIFT (FOR DTV MODE ONLY)

- Insert your USB memory device into USB slot first.

When watching a digital program:

- If you don't want to miss any programs when left, press **PAUSE** button on remote control to enter TIME SHIFT mode.
- Press **PAUSE** button again when you're back to display the tool bar.



- Press LEFT/RIGHT navigation button to select "Play" and press OK button to play the program in TIME SHIFT mode.
- To stop TIME SHIFT, press **STOP** on remote control to call out a dialog box. Select Yes to exit TIME SHIFT mode and select No to dismiss the dialog box.

MEDIA PLAYBACK


- Press SOURCE button on the unit or remote control to switch the unit to USB (or Media) mode.
- Insert a USB memory device into USB slot before following operations.
- Press UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor.
- Press EXIT button to return to previous menu page.

NOTE: Press MEDIA button on remote control to enter multimedia mode directly.



1. Photo

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select Photo in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select desired folder or file and press OK button to start playing.

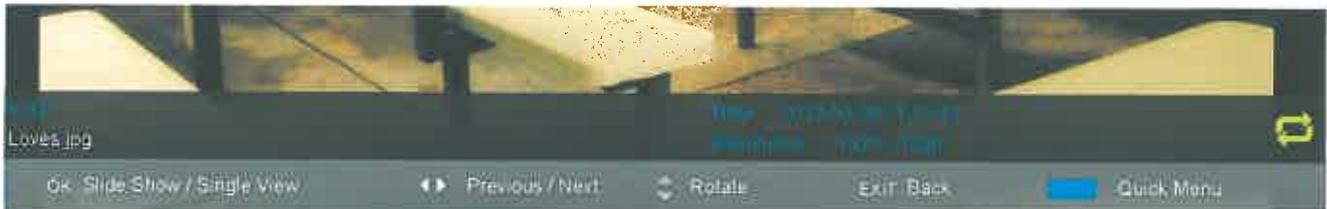

When playing Photo files:

- Press DISPLAY button on remote control to hide/display the indication tool bar.
- Press OK button repeatedly to switch between Slide Show and Single View.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to play previous/next file.
- Press UP/DOWN navigation button to rotate a photo clockwise/counter clockwise.

NOTE: You can rotate a photo only when slide show is paused.

- Press BLUE button on remote control to call out Quick Menu and press it again to dismiss the menu.



Interval Time: Set the slide show interval time.

Repeat: Select desired repeat mode.

Slideshow Effect: Select desired slide show effect.

Background Music: Turn on/off background music.

2. Music

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select Music in the main menu and press OK button to enter it.

- Use navigation buttons to select desired folder or file and press OK button to start playing.



When playing Music files:

- Press CH+/- button on remote control to switch between Player and File List.
- Press BLUE button on remote control to call out Quick Menu and press it again to dismiss the menu.




Repeat: Select desired repeat mode.

Background Music: Turn on/off background music.

3. Movie

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select Movie in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select desired folder or file and press OK button to start playing.

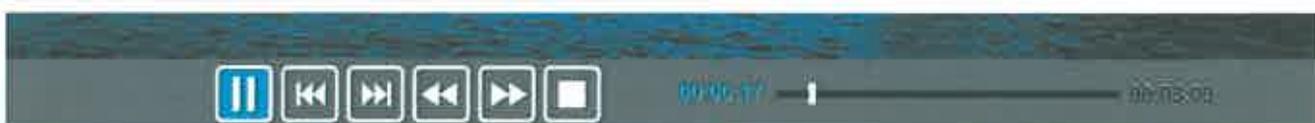

When playing Movie files:

- Press DISPLAY button on remote control to hide/display the indication tool bar.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to select preferred option and press OK button to confirm it.

4. Text

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select Text in the main menu and press OK button to enter it.
- Use navigation buttons to select desired folder or file and press OK button to start playing.

When playing Text files:

- Press LEFT/RIGHT navigation button to display previous/next page.
- Input your desired page using number buttons and press OK button to go to desired page directly.
- Press BLUE button on remote control to call out Quick Menu and press it again to dismiss the menu.



Repeat: Select desired repeat mode.

Background Music: Turn on/off background music.

Encode Type: Select desired encode type.

Remote operations when playing multimedia files:

- Press ►|| button on remote control to play or pause playing.
- Press ■ button on remote control to stop playing.
- Press ◀◀ button on remote control to move fast backward.
- Press ▶▶ button on remote control to move fast forward.
- Press ◀◀ button on remote control to play previous file.
- Press ▶▶ button on remote control to play next file.

NOTE: To play your multimedia files, make sure you have selected correct icon in the main menu of MEDIA PLAYBACK. That is to say, you can only play Photo files in PHOTO item, Music files in MUSIC item and so on.

MAIN MENU

- The unit contains different setting menus. Once the initial programming is entered, it will be remained in the memory until change, and the unit can always be operated under the same conditions.
- The settings will be remained in the memory until the settings are changed, even after setting the player to standby mode.

Common procedure for initial settings

- Press MENU button on the unit or remote control to display the main menu.
- Press LEFT or RIGHT navigation button to select submenus.
- Press OK or RIGHT navigation button to enter submenu page.
- Press UP or DOWN navigation button to select preferred option.
- Press LEFT or RIGHT navigation button to adjust the value.
- Press MENU button to return to previous menu page.
- Press EXIT button to exit menu page.

First Time Setup

- Connect to power source and turn on this TV, then below setup page will display on the screen:



OSD Language: select desired on-screen language.

Mode Setting: select Home or Store mode.

Country: select the country you're living in.

Auto Scan: select desired scanning type.

LCN: turn on/off Logical Channel Number

Auto Channel Update: turn on/off Auto Channel Update.

Once above settings are finished, highlight "Start" and press OK button to scanning available programs automatically.

DTV MODE

- Press SOURCE button on the unit or remote control to select DTV input source.

1. Picture

1.1 Picture Mode

Available options: Standard, Mild, Personal, Dynamic.

1.2 Brightness

The brightness value of picture can be adjusted from 0-100.

1.3 Contrast

The contrast value of picture can be adjusted from 0-100.

1.4 Sharpness

The sharpness value of picture can be adjusted from 0-100.

1.5 Saturation

The colour saturation value of picture can be adjusted from 0-100.

NOTE: If the value of Brightness, Contrast, Sharpness or Saturation has been changed, Picture Mode will turn to Personal automatically.

1.6 Hue

This item is used to adjust the tone of color in NTSC system from -50 to 50.

1.7 Color Temp

This item is used to adjust the optimum color temperature for suitable viewing.

Available options: Standard, Cool, Warm.

1.8 Aspect Ratio

This item is used to adjust the video size.

Available options: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

NOTE: If there's no signal, pressing ASPECT button on remote control will not work. And the available video size may be different in different input source.

1.9 Screen Mode (HDMI mode only)

This item is used to adjust the screen mode in HDMI mode.

Available options: Auto, Video, PC.



1.10 Advanced Settings

NR (Noise Reduction)

This item is used to adjust the NR level.
Available options: Off, Weak, Medium, Strong.

MPEG NR (MPEG Noise Reduction)

This item is used to adjust the MPEG NR level.

Available options: Off, Weak, Medium, Strong.

Dynamic Contrast

This item is used to adjust Dynamic Contrast level.

Available options: Off, Weak, Medium, Strong.



2. SOUND

2.1 Sound Mode

Available options: Standard, Music, Personal, Movie.

2.2 Treble

This item is used to adjust the level of higher-pitched sounds from -50 to 50.



2.3 Bass

This item is used to adjust the level of lower-pitched sounds from -50 to 50.

NOTE: If the value of Treble or Bass has been changed, Sound Mode will turn to Personal automatically.

2.4 Balance

This item is used to adjust the audio output between left and right speaker from -50 to 50.

2.5 Surround Sound

This item is used to turn on/off Surround Sound function.

2.6 EQ Setting

This item is used to set the equalizer.
Available EQ Mode: Off, Rock, Pop, Jazz, User.

2.7 AVL (Auto Volume Level)

This item is used to turn on/off AVL function.

2.8 SPDIF

This item is used to select desired SPDIF audio output type.

Available options: Off, PCM, Auto.



2.9 Audio Description

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Then you can turn on/off Mode and adjust the volume when Mode is on.

NOTE: For Visually Impaired users, Audio Description can assist them know a certain scene or action through the narration, instead of see it. However, this function works only when you are viewing programs that contain related narration information.

2.10 Sound Type

This item is used to select desired Sound Type.

Available options: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

Figure 1



3. Channel (Figure 1)

3.1 Auto Scan (Figure 2)

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

Country: Select your country.

Mode: Select your scanning type.

Start: Start scanning.

Figure 2



3.2 Manual Scan

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it and then you can select digital or analog manual scan.

3.21 Digital Manual Scan


- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

Digital Scan: Select the channel.

Start: Start scanning.

Frequency: For this TV, it's not user adjustable.

Strength: Display the signal strength of current program and it's not user adjustable.

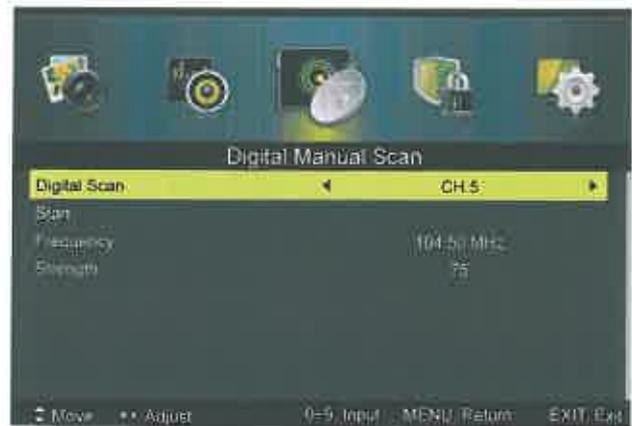

3.22 Analog Manual Scan

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

Analog Scan: Use LEFT/RIGHT navigation button to fine tune it.

Channel to Save: Select the channel number to be saved.

Color System: Select desired color system

Sound System: Select desired sound system.

AFC: Turn on/off automatic fine tune.

Start: Start scanning



NOTE: Color System, Sound System and AFC will not be adjustable if there's no signal.

3.3 Auto Channel Update

When Auto Channel Update is On, this TV will update the channels automatically if local channel broadcaster has updated programs.

3.4 Channel Edit

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

- Press UP/DOWN navigation button to highlight desired channel.

- Press RED button on remote control to delete highlighted channel.

- Press GREEN button on remote control to skip highlighted channel.

- Press BLUE button on remote control to enter MOVE mode. Then use UP/DOWN navigation button to select preferred position and press BLUE button again to move it.



3.5 Favorite Manager



- Press RED / GREEN / YELLOW / BLUE button to add highlighted channel to desired favorite group; press related button again to remove it from favorite group.

3.6 Common Interface

Manage your CAM (Conditional Access Module) when inserted an available card into CI slot.

3.7 Signal Information

This item is used to display signal details, for example: Channel Number, Frequency, Quality and Strength.

4. Lock System

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Input the factory default password "0000" using number buttons on remote control.
- Press UP/DOWN navigation button to select preferred item.

NOTE: If you forget the password, please use the universal password "8899".

4.1 Enable

This item is used to enable/disable Lock System.

4.2 Channel Locks

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP/DOWN navigation button to select the channel that you want to lock.
- Press OK button repeatedly to lock/unlock highlighted channel.



4.3 Parental Rating

This item is used to select desired program rating.

Available options: None, 4-18.

4.4 Lock Keyboard

This item is used to turn on/off the lock of buttons on this unit.

4.5 New Password

- Input your new password using number buttons on remote control and confirm it again to own your private password.

4.6 Clear Lock

This item is used to clear your current lock settings.

5. Setup

5.1 OSD Language

This item is used to select desired on-screen display language.

5.2 Audio Languages

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

- Then you can select desired Audio Primary Language and Audio Secondary Language.

NOTE: Audio Languages will not be adjustable if there's no signal.



5.3 Subtitle

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

- Then you can select desired Subtitle Primary/Secondary Language and turn on/off Hearing Impaired function when Mode is on.

NOTE: Subtitle will not be adjustable if there's no signal.

5.4 Teletext

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

- Then you can select desired Digital TELETEXT Language and Decoding Page Language.

5.5 Blue Screen

This item is used to turn on/off Blue Screen. The screen background will turn blue at very weak or no signal condition, if Blue Screen is ON.

5.6 Mode Setting

This item is used to select Home or Store mode.

5.7 Time Settings

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP/DOWN navigation button to select desired item.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to adjust the value.

5.71 OSD Time

This item is used to select desired OSD menu duration.

Available options: Off, 10/20/30/60 seconds.

5.72 Sleep Timer

This item is used to adjust the Sleep Timer.

Available options: Off, 5/15/30/60/90/120/240 minutes.

5.73 Auto Sleep

This item is used to select desired Auto Sleep (standby) duration.

Available options: Off, 3/4/5 hours.

5.74 Time Zone

This item is used to select desired time zone.

5.75 Time

- Press OK or RIGHT navigation button to enter it.
- Press UP/DOWN navigation button to select desired item.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to adjust the value.

Auto Sync: Synchronize the time with your channel if Auto Sync is on. And you can adjust the Date and Time when Auto Sync is off.

Power On Timer: Turn on/off auto power on timer. You can adjust the Time, Power On Source, Power On Channel when this timer is on.

Power Off Timer: Turn on/off auto power off timer. You can adjust the Time when this timer is on.



To adjust the date and (or) time:

- Highlight the date and (or) time and press OK button to enter adjusting page.
- Press UP/DOWN navigation button to adjust it.
- Press OK button to confirm setting; press EXIT button to cancel it.

5.8 HDMI CEC Control

To use HDMI CEC function:

- Make sure the HDMI device (Amplifier, etc.) is connected correctly.
- Press SOURCE button on the unit or remote control to select HDMI input source.

5.81 HDMI CEC Control

This item is used to turn on/off HDMI CEC (Consumer Electronic Control).



5.82 ARC (HDMI 1 only)

This item is used to turn on/off Audio Return Channel. When ARC is on, the TV can return the audio to connected HDMI device (Amplifier, etc.).

5.83 CEC Menu Control

Press OK or RIGHT navigation button to enter it.

Home menu: Call out the Home menu of connected CEC device.

Option: Call out the Option menu of connected CEC device.

Content: Call out the Content menu of connected CEC device.

5.84 Device List

This item is used to display the available device that connected.

5.9 PVR Settings




- Press LEFT/RIGHT navigation button to select item and press OK button to enter it.

5.91 File Manager




- Press UP/DOWN navigation button to select a recorded file.
- Press RED button on remote control to play highlighted file from the beginning.
- Press GREEN button on remote control to delete highlighted file.
- Press YELLOW button on remote control to delete all recorded files.
- Press BLUE button on remote control to zoom in/out.

5.92 Device List

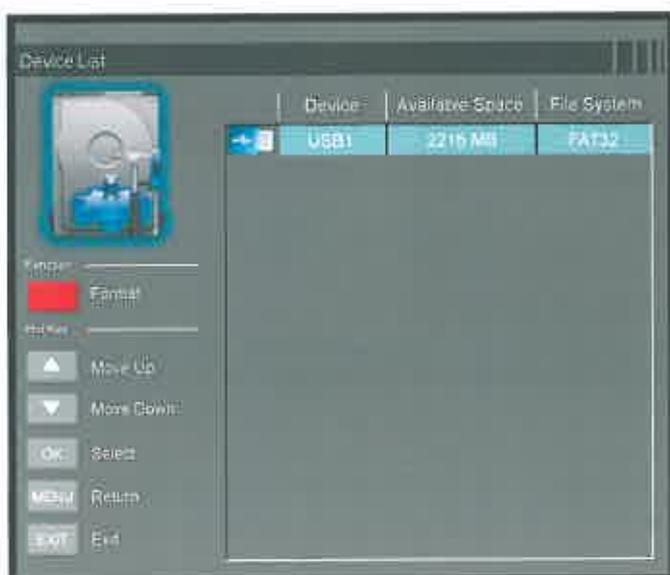

- In this part, you can check the available space and file system of your USB memory device.
- Press RED button on remote control to format your USB memory device.

5.93 Scheduled Record

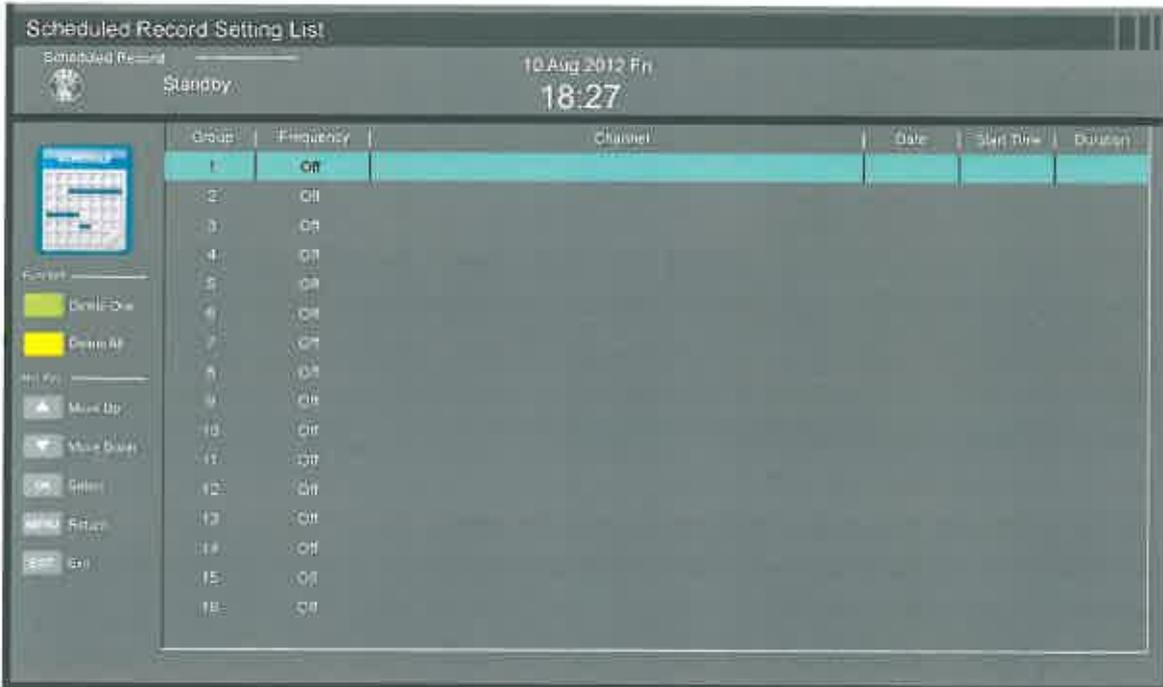

- Press GREEN button on remote control to delete highlighted option.
- Press YELLOW button on remote control to delete all.
- Press UP/DOWN navigation button to select the Group.
- Press OK button to enter Scheduled Record setting page.

Frequency


- Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired mode: Off, Once, Daily, Weekly, Weekend.

Channel

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select desired channel.

Start Time

- Press navigation buttons to select desired start date and time of your scheduled recording.

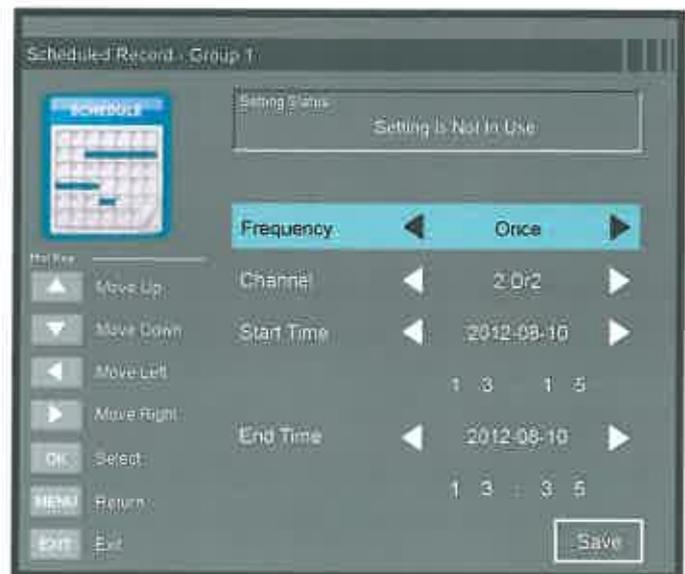

End Time

- Press navigation buttons to select desired end date and time of your scheduled recording.

NOTE: Once above settings are completed successfully, select "Save" to save it.

5.10 First Time Setup

This item is used to recall First Time Setup page.

5.11 Reset

This item is used to reset to factory default settings.

5.12 Software Update (USB)

This item is used to update software through USB memory device.


ATV AND OTHER MODES

- Press SOURCE button on the unit or remote control to select desired input source.
- For menu operations in these modes, please refer to the menu operations of DTV mode.

PC MODE

- Connect a personal computer to this unit.
- Power on your computer and this unit.
- Press SOURCE button on the unit or remote control to select PC input source.
- Press MENU button to display the main menu and select Picture using LEFT/RIGHT navigation button.
- Use UP/DOWN navigation button to highlight PC Setting and press OK or RIGHT navigation button to enter it.

- Press UP/DOWN navigation button to select preferred item.
- Press OK or RIGHT navigation button to enter submenu. Press LEFT/RIGHT navigation button to adjust the value.

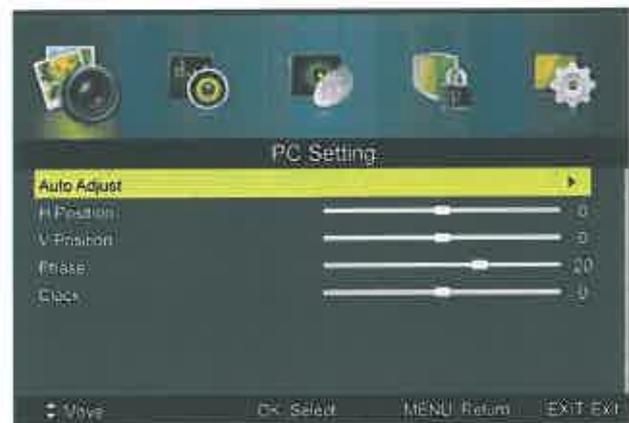

1. Auto Adjust

This item is used to adjust the PC screen automatically.

2. H Position

This item is used to adjust the value of horizontal position (available range: -30 to 30).

3. V Position

This item is used to adjust the value of vertical position (available range: -30 to 30).

4. Phase

This item is used to adjust the picture apply to the TV (available range: 0 to 31).

5. Clock

This item is used to adjust the signals transfer speed (available range: -30 to +30).

NOTE: For other menu operations in PC mode, please refer to the menu operations of DTV mode.

TELETEXT

HOW TO USE THE TELETEXT

To bring up Teletext on the screen:

4. Select an analogue TV channel with a teletext signal.
5. Press the TEXT button to go on the teletext pages.
6. Press the TEXT button twice to go back to TV mode.

Choosing a teletext page

Enter the page number you want by using the numeric buttons. Page numbers are always 3 numbers. If you press a wrong number, you must complete the three digit number and then re-enter the correct page number.

Hold

You can press HOLD button to freeze the pages and press it again to unfreeze the page.

INDEX

Press the INDEX button to go to the main index page of your teletext.

Making the text bigger

You can double the size of the text on the teletext pages to make it easier to read.

4. Press the SIZE button to make the text on the top half of the page bigger.
5. Press the SIZE button again to make the text on the bottom half of the page bigger.
6. Press the SIZE button again if you want the text reduced to normal size.

Subpages

Some teletext pages may contain several subpages. To read the subpage, do the following.

You can go to a subpage by pressing the SUBPAGE button. You can then select the page number you want using the numeric buttons on your remote control.

For example, if you want the third subpage, you would enter 003.

Press the SUBPAGE button again to exit the subpage menu.

Press TEXT twice to exit TELETEXT.

Colour buttons

Press these buttons to go straight to the teletext highlighted in the same color.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- Wipe the player with a dry, soft cloth.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6*10mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

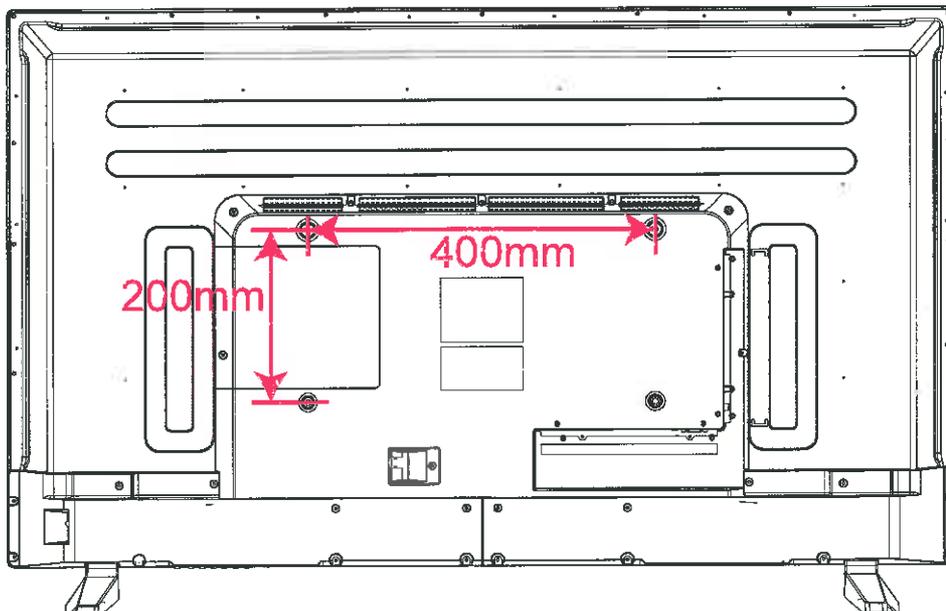

SPECIFICATIONS

Display Device	48 inch LED TV
Resolution	1920x1080
Pixel Pitch	0.51(H)×0.51(V) mm
Luminance	220 cd/m ²
Contrast Ratio	5000:1
Aspect Ratio	16:9
Response Time	8 ms
Viewing Angle	178(H)/178(V)
Visible Range	1054.08(H)x592.92(V)mm
Life Time	30,000 Hrs
USB Multimedia Playback Format	Movie: AVI, MPEG, MKV, RMVB
	Music: MP3, WAV
	Photo: JPG / JPEG
	Text: TXT
Power Source	AC 100-240V, 50/60Hz
Power Consumption	in working mode <100W / in standby mode 0.5 W
Operation Temperature	-5°C to 45°C
Measurement	1097.5(W)x257(D)x704.1(H)mm
Weight	Approx. 11 kg

Specifications are subject to change without notice.

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
<ul style="list-style-type: none"> ● No sound. ● Distorted sound. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	Remedy
No or poor picture.	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the audio settings. ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

Disposal of old electrical appliances

End of Life Disposal



Warning ! This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the Directive 2002/96/CE of January 27, 2003 concerning the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This symbol means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin !

- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
- Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product (please contact your local authority for further details). You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authority.
- If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.
- By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

IMPORTER

**This product was imported by the Company : DEMSA S.A.S.
For any questions concerning the conformity of the product, thank you to
send your request to :**

**DEMSA S.A.S.
28, Boulevard Zéphirin Camélinat
92230 GENNEVILLIERS
FRANCE**



**This unit complies with European Council Directive
2006 / 95 CE (Electromagnetic Compatibility & Low
Voltage Directives)**

AKAI

www.akai-france.com



ATE-48N1104K

