



ONE TOUCH

500

501

700

701

ALCATEL

MANUEL UTILISATEUR

	Précautions d'emploi	4
1	Votre téléphone	8
	1 - 1 Touches	9
	1 - 2 Icones d'état	10
	1 - 3 Comment lire ce guide ?	11
2	Mise en marche	12
	2 - 1 Mise en service	12
	2 - 2 Allumer votre téléphone	14
	2 - 3 Eteindre votre téléphone	15
	2 - 4 Mise en place du Pocket Clip	15
3	Premiers pas	16
	3 - 1 Passer un appel	16
	3 - 2 Recevoir un appel	16
	3 - 3 Appeler votre messagerie vocale	17
	3 - 4 Consulter votre numéro	17
	3 - 5 Accès aux Fonctions et Navigation	18
	3 - 6 Organisation des Fonctions	19
	3 - 7 Créer une fiche de répertoire	21
	3 - 8 Modifier la sonnerie	22
	3 - 9 Consulter vos nouveaux messages textes	23
4	Répertoire	24
	4 - 1 Accéder au Répertoire	24
	4 - 2 Créer une fiche	25
	4 - 3 Options disponibles	27
	4 - 4 Créer un nouveau répertoire	28
	4 - 5 Copier des fiches	29
5	Informations à consulter	30
6	Appels	32
	6 - 1 Passer un appel	32
	6 - 2 Recevoir un appel	34
	6 - 3 En cours d'appel	35
7	Mémoire d'appels	38
	7 - 1 Consulter la mémoire d'appels et rappeler	38
	7 - 2 Options disponibles	39
8	Messagerie texte	40
	8 - 1 Accéder à la messagerie	40
	8 - 2 Consulter vos messages	41

8 - 3	Options disponibles	42
8 - 4	Écrire un message texte	43
8 - 5	Paramétrage	48
9	Agenda	50
9 - 1	Accéder à l'agenda	50
9 - 2	Consulter votre agenda	50
9 - 3	Créer un rendez-vous	51
9 - 4	Programmer une alarme	52
9 - 5	Créer une tâche	53
9 - 6	Options disponibles	54
9 - 7	Description des icônes de l'agenda	54
9 - 8	Configurer l'agenda	55
9 - 9	Pour aller plus loin avec votre agenda	56
10	Fonction vocale	58
10 - 1	Mains libres	58
10 - 2	Reconnaissance vocale	58
10 - 3	Mémo vocal	60
11	Internet Mobile	62
11 - 1	Accéder aux services Internet	62
11 - 2	Options disponibles	64
12	Calculatrice / Convertisseur	66
12 - 1	Accéder à la calculatrice et au convertisseur	66
12 - 2	Calculatrice	66
12 - 3	Convertisseur de monnaies	67
12 - 4	Sélection des devises	68
13	Menu	70
13 - 1	Services	70
13 - 2	Personnaliser	75
13 - 3	Facture	80
13 - 4	Espace mémoire	82
13 - 5	Sécurité	83
14	Audios	84
14 - 1	Accéder à la fonction "Audios"	84
14 - 2	Options disponibles	84
15	Touche personnelle	86
15 - 1	Possibilités offertes par la touche personnelle	86
15 - 2	Configurer la touche personnelle	86
16	Garantie	88
16 - 1	Garantie	88
16 - 2	Information	90
17	Accessoires	92

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Ne mettez pas le téléphone sous tension dans un avion. Vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires.

Ne mettez pas le téléphone sous tension en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques ou électroniques.

Lorsqu'il est sous tension, ne mettez pas le téléphone dans une partie du vêtement proche d'un dispositif médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...).

En particulier, en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive (s'il n'y en a qu'une).

Ne mettez pas le téléphone sous tension à proximité de gaz ou de liquides inflammables.

Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Ne laissez pas des enfants en bas âge utiliser le téléphone sans surveillance.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre téléphone.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.).

Aux limites de température recommandées par le constructeur (-20 °C à +55 °C), l'écran risque d'être peu lisible et la batterie non opérante ; cette altération est temporaire et sans gravité.

CONDITIONS D'UTILISATION DES BATTERIES :

N'utilisez votre téléphone qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires préconisés par le constructeur, la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Ne tentez pas d'ouvrir la batterie qui contient des substances chimiques.

Ne jetez pas une batterie usée dans les ordures ménagères.

Veillez à éliminer la batterie conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

Ne mettez pas les batteries au feu ou dans l'eau.

Ne stockez pas les batteries à plus de 60 °C.

Ne mettez pas les pôles + et - en contact. Conservez loin des objets métalliques comme le nickel, les pièces de monnaie.

Chargez la batterie dans les lieux dont la température est comprise entre 0 °C et 45 °C.

La batterie peut se décharger en dessous de -20 °C et au-dessus de 60 °C.

La batterie peut se décharger si elle n'est pas utilisée pendant une période suffisamment longue.

Ne laissez pas des enfants en bas âge manipuler les batteries sans surveillance.

SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Il vous appartient de vérifier si la réglementation applicable dans votre zone d'utilisation autorise l'usage du téléphone par le conducteur.

En cas d'utilisation en véhicule, et pour réduire les effets du rayonnement sur l'électronique de bord, votre téléphone, dès lors qu'il est mis sous tension, doit impérativement être connecté à une antenne extérieure.

L'antenne doit être montée de telle sorte qu'aucune partie du corps ne soit en permanence à proximité de l'antenne à moins qu'il n'y ait un écran métallique (par exemple, toit du véhicule).

Il est déconseillé au conducteur d'utiliser son téléphone mobile tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt. Toutefois, si vous êtes amené à téléphoner lorsque le véhicule est en mouvement, il est impératif de l'utiliser avec l'accessoire "kit véhicule mains libres full duplex" (cf. chapitre "Accessoires" page 92).

Le rayonnement du téléphone pourrait perturber le fonctionnement des systèmes électroniques du véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins ("ABS"), les coussins de sécurité ("Airbag"), etc.

Assurez-vous, auprès de votre concessionnaire ou agent du constructeur de votre véhicule, de la bonne protection de ces systèmes avant toute utilisation dans le véhicule et abstenez-vous, en tout état de cause, de poser votre téléphone sous tension sur le tableau de bord.

INFORMATION GÉNÉRALE

Comme tout émetteur-récepteur radio, votre téléphone émet des rayonnements électromagnétiques. Ces rayonnements sont réglementés par des normes internationales auxquelles répond votre téléphone dès lors que vous l'utilisez dans des conditions normales et conformément aux instructions contenues dans ce manuel.

Des hypothèses ont été formulées sur le caractère éventuellement dangereux des rayonnements émis par les téléphones mobiles.

Plusieurs groupes d'experts appartenant ou mandatés par des organismes officiels nationaux ou internationaux ont, après analyse de l'ensemble des publications existantes, conclu qu'à ce jour aucun effet crédible ou convaincant néfaste pour la santé n'avait été démontré.

Ces études ont notamment porté sur l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques via l'antenne des téléphones mobiles.

Des experts d'organisations internationales comme la Commission Européenne et la Commission Internationale sur la Protection des Rayonnements non Ionisants (ICNIRP) ont défini des seuils d'exposition du corps humain aux ondes émises par les téléphones mobiles.

Le principal critère est connu sous le nom de "SAR" (Specific Absorption Rate). ALCATEL garantit que tous ses téléphones mobiles GSM génèrent un taux de "SAR" très en dessous de ces seuils.

De plus, ALCATEL soutient activement des études nationales et internationales menées sur le sujet par des organisations indépendantes et reconnues.


Si, malgré tout, vous avez des inquiétudes, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile avec une oreillette ou en activant la fonction "mains libres" intégrée et, en voiture, avec le kit véhicule mains libres full duplex (cf. chapitre "Accessoires" page 92).

Vous trouverez la référence de ces accessoires dans le chapitre "Accessoires" page 92.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Les icônes et autres illustrations représentés dans ce guide sont donnés à titre indicatif.

VOTRE TÉLÉPHONE

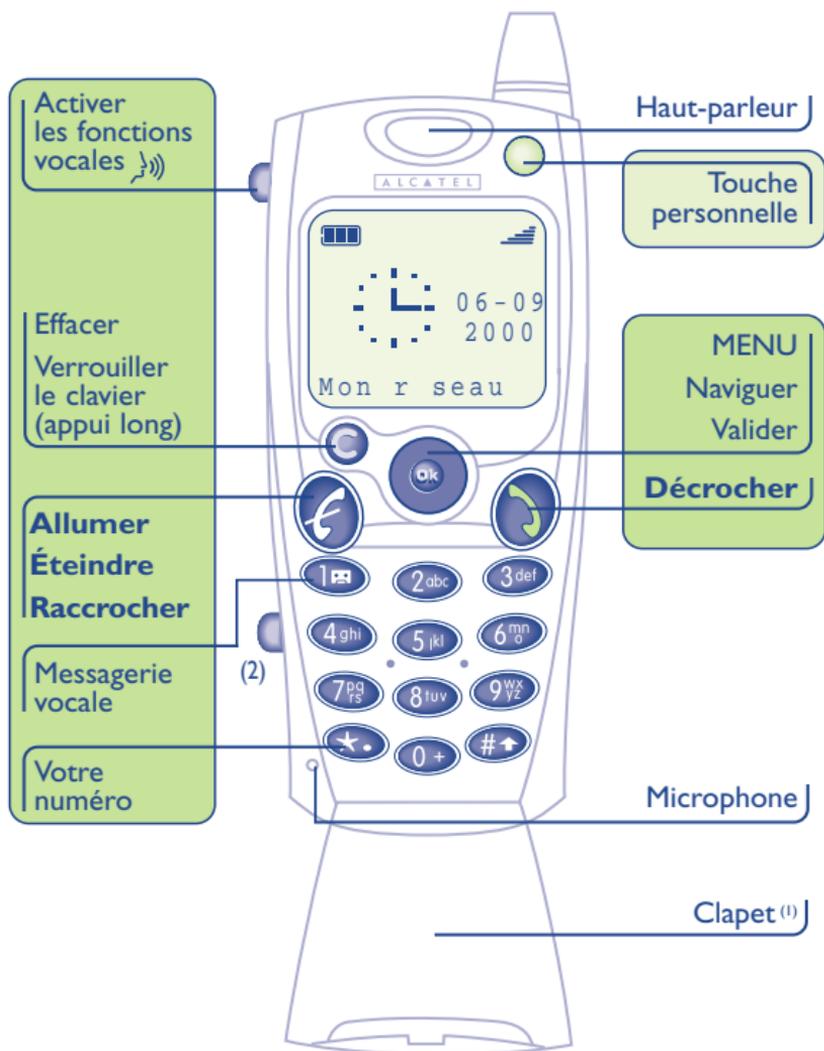

I • I Touches



Allumer / Éteindre le téléphone (appui long).
Raccrocher (appui court).



Décrocher.
Consulter la mémoire d'appels (bis).



Accéder au MENU (répertoire, messages textes,...).
Valider une option.



Régler le volume sonore.
Naviguer pour sélectionner une option.



Effacer (appui court).
Revenir à l'écran d'accueil (appui long).
Verrouiller le clavier (appui long).



Utiliser les fonctions vocales :

- Activer le "Mains Libres" intégré (appui court en communication).
- Activer la "Reconnaissance Vocale" (appui court en veille).
- Enregistrer des "Mémos Vocaux" (appui maintenu en veille).



Votre touche personnelle



Consulter votre numéro (appui long).



(1) Clapet (selon le modèle que vous possédez) : pour l'ouvrir, baissez le bouton (2) placé sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez aussi décrocher en l'ouvrant et raccrocher en le fermant.

1 • 2 Icones d'état



Niveau de charge de votre batterie.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés. (voir chapitre 13, page 70).



Informations à consulter : Consultez votre messagerie vocale, les appels reçus non décrochés, les messages textes non lus et les mémos vocaux.



Liste des messages textes reçus (carte SIM) pleine : votre terminal ne peut plus accepter de nouveaux messages. Il faut accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un.



Rendez-vous programmé (voir chapitre 9, page 55).



Qualité de réception radio.

Icones apparaissant en bas de l'écran :



Clavier verrouillé.



Vibreuse activée. (voir chapitre 14, page 85).



Les icones et autres illustrations représentés dans ce guide sont donnés à titre indicatif.

I • 3 Comment lire ce guide ?



Vous pouvez vous déplacer dans les options du téléphone avec le navigateur dans quatre directions: haut, bas, gauche, droite.

Les symboles suivants apparaissent dans les chapitres :



Appuyez brièvement au centre de la touche de navigation pour valider.



Déplacez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.



Déplacez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.




Utilisez les touches du clavier pour saisir des chiffres et/ou des lettres.


2 • I Mise en service

Insérer la carte SIM


Vous devez insérer votre carte SIM pour utiliser votre téléphone.

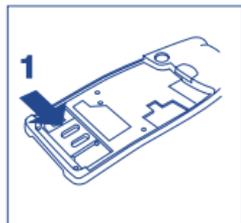

Ouvrez le volet

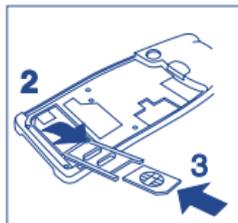


Faites glisser
la carte SIM
dans son logement

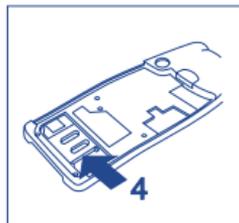


Refermez le volet


Installer la batterie

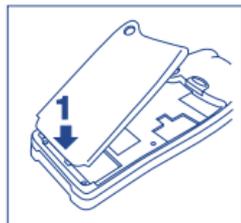

Insérez la batterie

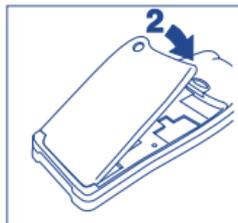


Basculez la batterie

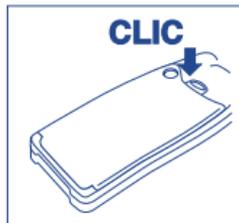


Clipsez


Charger la batterie

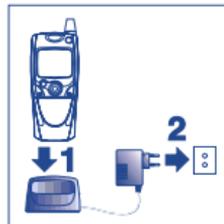

Connectez le chargeur

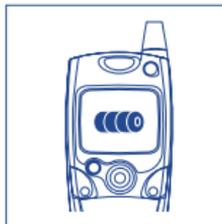

Attendez l'arrêt de l'animation sur l'afficheur

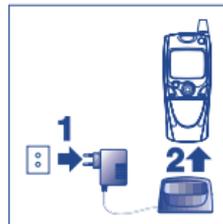

Débranchez le chargeur à la fin de la charge

Un bref signal sonore vous avertit du début de la charge.

Le démarrage de l'animation de l'icône prendra quelques instants (cela peut être un peu plus long pour une batterie neuve ou très déchargée).

La prise secteur doit se trouver à proximité et être facilement accessible.



Lors de la première utilisation de votre téléphone, chargez votre batterie pendant environ 3 heures.

2 • 2 Allumer votre téléphone



Si vous ne connaissez pas votre code PIN, adressez-vous à votre opérateur.



Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone et placez votre carte SIM en lieu sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

La saisie de la date et de l'heure vous est proposée : entrez les nouvelles données si cela est nécessaire puis validez par **Ok**.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche **Ok** pour lire entièrement les messages ou la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.




Pendant la recherche d'un réseau, le symbole <<<->>> apparaît (???-??? apparaît si votre carte SIM est rejetée par le réseau : contactez votre opérateur).

2 • 3 Éteindre votre téléphone

Appuyez sur la touche  (appui long).


2 • 4 Mise en place du Pocket Clip

Cet accessoire est uniquement disponible sur certains modèles.

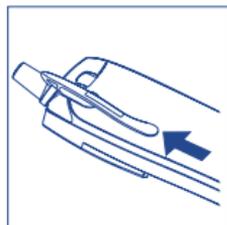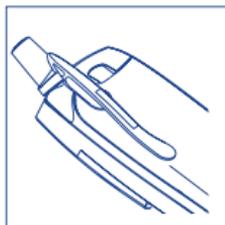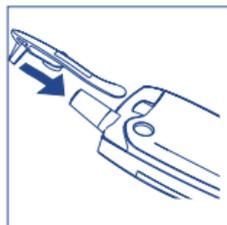

Le Pocket Clip vous permet le maintien de votre téléphone dans la poche de votre chemise (ou veste).

Le Pocket Clip n'est pas conçu pour être porté à la ceinture.

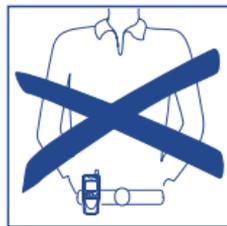


Pour émettre ou recevoir un appel, vous devez impérativement allumer votre téléphone.

3 • 1 Passer un appel



En cas d'erreur, utilisez la touche  pour effacer les chiffres.

3 • 2 Recevoir un appel

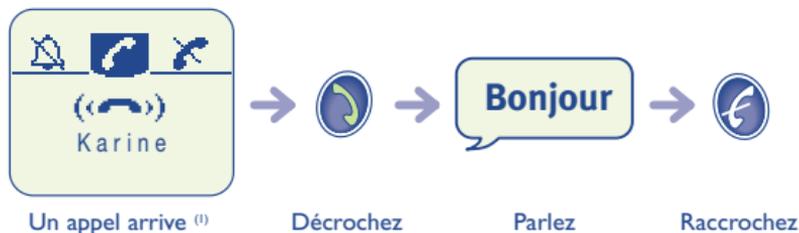

Clapet (selon le modèle que vous possédez) : pour l'ouvrir, baissez le bouton placé sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez décrocher en l'ouvrant.

(1) Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

3 • 3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie est assurée par le réseau pour que vous ne perdiez aucun appel : elle fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.



Si le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur est absent, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à l'option **“Msg. vocale”** de **“Menu”**, page 75.



Pour utiliser votre messagerie de l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3 • 4 Consulter votre numéro

Vous pouvez consulter votre propre numéro de téléphone en utilisant la touche  (appui long).

Si le numéro est absent, saisissez votre numéro de téléphone puis validez en appuyant sur la touche .

Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à l'option **“Votre numéro”** de **“Menu”**, page 75.

3 • 5 Accès aux Fonctions et Navigation

Accéder aux fonctions

Les fonctions sont accessibles à partir de l'écran de veille en appuyant sur la touche **Ok**.

Vous arrivez sur l'écran suivant :



Choisir une fonction



Se déplacer à l'intérieur d'une fonction

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes :



Pour accéder à toutes les options offertes, appuyez sur **Ok**.

Revenir à l'écran précédent

Appuyez sur  (appui court).

Revenir à l'écran d'accueil

Appuyez sur  (appui long).

3 • 6 Organisation des Fonctions



Répertoire :

Gérez vos numéros de téléphone. Pour chaque nom, vous pouvez associer plusieurs numéros de téléphone (maison, mobile, bureau...).

Vous pouvez créer vos propres répertoires.



Informations à consulter (Evénements):

Consultez votre messagerie vocale, les appels reçus non décrochés, les messages textes non lus et les mémos vocaux.



Agenda

Gérez votre emploi du temps en organisant tous vos rendez-vous et principaux événements.



Selon votre modèle, les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur si vous disposez du kit DATA/Synchro PC (cf. "Accessoires" page 93). Pour plus d'informations, consultez le site www.alcatel.com.

**Messages :**

Consultez ou écrivez vos messages textes.

**Menu :**

Réglez et personnalisez votre téléphone.

**Memos vocaux:**

Réécoutez les conversations ou les messages vocaux, enregistrés au préalable.

**Audios :**

Personnalisez les sons de votre téléphone (mélodie, bip touches,...).

**Calculatrice / Convertisseur :**

Effectuez les opérations de base (addition,...) et les conversions de monnaies (euros,...).



Internet⁽¹⁾ : Accédez aux services Internet.

**Services⁽¹⁾ :**

Profitez des fonctions liées à votre opérateur.




(1) L'accès à cette fonction dépend de votre opérateur et de la carte SIM que vous utilisez.

3 • 7 Créer une fiche de répertoire



Si votre répertoire est vide, vous aurez le message :
“Le répertoire est vide, OK pour créer”.

Acceptez en appuyant sur la touche **Ok** ou refusez avec la touche **C**.

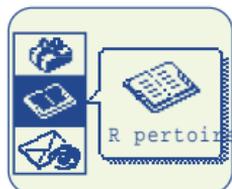

Sélectionnez l'icône
“Répertoire”



Validez



Validez



Sélectionnez
“Créer fiche”



Validez



Saisissez le nom⁽¹⁾



Saisissez le prénom⁽¹⁾



Saisissez le numéro⁽¹⁾



Validez



Sélectionnez
“Enregistrer”



Validez




A tout moment vous pouvez enregistrer les informations saisies en activant  et en choisissant **“Enregistrer”**.

Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, enregistrez les numéros du répertoire au format international “+”.



(I) Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les informations : seule la saisie d'au moins un champ est nécessaire.


3 • 8 Modifier la sonnerie

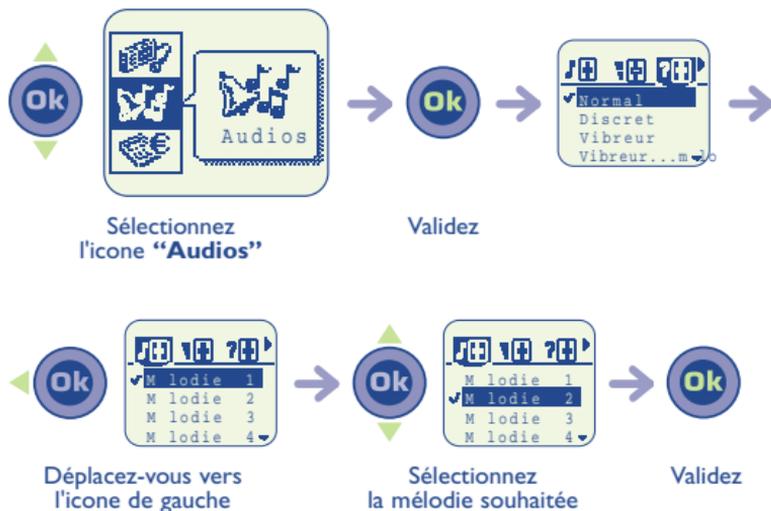

3 • 9 Consulter vos nouveaux messages textes⁽¹⁾

L'arrivée d'un message est signalée par un bip sonore⁽²⁾ et l'icone .

A partir de l'écran de veille :

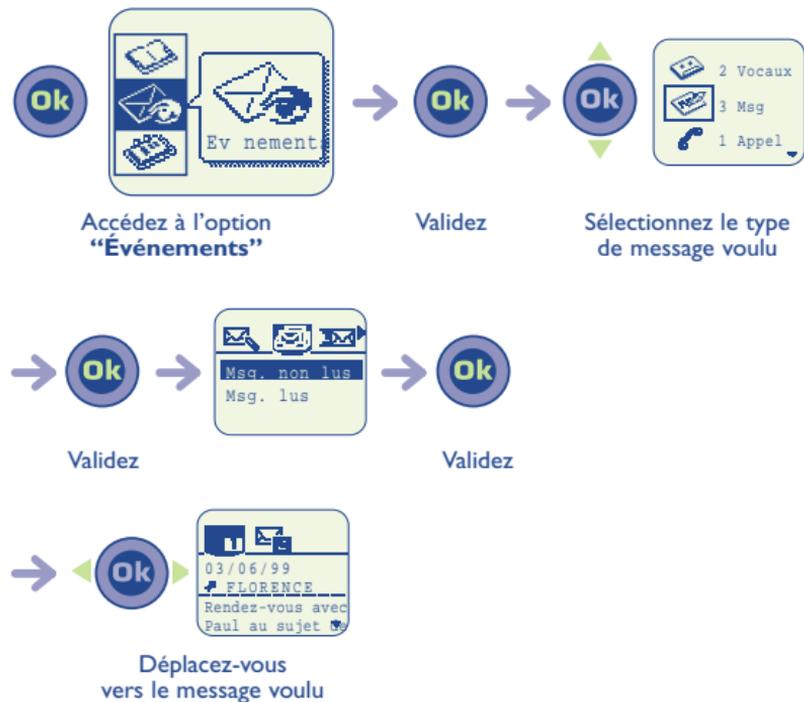

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

(2) Pour désactiver ce bip sonore, reportez-vous à l'icone "Audios" page 85.



4 • I Accéder au Répertoire

Pour accéder au répertoire à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icone répertoire  du MENU.

Rechercher un nom à partir de sa première lettre

Vous pouvez rechercher le nom de votre correspondant en appuyant sur la touche associée à la première lettre de son nom.

Exemple : appuyez sur  2 fois de suite pour trouver le premier nom commençant par "N". Puis recherchez plus précisément le nom qui vous intéresse au moyen de la touche



Voir un numéro de téléphone



Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  lorsque le nom est sélectionné.

Si plusieurs numéros sont associés au nom à appeler, vous devez, au préalable, choisir dans la liste le numéro (GSM, bureau, maison,...) avec la touche .

Appuyez sur  pour envoyer l'appel.




Selon votre modèle, les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur si vous disposez du kit DATA/Synchro PC (cf. "Accessoires" page 93). Pour plus d'informations, consultez le site www.alcatel.com.

4 • 2 Créer une fiche

Reportez-vous au chapitre "Créer une fiche" du chapitre "Premiers pas" page 21.

Vous disposez de 4 répertoires :

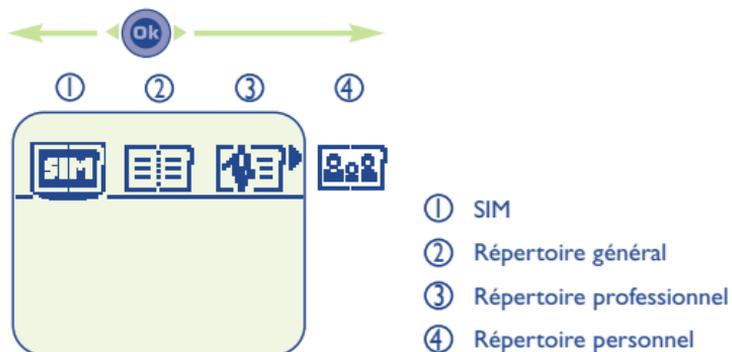

- ① Répertoire SIM : La capacité de votre carte SIM dépend de votre opérateur. Il n'est possible d'associer qu'un numéro à un nom.
- ② Répertoire GÉNÉRAL : Il contient toutes les fiches créées. Les fiches de la carte SIM ne sont pas créées automatiquement dans le répertoire général mais vous pouvez les copier.
- ③ Répertoire PROFESSIONNEL : vous pouvez classer dans ce répertoire vos numéros professionnels (sociétés,...)
- ④ Répertoire PERSONNEL : vous pouvez classer dans ce répertoire vos numéros personnels (famille, amis,...).

Vous devez d'abord choisir l'icone répertoire qui vous intéresse:

En plus des répertoires déjà disponibles sur votre téléphone, vous pouvez créer vous-même des répertoires. (Reportez-vous au paragraphe "Créer un nouveau répertoire" page 28).

4 • 3 Options disponibles

A partir de la liste des noms de vos répertoires général, professionnel et personnel, accédez par la touche  aux options suivantes :



Voir : Visualisez une fiche complète : nom, numéros, adresse, mails,...

Créer fiche : Créez une fiche, (nom, numéros, adresse, mails, ...). Vous pouvez la sauvegarder dans l'un de vos répertoires.

Créer rép. : Créez vos propres répertoires de fiches hors répertoire SIM.

Classer : Déplacez une fiche d'un répertoire à un autre.

Reco vocale : Enregistrez une reconnaissance vocale.

Supprimer : Supprimez la fiche sélectionnée.

Retour : Revenez à la liste des noms de votre répertoire.


Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.



Pour retourner à l'écran d'accueil, vous devez appuyer sur la touche  (appui long).


4 • 4 Créer un nouveau répertoire

Cette option vous permet de créer vos propres répertoires.

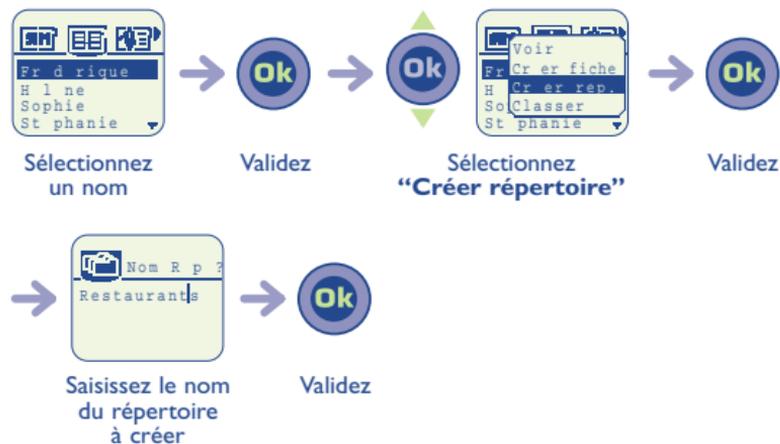

4 • 5 Copier des fiches


Vous pouvez copier des fiches d'un répertoire à l'autre.

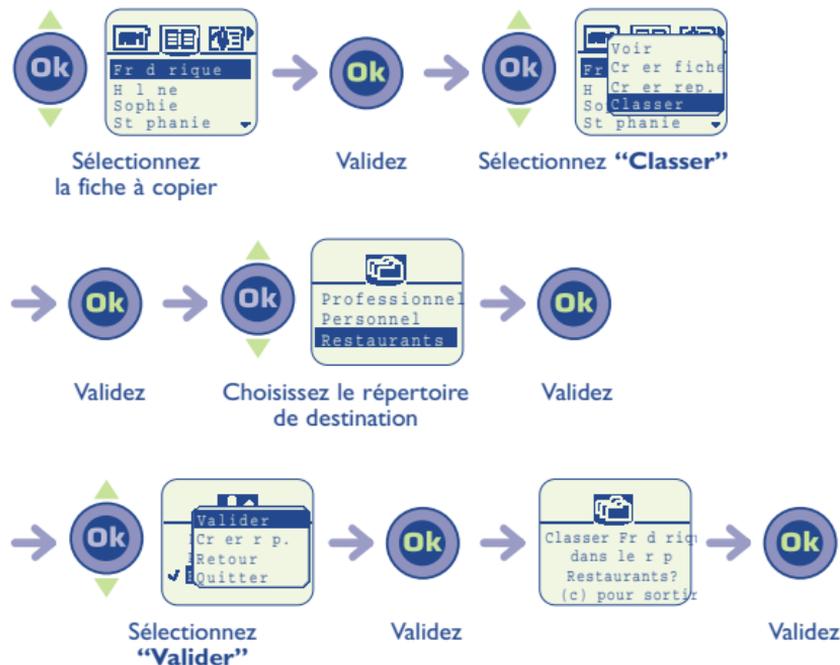



Vous accédez à tous les événements qui sont parvenus sur votre téléphone, en votre absence, et dont vous n'avez pas encore pris connaissance.


Les messages vocaux non écoutés, les appels reçus non décrochés, les messages textes non lus sont regroupés sous cet icône.

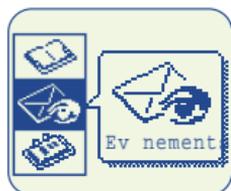

Sélectionnez l'icône
"Événements"



Validez

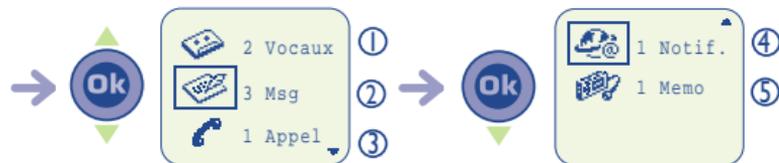


Sélectionnez le type d'événement à consulter

- ① **Messagerie vocale (Vocaux) :**
Accédez aux messages vocaux que vous avez reçus.
(Reportez-vous au chapitre 3, page 17).
- ② **Message texte (Msg.) :**
Accédez aux messages textes que vous avez reçus.
(Reportez-vous au chapitre 8, page 41).
- ③ **Appels reçus non décrochés (Appel) :**
Visualisez les numéros des personnes⁽¹⁾ qui ont cherché à vous joindre en votre absence.
(Reportez-vous au chapitre 7, page 38).
- ④ **Alerte Internet⁽¹⁾ (Notif.) :**
Visualisez les informations envoyées par Internet.
(Reportez-vous au chapitre 11 page 62).
- ⑤ **Memos vocaux (Memo):**
Écoutez les mémos vocaux que vous avez enregistrés.
(Reportez-vous au chapitre 10, page 60).



(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur et selon votre modèle.

6 • | Passer un appel

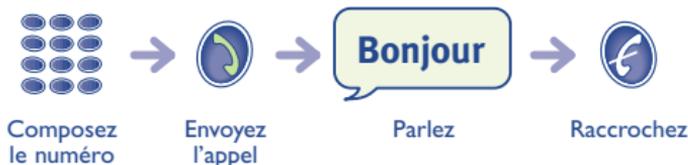

En cas d'erreur, utilisez la touche  pour effacer les chiffres.




Pour saisir les caractères “+” ou “P” (pause), utilisez la touche  (appui long) (les caractères suivants défilent: O, +, •, P).

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous la couverture d'un réseau, pour effectuer un appel d'urgence composez **112** ou tout autre numéro indiqué par votre opérateur.

Passer un appel international ou avec un préfixe

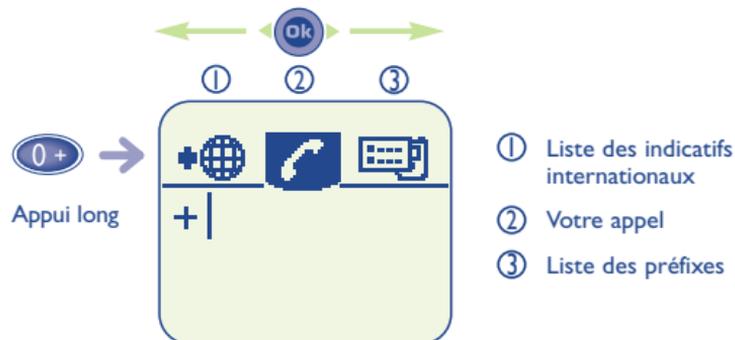

Appel international

Une fois l'indicatif du pays sélectionné et validé, vous pouvez compléter le numéro de votre correspondant et envoyer l'appel.

Appel avec préfixe

Dans certaines entreprises, les numéros commencent tous par les mêmes chiffres. Avec cette fonction, vous pouvez mémoriser la partie commune et vous n'aurez qu'à numérotter la partie variable. Vous devez créer vous-même les préfixes.

Rappel automatique

Si cette fonction est activée, ou si elle est implémentée par le réseau (cf. **“Menu”** page 75), votre interlocuteur sera rappelé automatiquement si vous n'arrivez pas à le joindre.

Mains-libres

En communication, vous activez le Mains-libres :

- En sélectionnant avec le navigateur l'icône  sur l'écran de communication.
- Ou en appuyant sur la touche  (appui court).

6 • 2 Recevoir un appel



Quand un appel arrive, votre téléphone sonne avec une intensité progressive. Si l'icône  est affiché, le vibreur est activé : la sonnerie ne retentit pas.

(1) Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).



Clapet (selon le modèle dont vous disposez) : pour l'ouvrir, baissez le bouton placé sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez décrocher en l'ouvrant.

Couper la sonnerie

Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne : vous pouvez encore répondre en appuyant sur la touche .



Vous pouvez aussi vous déplacer jusqu'à l'icône  avec le navigateur (quand vous recevez l'appel).

Rejeter un appel


Un appui sur la touche  rejette définitivement l'appel.

6 • 3 En cours d'appel

Fonctions disponibles

En cours d'appel, vous pouvez utiliser votre répertoire, votre agenda, ou les messages textes,... sans perdre la communication, en utilisant la touche .

Vous devez d'abord choisir l'icône qui vous intéresse :

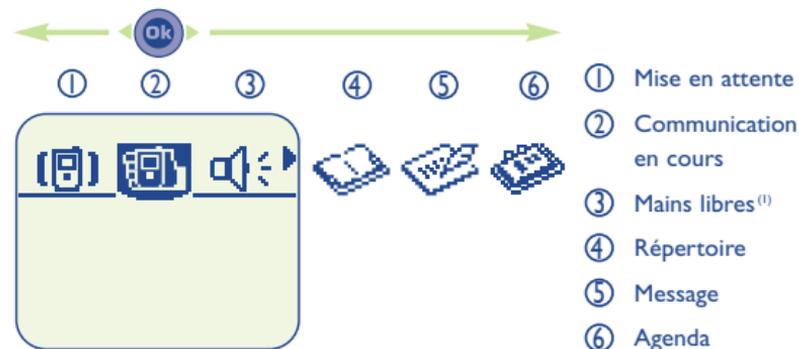

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de la communication en cours.



(1) ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que cette option est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore en utilisant le navigateur.



Arrivée d'un nouvel appel (double appel)

Vous êtes en communication :



Si vous utilisez la touche  , vous accepterez ce nouvel appel et l'appel en cours sera automatiquement mis en attente : vous pourrez alors permuter vos deux interlocuteurs en utilisant la touche .



Vous êtes en communication avec Michel



Déplacez-vous vers l'icône de gauche



Validez Vous êtes en communication avec Karine




Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

7 • I Consulter la mémoire d'appels et rappeler



Vous devez d'abord choisir l'icone qui vous intéresse :

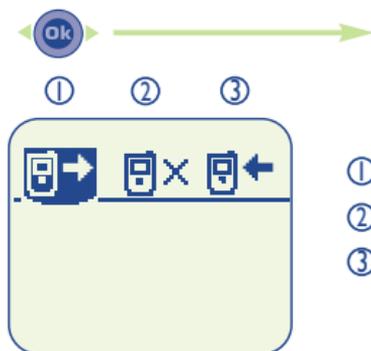

- ① Numéros composés (Bis)
- ② Appels reçus non décrochés
- ③ Appels reçus décrochés

7 • 2 Options disponibles

A partir d'un numéro mémorisé, accédez par la touche  aux options suivantes :



Voir : Consultez le détail de l'appel : (numéro, date, heure,...).

Voir durée : Consultez la durée de l'appel.

Vers Rép. : Enregistrez le numéro sélectionné dans l'un de vos répertoires.

Supprimer : Supprimez le numéro sélectionné.

Vider liste : Effacez la liste entière des numéros.

Retour : Revenez à la liste des numéros.

Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.




Pour retourner à l'écran d'accueil, vous pouvez aussi appuyer sur la touche  (appui long).




Vous pouvez, à partir de votre téléphone, envoyer des messages écrits à d'autres mobiles⁽¹⁾.

8 • | Accéder à la messagerie

Pour accéder aux messages textes (SMS) à partir de l'écran d'accueil :

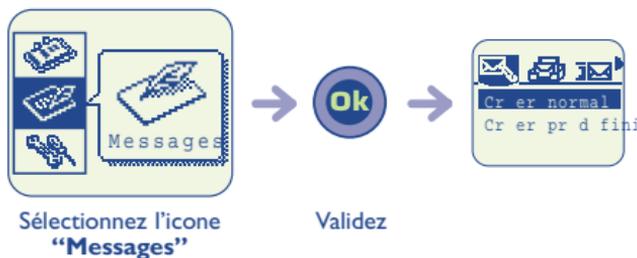

Vous devez d'abord choisir l'icone qui vous intéresse :

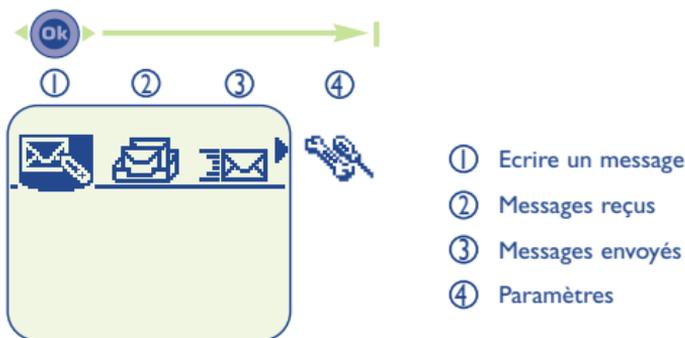

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

8 • 2 Consulter vos messages

Les messages sont mémorisés et classés en 2 catégories : **Non lus** et **Lus**. (Reportez-vous au chapitre “Premiers pas” page 23).



La capacité de votre carte SIM dépend de votre opérateur. L'icône  apparaît lorsque vous avez trop de messages mémorisés, supprimez-en.

Les symboles suivants peuvent précéder les messages :

-  Message envoyé avec accusé de réception bien reçu.
-  Message envoyé et accusé de réception perdu ou échec de l'envoi du message (vous devrez alors renouveler l'envoi de ce message).
-  Message envoyé.
-  Message non envoyé.
-  Message reçu.
-  Message enregistré.

8 • 3 Options disponibles

En lisant un message, accédez par la touche  aux options suivantes :



Répondre : Répondez à l'auteur du message sélectionné.

Faire suivre : Réenvoyez le message sélectionné tel quel à un autre destinataire.

Enregistrer : Enregistrez le message sélectionné dans la mémoire produit.

Supprimer : Supprimez le message sélectionné.

Enr. Num. : Enregistrez dans votre répertoire le numéro de l'auteur du message sélectionné.

Retour : Revenez à la liste des messages écrits.

Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.

8 • 4 Ecrire un message texte

Vous pouvez compléter un message préenregistré (prédéfini), ou bien créer un message totalement nouveau:

Ecrire un message facilement

Pour faciliter l'écriture des messages texte, votre téléphone est équipé d'un **système d'aide à la saisie**. Pour créer un mot, un seul appui sur la touche de chacune des lettres qui compose ce mot suffit. Le système propose alors le mot le plus usuel.

Pendant la rédaction du message et selon le mode sélectionné (prédicatif ou normal), vous pouvez accéder avec la touche  aux options suivantes :

Envoyer : Envoyez le message.

Répertoire : Allez chercher un nom dans le répertoire

Agenda : Recopiez l'objet d'un rendez-vous.

Enregistrer : Sélectionnez le mot ou le chiffre en cours d'édition.

Valider mot : Validez le mot proposé.

Autres mots : Accédez à la liste des autres mots proposés.



Ajout chiffres : Insérez des chiffres dans le texte.

Ponctuation : Insérez un élément de ponctuation ou un symbole dans le texte.

Prédicatif / Normal : Choisissez le mode de saisie : prédicatif ou normal.

Ajouter mot : Enregistrez un nouveau mot dans votre dictionnaire.


Retour : Revenez au message.

Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.

Pour valider le mot saisi, appuyez 2 fois vers le bas sur la touche



Exemple : vous voulez écrire “bleu” :

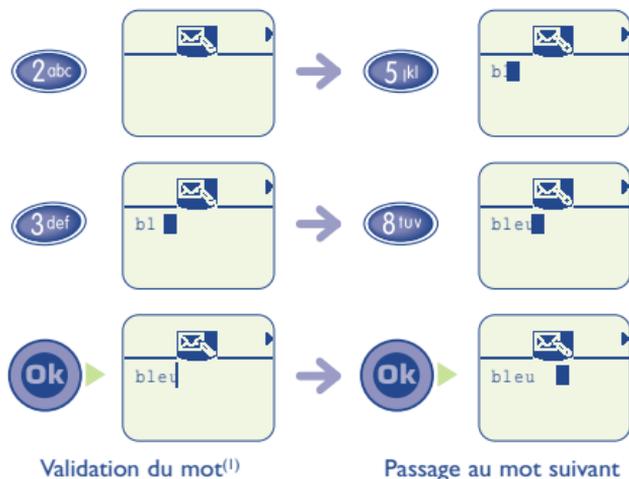


(1) Vous avez la possibilité à ce moment-là de mettre des accords s'ils ne vous sont pas proposés (ex : ici mettre un “s” en saisie normale : 4 appuis successifs sur 7 pour afficher “bleus” avant de passer au mot suivant).

L'affichage du curseur dépend du mode de saisie :

- en mode prédictif ■
- en mode normal |

Vous pouvez aussi utiliser les **touches de raccourci** suivantes:

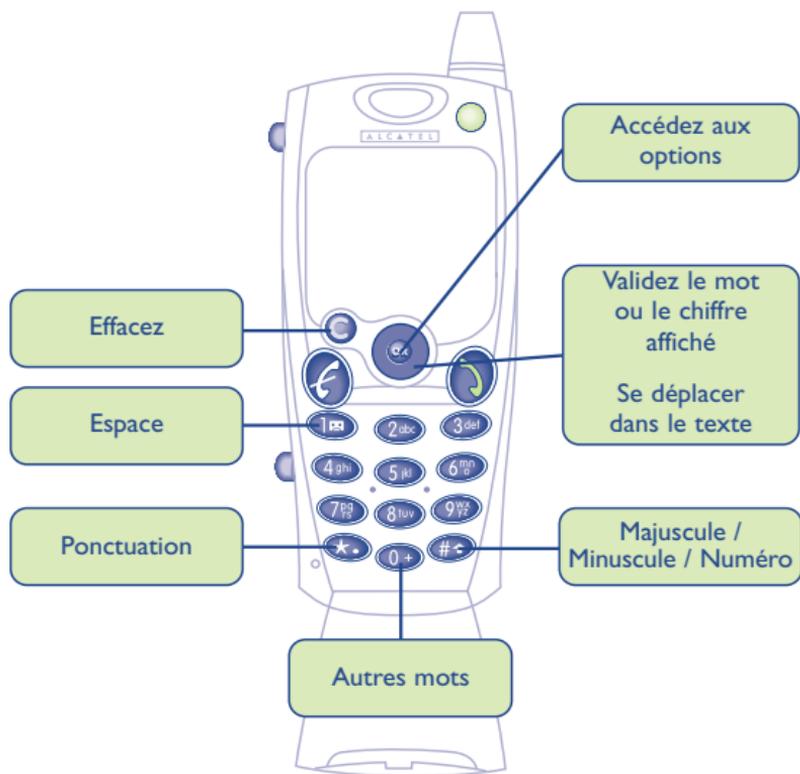

Vous disposez d'un dictionnaire dans lequel vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des mots. Vous ajoutez un mot pendant la rédaction d'un message en appuyant sur la touche  et en sélectionnant l'option "**Ajout de mot**".


Messages prédéfinis


Un certain nombre de messages textes vous est proposé : il vous suffit d'en sélectionner un et de le compléter.

Envoyer un message à plusieurs destinataires

Vous pouvez envoyer le même message écrit à plusieurs destinataires.

Créer une liste de diffusion (groupe)

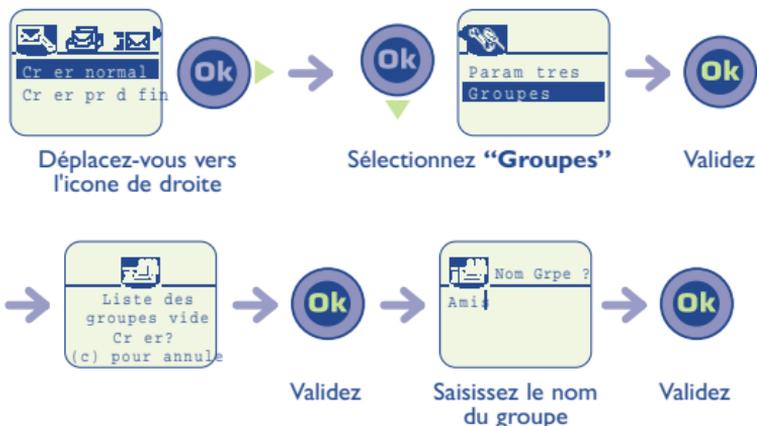

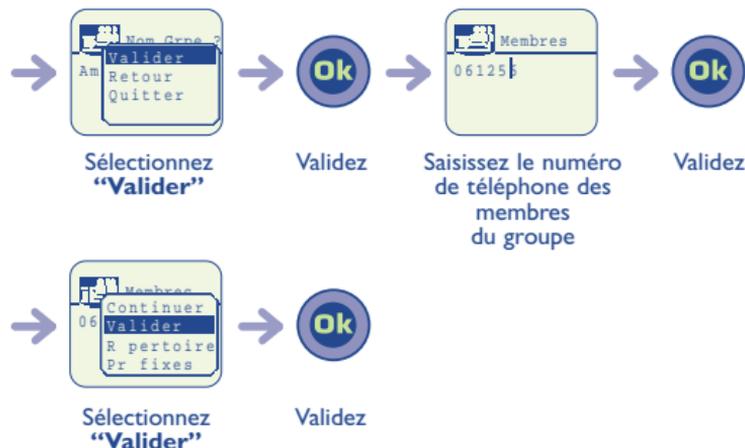

Utiliser un groupe



Vous pouvez choisir les destinataires de vos messages :

Répertoire Sélectionnez le numéro du destinataire dans le répertoire.

1 seul dest. Saisissez manuellement le n° du destinataire.

Plusieurs dest. Envoyer un message à plusieurs destinataires à partir du répertoire.

Groupes prédef. Envoyer un message à un groupe de destinataires (cf. Créer une liste de diffusion).

8 • 5 Paramétrages



Vous pouvez paramétrer les éléments suivants :

- Le numéro du centre serveur donné par l'opérateur pour l'envoi de SMS.
- La demande d'un accusé de réception.
- La durée pendant laquelle le message texte (SMS) sera envoyé vers le numéro du destinataire.
- Le type du message à envoyer.

Table des caractères

En mode de saisie normal, vous avez accès à la table de caractères suivante :

Touches	Nombre d'appuis sur la touche											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	┐	1	_	,	'	"	:	;	?	¿	!	
	A	B	C	2	Å	Ä	Æ	ç				
	D	E	F	3	É	Δ	Φ					
	G	H	I	4	Γ							
	J	K	L	5	Λ							
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω				
	P	Q	R	S	7	Β	Π	Θ	Σ			
	T	U	V	8	ü	θ						
	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ					
	+	0	•	-	#	/	%	()	<	>	
	*	=	@	\	~	€	\$	£	¥	&	§	
	#											

┐ : espace.

Pour la saisie d'un mot, faites des appuis successifs sur la touche correspondante à la lettre souhaitée jusqu'à l'apparition de cette lettre (mode normal).



Un appui court sur cette touche permet de passer de majuscule en minuscule.



Votre téléphone dispose d'un organisateur sophistiqué qui vous permet de gérer votre emploi du temps. Vous pouvez organiser vos rendez-vous par calendriers (du jour, de la semaine, du mois) et par type (rendez-vous, anniversaire, appel). Vous pouvez aussi mémoriser la **“liste des tâches”** (les choses à faire).

9 • 1 Accéder à l'agenda



Sélectionnez
l'icone **“Agenda”**




Validez



9 • 2 Consulter votre agenda

Vous devez d'abord choisir l'icone qui vous intéresse.

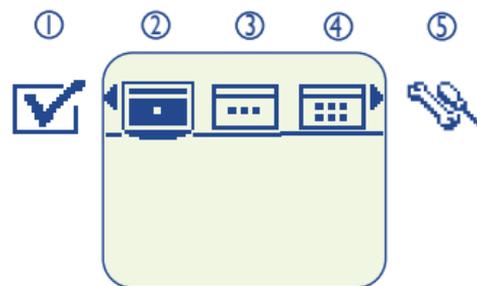

- ① Tâches à faire
- ② Calendrier journalier
- ③ Calendrier hebdomadaire
- ④ Calendrier mensuel
- ⑤ Paramètres


Dans le calendrier, pour faire défiler les dates, appuyez sur la touche .



Selon votre modèle, les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur si vous disposez du kit DATA/Synchro PC (cf. "Accessoires" page 93). Pour plus d'informations, consultez le site www.alcatel.com.


9 • 3 Créer un rendez-vous

Vous pouvez programmer un ou plusieurs rendez-vous.

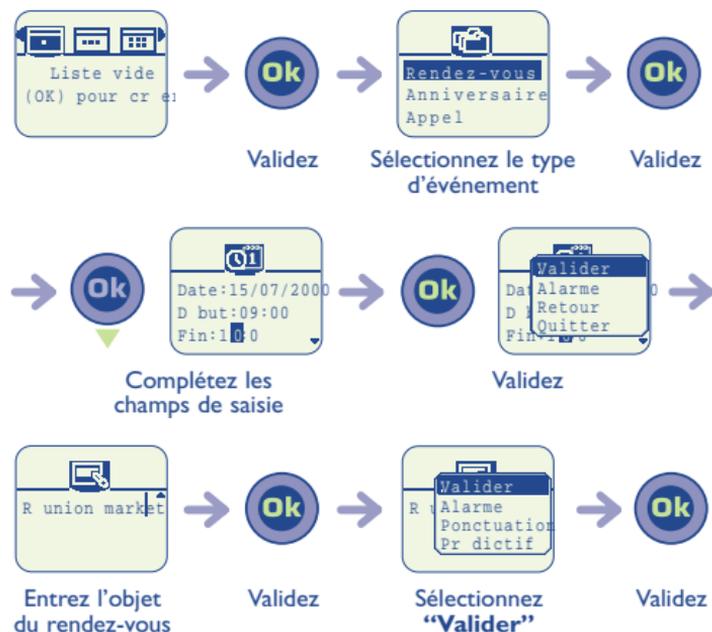


9 • 4 Programmer une alarme

Vous pouvez programmer une alarme qui vous rappellera un peu avant l'heure de votre rendez-vous.

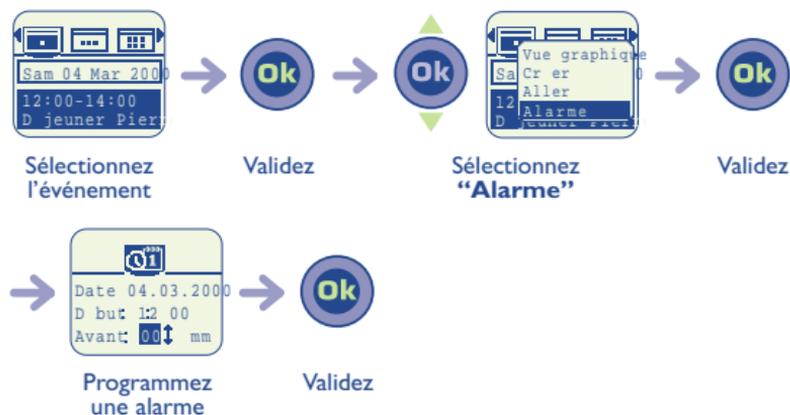

9 • 5 Créer une tâche

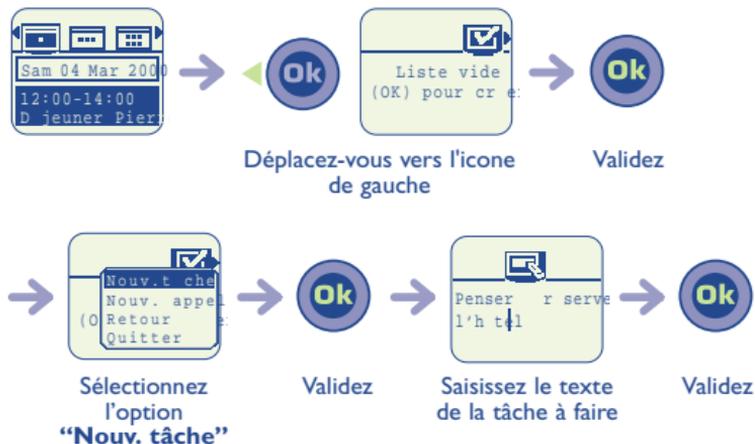

Cette liste peut être détaillée, classée par ordre d'échéance ou de priorité et définie par catégorie (professionnelle, personnelle, ou non classée).

Lorsqu'une tâche arrive à échéance, elle s'inscrit en gras.

9 • 6 Options disponibles

Sur un événement sélectionné, accédez par la touche  aux options suivantes :



Voir : Consultez la tâche à faire.

Sélectionner ou désélectionner : Indiquez l'état de la tâche (terminée ou non).

Par cat. : Sélectionnez la catégorie des tâches à afficher.

Nouv. tâche : Créez une nouvelle tâche.

Nouv. appel. : Rappelez un appel à passer.

Supprimer : Supprimez la tâche sélectionnée.

Retour : Revenez à la tâche sélectionnée.

Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.

9 • 7 Description des icônes de l'agenda



Alarme



Anniversaire



Appel à passer



Priorité haute



Priorité basse



Rendez-vous qui se chevauchent



Privé

9 • 8 Configurer l'agenda



Déplacez-vous vers l'icône de droite



Sélectionnez la fonction à configurer

Validez


Vous pouvez changer les paramètres de l'alarme, du calendrier, des tâches et de la confidentialité.

Vous activez et désactivez un paramètre en appuyant sur  .


Vous quittez cette fonction de configuration en appuyant sur  .

9 • 9 Pour aller plus loin avec votre agenda

Représentation graphique

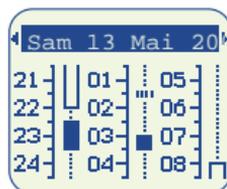

Calendrier journalier

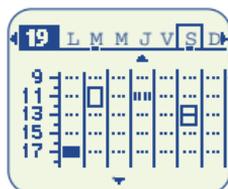

Calendrier
hebdomadaire




Calendrier mensuel

- Un seul rendez-vous est enregistré.
- Au moins 2 rendez-vous sont enregistrés dans cette plage horaire.
- 19** Numéro de la semaine.
- Un rendez-vous est enregistré avant cette plage horaire.
- Un rendez-vous est enregistré après cette plage horaire.
- 13** Des rendez-vous ou des événements sont enregistrés.
- 10** Jour courant.

Ces 3 fonctions (mains libres, reconnaissance vocale, mémo) sont accessibles par la touche  située en haut, à gauche du téléphone.

10 • 1 Mains libres⁽¹⁾

En communication : Par un appui sur la touche  vous activez et désactivez le mode Mains Libres.

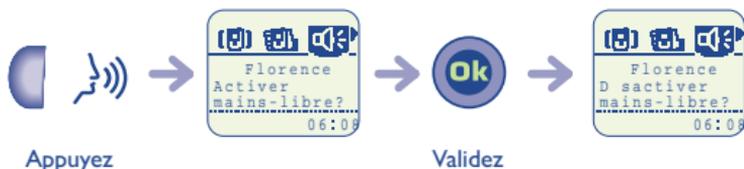


(1) ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que cette option est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

10 • 2 Reconnaissance vocale

Enregistrer une reconnaissance vocale

Dans le répertoire, sélectionnez un contact.



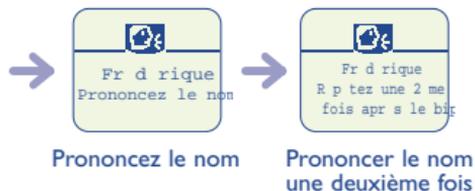

Les contacts pour lesquels une reconnaissance vocale est enregistrée sont marqués avec l'icône .

Le nombre de noms accessibles par reconnaissance vocale est de 10 (ou plus selon les modèles).

Cette fonction est utilisable depuis tous les répertoires excepté celui de la carte SIM.

Utiliser une reconnaissance vocale



Prononcez le nom
de la personne à
appeler

Touche vocale
(appui court)

10 • 3 Mémo vocal

Enregistrer un mémo vocal

Vous pouvez enregistrer un mémo à partir de l'écran de veille ou en communication.




Maintenez la touche enfoncée pendant tout l'enregistrement.



La durée totale allouée à l'ensemble de vos mémos vocaux est de 15 secondes (ou plus selon les modèles).

Écouter un mémo vocal

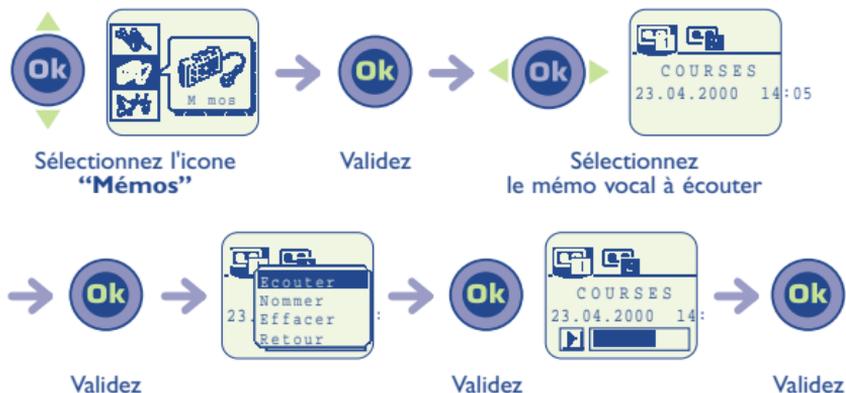




Selon le modèle dont vous disposez, votre téléphone est équipé d'un navigateur Internet mobile (WAP) qui permet de vous connecter aux services Internet de votre opérateur⁽¹⁾.

II • I Accéder aux services Internet

Depuis l'écran de veille, vous pouvez accéder aux services Internet en appuyant sur la touche  puis en sélectionnant l'option "Internet".

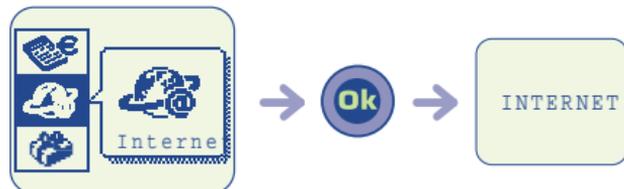


Sélectionnez l'icône
"Internet"

Validez



(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de celui-ci.
Lors de la première utilisation, il peut vous être demandé de saisir votre numéro de téléphone au format international.

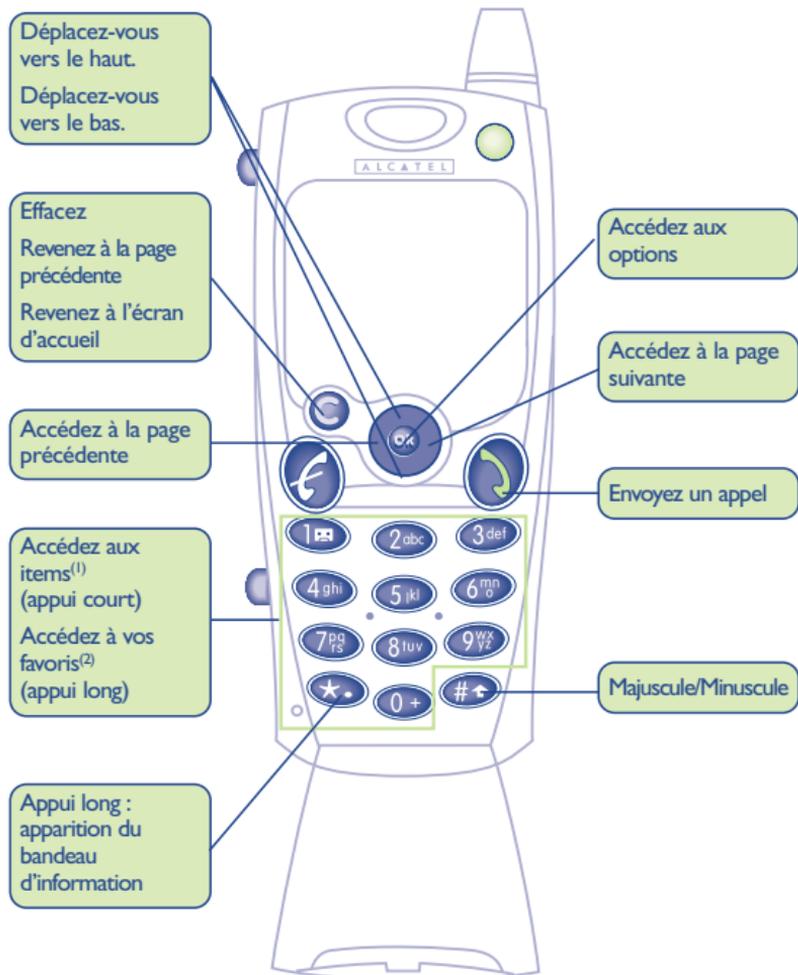


(1) Uniquement s'ils sont numérotés.

(2) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur et selon votre modèle.

11 • 2 Options disponibles

Lors de la consultation d'une page Internet, vous pouvez accéder à un certain nombre d'options en appuyant sur la touche .

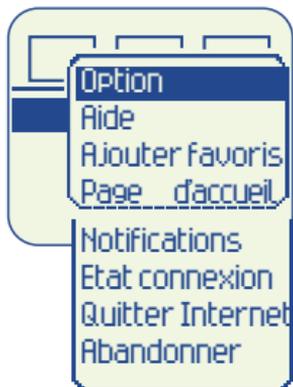

Option : Options relatives à la page.

Aide : Affichez le message d'aide en ligne.

Ajouter favoris : Ajoutez la page courante à votre liste de favoris⁽¹⁾.

Page d'accueil : Retournez directement à votre page d'accueil.

Notifications : Accédez à la liste de vos alertes⁽¹⁾.

Etat connexion : Affichez le bandeau d'information.

Quitter Internet : Fermez le menu contextuel et revenez à votre page courante.


Abandonner : Finissez la consultation des services Internet.



(1) Vérifiez la disponibilité de ces options auprès de votre opérateur (options disponibles selon le réseau).


Le bandeau d'information

Ce bandeau d'information apparaît à chaque fois que vous vous connectez, que vous appelez une nouvelle page Internet, ou qu'une alerte survient. Vous pouvez aussi le faire apparaître en confirmant l'item "**Etat connexion**" du MENU contextuel.

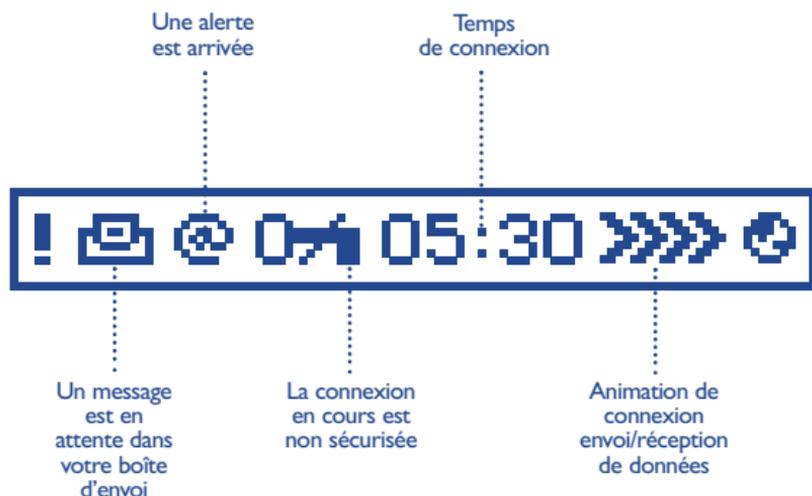




12 • 1 Accéder à la calculatrice et au convertisseur

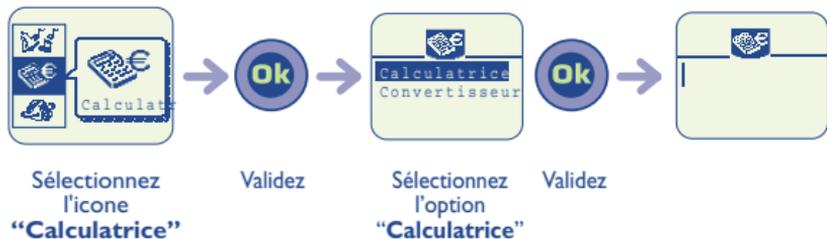

12 • 2 Calculatrice

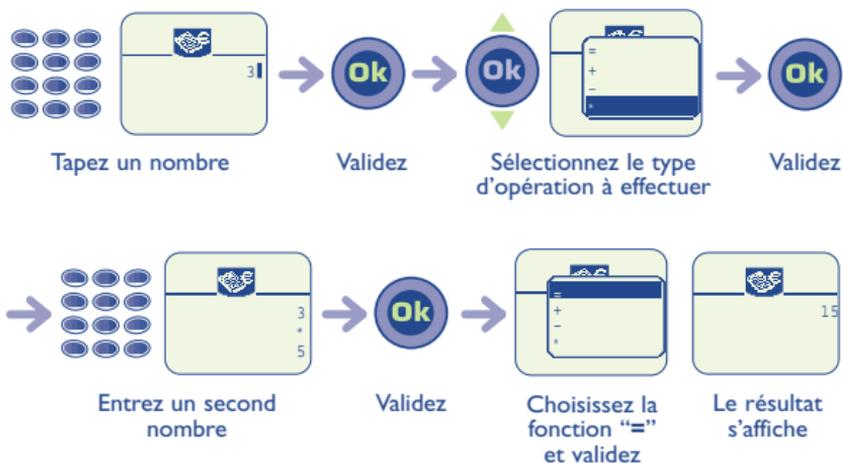

Pour saisir les décimales (","), utilisez la touche  (appui long). Pour retourner à l'écran de veille, vous devez appuyer sur la touche  (appui long).


Pour corriger, utiliser la touche .

12 • 3 Convertisseur de monnaies

Grâce au convertisseur de monnaies, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en euro et vice versa.
- Convertir une somme d'argent en une autre devise (exemple: des dollars en francs français).

Exemple de conversion

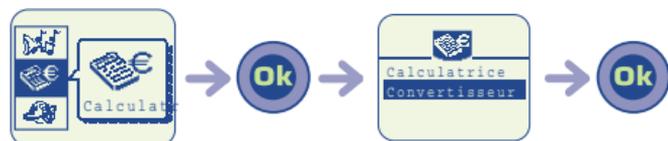

Sélectionnez
l'icone
"Calculatrice"

Validez

Sélectionnez
l'option
"Convertisseur"

Validez



Sélectionnez le
type de conversion

Validez

Sélectionnez
le sens

Validez




Entrez la valeur à
convertir

Validez


Affichage du
résultat

12 • 4 Sélection des devises

Dans le cas d'une conversion en euros, vous devez choisir votre devise parmi une liste de devises européennes. Le taux de change est déjà entré par défaut.

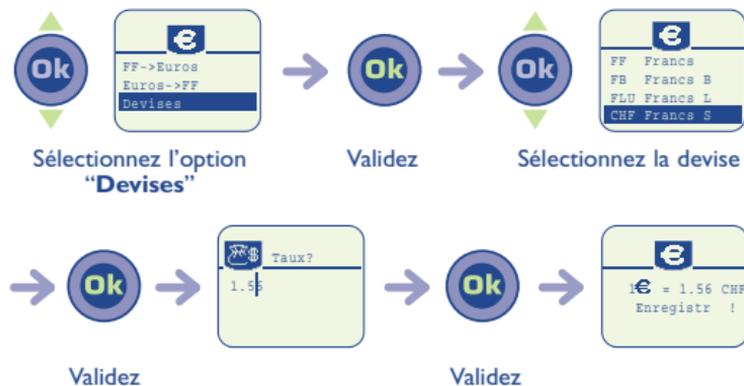

Dans le cas d'une conversion de devises internationales, deux devises sont à sélectionner. Vous devez aussi saisir le taux de change entre ces deux devises.

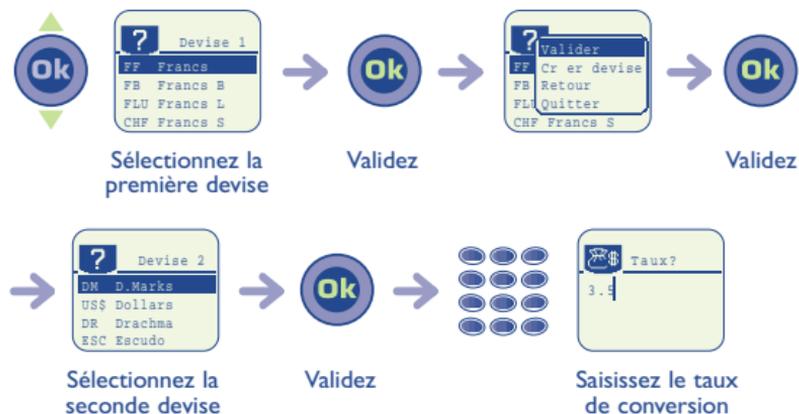



Valider : Sélectionnez la devise.

Créer : Ajoutez une nouvelle devise (qui pourra ultérieurement être modifiée ou effacée).

Modifier : Modifiez une devise que vous avez créée.

Retour : Revenez à l'écran précédent.

Quitter : Revenez à l'écran d'accueil.

**13 • I Services****Renvoi d'appel⁽¹⁾**

Phonie	Activer/annuler le renvoi de vos appels vers un numéro précisé (saisir le numéro - valider par ). Cette option s'applique aux cas suivants :
Inconditionnel	Renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  apparaîtra alors.
Conditionnel	Si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
Si occupé	Uniquement si votre ligne est occupée.
Si non réponse	Uniquement si vous ne répondez pas.
Si hors réseau	Uniquement si vous êtes hors de portée du réseau.
Data	Renvoi systématique de vos appels de réception de données vers le numéro précisé.
Fax	Renvoi systématique de vos appels de réception de fax vers le numéro précisé.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

- Activés** Liste des renvois activés à partir de ce téléphone.
- Tout annuler** Annulation de tous les renvois activés.

Interdits

- Appels émis** Activer/annuler l'interdiction d'appeler. Cette option s'applique aux cas suivants :
- Hors Répertoire** Les appels émis ne correspondant pas à un des numéros de votre répertoire seront interdits.
- Tous ⁽¹⁾** Tous les appels émis seront interdits.
- International ⁽¹⁾** Les appels internationaux émis seront interdits.
- Sauf vers pays** Les appels émis à l'exception de ceux adressés à votre pays d'abonnement seront interdits.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Hors Rép. FDN⁽¹⁾ Filtrage des appels émis en comparaison avec un répertoire spécifique “**FDN**” contenu dans la carte SIM.

Activer/
Désactiver Tous les appels ne commençant pas par un des numéros enregistrés dans le répertoire “**FDN**” seront interdits.

Changer Si l’option “**Hors FDN**” a été activée, après saisie du code PIN2, vous pourrez mettre à jour le répertoire “**FDN**” (mise à jour du répertoire “**FDN**” par ).

Appels reçus Activer/annuler l’interdiction de recevoir des appels. Cette option s’applique aux cas suivants :

Hors Répertoire Tous les appels reçus ne correspondant pas à un des numéros de votre répertoire seront interdits.

Tous⁽¹⁾ Tous les appels reçus seront interdits.

Hors pays⁽¹⁾ Les appels reçus, si vous êtes à l’étranger, seront interdits.

Activés Liste des interdictions activées à partir de ce téléphone.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Réseaux

SMS CB⁽¹⁾	Messages diffusés par le réseau (météo, trafic...) s'affichant automatiquement sur l'écran d'accueil.
Liste CB	Liste des codes des messages à afficher.
Réception	Selon l'option choisie, le téléphone affiche les messages diffusés par le réseau.
Complète	Le téléphone reçoit en permanence les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option " Liste CB ").
Limitée	Le téléphone reçoit par intermittence les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option " Liste CB ").
Aucune	Le téléphone ne reçoit aucun message.
Recherche	Recherche d'un réseau de rattachement.
Disponibles	Liste des réseaux disponibles dans votre environnement radio.
Mode	Selon l'option choisie, le mode de recherche d'un réseau est :
Automatique	Le réseau recherché en premier est le dernier réseau utilisé.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Manuel	Le choix du réseau d'attache est laissé à l'utilisateur.
Préférés	Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté en priorité (mise à jour de cette liste par ).

Appels

Signal d'appel⁽¹⁾	Activer/annuler la signalisation de l'arrivée d'un deuxième appel signalé par un bip sonore.
Anonymat⁽¹⁾ (CLIR)	Activer/annuler l'option rendant vos appels anonymes (votre numéro ne sera plus transmis par le réseau à vos correspondants).
Qui appelle⁽¹⁾ (CLIP)	Activer la présentation du numéro de votre correspondant (ou son nom s'il est reconnu du répertoire) à chaque appel.
Décroché	Permet de choisir la manière de décrocher un appel.
Rappel⁽¹⁾ auto.rés.	Permet le rappel automatique ⁽¹⁾ par le réseau du dernier appel numéro occupé.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



Rappel Auto

- Activer/désactiver** Activer/annuler le rappel automatique de vos correspondants lorsque le premier appel n'a pu aboutir.
- Voir liste** Liste des numéros dont les rappels automatiques n'ont pu aboutir (10 essais infructueux).
- Vider liste** Effacer la liste des interdits.

13 • 2 Personnaliser

Infos perso

- Message d'accueil** Enregistrer votre message d'accueil qui apparaît à la mise en marche de votre produit.
- Votre numéro** Enregistrer votre numéro de téléphone, en général écrit dans votre carte SIM (saisir le numéro et valider par ).
- Msg Vocale** Modifier le numéro d'accès à votre messagerie vocale.
- Clavier** Numéros d'appels directs : ces numéros, une fois programmés, peuvent être appelés à partir de l'écran d'accueil uniquement, par un appui long sur une des touches de "2" à "9" du clavier.

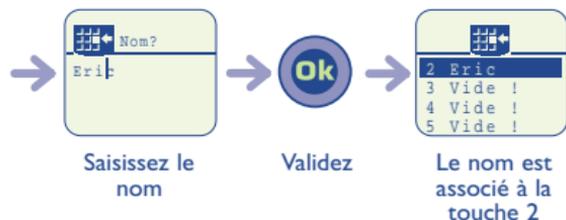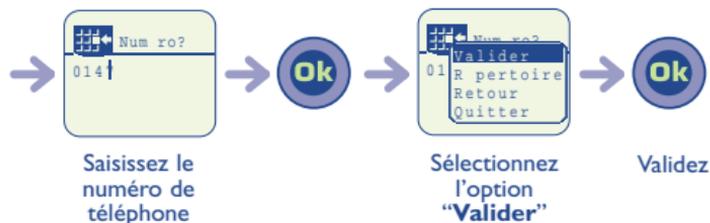

Dictionnaire

Vous disposez d'un dictionnaire auquel vous pouvez ajouter vos mots personnels à ceux du système d'aide à la saisie. Lorsque vous consultez votre dictionnaire, vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des mots par les options de la touche .

Afficheur


Éclairage Intensité de l'éclairage (régler par ) : nous vous conseillons de choisir l'intensité minimale pour économiser la batterie.

Contraste Contraste de l'afficheur (régler par ).


Horloge

Vous pouvez afficher deux horloges en même temps (locale et distante).

Régler vos horloges

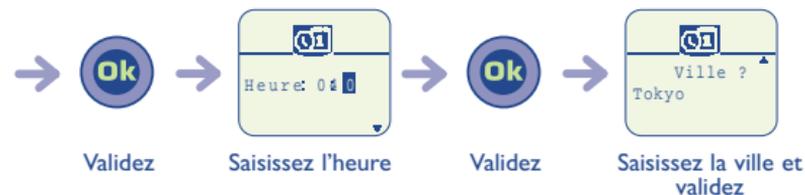

Programmer l'affichage des deux horloges

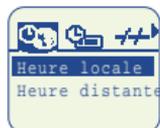

Déplacez-vous vers l'icône du milieu et sélectionnez l'option "Double horloge"

Validez

Les deux horloges sont affichées

Format d'affichage de l'horloge

Vous pouvez afficher votre horloge en format analogique ou numérique.



Horloge analogique



Horloge numérique

Format de la date

Sélectionnez le format d'affichage de la date (jour/mois/année ou mois/jour/année).

Mise à jour⁽¹⁾

Automatique	Sans aucune action de votre part.
Manuelle	Après votre acceptation d'une mise à jour.
Aucune	Pas de mise à jour possible en dehors de celle fournie par l'option " Horloge/Date/Heure ".

Langues⁽¹⁾

Langue d'affichage des messages (sélectionner par ).

L'option "Automatique" choisit la langue correspondant au réseau d'abonnement (si celle-ci est disponible dans le poste).

Kit piéton ML⁽¹⁾

Choisissez le mode du décroché et le mode de sonnerie.

Kit Mains libres

Automatique Automatiquement (sans aucun appui touche) après 2 sonneries environ (cette option est prise en compte uniquement si votre téléphone est connecté à un accessoire audio, kit mains libres).

Touche  Après appui sur la touche  uniquement.

Toute touche Après appui sur n'importe quelle touche du clavier (1 à #).

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Touche personnelle

Programmez votre touche personnelle (reportez-vous au chapitre 15, page 86).

Mode débutant et mode expert

Si vous êtes à l'aise avec l'utilisation de votre téléphone, vous pouvez choisir un autre mode d'affichage des fonctions.



Mode débutant



Mode expert

Quel que soit le mode sélectionné, vous retrouverez les mêmes icônes.

13 • 3 Facture

- Montant⁽¹⁾** Gestion des montants d'appels taxés.
- Cumul coût** Montant de tous les appels.
- Crédit dispo.⁽¹⁾** Crédit encore disponible par rapport au montant **“Fix.Crédit”**.
- Crédit maximum⁽¹⁾** Crédit maximal autorisé au-delà duquel, tout appel payant est interdit (saisir le crédit - valider par ).

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise à zéro	Remise à zéro du cumul des montants des appels taxés.
Unité	Coût d'une Unité Télécom dans la devise de votre choix (choisir l'option " Autre ? " pour une nouvelle devise et utiliser la touche  pour saisir une décimale).
Durée	Gestion des durées d'appels.
Cumul durée	Cumul des durées des appels émis.
Durée disponible	Crédit de temps encore disponible par rapport à la durée indiquée dans " Forfait " (montant donné à titre indicatif).
Fixer durée	Durée du forfait (saisir la durée - valider par ).
Mise à zéro	Remise à zéro (immédiate ou périodique) du cumul des durées des appels émis.
Résumé	
Dernier appel	Durée et coût du dernier appel.
Cumul	Durée et coût de tous les appels.
Bip durée	Activer/annuler le bip sonore émis en cours d'appel avec une fréquence que vous devez préciser (saisir la fréquence - valider par ).

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

13 • 4 Espace mémoire

Visualisez l'espace mémoire disponible.

Deux présentations sont possibles : textuelle et graphique



Mmoire occupée	
Répertoire	146
Agenda	70
SMS	12

L'espace mémoire de votre téléphone est partagé entre le répertoire, l'agenda, les messages textes, les mémos vocaux, les reconnaissances vocales.

Par exemple, si vous utilisez beaucoup de mémoire pour les mémos vocaux, vous en avez moins à votre disposition pour le répertoire.



Pensez à effacer vos mémos vocaux pour libérer de la place dans votre espace mémoire.

13 • 5 Sécurité

Code PIN⁽¹⁾ Code de protection de la carte SIM, demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Activer/désactiver Activation (ou annulation) de ce code.

Changer Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).

Code PIN2⁽¹⁾ Code de protection de certaines fonctions de la carte SIM (Facture / Coût / FDN...) demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé.

Changer Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).

Code Réseau⁽¹⁾ Mot de passe demandé pour les options “Interdits” liées au réseau.

Code Menu Code de protection de certaines options du MENU (Services, Régler / Langue), demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé.

Activer/désactiver Activation (ou annulation) de ce code.

Changer Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).

Code Téléphone Code de protection de votre téléphone, demandé à chaque mise sous tension, quand ce code est activé.

Activer/désactiver Activation (ou annulation) de ce code.

Changer Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).


(1) Contactez votre opérateur si nécessaire.



14 • 1 Accéder à la fonction "Audios"



14 • 2 Options disponibles

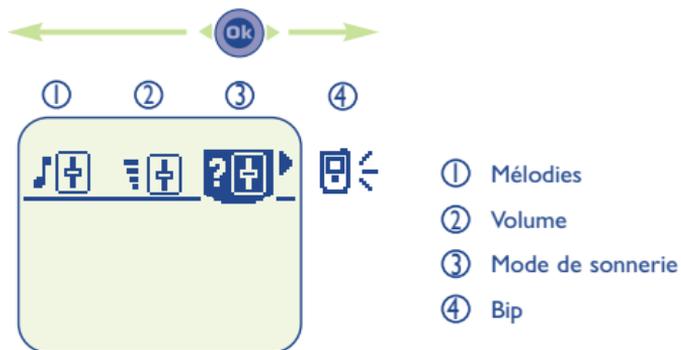

Mélo­dies

Mélo­dies (sélectionner par et valider par).

Volume

Volume de la sonnerie (régler le volume par).

Mode⁽¹⁾

Selon le modèle et l'accessoire connecté.

- | | |
|------------------------------|---|
| Normal | Sonnerie normale (volume progressif). |
| Discret | Sonnerie normale (volume progressif) précédée de bips. |
| Vibreur | Activation du vibreur et coupure de tous les signaux sonores (sonnerie, bip de message, rendez-vous, batterie trop faible). L'icône  apparaît alors. |
| Vibreur ... mélodie | Vibreur suivi de la sonnerie normale. (Volume progressif). |
| Vibreur & mélodie | Vibreur et sonnerie normale. (Volume progressif). |
| Bip puis vibreur | Bip avertisseur, suivi du vibreur. |

Bips

Choisissez l'activation ou la désactivation des bips touches, bips messages, bips reconnaissances vocales, bips mémos vocaux.



Pour retourner à l'écran d'accueil, vous devez appuyer sur la touche  (appui long).

(1) Le mode peut être désactivé par l'utilisation de certains accessoires (car kit,...).

15 • 1 Possibilités offertes par la touche personnelle


Cette touche peut être dédiée aux services opérateur ou vous pouvez la personnaliser en lui affectant la fonction de votre choix (répertoire, SMS, vibreur,...).

Par défaut⁽¹⁾ :

- Appui court : Accès au répertoire
- Appui long : Activation/désactivation du vibreur.

15 • 2 Configurer la touche personnelle

Vous pouvez configurer deux fonctions sur cette touche, une en appui court, l'autre en appui long.

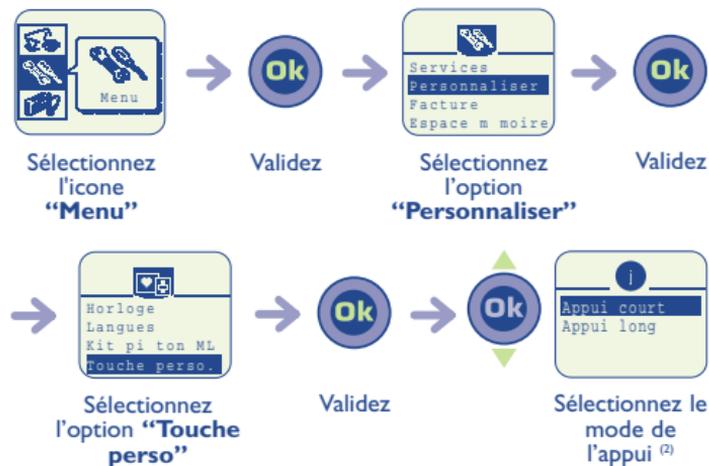

(1) Selon votre modèle et votre abonnement.

(2) Cet écran s'affiche uniquement si l'opérateur n'a pas configuré la touche avec des services.



Vous devez choisir une fonction parmi les suivantes :

- Répertoire
- Audios
- Agenda
- Messagerie texte
- Informations à consulter
- Renvoi d'appels
- Calculatrice/convertisseur
- Information personnelle
- Vibreur
- Messagerie vocale

16 • | Garantie

Nous vous félicitons pour le choix de ce téléphone et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction.

Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un matériel agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage "CE".

Indépendamment de la garantie légale dont vous bénéficiez, ce téléphone (ainsi que le chargeur) est garanti contre tout défaut de fabrication pendant UN (1) an à compter de la date d'achat figurant sur votre facture.

Néanmoins, si la durée de la garantie légale en vigueur dans votre pays excède un (1) an, la garantie légale sera seule applicable.

Au titre de la présente garantie, vous devez sans tarder aviser votre revendeur ou tout centre de maintenance dont la liste figure sur le site Internet www.alcatel.com, des défauts constatés et lui présenter la facture telle qu'elle vous a été remise lors de l'achat.

Le fabricant ou le revendeur se réserve le droit de refuser l'application de la présente garantie à tout matériel dont les marques ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés.

Le revendeur décidera, à son choix, de remplacer ou de réparer selon le cas tout ou partie du matériel reconnu défectueux, la présente garantie couvrant les frais de pièces et de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

Les interventions au titre de la présente garantie, notamment la réparation, la modification ou le remplacement des pièces, ne sauraient avoir pour effet de prolonger la garantie du matériel, sauf dispositions légales contraires. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des unités reconditionnées à neuf et dont le fonctionnement est équivalent.

Toutes pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la présente garantie sera la propriété du fabricant.

La présente garantie ne s'applique pas aux dégâts ou défauts occasionnés par :

- l'abus ou la mauvaise utilisation, y compris, sans pour autant s'y limiter, (a) l'utilisation du matériel dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu ou sans respect des instructions du fabricant ou du revendeur en ce qui concerne l'utilisation et la maintenance du matériel, et (b) l'installation ou l'utilisation du matériel non conforme aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans le pays où le matériel est utilisé ;
- les accidents, cas de force majeure ou tout autre cause extérieure au matériel notamment, les conséquences du vol, les actes de vandalisme, la foudre, l'incendie, l'humidité, les infiltrations de liquide, les intempéries, les perturbations radioélectriques produites par d'autres équipements, les variations de tension du secteur électrique et/ou de lignes téléphoniques, etc. ;
- l'association ou l'intégration du matériel dans des équipements non fournis par le fabricant ou le revendeur, sauf accord exprès écrit de ces derniers ;
- les défauts et détériorations provoqués par l'usure normale ;
- les modifications ou adaptations à apporter au matériel, fussent-elles obligatoires, en raison de l'évolution de la réglementation et/ou des modifications des paramètres du réseau ;
- les défauts de liaison consécutifs à une mauvaise propagation ou causés par l'absence de recouvrement des couvertures relais-radio.

A l'exception de la garantie légale, les dispositions ci-dessus constituent les seuls recours pouvant être exercés auprès du fabricant et du revendeur en cas de défectuosité du matériel, la présente garantie étant exclusive de toute autre garantie expresse ou implicite liée à la vente du matériel.

Garantie des batteries et des accessoires autres que le chargeur

Indépendamment de la garantie légale dont elle bénéficie, la batterie de votre téléphone et les accessoires autres que le chargeur sont garantis 3 mois à compter de la date d'achat figurant sur votre facture. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays est supérieure à 3 mois, la garantie légale est seule applicable.

En cas de panne, retournez la batterie à votre revendeur pour échange.

Toutefois, cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation non conforme aux instructions figurant dans le manuel utilisateur, de détérioration provenant d'une cause extérieure, de modifications ou de réparations réalisées par des personnes non agréées par le constructeur ou le revendeur.

Sauf dispositions légales contraires, les batteries et accessoires remplacés au titre de la présente garantie ne bénéficient d'aucune garantie spécifique au-delà de la période initiale de garantie.

Le marquage CE atteste que votre téléphone ainsi que la batterie sont conformes aux directives communautaires en vigueur, et notamment à :

- la directive 73/23/CEE (sécurité électrique)
- la directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
- la directive 1999/5/CEE (R&TTE).

16 • 2 Informations

- **Adresse Internet** : www.alcatel.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure "Alcatel Services" (appel taxé localement selon la tarification en vigueur dans votre pays).

Votre téléphone est un appareil destiné à émettre et recevoir des appels téléphoniques. Il fonctionne sur les réseaux GSM dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz.

La dernière génération de téléphones mobiles GSM d'Alcatel offre une fonction "mains libres" intégrée vous permettant ainsi d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité aux conversations, vous pouvez utiliser une oreillette : le kit piéton mains-libres.



**Kit piéton
mains-libres**
M 11

**Chargeur
allume-cigare**
C 51



**Batterie
ultra-légère**
B 52

**Batterie
Ni-MH**
B 51



**Mini-chargeur
de bureau**
C 54⁽¹⁾


**Chargeur
de voyage**
C 52



(1) Plusieurs variantes existent selon le pays d'utilisation.



**Kit véhicule
simple**
MP 76

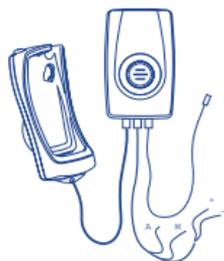

**Kit véhicule
mains-libres
full duplex**
MP 78


Câble antenne A 1



Kit antenne A 2



Achat en ligne : www.alcatel.com

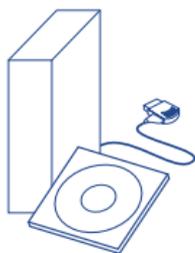

Kit data / Synchro PC
TD5

Le Kit data vous permet de connecter votre terminal à un PC pour les fonctions évoluées de transmission de données, transmission de fax et l'échange d'informations entre l'agenda électronique de votre produit et l'agenda électronique de votre PC (répertoire, agenda,...).

SERVICES

Renvoi d'appel

Phonie

Inconditionnel

Conditionnel

Si occupé

Si non réponse

Si hors réseau

Data

Fax

Activés

Tout annuler

Interdits

Appels émis

Hors Répertoire

Tous

International

Sauf vers pays

Hors Rép. FDN

Appels reçus

Hors Répertoire

Tous

Hors pays

Activés

Réseaux

SMS CB

Liste CB

Réception

Recherche

Disponibles

Mode

Préférés

Appels

Signal d'appel

Anonymat

Qui Appelle

Décroché

Rappel auto.réseau

Rappel Auto

Activer/Désactiver

Voir liste

Vider liste

PERSONNALISER

Infos perso

Message d'accueil

Votre numéro

Msg Vocale

Clavier

Dictionnaire

Afficheur

Eclairage

Contraste

Horloge

Heure locale

Heure distante

Format

Mise à jour

Langues

Kit piéton ML

Touche personnelle

Mode débutant/expert

FACTURE

Montant

Cumul coût

Crédit dispo.

Crédit maximum

Mise à zéro

Unité

Durée

Cumul durée

Durée disponible

Fixer durée

Mise à zéro

Résumé

Dernier appel

Cumul

Bip durée

ESPACE MEMOIRE

SÉCURITÉ

Code PIN

Activer/désactiver

Changer

Code PIN2

Changer

Code Réseau

Code Menu

Activer/désactiver

Changer

Code Téléphone

Activer/désactiver

Changer

© 1999. Reproduction interdite

ALCATEL se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

www.alcatel.com

ALCATEL