

Guide d'initiation



Copyright et marques déposées

© 2003 palmOne, Inc. Tous droits réservés.

palmOne, le logo palmOne, Zire, le logo Zire, « Z » (stylisé) et VersaMail ; les stylisations et conceptions associées aux éléments sus-cités, ainsi que les présentations associées aux produits palmOne, Inc., font partie des marques ou des marques déposées dont palmOne, Inc. ou ses filiales sont propriétaires ou pour lesquelles ils ont une licence. Palm OS, le logo Palm, Graffiti, HotSync, Palm, Palm Reader, le logo HotSync et les présentations Palm et PalmSource sont des marques appartenant à ou sous licence de PalmSource, Inc. palmOne, Inc. utilise la marque de technologie sans fil Bluetooth sous licence expresse de Bluetooth SIG, Inc. et les marques de technologie de décodage audio MPEG Couche-3 sous licence expresse de Thomson Licensing S.A. Ce produit vous est concédé sous licence en accord avec les termes de la licence du portefeuille de brevets des systèmes MPEG-4 pour l'encodage, conformément aux normes de mise en œuvre et d'utilisation du codage MPEG-4. Une licence additionnelle ainsi que le paiement d'une redevance sont toutefois requis pour l'encodage (i) de données stockées ou répliquées sur un support physique payé titre par titre et/ou (ii) de données payées titre par titre et transmises à un utilisateur final à des fins de stockage et/ou d'utilisation permanent(e)s. Vous pouvez vous procurer cette licence additionnelle auprès du consortium MPEG, LLC. Visitez www.mpegla.com pour de plus amples informations. Ce produit contient de la technologie appartenant à Microsoft Corporation et en tant que tel ne peut être utilisé ou distribué sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft Licensing, GP. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont ou peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs, et sont utilisés pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Dégagement de responsabilité et limitation de garantie

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veuillez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes sur d'autres supports afin de vous protéger contre les pertes de données.

[!] IMPORTANT Veuillez lire attentivement le contrat de licence logicielle de l'utilisateur final fourni avec ce produit avant d'utiliser le ou les programmes logiciels qui l'accompagnent. L'utilisation de tout ou partie du logiciel signifie que vous acceptez les termes et conditions du Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final.



Téléchargements de logiciels disponibles

Le logiciel Palm® Desktop est fourni sur un CD. Si vous n'avez pas accès à un lecteur CD sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger le logiciel Palm Desktop à partir de www.palmOne.com/support/intl.

PN: 407-6292A-FR

Table des matières

Introduction	viii
Conseils pour la lecture de ce guide	viii
Que contient ce guide ?	ix
 Chapitre 1: Présentation de votre ordinateur de poche	1
Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche	3
Applications livrées avec votre ordinateur de poche	8
Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD	10
Ouverture des applications	12
Saisie d'informations	13
Utilisation des menus	19
Utilisation du Navigateur multidirectionnel	20
Règles à suivre et choses à éviter	23
Pour approfondir	25
 Chapitre 2: Synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur	26
Pourquoi synchroniser les informations ?	27
Quelles sont les informations synchronisées ?	29
Informations concernant la synchronisation	30
Pour approfondir	32
 Chapitre 3: Développement de votre ordinateur de poche	33
Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?	34
A quoi servent-elles ?	34
Insertion d'une carte d'extension	35
Retrait d'une carte d'extension	36
Pour approfondir	37

Chapitre 4: Gestion de vos contacts	38
Ajout d'un contact.....	40
Localisation d'un contact dans votre liste	43
Transmission d'un contact.....	44
Pour approfondir.....	46
 Chapitre 5: Gestion de votre calendrier	 47
Planification d'un rendez-vous	48
Vérification de votre emploi du temps.....	51
Définition d'une alarme.....	53
Pour approfondir.....	55
 Chapitre 6: Gestion de vos tâches	 57
Création d'une tâche.....	58
Organisation de vos tâches.....	59
Marquage d'une tâche comme terminée.....	61
Pour approfondir.....	62
 Chapitre 7: Création de mémos	 63
Création d'un mémo	64
Affichage et modification d'un mémo	65
Pour approfondir.....	66
 Chapitre 8: Création de notes.....	 67
Création d'une note	68
Affichage et modification d'une note.....	69
Pour approfondir.....	70
 Chapitre 9: Enregistrement de mémos vocaux.....	 71
Création d'un mémo vocal.....	73
Écoute d'un mémo vocal.....	74
Pour approfondir.....	75

Chapitre 10: Prendre et visualiser des photos et des vidéos. **76**

Types de fichiers pris en charge	77
Capture d'une photo	78
Enregistrement d'une vidéo	79
Réglage des paramètres de l'appareil photo	80
Affichage de photos ou de vidéos	83
Organisation des photos ou des vidéos dans des albums	84
Partage de photos et de vidéos	86
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth	87
Pour approfondir	88

Chapitre 11: Écouter de la musique **89**

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension	90
Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension	92
Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche	98
Pour approfondir	100

Chapitre 12: Connexion sans fil à d'autres périphériques **101**

Comment tirer profit de la technologie Bluetooth ?	103
Quels types de connexions puis-je établir ?	104
Saisie des paramètres Bluetooth de base	105
Configuration d'une connexion téléphonique	106
Accès sans fil à la messagerie et au Web	111
Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil	114
Pour approfondir	116

Chapitre 13: Envoi et réception d'e-mails **117**

Configuration d'un compte	119
Téléchargement et lecture d'e-mails	123
Envoi d'un e-mail	124
Pour approfondir	125

Chapitre 14: Envoi et réception de messages texte et multi-média	126
Envoi d'un message texte	127
Envoi d'un message multimédia	128
Réception et lecture de messages texte	133
Pour approfondir.....	134
 Chapitre 15: Parcourir le Web	 135
Accès à une page Web	136
Pour approfondir.....	137
 Chapitre 16: Personnalisation de votre ordinateur de poche	
138	
Configurer la date et l'heure	139
Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement	143
Modifier les polices de l'écran	145
Modifier l'arrière-plan de votre écran	147
Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile	148
Sélectionner les paramètres de son	149
Changer les couleurs de l'écran	150
Pour approfondir.....	151
 Chapitre 17: Questions fréquentes	 152
Pour approfondir.....	157
 Informations relatives à la réglementation	 158
 Index	 165

Introduction

Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser votre ordinateur de poche - des tâches que vous accomplirez quotidiennement à celles qui feront de votre ordinateur de poche un outil tout aussi utile qu'amusant.

Conseils pour la lecture de ce guide

Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de consulter ce guide et d'y trouver des informations plus facilement sous Adobe Acrobat Reader :

- Cliquez sur la loupe , déplacez le curseur (qui s'est transformé en loupe) sur la page et cliquez plusieurs fois pour faire un zoom sur la page. Cliquez sur Vue précédente (◀ ou ▶, en fonction de la version d'Acrobat Reader dont vous disposez) pour restaurer l'affichage d'origine.
- Cliquez sur une entrée de la Table des matières ou de l'Index pour vous rendre directement à la section du guide correspondante.
- Si vous utilisez un lien pour vous rendre sur une page de ce guide, cliquez sur Vue précédente ◀ (ou ▶, en fonction de la version d'Acrobat Reader) pour retourner à la page sur laquelle vous étiez lorsque vous avez cliqué sur le lien.
- Vous pouvez également imprimer une page intéressante ou importante en cliquant sur Imprimer. Lorsque vous sélectionnez la(les) page(s) à imprimer, utilisez le numéro de page indiqué au bas de votre écran d'ordinateur, et non le numéro apparaissant sur le document pdf lui-même. Par exemple, pour imprimer la page que vous êtes en train de lire en ce moment, sélectionnez la page 8 (page du fichier) et non la page viii (page imprimée).

[!] Avant de commencer
Suivez les étapes
contenues dans la section
A lire en premier lieu de
votre pack ordinateur de
poche afin de le
configurer et d'installer le
logiciel sur votre
ordinateur.

Que contient ce guide ?

Chaque chapitre contient des instructions détaillées avec des indications d'actions, des liens vers des informations détaillées et des barres latérales.

Instructions détaillées

Explications. Recherchez ces indications dans les instructions :

Suite

Indication au bas d'une page signifiant que la procédure continue à la page suivante.

Terminé

Indication de la fin de la procédure. Vous avez terminé.

[!] IMPORTANT

Une étape que vous devez suivre, pour éviter une erreur ou même une perte d'informations.

[&] FACULTATIF

Une étape qui pourrait vous être utile.

REMARQUE

Informations ne s'appliquant que dans certains cas, ou concernant une étape de la procédure.

Liens

Les liens apparaissent sous la forme de mots soulignés dans les barres latérales et dans d'autres endroits, tout au long de ce guide.

Dans ce chapitre

Liens figurant sur la première page de chaque chapitre. Ils vous conduisent à une section spécifique.

Barres latérales

[!] Avant de commencer

Tâches à compléter avant de suivre les étapes indiquées dans le chapitre.

* Conseil

Suggestion permettant d'optimiser l'utilisation d'une fonction ; raccourci ; pointeur vers une fonction associée.

+ Le saviez-vous ?

Fait intéressant concernant le sujet décrit ; peut inclure un pointeur vers d'autres informations.

» Terme clé

Terme technique associé au thème étudié. Il peut apparaître dans ce guide ou uniquement sur votre ordinateur de poche.

Guide d'utilisation

Pointeur vers le Web, où vous pourrez trouver des informations complémentaires sur les thèmes abordés dans ce guide et sur d'autres fonctions de votre ordinateur de poche.

Mon ordinateur de poche

Pointeur vers le Web, où vous pourrez échanger des informations avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche et découvrir les dernières astuces en date, et bien d'autres choses encore.

Assistance

Pointeur vers le Web, où vous pourrez trouver de l'aide si vous rencontrez des problèmes concernant les thèmes étudiés dans le chapitre ou avec votre ordinateur de poche.

Présentation de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD

Ouverture des applications

Saisie d'informations

Utilisation des menus

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Règles à suivre et choses à éviter

Pour approfondir

Que vous vous trouviez au travail, chez vous ou en déplacement, vous allez vite comprendre pourquoi les ordinateurs de poche sont également appelés assistants numériques personnels. Comme tout bon assistant personnel qui se respecte, votre ordinateur de poche vous aide à gérer votre planning, vos contacts professionnels et personnels, votre liste de choses à faire, vos mémos et même vos photos et vidéos.

Les ordinateurs de poche ne se limitent toutefois pas au simple côté fonctionnel. Ils vous permettent de prendre des photos, de créer des albums photo numériques, de jouer à des jeux et de lire des livres électroniques. Il vous suffit d'insérer

une carte d'extension (vendue séparément) pour écouter de la musique, pour filmer des vidéos ou pour utiliser des logiciels de référence utiles et bien d'autres choses encore.




**Avantages de votre
ordinateur de poche Zire™ 72**

- Permet de prendre des photos et de filmer des vidéos grâce à l'appareil photo intégré
- Permet d'écouter de la musique
- Permet de garder le contact grâce à la connectivité sans fil
- Gain de temps et meilleure organisation
- Faible encombrement
- Protection de vos informations

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Commandes du panneau frontal

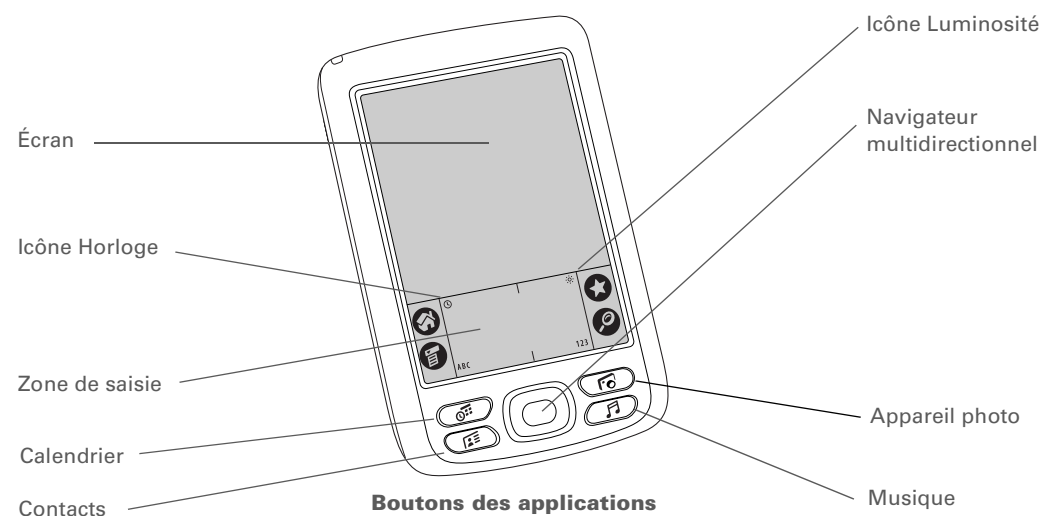

Écran

Affiche les applications et les informations contenues dans votre ordinateur de poche. L'écran est tactile.

Icône Horloge

Affiche l'heure et la date.

Zone de saisie

Permet de saisir du texte avec **l'écriture Graffiti® 2** ou d'ouvrir le **clavier logiciel**.

Icône Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'affichage de votre ordinateur de poche.

**Navigateur
multidirectionnel**

Permet de vous déplacer sur l'écran et de sélectionner les informations à afficher.

**Boutons des
applications**

Ouvrent les applications Calendrier, Contacts, Appareil photo et Musique (RealOne® Mobile Player).


» Terme clé

IR Abréviation d'*infrarouge*. La transmission utilise une technologie infrarouge pour envoyer des informations entre deux ports IR se trouvant à une faible distance l'un de l'autre.

+ Le saviez-vous ?

La transmission vous permet de partager rapidement des rendez-vous, des adresses, des numéros de téléphone, etc.

Commandes du panneau supérieur et du panneau latéral

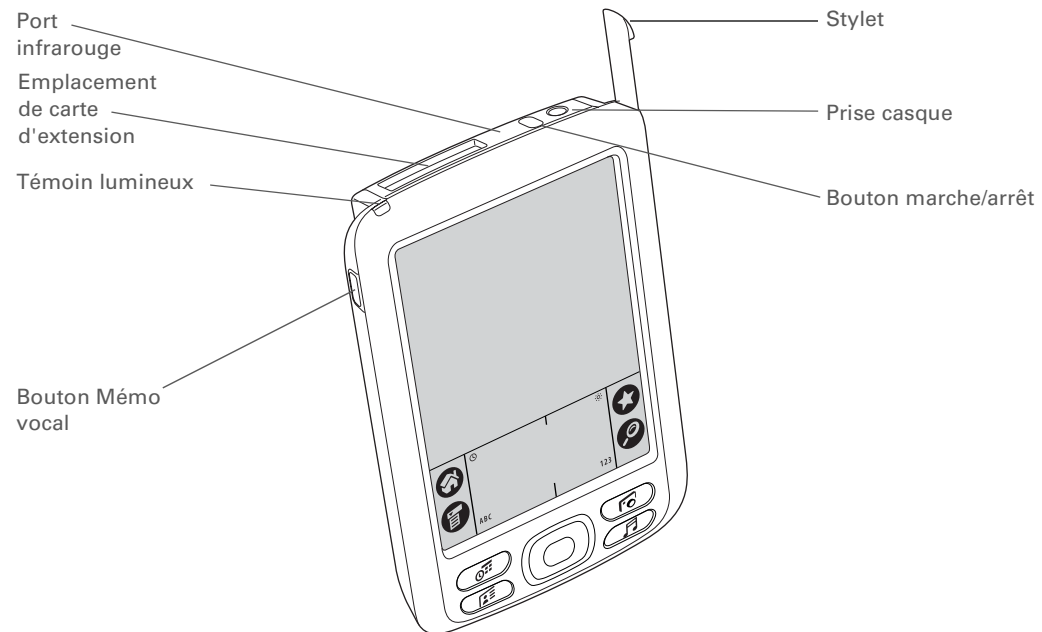**Port infrarouge**

Transmet des informations entre les ordinateurs de poche et d'autres appareils équipés d'un port IR.

Emplacement de carte d'extension

Permet d'insérer des cartes d'extension (vendues séparément) pour écouter de la musique, réaliser des copies de sauvegarde et ajouter de la mémoire, des applications et des accessoires à votre ordinateur de poche.


Bouton marche/arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur de poche et d'activer le Verrouillage (s'il est actif).

Témoin lumineux	Vous permet de connaître l'état du chargement lorsque votre ordinateur de poche est connecté à l'adaptateur et vous prévient lorsque des messages d'alerte apparaissent.
Prise casque	Permet de relier un casque stéréo standard 3,5 mm (vendu séparément) à votre ordinateur de poche pour vous permettre d'écouter de la musique et d'utiliser des applications audio.
Bouton Mémo vocal	Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer un mémo vocal.
Stylet	Permet de saisir des informations sur votre ordinateur de poche. Pour utiliser le stylet, retirez-le de son emplacement et tenez-le comme un crayon ou un stylo. Vous pouvez vous servir de vos doigts à la place du stylet, mais n'utilisez pas vos ongles, un vrai crayon ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.

» **Terme clé**
USB Type de connecteur ou câble fréquemment utilisé pour connecter des accessoires à un ordinateur.

Commandes du panneau arrière

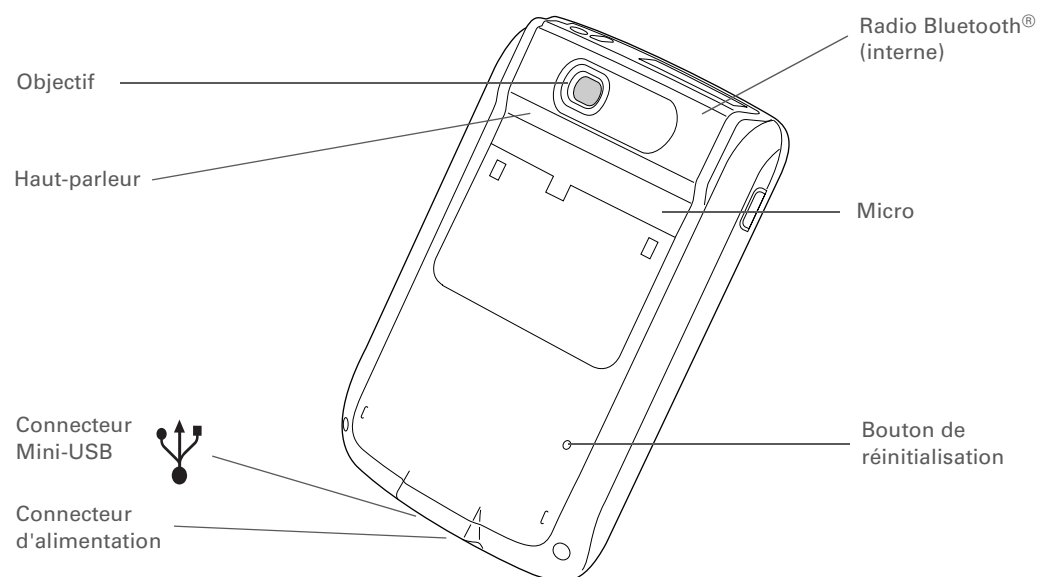

Objectif	Permet de prendre des photos à l'aide de l'appareil photo numérique intégré.
Haut-parleur	Permet d'écouter de la musique, les alarmes et les sons du système et des jeux.
Micro	Permet d'enregistrer des sons lorsque vous filmez des vidéos à l'aide de l'appareil photo intégré et que vous créez des mémos vocaux.
Bouton de réinitialisation	Réinitialise votre ordinateur de poche s'il se <i>bloque</i> (s'il ne répond plus).
Connecteur d'alimentation	Connecte votre ordinateur de poche à l'adaptateur secteur, pour vous permettre de le charger.

Connecteur Mini-USB

Permet de connecter votre ordinateur de poche à votre ordinateur de bureau à l'aide du câble HotSync®, afin de pouvoir procéder à une **synchronisation**.

Radio Bluetooth (interne)

Permet à votre ordinateur de poche de se connecter à d'autres appareils utilisant la **communication Bluetooth**.

*** Conseil**

Vous n'arrivez pas à trouver certaines applications ? Appuyez sur la liste des catégories dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil, et sélectionnez Toutes.

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Votre ordinateur de poche est livré avec de nombreuses applications installées et prêtes à l'emploi. Pour ouvrir ces applications, il vous suffit d'appuyer sur les boutons d'application du panneau frontal ou de sélectionner les icônes de l'écran Accueil.

**Visite guidée**

Informations permettant de vous familiariser avec votre ordinateur de poche et la saisie d'informations.

**Bluetooth**

Permet de configurer des connexions sans fil à un téléphone mobile, à un réseau ou à un ordinateur pour envoyer et recevoir des informations.

**Calculatrice**

Permet de réaliser des calculs mathématiques de base, comme par exemple diviser l'addition dans un restaurant.

**Calendrier**

Permet de gérer votre planning, des déjeuners avec les amis aux réunions professionnelles, en passant par les événements annuels comme les jours fériés et les événements sur plusieurs jours, comme les conférences et les vacances. Vous pouvez même utiliser des couleurs pour distinguer les différentes catégories de votre planning.

**Appareil photo**

Permet de prendre des photos et de filmer des vidéos grâce à l'appareil photo intégré.

**Info carte**

Permet d'obtenir des informations relatives à la carte d'extension actuellement insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

	Contacts	Permet de stocker des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des URL de sites Web, et même des photos et des dates d'anniversaires. Organisez vos contacts par catégories.
	Dépenses	Permet de gérer vos frais professionnels ou de déplacement, et d'imprimer des notes de frais après synchronisation avec votre ordinateur de bureau.
	HotSync	Permet de synchroniser les informations se trouvant sur votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.
	Média	Permet de visualiser et d'organiser les photos ainsi que les vidéos (carte d'extension requise pour les vidéos ; vendue séparément).
	Mémos	Permet d'entrer des informations diverses (notes de réunion, listes de livres à lire, de films à voir, recettes, etc).
	Notes	Permet de prendre des notes directement sur l'écran en utilisant votre écriture manuscrite ou à l'aide de croquis.
	palmOne Messages	Permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS et MMS grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche.
	palmOne WebPro	Permet de parcourir vos sites préférés sur le Web (connexion Internet requise).
	Préf.	Permet de personnaliser les sons, les couleurs, la sécurité, etc. de votre ordinateur de poche.
	RealOne	Permet de stocker de la musique sur des cartes d'extension (vendues séparément), de créer des listes de diffusion et d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche.
	Tâches	Permet de gérer votre liste de tâches à accomplir. Entrez les tâches à effectuer, définissez les priorités, configurez des alarmes, puis surveillez vos échéances.
	Mémo Vocal	Permet d'enregistrer de courtes séquences vocales à l'aide du micro intégré.

* **Conseil**
Pour installer des logiciels supplémentaires à partir du CD :

1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

2. Windows : à l'écran Découverte de votre ordinateur de poche, cliquez sur Notions de base sur le logiciel.

Mac : double-cliquez sur l'icône du dossier Notions de base sur le logiciel.



Horloge universelle

Permet de régler l'heure de votre ville de résidence et de deux autres endroits, et de régler une alarme de réveil.

Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD

Vous avez probablement déjà installé le logiciel **Palm® Desktop** et certains des logiciels supplémentaires à partir du CD. Vous pouvez installer les logiciels supplémentaires contenus sur le CD à tout moment. Votre CD comprend entre autres :



Guide d'initiation (sur l'ordinateur de poche)

Conservez ce guide et consultez-le sur votre ordinateur de poche.



Documents to Go

Permet de créer, visualiser et modifier des fichiers compatibles avec Microsoft Word et Excel. Pour obtenir des informations, consultez la documentation relative à cette application sur votre ordinateur.



palmOne VersaMail

Permet d'envoyer, de recevoir et de gérer des e-mails sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche ou en procédant à une synchronisation avec votre ordinateur de bureau Windows.



AudiblePlayer

Permet d'écouter des journaux, des livres audio, des programmes radio, d'apprendre des langues, etc. (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer). Windows uniquement.



RealOne Player

Permet de transférer la musique d'un CD sur une carte d'extension (vendue séparément) et de créer des listes de diffusion. Le compagnon de bureau idéal de l'application musicale de votre ordinateur de poche. (Windows uniquement)



Windows Media Player

Fonctionne avec l'application de bureau palmOne™ Média pour vous permettre de visualiser un certain nombre de formats vidéo sur votre ordinateur. (Windows uniquement)

**Technologies Java**

Permet de profiter d'un plus grand nombre de logiciels et de fonctionnalités en téléchargeant WebSphere Micro Environment pour exécuter Java (J2ME) sur votre ordinateur de poche.

**Handmark Solitaire**

Des heures de divertissement avec ce jeu de solitaire.

**Calculatrice powerOne**

Cette puissante calculatrice vous permet d'effectuer des calculs mathématiques et professionnels.

**Adobe Reader
pour Palm OS**

Permet de visualiser des fichiers PDF adaptés à l'écran de votre ordinateur de poche.

**Palm Reader**

Permet d'acheter et de télécharger des livres électroniques sur le Web et de les lire en tout lieu et à tout moment !

Ouverture des applications

- + Le saviez-vous ?**
Vous pouvez réattribuer les boutons d'application afin d'ouvrir les applications que vous souhaitez.


- * Conseil**
Ordinateur de poche déjà allumé ? Appuyez sur l'icône Accueil pour vous rendre à l'écran correspondant.

- + Le saviez-vous ?**
Vous pouvez utiliser votre photo préférée en arrière-plan de votre écran Accueil.

Pour ouvrir les applications, vous pouvez utiliser les boutons d'application du panneau frontal de votre ordinateur de poche ou sélectionner les icônes de l'écran Accueil.


Utilisation des boutons d'application

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton d'application pour allumer votre ordinateur de poche et ouvrir l'application correspondante.

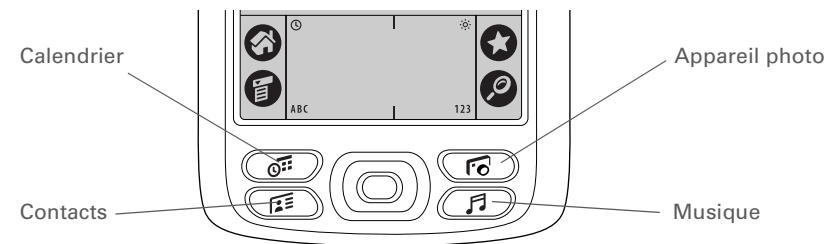

Utilisation de l'écran Accueil

Mettez votre ordinateur de poche sous tension, appuyez sur Accueil (🏠), puis sur une icône d'application (Notes, par exemple).

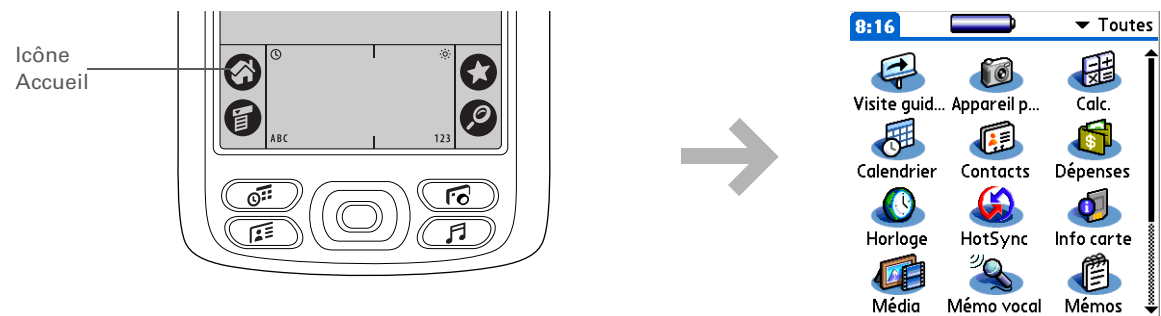

Saisie d'informations

* Conseil

Tracez les lettres à gauche de la zone de saisie et les chiffres à droite. Tracez les majuscules au centre de l'écran.

+ Le saviez-vous ?

Votre ordinateur de poche est accompagné d'une fiche récapitulative autocollante des caractères Graffiti 2 les plus courants.

* Conseil

Affichage des écrans d'aide de Graffiti 2. Tracez un trait partant du bas de la zone de saisie jusqu'en haut de l'écran de votre ordinateur de poche.

Plusieurs méthodes vous permettent de saisir des informations sur l'ordinateur de poche. Parmi les plus utilisées, on trouve l'écriture Graffiti 2, le clavier logiciel, le logiciel Palm Desktop ou Microsoft Outlook sur un ordinateur un bureau. Vous trouverez dans les pages suivantes une description succincte de ces 3 méthodes.

Apprentissage de l'écriture Graffiti 2

Graffiti 2 est constitué par un ensemble de lettres, chiffres et symboles que vous pouvez utiliser pour écrire directement sur l'écran. Il vous suffit de quelques minutes pour vous familiariser avec l'écriture Graffiti 2. Le cas échéant, une simple manipulation vous permet de consulter l'aide.

1

Allez sur l'écran Accueil  et sélectionnez Visite guidée .

2

Appuyez sur Saisie de données et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.



↓ Terminé



Saisie d'informations

Utilisation du clavier logiciel

Vous pouvez utiliser le clavier logiciel chaque fois que vous devez saisir du texte, des chiffres ou des symboles sur votre ordinateur de poche.

» **Terme clé**
Enregistrement Une entrée dans une application, comme par exemple un contact dans Contacts ou un rendez-vous dans Calendrier.

* **Conseil**
Si un curseur clignote à l'écran, cela signifie que vous pouvez entrer du texte.

1

Ouvrir une entrée :

- a. **Ouvrez une application.**
- b. Sélectionnez un enregistrement, ou appuyez sur Nouv.

2

Appuyez sur l'un des éléments suivants pour ouvrir un clavier logiciel :

ABC Ouvre le clavier logiciel texte.

123 Ouvre le clavier logiciel numérique.

➤ Suite



Clavier de lettres


Clavier numérique

* **Conseil**

Lorsqu'un clavier est ouvert, vous pouvez appuyer sur les zones abc, 123 ou Int. pour ouvrir n'importe quel autre clavier.

3

Appuyez sur les caractères pour entrer du texte, des chiffres et des symboles, puis sélectionnez Terminé.

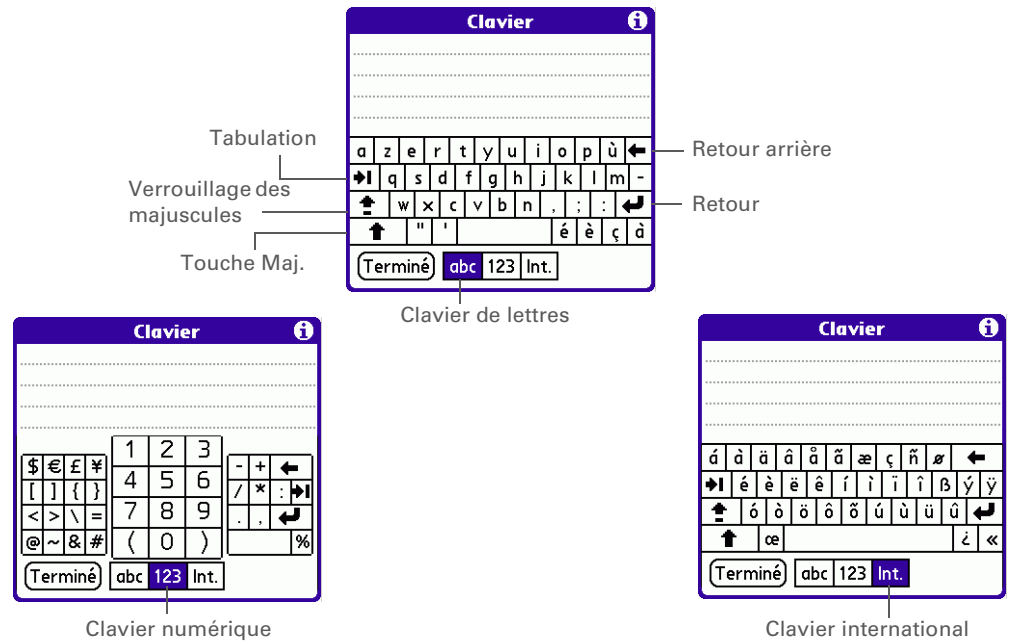

↓ Terminé

*** Conseil**

L'aide en ligne de Palm Desktop contient une mine d'informations sur l'utilisation du logiciel Palm Desktop. Ouvrez le menu Aide et sélectionnez Aide Palm Desktop.

Utilisation de votre ordinateur

La plupart des applications hébergées sur votre ordinateur de poche sont également incluses dans le logiciel Palm Desktop. Ces applications peuvent être utilisées pour saisir des informations sur votre ordinateur. Lorsque vous synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau, les informations sont mises à jour sur les deux périphériques.


REMARQUE Durant l'installation à partir du CD (Windows uniquement), vous pouvez choisir de synchroniser avec Microsoft Outlook. Dans ce cas de figure, les informations provenant de Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos seront synchronisées avec Outlook. Les autres informations, telles que les photos et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

WINDOWS UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop de votre ordinateur de bureau puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.




Barre de lancement

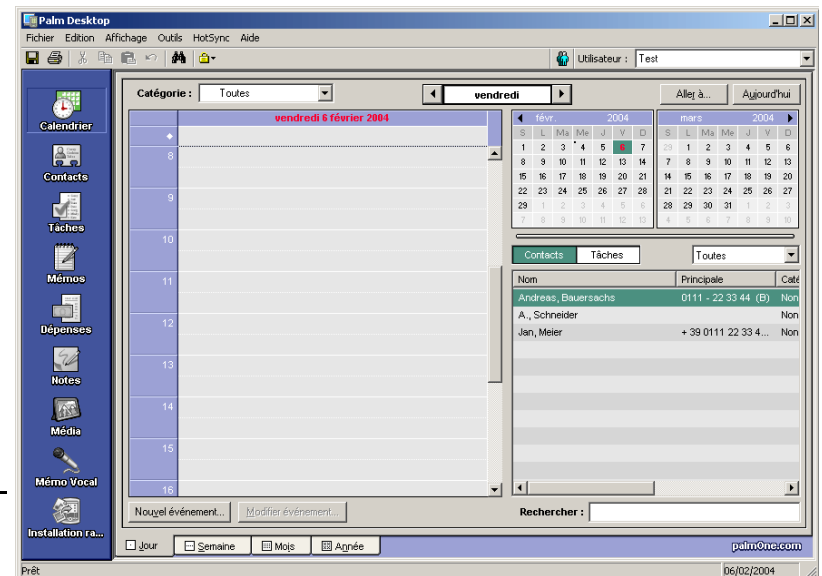

MAC UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop dans le dossier palmOne de votre ordinateur puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.

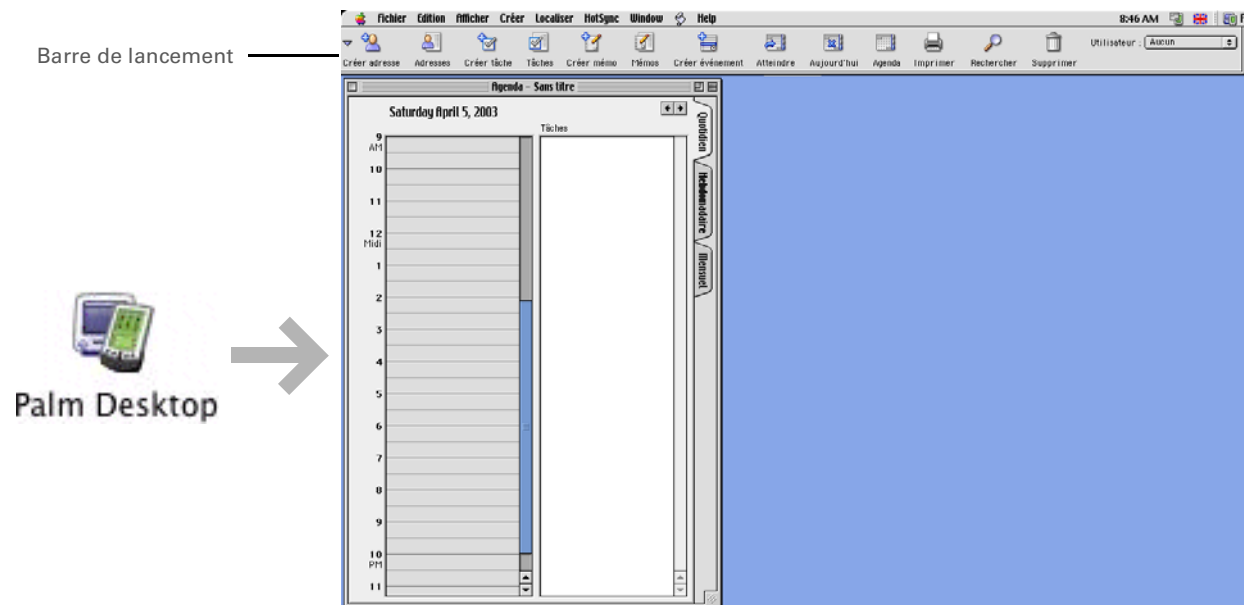

Utilisation des menus

* Conseil

Vous pouvez également appuyer sur le nom d'une application dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir les menus de votre ordinateur de poche.

Lorsque les menus sont ouverts, vous pouvez **utiliser le Navigateur** pour sélectionner des menus et des éléments de menus.

Les menus vous permettent d'accéder à des commandes et paramètres supplémentaires. Leur uniformité dans toutes les applications leur confère en outre une grande convivialité.

1

Ouvrez une application.

2

Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.

Nom de l'application —

Mémo ◀ 1 sur 5 ▶ Non classé
 Ordinateur de poche: concepts de base
 • Appuyez sur un bouton d'application pour allumer votre ordinateur de poche et démarrer une application principale.
 • Appuyez sur Nouveau pour créer un enregistrement.
 • Appuyez sur Détails pour accéder aux autres options ou pour supprimer l'enregistrement.

Menu —

Enreg. Edition Options
 Nouveau mémo ✓N
 Supprimer mémo... ✓S
 Transmettre mémo ✓M
 Envoyer mémo

➔

Élément de menu —

Nouveau mémo ✓N
 Supprimer mémo... ✓S
 Transmettre mémo ✓M
 Envoyer mémo

Icône Menu —


3

Appuyez sur un menu, puis sur un élément de menu.

↓ Terminé

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Le Navigateur vous permet d'accéder aux informations rapidement d'une seule main, sans l'aide du stylet. Le Navigateur remplit diverses fonctions, selon l'écran sur lequel vous vous trouvez. Pour utiliser le Navigateur, appuyez vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, ou appuyez sur le bouton de sélection, au centre.

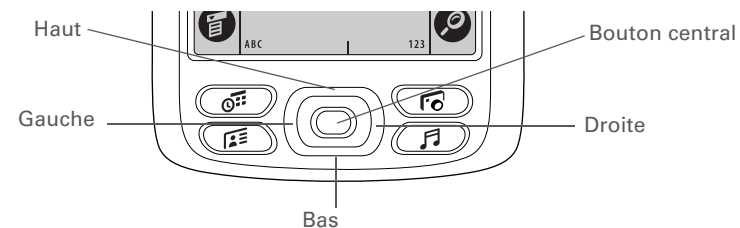

* Conseil

Pour supprimer la surbrillance de sélection sans effectuer de sélection, allez jusqu'à la première icône (dans le coin supérieur gauche), puis appuyez sur le bouton gauche du Navigateur.

* Conseil

Dans la plupart des applications, vous pouvez maintenir le bouton de sélection enfoncé dans le Navigateur pour retourner à l'écran Accueil.

* Conseil

Si l'appareil photo intégré est ouvert, vous pouvez également appuyer sur Sélectionner pour prendre une photo.

Navigation dans l'écran Accueil

À l'écran Accueil, servez-vous du Navigateur pour sélectionner une application et l'ouvrir.

Droite ou gauche


Passe à la catégorie d'applications suivante/précédente.

Bouton central

Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut, bas, droite ou gauche Passe à l'icône suivante en fonction de la direction.

Bouton central Ouvre l'application sélectionnée.

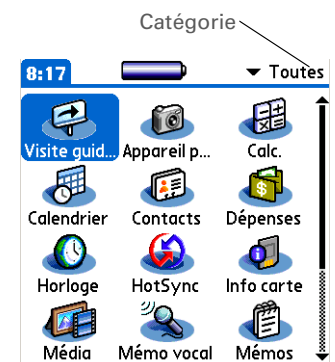

Navigation dans les écrans de liste

Dans les écrans de listes, vous pouvez sélectionner diverses entrées (notes, mémos, contacts, photos) et vous déplacer d'une entrée à l'autre.


Haut ou bas Fait défiler un écran d'entrées complet, si rien n'est en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la vitesse de défilement.

Bouton central Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut ou bas Passe à l'entrée précédente/suivante.

Bouton central Affiche l'entrée sélectionnée.


Gauche Supprime la surbrillance de sélection.

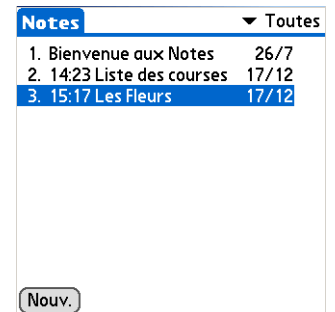

Navigation dans les écrans d'enregistrement

Dans les écrans d'enregistrement, vous pouvez faire défiler l'entrée sélectionnée, ou passer d'une entrée à l'autre.

Haut ou bas	Permet de naviguer dans l'entrée sélectionnée.
Droite ou gauche	Passe à l'entrée suivante/précédente. (non disponible dans Contacts).
Bouton central	Permet de revenir sur l'écran de liste.

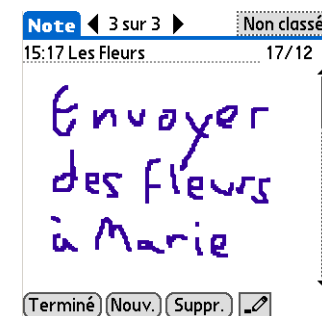

Règles à suivre et choses à éviter

Afin de protéger votre ordinateur de poche et d'obtenir de bonnes performances, suivez les indications suivantes.

Règles à suivre

- Utilisez la housse de transport fournie avec votre ordinateur de poche. Elle le protège des chutes accidentelles.
- Pour appuyer sur l'écran, servez-vous uniquement du stylet ; n'utilisez pas de crayons, de stylos, de trombones ou d'autres objets pointus.
- Servez-vous uniquement de l'adaptateur livré avec votre ordinateur de poche pour le charger.
- **Gardez la batterie chargée.**
- Gardez l'écran propre et sans poussière.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage. Si vous devez nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux imbibé de liquide pour vitres dilué.
- Seuls les casques stéréo 3,5 mm sont adaptés à la prise casque de votre ordinateur de poche.
- Avant de connecter votre ordinateur de poche à un câble ou un accessoire, vérifiez qu'il n'y a pas **d'accumulation d'électricité statique.**

Choses à éviter

- Évitez de laisser tomber votre ordinateur de poche ou de le heurter violemment.
- Évitez de mettre votre ordinateur de poche dans les poches arrières de vos vêtements ; vous risquez de l'endommager en vous asseyant dessus.
- Votre ordinateur de poche ne doit pas être mouillé ; ne le conservez pas dans un endroit humide.
- N'exposez pas votre ordinateur de poche à des températures excessives (froid et chaud) ; ne le placez pas près d'un radiateur, ne le laissez pas dans le coffre d'une voiture, et ne le placez pas en plein soleil près d'une fenêtre.

Saisie d'informations

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Saisie d'informations

Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti 2 et raccourcis

Navigation

Navigation dans l'écran Accueil, recherche d'informations et navigation dans les applications

Installation et désinstallation

- Ajout d'applications à votre ordinateur de poche
- Suppression d'applications de votre ordinateur de poche
- Affichage des informations relatives aux applications

Catégories

Organisation de vos applications et informations au moyen d'un classement par catégories

Confidentialité

Protection de la confidentialité des informations en activant les options de sécurité

Partage

- Transmission d'informations et d'applications à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®
- Envoi d'informations et d'applications à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Maintenance

Conseils d'entretien

Synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur

Dans ce chapitre

[Pourquoi synchroniser les informations ?](#)

[Quelles sont les informations synchronisées ?](#)

[Informations concernant la synchronisation](#)

[Pour approfondir](#)

Il est possible que vous utilisiez uniquement votre ordinateur de poche tel quel, pour rechercher des numéros de téléphone, entrer des rendez-vous, etc. Mais l'éventail des fonctions de votre ordinateur de poche est bien plus important si vous le synchronisez avec votre ordinateur de bureau.

La synchronisation constitue tout simplement l'action de mettre à jour automatiquement des informations saisies sur un périphérique (votre ordinateur de poche ou votre ordinateur de bureau) sur un autre périphérique. Vous n'avez pas à entrer les informations deux fois.



Avantages de la synchronisation

- Saisie et mise à jour rapide des informations sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche
- Installation d'applications
- Protection de vos informations
- Envoi de photos et vidéos de votre ordinateur de poche vers votre ordinateur de bureau



Pourquoi synchroniser les informations ?

* Conseil

Synchronisez les fichiers Microsoft Word ou Excel à partir de votre ordinateur de bureau et ouvrez-les dans l'application **Documents to Go** de votre ordinateur de poche pour les visualiser et les modifier à votre convenance.

Pour accélérer et faciliter la saisie et la mise à jour des informations sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche. La synchronisation met à jour les informations à la fois sur votre ordinateur de poche et dans le logiciel **Palm® Desktop** de votre ordinateur de bureau. Vous pouvez par exemple saisir une liste de contacts sur votre ordinateur, puis l'envoyer sur votre ordinateur de poche, au lieu de ré-entrer les informations.

REMARQUE Lors de l'installation à partir du CD (Windows uniquement), vous pouvez choisir de synchroniser votre ordinateur de poche avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau. Dans ce cas, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec Outlook. Les autres informations, telles que les photos, les vidéos, les mémos vocaux et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop. Vous pouvez insérer le CD à tout moment pour synchroniser avec Outlook si vous n'avez pas suivi cette procédure lors de l'installation initiale.

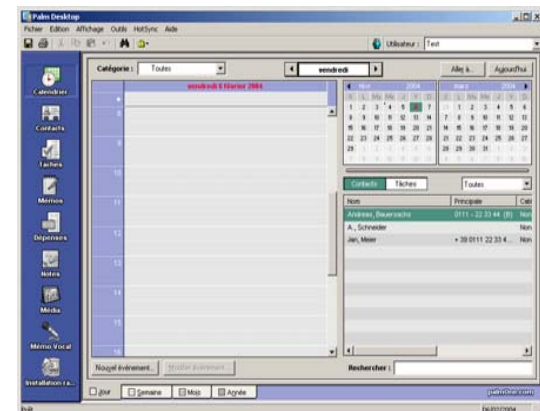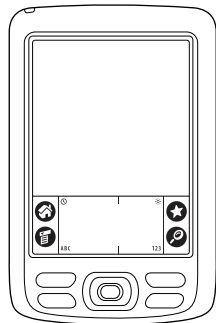

Pour installer des applications. Quelques clics suffisent pour utiliser l'installation rapide palmOne™ et ajouter des fichiers à certaines applications de votre ordinateur de poche ou installer des logiciels supplémentaires.

Pour protéger vos informations. Rien de pire que de perdre des informations importantes. Chaque fois que vous synchronisez des informations, une copie de sauvegarde est créée. En cas

de problème sur votre ordinateur de poche ou votre ordinateur de bureau, les informations ne sont pas perdues ; vous pouvez les restaurer très rapidement sur les deux appareils.

[!] IMPORTANT N'oubliez pas de synchroniser les informations au moins une fois par jour, afin de disposer en permanence d'une copie de sauvegarde récente des informations importantes.

[!] Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

- Configuration initiale de l'ordinateur de poche
- Installation du logiciel Palm Desktop à partir du CD

Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de configuration, reportez-vous au document *À lire en premier lieu accompagnant votre ordinateur de poche*.

» Terme clé

Conduite Le logiciel de synchronisation qui permet de relier une application de votre ordinateur de bureau à la même application sur votre ordinateur de poche.

*** Conseil**

Vous pouvez procéder à la synchronisation sans fil de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau grâce à la technologie Bluetooth® équipant votre ordinateur de poche.

Quelles sont les informations synchronisées ?

Si vous utilisez les paramètres prédéfinis, les informations provenant de toutes les applications ci-dessous sont transférées chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau :



Calendrier



Contacts



Dépenses



Média



Mémos



Notes



Tâches



Mémo vocal

REMARQUE Les informations provenant des applications Dépenses et Média (photos et vidéos) ne sont synchronisées que sur les ordinateurs Windows. Lorsque vous procédez à une synchronisation sur un Mac, vos photos sont stockées dans le dossier Home/Pictures/palmOne Photos/<nom d'utilisateur> et vos vidéos dans le dossier Home/Movies/palmOne Videos/<nom d'utilisateur>.

En outre, les paramètres prédéfinis effectuent une copie de sauvegarde des informations système de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur, et installent des applications supplémentaires de votre ordinateur sur votre ordinateur de poche.

Si vous avez installé des applications à partir du CD (application VersaMail™, par exemple), ces applications peuvent également être incluses dans les paramètres de synchronisation prédéfinis.

Si vous souhaitez synchroniser des applications ne se trouvant pas dans la liste d'applications prédéfinies, reportez-vous à la section sur le choix des applications à synchroniser dans le *Guide d'utilisation* sur le Web.

Vous pouvez synchroniser plusieurs ordinateurs de poche avec votre ordinateur de bureau. A titre d'exemple, plusieurs membres de la famille peuvent synchroniser leurs ordinateurs de poche à l'aide de la même copie du logiciel Palm Desktop. Veillez simplement à ce que chaque ordinateur de poche dispose d'un nom d'utilisateur propre ; en effet, le logiciel Palm Desktop utilise ce dernier pour identifier l'ordinateur de poche durant la synchronisation. Même si plusieurs personnes peuvent utiliser la même copie du logiciel Palm Desktop, elles ne peuvent pas partager le même nom d'utilisateur.

Informations concernant la synchronisation

» Terme clé

HotSync® Technologie vous permettant de synchroniser les informations de votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.

* Conseil

Si la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur apparaît lors de la synchronisation, sélectionnez le nom d'utilisateur contenant les informations que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur OK.


* Conseil

Si vous avez besoin d'aide pour la synchronisation, reportez-vous à [Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur ?](#)

1

Préparez votre ordinateur de poche :

- a. Connectez le câble HotSync® au port USB de votre ordinateur de bureau, puis branchez l'autre extrémité dans le connecteur mini-USB de votre ordinateur de poche.
- b. Assurez-vous que votre ordinateur de poche est sous tension.

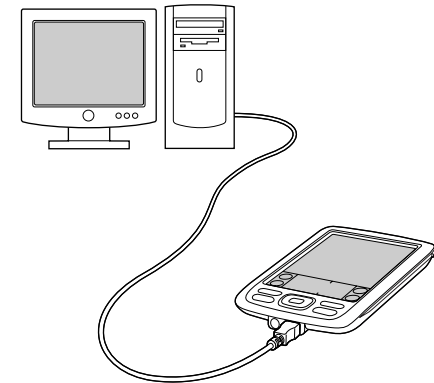


Informations concernant la synchronisation

2

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau :

- a. Appuyez sur Etoile .
- b. Une fois la synchronisation terminée, un message apparaît en haut de l'écran de votre ordinateur de poche ; vous pouvez alors le déconnecter du câble. Soyez patient, la synchronisation peut prendre un certain temps.

↓ Terminé

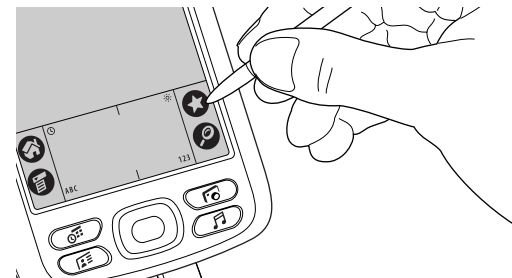

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la synchronisation ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Synchronisation

- Synchronisation de votre ordinateur de poche avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur
- Synchronisation sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
- Utilisation du réseau de votre entreprise pour synchroniser les données
- Sélection des applications à synchroniser
- Utilisation du câble après une synchronisation d'informations à l'aide de la technologie Bluetooth
- Réception d'informations sur votre ordinateur de poche à partir d'une source extérieure (fichier contenant une liste des numéros de téléphone de votre société, par exemple)

Installation et désinstallation

Utilisation de l'installation rapide palmOne pour ajouter des applications à votre ordinateur de poche

Développement de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

A quoi servent-elles ?

Insertion d'une carte d'extension

Retrait d'une carte d'extension

Pour approfondir

Un proverbe chinois dit : « La vie vous donne du temps et de l'espace, mais c'est à vous de les remplir. » Mais n'avez-vous pas l'impression que quel que soit l'espace dont vous disposez, vous en voulez toujours plus ?

Les cartes d'extension (vendues séparément) offrent une solution compacte et sans limite au problème du stockage. Quand une carte est pleine, il vous suffit d'en utiliser une autre. Certaines fonctions de votre ordinateur de poche (écouter de la musique ou filmer des clips vidéo, par exemple) nécessitent l'utilisation de cartes d'extension.



Avantages des cartes d'extension

- Permettent de capturer et de visualiser des vidéos
- Permettent d'écouter de la musique
- Permettent d'effectuer des copies de sauvegarde
- Permettent d'ajouter des jeux et d'autres logiciels
- Permettent d'ajouter des accessoires
- Permettent de stocker toutes vos informations

» **Terme clé**
SDIO Acronyme de
Secure Digital input/
output (Entrée/sortie
numérique sécurisée).

Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?

Votre ordinateur de poche est compatible avec les cartes d'extension SD, SDIO et MultiMediaCard. Les cartes d'extension SDIO permettent d'ajouter des accessoires à votre ordinateur de poche. Les cartes d'extension SD et MultiMediaCard permettent de stocker des informations et des applications.

A quoi servent-elles ?

Capter et visualiser des vidéos. Capturez des vidéos grâce à l'appareil photo numérique intégré et stockez-les sur des cartes d'extension. Vous pouvez à tout moment les visualiser en insérant la carte dans l'emplacement prévu à cet effet.

Écouter de la musique. Stockez des chansons sur des cartes d'extension et servez-vous du logiciel RealOne® inclus pour écouter de la musique sur votre ordinateur de poche.

Effectuer des copies de sauvegarde. Réalisez une copie de vos informations importantes, au cas où votre ordinateur de poche serait endommagé ou volé.

Ajouter des jeux et d'autres logiciels. De nombreux jeux, dictionnaires, guides de voyage, etc. sont disponibles à l'achat. L'éventail de cartes d'extension compatibles avec votre ordinateur de poche est très important.


Ajouter des accessoires. Vous pouvez ajouter des accessoires SDIO à votre ordinateur de poche, tel qu'un module de présentation, par exemple.

Stocker toutes vos informations. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir suffisamment d'espace de stockage sur votre ordinateur de poche. Vous pouvez acheter autant de cartes d'extension que vous le souhaitez pour stocker musique, photos, vidéos et autres. Les cartes d'extension sont disponibles en diverses capacités ; elles ont en outre une taille réduite, sont faciles à ranger et sont économiques.

Insertion d'une carte d'extension

1


Insérez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, le côté étiqueté face à l'avant de votre ordinateur de poche.

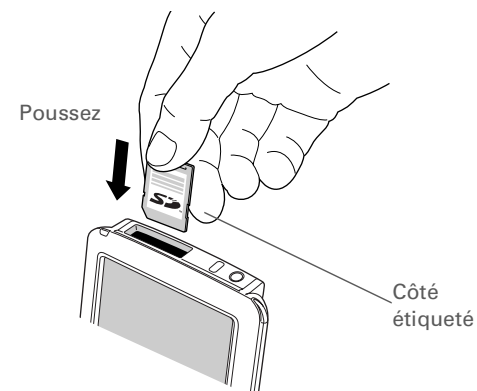**2**

Poussez la carte dans l'emplacement avec votre pouce, jusqu'à ce que vous entendiez le signal de confirmation.

REMARQUE Pas de signal de confirmation ? Vérifiez dans l'option **Sons et alertes de l'écran Préférences** que Son du système est activé.


↓ Terminé

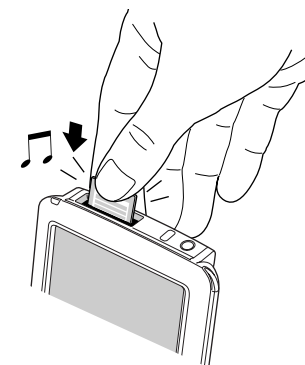

Retrait d'une carte d'extension


1

Poussez la carte dans l'emplacement avec votre pouce.

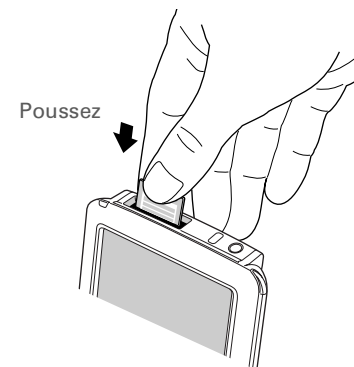**2**

Faites glisser la carte hors de son emplacement.

↓ Terminé

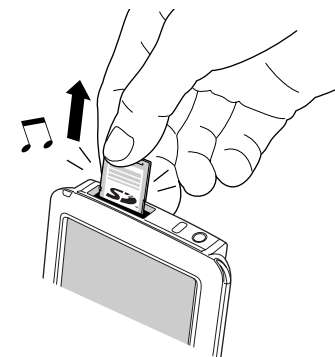

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les cartes d'extension ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Cartes d'extension

- Ouverture des applications stockées sur des cartes d'extension
- Copie d'applications entre votre ordinateur de poche et une carte d'extension
- Suppression d'applications et d'autres fichiers d'une carte d'extension
- Affichage des informations relatives au contenu d'une carte d'extension à l'aide de l'application Info carte
- Attribution d'un nom à une carte d'extension, pour une identification facile

Installation et désinstallation

Ajout d'applications de votre ordinateur de bureau sur une carte d'extension et installation d'autres fichiers (photos, vidéos ou musique)

Partage

- Échange d'informations et d'applications avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs de pochePalm OS® en utilisant la fonction de transmission ou en échangeant des cartes d'un ordinateur de poche à l'autre
- Envoi d'applications et d'informations à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Gestion de vos contacts

Dans ce chapitre

[Ajout d'un contact](#)

[Localisation d'un contact
dans votre liste](#)

[Transmission d'un contact](#)

[Pour approfondir](#)

Fini les mises à jour systématiques et manuelles du carnet d'adresses à chaque fois que quelqu'un déménage, change d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone au travail. Avec Contacts, vous pouvez saisir facilement des informations telles que les noms, les adresses et les numéros de téléphone, et vous pouvez également voir, mettre à jour et organiser vos informations de contact en toute simplicité.

Vous pouvez aisément partager des informations avec d'autres ordinateurs de poche, et composer des numéros de téléphone ou envoyer des SMS directement à partir d'une entrée de contact en utilisant la technologie Bluetooth® de votre ordinateur de poche et un téléphone mobile

compatible. Vous pouvez même ajouter des photos de vos proches directement sur leur écran d'informations de contact.



Avantages des contacts

- Vous avez toujours vos informations de contacts professionnels et personnels à portée de main
- Vous savez précisément qui est qui
- Vous restez en contact

Ajout d'un contact

* Conseil

Si le premier caractère que vous saisissez dans le champ Nom ou Société est un astérisque (*) ou un symbole similaire, ce contact apparaîtra systématiquement en haut de la liste des Contacts. Cela peut par exemple s'avérer utile pour une entrée du type « En cas de perte, appelez le [votre numéro de téléphone]. »

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez également saisir des contacts sur votre ordinateur de bureau et les copier sur votre ordinateur de poche grâce à une synchronisation.


1

Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2

Ajoutez vos informations de contact :

a. Sélectionnez Nouv.

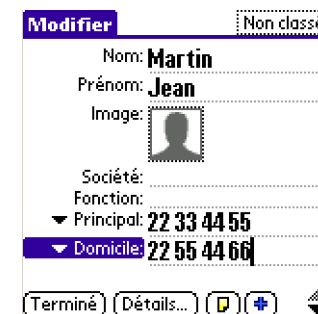Modifier Non classé

Nom: **Martin**

Prénom: **Jean**

Image: 

Société: _____

Fonction: _____

▼ Principal: **22 33 44 55**

▼ Domicile: **22 55 44 66**

Terminé Détails...   

b. Appuyez sur le champ dans lequel vous souhaitez entrer des informations, puis saisissez-les. Répétez cette opération pour chaque champ. Appuyez sur les flèches de défilement  pour passer à la page suivante.

➤ Suite

Ajout d'un contact

* Conseil

Pour plus d'informations sur la capture et le téléchargement de photos sur votre ordinateur de poche, reportez-vous à la section **palmOne™ Média** de ce guide.

* Conseil

Si plusieurs contacts ont des informations en commun (nom et adresse d'une société, par exemple), vous pouvez saisir le premier contact, ouvrir le menu Enreg., puis sélectionner Dupliquer le contact. Vous pouvez ensuite modifier les champs qui sont différents.

* Conseil

Si vous souhaitez un pense-bête spécial anniversaire par exemple, cochez la case Rappel, saisissez le nombre de jours avant l'anniversaire en question, puis sélectionnez OK.

3

[&] FACULTATIF Ajouter une photo :

- Appuyez sur la zone Image.
- Sélectionnez l'image souhaitée.

Appareil photo Vous permet de prendre une photo et de l'ajouter à un contact en sélectionnant Enregistrer.

Photos Vous permet de sélectionner et d'ajouter une photo à partir de palmOne Média.

The screenshot shows a 'Modifier' (Edit) screen for a contact named 'Jean'. The 'Image' field has a dropdown menu with 'Caméra' and 'Photos' options. Below, there are fields for 'Société', 'Fonction', 'Bureau' (22 55 66 99), and 'Domicile' (55 22 66 99). At the bottom, there are buttons for 'Terminé', 'Détails...', and a plus icon.

4

[&] FACULTATIF Ajouter un anniversaire :

- Appuyez sur la zone Anniversaire.
- Choisissez l'année, le mois et le jour de naissance.

➤ Suite

The screenshot shows a 'Modifier' (Edit) screen for a contact. The 'Adresse (B)' field is filled with 'Rue de Martin'. Below it, 'Ville' is 'Paris'. There are fields for 'Département', 'Code postal', and 'Pays'. The 'Anniversaire' field has a dropdown menu with '-Ajouter-' selected. At the bottom, there are fields for 'Personnalisé 1' and 'Personnalisé 2'.

Ajout d'un contact

5

Une fois la saisie des informations terminée, appuyez sur Terminé.

↓ Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le contact. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Localisation d'un contact dans votre liste

* Conseil

Vous pouvez également utiliser le Navigateur et appuyer vers la droite (ou appuyer sur l'icône Recherche rapide en haut de l'écran) pour ouvrir la ligne de recherche rapide. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la première lettre du nom à rechercher dans chaque zone, puis appuyez vers la droite pour passer à la zone suivante.

+ Le saviez-vous ?

La fonction Recherche n° tél. vous permet d'ajouter des informations de contact directement à d'autres applications de votre ordinateur de poche. Vous pouvez par exemple ajouter un nom et un numéro de téléphone à un mémo ou une tâche.

1

Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2

Recherchez le contact :

- Appuyez sur la ligne de recherche au bas de l'écran, et saisissez la première lettre du nom à rechercher.
- Saisissez la seconde lettre du nom, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez passer facilement au contact qui vous intéresse.



3

Sélectionnez le contact pour l'ouvrir.

↓ Terminé

Transmission d'un contact

* Conseil

Vous avez la possibilité de créer un contact contenant vos propres informations et de le sélectionner en tant que carte de visite professionnelle ; pour cela, ouvrez le menu Enreg. et sélectionnez Carte de visite. Pour transmettre votre carte de visite à d'autres ordinateurs de poche, maintenez le bouton de l'application Contacts enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue Transmission apparaisse.

+ Le saviez-vous ?

La commande Transmettre apparaît sur le menu le plus à gauche de la plupart des applications. Vous pouvez vous en servir pour transmettre des photos, des rendez-vous, etc.

1

Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2

Transmettez le contact :

- Localisez le contact** que vous voulez transmettre.
- Ouvrez les menus** .
- Sélectionnez Enreg., puis Transmettre le contact.
- Lorsque la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre ordinateur de poche vers le port IR de l'autre ordinateur de poche.



REMARQUE Pour des résultats optimaux, les ordinateurs de poche doivent être séparés d'une distance comprise entre 10 et 90 cm et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux. En fonction du modèle d'ordinateur de poche récepteur, il se peut que certaines informations ne soient pas reçues correctement.

➤ Suite

Transmission d'un contact

3

Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.



Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Contacts ou toute autre application de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Contacts

- Suppression de contacts
- Suppression d'une photo dans un contact
- Affichage de champs supplémentaires et définition de champs personnalisés
- Sélection du type de champ pour certains champs, comme Domicile ou Bureau pour un numéro de téléphone
- Utilisation de la fonctionnalité Connexion rapide pour effectuer un appel téléphonique, envoyer un e-mail ou un message texte, ou accéder directement à une page Web à partir d'un contact

Catégories

Organisation des contacts par type et tri

Informations

Transfert d'informations de contact à partir d'autres applications (bases de données, tableurs et autres logiciels d'organisation)

Confidentialité

Protection de la confidentialité des contacts en activant les options de sécurité

Partage

Envoi de contacts à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Courrier électronique

Envoi de contacts en tant que pièces jointes à un e-mail

Gestion de votre calendrier

Dans ce chapitre

Planification d'un rendez-vous

Vérification de votre emploi du temps

Définition d'une alarme

Pour approfondir

Que ce soit au travail ou à la maison, la productivité passe par une bonne gestion de l'emploi du temps. L'application Calendrier vous aide à planifier vos rendez-vous et à détecter les conflits dans votre emploi du temps. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de votre calendrier, ou l'afficher sous la forme d'une liste combinant votre liste de tâches et vos rendez-vous.



Avantages du calendrier

- Gère les rendez-vous passés, actuels et à venir
- Rappel des échéances
- Un seul calendrier à transporter
- Repère les conflits dans l'emploi du temps

Planification d'un rendez-vous

» Terme clé

Événement Le nom d'une entrée dans l'application Calendrier (rendez-vous, anniversaires, rappels, réunions récurrentes, etc.).

* Conseil

Vous pouvez également utiliser le Navigateur et appuyer vers la droite ou la gauche pour passer à une date, ou appuyer sur les flèches se trouvant en haut de l'écran Vue quotidienne.


+ Le saviez-vous ?

Plusieurs lignes peuvent être utilisées pour décrire un rendez-vous.

1

Ouvrez la Vue quotidienne :

- Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .
- Appuyez sur l'icône Vue quotidienne .

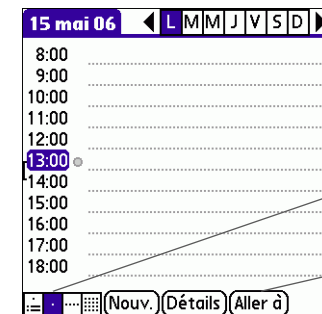

icône Vue
quotidienne

Aller à

2

Sélectionnez la date du rendez-vous :

- Appuyez sur Aller à.
- Appuyez sur les flèches pour choisir l'année.
- Appuyez sur le mois.
- Appuyez sur la date.



3

Appuyez sur la ligne apparaissant à côté de l'heure du rendez-vous et entrez une description.

➤ Suite

Planification d'un rendez-vous

* Conseil

Pour entrer des rappels, jours fériés, anniversaires et autres événements de ce type (ayant lieu à une date précise, mais pas à une heure spécifique), appuyez sur **Sans heure**.


* Conseil

Attribuez des couleurs à votre calendrier. Appuyez sur le point situé à côté de la description pour classer le rendez-vous dans une catégorie. Chaque catégorie dispose de sa propre couleur.

4

Si le rendez-vous a une durée supérieure ou inférieure à une heure, configurez-la :

- Dans Vue quotidienne, appuyez sur la date de début.
- Dans la boîte de dialogue Choix heure, appuyez sur Heure de fin.
- Appuyez sur les colonnes des heures et des minutes pour sélectionner l'heure à laquelle le rendez-vous prend fin.
- Sélectionnez Oui.

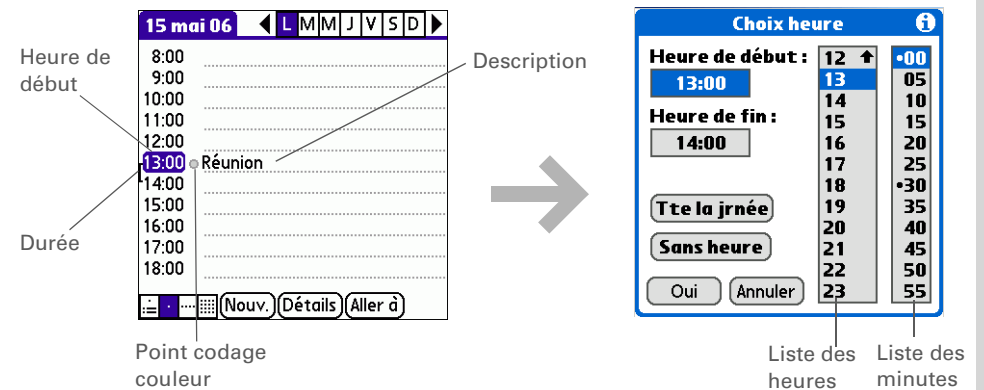

➔ Suite

Planification d'un rendez-vous

↓ Terminé Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le rendez-vous. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Vérification de votre emploi du temps

Vous avez parfois besoin de vérifier votre emploi du temps pour une date spécifique, alors qu'à d'autres moments vous souhaitez simplement une vue synoptique des rendez-vous de la semaine ou du mois à venir.

* Conseil

Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton de l'application Calendrier pour faire défiler la Vue de l'Agenda, la Vue quotidienne, la Vue hebdomadaire et la Vue mensuelle.

* Conseil

Vous pouvez également afficher la vue annuelle. Dans Vue mensuelle, appuyez sur Année.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez utiliser votre photo préférée en arrière-plan de la vue de l'Agenda.

1

Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .

➤ Suite

Vérification de votre emploi du temps

2

Appuyez sur les icônes du coin inférieur gauche afin d'afficher quatre vues de calendrier différentes :

6:09 jeudi 11 mai

8:00 • **Sortir le chien**

9:00 • **RDV dentiste**
Belleville

12:00 • **Déjeuner avec Marc**

14:00 • **Réunion marketing**

demain

• Piscine

• 8:00 Sortir le chien

☐ 1 Acheter le journal Pour aujourd'hui

15 mai 06 ◀ L M M J V S D ▶

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00 •

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Nouv. Détails Aller à

Vue de l'agenda

Vue quotidienne

mai 06 ◀ Semaine 19 ▶

	L	M	M	J	V	S	D
8:00	8	9	10	11	12	13	14
10:00							
12:00							
14:00							
16:00							
18:00							

Allez à A

2004 ◀ jan ▶

	L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

Allez à Année

Vue hebdomadaire

Vue mensuelle

↓ Terminé

Définition d'une alarme

+ Le saviez-vous ?

Si, au lieu de configurer les tonalités d'alarme dans Calendrier, vous les configurez dans Horloge universelle, un plus grand choix de sons sera disponible.

1

Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .

2

Sélectionnez l'événement auquel vous souhaitez affecter une alarme :

- a. Dans la Vue quotidienne, appuyez sur Aller à.
- b. Sélectionnez l'année, le mois et le jour de l'événement.
- c. Appuyez sur la description de l'événement.

➤ Suite

Définition d'une alarme

* Conseil

Jetez un coup d'œil aux autres options de la boîte de dialogue Événement détaillé. Par exemple, Répéter permet de créer un événement se produisant tous les jours, toutes les semaines ou selon un intervalle que vous aurez défini.

+ Le saviez-vous ?

Lorsque vous définissez une alarme, un petit réveil apparaît à droite de la description de l'événement concerné.

3

Définissez l'alarme :

- Appuyez sur Détails.
- Appuyez sur la case à cocher Alarme.
- Appuyez sur la liste de sélection pour sélectionner mn, Heures ou Jours.
- Saisissez le nombre de minutes, d'heures ou de jours séparant l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme, puis sélectionnez OK.

↓ Terminé

Événement détaillé ⓘ

Heure: 9:00 - 10:00

Date: ven 14/4/06

Alarme: ☒ 5 ▼ mn

Emplacement:

Catégorie: ▼ Non classé

Répéter: ▼ Sans

Personnel: ☐

Oui Annuler Supprimer... ⓘ

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le Calendrier ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Calendrier

- Création d'événements répétés pour les tâches que vous effectuez à intervalles réguliers (cours de gym trois fois par semaine ou cours de musique le lundi et le jeudi, par exemple)
- Réservation de segments horaires pour les événements prolongés, comme les vacances ou les conférences
- Sélection du format d'affichage par défaut du Calendrier et des informations apparaissant dans chaque vue grâce au paramétrage des options d'affichage
- Personnalisation des paramètres d'alarme et choix de l'heure de début et de fin des journées grâce au paramétrage des préférences
- Stockage des informations complémentaires concernant un événement en ajoutant une note
- Suppression des rendez-vous anciens (purge)

Catégories

Organisation des événements par type et attribution de couleurs

Confidentialité

Protection de la confidentialité des événements en activant les options de sécurité

Partage

- Transmission d'événements à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®
- Envoi d'événements à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

**Courrier
électronique**

Envoi d'événements en tant que pièces jointes à des e-mails

Gestion de vos tâches

Dans ce chapitre

[Création d'une tâche](#)

[Organisation de vos tâches](#)

[Marquage d'une tâche
comme terminée](#)

[Pour approfondir](#)

Les gens importants sont souvent très occupés. Lorsqu'on les interroge sur le secret de leur réussite, ils répondent généralement : « Je fais des listes ». L'application Tâches de votre ordinateur de poche est idéale pour créer des listes de choses à faire.



Avantages des tâches

- Définition de priorités
- Suivi des échéances
- Suivi des objectifs

Création d'une tâche

* Conseil

Si aucune tâche n'est actuellement sélectionnée, vous pouvez utiliser la zone d'écriture Graffiti® 2 pour en créer une nouvelle.

* Conseil

Configurez une alarme pour la tâche sélectionnée. Appuyez sur Détails, puis sur la zone Alarme, et cochez la case Alarme ; entrez ensuite les paramètres de l'alarme et sélectionnez OK.

* Conseil

Vous pouvez transmettre des tâches à toute personne disposant d'un ordinateur de poche doté d'un port IR. Il vous suffit pour cela d'ouvrir le menu Enreg. et de sélectionner Transmettre l'élément ou Transmettre catégorie.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Tâches .

2

Créez une tâche :

a. Appuyez sur Nouv.

b. Saisissez une description de la tâche.

Tâches	Toutes	Date	Catégorie
☐ 1 Acheter un cadeau		11/5	
☐ 1 Vidange		11/5	
☒ 1			
☐ 2 Appeler le peintre		11/5	
☐ 2 laver la voiture		17/5	

Date d'échéance
 Nouvelle tâche
 Description longue
 Niveau de priorité

Nouv. Détails... 

3

[&] FACULTATIF Attribuez-lui une priorité et une échéance :

- Appuyez sur le numéro de priorité et sélectionnez le niveau à attribuer (1 étant le plus élevé).
- Appuyez sur la date d'échéance et sélectionnez une date dans la liste, ou sélectionnez Choisir date pour choisir une date dans le calendrier.

↓ Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la tâche. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Organisation de vos tâches

Vous avez parfois besoin d'une vue d'ensemble de toutes les tâches à accomplir, et parfois de voir uniquement certains types de tâches.

+ Le saviez-vous ?

Un point d'exclamation (!) est affiché à côté des tâches en retard.

* Conseil

Vos paramètres de Préférences des tâches déterminent les tâches qui apparaissent dans la liste correspondante (tâches terminées ou tâches à échéance, par exemple). Pour modifier ces paramètres, ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences.

* Conseil

Pour créer une nouvelle catégorie de tâches, sélectionnez Modifier les catégories dans la liste de sélection Catégorie.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Tâches .

➤ Suite

Organisation de vos tâches

2

Dans la liste des tâches, sélectionnez l'une des options suivantes :

Toutes Affiche l'ensemble de vos tâches.

Date Affiche les tâches arrivant à échéance dans un laps de temps défini. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner Pour aujourd'hui, Les 7 derniers jours, Les 7 prochains jours, ou En retard.

Catégorie Affiche les tâches classées dans la catégorie sélectionnée. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner une catégorie différente.

Tâches	Toutes	Date	Catégorie
☐ 1 Acheter un cadeau		11/5	
☐ 1 Vidange		11/5	
☒ 1		—	
☐ 2 Appeler le peintre		11/5	
☐ 2 laver la voiture		17/5	
Nouv. Détails... 			

Tâches	Toutes	Date	Catégorie
☐ 1 Vidange		Pour aujourd'hui - 2	
☐ 1 Appeler le peintre		Les 7 derniers jours - 2	
		Les 7 prochains jours - 1	
		En retard - 0	
Nouv. Détails... 			

Tâches	Toutes	Date	Catégorie
☐ 1 Vidange		Bureau	
☐ 2 Appeler le peintre		Personnel	
☐ 2 laver la voiture		Non classé	
		Modifier les catégories...	
Nouv. Détails... 			

↓ Terminé

Marquage d'une tâche comme terminée

Vous pouvez cocher une tâche pour indiquer que vous l'avez terminée.

* Conseil

Vous pouvez définir les Préférences des tâches afin d'enregistrer la date à laquelle vous terminez vos tâches ; vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les tâches terminées. Pour modifier ces paramètres, ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Tâches .

2

Cochez la case située à gauche de la tâche.

 Terminé

Tâches	Toutes	Date	Catégorie
▼ Domicile			
☐ 1 Acheter un cadeau		11/5!	
☐ 2 Vidange		11/5!	
☐ 2 Appeler le peintre		17/5!	
☒ 3 laver la voiture		12/5	
☒ 3 Arroser la pelouse		15/5	
☒ 4 Prendre rdv coiffeur		11/5	

Nouv.

Détails...



Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Tâches ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Tâches

- Création de tâches répétées pour les choses que vous devez faire à intervalles réguliers (sortir les poubelles le jeudi soir ou remplir un rapport hebdomadaire, par exemple)
- Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les tâches comme rappels
- Configuration des préférences pour définir les tâches apparaissant dans la liste, le suivi ou non des dates d'achèvement, et le son utilisé pour l'alarme
- Stockage des informations complémentaires relatives à une tâche en ajoutant une note

Confidentialité

Protection de la confidentialité des tâches en activant les options de sécurité

Courrier électronique

Envoi de tâches en tant que pièces jointes à des e-mails

Partage

- Transmission de tâches à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®
- Envoi de tâches à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Création de mémos

Dans ce chapitre

Création d'un mémo

Affichage et modification d'un mémo

Pour approfondir

Votre ordinateur de poche contient des applications dédiées au stockage des informations les plus courantes : noms, numéros de téléphone, rendez-vous, etc. Les mémos ont pour but de vous permettre de conserver des informations importantes, mais ne rentrant pas dans ces catégories. Notes de réunion, recettes, citations préférées... Les mémos constituent une solution simple et rapide pour entrer, stocker et partager vos informations importantes.



Avantages des mémos

- Stockage des informations essentielles, mais difficiles à retenir
- Facilité de récupération et de partage des informations

Création d'un mémo

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez créer autant de mémos que vous le souhaitez, dans la limite de la mémoire disponible sur votre ordinateur de poche. Chaque mémo peut faire jusqu'à 32 Ko (650 phrases environ).

* Conseil

Dans la liste des mémos, vous pouvez aussi commencer à écrire directement pour créer un nouveau mémo. La première lettre est automatiquement mise en majuscule.



1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Mémos .

2

Créer un mémo :

a. Sélectionnez Nouv.

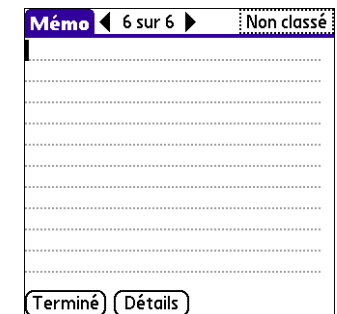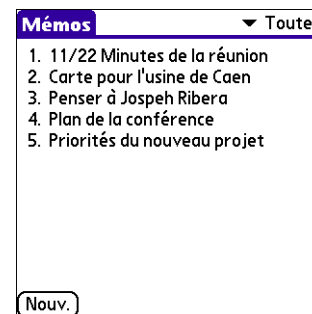

b. Saisissez votre mémo. Appuyez sur Entrée sur le clavier logiciel ou utilisez le tracé de retour / de Graffiti® 2 pour passer à la ligne suivante.

c. Sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le mémo. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Affichage et modification d'un mémo

* Conseil

La liste des mémos affiche la première ligne de chaque mémo ; assurez-vous donc qu'il s'agit de quelque chose de reconnaissable.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez connecter votre ordinateur de poche à un clavier portable et taper vos mémos lorsque vous êtes en déplacement sans avoir à transporter un ordinateur portable encombrant. Plusieurs claviers portables sont disponibles à la vente.

* Conseil

Vous pouvez **modifier la taille du texte** de vos mémos pour améliorer leur lisibilité.

1 Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Mémos  .

2 Afficher ou éditer le mémo :

a. Dans la liste des mémos, sélectionnez le mémo qui vous intéresse.

Mémos ▼ Toutes

1. 11/22 Minutes de la réunion
2. Carte pour l'usine de Caen
3. Penser à Jospeh Ribera
4. Plan de la conférence
5. Priorités du nouveau projet

Nouv.

➔

Mémo ◀ 1 sur 5 ▶ Non classé

22/11 Minutes de la réunion

Brigitte Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.

Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux ouvertures sur le marché de Marseille, secteur des quais.

Terminé
Détails

b. Consultez ou éditez le mémo, puis sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Mémos ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Mémos

- Suppression de mémos
- Envoi de mémos sur votre ordinateur par l'intermédiaire de la synchronisation, pour vous permettre de couper du texte d'un mémo et de le coller dans une application telle que Microsoft Word

Catégories

Organisation de vos mémos au moyen d'un classement par catégories

Confidentialité

Protection de la confidentialité des mémos en activant les options de sécurité

Partage

- Transmission de mémos à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®
- Envoi de mémos à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche

Courrier électronique

Envoi de mémos en tant que pièces jointes à des e-mails

Création de notes

Dans ce chapitre

Création d'une note

Affichage et modification d'une note

Pour approfondir

Besoin de noter rapidement un numéro de téléphone ou quelque chose dont vous voulez vous souvenir ? Inutile de chercher un bout de papier : prenez notes des choses importantes avec l'application Notes. Vous pouvez l'utiliser exactement comme si vous disposiez d'une feuille et d'un crayon. Notes vous permet de dessiner à main levée et de prendre des notes en écrivant à la main, ce qui est encore plus rapide et plus flexible que de créer un mémo sur votre ordinateur de poche.



Avantages des notes

- Pas d'apprentissage
- Capture des informations immédiate
- Une image vaut mille mots
- Affichage des rappels lorsque des alarmes sont définies

Création d'une note

* Conseil

Vous pouvez modifier la couleur du stylet et celle du papier (arrière-plan). À l'écran de liste des notes, **ouvrez le menu Options**, sélectionnez Préférences puis appuyez sur Couleurs.

* Conseil

Appuyez sur l'outil de sélection du stylet pour choisir une autre largeur de stylet ou sélectionner la gomme.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez régler une alarme pour une note afin de l'utiliser comme rappel.


1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Notes .

2

Créez une note :

- Écrivez votre note directement sur l'écran.
- Sélectionnez l'heure en haut de l'écran et saisissez un titre à l'aide de l'écriture **Graffiti® 2** ou du **clavier logiciel**.
- Sélectionnez Terminé.

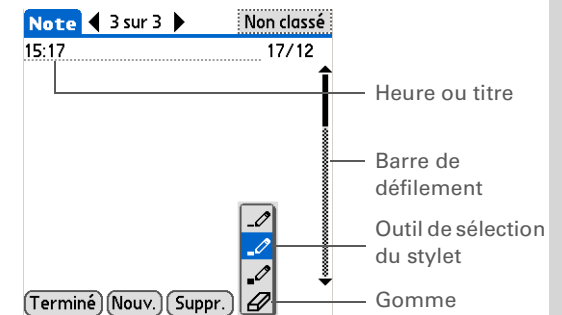

↓ Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la note. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. **Procédez à des synchronisations régulières.**

Affichage et modification d'une note

* Conseil

Vous pouvez effacer complètement l'écran lorsque vous modifiez une note. **Ouvrez le menu Édition** et sélectionnez Effacer la note.

Ou pour supprimer une note intégralement, ouvrez-la et appuyez sur Suppr.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Notes .

2

Sélectionnez la note :

a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes.

b. Sélectionnez la note à afficher ou modifier.

Notes ▼ Toutes

1. Bienvenue aux Notes	26/7
2. 14:23 Liste des courses	17/12
3. 15:17 Les Fleurs	17/12

Nouv.

➔

Note ◀ 3 sur 3 ▶ Non classé

15:17 Les Fleurs 17/12

Envoyer
des fleurs
à Marie

Terminé
Nouv.
Suppr.


3

Consultez ou éditez la note, puis sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Notes ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Notes	Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les notes comme rappels
Catégories	Organisation de vos notes au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des notes en activant les options de sécurité
Partage	• Transmission de notes à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS® • Envoi de notes à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
Courrier électronique	Envoi de notes en tant que pièces jointes à des e-mails

Enregistrement de mémos vocaux

Dans ce chapitre

[Création d'un mémo vocal](#)

[Écoute d'un mémo vocal](#)

[Pour approfondir](#)

Dans une scène familière tirée de films anciens, le patron appelle sa secrétaire pour prendre des notes. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une secrétaire à disposition, ou si une idée marketing lumineuse vous vient à l'esprit pendant son absence, Mémo vocal est l'outil qu'il vous faut.

Mémo vocal vous permet d'enregistrer et d'écouter les notes, les points à l'ordre du jour et autres observations importantes directement sur votre ordinateur de poche. Enregistrez les notes de votre réunion avec un client en revenant au bureau, puis transmettez-les par e-mail à votre assistant pour qu'il les transcrive. Vous pouvez également utiliser un mémo vocal avec une alarme qui fera office

de message de rappel pour cette course que vous aviez promis de ne pas oublier.



Avantages de Mémo vocal

- Enregistrement à chaud d'observations
- Envoi sans fil de mémos à des collègues
- Synchronisation des mémos vocaux en vue de leur sauvegarde sur votre ordinateur de bureau

Création d'un mémo vocal

* Conseil

Si vous enregistrez un long mémo vocal et ne souhaitez pas maintenir en permanence le bouton enfoncé, vous pouvez utiliser une autre procédure d'enregistrement qui vous permet de mettre en pause et de reprendre l'enregistrement.

* Conseil

Pour de meilleurs résultats, tenez votre ordinateur de poche à environ 30 centimètres de votre visage pendant l'enregistrement.

1

Maintenez enfoncé le bouton de l'application Mémo vocal , situé sur le côté de votre ordinateur de poche. Un signal sonore indique le début de l'enregistrement.

2

Enregistrer votre mémo vocal :

- a. Tenez-vous face à votre ordinateur de poche et commencez à parler. Continuez l'enregistrement en gardant le bouton Mémo vocal enfoncé.
- b. Une fois l'enregistrement terminé, relâchez le bouton Mémo vocal. Un signal sonore indique l'arrêt de l'enregistrement.

3

Sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le mémo vocal. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

Écoute d'un mémo vocal

* Conseil

Pour commencer immédiatement la lecture d'un mémo vocal, sélectionnez le bouton de lecture.

* Conseil

Sélectionnez l'icône Haut-parleur et appuyez sur Haut ou Bas dans le Navigateur pour régler le volume pendant l'écoute d'un mémo vocal.


1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Mémo vocal .

2

Écouter le mémo vocal :

- a. Dans la liste des mémos vocaux, sélectionnez le titre du mémo. La lecture du mémo vocal commence au bout de quelques secondes.

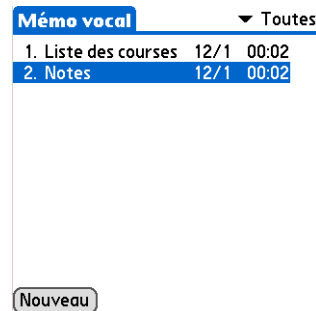

- b. Appuyez sur Droite ou sur Gauche dans le Navigateur pour écouter le mémo vocal suivant ou le précédent.

3

Une fois que vous avez écouté tous les mémos vocaux, sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Mémo vocal ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Mémo Vocal	• Fonction permettant de mettre en pause et de reprendre l'enregistrement d'un mémo vocal • Enregistrement de mémos vocaux sur une carte d'extension • Configuration d'une alarme pour un mémo vocal
Catégories	Organisation de vos mémos vocaux au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des mémos vocaux en activant les options de sécurité
Partage	• Échange de mémos vocaux avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche palmOne™ à l'aide de la fonction de transmission • Envoi de mémos vocaux à d'autres périphériques Bluetooth® à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre ordinateur de poche
Courrier électronique	Envoi de mémos vocaux en tant que pièces jointes à des e-mails

Prendre et visualiser des photos et des vidéos

Dans ce chapitre

Types de fichiers pris en charge

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Capture d'une photo

Enregistrement d'une vidéo

Affichage de photos ou de vidéos

Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

Partage de photos et de vidéos

Pour approfondir

Une photo vaut peut-être mille mots, mais comment faire lorsque vous avez mille photos - ou vidéos - à organiser ? Ou lorsque survient cet instant inattendu et merveilleux que vous devez immédiatement capturer sur film ou vidéo ?

L'appareil photo intégré de votre ordinateur de poche permet la capture rapide de photos et de vidéos, et palmOne™ Média facilite leur visualisation et leur organisation. Vous pouvez conserver vos photos préférées sur votre ordinateur de poche, **sélectionner une photo comme arrière-plan** de l'écran Accueil et de la Vue de l'agenda dans Calendrier et même **ajouter une photo à une entrée Contacts**.



Avantages des fonctions média de votre ordinateur de poche

- Lieux et personnes qui vous sont chers à portée de main
- Capture de moments clés sur le vif
- Organisation simple des photos et des vidéos
- Utilisation de cartes d'extension (vendues séparément) pour stocker des vidéos et des photos supplémentaires

*** Conseil**

Vous pouvez envoyer sur votre ordinateur de bureau des photos et des vidéos capturées sur votre ordinateur de poche en procédant à une **synchronisation**.

Windows : Pour visualiser des photos ou des vidéos sur un ordinateur Windows, ouvrez le logiciel Palm® Desktop, cliquez sur Média, puis double-cliquez sur la photo ou la vidéo souhaitée.

Mac : Pour visionner des photos sur un Macintosh. Mac OS X : Départ : Images : Photos palmOne : <Nom d'utilisateur Palm> ou Départ : Vidéos : Vidéos palmOne : <Nom d'utilisateur Palm>

Types de fichiers pris en charge

Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez l'enregistrer directement sur votre ordinateur de poche ou sur une **carte d'extension** (vendue séparément) insérée dans l'emplacement prévu à cet effet. Les photos sont enregistrées au format JPG.

[!] IMPORTANT Les vidéos ne peuvent être enregistrées et sauvegardées *que* sur une carte d'extension. Les vidéos sont sauvegardées au format ASF (MPEG-4).

Si vous utilisez un appareil numérique pour prendre une photo, ou si vous l'avez trouvée sur le Web, il y a de fortes chances que votre ordinateur de poche puisse l'afficher. Les formats les plus courants tels que JPG, BMP, TIFF (non compressé) et GIF sont pris en charge aussi bien sur votre ordinateur de poche que sur une carte d'extension. Vous pouvez également voir les photos dans leur format d'origine dans l'application de bureau palmOne Média de votre ordinateur.

Vous pouvez visualiser des vidéos au format MPEG-1 ou ASF (MPEG-4) sur votre ordinateur de poche à partir d'une carte d'extension. Pour visualiser les vidéos capturées dans d'autres formats, convertissez-les à un format compatible avec votre ordinateur de poche. Sur Windows, utilisez l'application palmOne Média pour procéder à la conversion, puis **synchronisez**. Sur Mac, faites glisser la vidéo sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche puis synchronisez.

[!] IMPORTANT Les clips vidéos capturés sur votre ordinateur de poche Zire 72 ne peuvent pas être visionnés sur un Macintosh. Pour de plus amples informations, visitez le site Web de support de palmOne correspondant à votre ordinateur de poche.

Capture d'une photo

* Conseil

Mac OS 9 : Documents :
Photos palmOne : <Nom
d'utilisateur Palm> ou
Documents : Vidéos
palmOne : <Nom
d'utilisateur Palm>
Double-cliquez sur la
photo ou la vidéo de votre
choix.

* Conseil

Personnalisez les photos
capturées ou affichées
sur votre ordinateur de
poche en utilisant l'outil
de dessin pour les
annoter.


1

Appuyez sur le bouton Appareil photo .

2

Prenez la photo :

- Sélectionnez le mode Photo si ce n'est pas déjà fait.
- Déplacez l'ordinateur de poche jusqu'à ce que l'image souhaitée apparaisse à l'écran.
- Sélectionnez le bouton de l'obturateur ou appuyez sur Sélectionner sur le Navigateur.
- Sélectionnez Enregistrer .

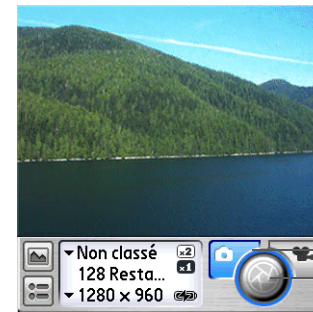

Mode Photo
Bouton de
l'obturateur

↓ Terminé

Enregistrement d'une vidéo

[!] IMPORTANT Vous pouvez enregistrer et sauvegarder des fichiers vidéo uniquement sur une carte d'extension (vendue séparément) insérée dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous ne pouvez pas les enregistrer directement sur votre ordinateur de poche.

*** Conseil**

Sélectionnez le bouton
Pause pour arrêter
provisoirement un
enregistrement en cours.
Sélectionnez le bouton
d'enregistrement pour
poursuivre.

1

Appuyez sur le bouton Appareil photo .

2

Capturez la vidéo :

- Sélectionnez le mode Vidéo si ce n'est pas déjà fait.
- Déplacez l'ordinateur de poche jusqu'à ce que l'image souhaitée apparaisse à l'écran.
- Sélectionnez le bouton d'enregistrement.
- Une fois la visualisation terminée, appuyez sur le bouton d'arrêt.
- Sélectionnez  Enregistrer.

↓ Terminé



Mode Vidéo
Bouton
Enregistrement

Réglage des paramètres de l'appareil photo

* Conseil

Vous devez sauvegarder les vidéos sur une carte d'extension (vendue séparément).

* Conseil

Sélectionnez Avancé sur l'écran des paramètres pour régler les paramètres avancés tels que la luminosité de l'appareil photo.

1

Appuyez sur le bouton Appareil photo .

➤ Suite

Réglage des paramètres de l'appareil photo

2

Réglez les paramètres de l'appareil photo :

- a. Sélectionnez le mode Photo ou Vidéo, puis le bouton Options.
- b. Sélectionnez les options souhaitées.

Équilibre des blancs Sélectionnez le type d'éclairage de votre sujet.

Lumière réduite Sélectionnez-la si la luminosité est faible.

Effets Sélectionnez un effet à appliquer à votre photo, comme par exemple noir et blanc.

Résolution Sélectionnez une résolution plus élevée si vous souhaitez une image plus claire ; la taille du fichier s'en trouvera cependant accrue lorsque vous enregistrerez la photo ou la vidéo.

Enregistrer sur (Photos uniquement) Choisissez de sauvegarder la photo directement sur l'ordinateur de poche ou sur une carte d'extension.

Aperçu de la photo/vidéo Indiquez si vous souhaitez obtenir un aperçu d'une photo ou d'une vidéo avant de l'enregistrer.

Cachet dateur (Photos uniquement) Spécifiez si vous souhaitez indiquer sur la photo la date et l'heure de la prise de vue.

➤ Suite

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Suite.

Attribution automatique de nom Sélectionnez Personnaliser afin de spécifier un nouveau système d'attribution de nom pour les photos et les vidéos (la valeur par défaut est photo_mmjjaa_xxx), puis entrez le nouveau nom automatique.

Zoom numérique (Photos uniquement) Sélectionnez Désactivé pour que la fonction de zoom ne soit pas disponible lors de la prise de vue.

Son obturateur Sélectionnez Eteindre pour ne pas entendre de son lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo.

3

Sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Affichage de photos ou de vidéos

* Conseil

Si l'appareil photo est ouvert, vous pouvez ouvrir l'application palmOne Média en appuyant sur le bouton Afficher les photos situé sur la gauche de l'écran ou en appuyant sur le bouton de l'application Appareil photo.

+ Le saviez-vous ?

Si vous ou vos amis possédez un appareil photo numérique utilisant des cartes mémoire SD, vous pouvez insérer ces cartes dans l'emplacement d'extension et visionner les photos sur votre ordinateur de poche.

* Conseil

Sélectionnez Diaporama pour afficher toutes les photos et les vidéos dans un album, automatiquement, les unes après les autres. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur une photo ou sur une vidéo.

1	Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Média  .
2	Afficher des photos ou des vidéos : a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album à afficher. b. Sélectionnez la photo ou la vidéo à afficher.  Liste de sélection Album Sélectionnez une photo ou une vidéo à afficher
3	Appuyez à un endroit quelconque sur la photo ou la vidéo pour retourner à l'écran de sélection.  Terminé

Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

* Conseil

Vous ne pouvez ajouter de photos sur votre ordinateur de poche qu'à des albums qui s'y trouvent. De même, vous ne pouvez ajouter de photos sur une carte d'extension qu'à des albums qui se trouvent sur la même carte.


1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Média .

2

Créer un album :

- Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez Modifier albums.
- Sélectionnez Nouveau, entrez le nom du nouvel album, puis sélectionnez OK.
- Sélectionnez OK sur l'écran Modifier albums.

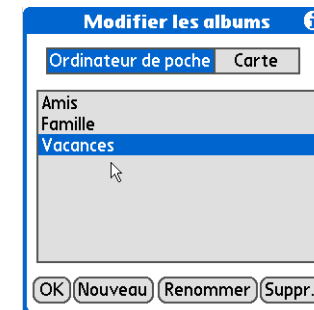

➤ Suite

Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

* Conseil

Si vous ne vous trouvez pas dans le bon album, appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album souhaité.

3

Ajouter ou supprimer des photos dans des albums :

- a. Sur l'écran des albums, sélectionnez Organiser les albums .
- b. Sélectionnez une photo n'étant pas accompagnée d'un signe plus pour l'ajouter à l'album.
- c. Sélectionnez une photo accompagnée d'un signe plus sur la gauche pour la supprimer de l'album.
- d. Sélectionnez Terminé.



Sélectionner pour ajouter
Sélectionner + pour supprimer

4

Déplacer des photos dans des albums :

- a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album dans lequel déplacer des photos.
- b. Appuyez sur la photo à déplacer, puis faites glisser le stylet pour déplacer la photo vers l'emplacement approprié.

↓ Terminé

+ **Le saviez-vous ?**
Vous pouvez également envoyer aisément des photos à partir de l'application de bureau palmOne Média. Reportez-vous à l'aide de bureau en ligne pour obtenir des informations.

Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez aisément partager des photos avec votre famille et vos amis. Utilisez la technologie Bluetooth® équipant votre ordinateur de poche pour envoyer sans fil des photos et vidéos à d'autres périphériques Bluetooth se trouvant à portée.

[!] IMPORTANT Vous devez paramétrer une connexion téléphonique sur votre ordinateur de poche pour pouvoir envoyer des photos et des vidéos sans fil.

Vous pouvez également partager des photos et des vidéos en suivant l'une de ces méthodes :

- Joindre une photo ou une vidéo à un e-mail.
- Créer un message multimédia comportant des photos.
- Transmettre une photo ou une vidéo à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®.

REMARQUE La transmission d'une photo ou d'une vidéo peut prendre un certain temps ; soyez donc patient si vous employez cette méthode.

- Copier une photo ou une vidéo de votre ordinateur de poche vers votre ordinateur de bureau, ou vice-versa, en procédant à une synchronisation.

+ Le saviez-vous ?

La commande Envoyer apparaît sur le menu le plus à gauche dans de nombreuses applications. Vous pouvez vous en servir pour envoyer des informations telles que des contacts, des rendez-vous, etc.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth

REMARQUE L'envoi d'une photo ou d'une vidéo à l'aide de la technologie Bluetooth peut prendre un certain temps ; soyez donc patient si vous employez cette méthode.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Média .

2

Envoyer une photo ou une vidéo :

- a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album contenant les photos et/ou les vidéos à envoyer.
- b. Sélectionnez la photo ou la vidéo à envoyer.
- c. **Ouvrez les menus** .
- d. Sélectionnez Média, puis Envoyer.
- e. Sélectionnez Bluetooth, puis appuyez sur OK.
- f. Sélectionnez le périphérique auquel envoyer la photo ou la vidéo, puis appuyez sur OK. Le fichier est envoyé automatiquement.



Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec palmOne Média, l'appareil photo intégré ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Média

- Affichage des photos et des vidéos sous forme de miniatures, de listes, d'albums et de diaporamas
- Copie de photos et de vidéos dans d'autres applications ou sur des cartes d'extension
- Édition et amélioration de photos et de vidéos sur votre ordinateur de bureau
- Suppression de photos et de vidéos
- Envoi de photos de l'application de bureau palmOne Média via e-mail

Partage

Transmission de photos et de vidéos à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Courrier électronique

Envoi de photos et de vidéos en tant que pièces jointes à des e-mails

Écouter de la musique

Dans ce chapitre

[Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension](#)

[Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension](#)

[Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche](#)

[Pour approfondir](#)

Vous en avez assez des sempiternels papotages lors des longs trajets en bus ou en train ? Vous cherchez quelque chose de plus petit qu'un lecteur CD lorsque vous allez vous balader ou que vous faites du sport ? RealOne® Mobile Player vous permet d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche. Il vous suffit de transférer des chansons sur une carte d'extension (vendue séparément), puis de les écouter grâce au haut-parleur intégré ou à un casque stéréo (vendu séparément).

[!] IMPORTANT Vous devrez acheter une carte d'extension SD ou MultiMediaCard pour sauvegarder vos fichiers musicaux et les lire sur votre ordinateur de poche.



Avantages de RealOne Mobile Player

- Ecoutez des chansons au format MP3, très populaire
- Aucun lecteur MP3, CD ou mini-disc supplémentaire requis
- De minuscules cartes d'extension remplacent les CD
- Vous êtes votre propre DJ

*** Conseil**

Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte (vendu séparément) pour transférer des fichiers MP3 de votre ordinateur vers une carte d'extension. Créez un dossier « SD_Audio » sur la carte, puis stockez vos fichiers MP3 dans ce dossier.

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension

Le logiciel RealOne® fourni avec votre ordinateur de poche est compatible avec le format de fichier audio MP3. Si vos fichiers MP3 se trouvent déjà sur le disque dur de votre ordinateur, il vous faut les transférer sur une carte d'extension pour pouvoir les lire sur votre ordinateur de poche.

WINDOWS UNIQUEMENT

1

Préparez votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche :

- a. **Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync®** .
- b. **Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.

2

Sélectionnez les fichiers MP3 à transférer :

- a. Dans le Poste de travail ou l'Explorateur Windows, sélectionnez les fichiers MP3 à transférer.
- b. Faites glisser les fichiers ou le dossier et déposez-les sur l'icône Installation rapide palmOne™ du bureau de votre ordinateur, puis cliquez sur OK.

**3**

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

↓ Terminé

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension

* Conseil

Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte (vendu séparément) pour transférer des fichiers MP3 de votre ordinateur vers une carte d'extension. Créez un dossier « SD_Audio » sur la carte, puis stockez vos fichiers MP3 dans ce dossier.

* Conseil

Sous Mac OS X, vous pouvez faire du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche un élément permanent de votre bureau ; pour cela, il vous suffit de le faire glisser sur le Dock. Il vous suffit ensuite de déposer les chansons et autres fichiers à transférer vers votre ordinateur de poche sur ce Dock.

MAC UNIQUEMENT

1

Préparez votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche :

- Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync.**
- Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.

2

Sélectionnez les fichiers MP3 à transférer :

- Faites glisser les fichiers MP3 et déposez-les sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche, dans le dossier palmOne.
- Dans la boîte de dialogue Envoyer à l'ordinateur de poche, sélectionnez votre nom d'utilisateur puis cliquez sur OK.



3

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

REMARQUE Soyez patient ; le transfert de musique sur une carte d'extension peut prendre plusieurs minutes.

↓ Terminé

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

Si les chansons qui vous intéressent se trouvent sur un CD et que vous voulez les écouter sur votre ordinateur de poche, vous devez utiliser le RealOne® Player sur votre ordinateur de bureau afin de convertir les fichiers et de les transférer.

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

[!] Avant de commencer

Windows : installez RealOne Player sur votre ordinateur. Insérez le CD et suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.


WINDOWS UNIQUEMENT

1

Accédez au CD à partir de RealOne Player, sur votre ordinateur de bureau :

- a. Double-cliquez sur l'icône RealOne Player  sur le bureau de votre ordinateur.
- b. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
- c. Dans RealOne Player, cliquez sur CD.

CD

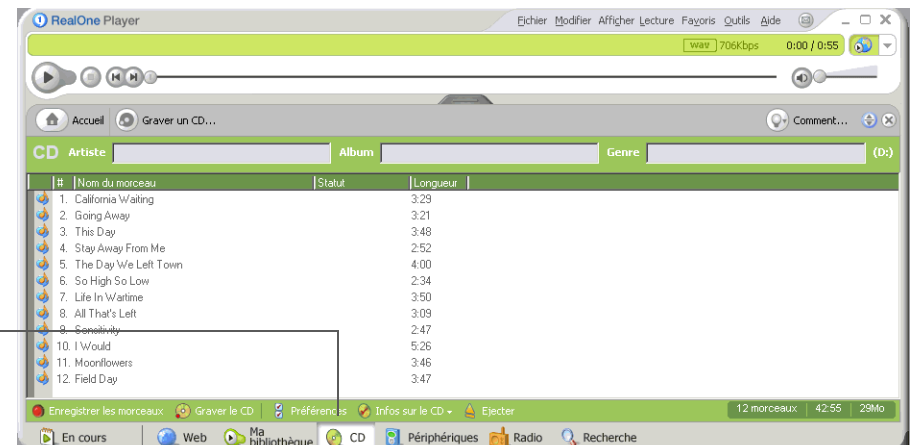

➤ Suite

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

* Conseil

Si vous souhaitez ne sélectionner que certaines chansons, cliquez sur Désélectionner tout, puis cochez les cases des chansons qui vous intéressent.

+ Le saviez-vous ?


Une carte d'extension de 64 Mo contient environ une heure de musique (cette capacité varie en fonction de la fréquence d'échantillonnage).

2

Sélectionnez les chansons à ajouter à votre bibliothèque :

- Cliquez sur Enregistrer les morceaux.
- Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner des morceaux et les copier.

Enregistrer les morceaux

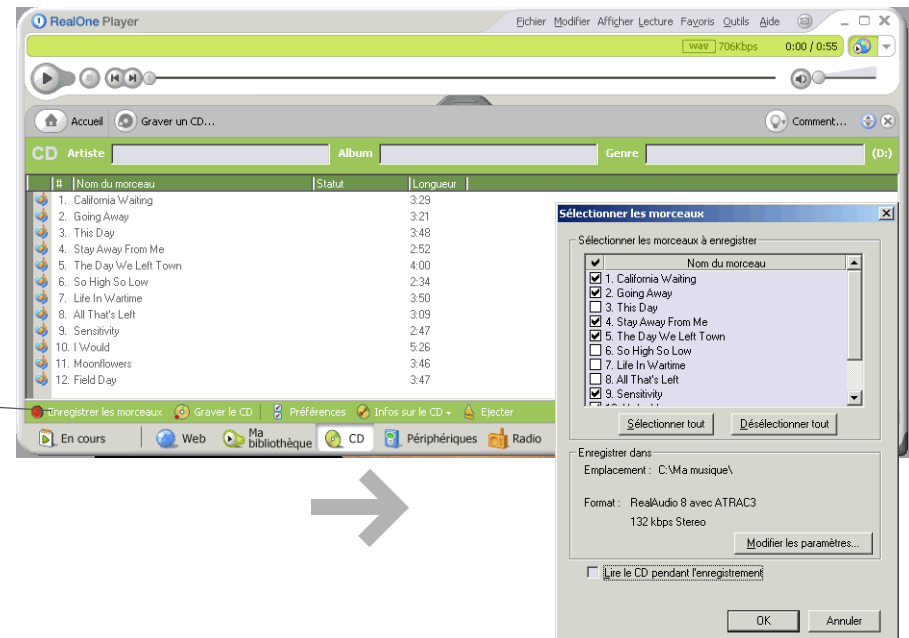

➤ Suite

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

* Conseil

Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealOne Player sur votre ordinateur, consultez le menu Aide de RealOne Player ou visitez le site Web à l'adresse suivante : www.realone.com.

3

Préparez votre ordinateur de poche :


- Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.
- Appuyez sur le bouton de l'application Musique .
- Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync.**

[!] **IMPORTANT** N'appuyez pas sur l'icône HotSync.

4

Sélectionnez les chansons à transférer :

- Dans RealOne Player, sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Périphériques.
- Si nécessaire, double-cliquez sur Ordinateur de poche Palm, puis sur Carte.
- Cliquez sur Ajouter des clips.

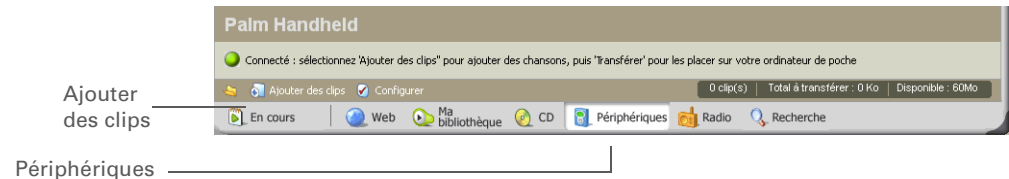

➤ Suite


Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

* Conseil

Sur votre ordinateur de poche, appuyez sur Chansons pour afficher une liste des chansons disponibles. Les chansons que vous venez de transférer se trouvent au bas de la liste.

Suite.

- d. Dans la fenêtre Ajouter des clips, choisissez les chansons que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ajouter des clips.

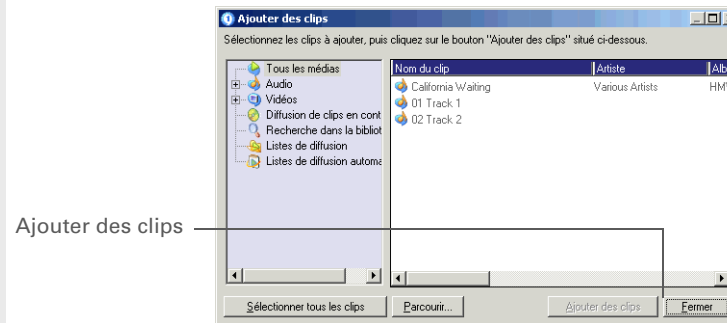

- e. Cliquez sur Fermer. Les morceaux que vous avez sélectionnés doivent à présent afficher le message « Prêt pour le transfert ».

Suite

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

5

Transférez les chansons sélectionnées sur votre carte d'extension :

- a. Vérifiez que votre ordinateur de poche est sous tension et que RealOne Mobile Player est ouvert. Si c'est le cas, un voyant vert de connexion est affiché dans le coin inférieur gauche de votre ordinateur.
- b. Dans la barre d'outils sous Connecté, cliquez sur Transférer. Une fois le transfert terminé, les morceaux sélectionnés affichent le message « Sur périphérique ».

[!] IMPORTANT N'appuyez pas sur l'icône HotSync. RealOne Player transfère les fichiers, vous n'avez rien à faire.



Terminé

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

* Conseil

Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealOne Mobile Player, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Aide.

+ Le saviez-vous ?

RealOne Mobile Player continue à diffuser les chansons jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la liste, ou que vous appuyiez sur le bouton d'arrêt, même si votre écran est éteint.


1

Sur votre ordinateur de poche, appuyez sur le bouton de l'application Musique 🎵.

2

Sélectionnez une chanson :

- Pour lire la chanson en cours, appuyez sur le bouton de lecture.
- Pour lire une autre chanson, appuyez sur Chansons et choisissez une chanson dans la liste.

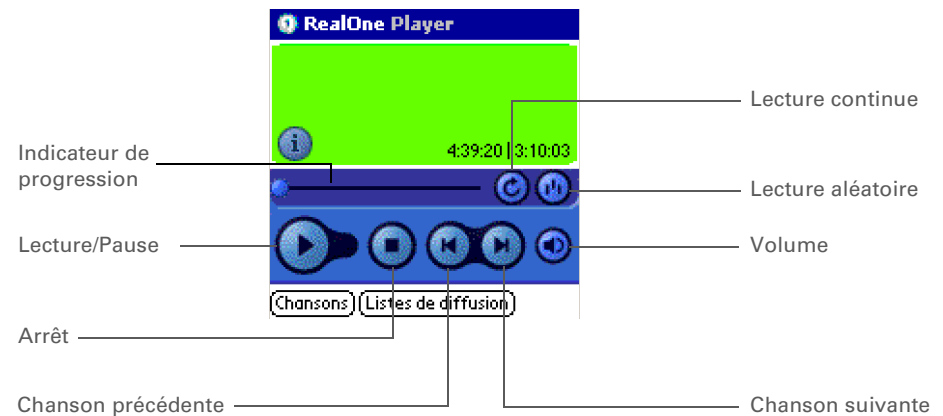

➤ Suite

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

3

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt.



Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

RealOne Mobile Player

- Création de listes de diffusion en choisissant les chansons et l'ordre de lecture
- Suppression de chansons d'une carte d'extension

* Conseil Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec RealOne Mobile Player ou RealOne Player sur votre ordinateur, ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous à l'adresse suivante : www.realone.com.

Connexion sans fil à d'autres périphériques

Dans ce chapitre

[Comment tirer profit de la technologie Bluetooth ?](#)

[Quels types de connexions puis-je établir ?](#)

[Saisie des paramètres Bluetooth de base](#)

[Configuration d'une connexion téléphonique](#)

[Accès sans fil à la messagerie et au Web](#)

[Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil](#)

[Pour approfondir](#)

Votre ordinateur de poche vous aide à rester organisé en stockant des informations de contact, en enregistrant vos rendez-vous, etc. Votre ordinateur de poche peut désormais vous connecter au monde - via le réseau sans fil, grâce à la technologie Bluetooth®. Vous souhaitez passer un coup de fil ? Appuyez sur le numéro souhaité dans Contacts ; votre téléphone mobile compose alors ce numéro. Et qu'en est-il de la navigation sur Internet ou de l'envoi d'un message électronique à partir de votre ordinateur de poche - sans le moindre câble ?

Grâce à sa fonctionnalité Bluetooth intégrée, votre ordinateur de poche exploite toute la puissance de la

technologie Bluetooth. Vous pouvez ainsi configurer aisément des connexions sans fil à plusieurs périphériques et apprécier les avantages de la connectivité sans câble.



Avantages de la technologie Bluetooth intégrée à votre ordinateur de poche

- Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth pour envoyer des messages texte, multimédia ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet.
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil.
- Connectez-vous à d'autres périphériques (tels qu'un appareil photo ou un autre ordinateur de poche) pour partager des fichiers sans fil.

» **Terme clé**
Bluetooth Technologie qui permet à des périphériques (ordinateur de poche, téléphone mobile et ordinateur) de se connecter entre eux sans fil.

[!] **Avant de commencer**
Tout périphérique auquel vous vous connectez doit également être de type Bluetooth, et son logiciel de communication Bluetooth doit être activé. Consultez le guide d'utilisation accompagnant votre périphérique.

Pour utiliser la messagerie, installez le logiciel inclus sur le CD accompagnant votre ordinateur de poche.

Comment tirer profit de la technologie Bluetooth ?

Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth pour envoyer des messages texte, multimédia ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet. Que ce soit pour accéder à Internet ou à votre compte de messagerie, ou pour envoyer des messages texte ou multimédia, à raison d'une fois par semaine ou tout au long de la journée, la connectivité sans fil vous permet de vous connecter ou de partager des fichiers lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture de votre téléphone mobile ou à portée de votre ordinateur portable connecté à Internet.

Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil. Imaginez un monde - ou tout simplement votre station de travail - sans câbles. L'utilisation de la technologie Bluetooth sur votre ordinateur de poche ne permet pas d'éliminer entièrement l'enchevêtrement de câbles, mais elle permet de remplacer une bonne partie de ces câbles par une connexion sans fil, pour des tâches telles que la synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

Connectez-vous à d'autres périphériques (tels qu'un appareil photo ou un autre ordinateur de poche) pour partager des fichiers sans fil. Ne serait-il pas appréciable de pouvoir envoyer des fichiers tels que des photos à un autre ordinateur de poche ? Utilisez la technologie Bluetooth intégrée pour configurer des connexions à des périphériques se trouvant dans un rayon d'environ 10 mètres de votre ordinateur de poche.

Quels types de connexions puis-je établir ?

La technologie Bluetooth vous permet d'établir des connexions à partir des types de périphériques suivants :

- Pour parcourir le Web et envoyer/recevoir des e-mails, connectez-vous à Internet en utilisant l'une de ces méthodes :
 - À l'aide de votre téléphone mobile, en vous connectant à votre FAI ou en souscrivant à un compte auprès d'un opérateur sans fil à haut débit.
 - En établissant une liaison via la connexion réseau de votre ordinateur de bureau.
 - En établissant une connexion avec un point d'accès Bluetooth connecté à Internet.
- Pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédia, connectez-vous à votre téléphone mobile.
- Pour procéder à une synchronisation sans fil de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau, connectez-vous à ce dernier.
- Pour partager des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth (appareil photo, ordinateur de poche ou imprimante), formez une paire autorisée avec ce périphérique.

Saisie des paramètres Bluetooth de base

» Terme clé

Détection Paramètre qui permet aux autres périphériques de trouver votre ordinateur de poche et de s'y connecter à l'aide de la technologie Bluetooth. Si votre ordinateur de poche n'est pas détectable, les autres périphériques ne pourront pas le localiser pour établir une connexion avec lui. Pour qu'un ordinateur de poche soit détectable, il doit être allumé.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Bluetooth .


2

Entrez les paramètres Bluetooth de base :

- Sélectionnez Activé.
- Appuyez sur le champ Nom du périphérique et entrez le nom de votre ordinateur de poche. Ce nom s'affichera sur les autres périphériques Bluetooth lorsqu'ils chercheront à se connecter à votre ordinateur de poche. Il s'agit par défaut du nom d'utilisateur employé lors de la synchronisation, mais vous pouvez le modifier.
- Appuyez sur la liste de sélection Permettre la détection du périphérique et sélectionnez Oui ou Non.



Terminé

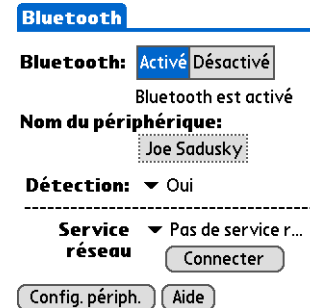

Bluetooth

Bluetooth: **Activé** Désactivé

Bluetooth est activé

Nom du périphérique: Joe Sadusky

Détection: ▼ Oui

Service réseau ▼ Pas de service r...

Connecter

Config. périph. Aide

Configuration d'une connexion téléphonique

[!] IMPORTANT Pour paramétrer une connexion téléphonique, vous devez disposer d'un téléphone mobile GSM ou GPRS comprenant des services de transfert de données.

* Conseil

Si vous recevez un message indiquant que votre téléphone n'est pas prêt à accepter une connexion, vérifiez qu'il peut bien établir une connexion Bluetooth. Reportez-vous aux instructions accompagnant votre téléphone.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Bluetooth .

2

Sélectionnez Configuration des périphériques, Configuration du téléphone, Configuration de la connexion, puis Suivant.

➤ Suite

Configuration d'une connexion téléphonique

3

Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter :

- a. Appuyez sur les listes de sélection Marque et Modèle, sélectionnez les entrées appropriées pour votre téléphone, puis sélectionnez Suivant.
- b. L'écran Paramétrage de la connexion affiche tous les téléphones Bluetooth à portée. Sélectionnez le téléphone souhaité, puis sélectionnez Suivant à deux reprises.
- c. Si le téléphone souhaité n'apparaît pas sur l'écran Configuration de la connexion, sélectionnez Plus. Si le téléphone ne s'affiche toujours pas, exécutez l'application Mise à jour du téléphone (Windows uniquement), puis passez à l'étape 4.

 **REMARQUE** Pour les ordinateurs Mac, si le téléphone n'apparaît pas dans la liste, allez à www.palmone.com/us/support/downloads/phonelink.html pour télécharger le pilote de votre téléphone, puis passez à l'étape 4.

➤ Suite

Configuration d'une connexion téléphonique

» Terme clé

Clé d'authentification À l'instar d'un mot de passe, la clé d'authentification est une mesure de sécurité. Les connexions ne peuvent être établies qu'entre votre ordinateur de poche et un périphérique disposant de la même clé d'authentification. Par exemple, pour vous connecter à votre téléphone mobile, vous devez entrer la même clé sur votre ordinateur de poche et sur votre téléphone.

» Terme clé

Paire autorisée Deux périphériques, par exemple votre ordinateur de poche et votre téléphone mobile qui, parce qu'ils possèdent la même clé d'authentification, peuvent se connecter. Une fois que vous formez une paire autorisée avec un périphérique, la saisie d'une clé d'authentification n'est plus requise pour vous reconnecter avec ce périphérique.

4

Saisissez une clé d'authentification :

- a. Entrez un numéro de clé d'authentification. Il peut s'agir d'un numéro quelconque ; vous n'avez pas, par exemple, à employer un mot de passe d'accès à un réseau ou à un compte de messagerie.

[!] IMPORTANT Pour vous connecter à votre téléphone, vous devez saisir la même clé d'authentification sur votre ordinateur de poche et sur votre téléphone mobile.

- b. Sélectionnez Oui.

5

Terminez le paramétrage de la connexion au téléphone et commencez à paramétrer le réseau :

- a. Sélectionnez Terminé, puis Oui.

REMARQUE Si vous utilisez votre connexion téléphonique uniquement dans le but de composer des numéros de téléphone à partir de votre ordinateur de poche ou pour envoyer des messages texte, sélectionnez Terminé, puis Non. Le paramétrage est maintenant terminé.

- b. Sélectionnez Suivant.

➤ Suite

Configuration d'une connexion téléphonique

» Terme clé

GPRS Acronyme de General Packet Radio Service. Mode d'envoi d'informations à grande vitesse par le réseau sans fil. Sélectionnez Oui à l'étape 6 uniquement si vous disposez d'un compte GPRS pour votre téléphone mobile.

* Conseil

Contactez votre FAI (AOL ou Earthlink, par exemple) si vous n'êtes pas sûr des paramètres.

6

Commencez le paramétrage du réseau :

- a. Appuyez sur la liste de sélection, sélectionnez Oui ou Non, puis Suivant. Si vous sélectionnez Oui, passez à l'étape 7. Si vous sélectionnez Non, passez à l'étape 8.

7

Si vous avez sélectionné Oui à l'étape 6 :

- a. Appuyez sur les listes de sélection et sélectionnez les informations appropriées pour votre opérateur cellulaire.
- b. Sélectionnez Suivant, puis Terminé.

➤ Suite

Configuration d'une connexion téléphonique

8

Si vous avez sélectionné Non à l'étape 6 :

- a. Sélectionnez Suivant.
- b. Entrez le numéro de téléphone que vous utilisez pour vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet et le nom d'utilisateur de votre compte de connexion à distance.
- c. Appuyez sur la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte et sélectionnez OK. Il s'agit du mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte, et non de votre clé d'authentification.
- d. Sélectionnez Suivant, puis Terminé.

 Terminé

 Terminé

Consultez la procédure suivante afin de connaître les étapes à suivre pour utiliser votre connexion téléphonique pour parcourir le Web ou envoyer et recevoir des e-mails.

Accès sans fil à la messagerie et au Web

Une fois que vous avez établi une connexion avec un téléphone, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails ou parcourir le Web sans fil à l'aide de cette connexion.

REMARQUE L'utilisation des fonctions sans fil requiert l'activation de la fonctionnalité Bluetooth. Vous devez paramétrer un compte de messagerie sur votre ordinateur de poche avant de pouvoir envoyer ou recevoir des e-mails.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez sélectionner l'indicateur Bluetooth présent dans la barre d'outils de commande pour ouvrir rapidement l'écran des paramètres Bluetooth à partir des applications de votre ordinateur de poche.

* Conseil

Vous pouvez également vérifier l'indicateur Bluetooth situé près du témoin de batterie en haut de l'écran Accueil afin de voir si la fonctionnalité Bluetooth est activée.

1

Ouvrez le **logiciel de messagerie** ou le **navigateur Web**.

➤ Suite

Accès sans fil à la messagerie et au Web

» Terme clé

Service Mode de connexion à un téléphone mobile pour envoyer des informations par le réseau sans fil, par exemple via un opérateur haut débit (GPRS) ou un compte auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI).


2

Vérifiez l'état de Bluetooth :

- a. Utilisez le tracé de commande Graffiti® 2  et sélectionnez l'indicateur Bluetooth pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth. Vous pouvez appuyer sur l'indicateur même s'il est grisé (ce qui indique que Bluetooth est désactivé).



indicateur Bluetooth

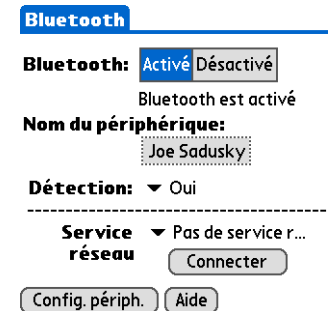

- b. Assurez-vous que Actif est sélectionné.

3

Connectez-vous à votre téléphone :

- a. Appuyez sur la liste de sélection Service et sélectionnez le service à utiliser pour vous connecter à Internet.
- b. Sélectionnez Connecter.

➤ Suite

Accès sans fil à la messagerie et au Web



Vous êtes maintenant prêt à envoyer et à recevoir des e-mails ou à parcourir le Web.

Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil

* Conseil

Pour lancer HotSync® Manager sur votre ordinateur de bureau lors de l'étape 2 des instructions à l'écran (voir ci-dessous l'étape 3b de la procédure), cliquez sur l'icône HotSync Manager de la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur.

* Conseil


Après avoir effectué le premier paramétrage d'une connexion et une première synchronisation sans fil avec un ordinateur, vous pouvez à tout moment procéder à des synchronisations avec cet ordinateur en choisissant le nom de ce périphérique dans la liste de sélection Service et en appuyant sur Connecter. Appuyez sur Etoile pour procéder à une synchronisation une fois que vous êtes connecté.

1


Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Bluetooth .

2

Sélectionnez Paramétrer périphériques, puis Configuration du PC. Sélectionnez HotSync sans fil, puis Suivant.

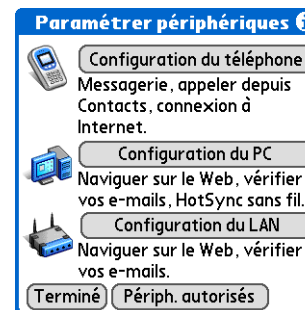

➤ Suite

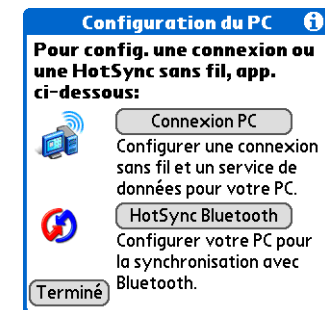

Configuration d'une connexion pour la synchronisation sans fil

3

Configurez une connexion pour la synchronisation sans fil :

- a. Suivez les instructions à l'écran pour les étapes 1 à 3, en sélectionnant Suivant après chaque étape.
- b. Sélectionnez Lancer HotSync Manager à l'étape 4.
- c. Sélectionnez HotSync ™ pour synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.



Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la technologie Bluetooth intégrée ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Connexion

- Se connecter à Internet sans fil avec votre ordinateur de bureau Bluetooth
- Établir une connexion avec un réseau via un point d'accès Bluetooth pour accéder à Internet et envoyer et recevoir des e-mails
- Se connecter à votre téléphone Bluetooth à partir du port infrarouge de votre ordinateur de poche
- Utiliser Mise à jour du téléphone pour télécharger les pilotes de téléphone les plus récents et la liste des opérateurs GSM/GPRS pris en charge
- Paramétrer les options Bluetooth de votre ordinateur de poche pour qu'il puisse s'activer et recevoir une demande de connexion entrante alors qu'il est éteint

Envoi et réception d'e-mails

Dans ce chapitre

[Configuration d'un compte](#)

[Téléchargement et lecture d'e-mails](#)

[Envoi d'un e-mail](#)

[Pour approfondir](#)

Vous connaissez déjà probablement l'efficacité des e-mails pour garder le contact avec vos relations personnelles et professionnelles. Le logiciel de messagerie personnelle VersaMail™ va encore plus loin dans le confort d'utilisation en vous offrant une véritable solution de messagerie mobile. Si vous êtes un utilisateur novice des e-mails, vous apprécierez l'aisance et la rapidité de la communication avec vos amis, votre famille et vos collègues partout où vous pouvez vous connecter à Internet.

Vous pouvez joindre aux e-mails des fichiers tels que des photos, ainsi que des fichiers Microsoft Word ou Excel créés dans **Documents to Go** sur votre ordinateur de poche, ou recevoir ces

fichiers en tant que pièces jointes que vous pourrez afficher et modifier à votre convenance. Vous pouvez également synchroniser les e-mails de votre ordinateur de poche avec ceux de votre ordinateur de bureau.



Avantages de l'application VersaMail

- Accès à la messagerie lors de déplacements
- Envoi et réception de photos, de fichiers son, de fichiers Word et Excel, etc.
- Enregistrement de messages de votre ordinateur en vue de les consulter à un moment approprié

Configuration d'un compte

[!] Avant de commencer

Avant de paramétrer un compte de messagerie sur votre ordinateur de poche, vous devez suivre ces étapes :

- Installez le logiciel VersaMail. Insérez le CD et suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.
- Si vous ne disposez pas déjà d'un compte, établissez-en un auprès d'un fournisseur de services Internet tel que Earthlink ou d'un opérateur sans fil tel que Cingular. Vous pouvez également utiliser un compte de messagerie d'entreprise.
- Pour les comptes sans fil uniquement : disposer d'un service actif auprès d'un opérateur sans fil et d'un téléphone mobile équipé de la technologie Bluetooth®. Vous devez également **paramétrer une connexion téléphonique** sur votre ordinateur de poche pour envoyer et recevoir des informations sans fil.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez VersaMail .

2


Ouvrez l'écran Paramètres du compte :

- a. **Ouvrez les menus** .
- b. Sélectionnez Comptes, puis Paramètres du compte.
- c. Appuyez sur Nouv.

3

Entrez les informations de base du compte :

- a. Dans le champ Nom du compte, entrez un nom descriptif.

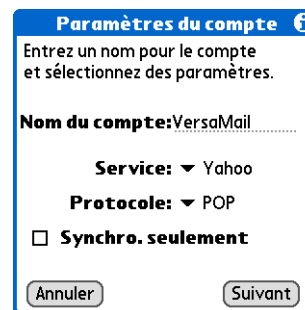

➤ Suite

Configuration d'un compte

» Terme clé

Protocole Paramètres utilisés par votre fournisseur de messagerie pour la réception des e-mails. La plupart des fournisseurs utilisent le protocole POP (Post Office Protocol) et d'autres le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol).

* Conseil

Si votre fournisseur de messagerie apparaît dans la liste de sélection Service de messagerie, vous n'avez pas à sélectionner de protocole. Le protocole approprié s'affiche automatiquement.

* Conseil

Votre nom d'utilisateur correspond généralement à la partie de l'adresse e-mail apparaissant devant le symbole @ et non à l'intégralité de l'adresse. Si vous n'êtes pas sûr de votre nom d'utilisateur, vérifiez cette information auprès de votre FAI.

Suite.

- b. Sélectionnez la liste Service de messagerie, puis votre fournisseur de messagerie. Sélectionnez Autre si votre fournisseur n'est pas répertorié.
- c. Si vous choisissez Autre, sélectionnez la liste Protocole, puis POP ou IMAP.
- d. Cochez la case si vous comptez *uniquement* synchroniser les e-mails de ce compte sur votre ordinateur de poche avec un programme de courrier de votre ordinateur tel que Microsoft Outlook, Outlook Express ou Lotus Notes. Si vous comptez envoyer ou recevoir des e-mails pour ce compte sans fil à partir de votre ordinateur de poche (même si vous synchronisez également les e-mails), ne cochez pas la case.
- e. Sélectionnez Suivant.

➤ Suite


Configuration d'un compte

4

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte :

- a. Entrez le nom d'utilisateur servant à accéder à vos e-mails.
- b. Sélectionnez la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte de messagerie, puis sélectionnez OK.
- c. Sélectionnez Suivant.

➤ Suite

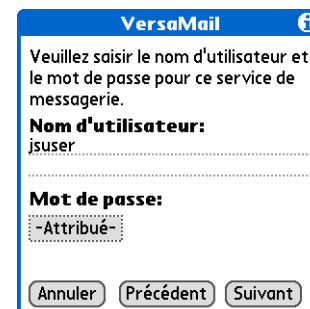

VersaMail ⓘ

Veuillez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ce service de messagerie.

Nom d'utilisateur:
jsuser

Mot de passe:
-Attribué-

Annuler Précédent Suivant

Configuration d'un compte

+ Le saviez-vous ?

Le serveur de courrier entrant est également appelé serveur POP ou IMAP, et votre serveur de courrier sortant est appelé serveur SMTP.

5

[&] FACULTATIF Si vous choisissez un fournisseur de messagerie connu dans la liste de sélection Services de messagerie de l'écran Paramètres du compte, cet écran sera déjà renseigné. Dans le cas contraire, entrez le nom des serveurs de courrier entrant et sortant :

- Entrez votre adresse e-mail.
- Entrez le nom de vos serveurs de courrier.
- Sélectionnez Suivant.



The screenshot shows a window titled 'VersaMail' with an information icon. It contains the instruction: 'Contrôlez les paramètres indiqués ci-dessous et modifiez-les au besoin.' Below this are three fields: 'Adresse e-mail:' with the value 'jsuser@yahoo.com', 'Serveur de réception:' with the value 'pop.mail.yahoo.com', and 'Serveur d'envoi:' with the value 'smtp.mail.yahoo.com'. At the bottom are three buttons: 'Annuler', 'Précédent', and 'Suivant'.

6

Sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Téléchargement et lecture d'e-mails

* Conseil

Si vous avez coché la case Synchroniser le compte seulement, vous devez synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau pour télécharger les messages sur votre ordinateur de poche.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de poche pour qu'il détecte et télécharge automatiquement les nouveaux e-mails.

* Conseil

Si vous sélectionnez Messages, les 5 premiers kilo-octets de chaque message seront téléchargés. Vous pouvez **modifier la taille maximale** des messages téléchargés dans les préférences de VersaMail.


1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez VersaMail .

2

Téléchargez les e-mails :

- Ouvrez les menus** .
- Sélectionnez Comptes, puis le compte souhaité.
- Sélectionnez Télécharger le courrier ou Charger/envoyer.

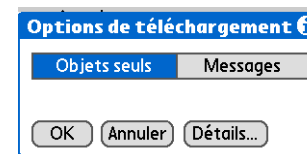

- Dans la boîte de dialogue Options de téléchargement, sélectionnez Objets seulement pour ne télécharger que les objets, ou Messages pour télécharger les messages dans leur intégralité.
- Sélectionnez OK.
- Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez OK.

3

Dans la boîte de réception, sélectionnez le message pour le lire.



Terminé

Envoi d'un e-mail

* Conseil

Si vous avez coché la case Synchroniser le compte seulement, vous devez synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau pour envoyer des messages à partir de votre ordinateur de poche.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de poche pour qu'il essaie automatiquement de renvoyer tout message n'ayant pas été correctement envoyé la première fois.

* Conseil

Appuyez sur A dans l'écran Nouveau message pour entrer les adresses e-mail directement à partir de Contacts.

1 Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez VersaMail .

2 Envoyez des e-mails :

- Ouvrez les menus** .
- Sélectionnez Comptes, puis le compte souhaité et appuyez sur Nouv.

VersaMail 0/0

▼ Reçus

Nouveau message



A:	
cc:	
cc:	
Objet	



Nouveau

Télécharger

Affich.

Env

Boîte d'env.

Brouill.

Ann.

- Dans le champ A, entrez l'adresse e-mail du destinataire. En cas de destinataires multiples, insérez un point-virgule (;) entre les noms de chaque destinataire.
- Dans le champ Objet, entrez l'objet de votre e-mail. Dans la zone située en dessous de la ligne Objet, entrez le texte de votre e-mail.
- Sélectionnez Envoyer.

 **Terminé**

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application VersaMail ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Courrier électronique

- Utilisation de l'application VersaMail avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau
- Configuration des préférences d'e-mail comme par exemple modifier la taille maximale des messages, ajouter une signature aux messages sortants et télécharger les fichiers joints aux e-mails
- Utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) pour télécharger et envoyer des e-mails sur le réseau de votre entreprise
- Modification et suppression d'un compte de messagerie
- Récupération automatique des e-mails sur votre ordinateur de poche
- Tentative automatique de renvoi de messages n'ayant pas été envoyés la première fois
- Personnalisation des options d'affichage de votre boîte de réception, comme par exemple l'affichage résumé des messages et les options de polices et de couleurs pour le courrier lu et non lu
- Affichage, modification et envoi de fichiers en tant que pièces jointes à des e-mails
- Synchronisation des e-mails de votre ordinateur de poche avec ceux de votre ordinateur de bureau

Personnalisation

Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Envoi et réception de messages texte et multimédia

Dans ce chapitre

[Envoi d'un message texte](#)

[Envoi d'un message multimédia](#)

[Réception et lecture de messages texte](#)

[Pour approfondir](#)

Si vous devez faire parvenir rapidement un bref message à un ami ou à un collègue, envoyez un message texte de votre ordinateur de poche vers son téléphone mobile (téléphone GSM requis ; vendu séparément). Et si le texte ne vous suffit pas, utilisez la messagerie multimédia pour donner à votre message un impact multisensoriel en ajoutant un fichier image, photo ou son.



Avantages des messages

- Rapidité de communication
- Utilisation de la messagerie texte pour discuter avec des amis
- Simplicité ou créativité sans limites

Envoi d'un message texte

[!] Avant de commencer

Avant d'envoyer et de recevoir des messages texte et multimédia, vous devez **paramétrer une connexion téléphonique** sur votre ordinateur de poche pour envoyer et recevoir des données sans fil.

» Terme clé

SMS Acronyme de Short Message Service. Également connus sous le nom de messages texte, les SMS peuvent être reçus par la plupart des téléphones mobiles.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi envoyer rapidement une expression courante sous forme de message texte.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Messages .

2

Envoyez un message texte :

- Sélectionnez Nouveau.
- Sélectionnez Message texte.



- Sélectionnez A, puis le nom du destinataire s'il apparaît sur la liste. Si ce nom n'y figure pas, sélectionnez Recherche, puis le nom sur l'écran.
- Dans la zone située en dessous de la ligne A, entrez le texte de votre message.
- Sélectionnez Envoyer.

↓ Terminé

Envoi d'un message multimédia

» Terme clé

MMS Acronyme de Multimedia Messaging Service. Application permettant l'envoi de petits messages multimédia entre des téléphones mobiles ou des ordinateurs de poche. MMS est un nouveau format désormais pris en charge par la plupart des opérateurs sans fil.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez également envoyer une carte de vœux personnalisée comme message multimédia.



1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Messages .

2

Adressez un message multimédia :

- Sélectionnez Nouveau.
- Sélectionnez Message multimédia.

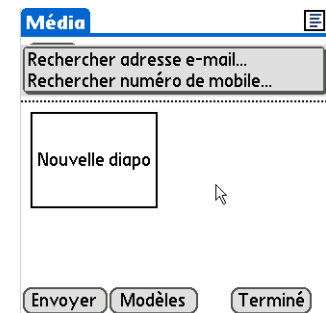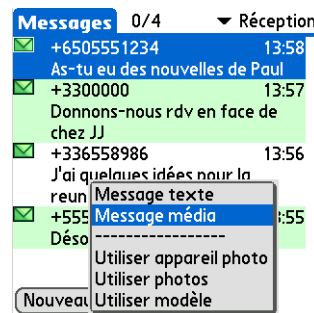

- Sélectionnez A, puis le nom du destinataire s'il apparaît sur la liste. Si ce nom n'y figure pas, sélectionnez l'une des options Recherche, puis le nom sur l'écran.
- Dans la zone située en dessous de la ligne A, entrez l'objet de votre message.

➤ Suite

Envoi d'un message multimédia


* Conseil

Vous pouvez également utiliser l'outil crayon pour dessiner sur une photo jointe. Envoyez vos propres créations graphiques !

3

[&] **FACULTATIF** Créez une image :

a. Sélectionnez Nouvelle diapositive.

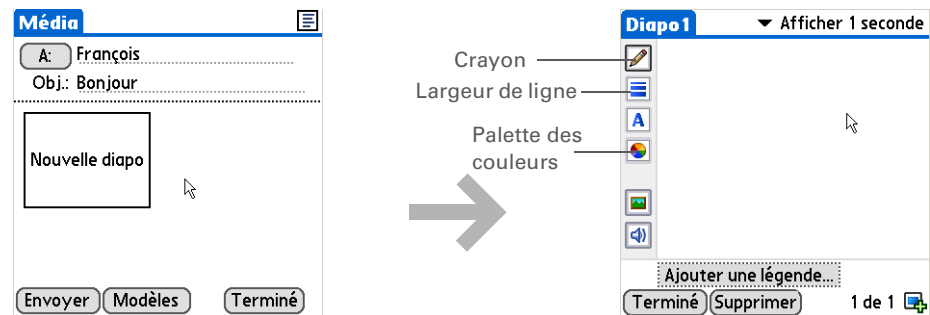

b. Utilisez les outils situés sur la gauche de l'écran pour créer une image.

Crayon Dessinez l'image souhaitée sur la diapositive vierge.

Largeur de ligne Choisissez le style de ligne du crayon.

Palette des couleurs Choisissez la couleur du crayon.

c. Sélectionnez Terminé.

➤ Suite

Envoi d'un message multimédia

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez prendre une photo et l'envoyer rapidement avec un MMS. Prenez une belle photo de votre bébé et envoyez-la accompagnée d'une note personnalisée à sa grand-mère. Partager sa vie à distance avec ses proches n'a jamais été aussi simple.

* Conseil

Pour plus d'informations sur les *fichiers son*, reportez-vous au Guide d'utilisation sur le Web.

4


[&] FACULTATIF Ajoutez une photo :

- À partir de la barre d'outils située sur la gauche de l'écran, choisissez l'outil photos .
- Ajoutez une image en sélectionnant l'un des éléments suivants :

Photos Sélectionnez la photo souhaitée à partir de **palmOne™ Média**.

Appareil photo Prenez une photo à l'aide de l'**appareil photo** intégré.

- Sélectionnez Terminé.

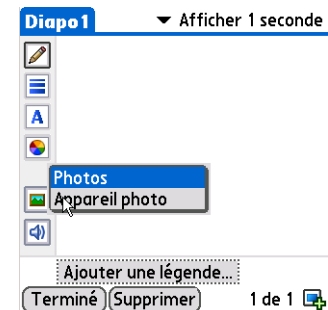

Envoi d'un message multimédia

* Conseil

Pour ajouter d'autres fichiers, sélectionnez + et répétez les étapes 3 à 5.

5

[&] FACULTATIF Ajoutez un fichier son :

- À partir de la barre d'outils située à gauche de l'écran, choisissez l'outil audio .
- Sélectionnez le fichier souhaité.
- Sélectionnez Terminé.



6

[&] FACULTATIF Ajoutez du texte à votre message :

- Sélectionnez Ajouter une légende.
- Entrez votre texte, appuyez sur OK, puis sélectionnez Terminé.

➤ Suite



Envoi d'un message multimédia

7

Sélectionnez Envoyer.



Terminé

Réception et lecture de messages texte

* Conseil

Vous pouvez répondre à un message ou le transférer une fois que vous l'avez ouvert.

1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez  Messages .


2

Sélectionnez Charger pour récupérer des messages de votre téléphone mobile.

3

Lisez un message :

a. Sélectionnez le message pour l'ouvrir.

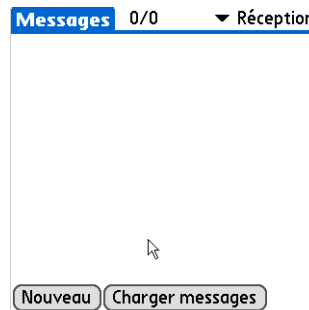

b. Lisez le message, puis sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec l'envoi ou la réception de messages ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Messages

- Envoi d'une carte de vœux personnalisée
- Envoi rapide d'une expression courante sous forme de message texte, comme par exemple « Je suis en réunion » ou « Merci »
- Réponse aux messages reçus, transfert et suppression de ces messages
- Configuration des préférences pour la réception de messages
- Émission d'une alerte lors de la réception d'un message

Personnalisation

Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Parcourir le Web

Dans ce chapitre

[Accès à une page Web](#)

[Pour approfondir](#)

Les utilisations du Web sont multiples : consulter ses e-mails, rechercher des itinéraires, s'informer de l'actualité, acheter des cadeaux. Le Web peut désormais vous accompagner dans pratiquement tous vos déplacements. Établissez une connexion Internet via votre téléphone mobile ; palmOne™ Web Pro vous ouvre alors toutes les portes du Web.



Avantages de Web Pro

- Le Web vous accompagne dans vos déplacements
- Accès rapide aux pages souhaitées
- Personnalisation de votre navigation sur le Web

Accès à une page Web

[!] Avant de commencer

Pour parcourir le Web, vous devez paramétrer une connexion à Internet à partir de votre ordinateur de poche.

» Terme clé

URL Acronyme de « Uniform Resource Locator », terme technique désignant une adresse Internet. Par exemple, l'URL de Yahoo! est www.yahoo.fr

* Conseil

Vous pouvez également utiliser palmOne Web Pro pour télécharger les photos et vidéos réalisées avec l'appareil photo de votre ordinateur de poche sur le site Web de votre choix.


1

Allez à l'écran Accueil  et sélectionnez Web Pro .

2

Accédez à la page Web que vous souhaitez consulter.

a. Sélectionnez Ouvrir l'URL .

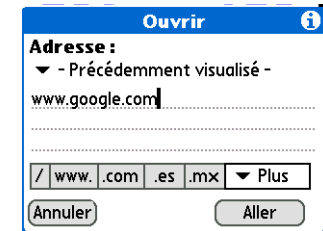

b. Entrez l'adresse de la page Web que vous souhaitez visiter. Utilisez les boutons de la boîte de dialogue Ouvrir l'URL pour une saisie rapide des caractères fréquemment utilisés dans les adresses Internet. Si Web Pro reconnaît l'adresse que vous saisissez, il la complétera automatiquement.

c. Sélectionnez OK.

↓ Terminé

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec palmOne Web Pro ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Web

- Rafraîchissement d'une page pour afficher les informations mises à jour
- Utilisation d'un signet pour accéder rapidement à vos pages Web préférées
- Retour à une page Web que vous venez de consulter ou à votre page d'accueil
- Téléchargement d'un fichier d'une page Web
- Modification de vos pages de démarrage et d'accueil

Personnalisation

Configuration des préférences pour la connexion à un réseau

Personnalisation de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

[Configurer la date et l'heure](#)

[Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement](#)

[Modifier les polices de l'écran](#)

[Modifier l'arrière-plan de votre écran](#)

[Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile](#)

[Sélectionner les paramètres de son](#)

[Changer les couleurs de l'écran](#)

[Pour approfondir](#)

Rien ne vous oblige à personnaliser votre ordinateur de poche, mais c'est un peu comme changer les stations de radio pré-réglées dans votre voiture. Vous n'utilisez sans doute plus les stations pré-réglées en usine sur votre autoradio... Alors pourquoi ne pas personnaliser aussi votre ordinateur de poche ?

Grâce aux préférences et aux menus, vous pouvez personnaliser les volumes sonores, les polices et les couleurs de l'écran en toute simplicité sur votre ordinateur de poche. En outre, les paramètres de Préférences peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur de poche.



Avantages de la personnalisation

- Accès rapide aux applications
- Économie d'énergie
- Permet de profiter davantage de votre ordinateur de poche
- Meilleure lisibilité de votre écran

Configurer la date et l'heure

Vous pouvez configurer la date et l'heure en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ces paramètres sont utilisés par toutes les applications de votre ordinateur de poche qui nécessitent une date, une heure ou un lieu de résidence.

* Conseil

Vous pouvez modifier le nom de la ville et entrer celui de la ville dans laquelle vous habitez. Appuyez sur le champ du nom et modifiez le nom de la ville.

* Conseil


Lorsque vous changez de fuseau horaire, il vous suffit de modifier le paramètre de ville afin de réinitialiser rapidement la date et l'heure. Les heures entrées pour vos rendez-vous ne sont pas modifiées - pas d'ajustements à effectuer. Nous vous conseillons donc d'entrer un événement sur la base du fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez le jour de cet événement.

1

Ouvrez l'option Date et heure de l'écran Préférences :

- Allez à l'écran Accueil .
- Sélectionnez Préf. .
- Sélectionnez Date et heure.

➤ Suite

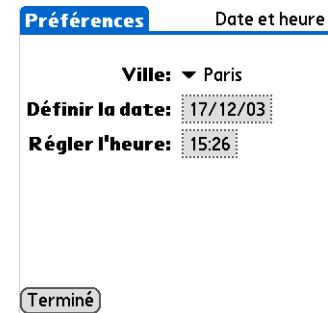

Configurer la date et l'heure

2

Sélectionnez l'emplacement :

- a. Appuyez sur la liste de sélection Ville, puis sélectionnez une ville dans votre fuseau horaire. Vous ne trouvez pas de ville proche ? Sélectionnez Modifier la liste, et suivez les étapes b-c.
- b. Appuyez sur Ajouter.
- c. Choisissez une ville dans votre fuseau horaire, puis sélectionnez OK ; sélectionnez OK de nouveau, puis Terminé.

➤ Suite

Modifier la ville ⓘ

Nom: Londres

Fuseau horaire: Royaume-Uni

☒ Cette ville applique l'heure d'été

Début: Dernier dimanche de mars

Fin: Dernier dimanche d'octo...

OK Annuler

Champ Nom

Configurer la date et l'heure

3

Configurez la date :

- Appuyez sur la zone Définir la date.
- Appuyez sur les flèches pour choisir l'année en cours.
- Appuyez sur le mois en cours.
- Appuyez sur la date actuelle.

Définir la date

◀ 2002 ▶

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui
Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Annuler Aujourd'hui

Flèches de
sélection**4**

Configurez l'heure :

- Appuyez sur la zone Régler l'heure.
- Appuyez sur les zones des heures et des minutes, puis sur les flèches pour les modifier.
- Sélectionnez OK.

Régler l'heure

13 : 55 ⬆ ⬆

OK Annuler

➤ Suite

Configurer la date et l'heure

5

Sélectionnez Terminé.



Terminé

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

* Conseil

Lorsque le Verrouillage est activé, votre ordinateur de poche ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons des applications. Pour réactiver votre ordinateur de poche, appuyez sur le bouton marche/arrêt puis appuyez sur Désactiver le verrouillage.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez utiliser les Préférences du propriétaire pour saisir votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si vous activez les paramètres de Sécurité, vos informations de propriétaire s'affichent lorsque vous mettez votre ordinateur de poche sous tension. Ces informations peuvent permettre de vous contacter si vous perdez votre ordinateur de poche.


Votre ordinateur de poche se met accidentellement en marche dans votre mallette, votre poche ou votre sac à main ? Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau frontal de votre ordinateur de poche pour résoudre ce problème et éviter de décharger la batterie.

1

Ouvrez les préférences de Verrouillage :

- Allez à l'écran Accueil .
- Sélectionnez Préf. .
- Sélectionnez Verrouillage.

➤ Suite

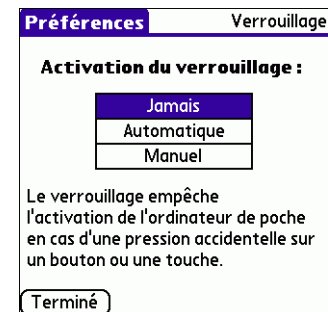

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

2

Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis Terminé.

Jamais Le verrouillage est désactivé.


Automatique Le verrouillage est activé automatiquement lorsque vous mettez votre ordinateur de poche hors tension ou lorsque votre ordinateur de poche passe en mode veille.

Manuel Le verrouillage est activé lorsque vous maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'au signal sonore vous confirmant qu'il est activé.

↓ Terminé

Modifier les polices de l'écran

De nombreuses applications vous offrent la possibilité de modifier la police afin de rendre le texte plus lisible. Les applications prenant en charge la modification du style de police proposent quatre styles de polices différents.

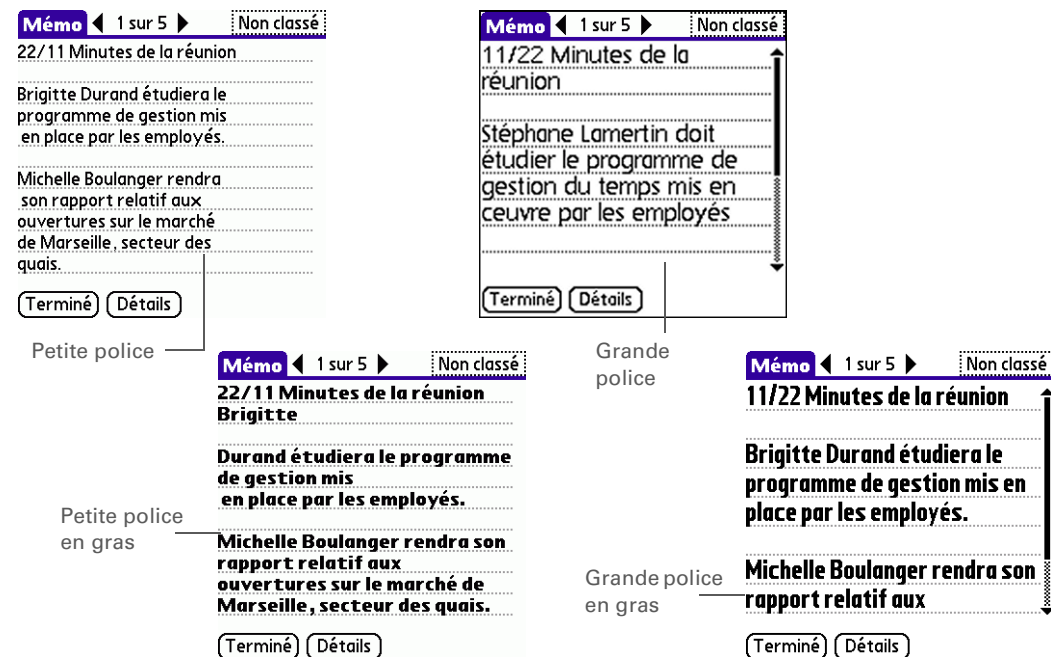

Modifier les polices de l'écran


1

Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la police :

- a. **Ouvrez une application.**
- b. **Ouvrez les menus** .
- c. Sélectionnez Options, puis Police.

2

Appuyez sur le style de police que vous voulez utiliser, puis sélectionnez OK.

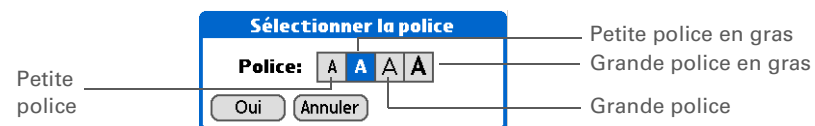

↓ Terminé

Modifier l'arrière-plan de votre écran

Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan de l'écran Accueil et de l'écran Vue Agenda dans l'application Calendrier. La même photo peut être utilisée sur les deux écrans ou vous pouvez choisir de les différencier.

1

Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage :

- Allez à l'écran Accueil  ou appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .
- Ouvrez les menus** .
- Sélectionnez Options, puis Options d'affichage.

2

Sélectionnez une photo pour l'arrière-plan :

- Cochez la case Arrière-plan.
- Appuyez sur la miniature d'une photo pour la sélectionner.
- Ajustez le paramètre de fondu afin d'obtenir une bonne lisibilité du texte sur la photo.
- Sélectionnez OK.

↓ Terminé



» **Terme clé**
Numériseur Autre
 désignation de l'écran de
 votre ordinateur de poche
 et de ses circuits internes.

* **Conseil**
 Si votre écran ne répond
 pas à vos manipulations,
 utilisez le Navigateur
 pour ouvrir les
 Préférences du
 numériseur.

» **Terme clé**
Calibrage Processus
 permettant d'aligner
 l'écran tactile de votre
 ordinateur de bureau de
 façon à vous permettre
 d'obtenir le résultat
 escompté lorsque vous
 appuyez sur un élément
 de l'écran.

Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile

Votre écran ne répond pas lorsque vous appuyez dessus ? Vous n'obtenez pas les résultats escomptés ? Il se peut par exemple que, lorsque vous appuyez sur l'icône de clavier numérique, ce soit la boîte de dialogue de recherche qui s'ouvre à la place. Si ce genre de problème se produit, il est temps d'aligner l'écran.

1

Ouvrez les Préférences du
 Numériseur :

- Allez à l'écran Accueil .
- Sélectionnez Préf. .
- Sélectionnez Numériseur.

Préférences

Numériseur

Appuyez sur la cible

Appuyez au centre de chaque cible
 à l'aide du stylet. Cela permet
 d'aligner le numériseur d'écran.

Terminé



2

Appuyez sur les cibles à l'écran le plus précisément possible, puis sélectionnez Terminé.

REMARQUE Vous devez appuyer sur trois cibles au minimum, et peut-être davantage si vous n'êtes pas assez précis.

↓ Terminé

* **Conseil**

Vous pouvez choisir différents types de sons pour le Calendrier, les Tâches et l'Horloge universelle. Allez dans l'application, ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences.

+ **Le saviez-vous ?**

Lorsque vous connectez un casque à votre ordinateur de poche, le haut-parleur externe passe automatiquement en mode silencieux, les paramètres Sons et alertes ne changent pas et tous les niveaux sonores sont automatiquement ajustés pour une utilisation avec le casque.


Sélectionner les paramètres de son

Le volume sonore est trop faible, ou trop fort ? Vous pouvez paramétrer les volumes sonores utilisés pour le système, les jeux et les alarmes ; vous avez également la possibilité de désactiver totalement le son en utilisant le profil Silencieux.

1

Ouvrez l'option Sons et alertes de l'écran Préférences :

- Allez à l'écran Accueil .
- Sélectionnez Préf. .
- Sélectionnez Sons et alertes.

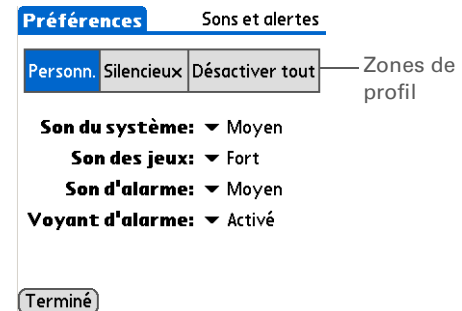

2

Sélectionnez Personn., Silencieux, ou Désactiver tout.

3

Si vous avez choisi Silencieux ou Désactiver tout à l'étape 2, sélectionnez Terminé.

Si vous avez choisi Personn. à l'étape 2, appuyez sur les listes de sélection Son du système, Son des jeux et Son d'alarme pour choisir le volume à appliquer à chaque son ; ensuite, sélectionnez Terminé.

↓ Terminé


Changer les couleurs de l'écran

Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour le texte et l'arrière-plan de toutes vos applications.

1

Ouvrez la section Thème de couleurs de l'écran Préférences :

- Allez à l'écran Accueil .
- Sélectionnez Préf. .
- Sélectionnez Thème de couleurs.

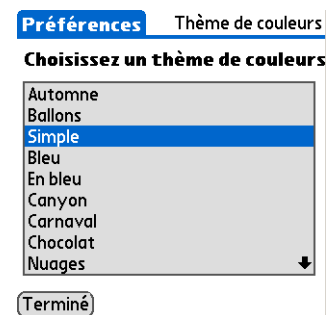**2**

Choisissez un thème, puis sélectionnez Terminé.

↓ Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la personnalisation ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Personnalisation

- Configuration de fonctions permettant d'économiser de l'énergie, comme l'arrêt automatique après un certain délai
- Choix du format de l'heure, de la date, du calendrier et des chiffres en fonction d'une région géographique
- Sélection d'options pour la saisie de texte : choix de la méthode à utiliser pour entrer certains caractères Graffiti® 2, utilisation de l'intégralité de l'écran comme zone d'écriture et création de raccourcis pour la saisie de texte
- Réattribution des boutons d'applications se trouvant à l'avant de votre ordinateur de poche pour qu'ils ouvrent les applications correspondantes
- Protection de vos informations par le biais de l'activation des options de sécurité et la saisie d'informations vous identifiant comme le propriétaire de votre ordinateur de poche
- Configuration des connexions de communication et des paramètres réseau

Questions fréquentes

Même si nous ne pouvons pas anticiper toutes vos questions, ce chapitre comporte des réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

Comment faire pour procéder à une mise à niveau d'un autre ordinateur de poche Palm OS® ?

1. Synchronisez votre ancien ordinateur de poche avec votre ancien logiciel de bureau.
2. Installez le nouveau logiciel Palm® Desktop. Inutile de supprimer l'ancien logiciel de bureau.
3. Sélectionnez le nom d'utilisateur que vous aviez attribué à votre ancien ordinateur de poche lors de l'installation sur le bureau. Toutes vos informations seront alors transférées de l'ancien logiciel vers le nouveau.
4. Synchronisez votre nouvel ordinateur de poche avec votre nouveau logiciel de bureau.
5. Si certaines applications de tiers ne sont pas transférées sur votre nouvel ordinateur de poche, réinstallez-les.
6. Si vous rencontrez des problèmes avec des applications de tiers sur votre nouvel ordinateur de poche, il faudra que vous les mettiez à jour. Si l'un des problèmes suivants survient sur votre nouvel ordinateur de poche après la synchronisation, désinstallez les applications de tiers et contactez le distributeur afin d'obtenir des versions mises à jour des applications :
 - L'ordinateur de poche se bloque ou se réinitialise lorsque vous ouvrez une application

- Performances ralenties
- Affichage inhabituel
- Difficultés à utiliser certaines fonctions de l'ordinateur de poche
- Qualité de son inégale

Je n'arrive pas à trouver une icône à l'écran Accueil, pourquoi ?

- Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil, et sélectionnez Toutes. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran, mais vous devriez à présent voir une icône pour chacune des applications hébergées sur votre ordinateur de poche.
- Certaines des applications fournies avec votre ordinateur de poche ne sont pas préinstallées. Vous devez **installer ces applications supplémentaires à partir du CD.**

Comment faire pour sauvegarder mes informations ?

Chaque fois que vous entrez des informations (contact, mémo, note, etc.), votre ordinateur de poche les enregistre automatiquement. Vous n'avez rien à faire pour les sauvegarder. En revanche, pour protéger vos informations et en créer une copie de sauvegarde, nous vous recommandons de synchroniser régulièrement votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

Comment savoir quand je dois recharger mon ordinateur de poche ?

Un indicateur de batterie  est affiché en haut de l'écran Accueil. Vérifiez régulièrement l'état de l'indicateur pour savoir si votre ordinateur de poche a besoin d'être rechargé. Si le niveau de la batterie est faible, un message apparaissant à l'écran vous invitera à la recharger.

Si la batterie se décharge totalement, est-ce que je vais perdre toutes mes informations ?

Si la batterie est déchargée au point que vous ne pouvez plus mettre votre ordinateur de poche sous tension, vos données resteront en mémoire pendant environ une semaine. Dans ce cas, la batterie est encore suffisamment chargée pour stocker les données, mais pas pour mettre votre ordinateur de poche sous tension. Si votre ordinateur de poche ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, rechargez-le immédiatement pendant quelques heures.

À quelle fréquence dois-je recharger mon ordinateur de poche ?

Nous vous recommandons de recharger votre ordinateur de poche tous les jours pendant au moins une demi-heure. L'idéal consiste à connecter votre ordinateur de poche à une source d'alimentation chaque soir et de le laisser se recharger pendant que vous dormez. En outre, les opérations suivantes vous permettent d'économiser la batterie :

- Réduisez la **luminosité** de l'affichage.
- Réduisez la valeur du paramètre **Arrêt auto après**.
- Utilisez le Verrouillage pour **éviter que votre ordinateur de poche se mette sous tension accidentellement**.
- Limitez l'utilisation de l'emplacement pour carte d'extension.
- **Désactivez la fonction Bluetooth®** lorsque vous ne l'utilisez pas.

Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur ?

Vérifiez que le câble HotSync® est bien connecté.

* Conseil


Vous avez besoin d'aide complémentaire pour la synchronisation de votre ordinateur de poche ? Ouvrez le logiciel Palm Desktop, allez au menu Aide et sélectionnez le Guide de dépannage en ligne HotSync.

WINDOWS UNIQUEMENT

- Cliquez sur l'icône HotSync Manager  dans la barre d'état système de Windows, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vérifiez que la case située en regard de Local USB est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez-la.



- Si vous ne voyez pas l'icône HotSync Manager, cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, puis sélectionnez Programmes. Recherchez le groupe de programmes Palm Desktop, puis sélectionnez HotSync Manager.

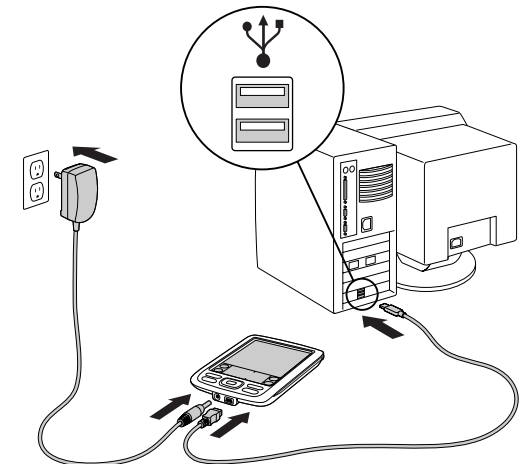

Cliquez sur l'icône HotSync Manager lorsqu'elle apparaît dans la barre d'état système de Windows. Vérifiez que Local USB est sélectionné.

MAC UNIQUEMENT

- Assurez-vous que HotSync Manager est activé : ouvrez le dossier palmOne et double-cliquez sur l'icône HotSync Manager. Sur l'onglet Contrôles HotSync, vérifiez que l'option Activé est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, faites-le.
- Débranchez le câble HotSync de votre ordinateur, puis rebranchez-le et redémarrez l'ordinateur.

Que faire si mon ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque j'appuie sur l'écran ?

Si votre ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur l'écran, vous devez aligner l'écran.


* Conseil

Après une réinitialisation logicielle, l'écran des préférences s'affiche et l'option de date et d'heure est mise en surbrillance pour que vous puissiez régler ces éléments si nécessaire.

Que faire si mon ordinateur de poche se bloque ?

Il peut arriver que votre ordinateur de poche ne réagisse plus lorsque vous appuyez sur les boutons ou sur l'écran. Dans ce cas, vous devez le réinitialiser. Une réinitialisation logicielle signale à votre ordinateur de poche d'interrompre la tâche en cours et de redémarrer. Cela n'affecte pas les informations ou applications présentes sur votre ordinateur de poche.

Utilisez l'extrémité du stylet (ou tout autre objet similaire non pointu) pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans une cavité du panneau arrière de votre ordinateur de poche.

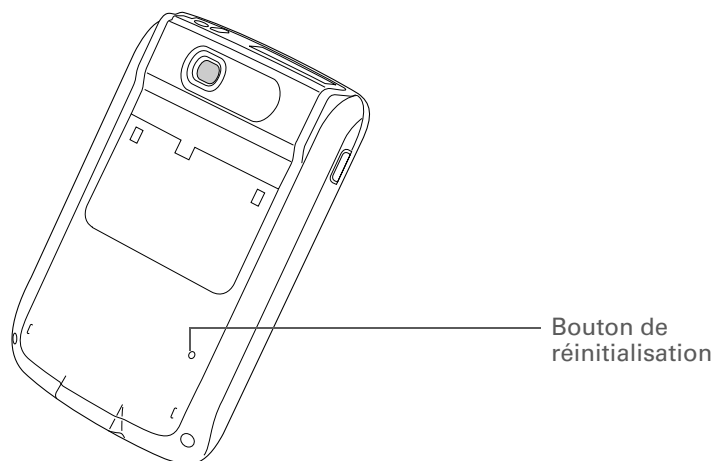

Si la réinitialisation logicielle ne débloque pas votre ordinateur de poche, procédez à **une réinitialisation matérielle**. Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous au *Guide d'utilisation* sur le Web.

Puis-je ouvrir mon ordinateur de poche ?

Non, n'ouvrez pas votre ordinateur de poche ; il ne contient aucun composant réparable. Le fait d'ouvrir votre ordinateur de poche annule la garantie ; nous vous le déconseillons fortement.

Guide d'utilisation

Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur www.palmOne.com/zire72-manuel.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur www.palmOne.com/support/intl.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Questions fréquentes

- Problèmes d'installation du logiciel
- Dépannage des problèmes concernant des applications spécifiques
- Problèmes de synchronisation
- Dépannage des problèmes concernant les paramètres de transmission et de communication

Maintenance

Effectuez une réinitialisation matérielle si la réinitialisation logicielle n'a pas permis de débloquer votre ordinateur de poche

Informations relatives à la réglementation

Avis de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur, peut provoquer des interférences nuisibles pour la réception des communications radio. Il n'est cependant pas garanti que l'équipement ne produira aucune interférence dans une installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences inacceptables pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le remettant sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Pour raccorder cet équipement à des périphériques ou à des systèmes hôtes éventuels, il est obligatoire de recourir à des câbles d'interface blindés. Dans le cas contraire, cela constituerait une infraction à la réglementation de la FCC.

[!] IMPORTANT Les modifications ou changements non abordés dans ce manuel doivent être approuvés par écrit par le département des réglementations techniques du fabricant. Les modifications ou changements réalisés sans accord écrit peuvent entraîner pour l'utilisateur une interdiction d'utiliser cet équipement.

Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par ses rapports et ordonnances FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux. La conception de ce produit est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Afin de respecter les directives de la FCC en matière de sécurité de l'exposition RF, cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre transmetteur. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer que son fonctionnement est conforme à ces dispositions.

Partie responsable :

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
Etats-Unis d'Amérique
(408) 503-7500

Famille de produits Zire™



Conforme aux
normes de la FCC

POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE OU AU BUREAU

Industry Canada

L'utilisation du terme « IC: » avant le numéro d'agrément/d'enregistrement indique uniquement le respect des spécifications techniques d'Industry Canada.

Déclaration réglementaire canadienne pour les appareils sans fil

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les réglementations canadiennes en vigueur relatives aux équipements provoquant des interférences. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : a) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et b) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement. Pour empêcher toute interférence radio au niveau du service autorisé, cet appareil est prévu pour fonctionner à l'intérieur d'un bâtiment et éloigné des fenêtres afin de permettre une protection maximale. Tout équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur est soumis à une homologation.



Déclaration de conformité CE

palmOne, Inc., déclare que le produit : PDA de poche et câble HotSync®

Nom/Numéro du modèle : Zire 72

Nom du fabricant : palmOne

Adresse du fabricant : 400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, 95035-5112

Répond aux directives du conseil européen :

- 89/336/EEC (Directive EMC)
- 99/5/EC (Directive R&TTE)
- 73/23/EEC (Directive basse tension)

Est conforme aux spécifications suivantes :

- EN 55024 : 1998 (Émissions et Immunité)
- EN55022 :1998, CISPR 22 1997, émissions de classe B transmises par rayonnement ou par conduction
- CEI 61000-4-2 : A1 1998-01, immunité ESD, contact 4 kV et décharge atmosphérique 8 kV
- CEI 61000-4-3 : 1995 immunité RF, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80% A.M.
- ENV 50204 :1996, immunité RF, 895-90 5MHz, 3V/m, 200 Hz, 50% AM
- CEI 61000-4-4 : 1995 immunité EFT, 1 kV sur le port AV, 5/50 nSec, 5 kHs de fréquence de réponse
- CEI 61000-4-5 : 1995 immunité contre les surtensions, 1,2/50 uSec, 2kV (pointe), mode commun, 1 kV (pointe) mode différentiel
- EN61000-4-6 :1996, immunité contre les interférences transmises par conduction, 150 kHz-80 MHz, 3 V RMS, 1 kHz, 80% AM
- CEI 61000-4-11 : 1994, creux de tension de 100%, période de 0,5 creux de 30% 25 périodes et creux >100% 250 périodes

Représentant palmOne agréé :

David Woo
Directeur, palmOne, Inc., Conformité mondiale

Date :

4 novembre 2003

Avertissement relatif à la batterie

N'endommagez pas les batteries, ne les percez pas ou ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu. Les batteries peuvent éclater ou exploser et dégager des produits chimiques dangereux. Mettez au rebut vos batteries usagées en suivant les instructions du fabricant et la réglementation locale.

Varning

Eksplodingsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה

יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Avertissement de sécurité intrinsèque

Avertissement - Risque d'explosion

- Le remplacement de composants peut nuire à la conformité de Classe I, Division 2 ;
- dans des environnements dangereux, éteignez l'appareil avant de remplacer ou de brancher des modules, et
- ne débranchez pas l'équipement avant que l'alimentation électrique n'ait été coupée ou avant que l'environnement ait été sécurisé.

Déclarations relatives aux appareils sans fil - Précautions d'utilisation

Dans certains cas, l'utilisateur de l'appareil sans fil sera soumis à des restrictions. Ces restrictions peuvent s'appliquer à l'intérieur d'un avion, dans les hôpitaux, à proximité d'un environnement comportant des risques d'explosion, dans des endroits dangereux, etc. Si vous n'êtes pas sûr de la politique qui s'applique à l'utilisation de cet appareil, demandez d'abord l'autorisation avant de l'allumer.

Électricité statique, décharges électrostatiques et votre ordinateur de poche palmOne™

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le dispositif. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

Description des décharges électrostatiques (ESD)

L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne sont pas plus que de petits ennuis. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir un choc électrique - la décharge - au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

Équipements pouvant faire l'objet d'ESD

Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions appropriées pour protéger vos équipements électroniques, et notamment votre ordinateur de poche palmOne™, des décharges électrostatiques. Bien que palmOne ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, elles peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil, etc. peut faire l'objet de l'entrée d'ESD. Les appareils



que vous portez sur vous, comme par exemple votre ordinateur de poche, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise à l'appareil. Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques *avant* de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. palmOne vous conseille de prendre ces précautions avant de brancher votre ordinateur de poche sur votre ordinateur, de le placer dans son support ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre appareil mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre.
- Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.
- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.
- Équipez-vous d'articles de prévention spéciaux contre les ESD, comme par exemple des tapis de mise à la terre.

Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques

Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer les conditions suivantes :

- Humidité relative trop faible.
- Type de matériau (Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques par exemple sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. De plus, si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez décider de prendre des précautions particulières pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

SYMBOLES

(point-virgule) 124
caractères ; 124

A

À lire en premier lieu viii

accès

- applications 153
- comptes e-mail 10, 108, 111
- informations 20
- pages Web 136, 137
- sites Web 103, 111, 135

accessoires 34

accessoires SDIO 34

adaptateur secteur 7, 23

Adobe Acrobat Reader 11

adresse

- e-mail 46, 124
- messages multimédia 128
- messages texte 127

adresses Internet 136

adresses *Voir* contacts

affichage

- calendriers 47
- emplois du temps 51
- fichiers PDF 11
- Guide d'initiation viii, ix
- heure et date actuelles 3
- icônes des applications 153
- listes d'éléments 21
- listes de chansons 96
- mémos 65
- notes 69
- pages Web 136
- photos 77, 81, 83, 88

tâches 60, 61, 62

affichage de vidéos 77, 79, 83, 88

affichage résumé des messages 125

aide x, 25, 32, 37, 46, 55, 62, 66, 70, 75, 88,
100, 116, 125, 134, 137, 151, 157

ajout

- applications 27, 29, 32
- contacts 40–42, 43
- espace de stockage 33, 34

alarmes

- Voir aussi* rappels
- choix des sons 53, 62
- configuration 53, 58, 62, 70
- création d'un mémo vocal 75
- joindre à des notes 68
- messages entrants 134
- personnalisation 55
- réglage du volume 149

albums

- Voir aussi* photos
- création 84
- déplacer des photos 85
- informations complémentaires 88
- sélection 83, 85

albums photo

- création 84
- déplacer des photos 85
- informations complémentaires 88
- sélection 83, 85

alertes 6

alertes *Voir* alarmes

alignement de l'écran 148

amélioration de photos et vidéos 88

anniversaires 41, 49

appareil photo 7, 34, 77, 80

appareil photo numérique 7, 34, 77, 80

appels téléphoniques 46

application Bluetooth

- configuration de connexions 105–109
- fonctions 103
- informations complémentaires 116
- options de configuration de l'ordinateur 114
- ouverture 105, 106, 114
- présentation 101

application Bluetooth application

configuration de connexions 106–110

application Calendrier

- configuration d'alarmes 53
- informations complémentaires 55
- ouverture 48
- personnalisation 147
- planification de rendez-vous 48–50
- présentation 47
- vérification de l'emploi du temps 51

application Contacts

- adresser des e-mails 124
- informations complémentaires 46
- ouverture 40
- personnalisation 46
- présentation 38
- recherche 43

application Documents restants 10, 27

application Info carte 8, 37

application Média

- affichage de fichiers multimédia 77, 84
- affichage de photos ou vidéos 83
- annotation de photos 87
- informations complémentaires 88
- ouverture 77, 83

- présentation 76
- application Mémo vocal
 - informations complémentaires 75
 - lecture de messages 74
 - ouverture 73
 - présentation 71
- application Mémos
 - informations complémentaires 66
 - ouverture 64
 - présentation 63
 - sélection de mémos 65
- application Messages
 - avantages 126
 - envoi de messages multimédia 128–131
 - envoi de messages texte 127
 - informations complémentaires 134
 - ouverture 127
 - récupération de messages 133
- application Mise à jour du téléphone 107, 116
- application Musique 98, 100
- application Tâches
 - création de tâches 58
 - informations complémentaires 62
 - marquer les tâches terminées 61
 - organisation des tâches 59
 - ouverture 58
 - présentation 57
 - sécurisation du contenu 62
- application VersaMail
 - configuration de comptes de messagerie 119–122
 - envoi d'e-mails 124
 - informations complémentaires 125
 - ouverture 119

- présentation 117
- téléchargement d'e-mails 123
- application Web Pro
 - affichage de pages Web 136
 - informations complémentaires 137
 - ouverture 136
 - présentation 135
- applications
 - accès 153
 - affichage d'une liste 8
 - ajout d'informations de contact 43
 - changer les couleurs de l'écran 150
 - configuration de préférences locales 139
 - copie 37
 - dépannage 153, 157
 - description préinstallées 8
 - désinstallation 25
 - échange 25, 37
 - informations complémentaires 25, 37
 - installation 27, 29, 32
 - ouverture 8, 12, 20, 151
 - réinitialisations logicielles 156
 - sélection 20
 - stockage sur des cartes d'extension 37
 - suppression 37
 - transfert d'informations 29
 - transfert de tiers 152
- applications audio 6
- applications de tiers 152
- applications intégrées 8
- applications manquantes 8
- applications préinstallées 8
- applications supplémentaires 29, 152
- arrêt d'un diaporama 83

- arrêt du lecteur MP3 99
- arrière-plan
 - personnalisation 147
- arrière-plans
 - choisir un thème de couleur 150
 - modification 68
- assistance clients x, 25, 75, 100, 116, 125, 134, 137
- assistance technique x, 25, 75, 100, 116, 125, 134, 137
- assistants numériques personnels 1
- attribution de noms
 - albums photo 84
 - comptes de messagerie 119
 - fichiers multimédia 82
 - périphériques Bluetooth 105
- attribution de noms aux cartes d'extension 37
- avertissements 161
- Avis de la FCC 158
- B**
- barre de menus 19
- barres latérales ix, x
- batterie
 - chargement 7, 23, 153
 - économie d'énergie 143
 - précautions 161
 - prolongation de la vie 138, 154
- batterie faible 153
- boîte de dialogue Définir la date 141
- boîte de dialogue Détails de l'événement 54
- boîte de dialogue Options de téléchargement 123
- boîte de dialogue Ouvrir l'URL 136

boîte de dialogue Régler l'heure 49, 141
 boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur 30
 boîte de dialogue Sélectionner police 146
 boîte de dialogue Transmission 44
 boîte de réception 123, 125
 bouton d'enregistrement 79
 bouton de l'application Musique 95
 bouton de réinitialisation 7, 156
 bouton Désactiver le verrouillage 143
 bouton Int. 15
 bouton marche/arrêt 5
 bouton Mémo vocal 6, 9, 73
 bouton Sans heure 49
 boutons
 Navigateur 20
 panneau arrière 7
 panneau frontal 3
 pas de réponse 156
 réattribution des applications 12, 151
 sélection de l'enregistrement 79
 verrouillage 143
 boutons des applications
 description 8
 emplacement 4
 ouverture d'applications 12
 pas de réponse 143
 réattribution 151

C

câble HotSync 8, 30, 155
 cachet dateur 81
 cachet horaire 81
 calculatrice 11
 calendrier

formatage 151
 rendez-vous par couleurs 49, 55
 sélection de dates 58
 calibrage 148
 capture
 clips vidéo 33, 79
 photos 41, 78
 caractères * (astérisque) 40
 caractères astérisque (*) 40
 caractères point-virgule (;) 124
 caractères spéciaux 13, 15
 cartes d'extension
 affichage du contenu 37
 ajout 33, 34
 ajout d'applications 37
 attribution de nom 37
 avantages 34
 enregistrement de fichiers multimédia 77, 88
 enregistrement de mémos vocaux 75
 informations complémentaires 37
 insertion 5, 35
 retrait 36
 suppression d'applications 37
 suppression de chansons 100
 transfert de fichiers audio 90–97
 cartes d'extension MultiMediaCard 89
 Voir aussi cartes d'extension
 cartes d'extension MultiMediaCard 34
 cartes de visite 44
 cartes de vœux 128, 134
 cartes de vœux personnalisées 128, 134
 cartes mémoire 83, 89
 cartes mémoire SD 34, 83, 89
 case Synchroniser le compte seulement 123

casque 6, 23, 149
 catégorisation
 contacts 46
 événements 55
 informations 25, 49
 mémos 66
 tâches 59
 CD 92
 champ Nom du périphérique 105
 champs de description 48
 champs Objet 124, 128
 changement
 comptes de messagerie 125
 changer
 couleurs de l'écran 150
 chansons 34, 98, 100
 Voir aussi musique
 chargement de la batterie 7, 23, 153
 chiffres 13, 15, 151
 classement
 notes dans Notes 70
 classement des rendez-vous 49
 clavier
 connexion portable 65
 ouverture supplémentaire 15
 saisie d'informations à partir du 14
 clavier de lettres 14
 clavier international 15
 clavier logiciel *Voir* clavier
 clavier numérique 14
 claviers portables 65
 clés d'authentification 108
 clips vidéos 33
 codage couleur
 messages 125

- rendez-vous 49, 55
- coller du texte 66
- commande Carte de visite 44
- commande Choisir date 58
- commande Comptes 123
- commande de transmission du contact 44
- commande Dupliquer le contact 41
- commande Effacer la note 69
- commande Options d'affichage 147
- commande Transmettre catégorie 58
- commande Transmettre objet 58
- commandes 19
- commandes du panneau arrière 7
- commandes du panneau frontal 3
- commandes du panneau supérieur 5
- compact discs 92
- composition de numéros de téléphone 108
- comptes de connexion à distance 110, 112
- comptes de messagerie d'entreprise 119, 125
- conduite 29
- configuration
 - connexions 151
- configuration d'alarmes 53, 58, 62, 70
- connecteur d'alimentation 7
- connecteur USB 8
- connexion
 - configuration 151
- connexions
 - configuration de Bluetooth 105
 - configuration de préférences 125
 - configuration du téléphone 106–109
 - configuration sans fil 101, 115
 - dépannage 157
 - établissement de connexions 104

- établissement impossible 105
- informations complémentaires 116
- omission de clés d'authentification 108
- personnalisation 134, 137
- précautions à prendre 23, 164
- connexions à grande vitesse 112
- connexions au téléphone 106–109
- connexions réseau
 - configuration 109, 151
 - configuration de préférences 125, 134, 137
 - informations complémentaires 116
 - liaison 104
- connexions sans fil 101, 103, 114, 120, 127
- conseils x
- consulter la documentation viii
- contact de fournisseurs d'accès à Internet 109
- contacts
 - ajout 40–42, 43
 - categorisation 46
 - confidentialité 46
 - localisation 43
 - saisie des adresses e-mail 124
 - suppression 46
 - transmission 44
- contrôle luminosité 3
- copie
 - applications 37
 - photos 86, 88
 - vidéos 86, 88
- copie de sauvegarde d'informations
 - Voir aussi* synchronisation d'informations
- copie de sauvegarde des informations 27,

- 34
- copier coller 66
- couleurs
 - application aux notes 68
 - changer l'écran 150
- création
 - albums photo 84
 - contacts 40, 44
 - événements récurrents 54, 55
 - fichiers MP3 92
 - images 129
 - listes de chansons 94, 100
 - mémos 63, 64, 65
 - messages multimédia 86
 - notes dans Notes 68
 - rappels 67, 71
 - rendez-vous 48
 - tâches 58
- curseur 14
- curseur clignotant 14
- D**
- date et heure actuelles 139
- dates
 - attribution à des rendez-vous 48
 - attribution aux tâches 58, 61
 - configuration 139–141
 - configuration d'heures de début et de fin 55
 - formatage 151
 - sélection sur calendrier 58
- décharges électrostatiques 162–164
- décharges électrostatiques (ESD) 162–164
- déclaration de conformité 160
- déconnexion câble HotSync 155

défilement 20, 21, 48
 délai d'inactivité avant arrêt automatique
 151, 154
 dépannage 148, 152, 157
 déplacement des photos 85
 descriptions sur plusieurs lignes 48
 désinstallation
 applications 25
 dessin main libre 67, 129
 dessiner à main libre 67, 129
 destinataires multiples d'e-mails 124
 diaporamas 83, 88
 dictionnaires 34
 diode LED 6
 documentation viii, ix, x, 10, 25, 32, 37, 46,
 55, 62, 66, 70, 75, 88, 100, 116, 125,
 134, 137, 151, 157
 documentation en ligne x, 25, 32, 37, 46, 55,
 62, 66, 70, 75, 88, 100, 116, 125, 134,
 137, 151, 157
 documents Microsoft Word 10, 27, 117
 documents Word 10, 27, 117
 droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 91
 droplets 91

E

échange
 applications 25, 37
 cartes d'extension 37
 enregistrements d'événements 55
 enregistrements de tâches 62
 fichiers 103, 117, 125
 informations 5, 25
 mémos 66, 75
 notes en provenance de Notes 70

photos 88, 130
 vidéos 88
 échéances 58, 61
 économie d'énergie 143
 écoute de mémos vocaux 74
 écouter de la musique 89, 90, 98
 musique 33
 écouter musique 98
 écran
 alignement 148
 bloqué 7, 156, 157
 changer les couleurs 150
 changer les polices 145, 146
 décrit 3
 effacement 69
 entretien 23
 pas de réponse 7
 réglage de la luminosité 3, 154
 écran Accueil
 affichage d'icônes 153
 affichage de liste d'applications 8
 navigation 20, 25
 ouverture 12
 ouverture d'applications 8, 12
 personnalisation des arrière-plans 147
 écran bloqué 7, 156, 157
 écran Modifier albums 84
 écran Nouveau message 124
 écran Paramétrage de la connexion 107
 écran Paramétrage PC 114
 écran Paramètres du compte 119
 écran Préférences du numériseur 148
 écran Préférences du propriétaire 143
 écran Recherche 127, 128
 écran Sons et alertes 149

écran Verrouillage clavier 143
 écrans d'enregistrements 22
 écrans de listes 21
 écrire à la main 67
 écriture Graffiti 2 13, 25, 151
 désinstallation
 Voir aussi suppression
 effacement écran Notes 69
 effets spéciaux (photos) 81
 électricité statique 23, 162–164
 e-mail
 accès 10, 108, 111
 adresse 46, 124
 configuration de comptes 113, 119–122
 configuration de préférences 125
 envoi 111, 116, 120, 124
 informations complémentaires 125
 joindre des photos 88
 modification de la taille maximale 123
 personnalisation 125
 réception 104, 111, 116, 120, 123
 récupération automatique 125
 suppression de comptes 125
 synchronisation 120, 123, 125
 vérification automatique 123
 e-mails
 joindre des événements 46, 56, 75
 joindre des mémos 66
 joindre des notes 70
 joindre des tâches 62
 emplacement de carte d'extension 5, 154
 emplois du temps 47, 51, 139
 Voir aussi rendez-vous; événements
 enregistrement
 clips vidéo 79

- fichiers musique 89, 94
- longs messages 73
- mémos vocaux 6, 73
- photos 77, 78, 81
- vidéos 77
- enregistrement mémos vocaux 6, 71
- enregistrements
 - copie de sauvegarde des contacts 38
 - définis 14
 - navigation 22
 - ouverture d'un contact 43
 - spécifier en tant que premier 40
 - tri 46, 66, 70
- envoi
 - e-mail 111, 116, 120, 124
 - messages multimédia 104, 127, 128–132
 - messages texte 104, 108, 126, 127
 - photos 129, 130
- erreurs ix
- établissement de connexions Internet 104, 111
- étapes requises ix
- événements
 - Voir aussi* rendez-vous
 - ajout de notes 55
 - categorisation 55
 - configuration d'alarmes 53
 - création récurrents 54, 55
 - définis 48
 - partage 55
 - saisie 49
- événements continus *Voir* événements répétés
- événements récurrents 54, 55

- événements répétés 54, 55
- événements sans heure 49
- Explications ix

F

- FAI 104, 109, 119, 120
- FAQ 152
- feuilles de calculs *Voir* fichiers Excel
- fichiers 37
 - suppression 37
- fichiers audio 90–91
- fichiers chansons *Voir* fichiers musique; fichiers son
- fichiers Excel 10, 27, 117
- fichiers MP3 89, 90–91
- fichiers multimédia 82, 88, 126
- fichiers musique 89, 94
 - Voir aussi* fichiers son
- fichiers PDF 11
- fichiers son 131
 - Voir aussi* fichiers audio; fichiers musique
- fichiers vidéo 77
- foire aux questions 152
- fonction Recherche téléphonique 43
- fonctions connexes (ordinateur de poche) x
- fonctions d'économie d'énergie 151
- fonctions de l'ordinateur de poche 2
- format MMS 128
- formatage d'informations 151
- formats
 - configuration 151
 - fichiers audio 89
 - messaging texte 128
 - types de fichiers multimédia 77

- formats ASF 77
- formats d'affichage 55
- formats de chansons 89
- formats de vidéo 77
- formats JPG 77
- fournisseurs de messagerie 120, 122
 - Voir aussi* FAI
- fuseaux horaires 139

G

- garantie 156
- gestion des dates d'achèvement 62
- gomme 68
- GPRS (General Packet Radio Service) 109
- graffiti 129
- Guide d'initiation viii, ix, 10
- Guide d'utilisation x, 25
- Guide de dépannage en ligne 154
- Guide de dépannage en ligne HotSync 154
- guides de voyage 34

H

- haut-parleur 7, 74, 149
- heure
 - configuration 54, 139–141
 - formatage 151
 - planification 49
- horloge 3, 139–142
- horloge universelle 53
- HotSync Manager 114, 154

I

- icône Affichage précédent (Acrobat Reader) viii
- icône Ajouter des clips 95

icône Appareil photo 8
 icône Bluetooth 8
 icône Calculatrice 8
 icône Calendrier 8
 icône Contacts 9
 Icône d'affichage 3
 icône d'application Messages 9
 icône d'Installation rapide 90
 icône de connecteur Mini-USB 8
 icône de Recherche rapide 43
 icône Dépenses 9
 icône Étoile 31
 icône Grande police 146
 icône Grande police en gras 146
 icône Haut-parleur 74
 icône Horloge 3
 icône Horloge universelle 10
 icône HotSync 9
 Icône Luminosité 3
 icône Média 9
 icône Mémos 9
 icône Notes 9
 icône Organiser les albums 85
 icône Ouvrir l'URL 136
 icône Petite police 146
 icône Petite police en gras 146
 icône Préf. 9
 icône RealOne 9
 icône Tâches 9
 icône Vue quotidienne 48
 icônes 8
 icônes des applications 8
 images 77, 129
 IMAP (Internet Message Access Protocol)
 120

importation d'informations de contact 46
 impression du Guide d'initiation viii
 indicateur batterie 153
 indicateur Bluetooth 111
 informations
 accès 20
 catégorisation 25, 49
 copie de sauvegarde 27, 34
 formatage 151
 mise à jour 26, 27
 options de sécurité 151
 partage 5, 25, 37
 partage contacts multiples 41
 perte ix, 153, 156
 propriétaire 143
 réception de sources extérieures 32
 saisie 6, 13–18, 25, 151
 sauvegarde 153
 stockage 34
 synchronisation 26–31, 154
 transfert sur UC 29
 informations concernant le propriétaire 151
 informations facultatives ix
 informations Mac
 connexions au téléphone 107
 droplet Envoyer à l'ordinateur de poche
 91
 installation des logiciels
 supplémentaires à partir du CD
 10
 synchronisation ordinateur de poche
 155
 transfert de fichiers MP3 sur
 l'ordinateur de poche 91
 informations propriétaire 143

informations système 29
 insertion de cartes d'extension 5, 35
 installation
 applications 27, 29, 32
 applications de tiers 152
 logiciel VersaMail 119
 logiciels supplémentaires 10
 Internet 104, 110, 117, 135

J

jeux 34, 149
 jours fériés 49

L

lancement *Voir* ouverture
 largeur de ligne 129
 largeurs de trait 68
 lecteurs 76
 lecteurs de cartes 90, 91
 lecteurs MP3 89
 lecture d'e-mails 123
 lecture de mémos vocaux 74
 lecture de messages texte 133
 liaison à des sources extérieures 32
 liaison de fichiers 32
 liens (documentation) ix
 ligne de recherche 43
 liste de sélection de la ville 140
 liste de sélection Protocole 120
 liste de sélection Service de messagerie 120
 liste de sélection Son d'alarme 149
 liste de sélection Son des jeux 149
 liste de sélection Son du système 149
 liste des Mémos 65
 liste des mémos vocaux 74

listes
affichage chansons 96
création de listes de choses à faire 57
informations complémentaires 88
navigation parmi les éléments 21
listes d'agenda 47
 Voir aussi Calendrier
listes de chansons 96, 100
 Voir aussi musique
listes de choses à faire 57
listes de diffusion 94, 96, 100
livres électroniques 11
localisation de contacts 43
logiciel viii, 10, 34, 157
 Voir aussi applications
logiciel Audible Player 10
logiciel de communication 103
logiciel de messagerie 117
logiciel de synchronisation 29
logiciel Palm Desktop 16, 27, 152
logiciel VersaMail 10
logiciel Web Pro 9
Lotus Notes 120
luminosité affichage 3, 154

M

mémos 6, 71
 Voir aussi notes
catégorisation 66
confidentialité 66
création 63, 64, 65
échange 66
envoi en tant que pièces jointes 66
modification 65
suppression 66

synchronisation 66
mémos vocaux 6, 73
menu Aide 154
menus 19
messages
 Voir aussi e-mail; messages texte
ajout de fichiers multimédia 126
codage couleur 125
création multimédia 9, 86, 126
informations complémentaires 134
joindre des photos 129, 130
réception 104, 127, 134
renvoi automatique 124, 125
réponse 133, 134
suppression 134
synchronisation 120, 123, 125
téléchargement 133
transfert 133, 134
types de connexion 104
messages entrants 134
messages multimédia
 création 9, 86, 126
 envoi 104, 127, 128–132
 réception 127
messages non lus 125
messages SMS 127
messages texte
 configuration de préférences 134
 création 9, 46
 envoi 104, 108, 126, 127
 informations complémentaires 134
 ouverture 133
 suppression 134
 téléchargement 104, 133
messages textes

informations complémentaires 46
micro 7
Microsoft Outlook 16, 32, 120
miniatures 88
mise à jour des informations 26, 27
mise à niveau 152
mise sous tension et hors tension de l'ordinateur de poche 5, 143
MMS (Multimedia Messaging Service) 128
mode Photo 78
mode Vidéo 79
modification 65, 69, 125
 arrière-plans 68
 Voir aussi changement
modifier
 polices 145–146
mots de passe 108, 110, 121
musique
 création de listes de chansons 94
 écouter 89, 90, 98

N

Navigateur 4, 20
Navigateur multidirectionnel 4, 20
navigateur Web 113
nettoyage de votre ordinateur de poche 23
niveaux de priorité des tâches 58
noms d'utilisateur 29, 30, 110, 120
Notes
 affichage de notes 69
 configuration de préférences 68
 informations complémentaires 70
 ouverture 68
 présentation 67
 suppression 69

notes
Voir aussi mémos
 ajout aux événements 55
 ajout aux tâches 62
 lecture d'un mémo vocal 71
 notes (Notes)
 classement 70
 configuration d'alarmes 68
 configurer des alarmes 70
 création 68
 joindre à des e-mails 70
 modification 69
 partage 70
 protection 70
 sélection 69
 suppression 69
 nouvelles lignes 64
 numérisateur (défini) 148
 numéros de téléphone 40, 43, 46, 67, 108

O
 omission de clés d'authentification 108
 opérateur sans fil haut débit 104
 opérateurs GPRS 116
 opérateurs GSM 116
 opérateurs sans fil 119
 option Attribution automatique de nom 82
 option Connexion rapide 46
 option Contrôler la photo 81
 option Date et heure de l'écran Préférences 139
 option Effets 81
 option Enregistrer dans 81
 option Équilibre des blancs 81
 option Lumière réduite 81

option Message multimédia 128
 option Message texte 127
 option Messages 123
 option Notions de base sur le logiciel 10
 option Nouvelle diapositive 129
 option Objets seulement 123
 option Résolution 81
 option Son obturateur 82
 option Zoom numérique 82
 options d'affichage 125, 147
Voir aussi préférences
 options d'affichage 55
 options de sécurité
 calendrier 55
 contacts 46
 mémos 66
 mémos vocaux 75
 notes 70
 ordinateur de poche 25, 108, 151
 tâches 62
 ordinateur de poche
 ajout d'applications 25, 152
 applications préinstallées 8
 commandes décrites 3–7
 configuration viii
 connexion à un adaptateur 7
 copie d'applications 37
 dépannage 148, 152, 157
 fonctions décrites 1
 informations complémentaires x, 25, 32, 37, 46, 55, 62, 66, 70, 75, 88, 100, 116, 125, 134, 137, 151, 157
 mise à niveau 152
 mise sous tension et hors tension 5, 143
 ouverture 156

pas de réponse 143, 156, 157
 personnalisation 138
 perte 143
 protection 108, 151
 recharger 7, 23, 153
 redémarrage 156, 157
 règles à suivre et choses à éviter 23
 réinitialisation 7
 supprimer des applications 25
 synchronisation 32, 104, 152, 153, 154
 ordinateur de poche Zire *Voir* ordinateur de poche
 ordinateurs de poche Palm OS
 échange de fichiers multimédia 88
 échange de mémos 66, 75
 partage de notes 70
 partage de tâches 62
 transmission 25, 37, 55
 ordinateurs personnels
 connexion 8, 104
 installation de logiciels viii
 problèmes de synchronisation 154
 saisie d'informations 16
 synchronisation de l'ordinateur de poche 26, 29, 114
 outil audio 131
 outil crayon 129
 outil d'écriture 23
 outil photos 130
 outils de dessin 129
 Outlook Express 120
 ouverture
 albums photo 83, 85
 applications 8, 12, 20, 151
 claviers alternatifs 15

claviers logiciels 14
écran Accueil 12
HotSync Manager 114
menus de l'ordinateur de poche 19
messages texte 133
navigateur Web 113
Notes 68
ordinateur de poche 156

P

page d'accueil 137
pages Web 136, 137
paire autorisée (définie) 108
palette des couleurs 129
Palm Reader 11
paramètre de fondu 147
paramètre Détection 105
paramètres 19, 29
 Voir aussi préférences
paramètres de communication 157
paramètres de confidentialité
 calendrier 55
 contacts 46
 mémos 66
 mémos vocaux 75
 notes 70
 ordinateur de poche 25
 tâches 62
paramètres de sécurité 143
paramètres de zoom (photos) 82
paramètres locaux 139, 151
paramètres par défaut 55, 64
paramètres Préférences des tâches 59, 61, 62
parcourir la documentation viii

parcourir le Web 104, 111, 135
partage d'informations 5, 25, 37
pause de l'enregistrement 75, 79
performances 23
périphériques Bluetooth
 attribution de noms 105
 connexion 103, 105, 112
 désactivation 154
 envoi d'applications 25, 37
 envoi d'enregistrements 25, 37
 envoi d'enregistrements de tâches 62
 envoi d'événements 55
 envoi de mémos 66
 envoi de notes 70
 synchronisation 32
personnalisation
 alarmes 55
 application Contact 46
 arrière-plan 147
 boîte de réception 125
 connexions 134, 137
 ordinateur de poche 138
 pièces jointes à des e-mails 125
perte d'informations ix, 27, 153, 156
perte de l'ordinateur de poche 143
petits messages 126, 134
photo 41
photos
 affichage 77, 81, 83, 88
 ajout aux albums 85
 ajout aux contacts 41
 capture 78
 copie 86, 88
 déplacement 85
 échange 88

enregistrement 77, 78, 81
envoi par e-mail 88
joindre à des messages 129, 130
partage 86, 130
sélection comme arrière-plan 147
stockage 34
suppression 46, 85
pièces jointes
 envoi d'événements 46, 56, 75
 envoi de fichiers multimédia 88
 envoi de mémos 66
 envoi de notes 70
 envoi de tâches 62
 personnalisation 125
pilotes 116
pilotes de téléphone 116
planification
 rendez-vous 48–50
points d'accès Bluetooth 104, 116
polices
 modifier 145–146
 personnalisation des e-mails 125
polices en gras 146
POP (Post Office Protocol) 120
port infrarouge 5, 44, 116
port infrarouge *Voir* port IR
port IR
 Voir aussi transmission
précautions 164
préférences
 configuration de la connexion 125
 configuration de la connexion réseau 134, 137
 configuration de la messagerie 125
 configuration de la messagerie texte

134
configuration de préférences locales
spécifiques 139
informations complémentaires 151
présentation 138
prise casque 6
prise de photos 41, 78, 80
problèmes de synchronisation 157
profil Silencieux 149
programmes *Voir* logiciel; applications
protection de votre ordinateur de poche 23,
25, 151
protocole (défini) 120
protocole IMAP 120
protocole POP 120
purge des anciens rendez-vous 55

Q

questions réponses 152

R

raccourcis x, 25, 151
radio 8
radio Bluetooth 8
rafraîchissement de pages Web 137
rappels
configuration d'alarmes 62, 68, 70
création 67, 71
saisie 41, 49
RealOne Mobile Player 10
aide 95, 98, 100
conversion de chansons sur CD 93
formats compatibles 90
présentation 89
réattribution des boutons des applications

12, 151
réception d'e-mails 104, 111, 116, 120, 123
réception de messages 104, 127, 134
rechargement de la batterie 7, 23, 153
recherche de contacts 43
redémarrage ordinateur de poche 156, 157
redémarrages 155, 157
redimensionnement du texte 65
réglage du volume haut-parleur 74, 149
règles à suivre et choses à éviter 23
réinitialisation des paramètres locaux 139
réinitialisations logicielles 155
réinitialisations matérielles 156, 157
rendez-vous
Voir aussi application Calendrier;
événements
ajout de notes 55
classement 49
codage couleur 49, 55
combiner des tâches 47
configuration de la durée 49
création récurrents 55
planification 48–50
répétition 54
suppression 55
renvoi de messages 124, 125
réponse à des messages texte 133, 134
reprise des mémos vocaux 75
réseaux 32
réseaux privés virtuels 125
réservation de créneaux horaires 55
retrait
cartes d'extension 36
réveil 54

S

saisie
informations 6, 13–18, 25, 151
mots de passe 110
URL 136
saisie d'informations 13–18
saisie de caractères 13, 15, 136, 151
saisie de données 3, 6, 14, 25, 151
salles de discussion x
sauvegarde
informations 153
vidéos 79
SDIO (Secure Digital input/output, entrée/
sortie numérique sécurisée). 34
se déplacer dans la documentation viii
Sélectionner une boîte de dialogue Thème
de couleurs 150
serveur de courrier entrant 122
serveur de courrier sortant 122
serveur IMAP 122
serveur POP 122
serveur SMTP 122
serveurs de courrier 122
service 112
signaux de confirmation 35
signets 137
sites Web 9
accès 111, 135
ajout de signets 137
documentation en ligne ordinateur de
poche x
navigation 9, 136
parcourir 104
téléchargement de fichiers 77, 137
SMS (Short Message Service) 127

Solitaire 11
sons 149
spécifications 160
stockage sur des cartes d'extension 33, 34
styles de police 145, 146
stylet 6, 23, 68
suppression
 Voir aussi désinstallation
 applications 37
 chansons 100
 comptes de messagerie 125
 contacts 46
 fichiers 37
 mémos 66
 messages 134
 notes en provenance de Notes 69
 photos 46, 85, 88
 rendez-vous 55
 surbrillance de sélection 20
 vidéos 88
suppression de cartes d'extension. 37
surbrillance de sélection 20, 21
symboles 13, 15
synchronisation
 informations 16, 26–31, 154
 messages 120, 123, 125
 ordinateur de poche 152, 153, 154
 sans fil 32, 104, 114
synchronisation sans fil 32, 104, 114

T

tâches
 affichage 60, 61, 62
 ajout de notes 62
 attribution d'échéances 58

catégorisation 59
combiner avec des rendez-vous 47
configuration d'alarmes 58, 62
création 58
définition récurrentes 62
joindre aux e-mails 62
niveaux de priorité 58
partage 62
terminer 61
tâches en retard 59
tâches récurrentes 62
tâches répétées 62
tâches terminées 61
technologie Bluetooth™ 101, 103
technologie HotSync 30
téléchargement
 e-mail 123
 fichiers 137
 photos 41, 77
téléphones mobiles 106, 126
téléphones mobiles GPRS 106, 109
téléphones mobiles GSM 106, 126
téléphones portables 104, 107, 133
témoin lumineux 6
témoin lumineux de batterie 6
temps
 réservation créneaux horaires 55
termes clés x
texte
 ajout à des messages multimédia 131
 changer les couleurs 150
 copier et coller 66
 modification des polices 145
 redimensionnement 65
 réglage du paramètre de fondu 147

 saisie 13, 15, 151
Thème de couleur de l'écran Préférences 150
thèmes de couleurs 150
touches 148, 155, 156
transfert d'informations 29
transfert de fichiers 103, 117, 125
transfert de messages 133, 134
transferts de fichiers 103, 117, 125, 137
transmission 5, 25, 44, 157
tri d'informations 46
tri des informations 66, 70
types de fichiers 77, 90
types de fichiers multimédia 77
types de fichiers pris en charge 77, 90

U

UC

 connexion 8, 104
 installation de logiciels viii
 problèmes de synchronisation 154
 synchronisation de l'ordinateur de poche 26, 29, 114

URL 136

URL (Uniform Resource Locators) 136

V

valeurs par défaut 29
vérification des e-mails 123
Verrouillage 5, 143, 154
verrouillage des boutons de l'ordinateur de poche 143
vidéos
 affichage 77, 79, 83, 88
 copie 86, 88

enregistrement 77, 79
partage 86, 88
sauvegarde 79
stockage 34
suppression 88
Visite guidée 8, 13
visualisation
 calendriers 47
 emplois du temps 51
 fichiers PDF 11
 Guide d'initiation viii, ix
 heure et date actuelles 3
 icônes des applications 153
 listes d'éléments 21
 listes de chansons 96
 mémos 65
 notes 69
 pages Web 136
 photos 77, 81, 83, 88
 tâches 60, 61, 62
 vidéos 77, 79, 83, 88
volume 74, 149
vue Agenda (Calendrier) 51
vue annuelle 51
vue hebdomadaire (Calendrier) 51
vue mensuelle (Calendrier) 51
vue quotidienne (Calendrier) 48, 51
vues calendrier
 vues dans Calendrier 47, 52

Z

zone d'écriture 3, 151
zone de saisie 3
zone Mot de passe 121
zone Photo 41