


**FRANÇAIS**

## Caméscope numérique

Mini DV Digital  
Video  
Cassette

**VP-D301(i)/D303(i)/  
D303D(i)D305(i)/  
D307(i)**

- AF** Mise au point  
automatique
- CCD** Système à transfert  
de charge
- LCD** Écran à cristaux liquides

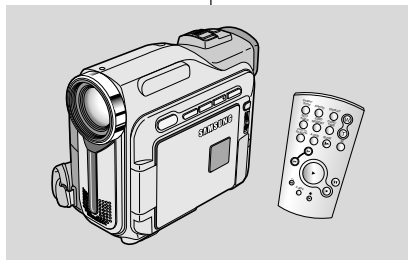

### **Mode d'emploi**

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire  
attentivement ce mode d'emploi et le  
conserver pour toute consultation ultérieure.



Ce produit est conforme aux directives européennes  
89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 EE.

**NEDERLANDS**

## Digitale videocamcorder

Mini DV Digital  
Video  
Cassette

**VP-D301(i)/D303(i)/  
D303D(i)D305(i)/  
D307(i)**

- AF** Autofocus
- CCD** Charge Coupled Device
- LCD** Liquid Crystal Display

### **Gebruiksaanwijzing**

Lees voordat u de camcorder in gebruik  
neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig  
door en bewaar hem goed.



Dit product voldoet aan de volgende eisen:  
89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

**AD68-00752G**

## Sommaire

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remarques et consignes de sécurité .....</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>Familiarisez-vous avec le caméscope.....</b>                                                                       | <b>11</b> |
| Fonctionnalités .....                                                                                                 | 11        |
| Accessoires fournis avec votre caméscope .....                                                                        | 12        |
| Vue avant et latérale (côté gauche) .....                                                                             | 13        |
| Vue du côté gauche .....                                                                                              | 14        |
| Vue de droite et du dessus .....                                                                                      | 15        |
| Vue arrière et du dessous .....                                                                                       | 16        |
| Télécommande .....                                                                                                    | 17        |
| Affichage à l'écran en mode caméscope ou magnétoscope .....                                                           | 18        |
| Affichage à l'écran en mode enregistrement ou lecture photo<br>(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement) ..... | 19        |
| Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD) .....                                                              | 19        |
| <b>Préparez votre caméscope.....</b>                                                                                  | <b>20</b> |
| Utilisation de la télécommande .....                                                                                  | 20        |
| Installation de la batterie de la télécommande .....                                                                  | 20        |
| Enregistrement automatique avec la télécommande .....                                                                 | 20        |
| Installation de la batterie au lithium .....                                                                          | 21        |
| Mise en place de la poignée de soutien .....                                                                          | 22        |
| Poignée de soutien .....                                                                                              | 22        |
| Fixation du couvre-objectif .....                                                                                     | 22        |
| Connexion d'une source d'alimentation .....                                                                           | 23        |
| Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble CC .....                                                              | 23        |
| Sélection du mode caméscope (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement) ..                                       | 23        |
| Utilisation du bloc batterie au lithium-ion .....                                                                     | 24        |
| Chargement du bloc batterie au lithium-ion .....                                                                      | 24        |
| Durée d'enregistrement selon le mode et le type de batterie .....                                                     | 25        |
| Affichage du niveau de la batterie .....                                                                              | 26        |
| Insertion et éjection d'une cassette .....                                                                            | 27        |
| <b>Effectuez un enregistrement simple.....</b>                                                                        | <b>28</b> |
| Effectuez votre premier enregistrement .....                                                                          | 28        |
| Sélection de la LANGUE D'AFFICHAGE .....                                                                              | 29        |
| Recherche de séquences (REC SEARCH) .....                                                                             | 30        |
| Astuces pour la stabilité de l'image .....                                                                            | 31        |
| Utilisation de l'écran LCD .....                                                                                      | 31        |
| Utilisation du viseur .....                                                                                           | 31        |
| Réglage de l'écran LCD .....                                                                                          | 32        |
| Utilisation du viseur .....                                                                                           | 33        |
| Réglage de la mise au point .....                                                                                     | 33        |
| Lecture d'une bande à l'écran .....                                                                                   | 34        |
| Réglage de l'écran LCD lors de la lecture .....                                                                       | 35        |
| Réglage du volume du haut-parleur .....                                                                               | 35        |

## Inhoudsopgave

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Opmerkingen en veiligheidsinstructies.....</b>                                                      | <b>6</b>  |
| <b>Kennismaken met uw camcorder.....</b>                                                               | <b>11</b> |
| Functies .....                                                                                         | 11        |
| Meegeleverde accessoires bij de camcorder .....                                                        | 12        |
| Voor- & linkeraanzicht .....                                                                           | 13        |
| Linkerzijnaanzicht .....                                                                               | 14        |
| Rechter- & bovenaanzicht .....                                                                         | 15        |
| Achter- & onderaanzicht .....                                                                          | 16        |
| Afstandsbediening .....                                                                                | 17        |
| OSD (OSD-indicaties in de stand CAMERA en PLAYER) .....                                                | 18        |
| OSD (OSD-indicaties in de stand M.REC en M.PLAY)<br>(alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) ..... | 19        |
| OSD-indicaties aan- of uitzetten (On Screen Display) .....                                             | 19        |
| <b>Camcorder voorbereiden.....</b>                                                                     | <b>20</b> |
| Gebruik van de afstandsbediening .....                                                                 | 20        |
| De batterijen in de afstandsbediening plaatsen .....                                                   | 20        |
| Timer-opname met afstandsbediening (Zelfontspanner) .....                                              | 20        |
| De lithiumbatterij plaatsen .....                                                                      | 21        |
| Riem handgreep verstellen .....                                                                        | 22        |
| Handgreep .....                                                                                        | 22        |
| Lensdop bevestigen .....                                                                               | 22        |
| Camcorder op een stroombron aansluiten .....                                                           | 23        |
| De netvoeding en de DC-kabel gebruiken .....                                                           | 23        |
| De stand CAMCORDER selecteren<br>(alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) .....                    | 23        |
| Lithium-ion batterij .....                                                                             | 24        |
| Lithium-ion batterij opladen .....                                                                     | 24        |
| De maximale opnameduur met een enkele batterijlading .....                                             | 25        |
| Indicatie batterijlading .....                                                                         | 26        |
| Videocassette plaatsen en verwijderen .....                                                            | 27        |
| <b>Eenvoudige opnamen maken .....</b>                                                                  | <b>28</b> |
| Uw eerste opname .....                                                                                 | 28        |
| De OSD-taal selecteren .....                                                                           | 29        |
| Opnamen controleren (REC SEARCH) .....                                                                 | 30        |
| Tips voor goede opnamen .....                                                                          | 31        |
| Opnemen met het LCD-scherm .....                                                                       | 31        |
| Opnemen met de zoeker .....                                                                            | 31        |
| LCD-scherm instellen .....                                                                             | 32        |
| Zoeker instellen .....                                                                                 | 33        |
| Scherpstelling .....                                                                                   | 33        |
| Opnamen afspelen op het LCD-scherm .....                                                               | 34        |
| LCD-scherm instellen tijdens het afspelen .....                                                        | 35        |
| Geluidswaargave luidspreker instellen .....                                                            | 35        |

## Sommaire

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Perfectionnez vos enregistrements .....</b>                                                                                | <b>36</b> |
| Fonctions du mode menu .....                                                                                                  | 36        |
| Liste des réglages .....                                                                                                      | 36        |
| Régalez le caméscope sur CAMERA ou PLAYER, ou bien sur M.REC ou M.PLAY (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement) ..... | 37        |
| Fonctions disponibles pour chaque mode .....                                                                                  | 38        |
| Régalez de l'horloge (CLOCK SET) .....                                                                                        | 39        |
| Activation/désactivation de la télécommande (WL. REMOTE) .....                                                                | 40        |
| Activation/désactivation de la sonorité (BEEP SOUND) (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement) .....                     | 41        |
| Bruit de l'obturateur (SHUTTER SOUND) (VP-D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement) .....                                          | 42        |
| Mode DEMONSTRATION .....                                                                                                      | 43        |
| Exposition automatique (PROGRAM AE) .....                                                                                     | 44        |
| Régalez de l'exposition automatique .....                                                                                     | 45        |
| Équilibrage du blanc (WHT. BALANCE) .....                                                                                     | 46        |
| Zoom avant et arrière .....                                                                                                   | 47        |
| TELE MACRO .....                                                                                                              | 47        |
| Utilisation du zoom numérique .....                                                                                           | 48        |
| Zoom numérique (DIGITAL ZOOM) .....                                                                                           | 48        |
| Stabilisateur électronique d'images (DIS) .....                                                                               | 49        |
| Effets spéciaux numériques (DSE) .....                                                                                        | 50        |
| Sélection d'un effet .....                                                                                                    | 51        |
| Mode d'enregistrement (REC MODE) .....                                                                                        | 52        |
| Mode AUDIO .....                                                                                                              | 53        |
| Fonction coupe-vent (WIND CUT) .....                                                                                          | 54        |
| Affichage de la date et de l'heure (DATE/TIME) .....                                                                          | 55        |
| Affichage (fonction TV DISPLAY) .....                                                                                         | 56        |
| Menu rapide .....                                                                                                             | 57        |
| Utilisation du menu rapide .....                                                                                              | 58        |
| Vitesse d'obturation et exposition (SHUTTER SPEED & EXPOSURE) .....                                                           | 59        |
| Obturation lente (SLOW SHUTTER) .....                                                                                         | 60        |
| Mode EASY (débutants) .....                                                                                                   | 61        |
| Automatique/mise au point manuelle (AF/MF) .....                                                                              | 62        |
| Mise au point automatique .....                                                                                               | 62        |
| Mise au point manuelle .....                                                                                                  | 62        |
| Contre-jour intelligent (BLC) .....                                                                                           | 63        |
| Fondu en ouverture et en fermeture (FADE) .....                                                                               | 64        |
| Début de l'enregistrement .....                                                                                               | 64        |
| Fin de l'enregistrement (avec fondu) .....                                                                                    | 64        |
| Doublage sonore (AUDIO DUBBING) .....                                                                                         | 65        |
| Réalisation du doublage sonore .....                                                                                          | 65        |
| Écoute du son doublé .....                                                                                                    | 66        |
| Enregistrement d'une image fixe .....                                                                                         | 67        |
| Recherche d'images fixes .....                                                                                                | 67        |

## Inhoudsopgave

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Geavanceerde opnamefuncties.....</b>                                                                                | <b>36</b> |
| De menufuncties .....                                                                                                  | 36        |
| Menu instellen .....                                                                                                   | 36        |
| De camcorder in de stand CAMERA of PLAYER en M.REC of M.PLAY zetten (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) ..... | 37        |
| De functies die in de diverse standen beschikbaar zijn .....                                                           | 38        |
| Datum/tijd instellen (CLOCK SET.) .....                                                                                | 39        |
| WL.REMOTE .....                                                                                                        | 40        |
| BEEP SOUND (PIEPTOON in-/uitschakelen) (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) .....                                | 41        |
| SHUTTER SOUND (alleen VP-D303i/D303Di/D305i/D307i) .....                                                               | 42        |
| DEMONSTRATION (Demonstratie) .....                                                                                     | 43        |
| Program AE .....                                                                                                       | 44        |
| Program AE instellen .....                                                                                             | 45        |
| WHT.BALANCE (WITBALANS) .....                                                                                          | 46        |
| In- en uitzoomen .....                                                                                                 | 47        |
| TELE MACRO .....                                                                                                       | 47        |
| Digitale zoom (D.ZOOM) .....                                                                                           | 48        |
| Gebruik van de digitale zoom .....                                                                                     | 48        |
| Digitale beeldstabilisatie (DIS) .....                                                                                 | 49        |
| DSE-KEUZE (Digitale Speciale Effecten) .....                                                                           | 50        |
| Een effect kiezen .....                                                                                                | 51        |
| Opnamestand (REC MODE) .....                                                                                           | 52        |
| AUDIO MODE .....                                                                                                       | 53        |
| WIND CUT (windfilter) .....                                                                                            | 54        |
| DATE/TIME (DATUM/TIJD) instellen .....                                                                                 | 55        |
| TV DISPLAY .....                                                                                                       | 56        |
| Snelmenu gebruiken .....                                                                                               | 57        |
| Snelmenu instellen .....                                                                                               | 58        |
| SHUTTER SPEED (SLUITERTIJD) en EXPOSURE (BELICHTING) .....                                                             | 59        |
| LANGE SLUITERTIJD .....                                                                                                | 60        |
| EASY-stand (voor beginners) .....                                                                                      | 61        |
| AF/MF (Automatisch scherpstellen/handmatig) .....                                                                      | 62        |
| Automatisch scherpstellen .....                                                                                        | 62        |
| Handmatig scherpstellen .....                                                                                          | 62        |
| Tegenlichtcompensatie (BLC) .....                                                                                      | 63        |
| In- en uitsfaden .....                                                                                                 | 64        |
| Insfaden aan het begin van een opname .....                                                                            | 64        |
| Uitsfaden aan het einde van een opname .....                                                                           | 64        |
| Geluidsspoor toevoegen (AUDIO DUBBING) .....                                                                           | 65        |
| Een ander geluid opnemen via MIC dubbing .....                                                                         | 65        |
| Afspelen van een cassette waaraan een geluidsspoor is toegevoegd .....                                                 | 66        |
| Digitale foto's maken met behulp van de toets PHOTO .....                                                              | 67        |
| De momentopname opzoeken .....                                                                                         | 67        |

## Sommaire

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Capture de nuit (NIGHT CAPTURE) .....                 | 68 |
| Capture de nuit renforcée (POWER NIGHT CAPTURE) ..... | 69 |
| Différentes techniques d'enregistrement .....         | 70 |

**Visionnez une cassette..... 71**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Lecture d'une bande .....                            | 71 |
| Lecture sur l'écran LCD .....                        | 71 |
| Lecture sur l'écran de votre téléviseur .....        | 71 |
| Connexion à un téléviseur avec entrée A/V .....      | 71 |
| Connexion à un téléviseur sans entrée A/V .....      | 72 |
| Lecture de la cassette .....                         | 72 |
| Fonctions du mode magnétoscope .....                 | 73 |
| Arrêt sur image (mode pause) .....                   | 73 |
| Recherche d'image avant/arrière .....                | 73 |
| Lecture au ralenti avant/arrière .....               | 73 |
| Lecture image par image .....                        | 74 |
| Lecture X2 avant/arrière .....                       | 74 |
| Lecture arrière .....                                | 74 |
| Mémoire compteur (ZERO MEMORY) .....                 | 75 |
| Effets spéciaux numériques en lecture (PB DSE) ..... | 76 |
| Zoom en lecture (PB Zoom) .....                      | 77 |

**Enregistrement en mode magnétoscope  
(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement) ..... 78****Transfert de données IEEE 1394 ..... 79**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Connexion pour transfert de données numériques-IEEE 1394 (i.LINK) .....                              | 79 |
| Connexion à un autre appareil vidéo numérique .....                                                  | 79 |
| Connexion à un PC .....                                                                              | 79 |
| Configuration système requise .....                                                                  | 80 |
| Enregistrement avec un câble de connexion DV<br>(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement) ..... | 80 |

**Interface USB ..... 81**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Transfert d'images numériques avec l'interface USB .....                                       | 81 |
| Configuration système requise .....                                                            | 81 |
| Installation du programme DVC Media 5.1 .....                                                  | 82 |
| Utilisation de la fonction «Caméra d'ordinateur» .....                                         | 82 |
| Utilisation de la fonction «Disque amovible» .....                                             | 83 |
| Utilisation de la fonction de diffusion en temps réel via le port<br>USB (USB STREAMING) ..... | 83 |
| Connexion à un PC .....                                                                        | 83 |

**Appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement) ...84**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Mémorisation sur carte MEMORY STICK (Accessoire supplémentaire) ..... | 84 |
| Fonctions disponibles avec la carte Memory Stick .....                | 84 |

## Inhoudsopgave

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| NIGHT CAPTURE (Nachtstand, 0 lux opname) ..... | 68 |
| POWER NIGHT CAPTURE (Super-nachtstand) .....   | 69 |
| Opnametechnieken .....                         | 70 |

**Afspelen..... 71**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Cassette afspelen .....                                   | 71 |
| Opnamen bekijken via het LCD-scherm .....                 | 71 |
| Opnamen bekijken via een tv-scherm .....                  | 71 |
| Aansluiten op een tv met audio/video-aansluiting .....    | 71 |
| Aansluiten op een tv zonder audio/video-aansluiting ..... | 72 |
| Afspelen .....                                            | 72 |
| Functies in de stand PLAYER .....                         | 73 |
| Afspelen onderbreken .....                                | 73 |
| Passage opzoeken (vooruit/achteruit) .....                | 73 |
| Vertraagde weergave (vooruit/achteruit) .....             | 73 |
| Beeld verder (beeld voor beeld afspelen) .....            | 74 |
| Versneld afspelen (X2, vooruit/achteruit) .....           | 74 |
| Achteruit afspelen .....                                  | 74 |
| ZERO MEMORY .....                                         | 75 |
| PB DSE (Digitale effecten tijdens afspelen) .....         | 76 |
| PB ZOOM (Zoomen tijdens afspelen) .....                   | 77 |

**Opnemen in de stand PLAYER  
(alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)..... 78****IEEE 1394..... 79**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| IEEE1394 (i.LINK)-DV-gegevensverbinding .....                            | 79 |
| Aansluiten op DV-apparaat .....                                          | 79 |
| Aansluiten op een PC .....                                               | 79 |
| Systeemeisen .....                                                       | 80 |
| Opnemen via de DV-kabel (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) ..... | 80 |

**USB-interface ..... 81**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Digitale foto's overbrengen via USB-aansluiting .....            | 81 |
| Systeemeisen .....                                               | 81 |
| Installatie van DVC Media 5.1-programma .....                    | 82 |
| De functie "PC camera" gebruiken .....                           | 82 |
| De functie "uitneembare disk" ("removable Disk") gebruiken ..... | 83 |
| De USB Streaming-functie gebruiken .....                         | 83 |
| Aansluiten op een PC .....                                       | 83 |

**Camcorder als fototoestel gebruiken  
(alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) ..... 84**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| MEMORY STICK (Optie) ..... | 84 |
| Functies .....             | 84 |

# Sommaire

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Insertion/retrait de la carte Memory Card .....                      | 85  |
| Structure des dossiers et fichiers sur la carte Memory Card .....    | 86  |
| Format des images .....                                              | 86  |
| Sélection du mode du caméscope .....                                 | 86  |
| Numéro de fichier mémoire .....                                      | 87  |
| Sélection de la qualité d'image .....                                | 88  |
| Sélection de la qualité d'image .....                                | 88  |
| Nombre d'images pouvant être stockées sur la carte Memory Card ..... | 88  |
| Enregistrement d'images sur une carte Memory Card .....              | 89  |
| Enregistrement d'images sur une carte Memory Card .....              | 89  |
| Enregistrement d'une image à partir d'une cassette .....             | 90  |
| Visualisation d'images fixes .....                                   | 91  |
| Visualiser une seule image .....                                     | 91  |
| Visualiser les images sous forme de diaporama .....                  | 91  |
| Visualiser plusieurs images à la fois .....                          | 92  |
| Copie d'images fixes d'une cassette sur la carte Memory Card .....   | 93  |
| Marquage des images pour leur impression .....                       | 94  |
| Protection contre un effacement accidentel .....                     | 95  |
| Effacement des images fixes mémorisées .....                         | 96  |
| Formatage d'une carte Memory Card .....                              | 97  |
| Avertissement .....                                                  | 97  |
| ENREGISTREMENT MPEG .....                                            | 98  |
| Sélection de tailles d'image mobile .....                            | 99  |
| Lecture MPEG .....                                                   | 100 |

## Conseils d'utilisation..... 101

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Fin d'un enregistrement .....               | 101 |
| Nettoyage et entretien du caméscope .....   | 102 |
| Nettoyage des têtes vidéo .....             | 102 |
| Utilisation du caméscope à l'étranger ..... | 103 |
| Sources d'alimentation .....                | 103 |
| Normes de couleurs .....                    | 103 |

## Dépannage..... 104

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dépannage .....                                                                                                 | 104 |
| Auto-diagnostic .....                                                                                           | 104 |
| Condensation .....                                                                                              | 104 |
| Indicateurs de l'auto-diagnostic en mode M.REC/M.PLAY<br>(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement) ..... | 105 |

## Spécifications techniques..... 107

## INDEX..... 108

## Pour la France uniquement..... 109

# Inhoudsopgave

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| De geheugenkaart plaatsen en verwijderen .....                    | 85  |
| Structuur van mappen en bestanden op de geheugenkaart .....       | 86  |
| Beeldopmaak .....                                                 | 86  |
| De stand CAMCORDER selecteren .....                               | 86  |
| Geheugenkaart-bestandsnummers .....                               | 87  |
| De beeldkwaliteit selecteren .....                                | 88  |
| De beeldkwaliteit selecteren .....                                | 88  |
| Aantal afbeeldingen op de geheugenkaart .....                     | 88  |
| In de stand M.REC foto's naar een geheugenkaart overbrengen ..... | 89  |
| Afbeeldingen overbrengen naar een geheugenkaart .....             | 89  |
| Een opname van een cassette als foto overbrengen .....            | 90  |
| Foto's bekijken .....                                             | 91  |
| Een voor een bekijken .....                                       | 91  |
| Als diaserie bekijken .....                                       | 91  |
| Multi Screen .....                                                | 92  |
| Foto's kopiëren van een cassette naar een geheugenkaart .....     | 93  |
| Foto's voor afdrukken markeren .....                              | 94  |
| Foto's beveiligen tegen onbedoeld wissen .....                    | 95  |
| Foto's verwijderen .....                                          | 96  |
| De geheugenkaart formatteren .....                                | 97  |
| Let op .....                                                      | 97  |
| Opnemen van MPEG .....                                            | 98  |
| Het formaat van de opname selecteren .....                        | 99  |
| MPEG afspelen .....                                               | 100 |

## Underhoud..... 101

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Na een opname .....                           | 101 |
| De camcorder schoonmaken en onderhouden ..... | 102 |
| De videokoppen schoonmaken .....              | 102 |
| Met de camcorder naar het buitenland .....    | 103 |
| Voedingsbronnen .....                         | 103 |
| Kleursysteem .....                            | 103 |

## Problemen oplossen..... 104

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Problemen oplossen .....                                                                                                                    | 104 |
| Tabel voor het zelf opsporen/oplossen van problemen .....                                                                                   | 104 |
| Condensvorming .....                                                                                                                        | 104 |
| Tabel voor het zelf opsporen/oplossen van problemen<br>in de standen M.REC en M.PLAY (alleen VP-<br>D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) ..... | 105 |

## Technische gegevens..... 107

## INDEX..... 108

## Remarques et consignes de sécurité

## Rotation de l'écran LCD


Manipulez l'écran doucement lorsque vous le faites tourner.  
Une rotation intempestive peut endommager l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au corps de l'appareil.

1. Écran LCD fermé.
2. Enregistrement standard lors de l'utilisation de l'écran LCD.
  - Pour ouvrir l'écran LCD, posez votre doigt sur le bouton d'ouverture correspondant.
3. Enregistrement en regardant l'écran LCD d'en haut.
4. Enregistrement en regardant l'écran LCD de face.
5. Enregistrement avec l'écran LCD fermé.

## Opmerkingen en veiligheidsinstructies

## Verstellen LCD-scherm

Wees voorzichtig wanneer u het LCD-scherm draait (zie afbeelding).  
Wanneer u het scherm in een verkeerde richting duwt, kunt u het scharnier waarmee het scherm aan de camcorder is bevestigd, inwendig beschadigen.

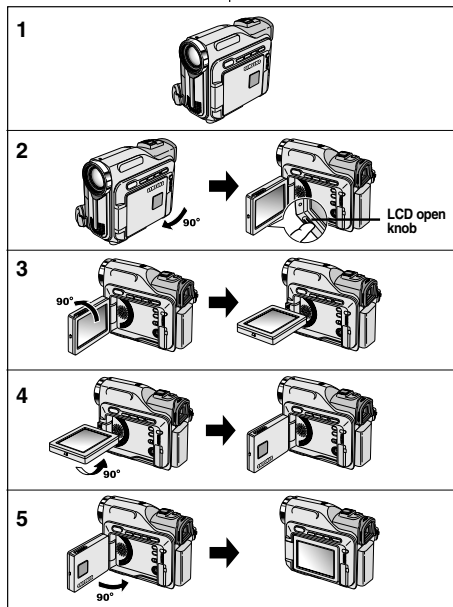

1. LCD-scherm gesloten.
2. Normale opname met behulp van LCD-scherm.
  - Het LCD-scherm wordt geopend door uw vinger op de knop LCD te leggen.
3. Opname terwijl u het LCD-scherm van bovenaf bekijkt.
4. Opname terwijl u het LCD-scherm vanaf de voorkant bekijkt.
5. Opname met gesloten LCD-scherm.

## Remarques et consignes de sécurité

**Droits d'auteur** (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)

Les programmes de télévision, les bandes vidéo, les DVD, les films et tout autre support enregistré de ce type peuvent être protégés par des droits d'auteur.

Les copier sans autorisation peut aller à l'encontre des lois en vigueur dans votre pays.

**Formation de condensation**

1. Un accroissement soudain de température peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.

**Ce peut être le cas lorsque vous passez:**

- d'un extérieur froid à un intérieur chaud (en hiver, par exemple),
- d'un intérieur frais à un extérieur chaud (en été, par exemple).

2. Si la fonction de protection "DEW"  se déclenche, laissez l'appareil pendant deux heures dans un endroit sec et à température ambiante, le compartiment à cassette ouvert et sans le bloc batterie.

**Caméscope**

1. N'exposez pas votre caméscope à des températures trop élevées (plus de 60°C), par exemple, en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
2. Ne mouillez pas votre caméscope.  
Tenez-le à l'abri de toute humidité (pluie, eau de mer, etc.).  
Sinon, il risque d'être endommagé, entraînant parfois un dysfonctionnement irréparable de l'appareil.

## Opmerkingen en veiligheidsinstructies

**COPYRIGHT** (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

Televisieprogramma's, videocassettes, DVD-films, bioscoopfilms en soortgelijk materiaal kan auteursrechtelijk beschermd zijn.

Het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal is mogelijk strafbaar.

**Condensvorming**

1. Als het plotseling te warm wordt, is het mogelijk dat er in de camcorder condensatie optreedt.

**bijvoorbeeld:**

- Wanneer u de camcorder van een koude naar een warme ruimte verplaatst (bv. tijdens de winter van buiten naar binnen.)
- Als u in de zomer de camcorder van binnen mee naar buiten neemt.

2. Als de condenswaarschuwing  (DEW) verschijnt, opent u het cassettecompartiment, verwijdt u de batterij en legt u de camcorder minimaal twee uur in een droge, warme ruimte.

**CAMCORDER**

1. Stel de camcorder niet bloot aan hoge temperaturen (hoger dan 60°C). Leg de camera bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
2. Laat de camcorder niet nat worden.  
Stel de camcorder niet bloot aan regen, zeewater en andere vloeistoffen.  
Als de camcorder nat wordt, kan deze beschadigd raken.  
Soms zijn storingen die optreden na blootstelling aan vloeistoffen onherstelbaar.

## Remarques et consignes de sécurité

## Bloc batterie

- Assurez-vous que le bloc batterie est chargé avant de filmer sans connexion au secteur.
- Pour prolonger la durée de votre batterie, gardez votre caméscope éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En mode CAMERA, si vous laissez votre appareil en veille pendant plus de cinq minutes sans vous en servir et avec une bande à l'intérieur, il s'éteint automatiquement pour éviter tout déchargement inutile de la batterie.
- Assurez-vous que le bloc batterie est parfaitement en place. Ne faites pas tomber le bloc batterie; vous risqueriez de l'endommager.
- Un bloc batterie neuf n'est jamais chargé.
- Avant de l'utiliser, vous devez le charger complètement.
- Si vous prévoyez de filmer longtemps, il est conseillé d'utiliser le viseur plutôt que l'écran LCD, car celui-ci consomme plus d'énergie.


\* Lorsque la batterie ne fonctionne plus ou est hors d'usage, contactez votre revendeur le plus proche. Les batteries doivent être traitées en tant que déchets chimiques.

## Nettoyage des têtes vidéo

- Pour garantir un enregistrement normal et obtenir des images claires, nettoyez régulièrement les têtes vidéo. L'apparition de parasites sur l'image ou l'affichage d'un écran vide peut signifier que les têtes vidéo sont sales. Dans ce cas, nettoyez-les avec la cassette de type sec prévue à cet effet.
- N'utilisez pas de cassette de type humide, car vous risqueriez d'endommager les têtes vidéo.

## Opmerkingen en veiligheidsinstructies

## Batterij

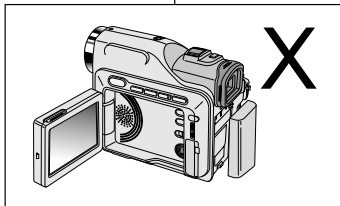

- Laad de batterij helemaal op voordat u gaat opnemen.
- Om de batterij te sparen, adviseren wij u de camcorder uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt.
- Als uw camcorder in de stand CAMERA langer dan vijf minuten op STBY staat zonder te worden gebruikt, wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Zorg ervoor dat de batterij stevig vastzit. De batterij kan beschadigd raken wanneer u deze laat vallen.
- Een nieuwe batterij is niet opgeladen. Laad een nieuwe batterij helemaal op voordat u deze gebruikt.
- Omdat het LCD-scherm meer stroom gebruikt, adviseren wij u de zoekker in plaats van het LCD-scherm te gebruiken wanneer u langdurig opnamen maakt.

\* Wanneer de batterij versleten is, kunt u bij uw Samsung dealer een nieuwe aanschaffen. De batterijen moeten worden weggegooid volgens de geldende richtlijnen voor chemisch afval.

## De videokoppen schoonmaken

- Reinig de videokoppen regelmatig, zodat u verzekerd bent van goede, heldere opnamen. Wanneer tijdens het afspelen mozaïekvormige beeldstoringen optreden of wanneer het scherm blauw is, duidt dat op verontreinigde videokoppen. Reinig in dat geval de videokoppen met een schoonmaakcassette (droog systeem).
- Gebruik geen schoonmaakcassette van het natte type. Dit type cassette kan de videokoppen mogelijk schaden.



## Remarques et consignes de sécurité

**Objectif**

- Si vous filmez en plein soleil, veillez à ne pas diriger l'objectif vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager le système à transfert de charge (Charge Coupled Device).

**Viseur électronique**


1. N'orientez pas le viseur vers le soleil.  
La lumière solaire directe peut endommager l'intérieur du viseur. Soyez vigilant lorsque vous placez votre caméscope au soleil ou près d'une fenêtre.

**Enregistrement ou lecture avec l'écran LCD**

1. L'écran a été conçu à l'aide d'une technologie de haute précision. Cependant, de minuscules points (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître de façon constante sur l'écran LCD.  
Ces points sont normaux et n'affectent aucunement l'image enregistrée.
2. Lorsque vous utilisez l'écran LCD à la lumière directe du soleil, la visualisation à l'écran peut s'avérer difficile.  
Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le viseur.
3. La lumière directe peut endommager l'écran LCD.

**Poignée de soutien**

- Pour une meilleure qualité de prise de vue, il est important de bien ajuster la poignée de soutien.
- Ne forcez pas pour insérer votre main dans la poignée, car vous risqueriez de l'endommager.

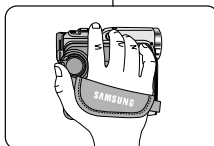

## Opmerkingen en veiligheidsinstructies

**De lens**

- Richt de cameralens niet rechtstreeks naar de zon wanneer u opnamen maakt.  
Direct zonlicht kan de CCD-beeldsensoren beschadigen.

**Elektronische zoeker**

1. Zorg ervoor dat de zoeker van de camcorder nooit naar de zon is gericht.  
Direct zonlicht kan de binnenkant van de zoeker beschadigen.  
Leg de camcorder niet in de zon, bijvoorbeeld op een vensterbank.

**Gebruik LCD-scherm tijdens opnemen en afspelen**

1. Het LCD-scherm is met de grootste precisie vervaardigd.  
Er kunnen echter kleine puntjes (rood, blauw of groen) op het LCD-scherm verschijnen.  
Deze puntjes zijn volkomen normaal en hebben geen invloed op de opgenomen beelden.
2. In fel zonlicht kan het LCD-scherm moeilijk af te lezen zijn.  
Gebruik in dat geval de zoeker.
3. Direct zonlicht kan het LCD-scherm beschadigen.

**De handriem**

- Pas de handriem aan zodat u stabiele beelden kunt filmen.
- Wanneer de handgreep te strak is afgesteld, past uw hand er niet goed in. Als u dat toch probeert, kunt u de handgreep beschadigen.

## Remarques et consignes de sécurité

**Précautions d'emploi de la batterie au lithium**

1. La batterie au lithium sert à sauvegarder la date et l'heure, les titres et les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
2. La longévité de la batterie au lithium est d'environ six mois à compter de sa mise en fonctionnement et dans des conditions normales d'utilisation.
3. Lorsque la batterie au lithium s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure indique "---" lorsque vous activez l'option DATE/TIME.  
Dans ce cas, remplacez-la par une nouvelle de type CR2025.
4. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée par un modèle approprié.  
Utilisez exclusivement une batterie équivalente ou de même type.

**Attention: maintenez la BATTERIE AU LITHIUM hors de portée des enfants. Si la batterie venait à être avalée, consultez un médecin immédiatement.**

**DÉPANNAGE**

N'essayez pas de réparer ce CAMÉSCOPE vous même. L'ouverture ou le retrait des couvercles risque de vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers.  
Confiez le dépannage à un personnel qualifié.

**PIÈCES DE RECHANGE**

Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange indiquées par le fabricant et qui présentent les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine.

Des modifications non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

## Opmerkingen en veiligheidsinstructies

**Voorzorgsmaatregelen voor de lithiumbatterij**

1. De lithiumbatterij zorgt ervoor dat de datum en tijd worden opgeslagen, zelfs als de batterij of de netvoeding verwijderd worden.
2. De lithiumbatterij van de camcorder gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee, gerekend vanaf het moment dat de batterij geplaatst is.
3. Als de lithiumbatterij bijna leeg is, geeft de indicator voor datum/tijd "---" weer wanneer u DATUM/TIJD in de stand AAN zet.  
Vervang in dat geval de batterij door een nieuwe (type CR2025).
4. Als de batterij verkeerd werd geplaatst, is er gevaar voor ontplofing.  
Gebruik hetzelfde batterijtype of een gelijkwaardige batterij als u een andere batterij wilt plaatsen.

**Waarschuwing: Houd LITHIUMBATTERIJEN buiten het bereik van kinderen. Als de batterij wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.**

**SERVICE**

Probeer niet zelf onderhoud uit te voeren op deze CAMCORDER. Als u afdekkingen opent of verwijdt, komt u mogelijk bloot te staan aan gevaarlijke spanning of andere risico's.  
Laat alle servicewerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerde servicemedewerkers.

**VERVANGINGSONDERDELEN**

Controleer, als vervangingsonderdelen nodig zijn, of de servicetechnicus vervangingsonderdelen heeft gebruikt die zijn gespecificeerd door de fabrikant of onderdelen met dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke.  
Ongeautoriseerde vervangingen kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.

## Familiarisez-vous avec le caméscope

### Fonctionnalités

- **Langue de l'affichage écran**  
Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage appropriée parmi les langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Polonais et Néerlandais.
- **Transfert de données numériques avec le port IEEE 1394**  
Le port haute vitesse IEEE 1394 de type i.LINK™ (i.LINK est un protocole de transfert de données série et système d'interconnexion) vous permet de transférer des images mobiles et fixes vers un PC, où vous pourrez les modifier à loisir.
- **Transfert d'images numériques avec l'interface USB**  
Vous pouvez transférer des images vers un PC à l'aide de l'interface USB sans carte supplémentaire.
- **PHOTO**  
La fonction PHOTO vous permet de capturer une image fixe pendant environ 6 secondes sur la bande vidéo, et ce, en mode caméscope (CAMERA).
- **Zoom numérique 900x**  
La fonction Zoom vous permet de vous rapprocher du sujet filmé sans avoir à vous déplacer.
- **Écran LCD TFT couleur (LCD = écran à cristaux liquides)**  
L'écran LCD TFT couleur à haute résolution offre une image nette et permet de filmer dans une position stable et confortable.
- **Stabilisateur électronique d'images (DIS)**  
La fonction DIS rétablit la stabilité des images lorsque le tremblement de la main provoque des vibrations désagréables, surtout en mode zoom avant.
- **Effets numériques divers**  
L'ajout de différents effets spéciaux vous permet de donner un côté spectaculaire à vos films.
- **Contre-jour (BLC)**  
Lorsque vous filmez un sujet devant une source lumineuse ou devant un fond clair, utilisez la fonction BLC pour effectuer un contre-jour intelligent.
- **Exposition automatique (Program AE)**  
La fonction Program AE vous permet d'adapter la vitesse d'obturation et le diaphragme selon la scène à filmer.
- **Capture de nuit**  
La fonction NIGHT CAPTURE vous permet de filmer un sujet dans un endroit à faible luminosité.
- **Appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)**
  - La carte Memory Card vous permet d'enregistrer et de lire des images fixes standard.
  - Vous pouvez transférer des images fixes standard sur la carte Memory Card de votre PC à l'aide de l'interface USB.
- **MPEG REC (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)**  
La fonction MPEG REC permet d'enregistrer les données du caméscope sur une carte Memory Card.
- **Fente pour cartes mémoire (VP-D305(i)/D307(i) uniquement)**  
La fente pour cartes mémoire est compatible avec les cartes mémoire de type Memory Stick, MMC et SD.

## Kennismaken met uw camcorder

### Functies

- **Meerdere OSD-talen**  
Als OSD-taal kunt u kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands.
- **Overdracht van digitale gegevens met IEEE1394**  
IEEE 1394 (i.LINK™ : i.LINK is een protocol voor seriële gegevensoverdracht en koppeling van DV (Digitale Video) gegevens via een snelle gegevensoverdrachtspoort, waardoor bewegende en stilstaande beelden overgebracht kunnen worden naar een PC.  
Op de PC kunt u deze beelden bewerken.
- **USB-interface voor de overdracht van digitale beelden en gegevens**  
U kunt afbeeldingen overbrengen naar een pc via de USB-interface zonder gebruik te hoeven maken van een extra uitbreidingskaart.
- **FOTO**  
Met deze functie kunt u een stilstaand beeld gedurende korte tijd filmen in de stand CAMERA.
- **900x digitale zoom**  
Met deze functie kunt u een afbeelding tot 900 maal vergroten.
- **TFT-kleurenscherm**  
Met het hoge resolutie TFT-kleurenscherm kunt u uw opnamen direct bekijken.
- **Digitale beeldstabilisatie (DIS)**  
Met de functie DIS compenseert u kleine trillingen die worden veroorzaakt door uw hand, zodat u stabielere beelden kunt filmen, vooral wanneer u heeft ingezoomd.
- **Digitale effecten**  
Met de functie DSE (Digital Special Effects) kunt u uw films een bijzondere uitstraling geven door een van de beschikbare speciale effecten te gebruiken.
- **Tegenlichtcompensatie (BLC)**  
De functie BLC zorgt ervoor dat de lichtere achtergrond tijdens de opname wordt gecompenseerd.
- **Automatische belichtingsprogramma's (Program AE)**  
Met de automatische belichtingsprogramma's kunt u de sluitertijd en de lensopening (diafragma) aanpassen aan de op te nemen scène.
- **Nachtstand (NIGHT CAPTURE)**  
Met de functie NIGHT CAPTURE kunt u in donkere ruimten opnamen maken.
- **Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))**
  - Via de geheugenkaart kunt u foto's opslaan en weergeven.
  - U kunt foto's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen met behulp van de USB-interface overbrengen naar uw PC.
- **MPEG REC (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))**  
Met de functie MPEG REC kunt u bewegende beelden op de geheugenkaart opslaan.
- **Multi-geheugenkaartsleuf (alleen VP-D305(i)/D307(i))**  
De multi-geheugenkaartsleuf is geschikt voor Memory Stick, MMC en SD.

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Accessoires fournis avec votre caméscope

Assurez-vous que les accessoires ci-après ont été livrés avec votre caméscope numérique.

## Accessoires de base

1. Bloc batterie au lithium-ion
2. Adaptateur secteur (TYPE AA-E8)
3. Cordon secteur
4. Câble AUDIO/VIDEO
5. Mode d'emploi
6. Batteries au lithium pour la télécommande ou le soutien mémoire (type: CR2025)
7. Télécommande
8. Câble USB
9. Logiciel (CD)
10. Couvre-objectif
11. Bandoulière

## Accessoire supplémentaire

12. Câble S-VIDEO
13. Adaptateur péritel
14. Carte Memory Stick

## Kennismaken met uw camcorder

## Meegeleverde accessoires bij de camcorder



Controleer of de volgende standaardaccessoires bij uw digitale videocamera werden meegeleverd.

## Standaardaccessoires

1. Lithium-ion batterij
2. Netvoeding (Type AA-E8)
3. AC-kabel
4. Audio/video kabel
5. Gebruiksaanwijzing
6. Lithiumbatterijen voor de afstandsbediening of klokfunctie (TYPE : CR2025)
7. Afstandsbediening
8. USB-kabel
9. Software-cd
10. Lensdop
11. Schouderband

## Optionele accessoires

12. S-Video kabel
13. Scart-adaptor
14. Memory Stick


|                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lithium Ion Battery pack<br> | 2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE)<br> | 3. AC cord<br>                  |
| 4. AUDIO/VIDEO Cable<br>        | 5. Instruction Book<br>              | 6. Lithium battery (CR2025)<br> |
| 7. Remote Control<br>           | 8. USB cable<br>                     | 9. Software CD<br>              |
| 10. Lens Cover<br>              | 11. Shoulder strap<br>               |                                                                                                                  |
| 12. S-VIDEO Cable<br>           | 13. Scart adapter<br>                | 14. Memory Stick<br>            |

## Familiarisez-vous avec le caméscope

Vue avant et latérale (côté gauche)

## Kennismaken met uw camcorder

Voor- &amp; linkeraanzicht

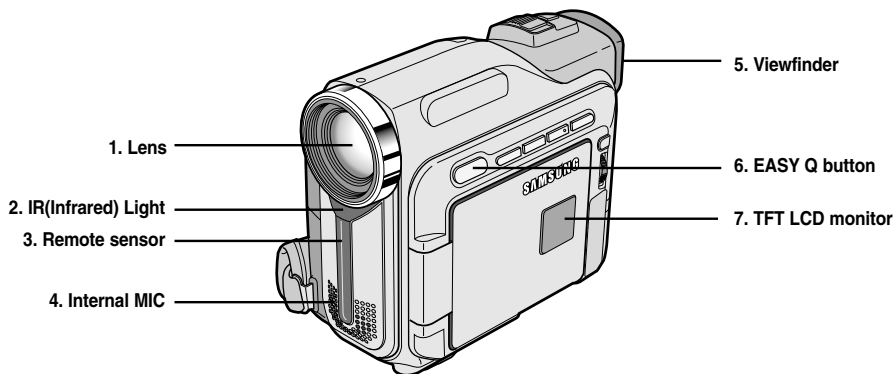

1. Objectif
2. Témoin infrarouge
3. Capteur de la télécommande
4. Entrée microphone interne

5. Viseur (voir page 33)
6. Touche EASY Q (voir page 61)
7. Écran à cristaux liquides (LCD)

1. Lens
2. IR (Infrarood) lamp
3. Sensor afstandsbediening
4. Interne microfoon

5. Zoeker (zie pagina 33)
6. EASY Q-toets (zie pagina 61)
7. TFT-kleurenscherm

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Vue du côté gauche

## 1. Function buttons




## 2. Speaker

## 3. PB ZOOM/MACRO

## 4. DISPLAY

5. Mode switch  
(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/  
D307(i) only)

## 6. S-VIDEO jack

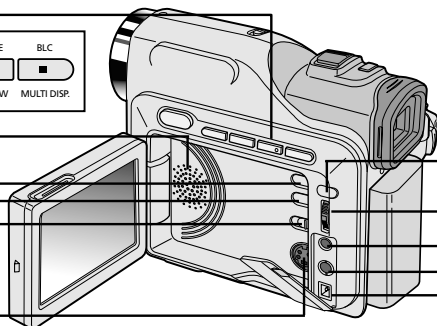

## 7. MENU button

8. MENU Selector  
(MENU/VOLUME/MF)

## 9. External MIC in

## 10. Audio/Video jack

## 11. DC jack

## 1. Touches de fonction

| PLAYER             | CAMERA       | M.PLAY<br>(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/<br>D307(i) uniquement) |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| -                  | EASY         | -                                                              |
| ◀◀ : (REW)         | REC SEARCH - | REV                                                            |
| ▶▶ : (FF)          | REC SEARCH + | FWD                                                            |
| ▶   : (PLAY/STILL) | FADE         | S.SHOW                                                         |
| ■ : (STOP)         | BLC          | MULTI DISP.                                                    |

## 2. Haut-parleur intégré

## 3. PB Zoom/MACRO

## 4. Affichage

5. Sélecteur de mode  
(MEMORY CARD/TAPE)

## 6. Sortie S-VIDEO

## 7. Touche MENU

## 8. MENU SELECTOR

(sélection du menu et du  
volume)

## 9. Entrée microphone externe

## 10. Sortie Audio/Vidéo

## 11. Prise CC

## Kennismaken met uw camcorder

## Linkerzij aanzicht

## 1. Functietoetsen

| PLAYER             | CAMERA       | M.PLAY<br>(alleen VP-D303(i)/D303D(i)/<br>D305(i)/D307(i)) |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| -                  | EASY         | -                                                          |
| ◀◀ : (REW)         | REC SEARCH - | REV                                                        |
| ▶▶ : (FF)          | REC SEARCH + | FWD                                                        |
| ▶   : (PLAY/STILL) | FADE         | S.SHOW                                                     |
| ■ : (STOP)         | BLC          | MULTI DISP.                                                |

## 2. Luidspreker

## 3. PB zoom/MACRO

## 4. Scherm

5. Keuzeschakelaar  
(MEMORY CARD/  
CASSETTE)

## 6. S-VIDEO-aansluiting

## 7. MENU-toets

8. MENUWIEL (MENU  
SELECTEREN/VOLUME  
AANPASSEN)

## 9. Externe MIC-ingang

## 10. Audio-/Video-uitgang


## 11. DC-aansluiting

## Familiarisez-vous avec le caméscope

Vue de droite et du dessus

## Kennismaken met uw camcorder

Rechter- &amp; bovenaanzicht

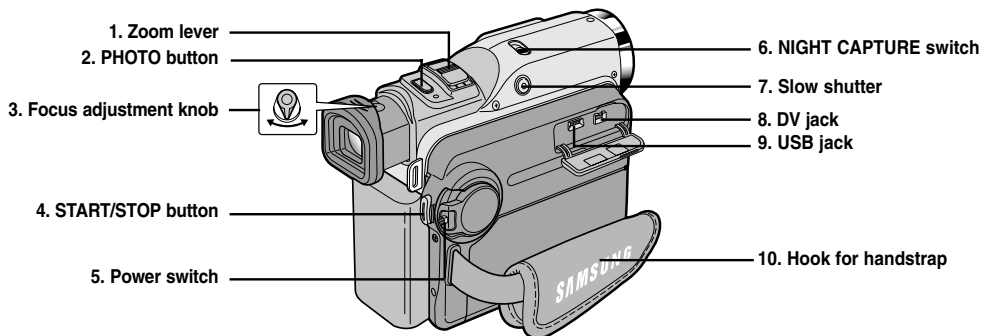

1. Touche Zoom
2. Touche PHOTO  
(voir page 67)
3. Molette de réglage du zoom
4. Touche START/STOP  
(marche/arrêt)
5. Commutateur  
(mode caméscope ou magnétoscope)

6. Sélecteur de capture de nuit
7. Obturation lente
8. Prise DV
9. Prise USB
10. Anneau de fixation pour la poignée de soutien

1. Zoomhendel
2. PHOTO-toets  
(zie pagina 67)
3. Scherpstelknop
4. START/STOP-toets
5. Power-schakelaar  
(CAMERA of PLAYER)


6. NIGHT CAPTURE  
(nachtstand)  
schakelaar
7. Slow shutter  
(Lange sluitertijd)
8. DV-uitgang
9. USB-aansluiting
10. Oogje voor handgreep

## Familiarisez-vous avec le caméscope


## Kennismaken met uw camcorder

## Vue arrière et du dessous

## Achter- &amp; onderaanzicht

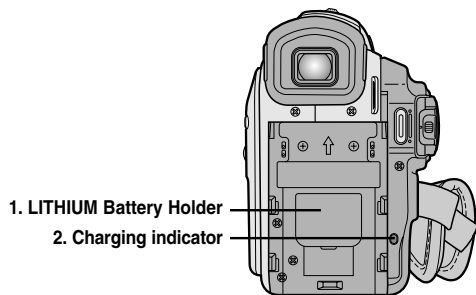

3. Memory Card slot  
(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) 4. Battery Release

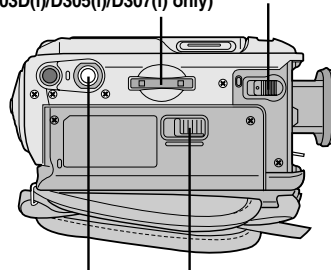Emplacement de la  
carte Memory CardRuimte voor  
geheugenkaart

1. Support de la batterie au lithium
2. Témoin de charge de la batterie
3. Emplacement de la carte Memory Card (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)
4. Éjection de la batterie
5. Pas de vis trépied
6. Touche TAPE EJECT (éjection de la bande)

## VP-D303(i)/D303D(i)



Memory Stick

## VP-D305(i)/D307(i)

Memory Stick  
Memory Stick PRO

SD/MMC

(Usable MEMORY CARDS)

1. Lithiumbatterijhouder
2. Batterij opladen-indicator
3. Ruimte voor geheugenkaart (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
4. Knop voor verwijderen van batterij
5. Statiefbevestiging
6. Knop voor verwijderen van cassette




## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Télécommande

## Kennismaken met uw camcorder

## Afstandsbediening

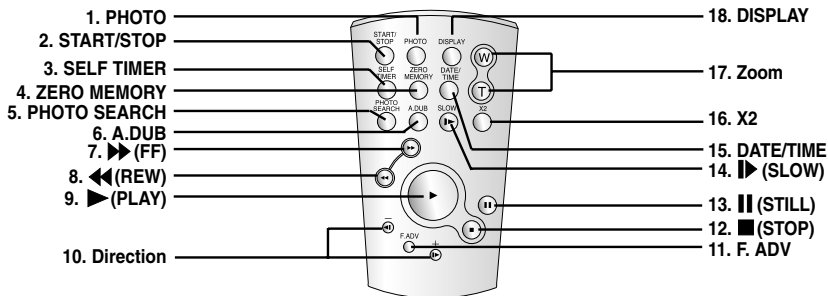

1. Touche PHOTO
2. Touche START/STOP (marche/arrêt)
3. Touche SELF TIMER (minuterie automatique) (voir page 20)
4. Touche ZERO MEMORY (voir page 75)
5. Touche PHOTO Search
6. Touche A.DUB (doublage sonore) (voir page 65)
7. ►► Touche FF (avance rapide)
8. ◀◀ Touche REW (rembobinage)
9. ► Touche PLAY (lecture)

10. Touches directionnelles (◀||, ||►) (avant/arrière) (voir page 73)
11. Touche F. ADV (avance image par image) (voir page 74)
12. ■ Touche STOP (arrêt)
13. || Touche STILL (pause)
14. ► Touche SLOW (ralenti)
15. Touche DATE/TIME (date et heure)
16. Touche X2 (voir page 74)
17. Touche Zoom
18. Touche Display (activation/désactivation de l'affichage)

1. PHOTO
2. START / STOP
3. SELF TIMER (zie pagina 20)
4. ZERO MEMORY (zie pagina 75)
5. PHOTO Search
6. A.DUB (zie pagina 65)
7. ►► (FF)
8. ◀◀ (REW)
9. ► (PLAY)

10. Richting (◀||, ||►) (zie pagina 73)
11. F.ADV (zie pagina 74)
12. ■ (STOP)
13. || (STILL)
14. ► (SLOW)
15. DATE / TIME (datum/tijd)
16. X2 (zie pagina 74)
17. Zoom
18. Display (weergave in-/uitschakelen)

## Familiarisez-vous avec le caméscope


## Affichage à l'écran en mode caméscope ou magnétoscope

- Niveau de la batterie (voir page 26)
- Mode EASY (voir page 61)
- Mode DSE (effet spécial numérique sélectionné) (voir page 50)
- Program AE (activation/désactivation du mode d'exposition automatique sélectionné) (voir page 44)
- Mode d'équilibrage du blanc choisi (voir page 46)
- BLC (contre-jour intelligent) (voir page 63)
- Mise au point manuelle (voir page 62)
- Vitesse d'obturation et exposition (voir page 59)
- Position du zoom (voir page 47)
- Mode capture de nuit (voir page 68)
- Date et heure (voir page 55)
- USB
- Mode Télécommande
- Fonction coupe-vent (voir page 54)
- Mode Audio (voir page 53)
- Mémoire compteur (voir page 75)
- Temps restant sur la bande (en minutes)
- Compteur de bande
- Mode de fonctionnement
- Vitesse d'enregistrement sélectionnée
- Mode PHOTO
- Vitesse d'enregistrement sélectionnée et minuterie (voir page 20)
- DIS (stabilisateur électronique d'images) (voir page 49)
- Contrôle du volume (voir page 35)
- Canal de lecture audio
- DV IN (mode de réception des données DV) (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement) (voir page 80)
- Contrôle de la condensation (voir page 7)
- Ligne de message
- PB DSE (effets spéciaux numériques en lecture) (voir page 76)
- PB Zoom (voir page 77)
- POWER NIGHT CAPTURE (capture de nuit renforcée) (voir page 69)
- TELE MACRO (voir page 47)


## Kennismaken met uw camcorder

## OSD (OSD-indicaties in de stand CAMERA en PLAYER)

## OSD in CAMERA mode

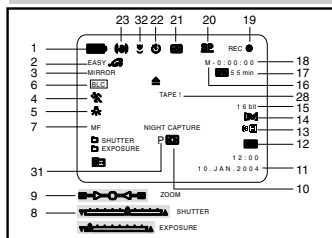

## OSD in PLAYER mode

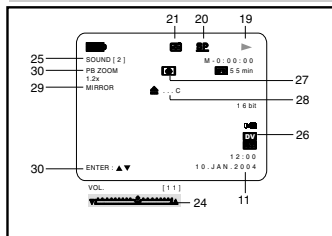

- Batterijlading (zie pagina 26)
- Easy (zie pagina 61)
- DSE (Digitale Speciale Effecten) (zie pagina 50)
- Automatische belichting (zie pagina 44)
- Witbalans (zie pagina 46)
- BLC (tegenlichtcompensatie; zie pagina 63)
- Handmatig scherpstellen (zie pagina 62)
- Sluiter tijd en belichting (zie pagina 59)
- Zoomstand (zie pagina 47)
- NIGHT CAPTURE (zie pagina 68)
- Datum/tijd (zie pagina 55)
- USB
- AFST.BED.
- Ruisfilter (zie pagina 54)
- Geluidsinstellingen (zie pagina 53)
- Zero memory-indicator (zie pagina 75)
- Resterende opnametijd op cassette (in minuten)
- Bandteller
- Huidige stand
- Opnamesnelheid
- Foto
- Timer voor automatisch opnemen en wachten (zie pagina 20)
- DIS (zie pagina 49)
- Volume regelen (zie pagina 35)
- Audioweergavekanaal
- DV IN (Stand DV-gegevensoverdracht) (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) (zie pagina 80)
- DEW (zie pagina 7)
- Berichtregel
- PB DSE (zie pagina 76)
- PB ZOOM/ENTER (zie pagina 77)
- POWER NIGHT CAPTURE (zie pagina 69)
- TELE MACRO (zie pagina 47)

## Familiarisez-vous avec le caméscope

*Affichage à l'écran en mode enregistrement ou lecture photo (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)*

- A. Numéro de dossier-numéro de fichier (voir page 86)
- B. Compteur d'images
  - Image affichée/nombre total d'images pouvant être enregistrées.
- C. Indicateur de carte mémoire (MEMORY CARD)
- D. Indicateur d'enregistrement et de chargement d'images
- E. Qualité Touche
- F. Indicateur de protection contre l'effacement (voir page 95)
- G. Marque DPOF (voir page 94)
- H. Indicateur de diaporama
- I. TAILLE D'ÉCRAN MPEG4


**Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD)**

- **Activation/désactivation de l'affichage**  
Appuyez sur la touche DISPLAY à gauche du panneau de commandes.
  - Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous activez et désactivez le mode OSD.
  - Lorsque vous désactivez l'affichage :  
**En mode caméscope:** les modes STBY (veille), REC (enregistrement) et EASY.Q s'affichent à l'écran même si le mode OSD est désactivé. L'affichage clignote pendant 3 secondes à l'écran, puis disparaît.
  - En mode magnétoscope:** lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, la fonction activée s'affiche 3 secondes à l'écran, puis disparaît.
- **Affichage de la date et de l'heure**
  - La date et l'heure s'affichent indépendamment de l'état du mode OSD.
  - Pour faire apparaître ou disparaître la date et l'heure, sélectionnez le menu DATE/TIME du panneau de commandes (voir page 55).
  - Vous pouvez également utiliser le menu rapide (voir page 57). (uniquement en mode caméscope et enregistrement photo)


## Kennismaken met uw camcorder

*OSD (OSD-indicaties in de stand M.REC/M.PLAY) (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))*

*OSD in M.REC mode*

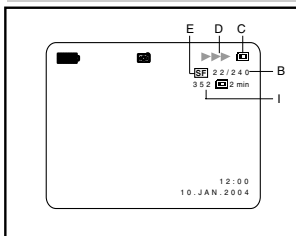

*OSD in M.PLAY mode*

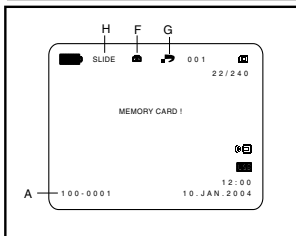

- A. Mapnummer-bestandsnummer (zie pagina 86)
- B. Teller
  - Huidige opname/totaal aantal opnamen
- C. Kaart-indicator (geheugenkaart)
- D. Lampe voor opnemen en laden
- E. Kwaliteit
- F. Indicator voor wisbeveiliging (zie pagina 95)
- G. Afdrukmarkering (zie pagina 94)
- H. Diavertoning
- I. MPEG4 formaat

**OSD-indicaties aan- of uitzetten (On Screen Display)**


- **OSD-indicaties aan- of uitzetten**  
Druk op de toets DISPLAY links op het bedieningspaneel.
  - Steeds als de toets wordt ingedrukt, wordt de volgende OSD-functie in- of uitgeschakeld.
  - Als u de OSD-indicaties uitzet:  
**In de stand CAMERA:** STBY, REC, EASY.Q worden altijd weergegeven, ook als u de OSD-indicaties hebt uitgeschakeld. De invoer wordt 3 seconden weergegeven en daarna uitgeschakeld.
  - In de stand PLAYER:** Als u op een willekeurige functietoets drukt, wordt de functie 3 seconden op het scherm getoond en daarna uitgeschakeld.
- **Datum en tijd aan- of uitzetten**
  - Weergave van de datum en tijd wordt door het aan- of uitzetten van de OSD-indicaties niet beïnvloed.
  - De weergave van datum en/of tijd stelt u in bij het menu-onderdeel DATUM/TIJD (zie pagina 55).
  - Voor het in- en uitschakelen van de datum en tijd kunt u ook het snelmenu gebruiken. (zie pagina 57; alleen in CAMERA/M.REC stand)

## Préparez votre caméscope

### Utilisation de la télécommande

#### Installation de la batterie de la télécommande


- ❖ Vous devez insérer ou remplacer la batterie au lithium :
  - lors de l'achat du caméscope,
  - quand la télécommande ne fonctionne pas.
- ❖ Insérez la batterie au lithium (CR2025) en respectant la polarité + et -.
- ❖ Veillez à ne pas inverser la polarité de la batterie.

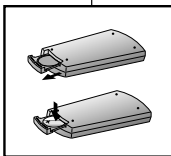

#### Enregistrement automatique avec la télécommande

La fonction de minuterie automatique sur la télécommande vous permet de démarrer automatiquement l'enregistrement au bout de 10 secondes.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche SELF TIMER jusqu'à ce que l'indication souhaitée s'affiche dans le viseur.
3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer la minuterie.
  - La minuterie automatique entame un décompte de 10 secondes en émettant un bip.
  - À la dernière seconde du décompte, le bip s'accélère, puis l'enregistrement démarre automatiquement.
  - Pour désactiver la fonction de minuterie automatique avant l'enregistrement, appuyez sur la touche SELF TIMER.
4. Appuyez de nouveau sur START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

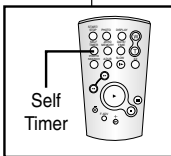

## Camcorder voorbereiden

### Gebruik van de afstandsbediening

#### De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- ❖ U moet de lithiumbatterijen in de afstandsbediening plaatsen of ze vervangen wanneer :
  - u de camcorder voor het eerst in gebruik neemt.
  - de afstandsbediening niet meer goed functioneert.
- ❖ Plaats de batterijen correct in de afstandsbediening, let op de plus- en mintekens.
- ❖ Let op dat u de + en - pool niet verwisselt.

#### Timer-opname met afstandsbediening (zelfontspanner)

Als u de timer voor automatische opname op de afstandsbediening gebruikt, start de opname na 10 seconden automatisch.


1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Druk op de SELF TIMER-toets tot de gewenste indicatie in de zoeker of op het LCD-scherm verschijnt.
3. Druk op de START/STOP-toets om de timer te starten.
  - De zelfontspanner telt vanaf 10 seconden. Bij elke seconde hoort u een piepje.
  - Bij de laatste seconde klinkt het piepje sneller, waarna de opname automatisch begint.
  - Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de SELF TIMER-toets.
4. Druk nogmaals op de START/STOP-toets als u wilt stoppen met opnemen.

## Préparez votre caméscope

### Installation de la batterie au lithium

- ❖ La batterie au lithium sert à mémoriser la date et l'heure, ainsi que les titres et les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- ❖ La longévité de la batterie au lithium est d'environ six mois à compter de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- ❖ Lorsque la batterie au lithium s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure indique "----" lorsque vous activez le mode DATE/TIME.  
Dans ce cas, remplacez-la par une batterie de type CR2025.

1. Ouvrir le couvercle de protection de la batterie lithium-ion
2. Positionner la batterie lithium-ion dans le réceptacle, en mettant la face positive (+) vers l'extérieur.
3. Refermez le couvercle.

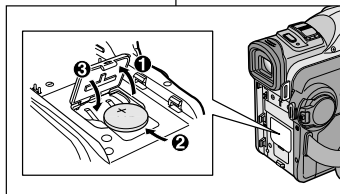

#### Important

La batterie doit être correctement positionnée.

**Attention:** maintenez la BATTERIE AU LITHIUM hors de portée des enfants.

Si la batterie venait à être avalée, consultez un médecin immédiatement.

## Camcorder voorbereiden

### De lithiumbatterij plaatsen

- ❖ De lithiumbatterij zorgt ervoor dat de datum en tijd en de voorgeprogrammeerde instellingen worden opgeslagen, zelfs als de batterij of de netvoeding verwijderd worden.
- ❖ De lithiumbatterij van de camcorder gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee, gerekend vanaf het moment dat de batterij geplaatst is.
- ❖ Als de lithiumbatterij bijna leeg is, geeft de indicator voor datum en tijd "----" weer wanneer u DATUM/TIJD in de stand AAN zet. In dat geval moet u de lithiumbatterij vervangen door een nieuwe batterij, type CR2025.

1. Open het klepje voor de lithiumbatterij op de camcorder.
2. Plaats de lithiumbatterij in de houder, met de ⊕ pool naar buiten gericht.
3. Sluit het klepje van de lithiumbatterij.

#### Opmerking

De batterij moet in de juiste richting in de houder worden geschoven.

**Waarschuwing:** Houd LITHIUMBATTERIJEN buiten het bereik van kinderen.

Als de batterij wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

## Préparez votre caméscope

### Mise en place de la poignée de soutien



Il est très important d'ajuster la poignée de soutien afin de filmer dans les meilleures conditions possibles.

La poignée de soutien vous permet :

- de maintenir le caméscope dans une position stable et confortable,
- d'appuyer sur le bouton Zoom et sur le bouton START/STOP sans avoir à changer la position de votre main.

#### Poignée de soutien


- Ouvrez le rabat de la poignée en le décollant.
- Ajustez la longueur de la poignée, puis recollez-le.
- Refermez le rabat.

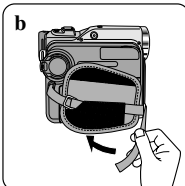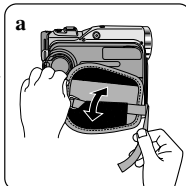



#### Bandoulière

La bandoulière vous permet de porter le caméscope en toute sécurité.

- Insérez une extrémité de la bandoulière dans l'anneau de fixation sur le caméscope. Insérez l'autre extrémité dans l'anneau situé à l'intérieur de la poignée de soutien.
- Enfilez ensuite les extrémités dans la boucle, ajustez la longueur désirée, puis resserrez la boucle.

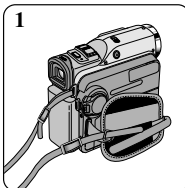

#### Fixation du couvre-objectif

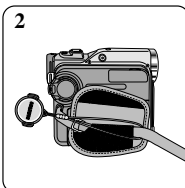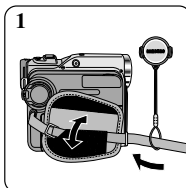

## Camcorder voorbereiden



### Riem handgreep verstellen

Een goede afstelling van de handriem is erg belangrijk om de beste opnamen te kunnen maken.

De handriem zorgt ervoor dat u:

- De camcorder op een stabiele, comfortabele manier kunt vasthouden.
- De ZOOM- en START/STOP-toetsen kunt bedienen zonder de stand van uw hand te veranderen.

#### Handgreep

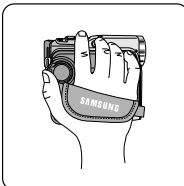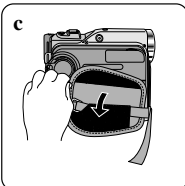


- Trek de bescherming van de handriem geheel open en maak de handriem los.
- Kies de juiste lengte en zet de riem weer vast met het klittenband.
- Sluit de bescherming.



#### Schouderband

De schouderband zorgt ervoor dat u uw camcorder veilig kunt vervoeren.

- Voer een uiteinde van de band door het oogje op de camcorder. Voer het andere uiteinde door de ring aan de binnenkant van de handgreep.
- Schuif de beide uiteinden door de bijbehorende gesp, kies de gewenste lengte en trek de riem dan strak in de gesp.

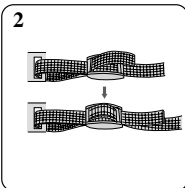

#### Lensdop bevestigen

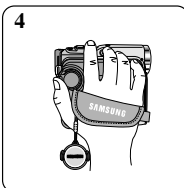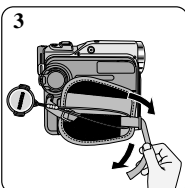

## Préparez votre caméscope

### Connexion d'une source d'alimentation

Deux possibilités d'alimentation s'offrent à vous :

- l'adaptateur secteur et le cordon secteur : utilisation intérieure,
- le bloc batterie : utilisation extérieure.

### Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble CC


1. Connectez l'adaptateur à un cordon secteur.
2. Branchez le cordon secteur sur une prise murale.

#### Important

- Vous devez utiliser l'adaptateur secteur de type AA-E8.
  - Le type de fiche et de prise murale peut différer selon les pays.
3. Connectez le câble CC de l'adaptateur à la prise CC du caméscope.
  4. Sélectionnez le mode caméscope (CAMERA) ou le mode magnétoscope (PLAYER) en procédant comme suit : appuyez sur le commutateur et mettez ce dernier sur la position CAMERA ou PLAYER.

### Sélection du mode caméscope (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

- ✦ Pour utiliser votre appareil en mode caméscope, placez le sélecteur de mode sur la position TAPE.
- ✦ Pour utiliser votre appareil en mode appareil photo numérique (DSC), placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.

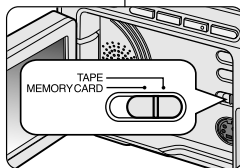

## Camcorder voorbereiden

### Camcorder op een stroombron aansluiten

U kunt de camcorder op twee manieren van stroom voorzien:

- Met de netvoeding en de bijbehorende AC-kabel (binnenopnamen).
- Met de batterij (binnen- en buitenopnamen).

### De adapter en de AC-kabel gebruiken

1. Sluit de AC-kabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting van de adapter
2. Steek de stekker van de adapter in een normaal stopcontact.

#### Opmerking

- Gebruik alleen een adapter van het type AA-E8.
- Het type stekker en stopcontact kunnen per land verschillen.

3. Sluit het uiteinde van de DC-kabel aan op de camcorder.
4. Zet de camcorder in de gewenste stand: houd de schakelaar ingedrukt en schuif deze in de stand CAMERA of PLAYER.

### De stand CAMCORDER selecteren (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- ✦ Als u dit apparaat als een camcorder wilt gebruiken, stelt u de keuzeschakelaar in op TAPE.
- ✦ Als u dit apparaat als een fototoestel wilt gebruiken, stelt u de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.


## Préparez votre caméscope

### Utilisation du bloc batterie au lithium-ion

- ❖ La durée d'enregistrement dépend :
  - du modèle de bloc batterie utilisé.
  - de l'utilisation du zoom.
- Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir à disposition plusieurs batteries.


### Chargement du bloc batterie au lithium-ion

1. Fixez le bloc batterie sur le caméscope.
2. Connectez l'adaptateur secteur à un cordon secteur et branchez ce dernier sur une prise murale.
3. Connectez le câble CC à la prise CC du caméscope.
4. Éteignez le caméscope (position OFF); le témoin de charge se met alors à clignoter et le chargement commence.

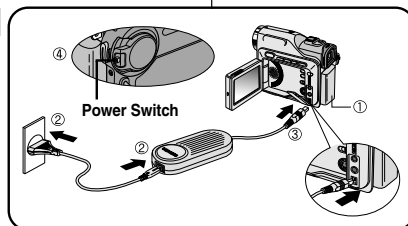

| Clignotement du témoin                | Niveau de charge                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Une fois par seconde                  | Moins de 50 %                                                   |
| Toutes les demi-secondes              | entre 50 % et 75 %                                              |
| Trois fois par seconde                | entre 75 % et 90 %                                              |
| Le témoin reste allumé sans clignoter | entre 90 % et 100 %                                             |
| Le témoin clignote lentement          | Erreur - Remettez le bloc batterie et le câble CC bien en place |

5. À la fin du chargement, séparez les trois éléments, bloc batterie, adaptateur et cordon électrique.
  - Même si l'alimentation est coupée, la batterie se décharge.

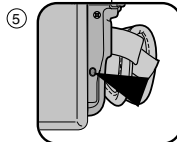

#### Important

- Il se peut que le bloc batterie ne soit pas entièrement chargé au moment de l'achat.
- Pour éviter d'endommager la batterie et de réduire sa durée d'utilisation, retirez-la toujours de l'appareil lorsqu'elle est complètement chargée, et ce, si vous n'utilisez pas votre caméscope.

## Camcorder voorbereiden

### Lithium-ion batterij

- ❖ De maximale opnameduur met een enkele batterijlading hangt af van.
  - het type batterij dat u gebruikt.
  - het gebruik van de Zoomfunctie.
- Het is raadzaam een of meer reservebatterijen aan te schaffen.

### Lithium-ion batterij opladen

1. Plaats de batterij op de camcorder.
2. Sluit de adapter aan op het snoer en steek de stekker in het stopcontact.
3. Sluit de DC-kabel aan op de camcorder.
4. Zet de schakelaar in de stand OFF. Het rode laadlampje gaat knipperen en de batterij wordt opgeladen.

| Het lampje knippert...    | De batterijlading is                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 x per seconde           | Minder dan 50%                                |
| 2 x per seconde           | 50% ~ 75%                                     |
| 3 x per seconde           | 75% ~ 90%                                     |
| Het lampje blijft branden | 90 ~ 100%                                     |
| Elke seconde afwisselend  | Fout - Sluit de batterij en kabel opnieuw aan |

5. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de adapter los van de camcorder.
  - Het oplaadlampje gaat uit wanneer de batterij vol is.

#### Opmerking

- Bij aanschaf kan de batterij al enigszins opgeladen zijn.
- De batterij gaat langer mee wanneer u deze uit de camcorder haalt nadat hij volledig is opgeladen.



## Préparez votre caméscope

### Utilisation du bloc batterie au lithium-ion

#### Durée d'enregistrement selon le mode et le type de batterie

- ❖ Si vous éteignez l'écran LCD, le viseur s'active automatiquement.
- ❖ Les durées d'enregistrement données dans le tableau ci-dessus sont estimatives.  
La durée d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.

| Durée<br>Batterie | Temps de<br>charge | Durée d'enregistrement continu |                  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
|                   |                    | Écran LCD<br>allumé            | Viseur<br>allumé |
| SB-LS110          | Environ<br>2h      | Environ<br>1h 30               | Environ<br>2h    |
| SB-LS220          | Environ<br>3h 30   | Environ<br>3h 10               | Environ<br>4h 10 |

#### Important

- Le bloc batterie doit être rechargé à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- N'effectuez jamais de chargement à des températures inférieures à 0°C.
- Si vous utilisez votre caméscope pendant une période prolongée à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, la durée de vie et la capacité du bloc batterie seront définitivement réduites, même si vous le rechargez.
- Éloignez votre bloc batterie de toute source de chaleur (un feu, par exemple).
- Évitez de démonter, de manipuler, d'écraser ou de chauffer le bloc batterie.
- Évitez tout contact des bornes + et - du bloc batterie avec des objets métalliques. Cela risquerait de provoquer des fuites, une surchauffe, voire un début d'incendie.

## Camcorder voorbereiden

### Lithium-ion batterij

#### De maximale opnameduur met een enkele batterijlading

- ❖ Als u het LCD-scherm sluit, wordt dit automatisch uitgeschakeld en de elektronische zoeker automatisch ingeschakeld.
- ❖ De werkelijke opnameduur is afhankelijk van het gebruik van bijvoorbeeld de zoomfunctie en kan dus verschillen van de opnameduur die in de tabel staat aangegeven.

| Tijd<br>Batterij | Oplaadtijd             | Opnameduur             |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                  |                        | LCD AAN                | ZOEKER AAN             |
| SB-LS110         | Circa<br>2 uur         | Circa<br>1 uur 30 min. | Circa<br>2 uur         |
| SB-LS220         | Circa<br>3 uur 30 min. | Circa<br>3 uur 10 min. | Circa<br>4 uur 10 min. |

#### Opmerking


- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
- Laad de batterij nooit op bij een temperatuur onder 0°C.
- De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als deze langere tijd wordt gebruikt bij een temperatuur onder 0°C of boven 40°C, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.
- Leg de batterij nooit in de directe omgeving van een warmtebron (open haard, kampvuur, etc.).
- Haal de batterij nooit uit elkaar, laat hem niet vallen en zorg dat hij niet te heet wordt.
- Zorg dat metalen voorwerpen niet in contact komen met de + en - polen van de batterij.  
Hierdoor kan de batterij gaan lekken, hitte opwekken, brand veroorzaken en oververhit raken.

## Préparez votre caméscope

### Affichage du niveau de la batterie

- L'affichage du niveau de la batterie indique la charge restante dans le bloc batterie.


- Entièrement chargée
- Utilisée de 20 à 40 %
- Utilisée de 40 à 80 %
- Utilisée de 80 à 95 %
- Entièrement déchargée (le symbole clignote)  
(Le caméscope va bientôt s'éteindre, changez la batterie dès que possible.)

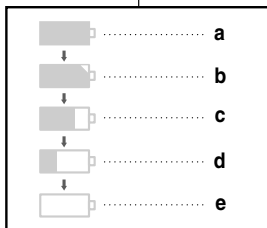

- ❖ Veuillez vous reporter au tableau de la page 25 pour obtenir les durées approximatives d'enregistrement.
- ❖ La durée d'enregistrement peut varier selon la température ambiante. En particulier, au froid, elle est extrêmement réduite. Dans ce mode d'emploi, la durée théorique d'enregistrement est calculée avec un bloc batterie complètement chargé et à une température de 25°C. En fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope, la durée d'enregistrement correspondant à la charge restante de la batterie peut différer des valeurs données dans le tableau indicatif.

### Comment savoir si vous avez chargé la batterie?

Un indicateur de charge bicolore (rouge et noir) présent sur la batterie vous aide à vous rappeler si vous avez chargé la batterie ou non. Utilisez la couleur de votre choix pour indiquer que la batterie est chargée ou non.

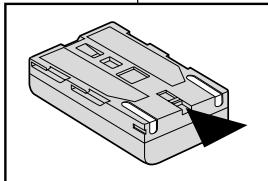

## Camcorder voorbereiden

### Indicatie batterijlading

- De batterijlading-indicatie geeft aan hoeveel stroom de batterij nog kan leveren.

- Geheel opgeladen
- 20 - 40% verbruikt
- 40 - 80% verbruikt
- 80 - 95% verbruikt
- Geheel verbruikt (knippert)  
(de camcorder zal snel worden uitgeschakeld; vervang de batterij zo spoedig mogelijk)

- ❖ Op pagina 25 vindt u een overzicht met de globale opnameduur bij een volledig opgeladen batterij.
- ❖ De opnameduur wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en omstandigheden.  
Hoe lager de temperatuur, hoe korter de opnameduur.  
De in de tabel genoemde opnametijden zijn van toepassing onder normale gebruiksomstandigheden en bij een volledig opgeladen batterij bij een temperatuur van 25°C. In de praktijk is het mogelijk dat de werkelijke opnametijd verschilt.

### Tip om aan te geven of een batterij opgeladen is:



Op de batterij is als geheugensteuntje een ladingstekentje aangebracht, waarmee u aan kunt geven of de batterij is opgeladen of niet. Er zijn twee kleuren beschikbaar (rood en grijs) - u kunt zelf kiezen welke kleur u gebruikt voor opgeladen en niet opgeladen.

## Préparez votre caméscope

### Insertion et éjection d'une cassette

- ❖ Ne forcez pas pour insérer une bande ou refermer le compartiment à cassette.
- ❖ Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.
- ❖ N'utilisez pas d'autres types de bandes que les Mini DV.

1. Faites glisser la touche TAPE EJECT vers l'avant et soulevez légèrement le couvercle du compartiment à cassette.
  - Le compartiment s'ouvre automatiquement.
2. Insérez une cassette dans le compartiment, face transparente tournée vers l'extérieur et languette de protection vers le bas.
3. Appliquez une légère pression à l'endroit marqué PUSH jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
4. Refermez le couvercle du compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

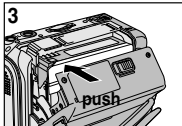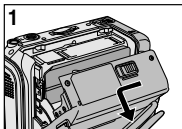

#### Important

Lorsque vous avez enregistré une cassette que vous souhaitez garder, vous pouvez la protéger contre un effacement accidentel.

#### a. Enregistrement impossible (protection):

Faites glisser la languette de protection vers la position SAVE de façon à découvrir l'ouverture.

#### b. Enregistrement possible:

Pour réenregistrer sur une cassette, repoussez la languette de protection de façon à recouvrir l'ouverture (position REC).

#### • Rangement des bandes

- a. Ne placez pas les bandes à proximité d'aimants ou d'interférences magnétiques.
- b. Évitez les endroits humides et poussiéreux.
- c. Rangez-les en position verticale, à l'abri du soleil.
- d. Ne faites pas tomber les bandes et ne les cognez pas.

#### a. SAVE





#### b. REC



## Camcorder voorbereiden

### Videocassette plaatsen en verwijderen

- ❖ Oefen nooit teveel kracht uit bij het plaatsen van een cassette of het sluiten van het cassettecompartiment.
- ❖ Dit kan storingen tot gevolg hebben.
- ❖ Gebruik uitsluitend Mini DV-cassettes.

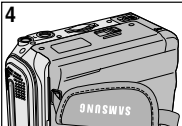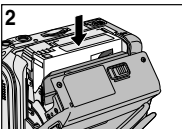

1. Schuif de TAPE EJECT-knop naar voren en open het klepje.
  - Het cassettecompartiment gaat open en de cassettehouder komt omhoog.
2. Plaats een cassette in de houder met het venster van de cassette naar buiten gericht en de wisbeveiliging naar beneden.
3. Duw de cassettehouder voorzichtig in de camcorder tot deze op zijn plaats klikt.
4. Sluit de cassettehouder.
  - Zorg ervoor dat de klep goed dicht zit (u hoort een "klik").

#### Opmerking

Als een cassette opnamen bevat die u wilt bewaren, kunt u de cassette als volgt beveiligen tegen onbedoeld wissen.

#### a. Cassette beveiligen tegen wissen:

Verschuif de wisbeveiliging op de cassette zodat de opening zichtbaar is.

#### b. Wisbeveiliging cassette opheffen:

Als u over de opnamen op de cassette heen wilt opnemen, schuift u de wisbeveiliging terug, zodat de opening weer wordt afgedekt.


#### • Cassettes bewaren

- a. Vermijd magnetische velden.
- b. Vermijd plaatsen die vochtig of stoffig kunnen worden.
- c. Bewaar cassettes rechtop en uit de buurt van direct zonlicht.
- d. Laat de cassettes niet vallen en bescherm ze tegen schokken.

## Effectuez un enregistrement simple

## Effectuez votre premier enregistrement

1. Connectez une source d'alimentation au caméscope (voir page 23).  
(bloc batterie ou adaptateur secteur).
  - Insérez une cassette (voir page 27).
2. Ôtez le cache de protection de l'objectif.
3. Placez le commutateur sur la position CAMERA (mode caméscope).
  - Ouvrez l'écran LCD.
  - Placez le sélecteur de mode sur la position TAPE.  
(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)  
Assurez-vous que l'indication STBY est affichée.
  - Si la languette de protection de la cassette est ouverte, les indications STOP et PROTECTION! apparaissent.
  - Assurez-vous que l'image que vous voulez filmer apparaît à l'écran LCD ou dans le viseur.
  - Assurez-vous que le niveau de la batterie indique une charge suffisante.
4. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton START/STOP.
  - L'enregistrement démarre et l'indication "REC" s'affiche à l'écran.  
Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP.
  - L'enregistrement s'arrête et l'indication "STBY" s'affiche à l'écran.

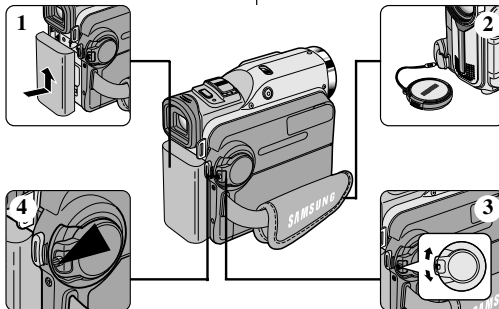

## Eenvoudige opnamen maken

## Uw eerste opname

1. Sluit een stroombron aan op de camcorder (zie pagina 23; batterij of netvoeding).
  - Plaats een cassette in de camcorder (zie pagina 27).
2. Verwijder de LENSDEK.
3. Zet de schakelaar in de stand CAMERA.
  - Open het LCD-scherm.
  - Stel de keuzeschakelaar in op TAPE. (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))  
Controleer of de indicatie STBY zichtbaar is.
4. Om de opname te starten, drukt u op de START/STOP-toets.
  - Als de cassette beveiligd is, ziet u de indicatie STOP en PROTECTION! op het scherm.
  - Zorg ervoor dat uw onderwerp zichtbaar is in de zoekers of op het LCD-scherm.
  - Controleer de batterijlading-indicatie om te zien of de batterij voldoende opgeladen is.

## Effectuez un enregistrement simple

## Sélection de la LANGUE D'AFFICHAGE

- ❖ Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage appropriée parmi les langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Polonais et Néerlandais.
- ❖ La fonction LANGUAGE SELECT fonctionne uniquement en modes CAMERA, PLAYER, M.REC, M.PLAY.

- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste du menu s'affiche.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Sélectionnez LANGUAGE dans le sous-menu, et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez LANGUAGE, et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour confirmer la langue de l'affichage écran.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
  - L'affichage écran se modifie selon la langue sélectionnée.

## Important

- "LANGUAGE" sont toujours indiqués en ANGLAIS.

## Eenvoudige opnamen maken


## De OSD-taal selecteren

- ❖ Als OSD-taal kunt u kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands.
- ❖ De functie LANGUAGE SELECT (Taal kiezen) werkt in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC (Opnemen) en M.PLAY (Afspeken).

- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt weergegeven.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze INITIAL en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer LANGUAGE in het submenu en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer met het MENUWIEL de gewenste taal en druk het MENUWIEL in.
  - Druk het MENUWIEL in om de gekozen OSD-taal te bevestigen.
- Druk op de toets MENU om het scherm te sluiten.
  - Het OSD-scherm wordt aangepast aan de taal die u hebt geselecteerd.

## Opmerking

- "LANGUAGE" worden altijd in het Engels weergegeven.

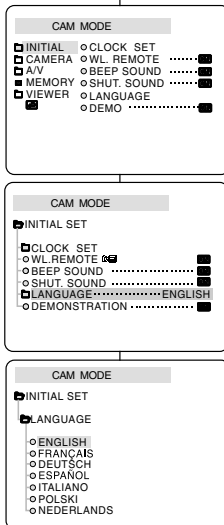

## Effectuez un enregistrement simple

Lorsqu'une cassette est insérée et que le caméscope est laissé en mode veille pendant plus de cinq minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement. Pour l'utiliser de nouveau, appuyez sur le bouton START/STOP ou placez le commutateur principal sur OFF, puis de nouveau sur CAMERA.

Cette fonction a été conçue pour prolonger la durée de la batterie.

### Recherche de séquences (REC SEARCH)

- ❖ Vous pouvez visionner une scène précise à l'aide de la touche REC SEARCH + ou - (en mode veille).  
REC SEARCH - vous permet de revenir en arrière et REC SEARCH + d'avancer, aussi longtemps que vous appuyez sur ces touches.
- ❖ Si vous appuyez rapidement sur REC SEARCH - en mode veille, votre caméscope revient en arrière pendant trois secondes, puis retourne automatiquement en lecture à sa position d'origine.


#### Important

L'image peut apparaître brouillée lorsque vous recherchez des séquences.

## Eenvoudige opnamen maken

Als u de camcorder 5 minuten in de standby-stand laat staan terwijl er een cassette is geplaatst (indicatie STBY), wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld. Om hem weer aan te zetten, drukt u op de START/STOP-toets of zet u de Power-schakelaar op OFF en weer op CAMERA. Door het automatisch uitschakelen wordt minder energie verbruikt en gaat de batterij langer mee.

### Opnamen controleren (REC SEARCH)

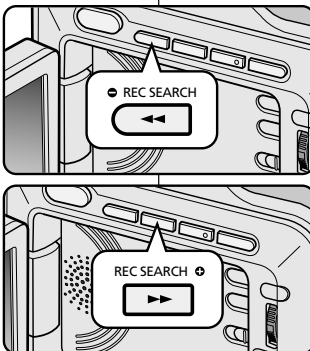

- ❖ Met REC SEARCH +/- kunt u de laatst opgenomen beelden snel bekijken zonder de standby-stand te verlaten.  
Als u REC SEARCH - ingedrukt houdt, wordt de laatste opname achteruit afgespeeld (vooruit bij REC SEARCH +).
- ❖ Als u in de standby-stand de REC SEARCH - -toets kort indrukt, geeft de camcorder de laatste 3 seconden van de laatste opname weer en gaat deze vervolgens naar de oorspronkelijke plaats op de band terug.

#### Opmerking

Bij gebruik van de REC SEARCH-toetsen is het mogelijk dat de beelden enigszins vervormd worden weergegeven.


## Effectuez un enregistrement simple

## Astuces pour la stabilité de l'image

- Lors d'un enregistrement, il est très important de tenir le caméscope correctement.
- Fixez le cache de protection de l'objectif à la poignée de soutien (voir page 22)

## Utilisation de l'écran LCD

1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée.
2. Gardez le coude droit le long du corps.
3. Placez votre main gauche sur le côté de l'écran LCD ou sous ce dernier pour le soutenir et le régler.  
Ne touchez pas le microphone intégré.
4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité. N'oubliez pas de respirer doucement.
5. Utilisez le cadre de l'écran LCD pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
6. Si possible, utilisez un trépied.

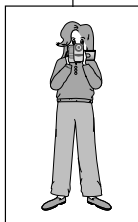

## Utilisation du viseur

1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée.
2. Gardez le coude droit le long du corps.
3. Placez votre main gauche sous le caméscope pour le soutenir.  
N'oubliez pas de respirer doucement.
4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité.  
N'oubliez pas de respirer doucement.
5. Placez votre œil contre l'oculaire du viseur.
6. Utilisez le cadre à l'intérieur du viseur pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
7. Si possible, utilisez un trépied.



## Eenvoudige opnamen maken

## Tips voor goede opnamen

- Tijdens het filmen moet u de camcorder op de juiste manier vasthouden.
- Bevestig de lensdop aan de handgreep, zodat u hem niet kwijt kunt raken (zie pagina 22).

## Opnemen met het LCD-scherm

1. Pak de camcorder stevig vast bij de handgreep.
2. Zet uw rechterelleboog in uw zij.
3. Zet met uw linkerhand het LCD-scherm in de gewenste stand.  
Raak daarbij de ingebouwde microfoon niet aan.
4. Neem voor het opnemen een gemakkelijke maar stabiele houding aan.  
Uw opnamen worden stabiel en rustiger wanneer u tegen een muur of tafel leunt. Adem rustig en gelijkmatig.
5. Kijk naar het beeld aan de randen van het LCD-scherm om de camera horizontaal te houden en hem niet onnodig op en neer of heen en weer te bewegen.
6. Gebruik wanneer mogelijk een statief.

## Opnemen met de zoekers


1. Pak de camcorder stevig vast bij de handgreep.
2. Zet uw rechterelleboog in uw zij.
3. Ondersteun met uw linkerhand de camcorder.  
Raak daarbij de ingebouwde microfoon niet aan.
4. Neem voor het opnemen een gemakkelijke maar stabiele houding aan.  
Uw opnamen worden stabiel en rustiger wanneer u tegen een muur of tafel leunt. Adem rustig en gelijkmatig.
5. Plaats uw oog tegen de zoekers.
6. Kijk naar het beeld aan de randen van de zoekers om de camera horizontaal te houden en hem niet onnodig op en neer of heen en weer te bewegen.
7. Gebruik wanneer mogelijk een statief.

## Effectuez un enregistrement simple

## Réglage de l'écran LCD

- ❖ Votre caméscope est équipé d'un écran couleur à cristaux liquides de 6,35 cm (2,5 pouces) qui vous permet de voir directement ce que vous enregistrez ou visionnez.
- ❖ Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez le caméscope (à l'intérieur ou à l'extérieur, par exemple), vous pouvez:
  - sélectionner la luminosité (BRIGHT SELECT),
  - ajuster la luminosité (BRIGHT ADJUST),
  - ajuster la couleur (COLOUR ADJUST).

1. Placez le commutateur sur CAMERA (mode caméscope).
  - En mode PLAYER (magnétoscope), le réglage de l'écran à cristaux liquides ne peut se faire que durant la lecture d'une bande.

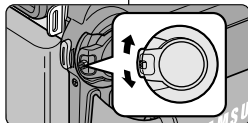

2. Ouvrez l'écran LCD. Celui-ci s'allume.


3. Appuyez sur la touche MENU.

4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER, puis appuyez sur le MENU SELECTOR.

5. À l'aide de la molette MENU, sélectionnez LCD ADJUST.

6. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.

7. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).

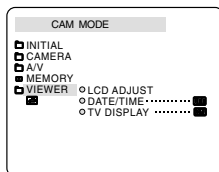

## LCD-scherm instellen

- ❖ De camcorder heeft een 2,5 inch (6,35 cm) LCD-kleurenscherm, waarop u direct kunt zien wat wordt opgenomen of weergegeven.
- ❖ Afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld binnen- of buitenopnamen), kunt u de volgende instellingen wijzigen:
  - HELDERHEID (BRIGHT SELECT)
  - HELDERHEID AANP. (BRIGHT ADJUST)
  - KLEURAANPASSING (COLOUR ADJUST)

1. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
  - In de stand PLAYER kunt u het LCD-scherm alleen instellen terwijl u een cassette afspeelt.

2. Open het LCD-scherm. Het scherm wordt automatisch ingeschakeld.



3. Druk op de toets MENU.

4. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze VIEWER en druk het MENUWIEL.

5. Selecteer met behulp van het MENUWIEL de menukeuze LCD ADJUST.

6. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.

7. Selecteer met het MENUWIEL het menuonderdeel dat u wilt aanpassen (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).

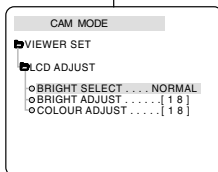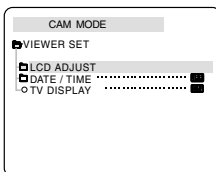



## Effectuez un enregistrement simple


8. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MENU SELECTOR.
  - La luminosité (BRIGHT SELECT) peut être réglée sur NORMAL, SUPER. Pour valider le paramètre sélectionné, appuyez sur la MENU SELECTOR.
  - À l'aide de la molette MENU, réglez l'intensité de la luminosité (BRIGHT ADJUST) et de la couleur (COLOUR ADJUST).
  - Vous avez le choix entre des valeurs allant de 00 à 35 pour la luminosité et de 00 à 35 pour la couleur.
9. Une fois le réglage de l'écran terminé, appuyez sur la touche MENU.

### Utilisation du viseur

- ❖ En mode magnétoscope (PLAYER), le VISEUR fonctionne si l'écran LCD est fermé.
- ❖ En mode magnétoscope (CAMERA), le VISEUR fonctionne si l'écran LCD est fermé ou s'il a subi une rotation de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### Réglage de la mise au point

Ajustez la mise au point de l'oculaire pour obtenir une image nette (voir figure ci-contre).

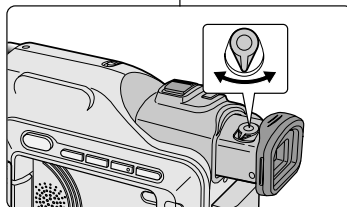

## Eenvoudige opnamen maken

8. Druk het MENUWIEL in.
  - Bij de menukeuze BRIGHT SELECT kunt u kiezen tussen NORMAAL, SUPER. Druk het MENUWIEL in om de instelling op te slaan.
  - Op deze manier kunt u ook de instellingen voor BRIGHT ADJUST en COLOUR ADJUST aanpassen.
  - Bij HELDERHEID AANP. kunt u een waarde kiezen tussen 00 en 35 en bij KLEURAANPASSING een waarde tussen 00 en 35.
9. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets MENU.

### Zoeker instellen

- ❖ In de stand PLAYER werkt de zoeker als het LCD-scherm gesloten is.
- ❖ In de stand CAMERA werkt de zoeker als het LCD-scherm gesloten is of 180° tegen de klok in is gedraaid.

### Scherpstelling

Schuif de scherpstelknop naar links of naar rechts, tot u alle indicaties in de zoeker scherp ziet. (zie afbeelding)

## Effectuez un enregistrement simple

## Lecture d'une bande à l'écran

- ❖ Vous pouvez visionner les images que vous avez enregistrées sur l'écran LCD.
- ❖ Assurez-vous que le bloc batterie est en place.

1. Tout en maintenant appuyé le commutateur, sélectionnez la position PLAYER.
2. Insérez la bande que vous souhaitez visualiser (voir page 27).
3. Ouvrez l'écran LCD.  
Ajustez l'angle de l'écran, sa luminosité et sa couleur, si nécessaire.
4. Appuyez sur la touche ◀◀ (REW) pour rembobiner la cassette jusqu'à son point de départ.
  - Pour arrêter le rembobinage, appuyez sur la touche ■ (STOP).
  - Le caméscope s'arrête automatiquement lorsque la bande a atteint le début de la cassette.
5. Appuyez sur la touche ▶▶ (PLAY/STILL) pour démarrer la lecture.
  - Vous pouvez visionner à l'écran les images que vous venez d'enregistrer.
  - Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ■ (STOP).

## Important

- Vous pouvez également visionner ces images sur l'écran d'un téléviseur, après avoir connecté le caméscope au téléviseur ou à un magnétoscope (voir page 71).
- Plusieurs fonctions sont disponibles en mode lecture (voir page 73).

## Eenvoudige opnamen maken

## Opnamen afspelen op het LCD-scherm

- ❖ U kunt het beeld ook tijdens weergave op het ingebouwde LCD-scherm bekijken.
- ❖ Zorg dat de batterij is geplaatst.

1. Houd het kleine rode knopje op de powerschakelaar ingedrukt, terwijl u deze in de stand PLAYER zet.
2. Plaats de cassette met de opnamen in de camcorder. (zie pagina 27)
3. Open het LCD-scherm.  
Zet het LCD-scherm in de gewenste stand en pas desgewenst de helderheid en de kleurverzadiging van het scherm aan.
4. Druk op de terugspoelknop ◀◀ (REW) om de cassette naar het begin van de opname te spoelen.
  - Druk op ■ (STOP) om de band te stoppen.
  - Wanneer de band geheel naar het begin is teruggespoeld, stopt hij automatisch.
5. Druk op ▶▶ (PLAY/STILL) om het afspelen te starten.
  - De opname wordt weergegeven op het LCD-scherm.
  - Om de weergave te stoppen, drukt u op ■ (STOP).

## Opmerking

- U kunt de opname op een tv afspelen wanneer u de camcorder op een tv of een videorecorder aansluit. (zie pagina 71)
- Bij het afspelen kunt u diverse functies gebruiken. (zie pagina 73)

## Effectuez un enregistrement simple

## Réglage de l'écran LCD lors de la lecture

- Vous pouvez régler l'écran LCD tout en visionnant des images.
- Le réglage se fait de la même manière qu'en mode caméra (CAMERA) (voir page 32).

## Réglage du volume du haut-parleur

Le haut-parleur fonctionne uniquement en mode magnétoscope (position PLAYER).

- Lorsque vous visionnez des images sur l'écran LCD, le son est diffusé à partir du haut-parleur intégré.
  - Suivez les instructions ci-dessous pour diminuer ou supprimer le son du haut-parleur en mode PLAYER.
  - Si vous souhaitez diminuer ou supprimer le son du haut-parleur lorsque vous lisez une bande sur votre caméra, procédez comme suit :

- Réglez le commutateur sur PLAYER.
- Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour lire la bande.
- Dès que la lecture commence, réglez le son du haut-parleur déplacez le MENU SELECTOR.
  - Le volume s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez sélectionner le volume sur une échelle allant de 00 à 19. Le son est coupé lorsqu'il est réglé sur 00.
  - Si vous fermez l'écran LCD durant la lecture, le haut-parleur est coupé.

## Important

- Lorsque le câble est connecté à la sortie AV, aucun son ne sort du haut-parleur et vous ne pouvez pas régler le volume.
- Toutefois, même si le câble est connecté à la sortie AV, le haut-parleur fonctionne lorsque le mode AV IN/OUT est réglé sur AV IN dans le MENU (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement).
- Lorsque vous débranchez le câble de la sortie AV, le haut-parleur est activé.

## Eenvoudige opnamen maken

## LCD-scherm instellen tijdens het afspelen

- U kunt het LCD-scherm ook tijdens het afspelen van opnamen instellen.
- De methode hiervoor is dezelfde als in de stand CAMERA, alleen zet u de power-schakelaar nu in de stand PLAYER (zie pagina 32).


## Geluidsweggeve luidspreker instellen

De luidspreker werkt alleen in de stand PLAYER.

- Als u de cassette afspeelt via het LCD-scherm, komt het geluid uit de ingebouwde luidspreker.
    - U gaat als volgt te werk om het luidsprekervolume tijdens het afspelen van een cassette in de stand PLAYER aan te passen.
    - Voer de volgende stappen uit als u het volume wilt verlagen of dempen wanneer u een cassette afspeelt op de camcorder.
- Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
  - Druk op ►/II (PLAY/STILL) om de cassette af te spelen.
  - Zodra u geluid hoort, kunt u met het MENUWIEL het volume aanpassen.
    - In het LCD-scherm verschijnt het volumeniveau. U kunt een volume kiezen tussen 00 en 19.
    - Als u het volume op 00 zet, hoort u geen geluid.
    - Als u tijdens het afspelen het LCD-scherm sluit, hoort u het geluid uit de luidspreker niet.

## Opmerking

- De kabel is aangesloten op de A/V-aansluiting, maar er komt geen geluid uit de luidspreker en het volume kan niet worden aangepast.
- Ook wanneer de kabel is verbonden met de AV-aansluiting, kunt u geluid uit de geluidspreker horen als AV IN/UIT in het MENU ingesteld is op AV IN. (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)
- U kunt het geluid uit de luidspreker horen als u de kabel uit de AV-aansluiting trekt.

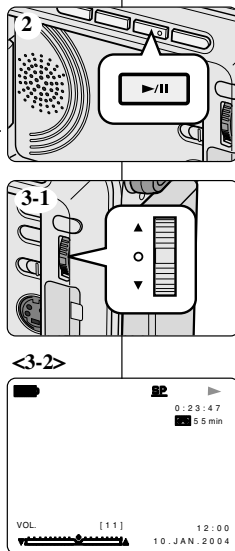

## Perfectionnez vos enregistrements

## Fonctions du mode menu

## ● Liste des réglages

| M E N U       | SOUS-MENU         | Fonctions                                                      | Mode disponible |             |               |                 | Page |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------|
|               |                   |                                                                | C A M E R A     | P L A Y E R | M - R E C (○) | M - P L A Y (○) |      |
| I N I T I A L | CLOCK SET         | Réglage de l'heure                                             | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 39   |
|               | WL. REMOTE        | Utilisation de la télécommande                                 | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 40   |
|               | BEEP SOUND (■)    | Lecture de sons variés                                         | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 41   |
|               | SHUTTER SOUND (●) | Son accompagnant la touche Photo                               |                 | ✓           | ✓             |                 | 42   |
|               | LANGUAGE          | Sélectionnez la langue de l'affichage écran.                   | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 29   |
|               | DEMO              | Démonstration                                                  | ✓               |             |               |                 | 43   |
| C A M E R A   | PROGRAM AE        | Sélection de la fonction d'exposition automatique (PROGRAM AE) | ✓               |             |               |                 | 44   |
|               | WHT. BALANCE      | Définition de l'équilibrage du blanc (WHITE BALANCE)           | ✓               |             | ✓             |                 | 46   |
|               | D. ZOOM           | Sélection du zoom numérique                                    | ✓               |             |               |                 | 48   |
|               | DIS               | Sélection du stabilisateur électronique d'images (DIS)         | ✓               |             |               |                 | 49   |
|               | DSE SELECT        | Définition d'effets spéciaux numériques (DSE)                  | ✓               |             |               |                 | 50   |
|               |                   |                                                                |                 |             |               |                 |      |
| A V           | REC MODE          | Sélection de la vitesse d'enregistrement                       | ✓               | ✓           |               |                 | 52   |
|               | PHOTO SEARCH      | Recherche d'images enregistrées sous TAPE <BANDE>              |                 | ✓           |               |                 | 67   |
|               | PHOTO COPY        | Copie d'images depuis TAPE <BANDE> sur la carte Memory Card    |                 | ✓           |               |                 | 93   |
|               | AUDIO MODE        | Sélection de la qualité sonore pour l'enregistrement           | ✓               | ✓           |               |                 | 53   |
|               | AUDIO SELECT      | Sélection du canal de lecture audio                            |                 | ✓           |               |                 | 66   |
|               | WIND CUT          | Sélection d'effets spéciaux numériques lors de la lecture      | ✓               | ✓           |               |                 | 54   |
|               | PB DSE            | Fonction coupe-vent                                            |                 | ✓           |               |                 | 76   |
|               | AV IN/OUT (■)     | Sélection d'une entrée ou d'une sortie A/V analogique          |                 | ✓           |               |                 | 78   |

(■) : Cette fonction ne fonctionne que sur le modèle VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i.

(☆) : Cette fonction ne fonctionne que sur le modèle VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).

(●) : Cette fonction ne fonctionne que sur le modèle VP-D303i/D303Di/D305i/D307i.

## Geavanceerde opnamefuncties

## De menufuncties

## ● Menu instellen

| M E N U       | SUBMENU           | Functies                                        | Beschikbaar in stand |             |               |                 | P a g e |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|---------|
|               |                   |                                                 | C A M E R A          | P L A Y E R | M - R E C (○) | M - P L A Y (○) |         |
| I N I T I A L | CLOCK SET         | Datum en tijd instellen                         | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 39      |
|               | WL. REMOTE        | Afstandsbediening aan-/uitzetten                | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 40      |
|               | BEEP SOUND (■)    | Pieptoonjes aan-/uitzetten                      | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 41      |
|               | SHUTTER SOUND (●) | Geluid fototoets aan-/uitzetten                 |                      | ✓           | ✓             |                 | 42      |
|               | LANGUAGE          | OSD-taal selecteren                             | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 29      |
|               | DEMO              | Demonstratie                                    | ✓                    |             |               |                 | 43      |
| C A M E R A   | PROGRAM AE        | Automatisch belichtingsprogramma selecteren     | ✓                    |             |               |                 | 44      |
|               | WHT. BALANCE      | Witbalans instellen                             | ✓                    |             | ✓             |                 | 46      |
|               | D. ZOOM           | Digitale zoom selecteren                        | ✓                    |             |               |                 | 48      |
|               | DIS               | Digitale beeldstabilisatie selecteren           | ✓                    |             |               |                 | 49      |
|               | DSE SELECT        | Digitale speciale effecten instellen            | ✓                    |             |               |                 | 50      |
|               |                   |                                                 |                      |             |               |                 |         |
| A V           | REC MODE          | Opnamesnelheid kiezen                           | ✓                    | ✓           |               |                 | 52      |
|               | PHOTO SEARCH      | Foto's opzoeken op de cassette                  |                      | ✓           |               |                 | 67      |
|               | PHOTO COPY        | Foto's van cassette naar geheugenkaart kopiëren |                      | ✓           |               |                 | 93      |
|               | AUDIO MODE        | Geluidskwaliteit instellen                      | ✓                    | ✓           |               |                 | 53      |
|               | AUDIO SELECT      | Af speelkanaal selecteren                       |                      | ✓           |               |                 | 66      |
|               | WIND CUT          | Digitale speciale effecten tijdens afspelen     | ✓                    | ✓           |               |                 | 54      |
|               | PB DSE            | Het windgeruis verminderen                      |                      | ✓           |               |                 | 76      |
|               | AV IN/OUT (■)     | Analoge A/V-ingang of -uitgang selecteren       |                      | ✓           |               |                 | 78      |

(■) : Deze functie werkt uitsluitend bij de modellen VP-

D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i.

(☆) : Deze functie werkt uitsluitend bij de modellen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).

(●) : Deze functie werkt uitsluitend bij de modellen VP-D303i/D303Di/D305i/D307i.

## Perfectionnez vos enregistrements

| M E N U         | SOUS-MENU      | Fonctions                                                            | Mode disponible |             |               |                 | Page |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------|
|                 |                |                                                                      | C A M E R A     | P L A Y E R | M . R E C (Ⓢ) | M . P L A Y (Ⓢ) |      |
| M E M O R Y (Ⓢ) | M. PLAY SELECT | Sélection du support de stockage (MPEG4, PHOTO) à lire               |                 |             |               | ✓               | 100  |
|                 | PHOTO QUALITY  | Sélection de la qualité d'image                                      |                 | ✓           | ✓             |                 | 88   |
|                 | MPEG4 SIZE     | Sélection de la résolution d'image                                   |                 |             | ✓             |                 | 99   |
|                 | PRINT MARK     | Impression d'images enregistrées sur une carte Memory Card           |                 |             |               | ✓               | 94   |
|                 | PROTECT        | Protection contre les effacements accidentels                        |                 |             |               | ✓               | 95   |
|                 | FILE NO.       | Options d'attribution de nom de fichier                              |                 | ✓           | ✓             | ✓               | 87   |
|                 | DELETE         | Effacement de fichiers                                               |                 |             |               | ✓               | 96   |
|                 | FORMAT         | Formatage d'une carte Memory Card                                    |                 |             |               | ✓               | 97   |
| V I E W E R     | LCD ADJUST     | Réglage de la luminosité et des tonalités de couleurs de l'écran LCD | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 32   |
|                 | DATE/TIME      | Réglage de la date et de l'heure                                     | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 55   |
|                 | TV DISPLAY     | Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD) du téléviseur     | ✓               | ✓           | ✓             | ✓               | 56   |

(☆) : Cette fonction ne fonctionne que sur le modèle  
VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).

● Réglez le caméscope sur **CAMERA** ou **PLAYER**, ou bien sur **M.REC** ou **M.PLAY** (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

- Appuyez sur la touche MENU. Le menu s'affiche.  
Le curseur ( **SURBRILLANCE** ) indique la fonction que vous pouvez régler.
- Déplacez le MENU SELECTOR et le MENU SELECTOR à gauche du panneau de commandes pour sélectionner une option et l'activer.
- Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur la touche MENU.

## Geavanceerde opnamefuncties

| M E N U         | SUBMENU        | Functies                                                | Beschikbaar in stand |             |               |                 | Page |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|------|
|                 |                |                                                         | C A M E R A          | P L A Y E R | M . R E C (☆) | M . P L A Y (☆) |      |
| M E M O R Y (☆) | M. PLAY SELECT | Opslagmedia (MPEG4, FOTO) selecteren voor afspelen      |                      |             |               | ✓               | 100  |
|                 | PHOTO QUALITY  | Fotokwaliteit selecteren                                |                      | ✓           | ✓             |                 | 88   |
|                 | MPEG4 SIZE     | Beeldkwaliteit instellen                                |                      |             | ✓             |                 | 99   |
|                 | PRINT MARK     | Foto's afdrucken die opgenomen zijn op de geheugenkaart |                      |             |               | ✓               | 94   |
|                 | PROTECT        | Per ongeluk wissen voorkomen                            |                      |             |               | ✓               | 95   |
|                 | FILE NO.       | Opties kiezen voor bestandsnamen                        |                      | ✓           | ✓             | ✓               | 87   |
|                 | DELETE         | Bestanden wissen                                        |                      |             |               | ✓               | 96   |
|                 | FORMAT         | De geheugenkaart formateren                             |                      |             |               | ✓               | 97   |
| V I E W E R     | LCD ADJUST     | De helderheid en kleuren van het LCD-scherm instellen   | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 32   |
|                 | DATE/TIME      | De datum en tijd instellen                              | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 55   |
|                 | TV DISPLAY     | OSD-indicaties op de televisie aan-/ uitzetten          | ✓                    | ✓           | ✓             | ✓               | 56   |

(☆) : Deze functie werkt uitsluitend bij de modellen  
VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).

● De camcorder in de stand **CAMERA** of **PLAYER** en **M.REC** of **M.PLAY** zetten  
(alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- Druk op de toets MENU. Het MENU OSD verschijnt.  
De cursor ( **HIGHLIGHT** ) staat bij de functie die u in kunt stellen.
- Met het MENUWIEL links op het bedieningspaneel kunt u het menu-onderdeel kiezen en activeren.
- Met de toets MENU kunt u het menu weer verlaten.

## Perfectionnez vos enregistrements

## ● Fonctions disponibles pour chaque mode

| Mode<br>demandé<br><br>Mode activé | Fonctions numériques |        |                 |                 | Effets<br>spéciaux<br>numériques | NIGHT<br>CAPTURE |
|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|                                    | DIS                  | D.ZOOM | PHOTO<br>(TAPE) | SLOW<br>SHUTTER |                                  |                  |
| DIS                                |                      | ○      | ○               | △               | ○                                | ○                |
| D.ZOOM                             | ○                    |        | ○               | *△              | ○                                | ○                |
| PHOTO                              | ×                    | ×      |                 | ×               | ×                                | ○                |
| SLOW SHUTTER                       | △                    | ×      | ○               |                 | ○                                | ○                |
| DSE                                | ○                    | ○      | ○               | ○               |                                  | △                |
| NIGHT CAPTURE                      | ○                    | ○      | ○               | ○               | ×                                |                  |

- : le mode demandé fonctionne avec le mode activé.  
 × : le mode demandé ne peut pas être changé.  
 △ : le mode de fonctionnement va s'arrêter et le mode demandé va être utilisé.  
 \* : le mode de fonctionnement va s'arrêter et le mode demandé va être utilisé.  
 (les données enregistrées pendant le mode activé seront activées).

## Important

- Si une marque [X] apparaît en regard d'une option, celle-ci n'est pas modifiable.
- Si vous sélectionnez une option qui n'est pas modifiable, un message d'erreur s'affiche alors à l'écran.

## Geavanceerde opnamefuncties

## ● De functies die in de diverse standen beschikbaar zijn.

| Gewenste<br>stand<br><br>Huidige stand | Digitale functies |        |                |                 | Digitale<br>speciale<br>effecten | NIGHT<br>CAPTURE |
|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|                                        | DIS               | D.ZOOM | FOTO<br>(TAPE) | SLOW<br>SHUTTER |                                  |                  |
| DIS                                    |                   | ○      | ○              | △               | ○                                | ○                |
| D.ZOOM                                 | ○                 |        | ○              | *△              | ○                                | ○                |
| FOTO                                   | ×                 | ×      |                | ×               | ×                                | ○                |
| LANGE SLUITERT.                        | △                 | ×      | ○              |                 | ○                                | ○                |
| Digitale speciale<br>effecten          | ○                 | ○      | ○              | ○               |                                  | △                |
| NIGHT CAPTURE                          | ○                 | ○      | ○              | ○               | ×                                |                  |

- : Deze combinatie is mogelijk.  
 × : Deze combinatie is niet mogelijk.  
 △ : De huidige stand wordt verlaten en de gewenste stand wordt geactiveerd.  
 \* : De huidige stand wordt verlaten en de gewenste stand wordt geactiveerd.  
 (de gegevens worden opgeslagen)

## Opmerking

- Als bij een menuonderdeel op het LCD-scherm een [X] staat, wil dit zeggen dat u dit onderdeel niet kunt kiezen.
- Als u een menu-onderdeel selecteert dat niet kan worden gewijzigd, verschijnt er een melding.




## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Réglage de l'horloge (CLOCK SET)

- ✦ Le réglage de l'horloge est possible en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- ✦ La date et l'heure sont automatiquement pré-enregistrées sur une bande.

Avant d'enregistrer, il convient de régler la date et l'heure.

- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CLOCK SET dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour procéder au réglage.
  - Lorsqu'une entrée clignote, vous pouvez la modifier. L'année est la première entrée à clignoter.
- Déplacez le MENU SELECTOR, modifiez l'année.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Ensuite, c'est le mois qui clignote.
- Déplacez le MENU SELECTOR, modifiez le mois.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - La date clignote.
- Vous pouvez modifier le jour, les heures et les minutes comme vous l'avez fait pour l'année et le mois.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR après avoir réglé les minutes.
  - Lorsque vous avez terminé, l'inscription COMPLETE! clignote et le menu disparaît automatiquement.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

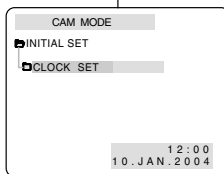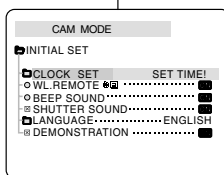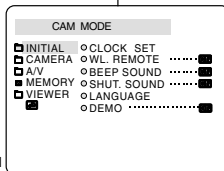

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● Datum/tijd instellen (CLOCK SET.)

- ✦ U kunt de klok alleen instellen in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC en M.PLAY.
  - ✦ De datum en tijd wordt automatisch weergegeven bij de opnamen die u maakt.
- Stel de datum/tijd in voordat u opnamen maakt.



- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze INITIAL en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer met het MENUWIEL in het submenu de optie CLOCK SET.
- Druk het MENUWIEL in om naar het menu SETTING te gaan.
  - Instellingen die u kunt wijzigen, knipperen. Eerst zal het jaartal knipperen.
- Wijzig met het MENUWIEL het jaartal.
- Druk het MENUWIEL in.
  - De maand gaat nu knipperen.
- Wijzig met het MENUWIEL de maand.
- Druk het MENUWIEL in.
  - De dag gaat knipperen.
- U kunt dag, uur en minuut op dezelfde wijze aanpassen als het jaartal en de maand.
- Druk het MENUWIEL in nadat u de tijd hebt gewijzigd.
  - COMPLETE! zal gaan knipperen en enkele seconden later keert u terug naar het submenu.
- Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Activation/désactivation de la télécommande (WL. REMOTE)

- ❖ L'option WL. REMOTE fonctionne en mode caméra, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo. (M.REC, M.PLAY : VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)
- ❖ Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la télécommande du caméscope.

1. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
2. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez WL.REMOCON dans le sous-menu qui s'affiche.
4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver la télécommande.  
Le réglage alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
  - Si vous désactivez la télécommande (option réglée sur OFF), l'icône de la télécommande clignote à l'écran puis disparaît au bout de 3 secondes.

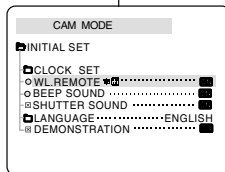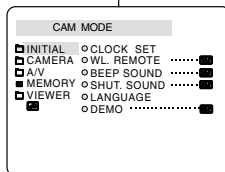

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● WL. REMOTE

- ❖ De functie WL. REMOTE werkt in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC en M.PLAY. (M.REC, M.PLAY : alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
- ❖ Bij de menukeuze WL. REMOTE kunt u de afstandsbediening in- en uitschakelen.

1. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
2. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze INITIAL en druk het MENUWIEL in.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze WL. REMOTE.
4. Druk het MENUWIEL in om de afstandsbediening in of uit te schakelen.  
Telkens wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen ON en OFF.
5. Druk op MENU om het menu te verlaten.
  - Als u de afstandsbediening instelt op OFF, gaat het symbool van de afstandsbediening 3 seconden knipperen en verdwijnt vervolgens van het LCD-scherm.





## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Activation/désactivation de la sonorité (BEEP SOUND) (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)

- ❖ L'option BEEP SOUND fonctionne en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- ❖ Utilisez la touche MENU pour régler la fonction BEEP SOUND. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la sonorité émise chaque fois que vous modifiez un réglage.

1. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
2. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez BEEP SOUND dans le sous-menu qui s'affiche.
4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver la sonorité. Le réglage alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Une sonorité est émise lorsque vous activez l'option BEEP SOUND (position ON).
  - Si vous appuyez sur la touche START/STOP au démarrage, la fonction BEEP SOUND est automatiquement désactivée et aucune sonorité n'est émise.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

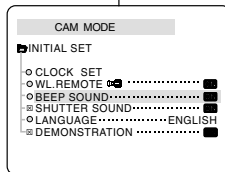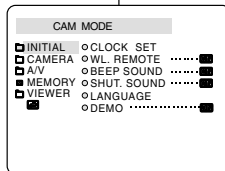

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● BEEP SOUND (PIEPTOON in-/uitschakelen) (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

- ❖ De functie BEEP SOUND werkt in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC en M.PLAY.
- ❖ U kunt zelf bepalen of u een piepje wilt horen wanneer u een instelling wijzigt. Dit doet u via de menukeuze BEEP SOUND.

1. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
2. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze INITIAL en druk het MENUWIEL in.
3. Selecteer met het MENUWIEL in het submenu de menukeuze BEEP SOUND.
4. Druk het MENUWIEL in om BEEP SOUND in- of uit te schakelen.
 

Telkens wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen ON en OFF.



  - Als u BEEP SOUND op ON instelt, klinkt een piepje wanneer u een instelling wijzigt.
  - Als u op START/STOP drukt wanneer u gaat opnemen, wordt BEEP SOUND automatisch uitgeschakeld, en hoort u dus geen piepje bij het wijzigen van de instelling.
5. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Bruit de l'obturateur (SHUTTER SOUND) (VP-D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)

- ✦ Cette option n'est disponible que si la fonction PHOTO est activée.
- ✦ Elle permet d'activer ou de désactiver le bruit de l'obturateur lorsque vous êtes en mode appareil photo numérique.

1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
2. Réglez le caméscope sur CAMERA.
3. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option SHUTTER SOUND dans le sous-menu qui s'affiche.
6. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver le bruit de l'obturateur.
7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

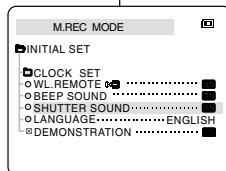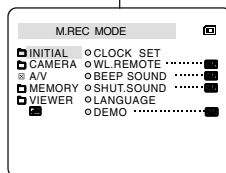

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● SHUTTER SOUND (alleen VP-D303i/D303Di/D305i/D307i)

- ✦ Deze optie is alleen beschikbaar als de functie FOTO is ingeschakeld.
- ✦ Hiermee kunt u instellen of u al dan niet het geluid van het wijzigen van de sluitertijd wilt horen wanneer u digitale foto's maakt.


1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
3. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
4. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze INITIAL en druk het MENUWIEL in.
5. Selecteer met het MENUWIEL in het submenu de menukeuze SHUTTER SOUND.
6. Druk het MENUWIEL in om de SHUTTER SOUND in en uit te schakelen. Telkens wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen ON en OFF.
7. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Mode DEMONSTRATION

- ❖ La démonstration vous permet de vous familiariser avec les fonctions principales de votre caméscope.
- ❖ Ce mode est disponible uniquement lorsque le caméscope est réglé sur CAMERA et qu'il ne contient pas de bande.
- ❖ La démonstration se répète automatiquement jusqu'à ce que vous sélectionniez l'option OFF.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL.
4. Sélectionnez DEMONSTRATION dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Pour activer la fonction DEMONSTRATION, réglez-la sur ON.
  - Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.
  - La démonstration commence.
6. Pour arrêter la démonstration, réglez l'option sur OFF.

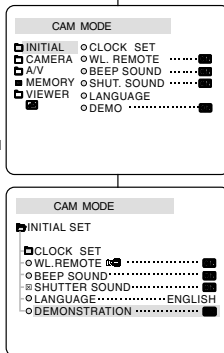

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● DEMONSTRATION (Demonstratie)

- ❖ Hiermee worden de belangrijkste functies van uw camcorder gedemonstreerd, zodat u ze optimaal leert gebruiken.
- ❖ De functie DEMONSTRATION werkt alleen in de stand CAMERA wanneer u niet filmt.
- ❖ De demonstratie blijft net zolang doorgaan totdat u DEMONSTRATION op UIT instelt.

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
3. Selecteer met het MENUWIEL de optie INITIAL.
4. Selecteer in het submenu de optie DEMONSTRATION en druk het MENUWIEL in.
5. Om de demonstratie te starten, zet u DEMONSTRATION AAN.
  - Druk op MENU om het menu te verlaten.
  - De demonstratie begint.
6. Om de demonstratie te stoppen zet u DEMONSTRATION UIT.

### Opmerking

### Important

- Le mode DEMONSTRATION ne fonctionne pas si le caméscope contient une bande.
- Le mode DEMONSTRATION est automatiquement activé si le caméscope est laissé en mode veille plus de 10 minutes après le réglage en mode caméscope (il ne doit pas y avoir de bande dans le caméscope).
- Si vous appuyez sur d'autres touches (FADE, BLC, PHOTO, EASY) lors de la démonstration, celle-ci s'arrête, puis reprend dix minutes plus tard si vous n'appuyez sur aucune autre touche.
- La fonction DEMONSTRATION n'est pas disponible lorsque la fonction NIGHT CAPTURE est activée.

- De functie DEMONSTRATION werkt alleen als er geen cassette in de camcorder zit.
- De functie DEMONSTRATION wordt automatisch gestart wanneer de camcorder, nadat hij in de stand CAMERA is gezet en zonder dat er een cassette in de camcorder zit, langer dan 10 minuten standby heeft gestaan.
- Als u tijdens de demonstratie een van de andere functies kiest (FADE, BLC, PHOTO, EASY), stopt de demonstratie tijdelijk en gaat deze verder als u gedurende 10 minuten geen toets indrukt.
- Als u NIGHT CAPTURE (Nachtstand) AAN zet, werkt de functie DEMONSTRATION niet.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Exposition automatique (PROGRAM AE)

- ✦ L'exposition automatique est disponible uniquement en mode caméscope.
- ✦ Elle vous permet d'ajuster la vitesse d'obturation et le diaphragme en fonction des différentes scènes à filmer.
- ✦ Vous pouvez ainsi contrôler la profondeur de champ.

### ■ Mode AUTO

- Équilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
- À utiliser dans des conditions normales.
- La vitesse d'obturation varie entre 1/50 et 1/250 de seconde, selon la scène filmée.

### ■ Mode SPORTS (🏆)

- Enregistrement d'une personne ou d'un objet se déplaçant rapidement.

### ■ Mode PORTRAIT (👤)

- Mise en valeur d'un sujet en avant-plan, l'arrière-plan étant flou.
- Le mode PORTRAIT est à utiliser de préférence à l'extérieur.
- La vitesse d'obturation varie entre 1/50 et 1/1000 de seconde.

### ■ Mode SPOTLIGHT (🎤)

- Enregistrement d'un sujet lorsque que la lumière est dirigée uniquement sur le sujet à filmer.

### ■ Mode SAND/SNOW (🏖️)

- Enregistrement d'une personne ou d'un objet plus sombre que l'arrière-plan en raison du reflet provoqué par la neige ou le sable.

### ■ Mode High S. Mode HSS (Haute vitesse) (🏎️)

- Enregistrement de sujets effectuant des mouvements très rapides, par exemple, des joueurs de tennis ou de golf.

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● PROGRAM AE (Belichtingsprogramma)

- ✦ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
- ✦ Met deze functie kunt u de sluitertijd en het diafragma aanpassen aan de scène die u wilt filmen.
- ✦ Zo kunt u bijvoorbeeld de scherptediepte beïnvloeden.

### ■ AUTO

- Automatisch instellen: sluitertijd en diafragma variëren gelijkmatig.
- Voor gebruik onder normale omstandigheden.
- De sluitertijd ligt afhankelijk van de hoeveelheid licht tussen 1/50 en 1/250 seconde.

### ■ SPORTS (🏆)

- Voor het opnemen van snelbewegende onderwerpen.

### ■ PORTRAIT (👤)

- Om scherp te stellen op het onderwerp dat zich op de voorgrond bevindt, waarbij de achtergrond onscherp wordt gehouden.
- De stand PORTRAIT is vooral geschikt voor buitenopnamen.
- De sluitertijd ligt afhankelijk van de hoeveelheid licht tussen 1/50 en 1/1000 seconde.

### ■ SPOTLIGHT (🎤)

- Wanneer u een goede opname wilt maken van een verlicht onderwerp in een donkere omgeving.

### ■ SAND/SNOW (🏖️)

- Wanneer u een opname wilt maken van een persoon die of voorwerp dat donkerder is dan de achtergrond, bijvoorbeeld bij reflecterende sneeuw of zand.




### ■ High S. SPEED (korte sluitertijd) (🏎️)

- Om snel bewegende onderwerpen op te nemen, zoals golf- of tennis spelers.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Réglage de l'exposition automatique

- Appuyez sur la touche MENU.  
■ La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Sélectionnez PROGRAM AE dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le mode PROGRAM AE.  
■ Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

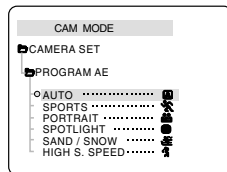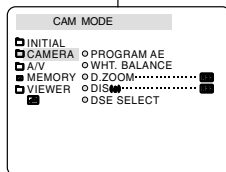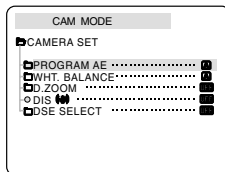

## Geavanceerde opnamefuncties

### PROGRAM AE instellen

- Druk op de toets MENU.  
■ De menulijst verschijnt.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze CAMERA en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer in het submenu de optie PROGRAM AE.
- Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie PROGRAM AE.  
■ Druk het MENUWIEL in om de optie PROGRAM AE te bevestigen.
- Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

### Important

- La fonction PROGRAM AE n'est pas disponible lorsque la fonction NIGHT CAPTURE est activée.
- La fonction PROGRAM AE n'est pas disponible en mode EASY (enregistrement simplifié).

### Opmerking

- Als u NIGHT CAPTURE (Nachtstand) inschakelt, werkt de functie PROGRAM AE niet.
- De functie PROGRAM AE werkt niet in de stand EASY.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Équilibrage du blanc (WHITE BALANCE)

- ✦ Cette fonction est disponible uniquement en mode caméscope et enregistrement photo.
- ✦ Elle permet de préserver la couleur particulière d'un objet dans toutes les conditions de prise de vue.
- ✦ Sélectionnez le mode WHITE BALANCE approprié pour obtenir une bonne qualité des couleurs de l'image.
  - AUTO (A) : permet un contrôle automatique de l'équilibrage du blanc.
  - HOLD (H) : conserve la valeur active de la fonction.
  - INDOOR (I) : ajuste les couleurs en fonction de l'éclairage intérieur.
    - Sous éclairage halogène ou studio/vidéo
    - Quand le sujet présente une couleur dominante
    - Pour les gros plans
  - OUTDOOR (O) : ajuste les couleurs en fonction de la lumière naturelle extérieure.
    - À la lumière du jour, notamment pour les gros plans et les sujets présentant une couleur dominante

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - Le menu des fonctions apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAM et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. Sélectionnez WHT.BALANCE dans le sous-menu.
5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le mode approprié.
  - Appuyez le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

#### Important

- La fonction WHT.BALANCE n'est pas disponible lorsque la capture de nuit (NIGHT CAPTURE) est activée.
- La fonction WHT.BALANCE n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).
- Si nécessaire, désactivez le zoom numérique pour obtenir un équilibrage des couleurs plus précis.
- Si vous avez sélectionné WHT.BALANCE et que les conditions d'éclairage ont changé, procédez à un nouveau réglage de cette fonction.
- À l'extérieur et dans des conditions normales, vous obtiendrez de meilleurs résultats en mode AUTO.




## Geavanceerde opnamefuncties

### ● WHT. BALANCE (WITBALANS)

- ✦ De functie WITBALANS werkt alleen in de standen CAMERA en M.REC.
  - ✦ Witbalans is een functie waarmee de unieke kleur van het onderwerp in alle omstandigheden waaronder het wordt gefilmd, behouden blijft.
  - ✦ Door de juiste witbalans te kiezen, verhoogt u de kwaliteit van de kleuren van de opname.
    - AUTO (A) : de witbalans wordt automatisch ingesteld.
    - HOLD (H) : de huidige witbalanswaarde wordt vastgehouden.
    - INDOOR (I) : de witbalans wordt aan de binnenomgeving (kunstlicht) aangepast. Gebruik deze stand:
      - onder halogeen- of studio-/videolampen;
      - als het onderwerp een overheersende kleur heeft;
      - voor close-ups.
    - OUTDOOR (O) : de witbalans wordt aan de buitenomgeving aangepast.
      - In daglicht, speciaal voor close-ups en wanneer het onderwerp een overheersende kleur heeft.
1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
  2. Druk op de toets MENU.
    - De menulijst wordt getoond.
  3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze CAMERA en druk het MENUWIEL in.
  4. Selecteer in het submenu de optie WHT.BALANCE.
  5. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
  6. Selecteer met het MENUWIEL de gewenste stand.
    - Druk het MENUWIEL in om de witbalans te bevestigen.
  7. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets MENU.

#### Opmerking

- Als u NIGHT CAPTURE inschakelt, werkt de functie WHT.BALANCE niet.
- WHT.BALANCE werkt niet in de stand EASY.
- U kunt de witbalans nauwkeuriger instellen wanneer u de digitale zoom uitschakelt.
- Als u de witbalans hebt ingesteld en de lichtomstandigheden veranderen, moet u de witbalans opnieuw instellen.
- Tijdens normale buitenopnamen krijgt u mogelijk betere resultaten wanneer u de optie AUTO kiest.

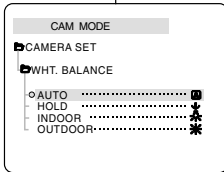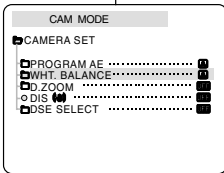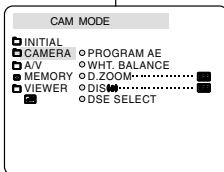

## Perfectionnez vos enregistrements

### Zoom avant et arrière


- ✦ L'utilisation du zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille d'un sujet. Le zoom apporte à vos films une touche plus professionnelle, mais doit être utilisé avec parcimonie.
  - ✦ Vous pouvez sélectionner la vitesse de zoom.
  - ✦ Utilisez ces fonctions pour varier vos plans. Notez cependant qu'une utilisation trop fréquente risque de donner un aspect d'amateurisme à vos films et réduit la durée de vie de la batterie.
- Déplacez doucement le bouton du zoom pour un zoom très progressif, et plus vite pour un zoom rapide. Vous pouvez contrôler l'effet à l'écran.
  - Vers le "T" (téléobjectif): le sujet se rapproche.
  - Vers le "W" (grand angle) : le sujet s'éloigne.
    - Vous pouvez filmer un sujet situé à environ 10 mm de l'objectif en position **GRAND ANGLE**.

### TELE MACRO

- ✦ La fonction Tele Macro fonctionne en modes CAMERA et M.REC.
  - ✦ Pour un enregistrement efficace, la distance focale en mode MACRO doit être comprise entre 50 cm et 100 cm.
- Appuyez sur la touche MACRO.
  - Si vous voulez annuler la fonction Tele Macro, appuyez à nouveau sur la touche MACRO.

### Important

- Lorsque vous filmez en mode MACRO, la vitesse focale doit être lente.
- Lorsque vous faites fonctionner la fonction ZOOM en mode TELEMARCO, le sujet que vous enregistrez risque d'être en dehors de la mise au point.
- Pour stabiliser l'image de votre enregistrement en mode MACRO (qui accentue généralement les impressions de vibrations), utilisez un trépied.
- Veillez à ne pas projeter d'ombre sur votre sujet lorsque vous filmez en mode MACRO.
- Étant donnée la distance réduite avec le sujet, la zone de mise au point se trouve, elle aussi, diminuée.
- Lorsque vous n'arrivez pas à une bonne mise au point, utilisez la touche Zoom pour vous y aider.

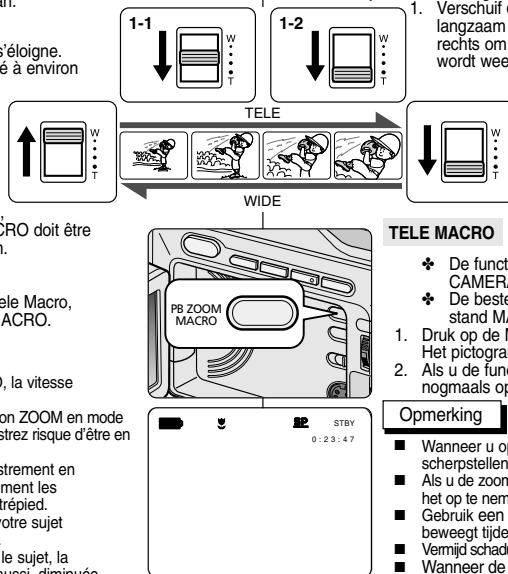

## Geavanceerde opnamefuncties

### In- en uitzoomen

- ✦ Met de zoomfunctie kunt u de vergroting instellen waarmee uw onderwerp wordt opgenomen. U krijgt betere opnamen wanneer u spaarzaam en gericht gebruik maakt van de zoomfunctie.
- ✦ De zoomsnelheid is variabel.
- ✦ Met behulp van de zoomfunctie kunt u uw opnamen afwisselender en aantrekkelijker maken. U moet er wel op letten dat u de zoom niet al te vaak gebruikt. Dit ziet er al snel minder professioneel uit en bovendien is de batterij dan sneller leeg.

- Verschuif de zoomhendel iets naar links of rechts om langzaam in- of uit te zoomen en verder naar links of rechts om snel in- of uit te zoomen. De zoomstand wordt weergegeven op het scherm.
- Stand T (Tele) inzoomen: Het onderwerp lijkt dichterbij.
- Stand W (Wide, Groothoek) uitzoomen: Het onderwerp lijkt verder weg.
  - In de W-stand (Groothoek) kunt u een opname maken van een onderwerp dat zich op ongeveer 10 mm van de lens bevindt.

### TELE MACRO

- ✦ De functie Tele Macro werkt zowel in de stand CAMERA als M.REC (opnemen).
  - ✦ De beste afstand voor het scherpe stellen in de stand MACRO is 50 ~ 100 cm.
- Druk op de MACRO-toets.
  - Als u de functie Tele Macro wilt annuleren, drukt u nogmaals op de MACRO-toets.

### Opmerking

- Wanneer u opneemt in de stand MACRO, kan het scherpe stellen trager verlopen.
- Als u de zoomfunctie gebruikt in de TELEMARCO-modus, is het op te nemen onderwerp mogelijk onscherp.
- Gebruik een statief om te vermijden dat de camera beweegt tijdens het opnemen in de stand MACRO.
- Vermijd schaduw wanneer u opneemt in de modus MACRO.
- Wanneer de afstand tot het onderwerp kleiner wordt, wordt het gebied waarop wordt scherpgesteld ook kleiner.
- Wanneer u er niet in slaagt goed scherp te stellen, kunt u de zoomhendel gebruiken.

## Perfectionnez vos enregistrements


### Utilisation du zoom numérique

- ❖ Cette option n'est disponible qu'en mode caméscope.

### Zoom numérique

- ❖ Le zoom numérique autorise une échelle de grandeur supérieure à 20.
- ❖ La qualité d'image peut se détériorer à mesure que l'échelle d'agrandissement augmente.
- ❖ Pour assurer la stabilité de l'image, nous vous recommandons d'utiliser la fonction DIS lorsque vous faites appel au zoom numérique. (voir page 49)

- Réglez le caméscope sur CAMERA.
- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Sélectionnez D.ZOOM dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour sélectionner l'échelle de grandeur voulue (100x, 200x, 400x, 900x) ou désactiver le zoom numérique.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

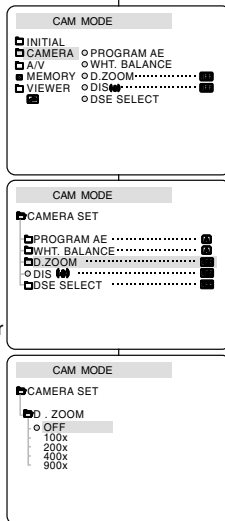

## Geavanceerde opnamefuncties

### D.ZOOM (Digitale zoom)

- ❖ De zoomfunctie werkt alleen in de stand CAMERA.

### Gebruik van de digitale zoom

- ❖ Als u een zoom van meer dan 20x toepast gebeurt dit digitaal.
- ❖ De beeldkwaliteit gaat achteruit naarmate u verder digitaal inzoomt (T).
- ❖ Voor een grotere beeldstabiliteit raden wij u aan de functie DIS in combinatie met de digitale zoomfunctie te gebruiken. (zie pagina 49)

- Zet de camcorder in de stand CAMERA.
- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze CAMERA en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer in het submenu de optie D.ZOOM.
- Druk het MENUWIEL in om de functie 100x, 200x, 400x, 900x digitale zoom in of uit te schakelen.
- Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.




## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Stabilisateur électronique d'images (DIS)

- ❖ L'option DIS fonctionne uniquement en mode caméscope.
- ❖ Elle compense, jusqu'à un certain point, le léger tremblement qui peut survenir en filmant.
- ❖ Cette fonction permet d'obtenir des images plus stables dans les situations suivantes :
  - lorsque vous filmez avec le zoom,
  - lorsque vous filmez un petit objet en plan serré,
  - lorsque vous filmez et marchez en même temps,
  - lorsque vous filmez à travers la vitre d'un véhicule.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - Le menu des fonctions apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - La liste des options du sous-menu s'affiche.
4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DIS et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - L'option DIS est activée lorsqu'elle est réglée sur la position ON.
  - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction DIS, réglez-la sur OFF.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

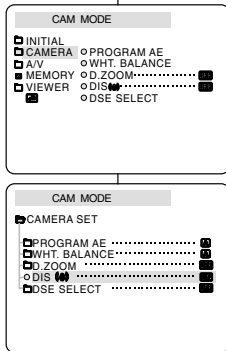

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● Digitale beeldstabilisatie (DIS)

- ❖ De functie DIS werkt alleen in de stand CAMERA.
- ❖ DIS (Digital Image Stabilizer) compenseert kleine trillingen, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door uw hand of door de camcorder zelf.
- ❖ DIS zorgt vooral onder de volgende omstandigheden voor rustigere beelden:
  - opnamen met zoom
  - opnamen op korte afstand
  - opnamen terwijl u loopt
  - opnamen vanuit een bewegend voertuig

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze CAMERA en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu verschijnt.
4. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze DIS en druk het MENUWIEL in.
  - Het menu DIS is nu gewijzigd in ON.
  - Wilt u de functie DIS niet gebruiken, dan stelt u het menu DIS in op OFF.
5. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

### Important

- Nous vous recommandons de désactiver le stabilisateur d'images lorsque vous filmez avec un trépied.
- Si vous utilisez l'option DIS, la qualité de l'image peut se détériorer.

### Opmerking

- Schakel de functie DIS uit wanneer u een statief gebruikt.
- Door gebruik van de functie DIS kan de beeldkwaliteit afnemen.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Effets spéciaux numériques (DSE)

- ❖ Cette fonction est disponible uniquement en mode caméscope.
- ❖ Les effets numériques donnent un caractère original à vos films.
- ❖ Choisissez l'effet numérique que vous souhaitez donner à vos images.
- ❖ Il existe neuf effets spéciaux au choix.

#### a. Mode ART

Ce mode donne à l'image un effet artistique, appelé solarisation.

#### b. Mode MOSAIC

L'image est traitée comme une mosaïque.

#### c. Mode SEPIA

Ce mode donne à l'image un effet monochrome de couleur sépia.

#### d. Mode NEGA

Ce mode permet de filmer en donnant un effet négatif à l'image.

#### e. Mode MIRROR

L'image apparaît symétriquement par rapport à un axe médian vertical.

#### f. Mode B/W

Les images sont reproduites en noir et blanc.

#### g. Mode EMBOSS


Ce mode permet un effet 3D.

#### h. Mode CINEMA

Ce mode ajoute des bandes noires en haut et en bas de l'image pour donner l'effet d'une image de film.

#### i. Mode MAKE UP




Ce mode permet de sélectionner l'image uniquement en rouge, jaune, vert ou bleu.



## Geavanceerde opnamefuncties

### ● DSE-KEUZE (Digitale speciale effecten)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de stand CAMERA.
- ❖ Met de functie DSE kunt u uw opnamen op een creatieve manier bewerken door er diverse speciale effecten aan toe te voegen.
- ❖ Kies een geschikt digitaal effect voor het beeldtype dat u op wilt nemen en het effect dat u wilt bereiken.
- ❖ U heeft de beschikking over 9 speciale effecten.



#### a. ART

Hierdoor krijgt uw opname het effect alsof het geschilderd is.

#### b. MOSAIC

Hierdoor krijgt u een schaakbordeffect.

#### c. SEPIA

Hierdoor krijgt het beeld een roodbruine kleur.

#### d. NEGA

Hierdoor worden de kleuren van het opgenomen beeld omgekeerd.

#### e. MIRROR

Hierdoor wordt het beeld in tweeën gesplitst en ontstaat een spiegeleffect.

#### f. B/W

Hierdoor krijgt u een zwart-witbeeld.

#### g. EMBOSS

Hierdoor krijgen uw opnamen een 3D-effect.

#### h. CINEMA

Hierdoor worden het onderste en bovenste gedeelte van het beeld bedekt, en ontstaat een bioscopeffect.

#### i. MAKE UP

Hiermee kunt u de opname in rode, gele, blauwe of groene kleuren weergeven.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Sélection d'un effet

- Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Sélectionnez DSE SELECT dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DSE.
  - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Important

- La fonction DSE n'est pas disponible lorsque la capture de nuit (NIGHT CAPTURE) est activée.
- La fonction DSE n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).





## Geavanceerde opnamefuncties

### Een effect kiezen

- Zet de camcorder in de stand CAMERA.
- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze CAMERA en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer in het submenu de optie DSE SELECT.
- Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
- Selecteer met het MENUWIEL het gewenste DSE effect.
  - Druk het MENUWIEL in om deze keuze te bevestigen.
- Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

### Opmerking

- Als u NIGHT CAPTURE (Nachtstand) op AAN instelt, werkt de functie DSE niet.
- De functie DSE werkt niet in de stand EASY.

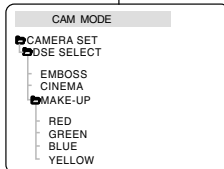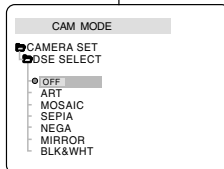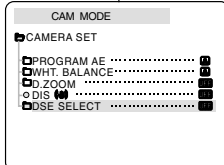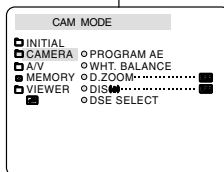

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Mode d'enregistrement (REC MODE)

- ✱ Cette fonction est disponible en mode caméscope et magnétoscope (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement).
- ✱ Ce caméscope peut enregistrer et lire des cassettes en mode SP (standard) et LP (longue durée).
  - SP (standard) : permet 60 minutes d'enregistrement sur une bande DVM60.
  - LP (longue durée) : permet 90 minutes d'enregistrement sur une bande DVM60.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA ou PLAYER (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. Sélectionnez REC MODE dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - La mention SP ou LP s'affiche tour à tour.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Important

- Nous vous recommandons d'utiliser ce caméscope pour lire les bandes que vous avez enregistrées avec ce dernier. Si vous lisez des bandes enregistrées avec un autre appareil, la qualité de l'image risque d'être altérée.
- Lorsque vous utilisez à la fois les modes SP et LP sur une même bande, ou le mode LP uniquement, l'image visionnée risque d'être déformée ou l'horodatage peut être incorrect.
- Pour conserver une bonne qualité sonore et visuelle, il est conseillé d'utiliser le mode d'enregistrement standard SP.

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● REC MODE (Opnamestand)


- ✱ De REC MODE werkt in de standen CAMERA en PLAYER (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
- ✱ Met deze camcorder kunt u zowel in de stand SP (standard play) als LP (long play) opnemen en afspelen.
  - SP (standard play): In deze stand kunt u 60 minuten opnemen op een DVM60 cassette.
  - LP (long play): In deze stand kunt u 90 minuten opnemen op een DVM60 cassette.

1. Zet de schakelaar in de stand CAMERA of PLAYER (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze A/V en druk het MENUWIEL in.
4. Selecteer in het submenu REC MODE en druk het MENUWIEL in.
  - REC MODE verandert in achtereenvolgens SP en LP.
5. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

### Opmerking

- Wij raden u aan op deze camcorder alleen cassettes af te spelen die u met deze camcorder heeft opgenomen.

- Als u cassettes afspeelt die met een ander apparaat zijn opgenomen, kan ruisvorming optreden.
- Als u op dezelfde cassette zowel in de stand SP als LP opneemt, of enkele scènes in de stand LP kan bij het afspelen het beeld vervormd worden weergegeven en de tijdcode tussen de opnamen kan onjuist zijn.
  - Gebruik de stand SP voor optimale beeld- en geluidskwaliteit.


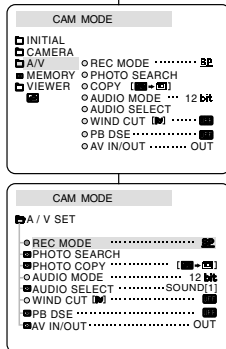


## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Mode AUDIO

- ❖ Cette fonction est disponible en mode caméscope et magnétoscope (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement).
- ❖ Ce caméscope peut enregistrer le son de deux manières différentes (en 12 et 16 bits).
  - 12 bits: vous pouvez enregistrer deux pistes sonores stéréo 12 bits.  
Le son stéréo original peut être enregistré sur la piste principale (SOUND1) et des sons supplémentaires sur la piste secondaire (SOUND2).
  - 16 bits: ce mode offre un enregistrement haute qualité.  
Cependant, dans ce mode, vous ne pourrez pas réaliser de doublage.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. Sélectionnez AUDIO MODE dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - La mention 12BIT ou 16BIT s'affiche tour à tour.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

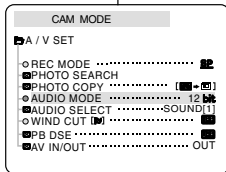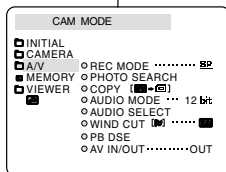

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● AUDIO MODE

- ❖ De functie AUDIO MODE werkt in de standen CAMERA en PLAYER (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
- ❖ De camcorder kan het geluid op twee manieren registreren. (12 BIT, 16 BIT)
  - 12bit: Opname op twee gescheiden 12 bits stereokanalen.  
Het originele stereogeluid kan worden opgenomen op MAIN (SOUND 1).  
Een tweede stereokanaal kan achteraf worden toegevoegd (audio dubbing) op SUB (SOUND 2).
  - 16bit: Opname op één hoogwaardig stereokanaal.  
Het achteraf toevoegen van geluid (audio dubbing) is niet mogelijk.

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulist verschijnt.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze A/V en druk het MENUWIEL in.
4. Selecteer de optie AUDIO MODE en druk het MENUWIEL in.
  - Telkens wanneer u het MENUWIEL indrukt, schakelt AUDIO MODE tussen 12 bits en 16 bits.
5. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Coupe-vent (WIND CUT)

- ✦ Cette fonction est disponible à la fois en mode caméscope et magnétoscope (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement).
- ✦ La fonction coupe-vent réduit le niveau de bruit ambiant pendant le tournage, et notamment le souffle du vent.
  - Lorsque cette fonction est activée, certains bruits faibles sont supprimés et ne seront plus audibles dans l'enregistrement.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - Le menu des fonctions apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. Sélectionnez WINDCUT dans le sous-menu qui s'affiche.
5. Alternez entre ON et OFF pour activer ou désactiver la fonction en appuyant sur le MENU SELECTOR.
  - **[W]** apparaît à l'écran lorsque vous activez la fonction WIND CUT (coupe-vent).
6. Pour sortir du menu, appuyez sur la touche MENU.



#### Important

- Assurez-vous que la fonction WIND CUT est désactivée lorsque vous voulez maximiser la sensibilité du micro.
- Utilisez la fonction WIND CUT pour des enregistrements dans des lieux venteux comme la plage ou à proximité de bâtiments.

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● WIND CUT (Ruisfilter)

- ✦ De functie WIND CUT werkt in de standen CAMERA en PLAYER (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
- ✦ Het ruisfilter vermindert eventueel windgeruis gedurende de opname.
  - Door deze functie kunnen zachte geluidspassages afwijken van de werkelijkheid.

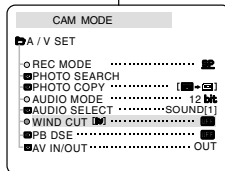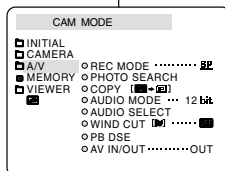

1. Zet de camcorder op CAMERA.
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze A/V en druk het MENUWIEL in.
4. Selecteer in het submenu de optie WINDCUT.
5. Iedere keer dat u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen ON en OFF.
  - Het display geeft **[W]** weer als u de functie WIND CUT inschakelt.
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets MENU.

#### Opmerkingen

- Als u de microfoon zo gevoelig mogelijk wilt instellen, moet u ervoor zorgen dat WIND CUT is uitgeschakeld.
- Schakel WIND CUT in wanneer u wilt filmen in een situatie waar veel wind is, bijvoorbeeld aan het strand of tussen hoge gebouwen.

## Perfectionnez vos enregistrements


### ● Affichage de la date et de l'heure (DATE/TIME)

- ❖ La fonction DATE/TIME est disponible en mode caméscope, magnéscope, enregistrement photo et lecture photo.
- ❖ La date et l'heure sont automatiquement enregistrées sur une section spéciale de la bande.

- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DATE/TIME.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DATE/TIME.
  - Vous pouvez choisir l'un des modes d'affichage suivants : OFF, DATE, TIME, DATE/TIME
    - OFF
    - Date uniquement (DATE)
    - Heure uniquement (TIME)
    - Date et heure (DATE/TIME)
  - Pour retourner au menu précédent, placez le curseur sur DATE/TIME, au centre du menu et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Important

- Le mode DATE/TIME n'est pas modifié par la touche OSD ON/OFF DISPLAY.
- Le mode DATE/TIME affiche "- - -" dans les cas suivants:
  - Lors de la lecture d'une partie vierge de la bande.
  - Si la cassette a été enregistrée avant le réglage de la fonction DATE/TIME.
  - Si la batterie au lithium est faible ou complètement déchargée.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir réglé l'horloge (CLOCK SET) (voir page 39).

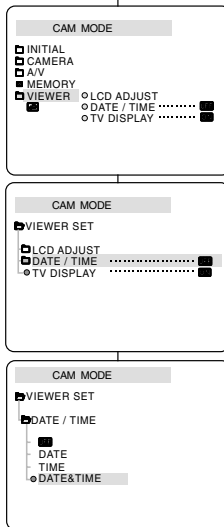

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● DATE/TIME (DATUM/TIJD)

- ❖ De functie DATE/TIME werkt in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC en M.PLAY.
- ❖ De datum en tijd worden automatisch opgenomen op een daarvoor bestemd gedeelte op de band.

- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst verschijnt.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze VIEWER en druk het MENUWIEL in.
- Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze DATE/TIME.
- Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
- Selecteer met het MENUWIEL de stand DATE/TIME.
  - U kunt kiezen uit OFF, DATE, TIME, DATE/TIME.
    - OFF
    - DATE (alleen de datum)
    - TIME (alleen de tijd)
    - DATE & TIME (zowel de datum als de tijd)
  - Om terug te gaan naar het vorige menu selecteert u DATE/TIME in het midden van het menu en drukt u het MENUWIEL in.
- Druk op MENU om het menu te verlaten.

### Opmerking



- OSD WEERGAVE AAN/UIT heeft geen invloed op de instelling die u hier hebt gekozen. Ook al staat OSD op UIT en u hebt gekozen voor datum/tijd-weergave, dan worden deze toch weergegeven.
- In de volgende situaties verschijnt "- - -" in plaats van datum en tijd:
  - Bij weergave van een leeg gedeelte op de band.
  - Bij banden die zijn opgenomen voordat deze instelling werd gekozen.
  - Als de lithiumbatterij bijna of helemaal leeg is.
- Voordat u de functie voor datum/tijd kunt gebruiken, moet u via de functie CLOCK SET de klok instellen (zie pagina 39).

## Perfectionnez vos enregistrements

### ● Affichage (TV DISPLAY)

- ✦ La fonction d'affichage est disponible en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- ✦ Vous pouvez prérégler l'affichage des messages comme suit:
  - OFF : l'affichage apparaît sur l'écran LCD uniquement.
  - ON : l'affichage apparaît sur l'écran LCD, dans le viseur et sur la TV.
  - Utilisez la touche DISPLAY, située sur le côté gauche du caméscope pour activer ou désactiver l'option d'affichage sur l'écran LCD, dans le viseur et sur la TV.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA, PLAYER, M.REC ou M.PLAY.
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. Pour sélectionner la fonction TV DISPLAY, appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - La fonction DISPLAY alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

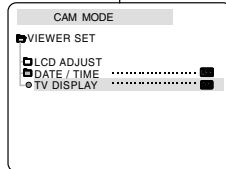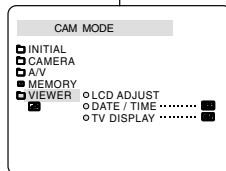

## Geavanceerde opnamefuncties

### ● TV DISPLAY

- ✦ De functie TV DISPLAY werkt in de standen CAMERA, PLAYER, M.REC en M.PLAY.
- ✦ Hiermee kunt u aangeven waarop de OSD-teksten moeten worden weergegeven.
  - UIT: de OSD-teksten worden alleen op het LCD-scherm weergegeven.
  - AAN: de OSD-teksten worden op het LCD-scherm, in de zoekers of op de tv weergegeven.
  - Met de toets DISPLAY links op de camcorder kunt u alle OSD-indicaties op het LCD-scherm, in de zoekers of een tv-scherm in- en uitschakelen.

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA, PLAYER, M.REC of M.PLAY.
2. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze VIEWER en druk het MENUWIEL in.
4. Druk het MENUWIEL in om de optie TV DISPLAY te selecteren.
  - Iedere keer dat u het MENUWIEL indrukt, schakelt de DISPLAY functie tussen ON en OFF.
5. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.



## Perfectionnez vos enregistrements

### Menu rapide (menu de navigation)

- ✦ Cette fonction n'est disponible qu'en mode caméscope.
- ✦ Elle permet d'effectuer des réglages simples à l'aide de la molette MENU sans devoir accéder à l'ensemble des menus et sous-menus.

#### ■ DATE/TIME (voir page 55)

- Sélectionnez la fonction DATE/TIME (Date et heure).  
Ensuite, chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR, les mentions DATE - TIME - DATE/TIME - OFF s'affichent.

#### ■ WL. REMOTE (📺)

- Sélectionnez la fonction WL. REMOTE et appuyez sur le MENU SELECTOR, pour l'activer (📺) ou la désactiver (OFF).

#### ■ DIS (🔊)


- Sélectionnez la fonction DIS. Lorsque vous appuyez sur le MENU SELECTOR, l'icône DIS ou la mention OFF apparaît à l'écran.

#### ■ DSE (Effets spéciaux numériques) (voir page 50)

- Sélectionnez la fonction DSE. Lorsque vous appuyez sur le MENU SELECTOR, la valeur pré-réglée ou la mention OFF apparaît à l'écran. La valeur pré-réglée peut uniquement être modifiée dans le menu DSE principal.

#### ■ PROGRAM AE (voir page 44)

- Sélectionnez la fonction PROGRAM AE. Lorsque vous appuyez sur le MENU SELECTOR, vous pouvez sélectionner les valeurs pré-réglées de PROGRAM AE ou l'indication AUTO. La valeur pré-réglée peut uniquement être modifiée dans le menu PROGRAM AE principal.

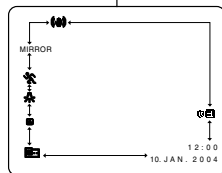

## Geavanceerde opnamefuncties

### Het snelmenu gebruiken

- ✦ Het snelmenu is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
- ✦ Via het snelmenu kunt u via de menukeuzeknop op eenvoudige wijze een aantal camerafuncties aanpassen, zonder naar menu's en submenu's te gaan.  
Deze functie is handig voor het aanbrengen van kleine wijzigingen.

#### ■ DATE/TIME (DATUM/TIJD; zie pagina 55)

- Selecteer de optie DATE/TIME. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt worden deze in de volgende volgorde weergegeven DATUM - TIJD - DATUM/TIJD - UIT.

#### ■ WL. REMOTE (📺)

- Selecteer de optie WL.REMOTE. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt de functie ingeschakeld (📺) of uitgeschakeld (OFF).

#### ■ DIS (🔊)

- Selecteer de optie DIS. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt het DIS-symbool weergegeven of op UIT ingesteld.

#### ■ DSE (Digital Special Effect) (zie pagina 50)

- Selecteer de optie DSE. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen de voor DSE ingestelde waarden en geen DSE. U kunt dit alleen wijzigen wanneer u DSE van tevoren hebt ingesteld.

#### ■ PROGRAM AE (zie pagina 44)

- Selecteer de optie PROGRAM AE. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt gewisseld tussen de voor PROGRAM AE ingestelde waarden en AUTO.  
U kunt dit alleen wijzigen wanneer u van tevoren de waarden voor PROGRAM AE hebt ingesteld in het hoofdmenu.

## Perfectionnez vos enregistrements

### ■ WHT. BALANCE (voir page 46)

- Sélectionnez la fonction WHT. BALANCE. Lorsque vous appuyez sur le MENU SELECTOR, la valeur préréglée ou l'indication AUTO apparaît à l'écran.  
La valeur préréglée peut uniquement être modifiée dans le menu WHT. BALANCE.

### ■ FOCUS (Automatique/mise au point manuelle) (voir page 62)

- Sélectionnez la fonction FOCUS et appuyez sur le MENU SELECTOR pour sélectionner la mise au point manuelle (MF) ou automatique ( **[A]** ).

### ■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Vitesse d'obturation et exposition)

- Pour régler les valeurs SHUTTER SPEED et EXPOSURE, sélectionnez l'icône ( **[1/2]** ) et appuyez sur le MENU SELECTOR.  
Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous au chapitre suivant.

### Utilisation du menu rapide

1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur le MENU SELECTOR pour modifier le réglage.

### Important

- Le menu rapide (Quick) n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).
- Le menu rapide n'est pas disponible en mode mise au point manuelle (M.FOCUS) .  
Pour l'utiliser, vous devez d'abord revenir en automatique.

## Geavanceerde opnamefuncties

### ■ WHT. BALANCE (zie pagina 46)

- Selecteer de optie WHT. BALANCE. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen de voor WHT.BALANCE ingestelde waarden en AUTO.  
Ook hier geldt, dat u dit alleen kunt wijzigen wanneer u van tevoren waarden voor WHT. BALANCE hebt ingesteld.

### ■ FOCUS (Automatisch/handmatig scherpstellen) (zie pagina 62)

- Selecteer de optie FOCUS. Wanneer u het MENUWIEL indrukt, wordt geschakeld tussen Handmatig (Manual) en Auto Focus ( **[A]** ).

### ■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE



- U kunt de sluitertijd (SHUTTER SPEED) en belichting (EXPOSURE) instellen door het symbool ( **[1/2]** ) te selecteren en vervolgens op het MENUWIEL te drukken.  
Meer informatie hierover vindt u in het volgende hoofdstuk.

### Snelmenu instellen

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Om de instellingen aan uw wensen aan te passen, selecteert u met het MENUWIEL de gewenste functie en drukt u het MENUWIEL in.

### Opmerking

- Het snelmenu werkt niet in de stand EASY.
- Als u gebruikmaakt van de functie M.FOCUS (Handmatig scherpstellen), kunt u het snelmenu niet gebruiken.  
Wilt u toch het snelmenu gebruiken, dan moet u eerst teruggaan naar de Autofocus stand.

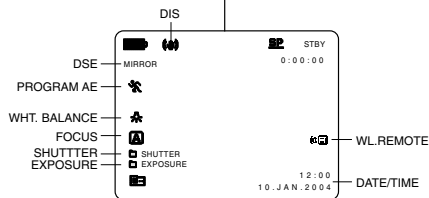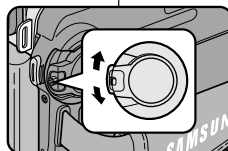

## Perfectionnez vos enregistrements

### Vitesse d'obturation et exposition (SHUTTER SPEED & EXPOSURE)

- ✦ L'option SHUTTER SPEED fonctionne uniquement en mode caméscope.
- ✦ La fonction EXPOSURE est disponible en mode CAMERA et M.REC.
- ✦ Elles ne peuvent être modifiées qu'à partir du menu rapide (Quick).
- ✦ Ces fonctions sont automatiquement activées et/ou désactivées.

- Réglez le caméscope sur CAMERA.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'icône (  ) et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Les options SHUTTER SPEED et EXPOSURE s'affichent à l'écran.
  - Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Les vitesses disponibles sont les suivantes : 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 ou 1/10000.
  - Les valeurs d'exposition sont comprises entre 00 et 29.
- Pour quitter le menu, sélectionnez l'icône (  ) et appuyez sur le MENU SELECTOR.

### Vitesses d'obturation recommandées lors de l'enregistrement

- ✦ Sports d'extérieur comme le golf ou le tennis : 1/2000 ou 1/4000.
- ✦ Trains, voitures ou autres véhicules en mouvement (montagnes russes, par exemple) : 1/1000, 1/500 ou 1/250.
- ✦ Sports d'intérieur comme le basket-ball : 1/120.

#### Important

- Si vous souhaitez utiliser le réglage de vitesse d'obturation et d'exposition sélectionné, vous devez commencer votre enregistrement avec les réglages qui s'affichent à l'écran.
- Si vous changez manuellement les valeurs de vitesse d'obturation et d'exposition lorsque l'option Auto-exposition est sélectionnée, le réglage manuel prévaut.
- L'image risque de ne pas être lisse si vous utilisez une vitesse d'obturation élevée.
- Le caméscope rétablit le paramètre d'obturation et d'exposition automatique si vous activez la fonction NIGHT CAPTURE ou si vous passez en mode EASY ou SLOW SHUTTER.
- Lors d'un enregistrement avec une vitesse d'obturation de 1/1 000 ou supérieure, vérifiez que le soleil ne brille pas dans l'objectif.

## Geavanceerde opnamefuncties

### SHUTTER SPEED (SLUITERTIJD) en EXPOSURE (BELICHTING)

- ✦ U kunt de sluitertijd (SHUTTER SPEED) uitsluitend in de stand CAMERA instellen.
- ✦ De belichtingsfunctie (EXPOSURE) werkt zowel in de stand CAMERA als in de stand M.REC.
- ✦ De sluitertijd (SHUTTER SPEED) en belichting (EXPOSURE) kunnen alleen via het snelmenu worden ingesteld.
- ✦ Deze functies worden automatisch in- en uitgeschakeld.

- Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
- Draai aan het MENUWIEL tot u het symbool (  ) ziet en druk het MENUWIEL in.
  - U ziet nu een scherm waarop u SHUTTER SPEED en EXPOSURE kunt selecteren.
  - Selecteer met het MENUWIEL de gewenste menukeuze en druk het MENUWIEL in.
  - De mogelijke waarden voor de sluitertijd zijn 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 of 1/10000.
  - Voor de belichting (EXPOSURE) kunt u een waarde kiezen tussen 00 en 29.
- U kunt dit scherm verlaten door het symbool (  ) te selecteren en het MENUWIEL in te drukken.

### Aanbevolen sluitersnelheden bij opnamen

- ✦ Buitensporten zoals golf of tennis: 1/2000 of 1/4000.
- ✦ Bewegende auto's, treinen of andere snel bewegende voorwerpen: 1/1000, 1/500 of 1/250
- ✦ Binnensporten zoals basketbal : 1/120

#### Opmerking


- Wilt u de geselecteerde sluitertijd en belichting gebruiken, dan moet u beginnen met opnamen terwijl de bijbehorende instellingen worden weergegeven op het LCD-scherm.
- Als u de sluitertijd en belichting handmatig instelt, terwijl de menukeuze Auto is geselecteerd, worden de handmatig aangebrachte wijzigingen eerst toegepast.
- Het beeld kan niet-vloeiend lijken wanneer een hoge sluitersnelheid werd gekozen.
- De camcorder keert terug naar de automatische sluitertijd en automatische belichting als u de NIGHT CAPTURE (Nachtstand) AAN zet, of overschakelt naar de stand EASY of LANGE SLUITERTIJD.
- Als u opneemt met een SLUITERTIJD van 1/1000 of hoger, moet u opletten dat de zon niet in de lens schijnt.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Obturation lente (SLOW SHUTTER)

- ❖ L'option SLOW SHUTTER fonctionne uniquement en mode caméscope.
- ❖ La vitesse d'obturation est réglable, ce qui permet de prendre des objets se déplaçant lentement.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. Appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.
3. Cette touche permet de sélectionner l'une des vitesses d'obturation suivantes: 1/25, 1/13, 1/6, désactivé.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.

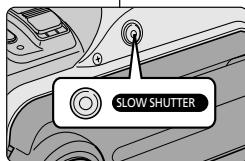

#### Important

- Lorsque vous sélectionnez SLOW SHUTTER, l'image s'affiche avec un effet de ralenti.
- La fonction SLOW SHUTTER ne fonctionne pas avec la fonction EASY.

## Geavanceerde opnamefuncties

### LANGE SLUITERTIJD

- ❖ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
- ❖ De sluitertijd is instelbaar, zodat u traag bewegende voorwerpen kunt opnemen.

1. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets SLOW SHUTTER.
3. Bij elke druk op de toets SLOW SHUTTER verandert de waarde als volgt: 1/25, 1/13, 1/6, off.
4. Druk op de toets SLOW SHUTTER om het scherm te verlaten.

#### Opmerking


- Als u LANGE SLUITERTIJD inschakelt, worden de beelden vertraagd weergegeven.
- De functie LANGE SLUITERTIJD werkt niet als u gebruik maakt van de stand EASY.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Mode EASY (débutants)

- ❖ Le mode EASY permet aux débutants de réaliser des enregistrements de façon très simple.
- ❖ Le mode EASY est uniquement disponible en mode caméscope.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. En mode EASY, toutes les fonctions du caméscope sont désactivées et les options d'enregistrement retrouvent leurs réglages de base, à savoir :
  - Le niveau de charge de la batterie, le mode d'enregistrement, le compteur, la date, l'heure et l'icône DIS (DIS) s'affichent au démarrage de l'enregistrement.
  - L'indication EASY. Q est également affichée sur l'écran LCD. La date et l'heure apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance (voir page 55).
3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
  - L'enregistrement s'effectue en fonction des réglages automatiques de base.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche EASY en mode veille pour désactiver le mode d'enregistrement simplifié.
  - La fonction EASY n'est pas désactivée à la fin de l'enregistrement.
  - Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

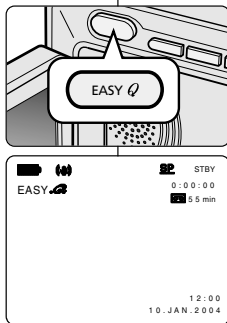

### Important

- En mode EASY, certaines fonctions telles que MENU, BLC ou AF/MF ne sont pas disponibles.
  - Vous devez tout d'abord désactiver le mode EASY pour pouvoir utiliser ces fonctions.
- Le caméscope ne garde pas en mémoire les réglages du mode EASY si le bloc batterie est remplacé. Vous devrez alors effectuer de nouveaux réglages.

## Geavanceerde opnamefuncties

### EASY (voor beginners)

- ❖ Met EASY kunnen beginners probleemloos goede opnamen maken.
- ❖ EASY werkt alleen in de stand CAMERA.

1. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
2. Als u op de toets EASY drukt, worden alle camerafuncties uitgeschakeld en de opnamefuncties worden in de volgende basisinstellingen gezet:
  - Als de camcorder gaat lopen worden batterijniveau, opnamestand, teller, DATUM/TIJD en DIS (DIS) weergegeven.
  - Tegelijkertijd verschijnt het woord "EASY. Q" op het LCD-scherm. Datum en tijd worden alleen getoond wanneer deze vooraf zijn ingesteld. (zie pagina 55)
3. Om de opname te starten, drukt u op de toets START/STOP.
  - De opname start; er wordt gebruikt gemaakt van de automatische basisinstellingen.
4. Als u in de standby-stand nogmaals op de toets EASY drukt, wordt de functie EASY uitgeschakeld.
  - Drukt u na het filmen niet op de toets EASY, dan blijft de camcorder in de stand EASY staan.
  - Doet u dit wel, dan gaat de camcorder terug naar de instellingen die gekozen waren voordat EASY werd ingeschakeld.

### Opmerking

- In de stand EASY zijn onder meer de volgende functies niet beschikbaar: MENU, BLC, AF/MF.
  - Als u deze functies wilt gebruiken, moet u de stand EASY eerst uitschakelen.
- De instellingen van de stand EASY worden gewist zodra de batterij wordt verwijderd. Nadat de batterij weer is geplaatst, moeten deze instellingen opnieuw worden gekozen.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Automatique/mise au point manuelle (AF/MF)


- ❖ La fonction AF/MF est disponible uniquement en mode caméscope et enregistrement photo.
- ❖ Dans la plupart des cas, il est recommandé d'utiliser la mise au point automatique, ce qui vous permet de vous concentrer sur la composition de vos enregistrements.
- ❖ L'utilisation de la mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire dans les cas où la mise au point automatique est inadéquate.

#### Mise au point automatique

- ❖ Il est préférable d'utiliser ce mode si vous n'avez pas l'habitude de filmer.

#### Mise au point manuelle

- ❖ Vous obtiendrez de meilleurs résultats en effectuant une mise au point manuelle dans les cas suivants.
- Image contenant plusieurs objets, certains proches du caméscope, d'autres éloignés.
  - Sujet dans la neige ou la brume, sujet derrière une vitre.
  - Surfaces très brillantes (une voiture, par exemple).
  - Sujets ou objets en déplacement rapide ou continu (un sportif ou une foule, par exemple).
- Réglez le caméscope sur CAMERA.
  - À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez FOCUS, puis appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
    - M. FOCUS (MF) s'affiche.
  - Déplacez le MENU SELECTOR vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la scène soit nette.
    - Vous pouvez conserver une image nette en effectuant un léger zoom arrière.
  - Pour retourner en mode automatique, (A), appuyez à nouveau sur le MENU SELECTOR.

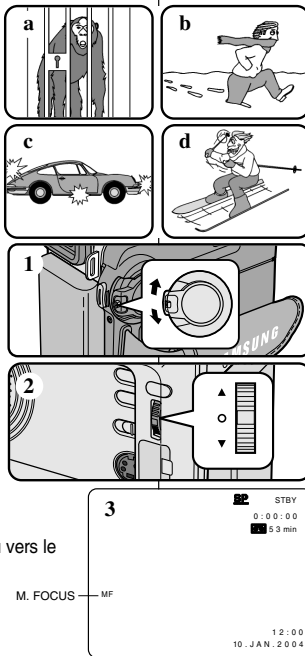

## Geavanceerde opnamefuncties

### AF/MF (Automatisch/handmatig scherpstellen)

- ❖ De functie AF/MF werkt alleen in de standen CAMERA en M.REC.
- ❖ In de meeste situaties wordt gebruik van de functie autofocus (AF) aangeraden, zodat u zich kunt concentreren op de creatieve kant van uw opname.
- ❖ Handmatig scherpstellen kan nuttig zijn wanneer automatisch scherpstellen moeilijk is of aanleiding kan geven tot een lagere opnamekwaliteit.

#### Automatisch scherpstellen

- ❖ Als u nog niet veel ervaring hebt met camcorders, raden wij u aan automatisch scherp te stellen.

#### Handmatig scherpstellen

- ❖ In de volgende gevallen verkrijgt u een betere opnamekwaliteit door handmatig scherp te stellen.


- Een opname van meerdere onderwerpen, sommige dichtbij de camcorder, andere verder weg.
  - Een onderwerp in de sneeuw of in de mist.
  - Sterk glanzende of glimmende oppervlakken, zoals een auto.
  - Onderwerpen die continu of snel bewegen, zoals een sporter of een mensenmenigte.
- Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
  - Selecteer met het MENUWIEL de optie FOCUS en druk het MENUWIEL in.
    - M. FOCUS (MF) wordt weergegeven.
  - Draai aan het MENUWIEL totdat u het onderwerp scherp ziet.
    - Door uit te zoomen wordt de scherptediepte groter.
  - Om terug te keren naar de stand AF (Auto Focus: A), drukt u nogmaals het MENUWIEL in.

## Perfectionnez vos enregistrements


### Contre-jour intelligent (BLC)

- ❖ La fonction BLC n'est disponible qu'en mode caméscope et enregistrement photo.
- ❖ Un contre-jour apparaît lorsque le sujet est plus sombre que son environnement:
  - Le sujet est à contre-jour.
  - La personne filmée porte des vêtements clairs ou brillants alors que l'arrière-plan est lumineux: son visage devient trop sombre.
  - Le sujet est à l'extérieur et l'arrière-plan est un ciel couvert.
  - Les sources lumineuses sont trop vives.
  - L'arrière-plan est enneigé.


\* BLC off

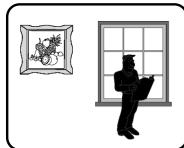

\* BLC on

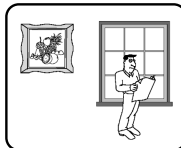

1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. Appuyez sur la touche BLC.
  - Normal - BLC - Normal
  - BLC met en évidence le sujet.

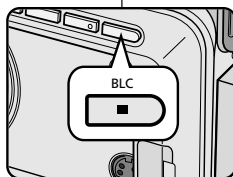

#### Important

- Le contre-jour intelligent ne fonctionne pas lorsque la fonction de capture de nuit (NIGHT CAPTURE) est activée.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).

## Geavanceerde opnamefuncties

### BLC (Tegenlichtcompensatie)

- ❖ BLC werkt in de standen CAMERA en M.REC.
  - ❖ Er is sprake van tegenlicht als het onderwerp donkerder is dan de achtergrond:
    - Het onderwerp bevindt zich voor een raam.
    - De persoon van wie u een opname wilt maken, draagt witte of glanzende kleding of bevindt zich tegen een lichte achtergrond.
- Het gezicht kan dan te donker zijn.
- U maakt buitenopnamen, waarbij de achtergrond bewolkt is.
  - Het onderwerp wordt te fel verlicht.
  - Het onderwerp bevindt zich in een sneeuwlandschap.

1. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets BLC.
  - Volgorde: Normaal - BLC - Normaal
  - BLC verbetert de weergave van het onderwerp door het gehele beeld lichter te maken.

#### Opmerking

- Als u NIGHT CAPTURE (Nachtopname) inschakelt, werkt de functie BLC niet.
- De functie BLC werkt niet in de stand EASY.







## Perfectionnez vos enregistrements

### Fondu en ouverture et en fermeture (FADE)

- ❖ La fonction FADE est disponible uniquement en mode caméscope.
- ❖ Lors de l'enregistrement de vos films, vous pouvez utiliser certains effets spéciaux, tels que le fondu en ouverture ou en fermeture, afin de donner un aspect professionnel à vos séquences.

#### Début de l'enregistrement

1. Avant de démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche FADE et maintenez-la enfoncée. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
2. Appuyez sur la touche START/STOP tout en relâchant la touche FADE. L'enregistrement commence: l'image et le son apparaissent progressivement (fondu en ouverture).



#### Fin de l'enregistrement (avec fondu)


3. À la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche FADE et maintenez-la enfoncée. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
4. Lorsque l'image a disparu, appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

a. **FONDU EN FERMETURE**  
(4 secondes environ)

Hold down the FADE button

a. FADE OUT

Gradual disappearance


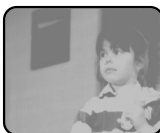


b. **FONDU EN OUVERTURE**  
(4 secondes environ)

Gradual appearance

b. FADE IN

Release the FADE button



## Geavanceerde opnamefuncties

### In- en uitfaden

- ❖ De functie FADE is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
- ❖ Om uw opnamen een professionele uitstraling te geven, kunt u gebruik maken van digitale effecten, zoals infaden aan het begin of uitfaden a an het einde van een opname.

#### Infaden aan het begin van een opname

1. Houd, voordat u de opname start, de toets FADE ingedrukt. Het beeld en het geluid verdwijnen geleidelijk (uitfaden).
2. Druk op de toets START/STOP en laat tegelijkertijd de toets FADE los. De opname start en het onderwerp en het geluid worden geleidelijk zichtbaar en hoorbaar (fade in).

#### Uitfaden aan het einde van een opname

3. Houd, wanneer u wilt stoppen met opnemen, de toets FADE ingedrukt. Het beeld en het geluid verdwijnen geleidelijk (uitfaden).
4. Druk, wanneer het beeld verdwenen is, op de toets START/STOP om de opname te stoppen.

a. **UITFADEN**  
(Circa 4 seconden)

b. **INFADEN**  
(Circa 4 seconden)



## Perfectionnez vos enregistrements

### Doublage sonore (AUDIO DUBBING)


- ❖ Cette fonction est disponible uniquement en mode magnétoscope.
- ❖ Vous pouvez enregistrer un fond sonore (12 bits) pour l'ajouter au son d'origine sur une bande enregistrée en mode SP.
- ❖ Pour ce faire, vous pouvez utiliser le micro interne ou bien connecter un micro externe ou un équipement audio.
- ❖ Le son d'origine ne sera pas effacé.

#### Réalisation du doublage sonore

- Réglez le caméscope sur PLAYER (mode magnétoscope).
  - Si vous souhaitez utiliser un micro externe, branchez-le sur la prise du caméscope prévue à cet effet.
  - Pour effectuer un doublage en utilisant l'entrée A/V externe, connectez le câble Audio/Vidéo au caméscope en branchant la prise du microphone sur la sortie A/V située sur le côté gauche du caméscope. (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)
    - Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
    - À l'aide de MENU SELECTOR, accédez à l'option AV IN/OUT et appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour sélectionner cette option.
- Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) et localisez la première position de la scène à doubler.
- Appuyez de nouveau sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour interrompre l'enregistrement de la scène.
- Appuyez sur la touche A.DUB de la télécommande.
  - L'indication A.DUB s'affiche sur l'écran LCD.
  - Le caméscope est prêt pour le doublage.
- Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) et commencez l'enregistrement du son.
  - Appuyez sur la touche ■ (STOP) pour arrêter le doublage.

#### Important

- Il n'est pas possible d'effectuer un doublage sonore durant la lecture d'une bande protégée en écriture.
- Pour effectuer un doublage en utilisant l'entrée Audio/Vidéo externe, vous devez connecter le câble Audio/Vidéo à l'appareil à partir duquel vous souhaitez enregistrer. (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)
- Il n'est pas possible d'appliquer un doublage sonore à une bande enregistrée en mode LP ou 16 bits.

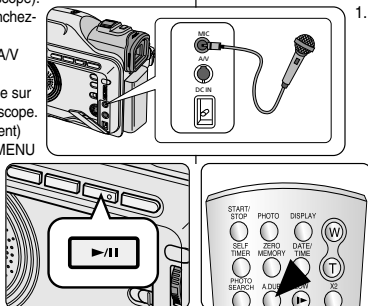

## Geavanceerde opnamefuncties

### Audio dubbing (Geluidsspoor toevoegen)

- ❖ De functie AUDIO DUBBING werkt alleen in de stand PLAYER.
- ❖ Hiermee kunt u aan een band die in de stand SP met een 12 bits geluid is opgenomen een extra geluidsspoor toevoegen.
- ❖ U kunt gebruik maken van de interne microfoon, een externe microfoon of andere geluidsapparatuur.
- ❖ Het originele geluid wordt niet gewist.

#### Een ander geluid opnemen via MIC dubbing

- Zet de camcorder op PLAYER.
  - Wilt u gebruikmaken van een externe microfoon, sluit deze dan aan op de MIC-ingang op de camcorder.
  - Als u dubbing wilt gebruiken met de externe A/V-ingang, plaatst u de AUDIO/VIDEO-kabel in de AV-aansluiting aan de voorkant van de camcorder. (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)
    - Druk op de toets MENU. Selecteer met het MENUWIEL de optie A/V en druk het MENUWIEL in.
    - Selecteer met het MENUWIEL de optie AV IN/OUT en druk het MENUWIEL in.
- Druk op de toets ►/II (PLAY/STILL) en zoek de eerste positie van de opname waaraan u geluid wilt toevoegen.
- Druk nu op de toets ►/II (PLAY/STILL) om de opname te pauzeren.
  - 1. Druk op de toets A.DUB van de afstandsbediening.
    - Op het LCD-scherm wordt A.DUB. weergegeven.
    - U kunt nu een geluidsspoor toevoegen.
  - 2. Druk op de toets ►/II (PLAY/STILL) om het dubben te starten.
    - Druk op de toets ■ (STOP) om het dubben te stoppen.

#### Opmerkingen

- U kunt de dub-functie niet gebruiken wanneer u een cassette afspeelt die is beveiligd.
- Als u wilt dubben via de externe A/V-ingang, dient u de AUDIO/VIDEO-kabel aan te sluiten op het audiosysteem waarop u wilt opnemen. (alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)
- U kunt niet dubben op een voorbespeelde tape in LP-stand of 16-bit-stand.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Écoute du son doublé


1. Insérez la bande doublée et appuyez sur la touche MENU.
2. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V.
3. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez AUDIO SELECT dans le sous-menu qui s'affiche.
5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le canal de lecture AUDIO.
  - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
    - SOUND1: lecture d'un enregistrement avec le son original.
    - SOUND2: lecture d'un enregistrement avec le son doublé.
    - MIX(1+2): lecture d'un enregistrement composé pour moitié du son original et pour moitié du son doublé.
7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
8. Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour visionner la bande doublée.

#### Important

Lorsque vous visionnez une cassette doublée (SOUND2 ou en mode MIX), la qualité sonore peut ne pas être complètement rendue.

## Geavanceerde opnamefuncties

### Afspelen van een cassette waaraan een geluidsspoor is toegevoegd

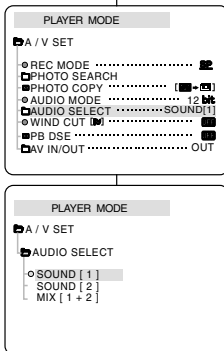

1. Plaats de cassette met het toegevoegde geluidsspoor in de camcorder en druk op de toets MENU.
2. Selecteer met het MENUWIEL de optie A/V.
3. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
4. Selecteer met het MENUWIEL de optie AUDIO SELECT.
5. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
6. Selecteer met het MENUWIEL het gewenste AUDIO-weergavekanaal.
  - Druk het MENUWIEL in om het audioweergavekanaal te bevestigen.
    - SOUND1: weergave van het originele geluid.
    - SOUND2: weergave van het toegevoegde geluidsspoor.
    - MIX(1+2): weergave van een mix van SOUND 1 en SOUND2.
7. Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.
8. Om de cassette waaraan een geluidsspoor is toegevoegd af te spelen, drukt u op de toets ►/II (PLAYSTILL).


#### Opmerking

Wanneer u afspeelt met het toegevoegde geluidsspoor (SOUND2 of MIX) kan de geluidskwaliteit minder zijn.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Enregistrement d'une image fixe


1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. Appuyez sur la touche PHOTO et maintenez-la enfoncée.
  - L'image fixe est enregistrée pendant environ 6 à 7 secondes.
3. Après cet enregistrement, le caméscope revient en mode veille.

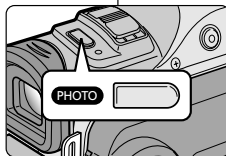

### Recherche d'images fixes

- ❖ La fonction PHOTO SEARCH est disponible uniquement en mode magnétoscope.

1. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
2. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V.
3. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
4. Sélectionnez PHOTO SEARCH dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Vous pouvez également appuyer sur la touche PHOTO SEARCH de la télécommande.
5. Recherchez l'image en utilisant les touches ►► (FF) et ◄◄ (REW).
  - La recherche s'affiche à l'écran.
  - À la fin de la recherche, le caméscope affiche l'image fixe.
6. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche ■ (STOP).

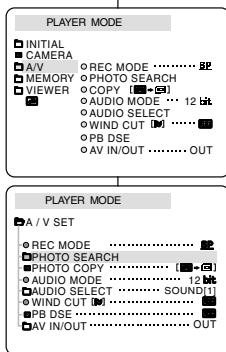

## Geavanceerde opnamefuncties

### Digitale foto's maken met behulp van de knop PHOTO

1. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
2. Houd de toets PHOTO ingedrukt.
  - Het stilstaande beeld wordt 6 - 7 seconden lang gefilmd.
3. Nadat de digitale foto is gemaakt, gaat de camcorder terug naar de standby-stand.

### De foto opzoeken

- ❖ De functie PHOTO SEARCH werkt alleen in de stand PLAYER.



1. Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
2. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze A/V.
3. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
4. Selecteer in het submenu de optie PHOTO SEARCH en druk het MENUWIEL in.
  - Of druk op de toets PHOTO SEARCH op de afstandsbediening.
5. Met de toetsen ►► (FF) en ◄◄ (REW) kunt u de foto opzoeken.
  - Terwijl u zoekt, worden de foto's op het LCD-scherm weergegeven.
  - Als de foto gevonden is, wordt deze door de camcorder weergegeven.
6. Om dit menu te verlaten, drukt u op de toets ■ (STOP).

## Perfectionnez vos enregistrements

## Geavanceerde opnamefuncties

### Capture de nuit (NIGHT CAPTURE)

- ❖ La fonction NIGHT CAPTURE est disponible uniquement en mode caméscope et enregistrement photo.
  - ❖ Cette fonction permet d'enregistrer un sujet dans l'obscurité (0 lux).
1. Réglez le caméscope sur CAMERA (mode caméscope).
  2. Faites glisser le sélecteur NIGHT CAPTURE sur ON.
    -  La mention NIGHT CAPTURE apparaît à l'écran.
    - La lumière infrarouge (invisible) s'allume automatiquement.
  3. Pour désactiver la fonction NIGHT CAPTURE, faites glisser le sélecteur sur OFF.

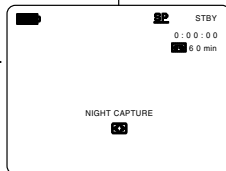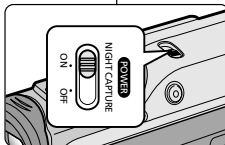

#### Important

- La distance maximale d'enregistrement de la lampe infrarouge est de 3 mètres environ.
- Si vous utilisez la fonction NIGHT CAPTURE dans des conditions normales d'enregistrement (à l'extérieur et en plein jour), il est possible que les images enregistrées apparaissent légèrement verdâtres.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles en mode NIGHT CAPTURE: White Balance, Program AE, DSE, BLC.
- Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise au point en mode automatique lors de l'utilisation de la fonction NIGHT CAPTURE, effectuez une mise au point manuelle.
- Ne couvrez pas la lampe infrarouge avec votre main.

### NIGHT CAPTURE (Nachtstand, 0 lux opname)

- ❖ De functie NIGHT CAPTURE (Nachtopname) werkt in de standen CAMERA en M.REC.
  - ❖ Met de functie NIGHT CAPTURE kunt u in het donker opnamen maken.
1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
  2. Schuif de schakelaar NIGHT CAPTURE in de stand ON.
    -  (indicator voor nachtopname) verschijnt op het scherm.
    - De (onzichtbare) infraroodlamp wordt automatisch ingeschakeld.
  3. Om de functie NIGHT CAPTURE uit te zetten, schuift u de schakelaar NIGHT CAPTURE in de stand OFF.

#### Opmerking

- De maximale afstand bij gebruik van de infraroodlamp is ongeveer 3 meter.
- Als u de functie NIGHT CAPTURE onder normale omstandigheden gebruikt (bijvoorbeeld overdag buiten), kan de opname een groene zweem hebben.
- Wanneer u de functie NIGHT CAPTURE hebt aangezet, zijn een aantal functies niet beschikbaar (o.a. WITBALANS, PROGRAM AE (Belichtingsprogramma), DSE en BLC).
- Als het scherpstellen niet goed lukt in de autofocus-stand bij gebruik van de functie NIGHT CAPTURE, stel dan handmatig scherp.
- Bedek de infraroodlamp niet met uw hand.

## Perfectionnez vos enregistrements



### Capture de nuit renforcée (POWER NIGHT CAPTURE)

- ❖ La fonction POWER NIGHT CAPTURE est disponible uniquement en mode caméscope.
- ❖ Cette fonction permet d'enregistrer un sujet de façon plus claire qu'avec la fonction NIGHT CAPTURE.
- ❖ La fonction POWER NIGHT CAPTURE s'affiche pendant trois secondes sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur la touche SLOW SHUTTER alors que le sélecteur NIGHT CAPTURE est placé sur ON.
- ❖ Lorsque vous utilisez le mode POWER NIGHT CAPTURE, l'icône correspondante s'affiche de façon continue sur l'écran LCD.

1. Réglez le caméscope sur CAMERA.
2. Faites glisser le sélecteur NIGHT CAPTURE sur ON, puis appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.
3. Appuyez sur cette touche pour régler la vitesse de l'obturateur. La fonction SLOW SHUTTER permet d'enregistrer les sujets de façon plus claire.
4. Lorsque vous sélectionnez POWER NIGHT CAPTURE, l'image s'affiche avec un effet de ralenti.
5. Pour désactiver la fonction POWER NIGHT CAPTURE, appuyez sur la touche SLOW SHUTTER pour sélectionner off, puis faites glisser le sélecteur NIGHT CAPTURE sur OFF.

#### Important

- La distance maximale d'enregistrement de la lampe infrarouge est de 3 mètres environ.
- Si vous utilisez la fonction POWER NIGHT CAPTURE dans des conditions normales d'enregistrement (à l'extérieur et en plein jour), il est possible que les images enregistrées apparaissent légèrement verdâtres.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles en mode POWER NIGHT CAPTURE: White Balance, Program AE, DSE, BLC.
- Lorsque le sujet est trop exposé à la lumière, appuyez sur la touche SLOW SHUTTER (1/25 → 1/6); vous obtenez alors une bonne qualité d'enregistrement.

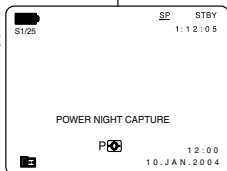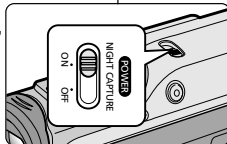

## Geavanceerde opnamefuncties

### POWER NIGHT CAPTURE (Super-nachtstand)

- ❖ De functie POWER NIGHT CAPTURE (Extra krachtige nachtstand) werkt alleen in de stand CAMERA.
- ❖ Met de functie POWER NIGHT CAPTURE kunt u in het donker een helderdere opname maken van een onderwerp dan met de functie NIGHT CAPTURE.
- ❖ Op het LCD-scherm wordt drie seconden lang POWER NIGHT CAPTURE weergegeven wanneer u op de toets SLOW SHUTTER drukt terwijl NIGHT CAPTURE is ingeschakeld.
- ❖ Wanneer u gebruik maakt van de stand POWER NIGHT CAPTURE, is het POWER NIGHT CAPTURE-symbool voortdurend zichtbaar in het LCD-scherm.

1. Zet de camcorder in de stand CAMERA.
2. Schakel NIGHT CAPTURE in en druk op de toets SLOW SHUTTER.
3. Druk op de knop SLOW SHUTTER om de sluitertijd in te stellen. Met de functie SLOW SHUTTER kunt u helderdere opnamen maken.
4. Als u POWER NIGHT CAPTURE inschakelt, worden de beelden vertraagd weergegeven.
5. Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de toets SLOW SHUTTER tot deze in de stand "OFF" staat en zet u vervolgens de schakelaar voor NIGHT CAPTURE in de stand "OFF".

#### Opmerking

- De maximale afstand bij gebruik van de infraroodlamp is ongeveer 3 meter.
- Als u de functie POWER NIGHT CAPTURE onder normale omstandigheden gebruikt (bijvoorbeeld overdag buiten), kan de opname onnatuurlijke kleuren bevatten.
- In de stand POWER NIGHT CAPTURE zijn de volgende functies niet beschikbaar: WITBALANS, PROGRAM AE (Belichtingsprogramma), DSE en BLC.
- Als het onderwerp te helder is, raden wij u aan op de toets SLOW SHUTTER te drukken (1/25 → 1/6), zodat u een betere opnamekwaliteit krijgt.

## Perfectionnez vos enregistrements

### Techniques d'enregistrement

- ❖ Selon l'atmosphère que vous souhaitez créer, vous pouvez utiliser différentes techniques d'enregistrement.

#### Important

Manipulez l'écran LCD avec précaution lorsque vous le faites tourner. Une rotation intempestive peut endommager la charnière qui relie l'écran LCD à l'appareil.

#### 1. De niveau (technique la plus courante).

#### 2. Vers le bas.

Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par le dessus.

#### 3. Vers le haut.


Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par le dessous.

#### 4. Autoportrait.

Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par l'avant.

#### 5. Avec le viseur.

- Dans les cas où il est difficile d'utiliser l'écran LCD, le viseur se révèle une solution de rechange pratique.

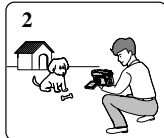

## Geavanceerde opnamefuncties

### Opnametechnieken

- ❖ In bepaalde situaties is het raadzaam om voor een beter resultaat verschillende opnametechnieken te gebruiken.

#### Opmerking

Ga voorzichtig te werk als u het LCD-scherm draait. Zo voorkomt u beschadiging aan de binnenkant van het scharnier waarmee het LCD-scherm is vastgemaakt aan de camcorder.

#### 1. Normale opnamen

#### 2. Omlaag filmen

Maak de opname terwijl u van bovenaf naar het LCD-scherm kijkt.

#### 3. Omhoog filmen

Maak de opname terwijl u van onderaf naar het LCD-scherm kijkt.

#### 4. Zelf filmen

Maak de opname terwijl u vanaf de voorkant naar het LCD-scherm kijkt.

#### 5. Opnemen met de zoeker

- In situaties waar het gebruik van het LCD-scherm problemen geeft, kunt u de zoeker als alternatief gebruiken.

## Lecture de la cassette

### Lecture d'une bande

- ❖ La lecture d'une cassette n'est possible qu'en mode magnétoscope.

### Lecture sur l'écran LCD

- ❖ L'écran LCD s'avère très pratique à l'extérieur ou dans une voiture.


### Lecture sur l'écran de votre téléviseur

- ❖ Pour lire une cassette sur le téléviseur, ce dernier doit disposer d'un système couleur compatible avec celui du caméscope.
- ❖ Nous recommandons de brancher l'adaptateur secteur du caméscope.

### Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

1. Reliez le caméscope au téléviseur à l'aide du câble Audio/Vidéo en respectant le codage des connecteurs :

- Jaune : vidéo
- Blanc : audio (gauche)
- Rouge : audio (droite)
- Pour connecter le caméscope à un téléviseur ou un magnétoscope monophonique, branchez respectivement la fiche jaune (vidéo) et la fiche blanche (audio gauche) aux entrées vidéo et audio de votre appareil.

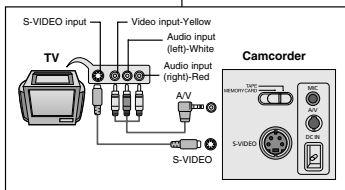

- ❖ Vous pouvez utiliser l'adaptateur péritel (en option).
2. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
  3. Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal vidéo approprié.
    - Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur ou du magnétoscope.
  4. Démarrez la lecture d'une cassette.

### Important

- Vous pouvez brancher le câble S-VIDÉO (en option) fourni sur votre téléviseur (si celui-ci est équipé d'une prise S-VIDÉO), afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.
- Même si vous utilisez le câble S-VIDÉO (en option), vous devez connecter un câble audio.
- Lorsque vous connectez le câble à la prise AV, aucun son n'est émis par les haut-parleurs.

## Opnamen afspelen

### Cassette afspelen

- ❖ De afspeelfunctie is alleen beschikbaar in de stand PLAYER.

### Opnamen bekijken via het LCD-scherm

- ❖ Als u zich in een auto of buiten bevindt, is het handig om de opnamen via het LCD-scherm te bekijken.

### Opnamen bekijken via een tv-scherm

- ❖ Als u opnamen wilt bekijken op een tv, moet deze over een compatibel kleursysteem beschikken.
- ❖ Wij raden u aan de AC-adaptor als stroombron voor de camcorder te gebruiken.

### Aansluiten op een tv met audio/video-aansluiting

1. Sluit de camcorder met een AUDIO/VIDEO-kabel op de tv aan.

- De gele plug sluit u aan op: Video
  - De witte plug sluit u aan op: Audio (L)
  - De rode plug sluit u aan op: Audio (R)
  - Als u de camcorder aansluit op een tv of videorecorder met monogeluid, sluit u de gele plug (Video) aan op de video-ingang van de tv of videorecorder en de witte plug (Audio L.) op de audio-ingang van de tv of videorecorder.
2. U kunt ook een SCART-kabel (optie) gebruiken.
  2. Zet de power-schakelaar op de camcorder in de stand PLAYER.
  3. Zet de tv aan en zet de TV/VIDEO-keuzeknop van de tv op VIDEO.
    - Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv of videorecorder.
  4. Speel de cassette af.


### Opmerking

- Als uw tv over een S-video-ingang beschikt, is de beeldkwaliteit hoger wanneer u de S-VIDEO-kabel (optie) gebruikt.
- Ook als u een S-VIDEO-kabel (optie) gebruikt, moet u een audiokabel aansluiten.
- Als u de kabel met de A/V-aansluiting verbindt, hoort u niets.

## Lecture de la cassette


## Connexion à un téléviseur sans entrée A/V

- ❖ Vous pouvez connecter votre caméscope à un téléviseur via un magnétoscope.
1. Reliez le caméscope au magnétoscope à l'aide du câble AUDIO/VIDEO fourni :
    - Jaune: vidéo
    - Blanc: audio (gauche)
    - Rouge: audio (droite) - STEREO uniquement
  2. Reliez le magnétoscope au téléviseur.
  3. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
  4. Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
    - Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.
    - Sélectionnez le canal réservé au magnétoscope sur le téléviseur.
  5. Démarrez la lecture d'une cassette.

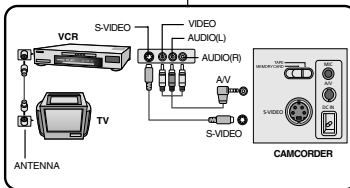

## Lecture de la cassette

- ❖ Vous pouvez lire une cassette enregistrée en mode magnétoscope.
1. Branchez le caméscope sur une source d'alimentation, puis réglez le commutateur sur PLAYER.
  2. Insérez la cassette à visionner.
  3. À l'aide des touches ►► (FF) et ◀◀ (REW) cherchez la position à partir de laquelle vous voulez visionner la cassette.
  4. Appuyez sur la touche ►/|| (PLAY/STILL).
    - L'image que vous avez enregistrée apparaît à l'écran du téléviseur au bout de quelques secondes.
    - Si la cassette arrive à la fin de la bande, celle-ci se rembobine automatiquement.

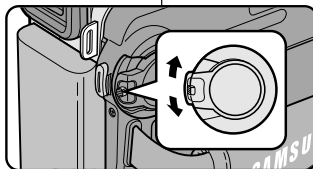

## Opnamen afspelen

## Aansluiten op een tv zonder audio/video-aansluiting

- ❖ U kunt uw camcorder ook via een videorecorder op een tv aansluiten.
1. Sluit de camcorder met een AUDIO/VIDEO-kabel op de videorecorder aan.
    - De gele plug sluit u aan op: Video
    - De witte plug sluit u aan op: Audio (L)
    - De rode plug sluit u aan op: Audio (R) - alleen STEREO
  2. Sluit een tv aan op de videorecorder.
  3. Zet de power-schakelaar op de camcorder in de stand PLAYER.
  4. Zet de tv en videorecorder aan.
    - Stel de videorecorder in op LINE.
    - Kies op de tv het kanaal dat voor de videorecorder is gereserveerd.
  5. Speel de cassette af.

## Afspelen

- ❖ U kunt een opgenomen cassette afspelen in de stand PLAYER.
1. Sluit een stroombron aan en zet de schakelaar in de stand PLAYER.
  2. Plaats de cassette die u wilt bekijken.
  3. Ga met de toetsen ►► (FF) en ◀◀ (REW) naar het punt vanaf waar u de cassette wilt bekijken.
  4. Druk op de toets ►/|| (PLAY/STILL).
    - Na enkele seconden ziet u uw opnamen op de tv
    - Als de cassette aan het eind is, wordt deze automatisch teruggespoeld.

## Important

- Le mode de lecture (SP/LP) est sélectionné automatiquement.

## Opmerking

- De weergavestand (SP/LP) wordt automatisch gekozen.



## Lecture de la cassette

## Fonctions du mode magnéscope

- ❖ Les touches PLAY/STILL, STOP, FF, REW sont disponibles sur le caméscope et sur la télécommande.
- ❖ Les touches F.ADV (avance image par image), X2 et SLOW sont disponibles uniquement sur la télécommande.
- ❖ Si vous laissez plus de cinq minutes votre caméscope en mode STILL ou SLOW sans vous en servir, il s'éteint automatiquement pour éviter une détérioration de la bande et des têtes.

## Arrêt sur image (mode pause)

- ❖ Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pendant la lecture.
- ❖ Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche ►/II (PLAY/STILL).

## Recherche d'image avant/arrière

- ❖ Appuyez sur la touche ►► (FF) ou ◄◄ (REW) pendant la lecture ou en mode pause. Pour reprendre la lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- ❖ Maintenez la touche ►► (FF) ou ◄◄ (REW) enfoncée pendant la lecture ou en mode pause. Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche.

## Lecture au ralenti avant/arrière

- ❖ Lecture au ralenti avant
  - Appuyez sur la touche SLOW de la télécommande pendant la lecture.
  - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- ❖ Lecture au ralenti arrière
  - Appuyez sur la touche ◄◄ (-) pendant la lecture au ralenti.
  - Pour reprendre la lecture au ralenti avant, appuyez sur la touche ►► (+).
  - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).

## Opnamen afspelen

## Functies in de stand PLAYER

- ❖ De toetsen PLAY/STILL, STOP, FF, REW bevinden zich zowel op de camcorder als op de afstandsbediening.
- ❖ De toetsen F.ADV (beeld verder), X2 en SLOW bevinden zich alleen op de afstandsbediening.
- ❖ Om onnodige slijtage van de band en de videokoppen te voorkomen, wordt de camcorder automatisch gestopt wanneer deze langer dan 5 minuten in de stand STILL of SLOW staat.

## Afspelen onderbreken



- ❖ Druk tijdens het afspelen op de toets ►/II (PLAY/STILL).
- ❖ Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op de toets ►/II (PLAY/STILL).

## Passage opzoeken (vooruit/achteruit)

- ❖ Druk tijdens het afspelen of vertraagd afspelen één keer op de toets ►► (FF) of ◄◄ (REW).
- ❖ Druk op de toets ►/II (PLAY/STILL) als u weer normaal wilt afspelen.
- ❖ Houd tijdens het afspelen of vertraagd afspelen op de toets ►► (FF) of ◄◄ (REW) ingedrukt. Laat de knop los als u weer normaal wilt afspelen.

## Vertraagde weergave (vooruit/achteruit)


- ❖ Vertraagde weergave - vooruit
  - Druk tijdens het afspelen op de toets SLOW van de afstandsbediening.
  - Druk om verder te gaan met afspelen op de toets ►/II (PLAY/STILL).
- ❖ Vertraagde weergave - achteruit
  - Druk tijdens vertraagde weergave - vooruit op de toets ◄◄ (-).
  - Om verder te gaan met vertraagde weergave - vooruit, drukt u op ►► (+).
  - Druk om weer normaal af te spelen op de toets ►/II (PLAY/STILL).

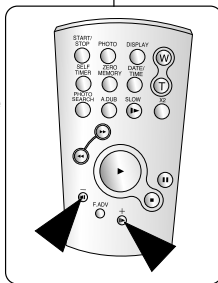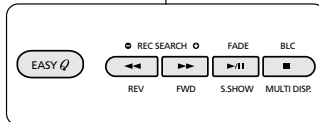

## Lecture de la cassette

## Lecture image par image

- Appuyez sur la touche F.ADV de la télécommande en mode pause. La fonction F.ADV est disponible uniquement en mode pause.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- ✦ Lecture image par image avant
  - Appuyez sur la touche F.ADV de la télécommande en mode pause.
- ✦ Lecture image par image arrière
  - Appuyez sur la touche ◀II (-) de la télécommande pour choisir la lecture arrière.
  - Appuyez ensuite sur la touche F. ADV de la télécommande.

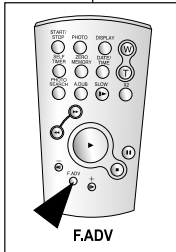

## Lecture X2 avant/arrière

- ✦ Lecture X2 avant
  - Appuyez sur la touche X2 de la télécommande pendant la lecture.
  - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- ✦ Lecture X2 arrière
  - Appuyez sur la touche ◀II (-) pendant la lecture X2 avant.
  - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).

## Lecture arrière

- ✦ Pour effectuer une lecture arrière à vitesse normale, appuyez sur la touche ◀II (-) lors d'une lecture avant normale.
- ✦ Pour reprendre la lecture avant normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) ou II (+).

## Important

- Des interférences, sous forme de mosaïques, peuvent apparaître sur l'écran pendant certains modes de lecture.
  - Ces interférences sont plus fréquentes lors de la lecture d'une bande enregistrée en mode LP (longue durée).
- Le son n'est émis qu'en mode de lecture SP ou LP normale.

## Opnamen afspelen

## Beeld verder (beeld voor beeld afspelen)

- Druk in de stand STILL op de toets F.ADV op de afstandsbediening.
- De functie F.ADV werkt alleen in de stand STILL.
- Om verder te gaan met normaal afspelen, drukt u op de toets ►/II (PLAY/STILL).
- ✦ Beeld verder
  - Druk in de stand STILL op de toets F.ADV van de afstandsbediening.
- ✦ Beeld terug
  - Druk op de toets ◀II (-) op de afstandsbediening als u de richting wilt wijzigen in de stand F.ADV.
  - Druk op de toets F. ADV op de afstandsbediening.

## Versneld afspelen (X2, vooruit/achteruit)

- ✦ Twee keer zo snel afspelen - vooruit
  - Druk tijdens het afspelen op de toets X2 op de afstandsbediening.
  - Druk om weer normaal af te spelen op de toets ►/II (PLAY/STILL).
- ✦ Twee keer zo snel afspelen - achteruit
  - Druk op de toets ◀II (-) tijdens X2 vooruit afspelen
  - Druk om verder te gaan met afspelen op de toets ►/II (PLAY/STILL).

## Achteruit afspelen

- ✦ Om op normale snelheid achteruit af te spelen, drukt u op de toets ◀II (-) tijdens normaal vooruit afspelen.
- ✦ Druk op de toets ►/II (PLAY/STILL) of II (+) om terug te keren naar normaal vooruit afspelen.

## Opmerking

- In sommige afspelstanden kan er een lichte beeldvervalsing in de vorm van strepen optreden.
  - Beeldvervalsing in de vorm van strepen of ruis zal eerder optreden bij banden die in LP (Long Play) zijn opgenomen en verschillende afspelfuncties hebben.
- Geluid wordt alleen weergegeven tijdens normale SP of LP weergave.

## Lecture de la cassette

**Mode mémoire compteur (ZERO MEMORY)**

- ❖ Cette fonction est disponible à la fois en mode caméra et magnétoscope.
  - ❖ Vous pouvez marquer sur la bande l'endroit où vous voulez vous repositionner après la lecture.
1. Pendant la lecture ou l'enregistrement, appuyez sur la touche ZERO MEMORY de la télécommande à l'endroit que vous voulez retrouver plus tard.
    - L'affichage de la date ou de l'heure disparaît et fait place à un compteur mis à zéro précédé de l'indicateur **M** 0:00:00
    - Pour désactiver le mode mémoire compteur, appuyez de nouveau sur la touche ZERO MEMORY.
  2. Remise à zéro.
    - À la fin de la lecture, faites avancer ou rembobinez la bande.
      - La bande s'arrête automatiquement lorsque le compteur atteint la position zéro.
    - Lorsque l'enregistrement est fini, placez le commutateur sur PLAYER et appuyez sur la touche ◀◀ (REW).
      - La bande s'arrête automatiquement lorsque le compteur atteint la position zéro.
  3. Le compteur associé à l'indicateur **M** (mémoire compteur à zéro) disparaît de l'écran et la date/heure s'affiche à nouveau.

**Important**

- Le mode mémoire compteur peut être désactivé automatiquement dans les cas suivants :
  - Après le retour à la position zéro.
  - Lors de l'éjection de la bande.
  - Lors du retrait du bloc batterie ou lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur.
- Le mode mémoire compteur peut ne pas fonctionner correctement s'il existe des blancs entre les enregistrements de la bande.

## Opnamen afspelen

**ZERO MEMORY**

- ❖ De functie ZERO MEMORY werkt in de standen CAMERA en PLAYER.
  - ❖ Hiermee kunt u op de band een punt aanduiden waarnaar u de volgende keer dat u de band afspeelt, wilt terugkeren.
1. Druk tijdens het afspelen of opnemen op de toets ZERO MEMORY op de afstandsbediening als u op de band op het punt bent waarnaar u later terug wilt.
    - De tijdcode wijzigt in een bandteller die u met **M** 0:00:00 (Zero memory-indicator) op nul kunt zetten.
    - Om deze functie te annuleren, drukt u nogmaals op de toets ZERO MEMORY.
  2. Naar de "nulpositie" gaan.
    - Na het afspelen, spoelt u de band vooruit of terug.
      - De band stopt automatisch wanneer de "nulpositie" is bereikt.
    - Na het opnemen zet u de camera in de stand PLAYER en drukt u op de toets ◀◀ (REW).
      - De band stopt automatisch wanneer de "nulpositie" is bereikt.
  3. De bandteller met de M-indicator **M** (Zero memory-indicator) verdwijnt van het scherm en de bandteller wijzigt in de tijdcode.

**Opmerking**

- In de volgende situaties kan de stand ZERO MEMORY automatisch worden geannuleerd:
  - Zodra de "nulpositie" is bereikt.
  - Bij het uitwerpen van de cassette.
  - Bij het verwijderen van de batterij of adapter.
- Deze functie werkt mogelijk niet goed wanneer zich op de band een onderbreking bevindt tussen twee opnamen.

## Lecture de la cassette

## Opnamen afspelen

*Effets spéciaux numériques en lecture (PB DSE)*

- ❖ La fonction PB DSE n'est possible qu'en mode magnéto-scope.
- ❖ La fonction PB DSE permet d'appliquer un effet spécial numérique (DSE) lors de la lecture d'une bande ou de l'affichage d'une image fixe.

1. Réglez le caméscope sur PLAYER, puis visionnez une cassette.
2. Appuyez sur la touche MENU.  
Déplacez le MENU SELECTOR sélectionnez A/V.
3. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
4. Sélectionnez PB DSE dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
6. Sélectionnez l'une des options de PB DSE (off, mirror, mosaic) dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
8. Pour désactiver la fonction PB DSE, sélectionnez off ou appuyez sur la touche STOP.

**Important**

- Vous ne pouvez pas appliquer la fonction PB DSE aux images provenant d'une source externe.
- Les images modifiées avec la fonction PB DSE ne peuvent pas être importées sur un PC dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prise DV.


*PB DSE (Digitale effecten tijdens afspelen)*

- ❖ Deze functie werkt alleen in de stand PLAYER.
- ❖ Met de functie PB DSE kunt u opnamen afspelen of foto's weergeven met speciale digitale effecten.

1. Zet de camcorder in de stand PLAYER en speel een cassette af.
2. Druk op de knop MENU en kies met het MENUWIEL de optie A/V.
3. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
4. Selecteer PB DSE in het submenu en druk het MENUWIEL in.
5. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
6. Selecteer een PB DSE-optie (off, mirror, mosaic) uit het submenu en druk het MENUWIEL in.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets MENU.
8. Om de functie PB DSE uit te schakelen, zet u PB DSE op UIT of drukt u op STOP.

**Opmerking**

- U kunt deze functie niet toepassen op beelden die vanaf een extern apparaat worden ingevoerd.
- Een opname die u met PB DSE hebt gewijzigd, kunt u niet naar uw PC overbrengen via de DV-uitgang van uw camcorder.



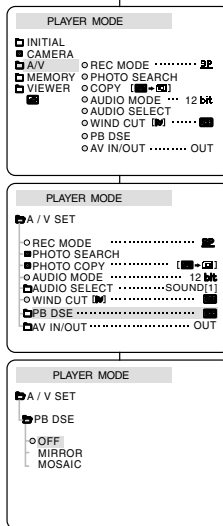


## Lecture de la cassette

## Zoom en lecture (PB Zoom)

- ❖ La fonction PB ZOOM est disponible uniquement en mode magnétoscope.
- ❖ La fonction PB ZOOM permet d'agrandir l'affichage des séquences vidéo ou des images fixes.

1. Appuyez sur la touche PB ZOOM en mode lecture ou en mode pause.
2. L'image est agrandie à partir de son centre et quatre flèches s'affichent pour vous permettre de déplacer l'image dans l'une des quatre directions.
3. Le facteur d'agrandissement va de 1,2x à 8,0x et est accessible à partir de la touche Zoom.
4. Vous pouvez déplacer l'image dans la direction des différentes flèches avec le MENU SELECTOR.
5. Vous pouvez changer la direction des flèches (verticale, horizontale) pour déplacer l'image en appuyant sur le MENU SELECTOR.
6. Pour désactiver la fonction PB ZOOM, appuyez sur la touche PB ZOOM ou STOP.

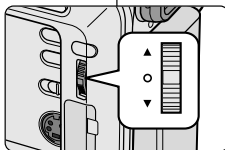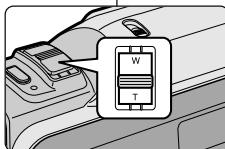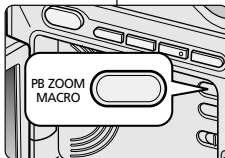

## Important

- Vous ne pouvez pas appliquer la fonction PB ZOOM aux images provenant d'une source vidéo externe.
- Les images modifiées avec la fonction PB ZOOM ne peuvent pas être importées sur un PC à partir de la prise DV du caméscope.

## Opnamen afspelen

## PB zoom (Zoomen tijdens afspelen)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de stand PLAYER.
- ❖ Met de PB ZOOM kunt u beeltopnamen of foto's vergroten.

1. Druk in de stand voor normale of vertraagde weergave op de toets PB ZOOM.
2. Het beeld wordt vanaf het middelpunt vergroot. Er worden vier pijlen weergegeven, waarmee u het beeld kunt verschuiven.
3. Door de zoomhendel te verschuiven, kunt u van 1,2x tot 8,0x inzoomen.
4. Met het MENUWIEL kunt u het beeld verschuiven in de richting van de pijl.
5. Druk het MENUWIEL in om de richting (verticaal/horizontaal) van de pijl te wijzigen.
6. U kunt de functie weer uitschakelen door op toets PB ZOOM of STOP te drukken.

## Opmerking

- U kunt de functie PB ZOOM niet inschakelen voor beelden die worden ingevoerd vanuit een externe videobron.
- PB ZOOM-beelden kunnen niet naar uw pc worden overgebracht via de DV-ingang van de camcorder.

## FRANÇAIS Enregistrement en mode magnétoscope

(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)




## Opnemen in de stand PLAYER NEDERLANDS

(alleen VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

### Enregistrement en mode magnétoscope (PLAYER)

- ✦ Ce caméscope permet d'enregistrer des cassettes à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur.

1. Reliez le caméscope au magnétoscope ou à la télévision à l'aide du câble AUDIO/VIDEO.
2. Réglez le caméscope sur la position PLAYER (magnétoscope).
3. Allumez le magnétoscope ou le téléviseur.
4. Insérez la bande vierge dans le caméscope, languette de protection fermée.
  - Si vous souhaitez effectuer un enregistrement à partir d'un magnétoscope, insérez la cassette VHS enregistrée dans celui-ci.
5. Appuyez sur la touche MENU. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, accédez à l'option AV IN/OUT et appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour sélectionner cette option.
  - L'indication « AV IN » et une image s'affichent sur l'écran LCD.
  - OUT : quittez le mode INPUT.
7. Appuyez sur la touche START/STOP pour régler le caméscope sur REC PAUSE.
  - « PAUSE » apparaît sur l'écran LCD.
8. Sélectionnez le programme télé ou lancez la lecture de la cassette VHS.
9. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
  - Si vous souhaitez faire une pause au cours de l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche START/STOP.
10. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■ (STOP).

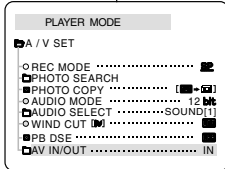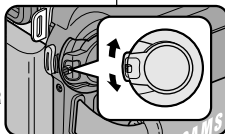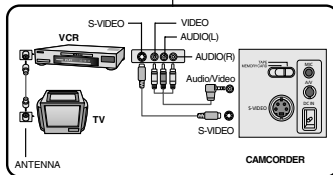

### Opnemen in de stand PLAYER

- ✦ U kunt deze camcorder ook als videorecorder gebruiken.
- ✦ U kunt zowel vanaf een videorecorder als een tv opnemen.

1. Sluit de camcorder met een AUDIO/VIDEO-kabel op de videorecorder of tv aan.
2. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
3. Zet de videorecorder of tv aan.
4. Plaats een cassette die niet tegen wissen is beveiligd in de camcorder.
  - Als u vanaf een aangesloten videorecorder wilt opnemen, plaatst u de videoband die u wilt kopiëren in de videorecorder.
5. Druk op de toets MENU. Selecteer met het MENUWIEL de optie A/V en druk het MENUWIEL in.
  - 6. Selecteer met het MENUWIEL de optie AV IN/OUT en druk het MENUWIEL in.
    - "AV IN" en het beeld verschijnen in het LCD-scherm.
    - OUT : Verlaat de INPUT-stand
7. Druk op de toets START/STOP om de camcorder in de stand REC PAUSE te zetten.
  - Op het LCD-scherm verschijnt "PAUSE".
8. Kies het gewenste tv-programma of speel de videoband af.
9. Om de opname te starten, drukt u op de toets START/STOP.
  - Als u de opname tijdelijk wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de toets START/STOP.
10. Om het opnemen te beëindigen, drukt u op de toets ■ (STOP).

### Opmerking

- Als u beelden opneemt die analoog door de videorecorder worden afgespeeld, verschijnen alleen grijze beelden op de camcorder wanneer de beelden niet in normale snelheid worden weergegeven (bijvoorbeeld meer dan twee keer zo snel of langzaam).
- Als u de opnamen op een tv wilt bekijken, stelt u het AV IN/OUT-menu in op OUT.

### Important

- Lorsque vous enregistrez des images en cours de lecture accélérée ou ralentie sur un magnétoscope analogique, le caméscope affiche uniquement des images grises.
- Pour visualiser les enregistrements du caméscope sur un téléviseur, sélectionnez OUT dans le menu AV IN/OUT.

## Transfert de données IEEE 1394

### Connexion pour transfert de données numériques-IEEE 1394 (i.LINK)

#### Connexion à un autre appareil vidéo numérique

- ❖ Connexion à d'autres appareils vidéo numériques standard.
  - Cette connexion est très simple.  
Si l'appareil comporte un port DV, vous pouvez transférer des données en vous connectant au port à l'aide d'un câble adapté.
- !!! Attention: il existe deux types de ports DV, à savoir 4 et 6 broches (a et b).  
Celui de ce caméscope est à 4 broches.
- ❖ Sur une connexion numérique, les signaux vidéo et audio sont transmis au format numérique et offrent une excellente qualité d'image.

#### Connexion à un PC

- ❖ Si vous voulez transférer des données à un PC, vous devez installer une carte IEEE 1394 sur votre PC (non fournie).
- ❖ Le débit d'images enregistrées lors de la capture vidéo dépend des capacités du PC.

#### Important

- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un autre périphérique DV, certaines fonctions sont désactivées.  
Dans ce cas, reconnectez le câble DV ou éteignez le caméscope et rallumez-le.
- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un PC, la touche de fonction PC n'est pas disponible en mode M.PLAY.
- Ne pas utiliser la fonction PC Camera et la connectique IEEE1394 en même temps.  
Cela couperait le circuit IEEE1394.

## IEEE 1394

### IEEE1394 (i.LINK)-DV gegevensverbinding

#### Aansluiten op DV-apparaat

- ❖ Aansluiten op andere standaard DV-apparaten.
  - Het aansluiten van de camcorder op een standaard DV-apparaat is eenvoudig.  
Heeft het apparaat een DV-poort, dan kunt u hiermee gegevens uitwisselen door deze met de juiste kabel op de DV-poort aan te sluiten.
- !!! Let op! Er bestaan 2 soorten DV-poorten: 4-pins en 6-pins.  
Deze camcorder heeft een 4-pins aansluiting.
- ❖ Via een digitale verbinding worden video- en audiosignalen in digitale vorm overgebracht. De kwaliteit van de overdracht is daardoor veel hoger.

#### Aansluiten op een PC

- ❖ Als u gegevens met een PC wilt uitwisselen, moet u een IEEE 1394 kaart in uw PC installeren (niet meegeleverd).
- ❖ Uw PC is mogelijk niet snel genoeg is om alle beelden die binnenkomen te verwerken.

#### Opmerking

- Bij het overbrengen van gegevens van deze camcorder naar een ander DV-apparaat, is het mogelijk dat sommige functies niet werken.  
Sluit in dat geval de DV-kabel opnieuw aan of zet het apparaat uit en weer aan.
- Wanneer u gegevens verzendt van de camcorder naar een PC, is de functieknop PC niet beschikbaar in de stand M.PLAY.
- Gebruik PC CAMERA en IEEE1394 niet tegelijkertijd.  
Doet u dit wel, dan wordt IEEE1394 afgesloten.

## Transfert de données IEEE 1394

## ● Configuration système requise

- Unité centrale: Intel® Pentium III™ 450 MHz ou compatible.
- Système d'exploitation: Windows® 98 SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
- Mémoire vive : plus de 64 Mo de RAM
- Carte IEEE 1394 additionnelle ou intégrée

## Enregistrement avec un câble de connexion DV (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i uniquement)

1. Réglez le commutateur sur PLAYER.
2. Connectez le câble DV (non fourni) au port DV IN/OUT du caméscope et au port DV IN/OUT d'un autre appareil vidéo numérique.
  - Assurez-vous que DV IN apparaît bien à l'écran.
3. Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement en mode REC PAUSE.
  - L'indication PAUSE est affichée.
4. Commencez la lecture sur l'autre appareil DV pendant que l'image apparaît.
5. Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer l'enregistrement.
  - Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement temporairement, appuyez sur START/STOP.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■ (STOP).

## Important

- Lorsque vous utilisez ce caméscope pour enregistrer des images transférées, leur affichage sur un moniteur peut être affecté. Cependant, la qualité des images elles-mêmes n'est pas remise en cause.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations recommandées mentionnées ci-dessus.


## IEEE 1394

## ● Systeemeisen

- Minimaal een snelle Intel® Pentium III™ 450 Mhz compatibel
- Besturingssysteem: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10,2)
- Minimaal 64 MB RAM
- Geïnstalleerde of ingebouwde IEEE1394-kaart of geïntegreerde IEEE1394-kaart

## Opnemen via de DV-kabel

(alleen mogelijk met de VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

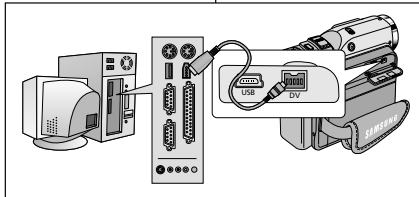

1. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
2. Sluit de DV-kabel (niet meegeleverd) aan op de DV IN/OUT-poort van de camcorder en de DV IN/OUT-poort van het andere DV-apparaat.
  - Controleer of op het scherm DV IN verschijnt.
3. Druk op de toets START/STOP en ga naar REC PAUSE.
  - PAUSE wordt weergegeven.
4. Start de afspeelfunctie op het andere DV-apparaat als het beeld wordt weergegeven.
5. Druk op de toets START/STOP om het opnemen te starten.
  - Wilt u het opnemen onderbreken, druk dan nogmaals op de toets START/STOP.
6. Om het opnemen te beëindigen, drukt u op de knop ■ (STOP).

## Opmerking

- Als u deze camcorder als recorder gebruikt, kunnen de beelden er vervormd uitzien. Dit zegt niets over de opgenomen beelden.
- De werking kan niet worden gegarandeerd voor alle genoemde computeromgevingen.



## Interface USB

## ● Transfert d'images numériques avec l'interface USB

- ❖ Vous pouvez transférer aisément une image fixe d'une carte MEMORY CARD vers un PC via une connexion USB sans carte additionnelle.
- ❖ Vous pouvez transférer une image vers un PC via la connexion USB.
- ❖ Lorsque vous transférez des données vers un PC, vous devez installer les logiciels (Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0, DirectX 9.0a) fournis avec le caméscope.

## Configuration système requise

- Unité centrale: Intel® Pentium III™ 450 minimum ou compatible
- Système d'exploitation: Windows® 98 SE, ME, 2000, XP
- RAM: 128 Mo ou supérieure
- CD-ROM: lecteur 4x
- Affichage: carte vidéo 65 000 couleurs ou supérieure
- Port USB disponible (V1.1)
- Disque dur: 4 Go (8 Go recommandé)

## Important

- Intel® Pentium III™ est une marque commerciale d'Intel Corporation.
- Windows® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Tous les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations recommandées mentionnées ci-dessus.



## USB-interface

## ● Digitale foto's overbrengen via USB-aansluiting

- ❖ U kunt op eenvoudige wijze een foto van de geheugenkaart naar uw PC overbrengen, zonder dat u daarvoor en extra uitbreidingskaart nodig heeft.
- ❖ U kunt een foto overbrengen naar de PC via een USB-aansluiting.
- ❖ Daarvoor moet u wel eerst de op de cd-rom meegeleverde software (Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0, DirectX 9.0a) op uw PC installeren.

## Systeemeisen

- CPU: Intel® Pentium III™-450 processor of beter
- Besturingssysteem: Windows® 98SE/ME/2000/XP
- RAM: Minimaal 128 MB
- CD-ROM: 4x cd-rom-station
- VIDEO: videokaart, minimaal 65.000 kleuren
- Vrije USB-poort (V1.1)
- Vaste schijf: 4 GB (8 GB aanbevolen)

## Opmerking

- Intel® Pentium III™ is een handelsmerk van Intel Corporation.
- Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft® Corporation.
- Alle andere merken en productnamen zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.
- De werking kan niet worden gegarandeerd voor alle aanbevolen computeromgevingen.

## Interface USB

## Installation du programme DVC Media 5.1

- ✦ Le guide de l'utilisateur de DVC Media 5.1 est inclus au format PDF (Portable Document Format) dans le CD(D:\help) d'accompagnement. Il est consultable à l'aide du logiciel Acrobat Reader également compris dans le CD. (Acrobat Reader est un logiciel public d'Adobe Systems, Inc.)
- ✦ Ne connectez pas le caméscope à votre PC avant d'installer le programme.
- ✦ Si d'autres périphériques sont connectés à votre PC (appareil photo numérique, scanner), déconnectez-les avant d'installer le programme.
- ✦ Cette procédure d'installation est valable pour le système d'exploitation Windows® 98 SE.

## Installation du logiciel

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
  - L'écran d'installation s'affiche à l'écran.
2. Si l'écran d'installation n'apparaît pas, cliquez sur «Exécuter» dans le menu «Démarrer» de Windows et exécutez le fichier SETUP.EXE pour commencer l'installation.
  - Si votre lecteur est désigné par la lettre «D»: tapez «D:/setup. exe» puis appuyez sur la touche Entrée.
3. Cliquez sur l'une des icônes ci-dessous pour installer le logiciel sélectionné. (Ce programme contrôle et installe automatiquement le pilote correspondant à la configuration de votre ordinateur)
  - Pilote DVC: Pilote du port USB (Windows® 98 SE uniquement)  
Pilote USB pour caméra d'ordinateur  
USB Streaming Driver
  - DVC Media 5.1
  - DirectX 9.0a
  - Windows Media Player 9.0
  - Logiciel de retouche d'image

## Utilisation de la fonction «Caméra d'ordinateur»

- ✦ Vous pouvez utiliser ce caméscope comme caméra d'ordinateur.
  - ✦ Votre caméscope est compatible aux fonctions de discussion vidéo offertes par certains sites Web.
  - ✦ Lorsque vous utilisez l'entrée vocale avec la fonction de discussion vidéo ou de réunion en ligne, connectez le microphone externe à la carte son du PC
  - ✦ Votre ordinateur doit être équipé de NetMeeting pour animer des visioconférences.
  - ✦ L'écran de la caméra d'ordinateur est de 160 X 120 pixels.
  - ✦ Lorsque le caméscope est connecté à l'ordinateur via le port USB, toutes les touches sont actives, à l'exception du commutateur, du sélecteur de mode, du zoom et du sélecteur de capture de nuit.
1. Placez le sélecteur de mode sur bande, réglez le commutateur sur CAMERA (caméscope).
  2. Connectez l'une des extrémités du câble USB au port USB du caméscope et l'autre au port de votre ordinateur.

## USB-interface

## Installatie van het DVC Media 5.1-programma


- ✦ De gebruiksaanwijzing van het programma DVC Media 5.1 vindt u op de bijgeleverde cd-rom (D:\help) in pdf-formaat (Adobe Portable Document Format).  
U kunt de gebruiksaanwijzing bekijken met behulp van de software Acrobat Reader op de cd-rom. (Acrobat Reader is een gratis product van Adobe Systems, Inc.)
- ✦ Installeer dit programma voordat u de camcorder aansluit op uw pc.
- ✦ Koppel een andere aangesloten camera of scanner los, indien van toepassing.
- ✦ Onderstaande beschrijving heeft betrekking op het besturingssysteem Windows® 98SE.

## Software installeren

1. Plaats de cd-rom met de software in het cd-rom-station van uw PC.
  - Het installatiescherm wordt weergegeven.
2. Als het installatiescherm niet verschijnt wanneer u de cd in het cd-rom-station plaatst, klikt u op «Uitvoeren» in het «Start»-menu van Windows en voert u het bestand SETUP.EXE uit om de installatie te beginnen.
  - Als het cd-rom-station is ingesteld op «D: drive», typ dan «D: / setup. exe» en druk op Enter.
3. Klik op een van onderstaande symbolen om de bijhorende software te installeren. (Het programma controleert en installeert automatisch het stuurprogramma dat de PC nodig heeft)
  - DVC-stuurprogramma: USB Removable Disk Driver (alleen voor Windows® 98SE)  
USB PC CAMERA Driver  
USB Streaming Driver

## De functie «PC camera» gebruiken

- ✦ U kunt deze camcorder als een PC-camera gebruiken.
  - ✦ Als u naar een website surft die videochatfuncties biedt, kunt u uw camcorder hiervoor gebruiken.
  - ✦ Wanneer u in de videochatfunctie (of Net-Meeting) spraakopname gebruikt, moet u een externe microfoon aansluiten op de geluidskaat van de PC.
  - ✦ Als u de camcorder gebruikt met het op de PC geïnstalleerde Net-Meeting-programma, kunt u videovergaderingen houden.
  - ✦ De PC-camera heeft een schermbreedte van 160 X 120 pixels.
  - ✦ Wanneer de PC via USB met de camcorder is verbonden, werken de POWER-SCHAKELAAR en de schakelaars voor het instellen van de stand, zoom en nachtopname (Night Capture) niet.
1. Stel de keuzeschakelaar in op Tape en de power-schakelaar op CAMERA.
  2. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de camcorder en het andere uiteinde op de USB-aansluiting van uw computer.

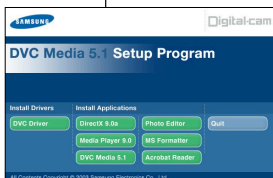

All Contents Copyright © 2003 Sanyo Electronics Co., Ltd.

## Interface USB

## Utilisation de la fonction «Disque amovible»

- ✦ Le port USB vous permet de transférer facilement les données d'une carte Memory Card vers un ordinateur, sans cartes supplémentaires.
1. Placez le sélecteur de mode sur mémoire, réglez le commutateur sur CAMERA (caméscope) ou PLAYER (magnétoscope).
  2. Connectez l'une des extrémités du câble USB au port USB du caméscope et l'autre au port de votre ordinateur.

## Utilisation de la fonction de diffusion en temps réel via le port USB (USB STREAMING)

- ✦ Le type de données de diffusion en temps réel via le port USB est MPEG4.
  - ✦ Pour que la fonction USB STREAMING puisse être utilisée, les programmes DVC Media 5.1, DirectX 9.0a et Windows Media Player 9.0 (inclus dans le CD) doivent être installés sur PC.
  - ✦ Vous pouvez afficher l'image mobile du CAMÉSCOPE depuis le PC à l'aide de la fonction USB STREAMING.  
Vous pouvez également l'enregistrer sous forme d'image mobile au format .asf ou sous forme d'image fixe au format .jpg sur le PC.
1. Placez le sélecteur de mode sur TAPE et réglez le commutateur sur CAMERA ou PLAYER.
  2. Connectez l'une des extrémités du câble USB au port USB du caméscope et l'autre au connecteur USB de votre ordinateur.
  3. Exécutez le programme DVC Media 5.1.  
Pour une description détaillée de la fonction USB STREAMING, consultez le guide de l'utilisateur de DVC Media 5.1

## Connexion à un PC


1. Branchez le câble USB sur le port USB situé à l'arrière de votre PC.
2. Branchez le câble USB dans la prise du caméscope prévue à cet effet (prise USB).
  - Lorsque le caméscope est connecté à l'ordinateur via un câble USB, toutes les touches sont inactives, à l'exception du commutateur, du sélecteur de mode, du zoom et du sélecteur de capture de nuit.

## Déconnexion du câble USB

- ✦ Une fois la transmission de données achevée, vous devez déconnecter le câble en procédant comme suit :
1. Sélectionnez l'icône représentant un disque amovible et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner [Eject].
  2. Sélectionnez [Confirm] et déconnectez le câble USB lorsque l'écran Windows Splash s'affiche.

## Important

- Veillez à ne pas débrancher le câble pendant le transfert des données. L'interruption du transfert pourrait endommager les données.
- L'utilisation d'un concentrateur USB ou la connexion simultanée de plusieurs périphériques USB peuvent entraîner un dysfonctionnement du caméscope.
  - Si cela se produit, débranchez tous les périphériques USB du PC, puis rebranchez le caméscope.

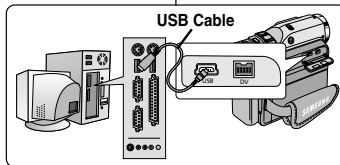

## USB-interface

## De functie "uitneembare disk" ("removable Disk") gebruiken

- ✦ Via een USB-verbinding kunt u gemakkelijk gegevens van een geheugenkaart naar een PC overbrengen zonder extra uitbreidingskaarten.
1. Stel de keuzeschakelaar in op memory en de power-schakelaar op CAMERA of PLAYER.
  2. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de camcorder en het andere uiteinde op de USB-aansluiting van uw computer.

## De USB Streaming-functie gebruiken

- ✦ Het gegevensformaat MPEG4 is vereis voor USB Streaming.
  - ✦ Als u USB STREAMING wilt gebruiken, moeten de programma's DVC Media 5.1, DirectX 9.0a en Windows Media Player 9.0 op de PC zijn geïnstalleerd (u vindt deze op de cd-rom).
  - ✦ U kunt via USB STREAMING bewegende beelden van de camcorder op de PC bekijken.  
U kunt het beeld ook opslaan op de PC als een bewegend beeld in een ".asf"-bestand of als een stilstaand beeld in een ".jpg"-bestand.
1. Stel de keuzeschakelaar in op TAPE en de power-schakelaar op CAMERA of PLAYER.
  2. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting op de camcorder en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.
  3. Start het DVC Media 5.1-programma.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het programma DVC Media 5.1 voor een gedetailleerde beschrijving van USB-Streaming.

## Aansluiten op een PC

1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van uw PC.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting op de camcorder. (USB-aansluiting)
  - Als de PC via de USB-kabel op de camcorder is aangesloten, werken alleen de POWER schakelaar en de schakelaars voor zoom, het kiezen van de stand en Night Capture.

## De USB-kabel verwijderen

- ✦ Nadat de gegevens zijn overgebracht, verwijdert u de kabel als volgt:
1. Selecteer het pictogram met de verwijderbare schijf, klik op de rechtertermknop en selecteer [Eject] (Uitwerpen).
  2. Selecteer [Confirm] (Bevestigen) en verwijder de USB-kabel wanneer het splashvenster van Windows verschijnt.

## Opmerking

- Als u tijdens het overbrengen van digitaal beeldmateriaal de USB-kabel uit uw PC of camcorder haalt, wordt de gegevensoverdracht afgebroken en kan het beeldmateriaal beschadigd raken.
- Als u de USB-kabel via een USB HUB of via een ander USB-apparaat op de PC aansluit, is het mogelijk dat de camcorder niet goed werkt.
  - Verwijder in dat geval alle USB-apparaten van de PC en sluit de camcorder opnieuw aan.

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### MEMORY STICK (Accessoire supplémentaire)

- ❖ La carte Memory Stick permet de stocker et de gérer les images fixes enregistrées par le caméscope.

#### Fonctions disponibles avec la carte Memory Stick

- ❖ Enregistrement d'images fixes et de films au format de fichier MPEG4
- ❖ Visualisation d'images fixes
  - Une seule image
  - Diaporama (toutes les images)
- ❖ Visualisation de fichier MPEG4
- ❖ Multi-écran
- ❖ Protection des images contre les effacements accidentels
- ❖ Suppression des images enregistrées sur la carte
- ❖ Marquage d'impression des images fixes
- ❖ Formatage d'une carte

#### Important

- La plupart des fonctions du caméscope sont disponibles lorsque vous enregistrez sur une carte Memory Stick.
- "▶▶▶" s'affiche à l'écran lorsque vous enregistrez des images sur une carte Memory Stick.
- Veillez à ne pas éjecter ou insérer la carte Memory Stick pendant l'enregistrement ou le chargement d'une image.
  - L'insertion ou l'éjection de la carte Memory Stick pendant l'enregistrement ou le chargement d'une image pourrait endommager les données.
- Pour éviter que les images enregistrées sur la carte Memory Stick ne soient effacées, placez l'onglet de protection situé sur la carte en position LOCK.



#### MEMORY STICK™

- "Memory Stick" et  sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Tous les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les mentions "™" et "®" ne sont pas toujours indiquées dans le présent manuel.
- Le Memory Stick Pro ne peut pas être utilisé avec le modèle VP-D303(i)/D303D(i).


## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### MEMORY STICK (Optie)

- ❖ Op de Memory Stick kunt u foto's opslaan en beheren die u met de camera hebt gemaakt.

#### Mogelijkheden met de Memory Stick

- ❖ Foto's en MPEG4-films maken
- ❖ Digitale foto's bekijken
  - Een voor een
  - Diapresentatie
- ❖ MPEG4-films bekijken
- ❖ Weergave van meerdere foto's
- ❖ Wisbeveiliging tegen onbedoeld verwijderen van foto's
- ❖ Foto's van de Memory Stick verwijderen
- ❖ Foto's afdrucken
- ❖ Memory Stick formatteren

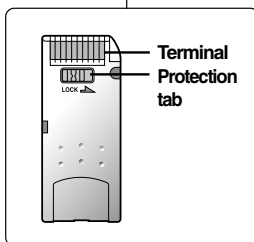

#### Opmerking

- Wanneer u voor opnamen de Memory Stick gebruikt, kunt u gebruik maken van de meeste camerafuncties.
- Wanneer u opneemt op de Memory Stick, verschijnt "▶▶▶" op het LCD-scherm.
- Verwijder de Memory Stick niet en plaats ook geen Memory Stick wanneer u een opname op de Memory Stick opneemt of laadt.
  - Het plaatsen of verwijderen van de Memory Stick tijdens het opnemen van laden, kan de gegevens beschadigen.
- Als u alle opnamen op de Memory Stick wilt beveiligen tegen onbedoeld wissen, zet u de beveiliging op de Memory Stick in de stand LOCK.



#### MEMORY STICK™

- "Memory Stick" en  zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Alle andere vermelde productnamen zijn mogelijke handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaars. De symbolen "™" en "®" zijn niet altijd toegevoegd in deze gebruiksaanwijzing.
- "Memory Stick PRO" kan voor type VP-D303(i)/D303D(i) niet worden gebruikt.


## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Insertion/retrait de la carte Memory Card

- **Insertion de la carte**
  1. Réglez le caméscope sur OFF.
  2. Insérez la carte Memory Card dans la fente située sous le caméscope, selon le sens de la flèche.
- **Retrait de la carte**
  1. Réglez le caméscope sur OFF.
  2. Appuyez sur la carte. Celle-ci est alors automatiquement éjectée de son compartiment.
  3. Retirez la carte.
- ❖ N'essayez pas de retirer la carte Memory Card avant de l'avoir insérée.

### Important

- Le type Memory Stick Duo ou RS-MMC (modèle VP-D305(i)/D307(i) uniquement) doit être inséré à l'aide de l'ADAPTEUR (non fourni).
- Vous pouvez afficher la dernière image enregistrée en, positionnant le commutateur sur M.PLAY.
  - Si la carte Memory Card ne contient aucune image, les indications NO STORED PHOTO! ou NO STORED MPEG4! et  clignotent à l'écran.
- Lors de l'enregistrement, du chargement, de l'effacement ou du formatage, ne mettez pas l'appareil hors tension ou ne changez pas de mode.
- Éteignez le caméscope avant d'insérer ou de retirer la carte Memory Card.  
Vous risqueriez de perdre toutes les données contenues dans la carte.
- Les connecteurs de la carte ne doivent en aucun cas entrer en contact avec un objet métallique.
- Ne pliez pas la carte.
- Une fois la carte Memory Card extraite du caméscope, rangez-la dans son étui pour éviter toute décharge d'électricité statique.
- Le contenu mémorisé peut être altéré ou perdu lors d'une utilisation non conforme, d'une décharge d'électricité statique, de la présence de parasites électriques, d'une anomalie de fonctionnement ou d'une réparation. Sauvegardez les images importantes sur un autre support.
- Nous n'assurons aucune responsabilité pour la perte de donnée due à une utilisation non conforme.
- Si le câble USB est connecté au caméscope, les touches ,  (S. SHOW),  (FWD),  (REV) ne sont pas disponibles en mode lecture photo (M.PLAY).

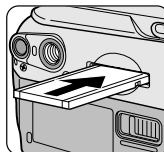

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Geheugenkaart plaatsen en verwijderen

- **Geheugenkaart plaatsen**
  1. Zet de power-schakelaar in de stand OFF.
  2. Plaats de geheugenkaart in het kaartslot aan de onderzijde van de camcorder, in de richting van de pijl.
- **Geheugenkaart verwijderen**
  1. Zet de power-schakelaar in de stand OFF.
  2. Druk op de geheugenkaart. De stick wordt automatisch uitgeworpen.
  3. Haal de geheugenkaart uit het slot.
- ❖ Probeer nooit de geheugenkaart uit het apparaat te halen zonder er eerst op te drukken.

### Opmerking

- Plaats een Memory Stick Duo of RS-MMC (uitsluitend model VP-D305(i)/D307(i)) met behulp van de ADAPTER (niet meegeleverd).
- Als u de camcorder in de stand M.PLAY zet, verschijnt de laatst opgenomen foto.
  - Als de geheugenkaart leeg is, wordt de melding NO STORED PHOTO! of NO STORED MPEG4! en  weergegeven.
- Schakel de camcorder niet uit of wijzig de modus niet wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert: opnemen, laden, wissen of verwijderen.
- Zet de camcorder uit wanneer u een geheugenkaart wilt plaatsen of verwijderen. Anders kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de contactpunten van de kaart.
- Buig de kaart niet.
- Plaats de geheugenkaart na verwijdering uit de camcorder in een zachte houder ter voorkoming van statische elektriciteit.
- De opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan als gevolg van o.a. onjuist gebruik, statische elektriciteit of een storing.  
Sla belangrijke beelden direct op.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies als gevolg van bijvoorbeeld onjuist gebruik.
- Als u de USB-kabel op de camcorder hebt aangesloten, zijn de toetsen ,  (S. SHOW),  (FWD),  (REV) niet beschikbaar in de stand M.PLAY.

### VP-D303(i)/D303D(i)



Memory Stick

### VP-D305(i)/D307(i)



Memory Stick

Memory Stick PRO



SD/MMC


(Usable MEMORY CARD)

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Structure des dossiers et fichiers sur la carte Memory Card

- ❖ Les images fixes sont sauvegardées sur la carte au format de fichier JPEG.
- ❖ Les images mobiles sont sauvegardées sur la carte au format de fichier MPEG4.
- ❖ Chaque fichier est identifié par un numéro et tous les fichiers appartiennent à un dossier.
  - Les numéros de fichiers compris entre DCAM0001 et DCAM9999 sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des images.
  - Chaque dossier est numéroté entre 100SSDVC et 999SSDVC et enregistré sur la carte.

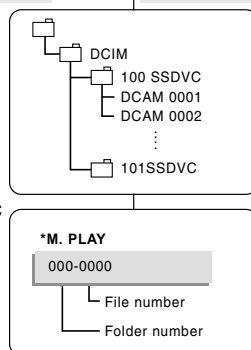

### Format des images

- ❖ Image fixe
  - Les images sont compressées au format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
  - La résolution est de 640 x 480 pixels pour chaque mode.
  - La taille de l'image fixe est inférieure à 1,4 Mo.
- ❖ Image mobile
  - Les images sont compressées au format MPEG (Moving Picture Experts Group).
  - La résolution est de 352 X 288 pixels, 176 X 144 pixels pour chaque mode.

### Sélection du mode caméscope

- ❖ Vous pouvez utiliser ce caméscope comme appareil photo numérique.
- ❖ Pour ce faire, vous devez placer le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
  - Mode enregistrement photo
    1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
    2. Réglez le caméscope sur CAMERA.
  - Mode lecture photo
    1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
    2. Réglez le caméscope sur PLAYER.

### Structuur van mappen en bestanden op de geheugenkaart

- ❖ Foto's (stilstaande beelden) worden in JPEG-formaat op de kaart opgeslagen.
- ❖ Bewegende beelden worden in MPEG4-formaat opgeslagen.
- ❖ Elk bestand krijgt een nummer en alle bestanden worden ondergebracht in een map.
  - Aan elk opgenomen beeld wordt een bestandsnummer toegekend, lopend van DCAM0001 tot DCAM9999.
  - Elke map krijgt een nummer, lopend van 100SSDVC tot 999SSDVC, en op de kaart opgeslagen.

### Beeldformaat

- ❖ Foto's
  - Foto's worden gecomprimeerd in het JPEG-formaat (Joint Photographic Experts Group).
  - Het aantal pixels in elke stand bedraagt 640 X 480.
  - Het maximum is 1.4MB.
- ❖ Bewegende beelden
  - Bewegende beelden worden gecomprimeerd in MPEG-formaat (Moving Picture Experts Group).
  - Het aantal pixels in elke stand bedraagt 352 X 288, 176 X 144.

### De stand CAMCORDER selecteren

- ❖ U kunt deze camcorder als digitaal fototoestel gebruiken.
- ❖ Hiertoe dient u de keuzeschakelaar in de stand MEMORY CARD te zetten.
  - In de stand M.REC:
    1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
    2. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
  - In de stand M.PLAY:
    1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
    2. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)



### Numéro de fichier mémoire

- ❖ Les numéros de fichiers seront attribués aux images afin d'effectuer l'enregistrement lorsque les images fixes sont contenues dans la carte Memory Card.
- ❖ Les numéros de fichiers mémoire peuvent être configurés de la manière suivante :
  - **SERIES <SERIE>** : Lorsque des fichiers existent déjà, chaque nouvelle image prendra le numéro suivant dans la séquence.
  - **RESET <REINITIALISATION>**
    - Lorsque la carte Memory Card ne contient aucun fichier : la numérotation des fichiers commence à 0001
    - Lorsque la carte Memory Card contient déjà des fichiers : la numérotation se poursuivra à partir du dernier numéro de fichier

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY et réglez le commutateur sur CAMERA.
2. Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
4. À l'aide de la molette MENU, activez FILE NO., et appuyez sur le MENU SELECTOR.
5. Pour quitter, appuyez sur la touche MENU.

### Remarques

- Si vous utilisez une carte Memory Card contenant des fichiers images provenant d'un autre appareil, la numérotation des fichiers commencera à partir du numéro le plus grand mémorisé soit dans le caméscope soit dans la carte Memory Card.
- La numérotation des fichiers recommence à 0001 lorsque 9999 fichiers ont été sauvegardés.

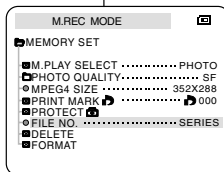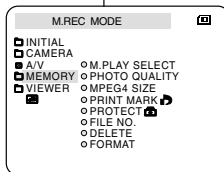

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Geheugenkaart-bestandsnummers

- ❖ Als u stilstaande beelden opslaat op de geheugenkaart, worden hieraan in de volgorde van de opname bestandsnummers toegewezen.
- ❖ De bestandsnummers worden als volgt toegewezen:
  - **SERIES (SERIE)**: Als er al bestanden op de geheugenkaart staan, krijgt de nieuwe foto het volgende nummer in de reeks.
  - **RESET**:
    - Als er nog geen foto's op de geheugenkaart staan, start het nummeren bij 0001.
    - Als er al wel foto's op de geheugenkaart staan, gaat het nummeren verder bij het laatste toegewezen bestandsnummer.

1. Zet de schakelaar in de stand MEMORY en de power-schakelaar in de stand CAMERA.
2. Druk op de toets MENU.
  - Het menu wordt getoond.
3. Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY en druk het MENUWIEL in.
4. Selecteer met het MENUWIEL de keuze FILE NO. en druk het MENUWIEL in.
5. Om het menu te verlaten, drukt u op MENU.

### Opmerkingen

- Wanneer u een geheugenkaart gebruikt waar foto's van een ander apparaat op staan, begint het nummeren bij het hoogste nummer dat in de camera of op de geheugenkaart staat.
- Als u meer dan 9999 bestanden heeft opgeslagen, begint het nummeren opnieuw met 0001.



## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Sélection de la qualité d'image

- Vous pouvez sélectionner la qualité d'une image fixe que vous souhaitez enregistrer.

#### Sélection de la qualité d'image

- Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
- Réglez le caméscope sur CAMERA.
- Appuyez sur la touche MENU.
  - La liste des options apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option QUALITY dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez la qualité d'image.
  - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
  - Si vous quittez le sous-menu sans appuyer sur le MENU SELECTOR, la qualité d'image n'est pas modifiée.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

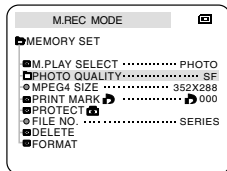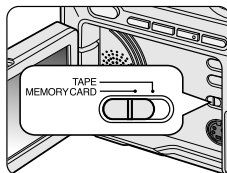

#### ● Nombre d'images pouvant être stockées sur la carte

| QUALITE    | 8 Mo       | 16 Mo      |
|------------|------------|------------|
| SUPER FINE | Environ45  | Environ90  |
| FINE       | Environ85  | Environ170 |
| NORMAL     | Environ155 | Environ310 |

- Le nombre exact d'images pouvant tenir sur la carte dépend de leur taille.



## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### De beeldkwaliteit selecteren

- U kunt zelf de kwaliteit bepalen van de foto die u maakt.

#### Selecteer de beeldkwaliteit

- Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
- Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
- Druk op de toets MENU.
  - De menulijst wordt getoond.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY.
- Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie QUALITY in het submenu.
- Druk het MENUWIEL in.
- Selecteer de beeldkwaliteit met het MENUWIEL.
  - Druk het MENUWIEL in om deze keuze te bevestigen.
- Als u het submenu verlaat zonder het MENUWIEL in te drukken, wordt de huidige beeldkwaliteit behouden.
- Druk op de toets MENU om het menu te verlaten.

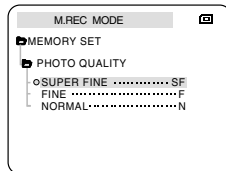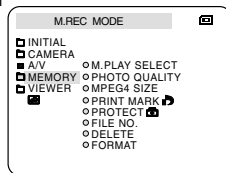

#### ● Aantal opnamen op de geheugenkaart

| KWALITEIT  | 8 MB      | 16 MB     |
|------------|-----------|-----------|
| SUPER FINE | Circa 45  | Circa 90  |
| FINE       | Circa 85  | Circa 170 |
| NORMAL     | Circa 155 | Circa 310 |

- Hoeveel opnamen u precies kunt vastleggen, hangt af van de beeldgrootte.






## **FRANÇAIS** Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### *Enregistrement d'images sur une carte Memory Card*

- ❖ Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur une carte Memory Card.

### **Enregistrement d'images sur une carte Memory Card**

1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY CARD.
2. Réglez le caméscope sur CAMERA.
3. Appuyez sur la touche PHOTO.
  - L'image fixe est alors enregistrée sur la carte Memory Card.
  - Pendant l'enregistrement de l'image fixe, le symbole "▶▶▶" s'affiche à l'écran.

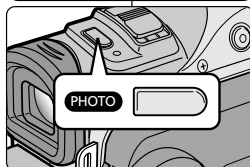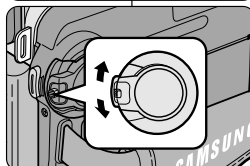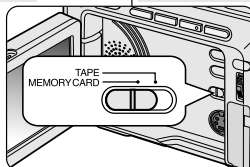

## **NEDERLANDS** Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### *In de stand M.REC foto's naar een geheugenkaart overbrengen*

- ❖ Het is niet mogelijk opnamen met geluid op de geheugenkaart op te slaan.

### **Foto's op een geheugenkaart opslaan**




1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de power-schakelaar in de stand CAMERA.
3. Houd de toets PHOTO ingedrukt.
  - De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.
  - In het scherm verschijnt "▶▶▶".

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Enregistrement d'une image à partir d'une cassette.

- ❖ Vous pouvez enregistrer une image fixe à partir d'une cassette sur la carte Memory Card.
- ❖ Si vous souhaitez enregistrer plusieurs images fixes à partir d'une cassette, utilisez la fonction COPY.

1. Placez le sélecteur de mode sur TAPE.
2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
3. Commencez la lecture de la cassette.
4. Appuyez sur la touche PHOTO.
  - L'image fixe est alors enregistrée sur la carte Memory Card.
  - Lors de l'enregistrement de l'image fixe, le symbole "▶▶▶" apparaît à l'écran.

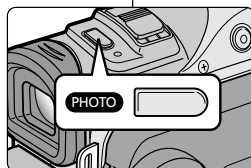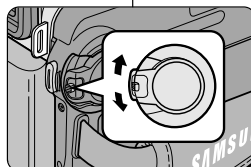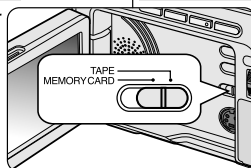

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Een opname op een cassette als foto opslaan

- ❖ U kunt een opname van een cassette overbrengen naar een geheugenkaart.
- ❖ Gebruik de functie KOPIEREN als u meerdere foto's wilt opslaan op de geheugenkaart.

1. Stel de keuzeschakelaar in op TAPE.
2. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
3. Speel de cassette af.
4. Houd de toets PHOTO ingedrukt.
  - De foto wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
  - Op het scherm verschijnt "▶▶▶".

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Visualisation d'images fixes


- ✦ Vous pouvez lire et visualiser les images enregistrées sur la carte Memory Card.
- ✦ Deux possibilités vous sont offertes:
  - Une seule image : permet de visualiser une image à la fois.
  - Diaporama : permet de visualiser toutes les images automatiquement dans l'ordre de leur enregistrement.
  - Multi-écran : pour afficher 6 images à la fois

#### Visualiser une seule image

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
  - La dernière image enregistrée s'affiche.
    - Si la carte Memory Card ne contient aucune image, les indications NO STORED PHOTO! ou NO STORED MPEG4! et  clignotent à l'écran.
3. À l'aide des touches ►► (FWD) et ◀◀ (REV), recherchez l'image que vous souhaitez visualiser.
  - Pour afficher l'image suivante: appuyez sur la touche ►► (FWD).
  - Pour afficher l'image précédente: appuyez sur la touche ◀◀ (REV).
  - Si vous appuyez sur la touche ►► (FWD) lorsque la dernière image est affichée, vous passez à la première image. Inversement, si vous appuyez sur la touche ◀◀ (REV) lorsque la première image est affichée, vous revenez à la dernière image.
  - Appuyez en continu sur ►► (FWD) ou sur ◀◀ (REV) pour une recherche rapide d'image.

#### Visualiser les images sous forme de diaporama

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
  - La dernière image enregistrée s'affiche.
3. Appuyez sur la touche ►/|| (S. SHOW).
  - Toutes les images défilent les unes à la suite des autres, à raison de 3 à 4 secondes par image.
4. Pour interrompre le diaporama, appuyez une nouvelle fois sur la touche ►/|| (S. SHOW).

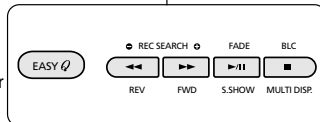

## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Foto's bekijken

- ✦ U kunt de foto's op de geheugenkaart bekijken.
- ✦ Er zijn drie manieren om foto's te bekijken.
  - De foto's een voor een bekijken
  - Als diaserie: alle foto's automatisch op volgorde bekijken.
  - Multi Screen: 6 foto's tegelijk bekijken.

#### Een voor een bekijken

1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
  - De als laatste opgeslagen foto wordt weergegeven.
    - Als de geheugenkaart leeg is, wordt de melding NO STORED PHOTO! of NO STORED MPEG4! en  weergegeven.
3. Zoek met de toetsen ►► (FWD) en ◀◀ (REV) de gewenste foto.
  - Druk op de toets ►► (FWD) om naar de volgende foto te gaan.
  - Druk op de toets ◀◀ (REV) om naar de vorige foto te gaan.
  - Als u bij de laatste foto op de toets ►► (FWD) drukt, gaat u naar de eerste foto.
  - Als u bij de eerste foto bent en op de toets ◀◀ (REV) drukt, gaat u naar de laatste foto.
  - Houd ►► (FWD) of ◀◀ (REV) ingedrukt als u snel een foto wilt zoeken.

#### Als diaserie bekijken

1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
  - De als laatste opgeslagen foto wordt weergegeven.
3. Druk op de toets ►/|| (S. SHOW).
  - Alle foto's worden achtereenvolgens getoond met een interval van 3-4 seconden.
4. Als u de diaproductie wilt stoppen, drukt u nogmaals op de toets ►/|| (S. SHOW).

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Visualiser plusieurs images à la fois


1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le commutateur sur PLAYER.  
■ La dernière image enregistrée s'affiche.
3. Pour visualiser simultanément les six dernières images enregistrées, appuyez sur la touche MULTI DISP.  
■ Une marque de sélection (▶) apparaît sous l'image.  
■ Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez une image.
4. Pour revenir en mode de visualisation d'une seule image, appuyez une nouvelle fois sur la touche MULTI DISP.

### Important

- Pour afficher les six images précédentes, appuyez sur la touche ◀◀ (REV).
- Pour afficher les six images suivantes, appuyez sur la touche ▶▶ (FWD).

## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))


### Multi Screen

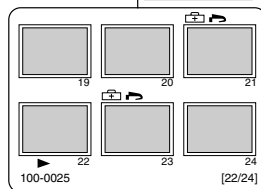

1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.  
■ De als laatste opgeslagen foto wordt weergegeven.
3. Druk op de toets MULTI DISP. als u zes foto's wilt weergeven op het scherm.  
■ Onder de afbeelding verschijnt het selectieteken (▶).  
■ Selecteer een afbeelding met het MENUWIEL.
4. Wilt u opnieuw één foto weergeven op het scherm, druk dan nogmaals op de toets MULTI DISP.

### Opmerking

- Druk op ◀◀ (REV) als u de vorige zes foto's wilt bekijken.
- Druk op ▶▶ (FWD) als u de volgende zes foto's wilt bekijken.


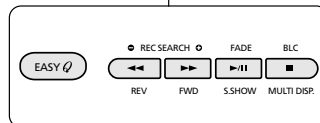


## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Copie d'images fixes d'une cassette sur la carte Memory Card

- ✦ Vous pouvez copier des images fixes enregistrées avec la fonction PHOTO d'une cassette vers la carte Memory Card.
- ✦ Rembobinez la BANDE jusqu'au point de votre choix.

1. Réglez le caméscope sur PLAYER.
2. Appuyez sur la touche MENU.
3. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Le sous-menu s'affiche.
4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez PHOTO COPY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Toutes les images fixes enregistrées sur la cassette sont copiées sur la carte Memory Card.
5. Le caméscope recherche automatiquement les images fixes et commence à les copier.
6. Appuyez sur la touche ■ (STOP) pour interrompre la copie.
  - La copie s'interrompt lorsque la cassette est terminée ou lorsque la carte est pleine.

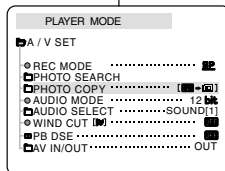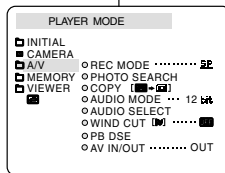

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Foto's kopiëren van een cassette naar een geheugenkaart

- ✦ U kunt foto's die u met de functie FOTO op een cassette hebt opgeslagen, kopiëren naar een geheugenkaart.
- ✦ Spoel de cassette terug tot u bij de gewenste opname bent.

1. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
2. Druk op de toets MENU.
3. Selecteer met het MENUWIEL de menukeuze A/V en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu verschijnt.
4. Selecteer met het MENUWIEL de optie PHOTO COPY en druk het MENUWIEL in.
  - Alle afbeeldingen op de cassette worden gekopieerd naar de geheugenkaart.
5. De camcorder zoekt de foto's automatisch en begint het kopieerproces.
6. Druk op de toets ■ (STOP) als u het kopiëren wilt stoppen.
  - Wanneer het einde van de cassette is bereikt of wanneer de geheugenkaart vol is, wordt het kopiëren automatisch gestopt.

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

NEDERLANDS

### Marquage des images pour leur impression

- ❖ Ce caméscope supporte le format d'impression DPOF (Digital Print Order Format).
- ❖ Vous pouvez ainsi imprimer automatiquement les images contenues dans une carte Memory Card sur une imprimante prenant en charge ce format.
- ❖ Deux options s'offrent à vous :
  - **THIS FILE** : permet d'insérer une marque DPOF sur l'image affichée à l'écran.
  - **ALL FILES** : permet de faire une copie de toutes les images stockées.

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le caméscope sur PLAYER.
  - La dernière image enregistrée s'affiche.
3. À l'aide des touches ►► (FWD) et ◄◄ (REV), recherchez l'image que vous souhaitez marquer.
4. Appuyez sur la touche MENU.
5. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Le sous-menu MEMORY SET apparaît.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez PRINT MARK et appuyez sur le MENU SELECTOR.
7. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option THIS FILE ou ALL FILES et appuyez sur le MENU SELECTOR.
8. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le nombre d'images et appuyez sur le MENU SELECTOR.

#### Important

- Si vous sélectionnez l'option ALL FILES, les 999 images du fichier enregistré dans la carte mémoire sont marquées pour l'impression.
- La durée du traitement requise avec l'option ALL FILES varie en fonction du nombre d'images enregistrées.




### Foto's voor afdrukken markeren

- ❖ Deze camcorder ondersteunt het DPOF-afdrukformaat (Digital Print Order Format).
- ❖ Dat betekent dat u de foto's op een geheugenkaart automatisch kunt afdrukken op een printer die DPOF ondersteunt.
- ❖ U kunt foto's op twee manieren markeren voor afdrukken:
  - **THIS FILE**: Hiermee markeert u de foto die op het LCD-scherm staat voor afdrukken.
  - **ALL FILES**: Hiermee wordt een afdruk gemaakt van alle opgeslagen afbeeldingen.

1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
  - De als laatste opgeslagen foto wordt weergegeven.
3. Zoek met de toetsen ►► (FWD) en ◄◄ (REV) de foto die u wilt markeren voor afdrukken.
4. Druk op de toets MENU.
5. Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu MEMORY SET verschijnt.
6. Selecteer met het MENUWIEL de optie PRINT MARK en druk het MENUWIEL in.
7. Selecteer met het MENUWIEL de optie THIS FILE of ALL FILES en druk het MENUWIEL in.
8. Selecteer met het MENUWIEL hoeveel afdrukken u wilt maken en druk het MENUWIEL in.

#### Opmerking

- Als u bij PRINT MARK de optie ALL FILES selecteert, worden alle bestanden (maximaal 999) gemarkeerd voor afdrukken.
- De verwerkingstijd die nodig is voor het verwerken van alle bestanden is afhankelijk van het aantal foto's dat op de geheugenkaart is opgeslagen.

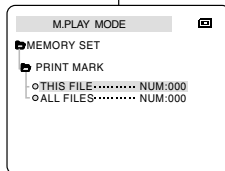
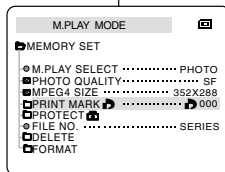
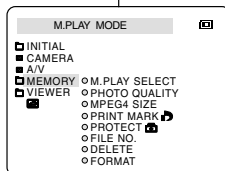


## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Protection contre un effacement accidentel

- ✦ Vous pouvez protéger les images des effacements accidentels.
- ✦ La fonction FORMAT (formatage de la mémoire) entraîne la suppression de toutes les images, y compris les images protégées.

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le caméscope sur PLAYER.
  - La dernière image enregistrée s'affiche.
  - Si la carte Memory Card ne contient aucune image, les indications NO STORED PHOTO! ou NO STORED MPEG4! et  clignotent à l'écran.
3. À l'aide des touches ►► (FWD) et ◄◄ (REV), recherchez l'image que vous souhaitez protéger.
4. Appuyez sur la touche MENU.
5. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Le sous-menu de MEMORY SET apparaît.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez PROTECT et appuyez sur le MENU SELECTOR.
7. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour régler PROTECT sur ON ou sur OFF.
  - THIS FILE ON : protège le fichier sélectionné contre tout effacement.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

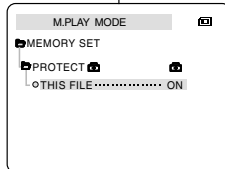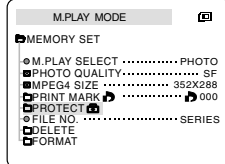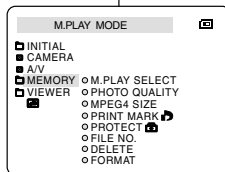

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Wisbeveiliging tegen onbedoeld verwijderen

- ✦ U kunt foto's waaraan u veel waarde hecht, beveiligen tegen onbedoeld verwijderen.
  - Als u de optie FORMAT uitvoert, worden alle afbeeldingen, ook de beschermde, verwijderd.

1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
  - De als laatste opgeslagen foto wordt weergegeven.
  - Als de geheugenkaart leeg is, wordt de melding NO STORED PHOTO! of NO STORED MPEG4! en  weergegeven.
3. Zoek met de toetsen ►► (FWD) en ◄◄ (REV) de foto die u wilt beveiligen.
4. Druk op de toets MENU.
5. Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu MEMORY SET verschijnt.
6. Selecteer met het MENUWIEL de optie PROTECT en druk het MENUWIEL in.
7. Druk het MENUWIEL in om PROTECT in te stellen op ON of OFF.
  - THIS FILE ON : voorkomt dat het geselecteerde bestand per ongeluk wordt gewist.
8. U verlaat het menu door op de toets MENU te drukken.

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)




## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

NEDERLANDS

### Effacement des images fixes mémorisées

- Vous pouvez effacer les images contenues dans la carte Memory Card.
- Pour supprimer les images protégées, vous devez préalablement désactiver la protection de ces images.
- Il est impossible de récupérer une image supprimée.

- Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
- Réglez le caméscope sur PLAYER.
- À l'aide des touches ►► (FWD) et ◄◄ (REV), recherchez l'image que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche MENU.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Le sous-menu MEMORY SET apparaît.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DELETE et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option THIS FILE ou ALL FILES et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - THIS FILE : supprime uniquement le fichier sélectionné.
  - ALL FILES : supprime tous les fichiers contenus dans la carte Memory Stick.
- Un message de confirmation s'affiche.
  - Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'image.
    - EXECUTE : permet de supprimer la ou les images sélectionnées.
    - CANCEL : permet de ne pas supprimer la ou les images sélectionnées et de revenir au menu précédent.

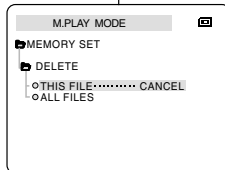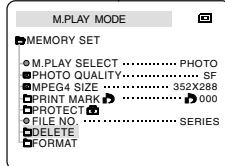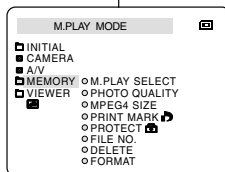

### Foto's verwijderen

- U kunt de foto's op de geheugenkaart verwijderen.
- Als u beveiligde foto's wilt verwijderen, moet u eerst de beveiliging opheffen.
- Verwijderde foto's kunnen niet worden hersteld.

- Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
- Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
- Zoek met de toetsen ►► (FWD) en ◄◄ (REV) de foto die u wilt verwijderen.
- Druk op de toets MENU.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu MEMORY SET verschijnt.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie DELETE en druk het MENUWIEL in.
  - Selecteer met het MENUWIEL de optie THIS FILE of ALL FILES en druk het MENUWIEL in.
  - THIS FILE: verwijdert alleen het geselecteerde bestand.
  - ALL FILES: verwijdert alle foto's op de Memory Stick.
- U dient te bevestigen of u de afbeelding(en) wilt verwijderen.
  - Selecteer de gewenste optie met het MENUWIEL.
  - EXECUTE: wist de geselecteerde foto(s).
  - CANCEL: de geselecteerde foto's worden niet verwijderd; u gaat terug naar het vorige menu.

### Opmerking

- Als u een beveiligde foto probeert te verwijderen, verschijnt de melding "PROTECT!" op het scherm.

### Important

- Le message "PROTECT!" s'affiche si vous tentez d'effacer une image protégée.



## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Formatage d'une carte Memory Card

- Vous pouvez utiliser la fonction MEMORY FORMAT (formatage de la mémoire) pour effacer l'intégralité des images et des options mémorisées sur une carte Memory Card, images protégées comprises.
- Le formatage de la carte Memory Card permet de restaurer son état d'origine.
- La carte Memory Card fournie avec le caméscope est déjà formatée.

### Avertissement

- La fonction MEMORY FORMAT entraîne la suppression de toutes les images sans possibilité de récupération.

- Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
- Réglez le commutateur sur PLAYER.
- Appuyez sur la touche MENU.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur le MENU SELECTOR.
  - Le sous-menu s'affiche.
- Sélectionnez FORMAT dans la liste et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Le message «ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY ?» apparaît à l'écran.
- Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée.
  - NO (non): permet de retourner au menu précédent.
  - YES (oui): permet de démarrer le formatage.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR. Si vous avez sélectionné YES, l'inscription COMPLETE! apparaît à l'écran à la fin du formatage de la carte MEMORY CARD.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Important

- Si vous souhaitez formater la carte Memory Stick sur le PC, utilisez le «MS formatter» (Formateur Memory Stick) fourni avec le CD du logiciel.
  - Le formateur Memory Stick est un programme exclusif du Memory Stick.

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))


### De geheugenkaart formatteren

- Met de functie FORMAT kunt u alle foto's en opties op de geheugenkaart verwijderen, ook beveiligde foto's.
- De formatteringsfunctie zet de geheugenkaart terug in zijn oorspronkelijke staat.
- De geheugenkaart die u bij de camcorder geleverd heeft gekregen, is al geformatteerd.

### Let op

- Als u de functie FORMAT uitvoert, worden alle afbeeldingen onherstelbaar verwijderd.

- Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
- Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER.
- Druk op de toets MENU.
- Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY en druk het MENUWIEL in.
  - Het submenu verschijnt.
- Selecteer de optie FORMAT en druk het MENUWIEL in.
- «ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY ?» verschijnt op het scherm.
- Selecteer de gewenste optie met het MENUWIEL.
  - NO: U keert terug naar het vorige menu.
  - YES: De Memory Stick wordt geformatteerd.
- Druk het MENUWIEL in. Als u "YES" hebt geselecteerd, wordt na het formatteren van de geheugenkaart de melding "COMPLETED!" weergegeven op het scherm.
- U verlaat het menu door op de toets MENU te drukken.

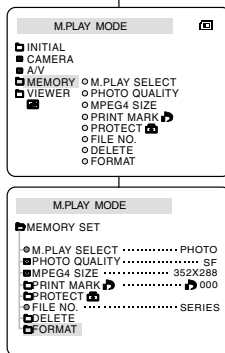

### Opmerking

- Formateer de Memory Stick op uw pc alleen met de "Memory Stick formatter". Dit programma vindt u op de meegeleverde cd.
  - Het MS formatterprogramma is alleen geschikt voor het formatteren van de Memory Stick.

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### ENREGISTREMENT MPEG

- ❖ Vous pouvez enregistrer des images mobiles et du son sur la carte Memory Card.

#### Enregistrement d'images capturées par un caméscope sous forme de fichier d'image mobile sur la carte MEMORY CARD

- Vérifiez que la carte MEMORY CARD est insérée dans le caméscope. Si elle n'est pas déjà dans le caméscope, insérez-la dans la fente.
- Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
- Réglez le commutateur sur CAMERA.
- Appuyez sur la touche START/STOP.
  - Vous pouvez enregistrer de 10 à 20 secondes d'images en continu.
  - Vous pouvez enregistrer une image fixe sur la carte Memory Card en appuyant sur la touche Photo au lieu de la touche START/STOP.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour interrompre l'enregistrement.

#### Important

- Avant d'utiliser la fonction MPEG REC, vérifiez que la carte MEMORY CARD est insérée dans le caméscope.
- Les images mobiles peuvent se présenter dans deux formats : 176 × 144 pixels ou 352 × 288 pixels.
- Les images mobiles sont enregistrées au format \*.asf sur la carte Memory Card.
- Les fichiers sont enregistrés dans le dossier suivant.
- Les images mobiles enregistrées sur une carte Memory Card ont une taille et une définition inférieures par rapport aux fichiers enregistrés sur une bande.
- Le son est enregistré en mono.
- Les fonctions suivantes ne sont pas compatibles avec le mode enregistrement photo.
  - Stabilisateur électronique d'images (DIS), Zoom numérique, Fondu, Exposition automatique (Program AE), Effet numérique, Obturation lente.
- N'insérez ou n'éjectez pas la bande pendant l'enregistrement sur une carte Memory Card. Sinon, vous risquez de parasiter l'enregistrement.
- N'éjectez pas une carte Memory Card pendant un enregistrement sur cette dernière. Sinon, vous risquez de corrompre l'enregistrement ou rendre la carte inutilisable.

## Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### OPNEMEN VAN MPEG


- ❖ U kunt bewegende beelden met geluid op de geheugenkaart opslaan.

#### Met een camera gefilmde beelden als bewegend beeld op de geheugenkaart opslaan

- Controleer of er een geheugenkaart in de camera zit. Zo niet, plaats dan een geheugenkaart in de daartoe bestemde sleuf.
- Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
- Zet de schakelaar in de stand CAMERA.
- Druk op de toets START/STOP.
  - U kunt achter elkaar opnamen maken van 10 tot 20 seconden.
  - Om een beeld als foto (stilstaand beeld) op de geheugenkaart, drukt u op de toets Photo in plaats van op de toets START/STOP.
- Druk op de START/STOP toets de timer te starten.

#### Opmerking


- Controleer voordat u de functie MPEG REC inschakelt of in de camcorder een geheugenkaart is geplaatst.
- U kunt films in twee formaten opslaan: 176 × 144 of 352 × 288 (pixels).
- Bewegende beelden worden op de geheugenkaart opgeslagen in \*.asf formaat.
- De bestanden die u opslaat worden in een submap bewaard.
- De opnamen op een geheugenkaart zijn kleiner en hebben een lagere definitie dan die op tape.
- Het geluid wordt mono opgenomen.
- De volgende functies zijn in de M.REC stand niet mogelijk:
  - DIS (Digital Image Stabilizer), Digitale zoom, Faden, Automatische belichting, Digitaal effect, Lange sluitertijd.
- Wanneer u op de geheugenkaart opneemt, mag u de cassette niet plaatsen of verwijderen. Daardoor kan de opname beschadigd raken.
- Wanneer u op de geheugenkaart opneemt, verwijder deze dan niet. Dit kan de gegevens op de geheugenkaart of de geheugenkaart zelf beschadigen.

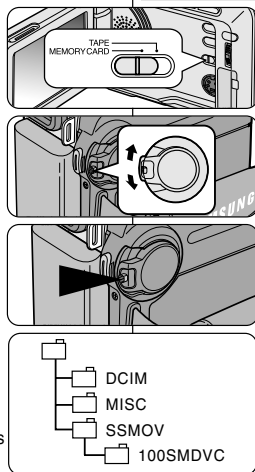

## FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

### Sélection de tailles d'image mobile

1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
2. Réglez le commutateur sur CAMERA.
3. Appuyez sur la touche MENU.
4. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MPEG4 SIZE.
7. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
  - La valeur de l'option MPEG4 SIZE passe de 352 x 288 à 176 x 144 à chaque activation du bouton.

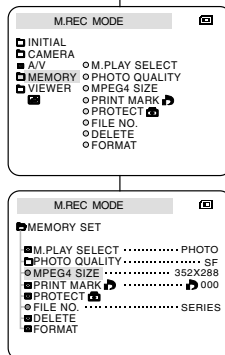

## NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

### Het formaat van de opname selecteren


1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
2. Zet de schakelaar in de stand CAMERA.
3. Druk op de toets MENU.
4. Selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY.
5. Druk het MENUWIEL om het submenu te openen.
6. Selecteer met het MENUWIEL de optie MPEG4 SIZE.
7. Druk het MENUWIEL in.
  - Bij MPEG4 SIZE wordt elke keer dat u het MENUWIEL indrukt, gewisseld tussen 352X288 en 176X144.

# FRANÇAIS Mode appareil photo numérique (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

# NEDERLANDS Camcorder als fototoestel gebruiken (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

## Lecture MPEG

- ✦ La fonction de lecture MPEG ne fonctionne qu'en mode M. PLAY.
  - ✦ Vous pouvez lire les images mobiles enregistrées sur la carte Memory Card.
  - ✦ Pendant la lecture en MPEG4, il n'est possible d'entendre le son que par l'intermédiaire d'un PC (les enceintes du camscope ou du téléviseur devenant inactives).
1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY CARD.
  2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
  3. Appuyez sur la touche MENU.
  4. À l'aide de MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
  5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
  6. Déplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez MPEG4 dans le sous-menu M. PLAY SELECT.
  7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
  8. À l'aide des touches ►► (FWD) et ◄◄ (REV), recherchez l'image mobile que vous souhaitez lire.
  9. Appuyez sur la touche PLAY/STILL.
    - Les images mobiles enregistrées sur la carte MEMORY CARD sont lues.

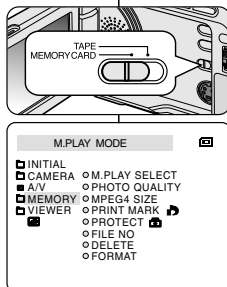

### Important

- Des images parasites ou brouillées peuvent apparaître lors de la lecture d'images mobiles MPEG4, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le codec audio Sharp G.726 est installé automatiquement via Internet lorsque vous lisez un fichier MPEG4.
- Si ce codec audio n'est pas installé correctement sur l'ordinateur, la lecture des données audio MPEG4 est impossible.
- Les images mobiles enregistrées sur la carte Memory Card peuvent ne pas être compatibles avec les caméscopes d'autres marques.
- Les fichiers MPEG4 enregistrés avec un autre caméscope risquent de ne pas être lus par le vôtre.
  - Vous devez disposer de Microsoft Windows Media Player version 9 ou ultérieure et du codec audio Sharp G.726 pour lire les fichiers MPEG4 d'une carte Memory Card sur votre ordinateur.
  - Le logiciel Microsoft Windows Media Player version 9 (en anglais) est inclus sur le CD fourni avec le caméscope.
  - Vous pouvez télécharger la version française Microsoft Windows Media Player à partir du site Web Microsoft suivant : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>.

## MPEG afspelen

- ✦ De functie MPEG afspelen werkt alleen in de stand M. PLAY.
  - ✦ U kunt de bewegende beelden afspelen vanaf de geheugenkaart.
  - ✦ Tijdens MPEG4-weergave hoort u het geluid alleen via de luidspreker van de PC (dus niet via een op de camcorder aangesloten luidspreker of de tv).
1. Stel de keuzeschakelaar in op MEMORY CARD.
  2. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
  3. Druk op de toets MENU en selecteer met het MENUWIEL de optie MEMORY.
  4. Druk het MENUWIEL in om naar het submenu te gaan.
  5. Selecteer met het MENUWIEL de optie MPEG4 in het submenu. (M. PLAY SELECT).
  6. U verlaat het menu door op de toets MENU te drukken.
  7. Zoek met de toetsen ►► (FWD) en ◄◄ (REV) de bewegende beelden die u wilt weergeven.
  8. Druk op de toets (PLAY/STILL).
    - De opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart worden afgespeeld.

### Opmerking

- Wanneer u de MPEG4-beelden afspelt, kunnen deze vervormd worden weergegeven. Dit is geen storing.
- 10 Sharp G.726 Audio Codec wordt automatisch via internet geïnstalleerd als u het MPEG-4-bestand afspelt.
- Als Sharp G.726 Audio Codec niet correct werd geïnstalleerd op uw PC, kan het geluid van het MPEG-4-bestand niet worden afgespeeld.
- Het is mogelijk dat u de bewegende beelden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen niet kunt afspelen op een camcorder van een ander merk.
- De MPEG-4-bestanden die u hebt opgenomen met een andere camcorder kunnen mogelijk niet worden afgespeeld met deze camcorder.
  - U hebt Microsoft Windows Media Player versie 9 of hoger nodig en Sharp G.726 Audio Codec om MPEG-4-bestanden op uw PC af te spelen vanaf de geheugenkaart. (Microsoft Windows Media Player Version 9(Eng)) staat op de meegeleverde cd.
  - Op de Microsoft-website kunt u de Microsoft Windows Media Player in de gewenste taal downloaden: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>



## Conseils d'utilisation

## Fin d'un enregistrement

- ❖ À la fin d'un enregistrement, vous devez débrancher votre caméscope de la source d'alimentation.
- ❖ De plus, si vous laissez le bloc batterie lithium-ion sur le caméscope après l'avoir utilisé pour filmer, la longévité de la batterie risque d'être réduite. C'est pourquoi vous devez le retirer.

1. Faites glisser la touche TAPE EJECT dans le sens de la flèche.

- Le compartiment à cassette s'ouvre et celle-ci est automatiquement éjectée.
- Attendez que l'éjection soit totalement terminée.



2. Après avoir retiré la bande, refermez le compartiment et rangez le caméscope à l'abri de la poussière.

- La poussière ou tout autre corps étranger peut détériorer la qualité des images.

3. Réglez le commutateur sur OFF.

4. Débranchez le cordon secteur ou retirez le bloc batterie au lithium-ion.

- Appuyez sur la touche BATTERY RELEASE et sortez le bloc batterie en suivant le sens de la flèche.


## Onderhoud

## Na een opname

- ❖ Bent u klaar met filmen, verwijder dan de stroombron (batterij of adapter).
- ❖ De lithium ion-batterij gaat minder lang mee wanneer u deze op de camcorder laat zitten. Wij raden u dan ook aan om de batterij uit de camcorder te verwijderen.

1. Schuif de TAPE EJECT-schakelaar in de richting van de pijl.

- Nadat het cassettecompartiment is geopend, wordt de cassette automatisch uitgeworpen.
- Wacht totdat de cassette er helemaal uit is.



2. Verwijder de cassette, sluit het compartiment en berg de camcorder op in een stofvrije omgeving.

- Stof en andere materialen kunnen de kwaliteit van beeld en geluid beïnvloeden.

3. Zet de schakelaar in de stand OFF.


4. Koppel de stroombron los of verwijder de lithium-ion batterij.
  - Houd de knop BATTERY RELEASE ingedrukt en haal de batterij uit de camcorder (in de richting van de pijl).

## Conseils d'utilisation

## Nettoyage et entretien du caméscope

## Nettoyage des têtes vidéo

Pour garantir un enregistrement de bonne qualité et des images nettes, nettoyez les têtes vidéo lorsque les images sont brouillées, difficilement visibles ou lorsqu'un écran bleu apparaît.



(blue screen)

1. Réglez le commutateur sur PLAYER.
2. Insérez une bande de nettoyage.
3. Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
4. Appuyez sur la touche ■ (STOP) au bout de 10 secondes.

## Important

- Vérifiez la qualité de l'image à l'aide d'une cassette. Si l'image demeure de mauvaise qualité, répétez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre revendeur le plus proche.
- Nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage de type sec.

## Onderhoud

## De camcorder schoonmaken en onderhouden

## De videokoppen schoonmaken

Als er tijdens het afspelen blokvormige ruis of vervorming op de beelden zichtbaar is of als er een blauw scherm verschijnt, dient u de videokoppen schoon te maken. Zo verzekert u zich van een goede opnamekwaliteit en heldere beelden.

1. Zet de schakelaar in de stand PLAYER.
2. Plaats de schoonmaakcassette in de camcorder.
3. Druk op de toets ►/II (PLAY/STILL).
4. Druk na ongeveer 10 seconden op de toets ■ (STOP).

## Opmerking

- Controleer de kwaliteit van het beeld met behulp van een videocassette. Als de kwaliteit nog steeds te laag is, herhaalt u de handeling. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met uw service center.
- Maak de videokoppen schoon met een schoonmaakcassette (droog systeem)

## Conseils d'utilisation

*Utilisation du caméscope à l'étranger*

- ❖ Chaque pays possède son propre système électrique et sa propre norme de couleurs.
- ❖ Avant d'utiliser votre caméscope à l'étranger, vérifiez les points ci-après.

**Sources d'alimentation**

- Vous pouvez connecter l'adaptateur secteur de votre caméscope à toute prise dont la tension est comprise entre 100 et 240V, 50 et 60Hz.
- Si nécessaire, utilisez un adaptateur de prise CC.

**Norme de couleurs**

- Vous pouvez voir l'image dans le viseur. Cependant, pour visionner ou dupliquer vos enregistrements, le téléviseur ou le magnétoscope utilisé doit être aux normes PAL et posséder les sorties Audio/Vidéo appropriées. Sinon, utilisez un transcodeur.

● **Pays utilisant la norme PAL**

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, CEI, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hong Kong, Hongrie, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Koweït, Libye, Malaisie, Roumanie, Singapour, République Slovaque, Suède, Suisse, Syrie, République Tchèque, Thaïlande, Tunisie, etc.

● **Pays utilisant la norme NTSC**

Amérique Centrale, Bahamas, Canada, États-Unis, Japon, Mexique, Philippines, Corée, Taiwan, etc.

**Important**

Vous pouvez filmer partout dans le monde et visionner vos enregistrements sur votre écran LCD.

## Onderhoud

*Met de camcorder naar het buitenland*

- ❖ De netspanning en het kleursysteem kan van land tot land en van regio tot regio verschillen.
- ❖ Ga de volgende punten na voordat u de camcorder in een ander land gebruikt.

**Netspanning**

- Sluit de netvoeding van de camcorder alleen aan op stopcontacten met een wisselspanning tussen 100V en 240V en een frequentie van 50/60 Hz.
- In sommige gevallen hebt u een adapter nodig. Gebruik alleen speciaal voor dit doel vervaardigde adapters.

**Kleursysteem**

- U kunt uw opnamen altijd en overal via de zoekers bekijken. Als u ze echter op een tv of videocassette wilt bekijken, moet de televisie of VCR PAL-compatibel zijn en de juiste aansluitingen voor audio en video hebben. Anders hebt u een "transcoder" nodig.

● **PAL-compatible landen/regio's**

Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, China, Gemeenebest van Onafhankelijke Staten, Tsjechië, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland, Hong Kong, Hongarije, India, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Noorwegen, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Thailand, Tunesië etc.

● **NTSC-compatibele landen/regio's**

Bahama's, Canada, Centraal-Amerika, Japan, Mexico, Filippijnen, Korea, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika etc.

**Opmerking**

U kunt overal ter wereld opnamen maken met uw camcorder en deze via uw LCD-scherm bekijken.

## Dépannage

## Dépannage

- Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes.  
Elles peuvent vous épargner un appel inutile.

## Auto-diagnostic

| Affichage            | Clinquement | Indique que...                                         | Action                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Lent        | Le bloc batterie est presque déchargé.                 | Changez de batterie.                                                                                                                                             |
| TAPE END!            | Lent        | Le temps restant sur la bande est d'environ 2 minutes. | Préparez une nouvelle cassette.                                                                                                                                  |
| TAPE END!            | Non         | La fin de la bande a été atteinte.                     | Changez de cassette.                                                                                                                                             |
| TAPE!                | Lent        | Il n'y a pas de bande dans le caméscope.               | Insérez une cassette.                                                                                                                                            |
| PROTECTION!          | Lent        | La bande est protégée contre l'enregistrement.         | Pour enregistrer, retirez la protection.                                                                                                                         |
| ▲...D<br>L<br>C<br>R | Lent        | De la condensation s'est formée dans le caméscope.     | 1. Éjectez la cassette.<br>2. Éteignez le caméscope.<br>3. Retirez la batterie.<br>4. Remettez-la en place.<br>* Contactez un revendeur si le problème persiste. |
|                      | Lent        | Le caméscope a un problème mécanique.                  | Voir ci-dessous.                                                                                                                                                 |

## Condensation

- Si le caméscope est déplacé directement d'un endroit frais à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur ou sur la surface de la bande ou de l'objectif. Dans ce cas, la bande peut coller aux têtes vidéo et s'abîmer ou l'appareil peut fonctionner incorrectement.  
Pour éviter tout dommage, le caméscope est équipé d'un détecteur de condensation.
- Lorsque de la condensation se forme à l'intérieur du caméscope, (DEW) s'affiche. Dans ce cas, aucune fonction ne peut être utilisée, à l'exception de l'option d'éjection de la cassette. Ouvrez le compartiment à cassette, enlevez le bloc batterie et laissez le caméscope pendant deux heures minimum dans un endroit sec et à température ambiante.

## Problemen oplossen

## Problemen oplossen

- Voordat u contact opneemt met een door erkend Samsung service centre, voert u de volgende eenvoudige controles uit. U kunt er wellicht de tijd en kosten van een onnodig gesprek mee uitsparen.

## Tabel voor het zelf opsporen/oplossen van problemen

| Display              | Knippert | Betekent...                                       | Handeling                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | langzaam | De batterij is bijna leeg.                        | Plaats een volledig opgeladen batterij.                                                                                                                                                           |
| TAPE END!            | langzaam | De cassette is bijna aan het einde.               | Leg een nieuwe cassette klaar.                                                                                                                                                                    |
| TAPE END!            | nee      | Het einde van de cassette is bereikt.             | Plaats een nieuwe cassette in de camcorder.                                                                                                                                                       |
| TAPE!                | langzaam | Er zit geen cassette in de camcorder.             | Plaats een cassette.                                                                                                                                                                              |
| PROTECTION!          | langzaam | De geplaatste cassette is beveiligd tegen wissen. | Wilt u toch op deze cassette opnemen, hef dan de de wisbeveiliging op.                                                                                                                            |
| ▲...D<br>L<br>C<br>R | langzaam | Condensatie in de camcorder.                      | 1. Verwijder de cassette.<br>2. Schakelaar op OFF.<br>3. Verwijder de batterij.<br>4. Plaats de batterij opnieuw.<br>* Blijf het probleem terugkomen, neem dan contact op met het service center. |
|                      | langzaam | Mechanisch probleem.                              | Zie hieronder.                                                                                                                                                                                    |

## Condensvorming

- Als de camcorder vanuit een koude naar een warme plaats gaat, kan condensvorming in de camcorder, op de band of op de lens optreden. Hierdoor kan de band aan de koppen-trommel plakken en beschadigd raken. Ook de camcorder zelf kan hieronder te lijden hebben. De camcorder is daarom voorzien van een vochtsensor, zodat u attent kunt worden gemaakt op condensvorming en schade kunt voorkomen.
- Wanneer er in de camcorder condensatie is opgetreden, verschijnt de indicatie (DEW). Als deze indicatie zichtbaar is, zijn vrijwel alle functies uitgeschakeld. Het is dan alleen mogelijk om het cassettescompartiment te openen.  
Haal de cassette uit de camcorder en verwijder vervolgens de batterij. Leg de camcorder minstens twee uur in een droge, warme ruimte.



## Dépannage

## Auto-diagnostic en mode enregistrement photo et lecture photo (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) uniquement)

| Affichage                            | Clignotement | Indique que...                                                | Action                                                                              |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMORY CARD!                         | Lent         | Aucune carte Memory Card n'est insérée dans le caméscope.     | Insérez une carte Memory Card.                                                      |
| MEMORY FULL!                         | Lent         | La mémoire est insuffisante pour enregistrer.                 | Insérez une nouvelle carte Memory Card ou effacez des images.                       |
| NO STORED PHOTO! ou NO STORED MPEG4! | Lent         | La carte Memory Card ne contient aucune image.                | Enregistrez de nouvelles images.                                                    |
| WRITE PROTECT!                       | Lent         | La carte Memory Card est protégée contre tout enregistrement. | Désactivez la protection de la carte Memory Card.                                   |
| PROTECT!                             | Lent         | Vous tentez de supprimer une image protégée.                  | Désactivez la protection de l'image.                                                |
| READ ERROR!                          | Lent         | Le caméscope ne peut lire aucune image.                       | Formatez une carte Memory Card ou insérez-en une déjà enregistrée sur ce caméscope. |
| WRITE ERROR!                         | Lent         | Le caméscope ne peut pas effectuer d'enregistrement.          | Formatez une carte Memory Card ou insérez-en une nouvelle.                          |
| NOT FORMATTED!                       | Lent         | La carte Memory Card doit être formatée.                      | Formatez une carte Memory Card. (voir page 97)                                      |
| NOW DELETE...                        | Lent         | La fonction FILE DELETE est en cours d'exécution.             | Attendez la fin de la suppression des fichiers.                                     |
| NOW FORMAT...                        | Lent         | La fonction MEMORY FORMAT est en cours d'exécution.           | Attendez la fin du formatage.                                                       |
| NOW COPY...                          | Lent         | La fonction FILE FORMAT est en cours d'exécution.             | Attendez la fin du formatage. Vous pouvez également appuyer sur la touche STOP.     |

## Problemen oplossen

## Tabel voor het zelf opsporen/oplossen van problemen in de standen M.REC/M en M.PLAY (alleen VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

| Scherf                               | Knippert | Betekent...                                            | Handeling                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMORY CARD!                         | langzaam | Er zit geen geheugenkaart in de camcorder.             | Plaats een geheugenkaart.                                                                                    |
| MEMORY FULL!                         | langzaam | Er is onvoldoende geheugen om de gegevens op te slaan. | Plaats een nieuwe kaart of wis opgenomen foto's.                                                             |
| NO STORED PHOTO! of NO STORED MPEG4! | langzaam | De geheugenkaart bevat geen foto's.                    | Maak nieuwe opnamen.                                                                                         |
| WRITE PROTECT!                       | langzaam | De geheugenkaart is tegen opnemen beveiligd.           | Hef de wisbeveiliging op.                                                                                    |
| PROTECT!                             | langzaam | U probeert een beveiligde foto te verwijderen.         | Hef de wisbeveiliging van de geheugenkaart op.                                                               |
| READ ERROR!                          | langzaam | De camera kan niet afspelen.                           | Formateer de geheugenkaart of plaats een geheugenkaart waarop foto's staan die met deze camera zijn genomen. |
| WRITE ERROR!                         | langzaam | De camera kan niet opnemen.                            | Formateer de geheugenkaart of plaats een nieuwe.                                                             |
| NOT FORMATTED!                       | langzaam | De geheugenkaart moet nog worden geformatteerd.        | Formateer de geheugenkaart (zie pagina 97)                                                                   |
| NOW DELETE...                        | langzaam | Het (de) bestand(en) worden verwijderd.                | Wacht tot het verwijderen is voltooid.                                                                       |
| NOW FORMAT...                        | langzaam | Het geheugen wordt geformatteerd.                      | Wacht tot het formatteren is voltooid.                                                                       |
| NOW COPY...                          | langzaam | Het bestand of de bestanden worden gekopieerd.         | Wacht tot het kopiëren is voltooid of druk op de toets STOP.                                                 |

## Dépannage

- ❖ Si ces conseils ne résolvent pas le problème, contactez le service après-vente Samsung.

| Symptôme                                                                          | Explication/Solution                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous ne pouvez pas allumer votre caméscope.                                       | Vérifiez le bloc batterie ou l'adaptateur secteur.                                                                                                                                                               |
| La touche START/STOP ne fonctionne pas lors de l'enregistrement.                  | Vérifiez si le commutateur est en position CAMERA. Vous avez atteint la fin de la cassette. Vérifiez la languette de protection sur la cassette.                                                                 |
| Le caméscope s'éteint automatiquement.                                            | Vous avez laissé le caméscope sur STBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. Le bloc batterie est complètement déchargé.                                                                                    |
| Le bloc batterie se décharge rapidement.                                          | La température ambiante est trop basse. Le bloc batterie n'a pas été complètement rechargé. Le bloc batterie n'est plus utilisable et ne peut plus être rechargé. Remplacez-le.                                  |
| Un écran bleu apparaît en cours de lecture.                                       | Les têtes vidéo sont peut-être sales. Nettoyez-les avec une cassette destinée à cet effet.                                                                                                                       |
| Une bande verticale apparaît lors de l'enregistrement sur un arrière-plan sombre. | Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop fort. Le caméscope ne peut pas filmer normalement. Éclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC pendant que vous filmez. |
| La mise au point automatique ne fonctionne pas.                                   | La mise au point de l'objectif du viseur n'a pas été effectuée. Ajustez la touche de mise au point jusqu'à ce que les indications apparaissant dans le viseur soient bien nettes.                                |
| La touche PLAY, FF ou REW ne fonctionne pas.                                      | Vérifiez le menu M.FOCUS. La mise au point automatique ne fonctionne pas en mode manuel.                                                                                                                         |
| L'image du viseur est floue.                                                      | Vérifiez la position du commutateur. Réglez le caméscope sur PLAYER. Vous êtes en début ou en fin de cassette.                                                                                                   |
| Des parasites s'affichent lors de la recherche de séquences.                      | C'est une caractéristique de ce caméscope et non un défaut.                                                                                                                                                      |

## Problemen oplossen

- ❖ Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met het door Samsung erkend service centre bij u in de buurt.

| Symptoom                                                                               | Verklaring / Oplossing                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U kunt de camcorder niet aanzetten.                                                    | Controleer de batterij of de netvoeding.                                                                                                                                       |
| De toets START/STOP werkt niet tijdens het opnemen.                                    | Controleer of de power-schakelaar in de stand CAMERA staat. Kijk of de cassette aan het einde staat. Is de cassette tegen wissen beveiligd?                                    |
| De camcorder wordt automatisch uitgeschakeld.                                          | De camcorder heeft meer dan 5 minuten in de stand standby gestaan. Kijk of de batterij leeg is.                                                                                |
| De batterij is snel leeg.                                                              | Misschien is het te koud. De batterij is niet helemaal opgeladen. De batterij is versleten en kan niet meer worden opgeladen. Gebruik een andere batterij.                     |
| U ziet tijdens het afspelen een blauw scherm.                                          | Misschien zijn de videokoppen vuil. Reinig ze met een schoonmaakcassette.                                                                                                      |
| Op het opgenomen scherm is een verticale streep zichtbaar bij een donkere achtergrond. | Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te groot. Maak de achtergrond lichter zodat het contrast lager wordt of gebruik de functie BLC (tegenlichtcompensatie). |
| Autofocus werkt niet.                                                                  | De zoeker is niet goed ingesteld. Regel de zoeker bij tot de indicatoren op de zoeker zijn scherpgesteld.                                                                      |
| De knop voor weergave, terug- of vooruitspoelen werkt niet.                            | Controleer de M.FOCUS-instelling. Auto focus werkt niet als de camera op MF (handmatig scherpstellen) is ingesteld.                                                            |
| Onscherp beeld in de zoeker.                                                           | Controleer de power-schakelaar. Zet de power-schakelaar in de stand PLAYER. Misschien bent u aan het begin of eind van de band.                                                |
| Tijdens REC. SEARCH ziet u een blokvormig patroon.                                     | Dit is normaal en duidt niet op een storing of een defect.                                                                                                                     |

## Spécifications techniques

Modèles : VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i

| Système                           |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signal vidéo                      | PAL                                                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement vidéo    | 2 têtes rotatives à balayage hélicoïdal                                                                                                                 |
| Système d'enregistrement audio    | Têtes rotatives, système PCM                                                                                                                            |
| Cassette                          | Bande vidéo numérique (6,35 mm) : Mini DV                                                                                                               |
| Vitesse de la bande               | SP : environ 18,83 mm/s LP : environ 12,57 mm/s                                                                                                         |
| Durée d'enregistrement            | SP : 60 minutes (DVM 60), LP : 90 minutes (DVM 60)                                                                                                      |
| Durée d'avance rapide/rembobinage | Environ 150 secondes (DVM 60)                                                                                                                           |
| Technique d'image                 | CCD (système à transfert de charge)                                                                                                                     |
| Objectif                          | F1.6 20x (optique), 900x (numérique)<br>Objectif à zoom électronique                                                                                    |
| Diamètre du filtre                | Ø30                                                                                                                                                     |
| Écran LCD /Viseur                 |                                                                                                                                                         |
| Taille/résolution                 | 2,5inchs, 123 Ko, 200 Ko (VP-D307(i))                                                                                                                   |
| Type Viseur                       | Écran à cristaux liquides LCD TFT<br>écran LCD couleur 0,24 pouce                                                                                       |
| Connecteurs                       |                                                                                                                                                         |
| Sortie vidéo                      | 1 Vp-p (impédance 75Ω)                                                                                                                                  |
| Sortie S-Vidéo                    | Y : 1 Vp-p, 75Ω, C : 0, 286 Vp-p, 75Ω                                                                                                                   |
| Sortie audio                      | -7,5 dBs (impédance 600Ω)                                                                                                                               |
| Entrée/sortie DV                  | VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i : entrée/sortie DV<br>4 broches, VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307 : sortie DV uniquement<br>Connecteur de type Mini-B |
| Sortie USB                        | Ø 3,5 mm stéréo                                                                                                                                         |
| Microphone externe                |                                                                                                                                                         |

| Divers                        |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source d'alimentation         | 8,4 VCC, bloc batterie au lithium-ion 7,4 V                                                                                                            |
| Type d'alimentation           | Bloc batterie au lithium-ion ou secteur (100 V - 240 V) 50/60 Hz                                                                                       |
| Consommation (Enregistrement) | 4,8 W (écran LCD), 3,8 W (viseur)                                                                                                                      |
| Température de fonctionnement | (VP-D307(i)) : 5,0 W (écran LCD), 4,0 W (viseur)                                                                                                       |
| Température de stockage       | 0° - 40°C                                                                                                                                              |
| Dimensions                    | -20°C - 60°C                                                                                                                                           |
| Poids                         | Longueur: 112mm, Hauteur: 98mm, Largeur: 55mm                                                                                                          |
| Microphone interne            | 402 g (sans bloc batterie au lithium-ion et bande)                                                                                                     |
| Télécommande                  | Microphone stéréo omnidirectionnel à condensateur<br>En intérieur : supérieur à 15 m (en ligne droite)<br>En extérieur : environ 5 m (en ligne droite) |

- L'appareil extérieur de ce produit et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis dans un souci d'amélioration de la qualité.

## Technische gegevens

Modelnaam: VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i

| Systeem                    |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videosignaal               | PAL                                                                                                                   |
| Opnamesysteem video        | 2 draaiende koppen met op dwarsspoortechniek gebaseerde FM                                                            |
| Opnamesysteem audio        | 2 draaiende koppen, PCM-systeem                                                                                       |
| Cassette                   | Digitale videocassette (6,35 mm) : Mini DV                                                                            |
| Bandsnelheid               | SP: circa 18,83 mm/s LP: circa 12,57 mm/s                                                                             |
| Opnametijd                 | SP: 60 minuten (DVM 60 cassette), LP: 90 minuten (DVM 60-cassette)                                                    |
| Vooruit-/terugspoelen      | Circa 150 sec. (DVM60-cassette)                                                                                       |
| Beeldvormend element       | CCD (Charge Coupled Device)                                                                                           |
| Lens                       | F1,6 20x (optisch), 900x (digitaal)<br>elektronische zoom                                                             |
| Filterdiameter             | Ø 30                                                                                                                  |
| LCD monitor/Zoeker         |                                                                                                                       |
| Grootte/aantal beeldpunten | 2,5 inch 123k, 200k (VP-D307(i))                                                                                      |
| Methode Zoeker             | TFT LCD<br>0,24" kleuren-LCD                                                                                          |
| Aansluitingen              |                                                                                                                       |
| Video-uitgang              | 1Vp-p (75Ω terminated)                                                                                                |
| S-Video-uitgang            | Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0, 286Vp-p, 75Ω                                                                                     |
| Audio-uitgang              | -7,5dBs (600Ω terminated)                                                                                             |
| DV IN/UIT                  | VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i: speciale 4-pins in/out connector,<br>VP-D301/D303/D303Di/D305/D307: alleen uitgang |
| USB-UITGANG                | Mini-B type connector                                                                                                 |
| Externe microfoon          | Ø3,5 stereo                                                                                                           |

| Algemeen               |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vereiste spanning      | DC 8,4V, lithium-ion batterij 7,4V                                         |
| Type stroombron        | Lithium-ion batterij, adapter (100V-240V) 50/60 Hz                         |
| Stroomverbruik         | 4,8 W (LCD), 3,8 W (Viewfinder)                                            |
| (bij opnamen)          | (VP-D307(i)) : 5,0W (LCD), 4,0 W (Viewfinder)                              |
| Gebruikstemperatuur    | 0°-40°C                                                                    |
| Temperatuur bij opslag | -20°C ~ 60°C                                                               |
| Afmetingen buitenkant  | Langte 112mm, Hoogte 98mm, Breedte 55mm                                    |
| Gewicht                | 402g (Lithium-ion batterij en cassette niet inbegrepen)                    |
| Ingebouwde microfoon   | Omni-directionele condensator-stereomicrofoon                              |
| Afstandsbediening      | Binnen: meer dan 15 m (rechte lijn);<br>buiten: ongeveer 5 m (rechte lijn) |

- Zowel de technische gegevens als het ontwerp kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Drukfouten voorbehouden.

# INDEX

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>- A -</b>                                       | Menu rapide..... 56                             |
| Accessoires..... 12                                | Mise au point automatique/<br>manuelle..... 62  |
| AFFICHAGE (TV DISPLAY) ..... 56                    | Mode AUDIO..... 53                              |
| Affichage de la date et<br>de l'heure ..... 55     | Mode DEMONSTRATION ..... 43                     |
| <b>- B -</b>                                       | Mode EASY (débutants)..... 61                   |
| Bloc batterie..... 24                              | Mode Mémoire compteur ..... 74                  |
| <b>- C -</b>                                       | Mode d'enregistrement ..... 52                  |
| Câble CC ..... 23                                  | <b>- N -</b>                                    |
| Câble de connexion DV ..... 78, 79                 | Nettoyage..... 101                              |
| Cassette ..... 27                                  | <b>- O -</b>                                    |
| Connexion ..... 71                                 | OSD ..... 18, 19                                |
| Contre-jour intelligent (BLC) ..... 63             | <b>- P -</b>                                    |
| <b>- D -</b>                                       | PHOTO SEARCH..... 67                            |
| DIS ..... 49                                       | Poignée de soutien ..... 22                     |
| Doublage sonore ..... 65                           | PROGRAM AE<br>(Exposition automatique) ..... 44 |
| <b>- E -</b>                                       | Protection ..... 94                             |
| Écran LCD ..... 31, 32                             | <b>- Q -</b>                                    |
| Effacement ..... 95                                | Qualité photo ..... 87                          |
| Effets spéciaux numériques ..... 50                | <b>- R -</b>                                    |
| Équilibrage du blanc<br>(WHT.BALANCE) ..... 46     | Recherche de séquences..... 30                  |
| Exposition (EXPOSURE) ..... 59                     | <b>- S -</b>                                    |
| <b>- F -</b>                                       | Sonorité ..... 35                               |
| Fonction Coupe-vent ..... 54                       | SONORITE (Beep sound) ..... 41                  |
| Fondu ..... 64                                     | <b>- T -</b>                                    |
| Formatage..... 96                                  | Télécommande..... 17, 20                        |
| Frame advance<br>(Lecture image par image) .... 73 | Touches de fonction ..... 14                    |
| <b>- H -</b>                                       | <b>- U -</b>                                    |
| Haut-parleur ..... 35                              | USB ..... 81                                    |
| HORLOGE ..... 39                                   | <b>- V -</b>                                    |
| <b>- I -</b>                                       | Viseur..... 32, 33                              |
| IEEE1394 ..... 78                                  | Vitesse d'obturation ..... 58                   |
| Images fixes ..... 90                              | <b>- V -</b>                                    |
| <b>- M -</b>                                       | WL REMOTE ..... 40                              |
| Memory Card..... 84                                | <b>- Z -</b>                                    |
| Memory Stick..... 83                               | Zoom ..... 47, 48                               |

# INDEX

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>- A -</b>                                       | <b>- H -</b>                                            |
| Aansluiten ..... 71                                | Handriem ..... 22                                       |
| Accessoires ..... 12                               | <b>- I -</b>                                            |
| Afstandsbediening ..... 17, 20                     | IEEE1394 ..... 78                                       |
| AFST.BED. .... 40                                  | <b>- K -</b>                                            |
| Audio dubbing<br>(Geluidsspoor toevoegen) ..... 65 | KLOK INST. .... 39                                      |
| AUDIOSTAND ..... 53                                | <b>- L -</b>                                            |
| AUTOM.BEL. (Automatisch<br>belichting) ..... 44    | LCD ..... 32, 33                                        |
| <b>- B -</b>                                       | Luidspreker ..... 35                                    |
| Batterij ..... 24                                  | <b>- M -</b>                                            |
| Beeld verder ..... 73                              | Memory Stick ..... 83                                   |
| BELICHTING ..... 59                                | MF/AF (Handmatig/<br>automatisch scherpstellen) .... 62 |
| Beveiliging ..... 94                               | <b>- O -</b>                                            |
| BLC (tegenlichtcompensatie) ..... 63               | OSD ..... 18, 19                                        |
| <b>- C -</b>                                       | <b>- P -</b>                                            |
| Cassette ..... 27                                  | PIEPTONEN ..... 41                                      |
| <b>- D -</b>                                       | <b>- R -</b>                                            |
| DATUM/TIJD ..... 55                                | REC Search ..... 30                                     |
| DC-kabel ..... 23                                  | RUISFILTER ..... 54                                     |
| DEMONSTRATIE ..... 43                              | <b>- S -</b>                                            |
| Digitale zoom ..... 47, 48                         | Schoonmaken ..... 101                                   |
| DIS ..... 49                                       | SLUITERTIJD ..... 58                                    |
| DSE ..... 50                                       | Snelmenu ..... 57                                       |
| DV ..... 78, 79                                    | <b>- T -</b>                                            |
| <b>- E -</b>                                       | TV-WEERGAVE ..... 56                                    |
| EASY-stand ..... 61                                | <b>- U -</b>                                            |
| <b>- F -</b>                                       | USB..... 80                                             |
| Faden ..... 64                                     | <b>- V -</b>                                            |
| Formatteren ..... 96                               | Verwijderen ..... 95                                    |
| FOTO (beeldkwaliteit) ..... 87                     | <b>- W -</b>                                            |
| FOTO ZOEKEN ..... 67                               | WITBALANS ..... 46                                      |
| Foto's ..... 90                                    | <b>- Z -</b>                                            |
| Functietoetsen ..... 14                            | ZERO MEMORY ..... 74                                    |
| <b>- G -</b>                                       | Zoeker..... 32, 33                                      |
| Geheugenkaart..... 84                              |                                                         |
| Geluid ..... 35                                    |                                                         |

**FRANÇAIS**

**Pour la France uniquement :**

---



**Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :**

**service consommateurs :**

**▶ N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,15€ TTC / MN

**Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet:**  
**[www.samsung.fr](http://www.samsung.fr)**

**Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre  
pour la France (métropolitaine)  
La facture d'achat faisant office de bon de garantie.**



# FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.  
Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente,  
nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en  
a effectué la vente.

Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à  
l'adresse suivante:

**SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service**

**Paris Nord 2**

**66, rue des Vanesses**

**BP 50116 Villepinte**

**95950 ROISSY CDG CEDEX**

**FRANCE**

**Tel: 08 25 08 65 65, Fax: 01 48 63 06 38**

**<http://www.samsungservices.com>**

■ **GARANTIE**

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur  
conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société  
SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE  
garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de  
fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un  
distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre),  
pour les appareils audio, video, télévision et micro ondes.

La période de garantie commence le jour de l'achat de  
l'appareil.

Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.  
Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de  
garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le  
distributeur prendra en charge le produit ou à défaut  
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions  
exposées ci-après.

Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORP. ainsi que  
ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres  
états membres de la C.E.E. honoreront aussi cette garantie  
selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est  
demandé la réparation.

■ **CONDITIONS DE GARANTIE**

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et  
la carte de garantie remises au consommateur par le  
distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
  - a) Le nom de l'acheteur,
  - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
  - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit  
acquis
  - d) La date d'acquisition de ce produit.

En aucun cas, la carte de garantie seule ne fera preuve de  
garantie.

2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de  
refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été

enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.

3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine.

Cette garantie ne s'applique pas:

- a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
  - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
- A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
  - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en œuvre de la garantie de ce produit;
  - C. Le dommage du produit résultant:
    - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
      - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
      - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;

- 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;

- 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....

5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

**SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE**



## LUXEMBOURG

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de douze (12) mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés.

Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté.

Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

**Pour la Belgique : tel. 02/201.24.18**

**Pour le Luxembourg : tel. 0261 03710**

### ■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.



## BELGIQUE

4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.
5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
  - a) Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
  - b) Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
  - c) La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
  - d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
6. Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
7. Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie.  
 À moins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compacts (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

### **GARANTIE EUROPÉENNE**





## NEDERLAND

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.

Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land.

Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatielijn:**

**Voor Nederland: tel. 0900-2020088 (10 cpm)**

**Voor België: tel. 02/201.24.18**

### ■ GARANTIECONDITIES

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schade vallen niet onder deze garantie.



## BELGIË

4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
  - a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
  - b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
  - c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
  - d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

### EUROPESE GARANTIE

**FRANÇAIS**

**CE CAMESCOPE EST FABRIQUE PAR:**



**\*Samsung Electronics' Internet Home Page**

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| United Kingdom | <a href="http://www.samsungelectronics.co.uk">http://www.samsungelectronics.co.uk</a> |
| France         | <a href="http://www.samsung.fr">http://www.samsung.fr</a>                             |
| Australia      | <a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>                     |
| Germany        | <a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>                             |
| Sweden         | <a href="http://www.samsung.se">http://www.samsung.se</a>                             |
| Poland         | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>                     |
| Italia         | <a href="http://www.samsung.it">http://www.samsung.it</a>                             |
| Spain          | <a href="http://www.samsung.es">http://www.samsung.es</a>                             |

**NEDERLANDS**

**DEZE CAMCORDER IS VERVAARDIGD DOOR:**




**Belangrijk**

Geachte gebruiker,  
De batterijen die in dit product  
worden gebruikt bevatten stoffen die  
schadelijk zijn voor het milieu.

***Gooi daarom nooit  
batterijen bij het  
gewone huisvuil.***

Laat bij voorkeur de  
batterijen door uw  
vakhandelaar  
vervangen of lever de  
batterijen in bij een  
innamepunt voor  
gebruikte batterijen in  
uw gemeente indien  
u de batterijen zelf  
verwisselt.



**\*Samsung Electronics' Internet Home Page**

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland        | <a href="http://www.samsung.nl">http://www.samsung.nl</a>                             |
| Verenigde Staten | <a href="http://www.sosimple.com">http://www.sosimple.com</a>                         |
| Groot-Brittannië | <a href="http://www.samsungelectronics.co.uk">http://www.samsungelectronics.co.uk</a> |
| Frankrijk        | <a href="http://www.samsung.fr">http://www.samsung.fr</a>                             |
| Australië        | <a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>                     |
| Duitsland        | <a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>                             |
| Zweden           | <a href="http://www.samsung.se">http://www.samsung.se</a>                             |
| Polen            | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>                     |
| Canada           | <a href="http://www.samsungcanada.com">http://www.samsungcanada.com</a>               |