

SAMSUNG

SAMSUNG
DLP TV

Guide de l'utilisateur

HL-S5087W

HL-S5687W

HL-S6187W



Appareil numérique de catégorie B.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Guide d'installation du téléviseur numérique

- **Qu'est-ce que la télévision numérique?**

La télévision numérique (DTV) est la nouvelle façon d'envoyer les données audio et vidéo vers votre téléviseur.

Grâce à la télévision numérique, les diffuseurs peuvent transmettre des images haute définition (HDTV), un son ambiophonique Dolby digital et de nouveaux services comme le multiplexage de programmes (transmettre plus d'une émission sur une même chaîne) et la diffusion de données. Plusieurs de ces services peuvent aussi être combinés en un même signal numérique.

Services de télévision numérique

- **Qualité numérique de l'image**

Les émissions en DTV sont transmises en deux formats différents, soit la télévision à définition standard (SDTV) et la télévision à haute définition (HDTV).

- Les formats d'émission **SDTV** utilisent un signal vidéo 480 lignes avec balayage entrelacé (480i) ou progressif (480p). En fait, le format 480i constitue la version numérique de nos émissions analogiques actuelles alors que le format 480p offre une meilleure qualité d'image que le 480i. En outre, puisque certaines émissions en format 480p sont diffusées en version panoramique, la qualité de l'image obtenue se compare avantageusement aux films DVD à balayage progressif.

- Les formats d'émission **HDTV** incluent un affichage vidéo 1080 lignes avec balayage entrelacé (1080i) ou 720 lignes avec balayage progressif (720p). Ces deux formats HDTV sont toujours diffusés en mode panoramique et ils offrent une qualité d'image bien supérieure au format SDTV.

- **Son ambiophonique Dolby**

Avec la télévision numérique, vous pouvez écouter différents formats audio Dolby digital allant du format Dolby Surround 2.0 au son ambiophonique Dolby Digital 5.1 sur votre système audio. Bon nombre d'émissions en format HDTV sont aussi diffusées avec une trame sonore en DD 5.1.

États-Unis seulement

L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Ce produit est protégé en vertu des brevets américains suivants : 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080, et en vertu de la demande de brevet n° 2001-44713-A1 publiée aux États-Unis.

Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Autres pays

L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Questions et réponses

1. L'antenne que j'utilise actuellement convient-elle à la télévision numérique?

La télédiffusion numérique en direct utilise les mêmes canaux que la télévision analogique et convient parfaitement à de nombreuses antennes de télévision existantes. Toutefois, les assignations de canaux de télévision numérique sont différentes de celles des canaux analogiques. Il faudrait vérifier si les émissions numériques locales sont de types VHF (canaux 2 à 13) ou UHF (canaux 14 à 69) pour voir si vous avez besoin d'une antenne différente.

Si vos canaux numériques sont de type UHF et que la réception est bonne, votre antenne actuelle peut très bien convenir. Il en est de même pour la réception numérique en VHF. Veuillez noter que dans certains marchés, les canaux VHF et UHF sont utilisés pour la télévision numérique.

Vous pouvez connaître les assignations de canaux numériques les plus récentes pour votre région en consultant des sites Web tels que www.titantv.com, www.10000watts.com et www.fcc.gov.

2. Est-il difficile de recevoir des signaux numériques à la maison?

Cela dépend de la puissance d'émission de vos stations numériques locales et de la distance qui vous sépare de la tour de transmission. Les téléviseurs numériques ne nécessitent pas un signal aussi puissant que celui des téléviseurs analogiques pour produire des images et un son de haute qualité.

Une fois que le signal numérique dépasse un certain seuil au récepteur, les données numériques vidéo et audio décodées sont de qualité identique à celle des données encodées initialement pour l'émission. Il s'agit d'un avantage considérable de la télévision numérique par rapport à la télévision analogique; il n'y a pas de bruits parasites, d'images fantômes ni de sons altérés.

3. Comment puis-je brancher une antenne dans une maison en rangée, un logement de coopérative d'habitation, condominium ou appartement?

La règle OTARD de la Commission fédérale des communications (qui fait partie du Telecommunications Act-Loi sur les télécommunications de 1996) permet aux résidents de condominiums et de maisons en rangée ainsi qu'aux membres des associations de quartier d'installer des antennes extérieures destinées à capter des signaux de télévision pourvu qu'elles ne soient pas situées dans des aires communes et qu'elles ne dépassent pas 3,66 m de hauteur.

Les résidents de cellules d'habitation (appartements, etc.) ne sont pas couverts par les règles OTARD et ils doivent utiliser des antennes intérieures pour capter les signaux numériques. Le propriétaire d'un ensemble d'habitations collectives peut fournir un système d'antenne de télévision principal qui permet à tous les appartements d'avoir accès aux signaux numériques.

4. Puis-je brancher mon un récepteur TV numérique à mon service de câblodistribution?

Les systèmes de câblodistribution utilisent une méthode différente de transmission des programmes de télévision numériques qui est actuellement incompatible avec les boîtes numériques. Donc, vous devez encore utiliser une antenne extérieure ou intérieure pour recevoir des programmes numériques en direct.

Toutefois, vous n'aurez pas à payer des frais mensuels ni de frais par programme pour regarder des émissions de type numérique et à haute définition en direct. Celles-ci sont gratuites, contrairement à la télévision payante par satellite ou au groupe de canaux optionnels. Vous n'avez besoin que d'une antenne et d'un récepteur TV numérique pour obtenir des images grand écran claires et un son de haute qualité.

Table des matières

Votre nouveau téléviseur grand écran.....	8
Position de visionnement.....	8
Liste des caractéristiques.....	9
Accessoires.....	9
Voyants du panneau avant.....	10
Touches du panneau avant.....	11
Prises du panneau latéral.....	11
Prises du panneau arrière.....	12
Télécommande.....	13
Branchements.....	16
Branchement des antennes VHF et UHF.....	16
Antennes à conducteur rond de 75 ohms.....	16
Branchement du câble.....	17
Service de câblodistribution sans câblosélecteur.....	17
Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui désembrouille tous les canaux..	17
Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille certains canaux seulement..	18
Branchement d'un magnétoscope.....	19
Branchement d'un magnétoscope sur la prise Vidéo ou S-Vidéo/Audio.....	19
Branchement d'un caméscope.....	20
Connexion d'un lecteur de DVD.....	21
Raccordement aux prises HDMI (High Definition Multimedia Interface).....	21
Raccordement aux entrées Y, PB, PR.....	21
Raccordement aux prises audio et vidéo.....	22
Connexion d'un récepteur de télévision numérique.....	23
Raccordement aux entrées Y, PB, PR.....	23
Connexion à l'entrée d'interface vidéo numérique (DVI).....	23
Raccordement à un magnétoscope et à un décodeur de télévision numérique....	24
Raccordement aux prises HDMI (High Definition Multimedia Interface).....	24
Branchement d'un système audio numérique.....	25
Connexion à un amplificateur analogique.....	26
Fonctionnement.....	28
Mise sous tension/hors tension du téléviseur.....	28
Menus dynamiques et affichages à l'écran.....	28
Navigation dans les menus à l'aide de la carte des menus.....	29
Sélection de la langue des menus.....	30
Mémorisation des canaux.....	31
Changement de la chaîne.....	33
Personnalisation des touches de la télécommande.....	34
Codes de programmation de la télécommande.....	38
Réglage de l'heure.....	41
Réglage de la minuterie de marche/arrêt.....	43
Minuterie d'arrêt automatique.....	44
Utilisation d'une source de diffusion externe.....	45
Attribution de noms au mode d'entrée externe.....	46
Réglage des chaînes.....	48
Sélection de vos canaux favoris.....	48
Affichage des listes de canaux.....	49
Ajout et suppression de canaux.....	50
Identification des canaux.....	51
Syntonisation précise des canaux analogiques Analog	52
Contrôle de la puissance du signal numérique Digital	53
Amplificateur à faible bruit (LNA).....	54

Paramètres vidéo	56
Réglage de l'image.....	56
Redimensionnement de l'image	59
Réduction numérique des bruits	60
DNle (Digital Natural Image engine).....	61
Réglage du mode Commande couleur.....	62
Utilisation de la fonction de correction de la faiblesse chromatique	64
Réglage du mode film	65
Arrêt sur image	66
Réglage du mode écran bleu	67
Paramètres audio	70
Paramètres audio.....	70
Configuration de la fonction SRS TSXT	72
Volume automatique.....	73
Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) Digital	74
Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) Analog	75
Sélection de l'option Sourdine int.	76
Définition de la mélodie de marche/arrêt.....	77
Fonctions spéciales	80
Réglage des fonctions d'aide	80
Niveau de transparence	81
Utilisation du mode Jeu.....	82
Fonction de contrôle parental (V-Chip).....	83
Utilisation de la fonction V-Chip pour les canaux numériques.....	93
Affichage des sous-titres codés (messages à l'écran) Analog	95
Affichage des sous-titres codés (messages à l'écran) Digital	97
Écran d'ordinateur	100
Utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur (Branchement de votre ordinateur sur le téléviseur) ..	100
Réglage de la qualité de l'image.....	103
Déplacement de l'image.....	104
Réglage automatique de la qualité et de la position de l'image	105
Redimensionnement de l'image (mode PC)	106
Affichage de la résolution actuelle	107
Initialisation des réglages de l'image	108
WISELINK	110
Utilisation de la fonction WISELINK	110
Utilisation du menu WISELINK.....	111
À l'aide de la liste PHOTO (JPEG)	112
Utilisation de la liste MP3	119
Menu de configuration	121
Annexe.....	124
Remplacement de la lampe	124
Dépannage	126
Nettoyage et entretien du téléviseur	128
Utilisation du téléviseur à l'étranger	128
Fiche technique	129

SAMSUNG



Votre nouveau téléviseur grand écran

Votre nouveau téléviseur grand écran

Position de visionnement


Pour optimiser votre confort pendant le visionnement, veuillez suivre les directives suivantes quant à la distance à conserver avec le téléviseur.

Pour un visionnement prolongé, veuillez vous asseoir le plus loin possible du téléviseur.

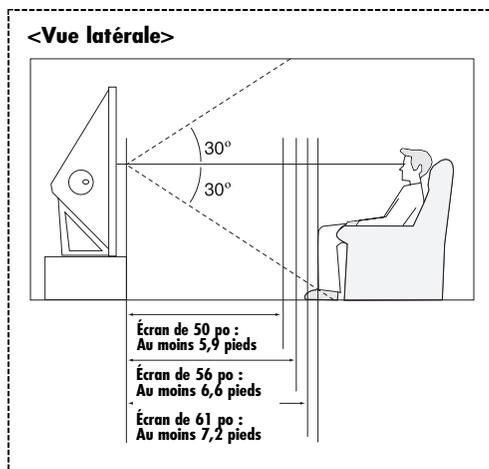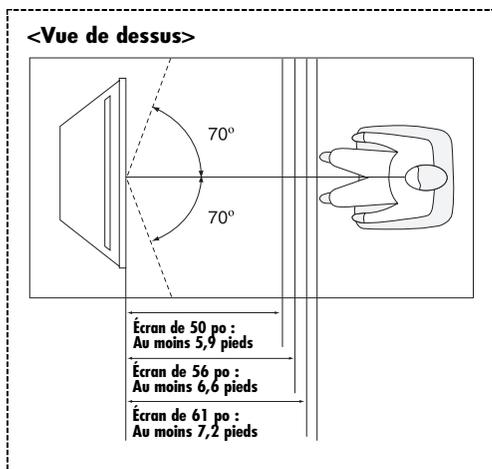

Lors de l'installation du produit, veiller à avoir un espace libre par rapport au mur (au moins 10 cm/4 pouces) afin d'assurer une ventilation suffisante.

- Une ventilation insuffisante peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui réduit la durée de vie des composants et altère la performance du produit.

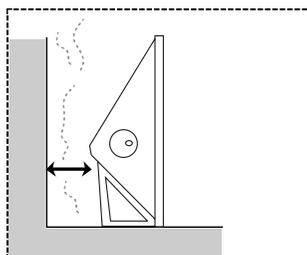


Liste des caractéristiques

Votre téléviseur a été conçu et fabriqué selon la toute dernière technologie. Cet appareil de haute performance offre toutes les caractéristiques et va bien au-delà des normes en vigueur. De plus, il offre les fonctions spéciales suivantes :

- Télécommande d'emploi facile
- Menus dynamiques et menus de navigation à l'aide de la carte des menus
- Menus à l'écran faciles à utiliser auxquels vous pouvez accéder à partir des touches du panneau avant ou de la télécommande
- Minuterie pour allumer et éteindre automatiquement le téléviseur, au moment de votre choix
- Réglages vidéo et audio avec mémorisation de vos réglages favoris
- Fonction d'autosyntonisation pouvant prendre en charge 181 chaînes
- Filtre spécial permettant de réduire ou d'éliminer les problèmes de réception
- Réglage précis de la syntonisation pour une netteté d'image maximale
- Décodeur multichaîne intégré permettant l'écoute stéréo et bilingue
- Haut-parleurs intégrés à deux voies
- Minuterie spéciale de mise hors tension automatique de l'appareil
- Téléviseur grand écran avec fonction de dimensionnement de l'image
- Images d'apparence naturelle produites par la technologie DNle
- Mode Commande couleur permettant de modifier les couleurs selon vos préférences
- Mode de compensation des couleurs
- Prise d'entrée numérique
- Prise de sortie audio numérique (OPTICAL)
- Mode Jeu
- Menu de gestionnaire de canaux facile à utiliser.
- WISELINK permet de voir des fichiers de photographies (JPEG) et de lire des fichiers sonores (MP3) par le biais de la prise WISELINK du téléviseur.

Accessoires

Après avoir déballé le téléviseur, vérifiez que toutes les pièces illustrées ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le marchand.



**Télécommande
(BP59-00107A)
et piles AAA**



**Carte de garantie/
Carte d'enregistrement/
Guide de sécurité/
Guide de consultation
rapide/**



**Guide de
l'utilisateur**




**Cordon
d'alimentation
3903-000144**



**Nettoyage avec
un chiffon**

Voyants du panneau avant

Les trois voyants du panneau avant indiquent l'état du téléviseur. La forme et la couleur de l'appareil peuvent varier selon le modèle.

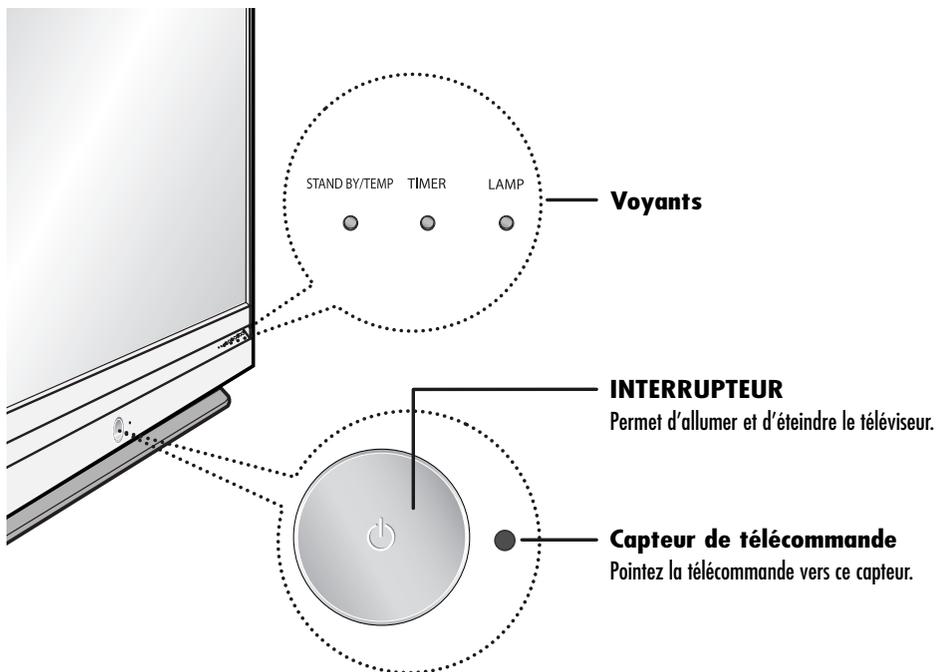

Voyants d'état

- : Voyant allumé
- ◐ : Voyant clignotant
- : Voyant éteint

STAND BY/TEMP	TIMER	LAMP	Indication
●	○	○	En attente.
○	○	◐	L'image apparaîtra automatiquement dans environ 15 secondes.
○	●	◐	La minuterie automatique de marche/arrêt a été activée et le téléviseur s'allumera automatiquement dans environ 15 secondes.
◐	◐	○	Un ventilateur à l'intérieur du téléviseur ne fonctionne pas normalement.
◐	○	◐	Le boîtier de la lampe à l'arrière du téléviseur est mal fermé.
◐	○	○	Vérifiez si l'orifice de ventilation à l'arrière du téléviseur est obstrué. La température intérieure est trop élevée et le téléviseur s'éteindra bientôt.
◐	◐	◐	La lampe peut être défectueuse. Adressez-vous à un technicien agréé.


- À sa mise sous tension, le téléviseur doit chauffer pendant environ 30 secondes. Aussi est-il possible que la luminosité normale n'apparaisse pas immédiatement.
- Le téléviseur est doté d'un ventilateur qui prévient la surchauffe de sa lampe interne. Vous pourriez l'entendre tourner à l'occasion.

Touches du panneau avant

Les touches du panneau avant permettent de commander les principales fonctions du téléviseur, y compris le menu à l'écran.

Pour accéder aux fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

La forme et la couleur de l'appareil peuvent varier selon le modèle.

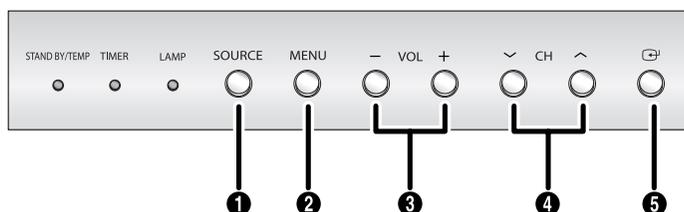


- 1 Permet de commuter entre les programmes de télévision et les signaux en provenance des composants connectés.
- 2 Permet d'afficher le menu à l'écran.
- 3 Permet de régler le volume et de sélectionner les options de menu.
- 4 Pour changer la chaîne et pour se déplacer d'une option à l'autre dans les menus.
- 5 Pour activer (ou changer) une option.


Prises du panneau latéral

Les prises du panneau latéral droit permettent de brancher un composant employé à l'occasion seulement (un caméscope, une console de jeu vidéo, etc.).

La forme et la couleur de l'appareil peuvent varier selon le modèle.

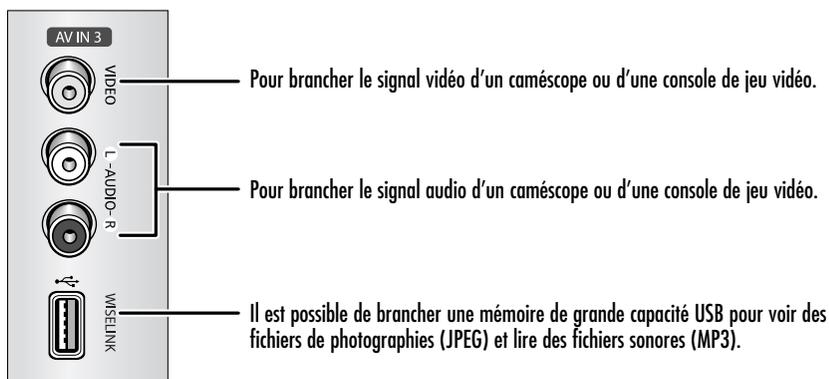

Prises du panneau arrière

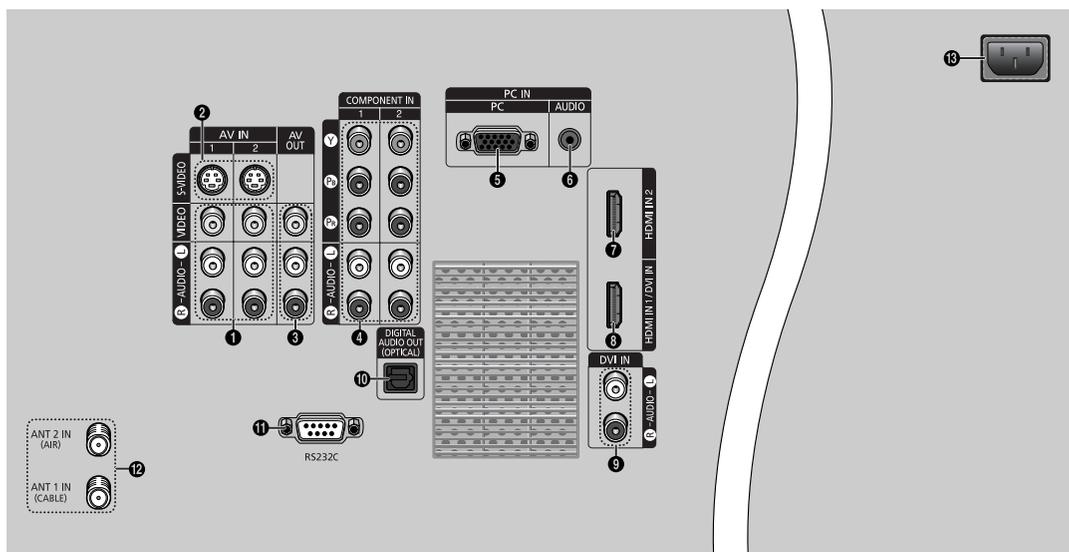

1 Prises VIDEO/AUDIO INPUT

Permet de connecter les signaux vidéo/audio provenant d'autres appareils, par exemple un magnétoscope ou un lecteur DVD. (Reportez-vous aux pages 19, 20 et 24).

2 Prises S-VIDEO INPUT

Pour raccorder les prises S-Vidéo d'un lecteur DVD ou d'un magnétoscope S-VHS. (Reportez-vous aux pages 19, 20 et 24).

3 Prises VIDEO/AUDIO OUTPUT

Pour envoyer les signaux audio-vidéo du téléviseur vers un autre appareil, comme un magnétoscope. Ces prises sont uniquement disponibles dans les modes TV, Vidéo et S-Vidéo. (Reportez-vous aux pages 24 et 25).

4 Prises COMPONENT IN 1, 2 (Y, Pb, Pr, AUDIO L/R)

Pour brancher les sorties audio-vidéo aux composantes d'un lecteur DVD ou d'un récepteur. (Reportez-vous aux pages 21 et 23).

5 Prise PC VIDEO INPUT

Pour brancher la sortie vidéo de l'ordinateur.

6 Prise PC AUDIO INPUT

Pour brancher la sortie audio de l'ordinateur. (Reportez-vous à la page 100)

7 Prises HDMI (High Definition Multimedia Interface) INPUT (HDMI IN 2)

Pour raccorder la prise HDMI d'un appareil avec sortie HDMI.

8 Prise d'entrée HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (HDMI IN 1/DVI IN)

Pour raccorder la prise HDMI d'un appareil avec sortie HDMI. Cette prise peut aussi être utilisée comme connexion DVI avec des entrées audio analogiques distinctes. Un câble HDMI/DVI optionnel sera nécessaire pour établir cette connexion. Lorsque vous utilisez l'adaptateur HDMI/DVI optionnel, les entrées DVI audio analogiques de votre téléviseur vous permettent de recevoir les signaux audio gauche et droite de votre appareil DVI. (Non compatible avec les ordinateurs) (Reportez-vous aux pages 21 et 23)

9 DVI (AUDIO-L/R) IN

Pour raccorder la prise de sortie audio DVI d'un appareil externe. (Reportez-vous à la page 23)

10 Prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

À brancher à un appareil audio numérique. (Reportez-vous à la page 25)

11 RS232C

Pour entretien seulement.

12 Bornes ANTENNA

Il est possible de brancher deux câbles ou antennes indépendants à ces bornes. Utilisez les bornes "ANT 1 IN (CABLE)" et "ANT 2 IN (AIR)" pour recevoir un signal provenant d'antennes VHF/UHF ou de votre système de câblodistribution. (Reportez-vous aux pages 16 et 17).


13 POWER IN

Pour brancher le cordon d'alimentation.

Télécommande

La télécommande a une portée de 7 m à un angle de 30 degrés vers la gauche et vers la droite du capteur infrarouge sur le téléviseur. Vous pouvez également utiliser votre télécommande pour commander votre magnétoscope, votre câblosélecteur, votre lecteur DVD ou votre récepteur. Reportez-vous aux pages 38 à 40 pour obtenir plus de détails.

- 1. POWER**
Pour allumer et éteindre le téléviseur.
- 2. Numéro de canal**
Pour syntoniser une chaîne particulière.
- 3. -**
Pour sélectionner des chaînes supplémentaires (numériques et analogiques) diffusées par la même station. Par exemple, pour sélectionner la chaîne "54-3", appuyez sur "54", puis sur "-" et sur "3".
- 4. ANTENNA**
Pour sélectionner "AIR" ou "CÂBLE".
- 5. CH MGR**
Pour afficher la liste des canaux à l'écran.
- 6. Commandes du magnétoscope/lecteur DVD**
Pour contrôler les fonctions du magnétoscope : Rewind (Rembobinage), Stop (Arrêt), Play/Pause (Lecture/pause), Fast Forward (Avance rapide).
- 7. VOL +, VOL -**
Pour monter ou de baisser le volume.
- 8. MUTE**
Pour couper le son.
- 9. MENU**
Pour afficher le menu principal.
- 10. ▲, ▼, ◀, ▶, ENTER**
Pour aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Lorsque vous utilisez les menus à l'écran, appuyez sur ENTER pour activer (ou modifier) un élément particulier.
- 11. INFO**
Pour afficher l'information à l'écran.
- 12. CAPTION**
Pour commander la fonction de sous-titrage.
- 13. P.MODE**
Pour mettre l'image au point à l'aide des réglages définis en usine (vous pouvez également choisir les paramètres que vous désirez). (Reportez-vous à la page 56)
- 14. S.MODE**
Sélectionnez un effet sonore. (Reportez-vous à la page 71)
- 15. MTS (Multichannel Television Stereo)**
Pour sélectionner Stéréo, Mono ou SAP (Voie audio secondaire).
- 16. SRS**
Active la fonction TruSurround. (Reportez-vous à la page 72)
- 17. Mode (TV/DVD/STB/CABLE/VCR)**
Pour sélectionner l'appareil qui sera commandé par la télécommande Samsung (p. ex., téléviseur, décodeur, magnétoscope, câblosélecteur ou lecteur DVD).
- 18. SOURCE**
Pour afficher toutes les sources vidéo disponibles (TV, AV1, AV2, AV3, S-Vidéo1, S-Vidéo2, Composante1, Composante2, PC, HDMI1, et HDMI2).
- 19. PRE-CH**
Pour syntoniser la chaîne précédente.
- 20. WISELINK**
Cette fonction permet de lire ou voir des fichiers de photographies (JPEG) et des fichiers sonores (MP3) mémorisés dans un appareil externe. (Reportez-vous à la page 110)
- 21. FAV.CH (Chaîne favorite)**
Pour alterner entre vos canaux favoris.
- 22. CH ^/∨**
Pour changer le canal.
- 23. EXIT**
Pour sortir du menu.
- 24. SLEEP**
Permet de régler d'avance une durée au terme de laquelle le téléviseur s'éteindra automatiquement. (Reportez-vous à la page 44)
- 25. P.SIZE**
Pour changer de format d'affichage. (Reportez-vous à la page 59)
- 26. STILL**
Pour faire un arrêt sur image. (Reportez-vous à la page 66)
- 27. RESET**
Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, retirer les piles puis appuyez sur le bouton Reset pendant environ 2 à 3 secondes. Réintroduisez les piles et réessayez d'utiliser la télécommande.
- 28. SET**
Pour configurer la télécommande de manière à la rendre compatible avec les autres appareils (récepteurs, magnétoscopes, câblosélecteurs, lecteurs DVD, etc.)

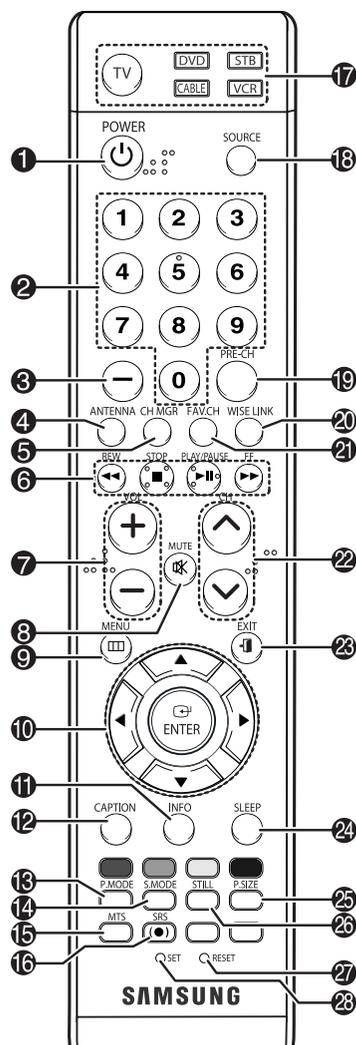

REMARQUES


- Les touches de couleur sont utilisées avec la fonction de liste des canaux. (Reportez-vous aux pages 48 à 51).
- Cette télécommande a été spécialement conçue pour les personnes ayant une déficience visuelle. Elle comporte des points en braille sur les touches POWER, VOL +, VOL -, CH ^/∨, STOP, et PLAY/PAUSE.

Votre nouveau téléviseur grand écran


Insertion des piles dans la télécommande

Sous une utilisation normale, les piles de la télécommande devraient durer environ un an. Si la télécommande cesse de fonctionner correctement, remplacez les piles. Remplacez les deux piles. N'utilisez pas simultanément une pile neuve et une vieille. Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pour une longue période, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec.


- 1 Soulevez le couvercle à l'arrière de la télécommande, comme indiqué dans la figure.

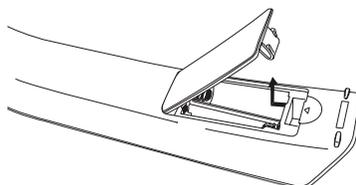

- 2 Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les bornes "+" et "-" des piles avec le schéma qui figure à l'intérieur du compartiment.

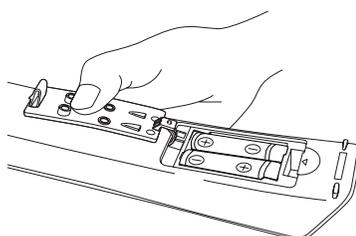


- 3 Refermez le couvercle, comme indiqué dans la figure.

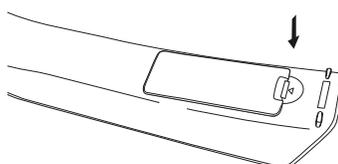

REMARQUE

- N'utilisez pas de piles de types différents, par exemple, une pile alcaline et une pile au manganèse.

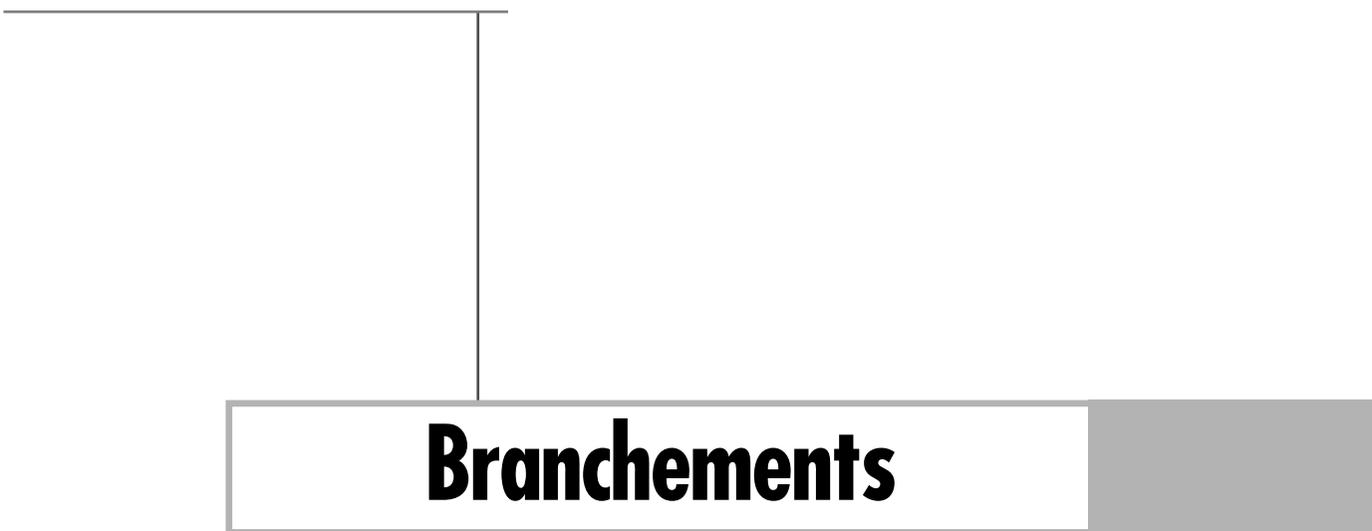

Branchements

Branchements


Branchement des antennes VHF et UHF

Si vous n'êtes pas abonné au câble, vous devez relier votre téléviseur à une antenne.

Antennes à conducteur rond de 75 ohms

Si votre antenne est de ce type,  elle est dotée d'un conducteur rond de 75 ohms.

- 1 Branchez le conducteur dans la prise ANT 2 IN (AIR) du panneau arrière de votre téléviseur.

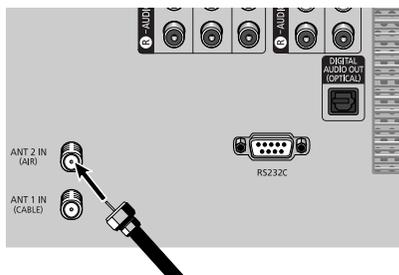


Branchement du câble

Vous pouvez raccorder différents systèmes de câblodistribution à votre téléviseur, notamment un service de câblodistribution sans câblosélecteur et un service de câblodistribution avec câblosélecteur qui désembrouille toutes les canaux ou certains d'entre eux.


Service de câblodistribution sans câblosélecteur

- 1 Branchez le câble d'arrivée dans la prise ANT 1 IN (CABLE) du panneau arrière de votre téléviseur.

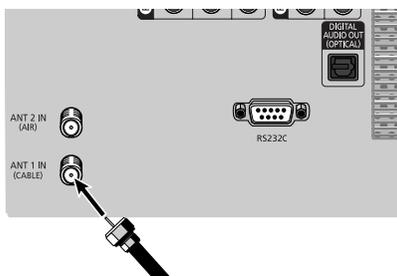


Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui désembrouille tous les canaux

- 1 Repérez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA OUT de votre câblosélecteur. Cette borne peut aussi porter l'inscription "ANT OUT", "VHF OUT" ou simplement "OUT".

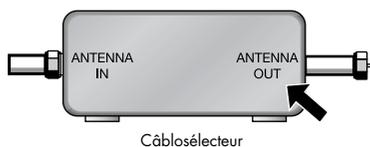

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble à la borne ANT 1 IN (CABLE) du panneau arrière de votre téléviseur.

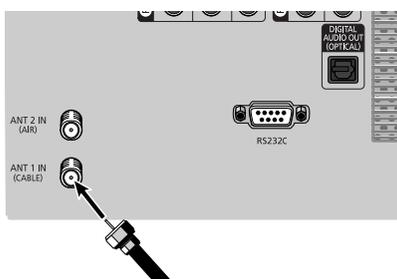


Branchements


Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille certains canaux seulement

Pour effectuer ce branchement, vous avez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre câbles coaxiaux (en vente chez votre détaillant Samsung et dans les magasins d'articles électroniques).


- 1 Repérez et débranchez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA IN de votre répartiteur. Cette borne peut porter l'inscription "ANT IN", "VHF IN" ou simplement "IN". Reliez ce câble à un répartiteur à deux voies.

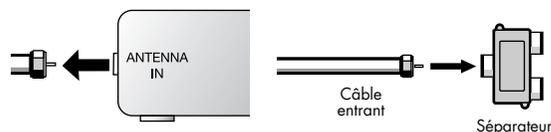


- 2 Reliez par un câble coaxial la borne OUT du séparateur et la borne IN du câblosélecteur.

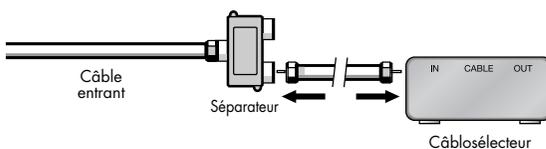


- 3 Reliez par un câble coaxial la borne ANTENNA OUT du câblosélecteur et la borne B-IN du commutateur RF (A/B).

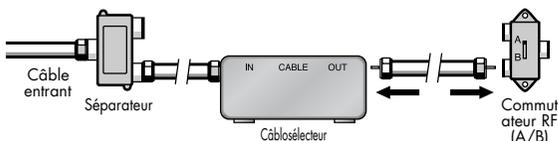

- 4 Reliez par un câble coaxial la borne OUT du séparateur et la borne A-IN du commutateur RF (A/B).

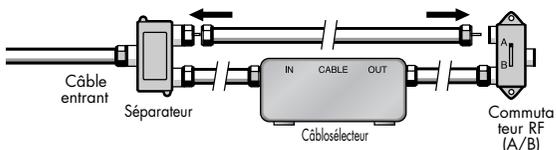

- 5 Connectez le dernier câble coaxial de la borne OUT du commutateur RF (A/B) à la borne ANT 1 IN (CABLE) à l'arrière du téléviseur.

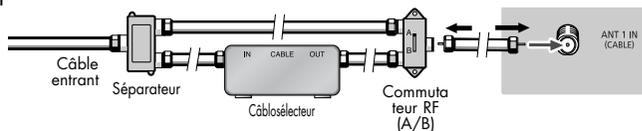

Une fois les branchements effectués, réglez le commutateur A/B à la position A pour obtenir les canaux non brouillés.

Réglez le commutateur A/B à la position B pour obtenir les canaux brouillés. (Lorsque vous réglez le commutateur A/B à la position B, vous devez également syntoniser le canal 3 ou 4, qui est généralement le canal du signal de sortie du câblodistributeur.)

Branchement d'un magnétoscope


Branchement d'un magnétoscope sur la prise Vidéo ou S-Vidéo/Audio

1 Reliez, au moyen d'un câble vidéo, la prise d'entrée VIDEO IN (1 ou 2) (ou S-VIDEO IN 1 ou 2) du téléviseur et la prise de sortie VIDEO (ou S-VIDEO) du magnétoscope.

2 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée AUDIO IN (1 ou 2) du téléviseur et les prises de sortie AUDIO du magnétoscope.

3 Reliez au moyen d'un câble vidéo la prise de sortie VIDEO OUT du téléviseur et la prise d'entrée VIDEO du magnétoscope.

4 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises de sortie AUDIO OUT du téléviseur et les prises d'entrée AUDIO du magnéto scope.

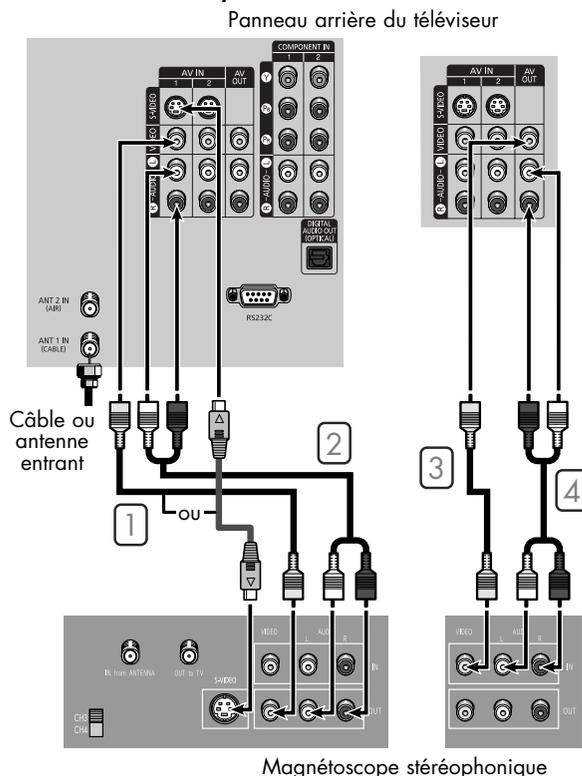


REMARQUES

- Pour une qualité d'image optimale, utilisez un câble S-Vidéo.
- Assurez-vous que les couleurs des bornes d'entrée et des prises des câbles correspondent.
- En connectant des câbles audio-vidéo des prises Vidéo et Audio Out du téléviseur aux prises A/V In de votre magnétoscope, vous pouvez enregistrer une émission à partir du téléviseur.

Branchement d'un caméscope

Les prises du panneau latéral du téléviseur simplifient le branchement d'un caméscope. Vous pouvez ainsi regarder directement les cassettes du caméscope, sans passer par un magnétoscope.


1 Repérez les prises de sortie audio et vidéo sur le caméscope. Elles se trouvent habituellement sur le côté ou à l'arrière de l'appareil.

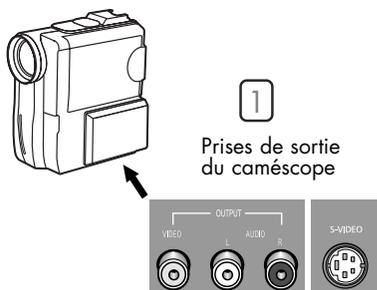

2 Reliez, au moyen d'un câble vidéo, la prise d'entrée VIDEO IN (ou S-VIDEO IN) du téléviseur et la prise de sortie VIDEO OUT du caméscope.

Les câbles audio-vidéo illustrés ici sont habituellement fournis avec le caméscope. (Sinon, obtenez les câbles requis dans une boutique d'électronique.) Si votre caméscope est stéréo, vous devez brancher deux câbles audio.

Panneau arrière, côté droit du téléviseur

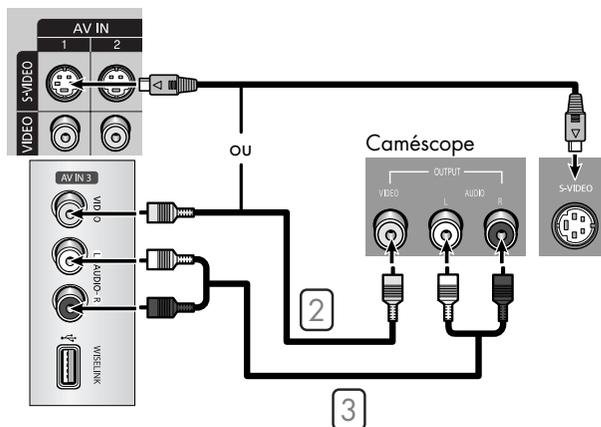

3 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur et les prises de sortie AUDIO du caméscope. Si votre caméscope est monophonique, branchez L (mono) à la sortie audio du caméscope au moyen d'un seul câble audio.


Connexion d'un lecteur de DVD

Les prises du panneau arrière du téléviseur simplifient le branchement d'un lecteur de DVD.

Raccordement aux prises HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- 1 Branchez un câble HDMI entre la prise d'entrée HDMI IN 2 (ou HDMI IN 1/DVI IN) du téléviseur et la prise de sortie HDMI OUT du récepteur.

Panneau arrière du téléviseur

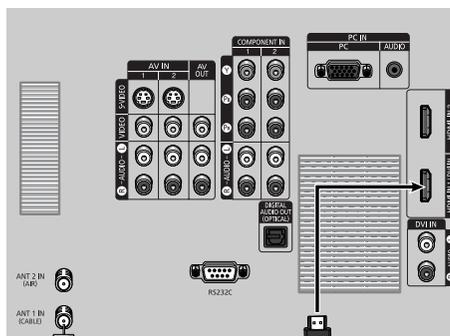

Câble ou antenne entrant




Lecteur DVD


Raccordement aux entrées Y, Pb, Pr

- 1 Pour permettre l'affichage vidéo de composants, reliez au moyen de câbles vidéo à composants les prises d'entrée vidéo COMPONENT (1 ou 2) VIDEO (Y, Pb, Pr) IN du téléviseur aux prises de sortie COMPONENT (Y/Pb/Pr ou Y/Cb/Cr) OUT du lecteur DVD.
- 2 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée audio COMPONENT (1 ou 2) AUDIO (L, R) IN du téléviseur et les prises de sortie audio AUDIO OUT du lecteur DVD.

Panneau arrière du téléviseur

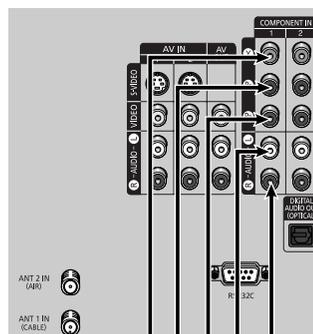

Câble ou antenne entrant

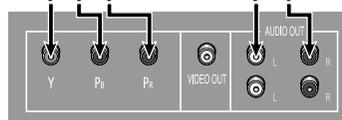

Lecteur DVD

Branchements


Raccordement aux prises audio et vidéo

- 1 Reliez, au moyen d'un câble vidéo, la prise d'entrée VIDEO IN (1 ou 2) du téléviseur et la prise de sortie VIDEO OUT du lecteur DVD.
- 2 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée AUDIO IN (1 ou 2) du téléviseur et les prises de sortie AUDIO OUT du lecteur DVD.

REMARQUES

- La prise Component Video sépare les données vidéo en Y (luminance (luminosité)), P_B (bleu) et P_R (rouge) pour une meilleure qualité vidéo.
- Assurez-vous de respecter les couleurs pour les bornes d'entrée et prises de sortie des câbles.

Panneau arrière du téléviseur

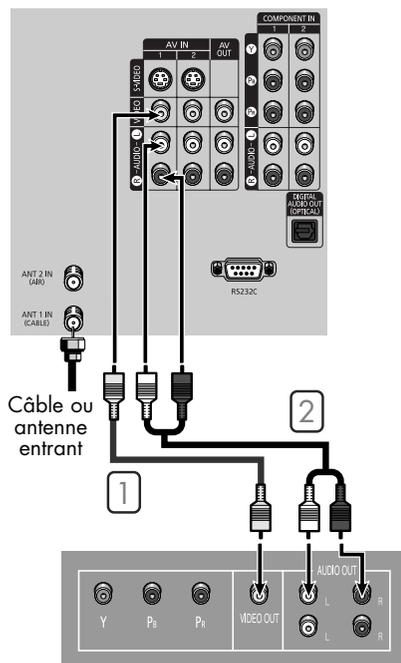

Lecteur DVD

Connexion d'un récepteur de télévision numérique

Raccordement aux entrées Y, Pb, Pr


1 Reliez, au moyen de câbles à composants, les prises d'entrée COMPONENT (1 ou 2) VIDEO (Y, Pb, Pr) IN du téléviseur aux prises de sortie VIDEO (Y/Pb/Pr ou Y/Cb/CR) OUT du récepteur.

2 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée audio COMPONENT (1 ou 2) AUDIO (L, R) IN du téléviseur et les prises de sortie audio AUDIO OUT du récepteur.


REMARQUE

- Assurez-vous de respecter les couleurs pour les bornes d'entrée et prises de sortie des câbles.

Panneau arrière du téléviseur

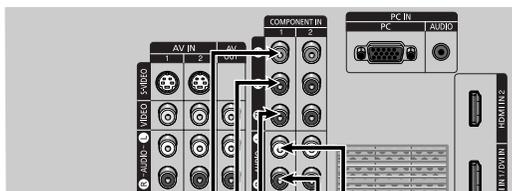

Câble ou antenne entrant

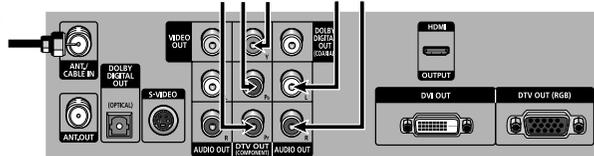

Décodeur pour télévision numérique (DTV)

Connexion à l'entrée d'interface vidéo numérique (DVI)


1 Branchez un câble HDMI/DVI entre la prise d'entrée HDMI IN 1/DVI IN du téléviseur et la prise de sortie DVI OUT du récepteur.

2 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises d'entrée DVI AUDIO (L, R) IN du téléviseur et les prises de sortie AUDIO OUT du récepteur.


REMARQUES

- Exige un convertisseur de câblodistribution.
- Assurez-vous que la source HDMI/DVI est allumée, sinon vous ne pourrez pas la sélectionner dans la liste de sources du menu du téléviseur.
- La prise HDMI IN 1/DVI IN n'est pas compatible avec les ordinateurs.

Panneau arrière du téléviseur

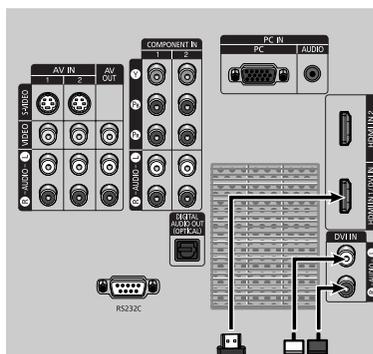

Câble ou antenne entrant


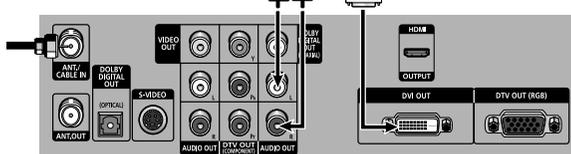


Décodeur pour télévision numérique (DTV)

Branchements


Raccordement à un magnétope et à un décodeur de télévision numérique

- 1 Reliez, au moyen des câbles vidéo ou S-Vidéo, les prises d'entrée VIDEO ou S-VIDEO/AUDIO du téléviseur et les prises de sortie VIDEO ou S-VIDEO/AUDIO du magnétope.
- 2 Reliez, au moyen des câbles audio-vidéo, les prises d'entrée VIDEO ou S-VIDEO/AUDIO du téléviseur et les prises de sortie VIDEO ou S-VIDEO/AUDIO du décodeur.
- 3 Reliez au moyen d'un câble vidéo la prise de sortie VIDEO OUT du téléviseur et la prise d'entrée VIDEO du magnétope.
- 4 Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises de sortie AUDIO OUT du téléviseur et les prises d'entrée AUDIO du magnétope.
- 5 Utilisez un câble coaxial pour relier le répartiteur et la borne d'entrée ANT 1 IN (CABLE) du téléviseur et le répartiteur et la borne d'entrée ANT IN du câblosélecteur.

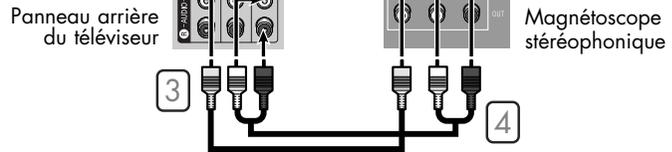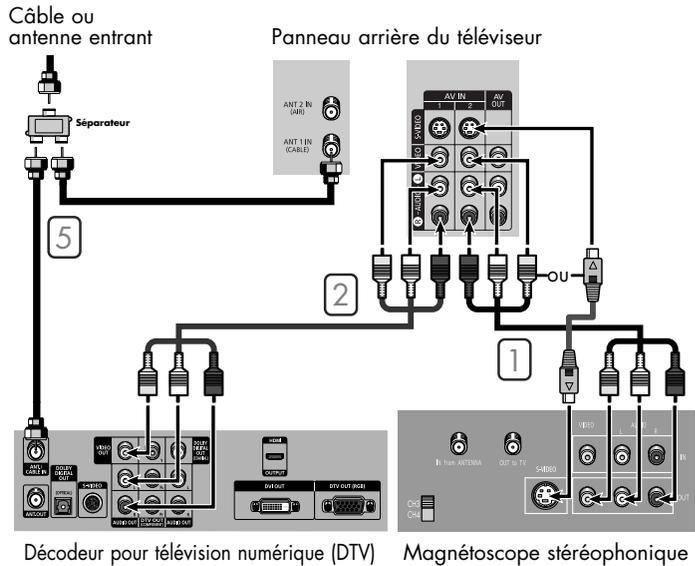

Raccordement aux prises HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- 1 Branchez un câble HDMI entre la prise d'entrée HDMI IN 2 (ou HDMI IN 1/DVI IN) du téléviseur et la prise de sortie HDMI OUT du récepteur.

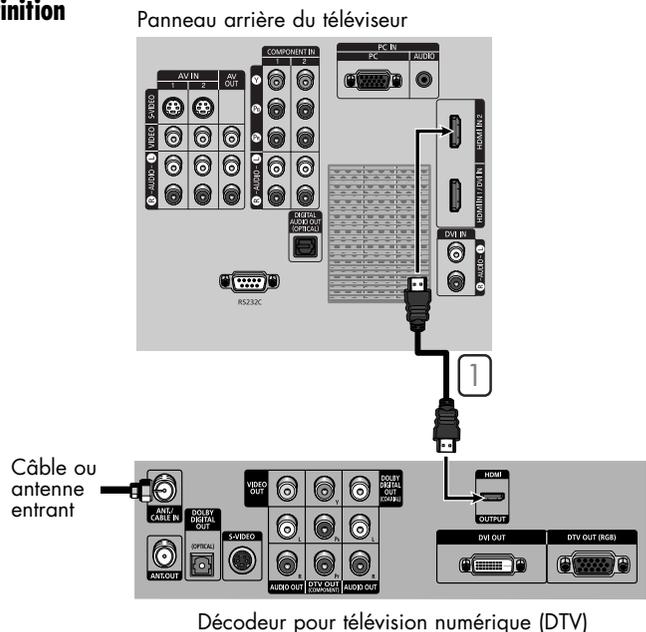

Branchement d'un système audio numérique


Bon nombre de systèmes audio numériques sont maintenant offerts. Vous trouverez ci-dessous une illustration simplifiée d'un système audio. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre système audio.

- 1 Si votre système audio comporte une entrée audio numérique, reliez celle-ci à la prise "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" du téléviseur.

REMARQUE

- *OPTICAL: convertit le signal électrique en un signal lumineux optique et le transmet par la fibre de verre.*
- *Lorsqu'un système audio numérique est branché à la borne Digital Audio Out (Optical) : Baissez la sortie (volume) du téléviseur, puis réglez le volume à l'aide de la commande de volume du système audio.*

Panneau arrière du téléviseur

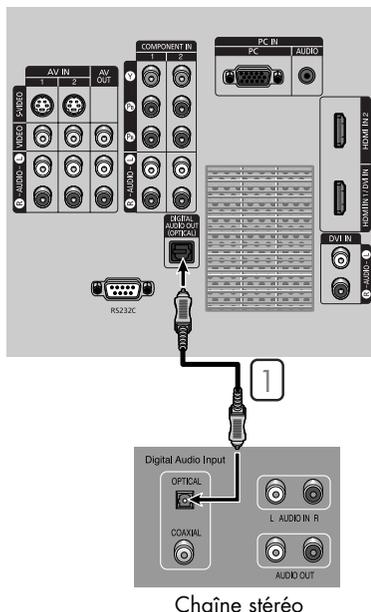

Chaîne stéréo

	Haut-parleurs internes		Sortie audio (optique, sortie G/D)		Sortie vidéo
	Sourdine interne Arrêt	Sourdine interne Marche	Sourdine interne Arrêt	Sourdine interne Marche	
RF Audio-Vidéo (AV) S-Vidéo	Activé	Désactivé	Activé	Activé	Activé
Composant PC HDMI	Activé	Désactivé	Activé	Activé	Désactivé

Lorsque l'option "Sourdine int." est réglée à "On", les paramètres du menu Son ne peuvent être configurés, à l'exception des "Options multi-pistes".

Connexion à un amplificateur analogique

1 Les bornes "AV OUT (AUDIO L/R)" ne peuvent pas servir au branchement des haut-parleurs externes. Vous devez les brancher à un amplificateur.


Lorsqu'un amplificateur audio est branché aux bornes AV OUT (AUDIO L/R) :

- Baissez la sortie (volume) du téléviseur, puis réglez le volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur audio.


REMARQUE

- Si on utilise l'entrée HDMI/DVI, PC ou Composant du téléviseur, le signal de sortie audio n'est disponible que lorsque la fonction Sourdine interne de l'appareil est réglée à marche. (Voir la page 76.)

Panneau arrière du téléviseur

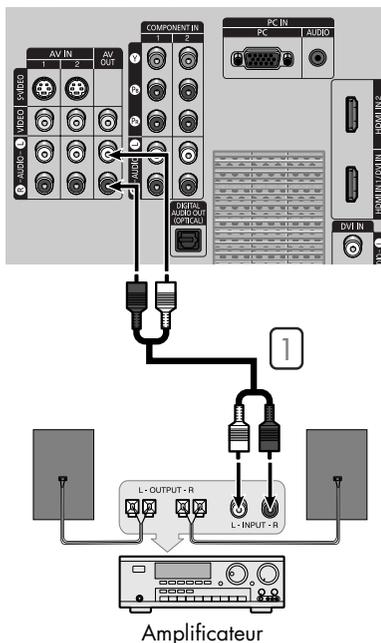

Amplificateur

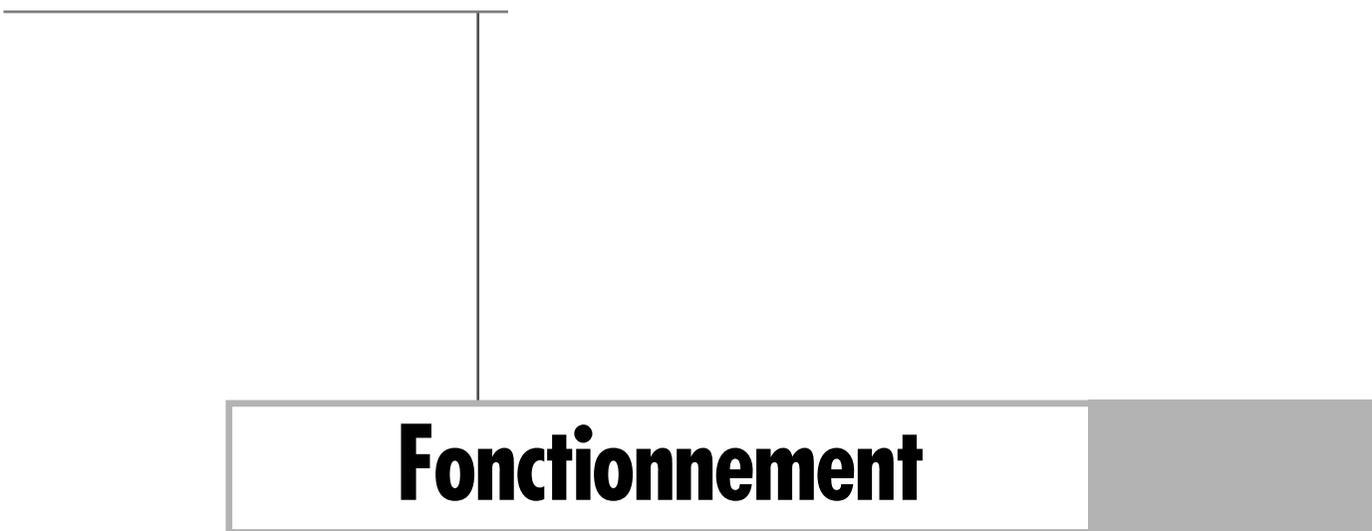

Fonctionnement


Fonctionnement

Mise sous tension/hors tension du téléviseur

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande.
Vous pouvez aussi utiliser la touche POWER située sur le panneau avant du téléviseur.

Menus dynamiques et affichages à l'écran

Les menus permettent de configurer votre téléviseur. Pour accéder aux menus, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Une fois le menu à l'écran, utilisez les touches ▲/▼/◀/▶/ENTER de la télécommande pour passer d'une option à l'autre dans le menu, sélectionner les options et faire des réglages. Vous pouvez aussi accéder aux menus et y faire des réglages au moyen des touches du panneau avant du téléviseur.

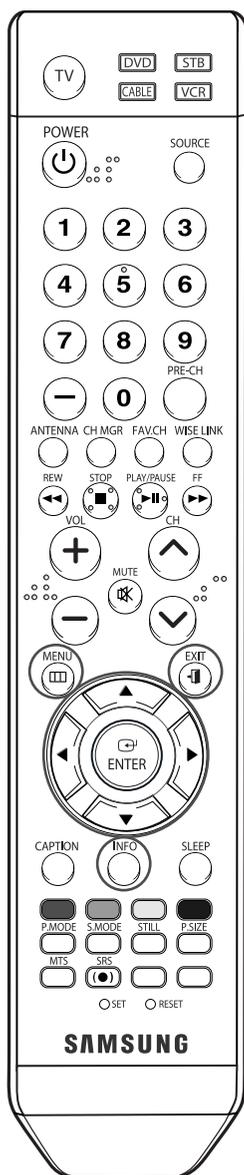


Affichage des menus

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal s'affiche au bas de l'écran. Il existe sept groupes de menus : "Entrée", "Image", "Son", "Chaîne", "Configuration", "Application" et "Menu Plan de site".



- 2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur ENTER pour sélectionner l'élément souhaité dans le menu. Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ENTER pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés.

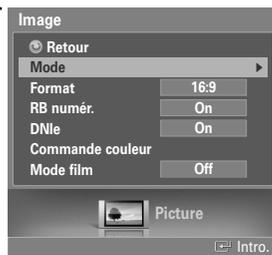

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.


Affichage des paramètres

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande.
Le téléviseur affiche le canal en cours, l'état de certains réglages d'image et de son et l'heure en cours.
L'information affichée variera selon la source sélectionnée.



Navigation dans les menus à l'aide de la carte des menus


La carte de menus du menu principal permet de voir tous les menus et de choisir une fonction rapidement. Vous pouvez choisir tout menu en utilisant la carte des menus.

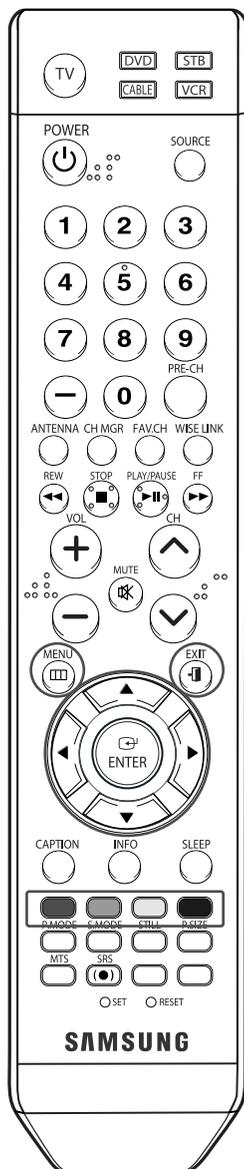

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Menu Plan de site", puis appuyez ENTER. La carte des menus s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu, puis appuyez ENTER. Le sous-menu s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ENTER pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés.


- Touche rouge : Affiche les menus en ordre alphabétique.
- Touche verte : Permet de revenir à la page précédente.
- Touche jaune : Permet de passer à la page suivante.
- Touche bleue : Permet de sortir du menu.
- Touche ENTER : Permet d'atteindre le menu sélectionné.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

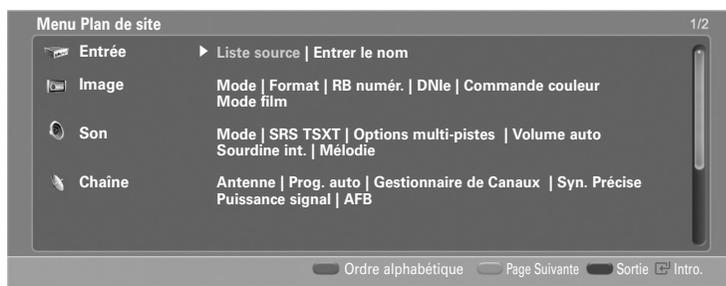

Sélection de la langue des menus

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue d'affichage des menus et des messages.

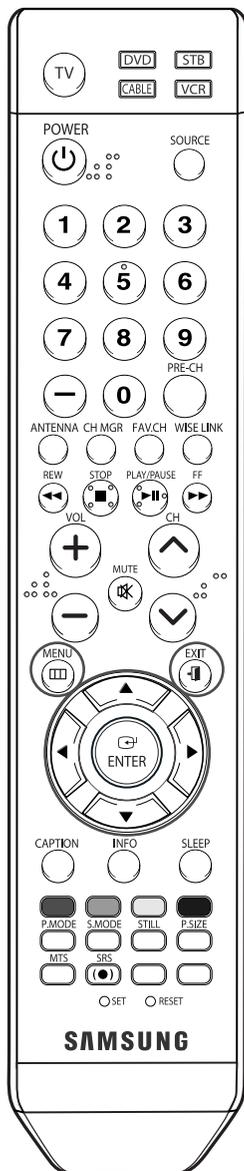

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis appuyez sur ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "English", "Español" ou "Français", puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.


Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



Mémorisation des canaux

Le téléviseur peut mémoriser tous les canaux captés par l'antenne ou câblodiffusés. Une fois les canaux mémorisés, la touche CH \wedge ou CH \vee permet de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque canal manuellement avec les touches numériques.

La mémorisation des canaux s'effectue en trois étapes : Sélection d'une source de diffusion, mémorisation des canaux (automatique).

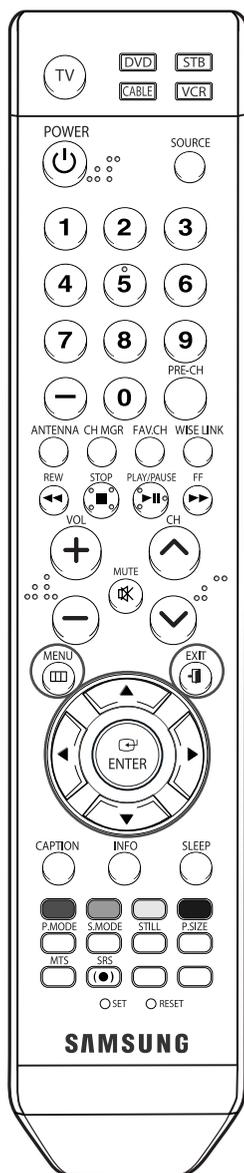

Sélection de la source vidéo

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les canaux disponibles, vous devez préciser la source de signal à laquelle il est raccordé (antenne ou câble).

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour choisir "Antenne", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Air" ou "Câble", puis appuyez sur ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Prog. auto", puis appuyez sur ENTER.



Suite...

Fonctionnement


4 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la connexion avec l'antenne, puis appuyez sur ENTER.

- Air : signal d'antenne de type "Air".
Câble : signal d'antenne de type "Câble".
Air + Câble : signaux d'antenne de type "Air" et "Câble".

Au moment de la sélection du système de télévision par câble: Appuyez sur ENTER pour amorcer la mémorisation automatique. Par défaut, le système de câblodistribution du téléviseur a la valeur "STD".

Si vous voulez sélectionner un autre type de système de câblodistribution, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "STD", "HRC" ou "IRC".

- STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution. Pour connaître le système utilisé dans votre région, communiquez avec votre câblodistributeur.
La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée.

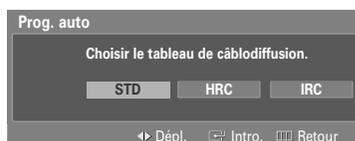



5 Appuyez sur ENTER pour amorcer la mémorisation automatique. Le téléviseur commence alors à mémoriser tous les canaux disponibles.

Appuyez sur ENTER à n'importe quel moment pour interrompre la mémorisation des canaux.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

- Le téléviseur doit être branché à l'antenne pour pouvoir recevoir les signaux numériques. Même si un canal particulier est supprimé de la mémoire, vous pourrez toujours le syntoniser directement en utilisant les touches numériques de la télécommande.
- Lorsque vous branchez un câble numérique à un récepteur, la mémorisation des canaux est exécutée au récepteur.

Pour afficher le récepteur sur votre téléviseur, sélectionnez la prise d'entrée à laquelle le récepteur est branché à l'aide de la touche SOURCE de la télécommande. (Voir à la page 45.)

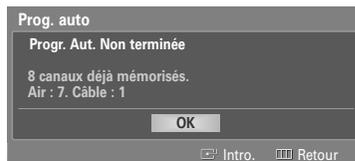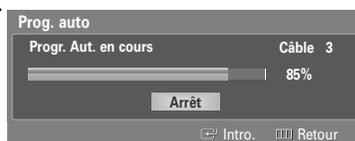

REMARQUE

- Tous les canaux de télévision numérique et analogique sont automatiquement mémorisés.

Changement de la chaîne

Utilisation des boutons des canaux

Appuyez sur le bouton CH \wedge ou CH \vee pour changer la chaîne.

Quand vous appuyez sur le bouton CH \wedge ou CH \vee , le téléviseur change les chaînes en séquence.

Vous voyez défiler toutes les chaînes mémorisées par le téléviseur.

(Le téléviseur doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.)

Vous ne voyez pas les chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou qui ont été retranchées de la mémoire.


Utilisation des boutons numériques

Les boutons numériques permettent d'accéder directement à n'importe quelle chaîne.

À l'aide des boutons numériques, entrez le numéro de la chaîne à syntoniser. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 27, appuyez sur 2, puis sur 7. Le téléviseur change la chaîne quand vous appuyez sur le second chiffre.

Utilisation de le bouton “-”

Le bouton “-” est utilisée pour sélectionner les stations qui diffusent un signal numérique et analogique.

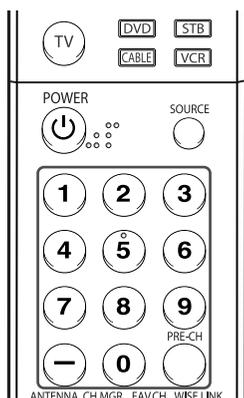

Par exemple, pour sélectionner la chaîne 7-1 (numérique), appuyez sur “7”, puis sur “-” et sur “1”.



REMARQUE

- *HD* indique que le téléviseur reçoit un signal numérique haute définition.
- *SD* indique que le téléviseur reçoit un signal analogique avec définition standard.

Utilisation de la chaîne précédente

Appuyez sur PRE-CH.


Le téléviseur revient à la dernière chaîne sélectionnée.

Personnalisation des touches de la télécommande

Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon cinq modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câblosélecteur, lecteur DVD ou récepteur. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour passer d'un mode à l'autre et commander les fonctions de l'appareil.

REMARQUE

- Il se peut que la télécommande ne soit pas compatible avec tous les modèles de lecteurs DVD, magnétoscopes, câblosélecteurs et récepteurs.

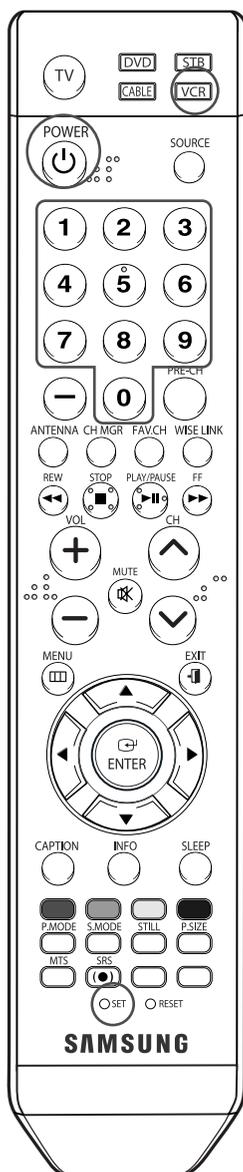

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope


- 1 Éteignez votre magnétoscope.
- 2 Appuyez sur la touche VCR de la télécommande du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnétoscope dont les marques sont répertoriées à la page 38 du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. Votre magnétoscope devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas une fois la configuration effectuée, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes de magnétoscope, de 000 à 080.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :

Magnétoscope

Lorsque la télécommande est en mode "VCR", les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

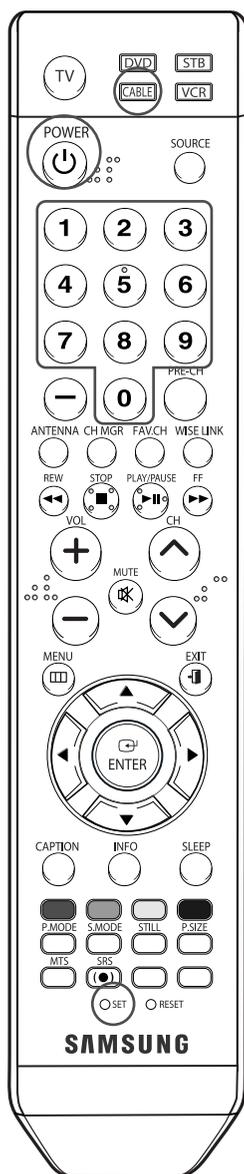

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblesélecteur

- 1 Éteignez le câblesélecteur.

- 2 Appuyez sur la touche CABLE de la télécommande du téléviseur.

- 3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.


- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblesélecteur dont les marques sont répertoriées à la page 39 du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0".
Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.

- 5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande.
Votre câblesélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblesélecteur ne s'allume pas une fois la configuration effectuée, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre câblesélecteur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 046.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :
Câblesélecteur

Lorsque la télécommande est en mode "CABLE", les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

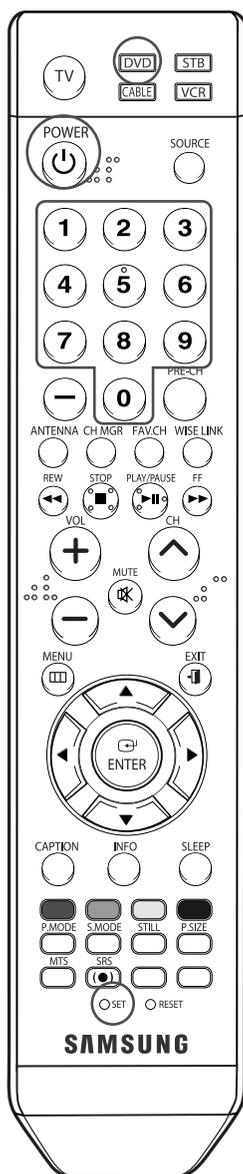


Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche DVD de la télécommande du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la page 40 du présent guide. Veuillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. Votre lecteur DVD devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre lecteur DVD ne s'allume pas une fois la configuration effectuée, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 141.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : DVD
Lorsque la télécommande est en mode "DVD", les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

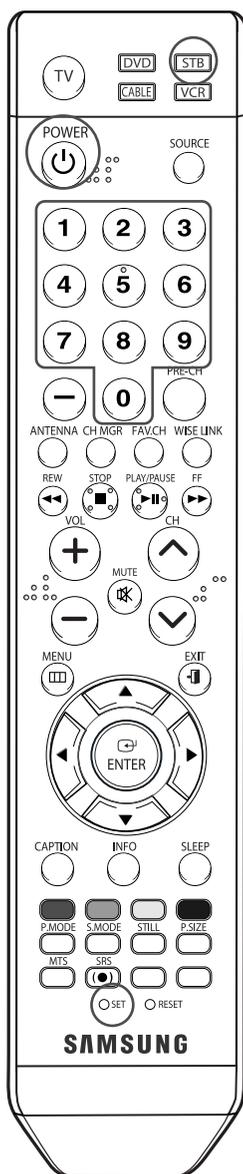

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre récepteur

- 1 Éteignez votre récepteur.

- 2 Appuyez sur la touche STB de la télécommande du téléviseur.

- 3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.

- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du récepteur dont les marques sont répertoriées à la page 39 du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.

- 5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. Votre récepteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre récepteur ne s'allume pas une fois la configuration effectuée, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre récepteur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 074.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Récepteur
Lorsque la télécommande est en mode "STB", les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Codes de programmation de la télécommande

Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marque	Code
mitsubishi	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

Suite...

CÂBLOSÉLECTEUR

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

RÉCEPTEUR SAMSUNG

Produit	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produit	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

RÉCEPTEUR

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
EHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marque	Code
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Suite...

LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

DVD


Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marque	Code
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Réglage de l'heure

Pour pouvoir utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur, vous devez d'abord régler l'horloge. En outre, vous pouvez afficher l'heure pendant que vous regardez le téléviseur. (Appuyez simplement sur le bouton INFO.)

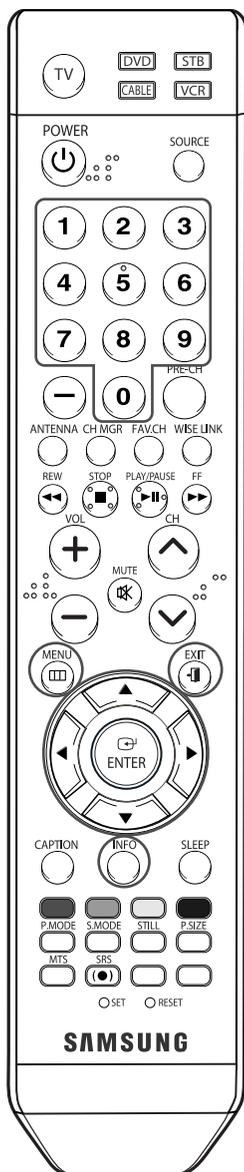

REMARQUE

- L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.

Option 1: Réglage manuel de l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode horloge", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Manuel", puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rég. horloge", puis appuyez sur le bouton ENTER.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour naviguer entre les paramètres "Mois", "Jour", "Année", "Heure", "Minute" et "am/pm". Réglez l'heure souhaitées en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER. L'heure réglée s'affiche.

- Vous pouvez régler le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes directement en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



Fonctionnement

Option 2: Réglage automatique de l'horloge

L'horloge peut être réglée automatiquement si vous recevez un signal numérique.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur ENTER.



- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode horloge", puis appuyez sur le bouton ENTER.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto", puis appuyez sur le bouton ENTER.



- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fuseau hor.", puis appuyez sur le bouton ENTER.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre région (et pour déplacer la sélection vers la zone appropriée, sur la carte des États-Unis), puis appuyez sur le bouton ENTER.




- Lorsque vous utilisez le réglage automatique, l'heure réglée pourrait ne pas être correcte, selon la station et le signal diffusé. S'il y a un écart entre l'heure réelle et l'heure réglée, veuillez régler l'heure manuellement.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "H. d'été", puis appuyez sur le bouton ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglage de la minuterie de marche/arrêt

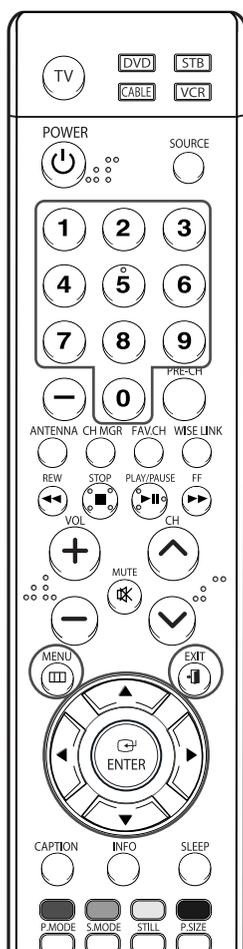

REMARQUE

• Mise hors tension automatique

Quand la minuterie est activée (en position "On"), le téléviseur s'éteindra automatiquement au bout de trois heures si vous n'appuyez sur aucune touche de commande. Cette fonction, qui est disponible seulement quand la minuterie est activée, prévient les surchauffes qui pourraient survenir si le téléviseur reste allumé pendant une longue période.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Heure", puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur ON", puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'option "Heure / Minute", puis appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante.

Définissez les autres paramètres en observant la même méthode.

Pour activer la minuterie avec le réglage entré, réglez l'option à "Une fois, Quotidiennement, Lun ~ Ven ou Lun au Sam" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur ENTER.

- Vous pouvez régler l'heure et le canal directement en utilisant le pavé numérique de la télécommande.




- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie OFF", puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'option "Heure / Minute", puis appuyez sur ▶ pour passer à l'étape suivante.

Définissez les autres paramètres en observant la même méthode.

Pour désactiver la minuterie avec le réglage entré, réglez l'option à "Une fois, Quotidiennement, Lun ~ Ven ou Lun au Sam" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur ENTER.

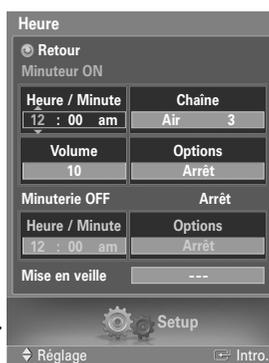


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Minuterie d'arrêt automatique

Cette minuterie éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (de 30 à 180 minutes).

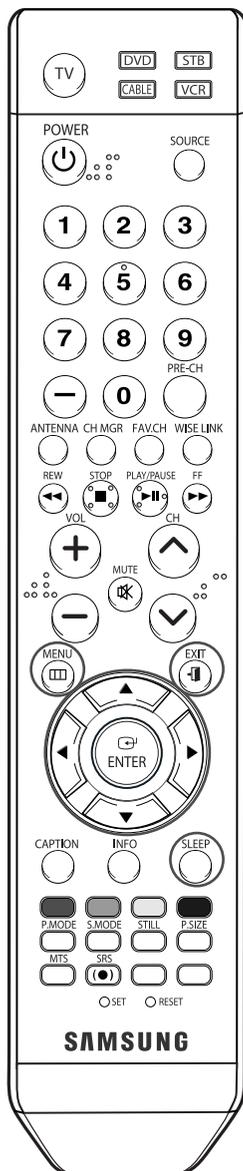

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.




- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Heure", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise en veille", puis appuyez sur ENTER.




- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la minuterie de mise en veille à "--(off), 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min ou 180 min", puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

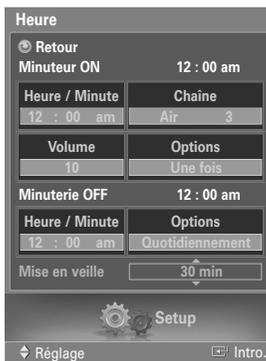


Autre méthode

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP de la télécommande pour sélectionner le délai voulu (de 30 à 180 min).

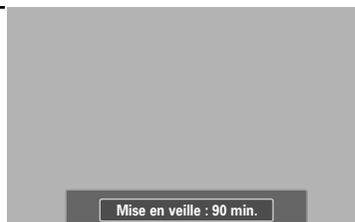

Utilisation d'une source de diffusion externe

Utilisez la télécommande pour commuter entre les signaux des appareils connectés – magnétoscope, lecteur de DVD, décodeur et la source de diffusion (câble ou ordinaire).

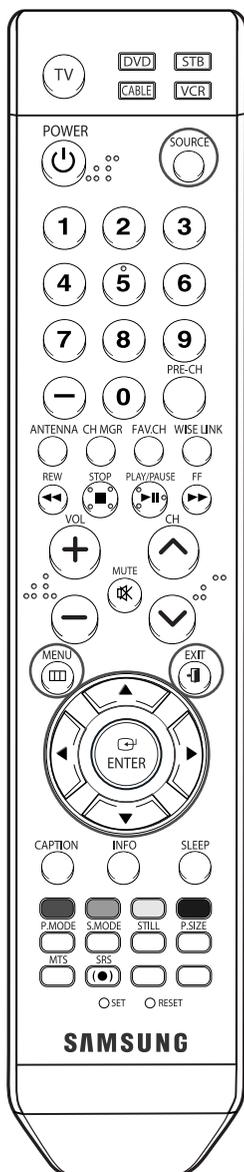

Réglage de la source de diffusion

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".



- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste source", puis appuyez sur le bouton ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une source de signal vidéo, puis appuyez sur la touche ENTER.



- Quand vous branchez un appareil au téléviseur, vous pouvez choisir entre les jeux de prises suivants : "AV1", "AV2", "S-VIDEO1", "S-VIDEO2", "COMPONENT1", "COMPONENT2", "PC", "HDMI1" ou "HDMI2" sur le panneau arrière du téléviseur et "AV3" sur le panneau latéral.

Autre méthode

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner une source de diffusion externe.




REMARQUES

- Seuls les appareils connectés peuvent être sélectionnés.
- Avant de sélectionner une source d'entrée, assurez-vous que l'appareil externe correspondant est connecté en premier.
- L'entrée HDMI peut être sélectionnée uniquement lorsque l'appareil externe est allumé et branché au téléviseur.

Attribution de noms au mode d'entrée externe

Cette fonction permet d'attribuer un nom à la source d'entrée branchée.

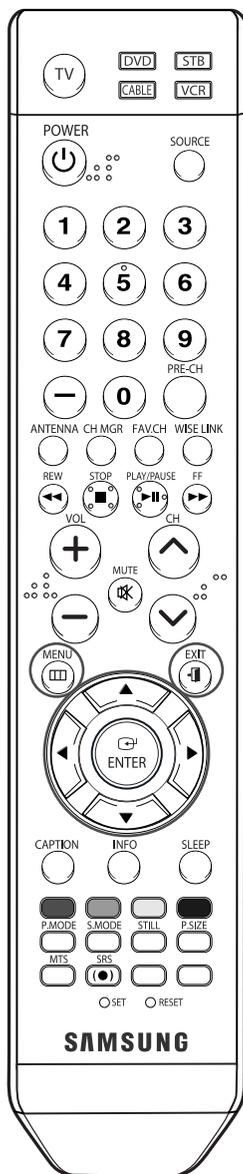

1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une source de signal à éditer, puis appuyez sur le bouton ENTER.




4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'appareil externe : Magnétoscope, DVD, D-VHS, Câble STB, HD STB, Satellite STB, PVR STB, Récepteur AV, Récepteur DVD, Jeu, Caméscope, Combo DVD, Recorder DVD HDD, PC, Téléviseur Internet, Téléviseur interactif, Décodeur VOD, TV.



Appuyez sur le bouton ENTER. Choisissez les autres sources de signal (AV2, AV3, S-Vidéo1, S-Vidéo2, Composante1, Composante2, PC, HDMI1, HDMI2) selon la méthode indiquée ci-dessus.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.




Réglage des chaînes

Réglage des chaînes

Sélection de vos canaux favoris

Vous pouvez mémoriser vos canaux favoris pour chacune des sources d'entrée disponibles (téléviseur, câble). Cela permet de trouver rapidement et facilement les canaux fréquemment regardés en appuyant sur la touche FAV.CH de la télécommande.

Préalable : Pour utiliser la fonction Gestionnaire de canaux, commencez d'abord par utiliser la fonction Progr. auto. (reportez-vous aux pages 31 et 32).

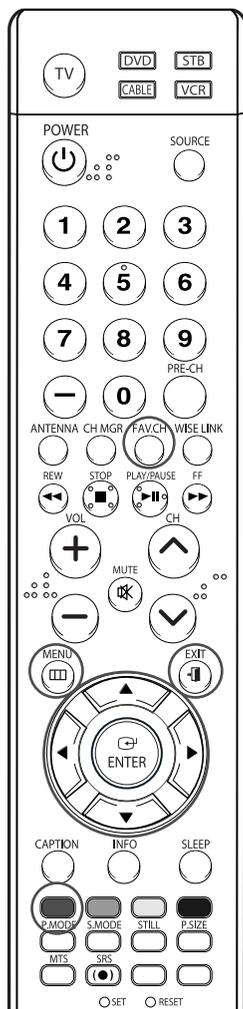

REMARQUE

- Seuls les canaux déjà en mémoire peuvent faire partie de vos canaux favoris.

Pour mettre en mémoire vos canaux favoris


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le "Gestionnaire de Canaux", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Tout", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal, puis appuyez sur ENTER. Une fenêtre d'options s'affiche. Appuyez sur la touche

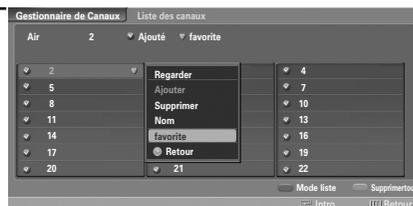

▲ ou ▼ pour sélectionner "favorite", puis appuyez sur ENTER. Le symbole ♥, désignant le canal comme canal favori, s'affiche. Appuyez de nouveau sur ENTER pour désélectionner le canal choisi et le symbole ♥ disparaîtra.


- Touche rouge (Mode liste) : Si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche rouge, cela sélectionnera, en séquence, la liste de tous les canaux, la liste des canaux ajoutés ou la liste des canaux favoris.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Pour visionner vos canaux favoris

Choisissez Menu des canaux → Gestionnaire de canaux → Favoris.


Appuyez sur la touche FAV.CH à répétition pour passer d'un canal à l'autre.

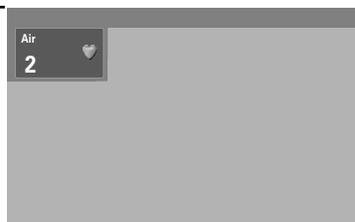

Affichage des listes de canaux

Vous pouvez afficher la liste de tous les canaux, des canaux ajoutés ou des canaux favoris.

Préalable : Pour utiliser la fonction Gestionnaire de canaux, commencez d'abord par utiliser la fonction Progr. auto. (reportez-vous aux pages 31 et 32).

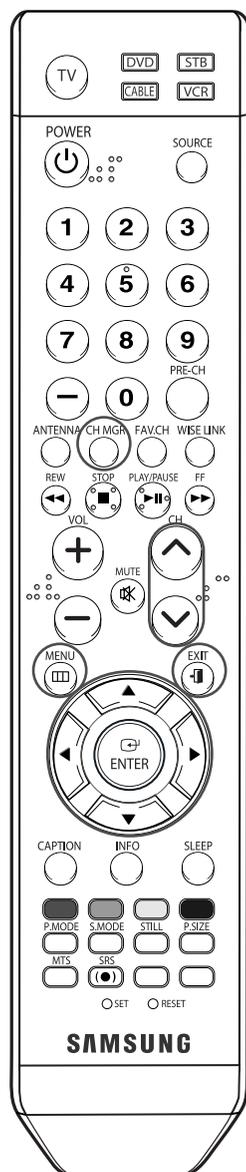

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le "Gestionnaire de Canaux", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Tout", puis appuyez sur ENTER.



3 Si vous voulez regarder le canal, appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal, puis appuyez sur ENTER. Une fenêtre d'options s'affiche.



4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner "Regarder", puis appuyez sur ENTER de nouveau. La fenêtre de diffusion du canal sélectionné s'affiche.



Autre méthode


Appuyez sur la touche CH MGR de la télécommande pour afficher une liste de canaux.



Réglage des chaînes

Ajout et suppression de canaux

Préalable : Pour utiliser la fonction Gestionnaire de canaux, commencez d'abord par utiliser la fonction Progr. auto. (reportez-vous aux pages 31 et 32).

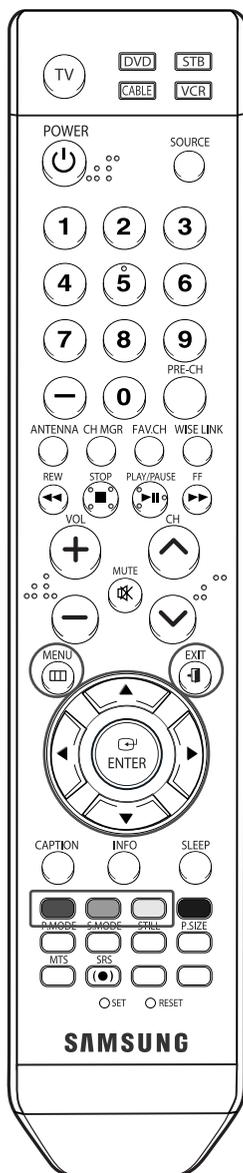

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le "Gestionnaire de Canaux", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouté", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal, puis appuyez sur ENTER. Une fenêtre d'options s'affiche. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouter", puis appuyez sur ENTER; le symbole ● s'affiche et le canal sera ajouté. Pour désélectionner le canal, choisissez "Supprimer" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Le symbole ● disparaît.




- Touche rouge (Mode liste) : Si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche rouge, cela sélectionnera, en séquence, la liste de tous les canaux, la liste des canaux ajoutés ou la liste des canaux favoris.
- Touche verte (Ajouter tout) : Appuyez sur cette touche pour ajouter tous les canaux de la liste des canaux.
- Touche jaune (Supprimertout) : Appuyez sur cette touche pour supprimer tous les canaux de la liste des canaux.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Identification des canaux

Cette fonction permet d'assigner un identificateur simple à un canal analogique (par exemple "CBS", "ESPN", "PBS2" ou "CNN1", etc.). Un identificateur consiste en cinq champs comprenant chacun une lettre, un chiffre ou un blanc. Lorsqu'on appuie sur la touche INFO, l'identificateur de canal s'affiche.

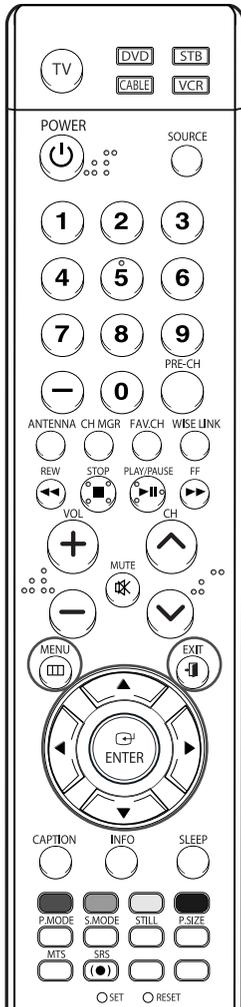

REMARQUE

- Si vous ajoutez ou supprimez un canal, son identificateur (si défini) est aussi ajouté ou supprimé.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le "Gestionnaire de Canaux", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Tout", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal, puis appuyez sur ENTER. Une fenêtre d'options s'affiche. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Nom", puis appuyez sur ENTER.



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un blanc. Résultats dans cette séquence : A...Z, 0...9, +, -, *, /, blanc).

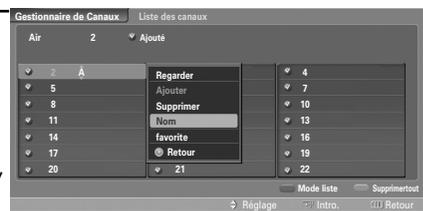

5 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer au champ suivant, qui sera alors sélectionné. Choisissez un deuxième chiffre ou lettre, à l'aide des touches ▲ ou ▼, comme indiqué ci-dessus.




Répétez les étapes ci-dessus pour choisir les trois autres chiffres. Pour effacer le nouveau nom, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce qu'un blanc s'affiche.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglage des chaînes

Syntonisation précise des canaux analogiques **Analog**

La fonction de syntonisation précise permet d'optimiser la réception d'un canal.

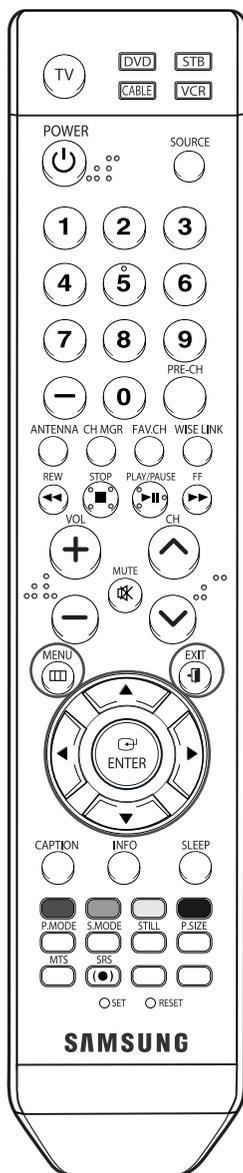

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Syn. Précise", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▼. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la syntonisation précise. Pour mémoriser les réglages de syntonisation précise, appuyez sur ENTER.



4 Pour réinitialiser la syntonisation, appuyez sur la touche ▼ pour choisir "Régler", puis appuyez sur ENTER.




Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

REMARQUES

- Seuls les canaux analogiques peuvent être syntonisés de façon précise.
- Le symbole "*" s'affiche en regard du nom des canaux syntonisés.

Contrôle de la puissance du signal numérique Digital

Contrairement aux chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier (d'enneigée à claire), les chaînes numériques (HDTV) offrent soit une réception parfaite, soit aucune réception. Ainsi, contrairement aux chaînes analogiques, vous ne pouvez pas syntoniser de façon précise la réception des chaînes numériques. Cependant, vous pouvez régler votre antenne afin d'améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.

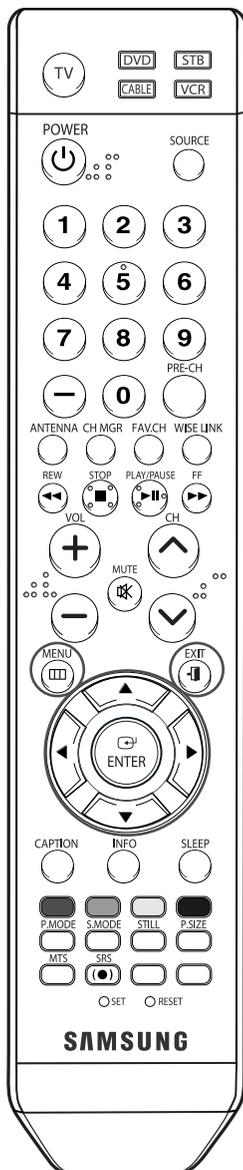


- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Puissance signal", puis appuyez sur le bouton ENTER.



Si l'indicateur de puissance indique que le signal numérique est faible, déplacez votre antenne de manière à augmenter la puissance du signal. Continuez à régler l'antenne jusqu'à obtenir un signal maximum.

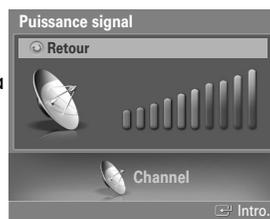


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglage des chaînes

Amplificateur à faible bruit (LNA)

Si le signal d'entrée est faible dans la région où est situé le téléviseur, l'amplificateur à faible bruit peut amplifier celui-ci et ainsi améliorer la réception.

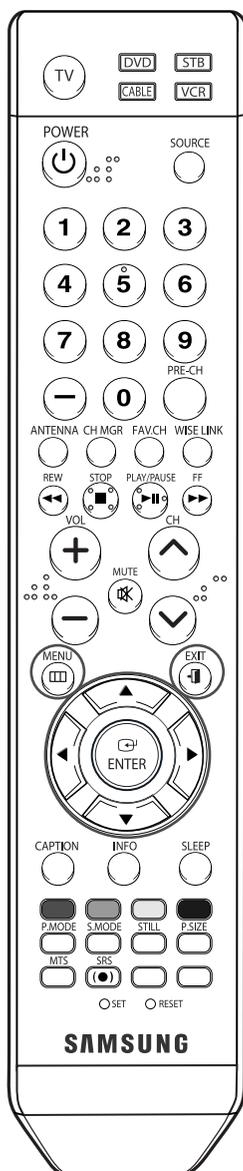

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "AFB", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



REMARQUES

- L'amplificateur à faible bruit fonctionne seulement quand l'antenne a été réglée à Air.
Le LNA doit être réglé pour chacun des canaux.
- Si l'image est bruyante lorsque le LNA est activé, il suffit le désactiver.




Paramètres vidéo



Paramètres vidéo


Réglage de l'image

Vous pouvez choisir le type d'image qui correspond le plus à vos exigences.

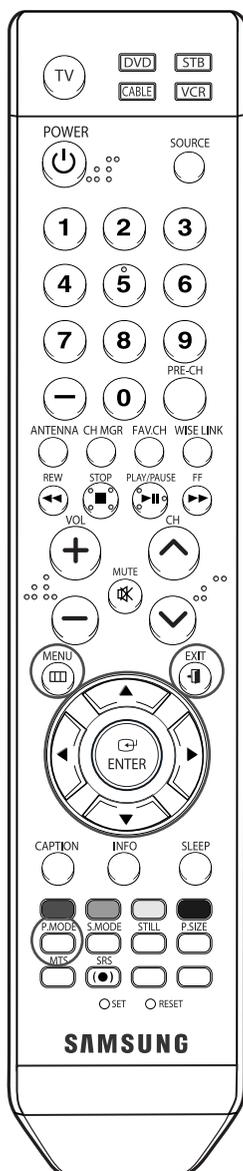

Changement du format normal de l'image

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

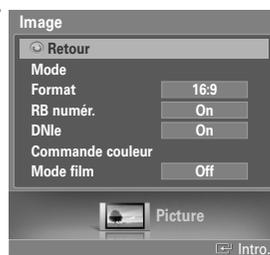

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner (Image) "Mode", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le mode d'image souhaité (Dynamique, Standard, Cinéma, Personnel), puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



Autre méthode


Appuyez plusieurs fois sur la touche P.MODE de la télécommande pour sélectionner le mode d'image souhaité.



- Choisissez "Dynamique" pour regarder la télévision pendant le jour ou lorsque l'éclairage ambiant est intense.
- Choisissez "Standard" pour regarder la télévision en mode normal.
- Choisissez "Cinéma" lorsque vous regardez un film.
- Choisissez "Personnel" pour modifier les réglages selon vos préférences (reportez-vous à "Personnalisation des réglages de l'image" à la page 57).

Personnalisation des réglages de l'image

Vous pouvez utiliser les menus affichés à l'écran pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, les couleurs et la teinte en fonction de vos préférences. Vous pouvez choisir "Standard" pour appliquer automatiquement vos réglages d'image personnalisés.

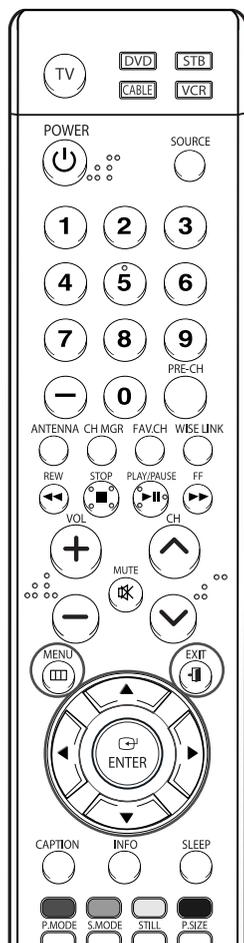

1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner (Image) "Mode", puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le mode d'image souhaité (Dynamique, Standard, Cinéma, Personnel), puis sur ENTER.

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir une option particulière (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte), puis sur ENTER

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier.

- Vous pouvez également choisir ces options (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte) en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.

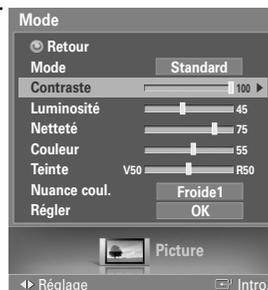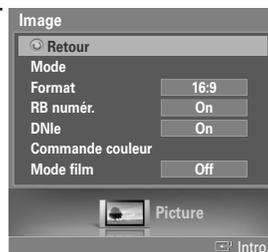


REMARQUES

- En mode PC, vous pouvez sélectionner Contraste et Luminosité.

Suite...

Paramètres vidéo

- 5 Appuyez sur ENTER pour revenir au "Mode". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur ENTER.

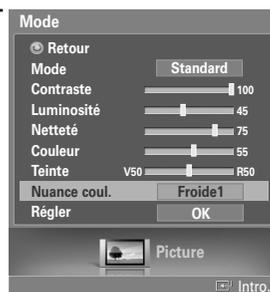

- 6 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir une option particulière (Froide2, Froide1, Normale, Chaude1 ou Chaude2), puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.




Rétablir les réglages par défaut

- 7 Pour revenir aux réglages prédéfinis par défaut en usine, choisissez "Régler" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "OK" ou "Effacer", puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

- Si vous réglez "Régler" à "OK", les réglages prédéfinis par défaut en usine seront rétablis.

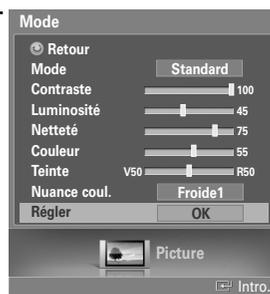


REMARQUE


- La fonction de réinitialisation est disponible dans chaque mode (Dynamique, Standard, Cinéma ou Personnel).

Redimensionnement de l'image

Vous pouvez choisir le format de l'image qui correspond à vos exigences.

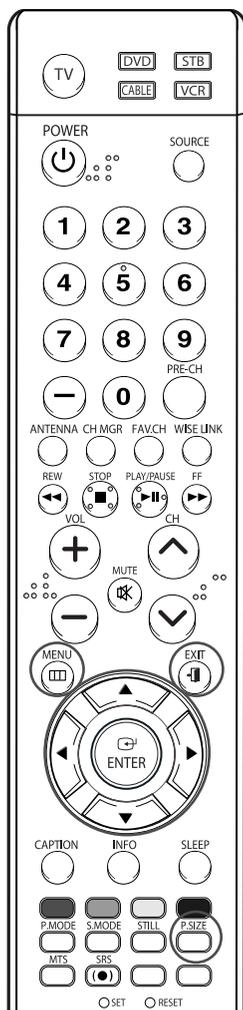


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur ENTER.

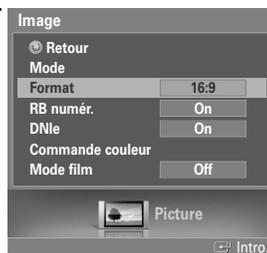

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'image voulu, puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

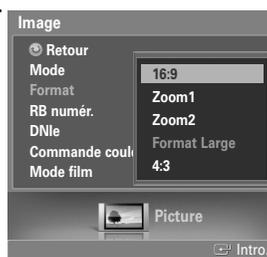

Autre méthode


Appuyez plusieurs fois sur la touche P.SIZE de la télécommande pour sélectionner l'un des formats d'image.

- "16:9": Règle l'image au mode Large (16:9).
- "Zoom1": Agrandit la taille d'affichage. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image.
- "Zoom2": Offre un agrandissement supérieur à "Zoom1".
- "Format Large": Permet d'agrandir l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran.
- "4:3": Règle l'image au format 4:3 (normal).



REMARQUES


- Vous ne pouvez sélectionner que les formats 16:9, 4:3 et Large en mode Composante DTV (720p, 1080i) ou HDMI (720p, 1080i).
- Pour Zoom1, Zoom2 et Format large (émission numérique seulement), vous pouvez régler la position verticale à l'aide des touches ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur la touche P.SIZE de la télécommande.
- Lorsque vous regardez une émission numérique, vous pouvez utiliser la fonction Format Large. Horizontal Zoom (Format Large) règle l'image au format optimal en l'agrandissant horizontalement et verticalement. Par exemple, vous pouvez régler l'image du format 4:3 au format 16:9. Le Format large n'est pas compatible avec tous les appareils externes.

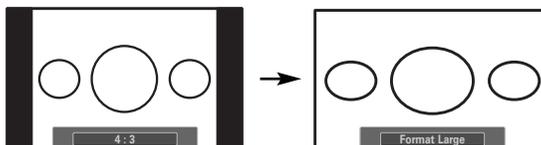


Paramètres vidéo

Réduction numérique des bruits


Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.

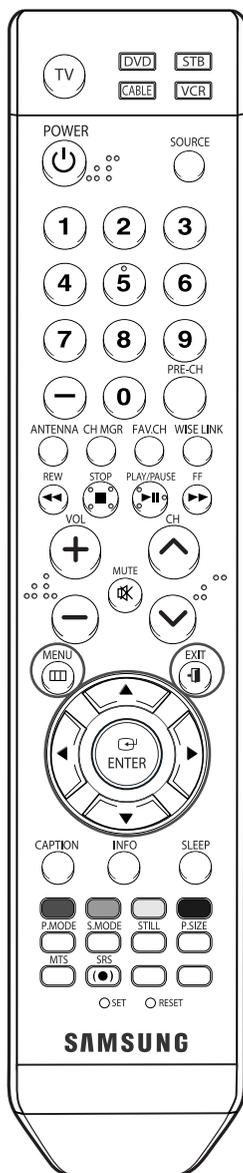

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

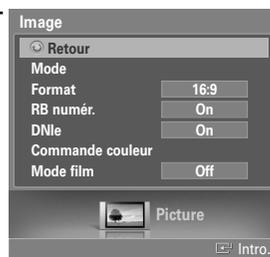


- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "RB numér.", puis appuyez sur la touche ENTER.

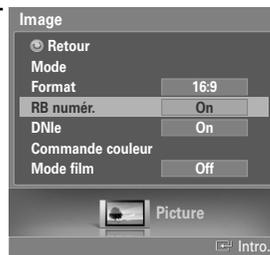

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

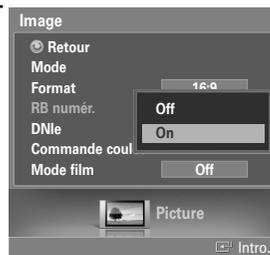


DNle (Digital Natural Image engine)


Ce téléviseur comprend une fonction DNle qui permet d'obtenir une qualité d'image supérieure. Si vous réglez DNle à "On", vous verrez à l'écran des images en mode DNle. Si vous réglez DNle à "Démon", vous verrez à l'écran des images en mode DNle et en mode normal à des fins de démonstration. Cette fonction permet d'apprécier les différentes qualités d'image.

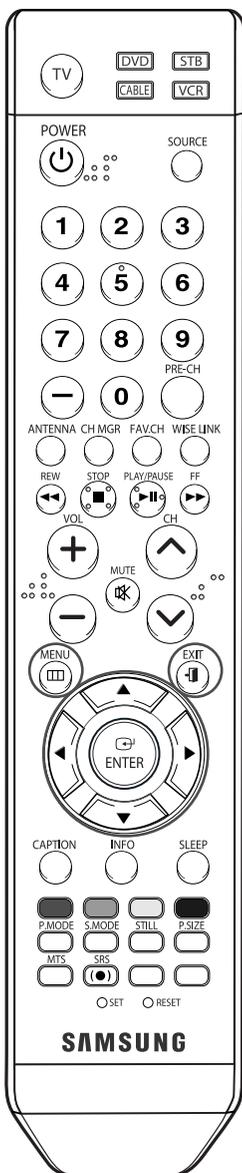

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

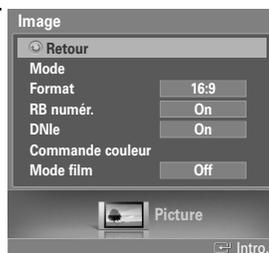


- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "DNle", puis sur ENTER.

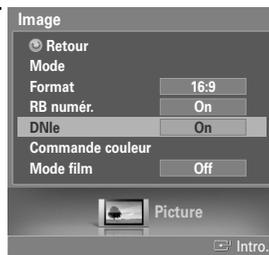

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Off", "Démon" ou "On", puis sur ENTER.

- Off : Désactive le mode DNle.
- Démon : L'écran de gauche présente l'image sans mode DNle tandis que celui de droite présente l'image avec mode DNle en fonction.
- On : Active le mode DNle.

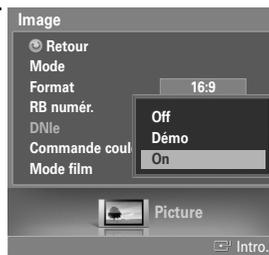

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

REMARQUES


- DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**
Cette fonction vous offre une image plus détaillée grâce à la réduction du bruit 3D et à l'amélioration des détails, du contraste et de l'amélioration des blancs.

Réglage du mode Commande couleur

Le mode Commande couleur permet de régler les couleurs selon vos préférences, en modifiant les tons de chair, de ciel et de végétation au moyen des réglages prédéfinis (Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Standard et Personnel) sans incidence sur les autres couleurs à l'écran.

Utiliser la fonction Commande couleur dans le menu Commande simple


Les tons de chair, de ciel et de végétation sont faciles à ajuster selon vos préférences.

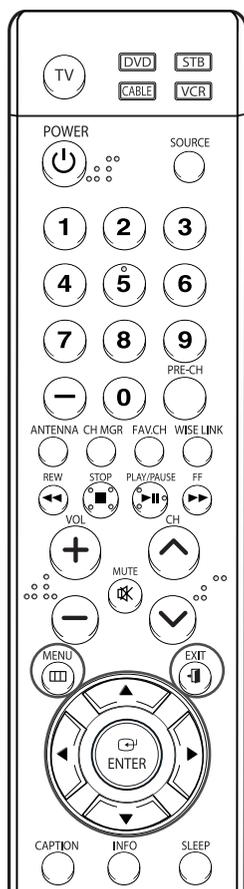


REMARQUES

- Changer les réglages du menu "Commande détail" (reportez-vous à la page 63) réglera automatiquement le mode Commande couleur à "Personnel".
- En appuyant sur la touche ENTER de la télécommande pendant trois secondes lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran permet d'afficher le menu Commande couleur.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

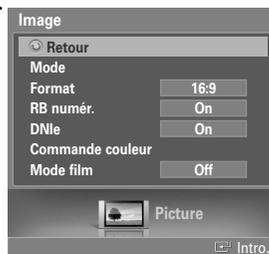


- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande couleur", puis appuyez sur le bouton ENTER.

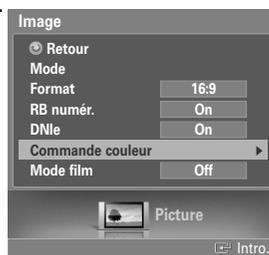


- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande simple", puis appuyez sur le bouton ENTER.

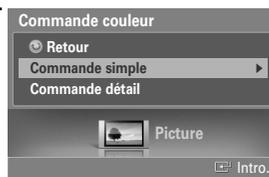

- 4 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le réglage voulu dans les différents réglages d'image. L'image originale (avant le réglage) est présentée du côté gauche alors que le mode choisi est présenté du côté droit.

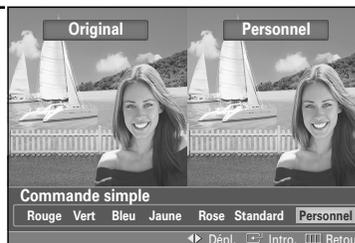


- Il y a sept modes de Commande couleur : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Standard et Personnel.

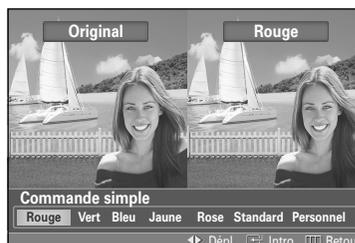

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglages personnalisés du mode Commande couleur

Les utilisateurs peuvent régler les cinq couleurs du mode Commande couleur (Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose).

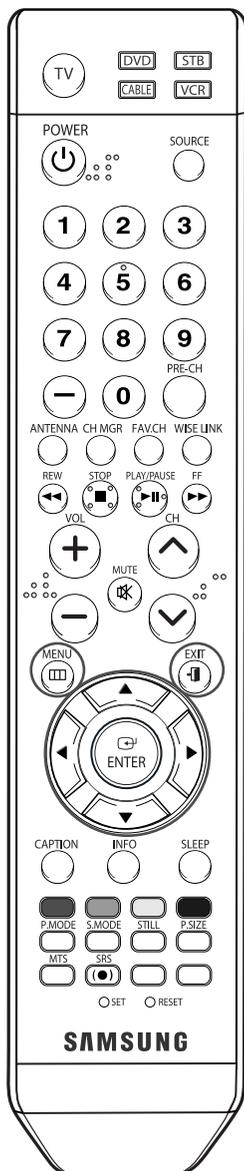

1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Commande couleur", puis sur ENTER.




3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Commande détail", puis sur ENTER.

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir la couleur souhaitée, puis sur ENTER ou sur la touche ▶.

- L'image originale (avant le réglage) est présentée du côté gauche alors que l'image après réglage est présentée du côté droit. Une barre de réglage est aussi affichée au bas de l'écran.

5 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster les réglages.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les autres couleurs.


6 Appuyez sur ENTER ou sur la touche MENU pour confirmer les modifications et retourner au menu précédent.

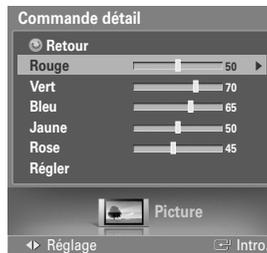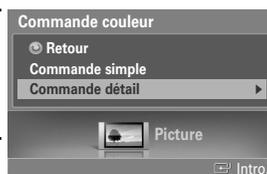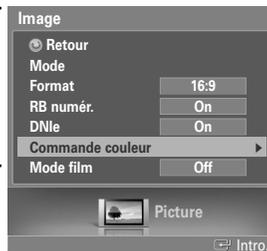

Rétablissement des couleurs Commande couleur par défaut


Vous pouvez rétablir le réglage par défaut des couleurs Commande couleur.

7 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Régler", puis appuyez sur ENTER. Les réglages de Commande couleur définis précédemment seront rétablis selon les valeurs par défaut prédéfinies en usine. Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

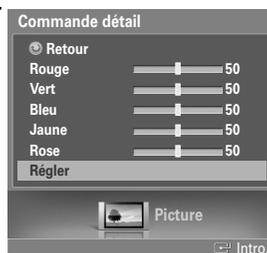

Utilisation de la fonction de correction de la faiblesse chromatique

Cette fonction permet d'ajuster les couleurs rouge, vert et bleu afin de corriger la faiblesse chromatique de l'utilisateur.

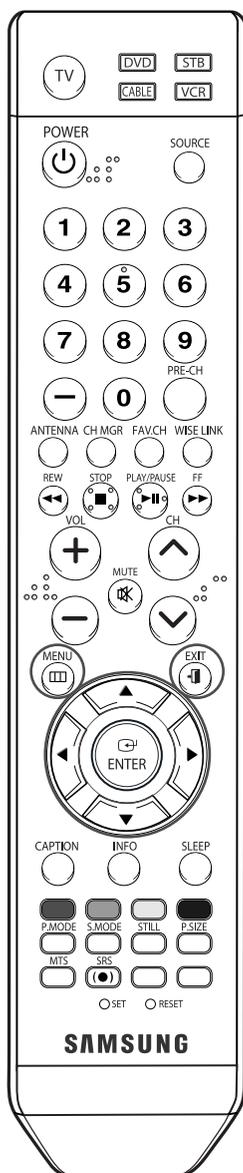


- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Faibl. couleurs", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Faibl. couleurs", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

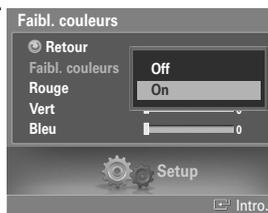

- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur que vous voulez régler, puis appuyez sur la touche ENTER.



Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier la valeur de la couleur sélectionnée.




- Vous pouvez aussi sélectionner ces options (Rouge, Vert ou Bleu) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglage du mode film


Il est possible de détecter et de traiter automatiquement des signaux de film et de régler l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

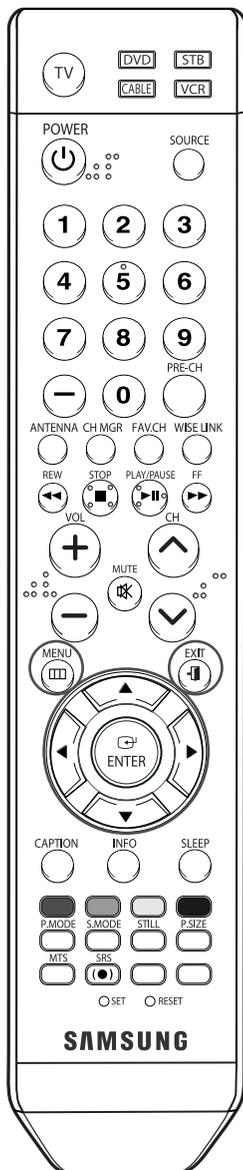

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Image", puis sur ENTER.

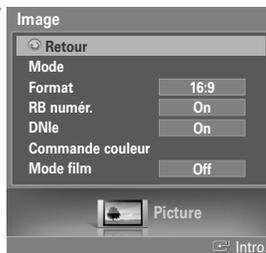


- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode film", puis appuyez sur la touche ENTER.

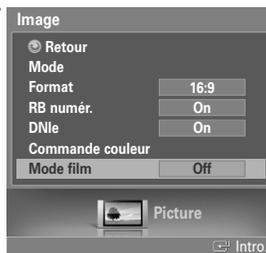

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

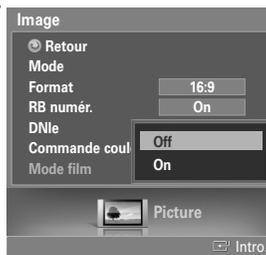


REMARQUE

- Le mode Cinéma ne peut être réglé qu'aux modes audio-vidéo (AV, S-Vidéo, Composite ou Composante) compatibles avec les signaux SD (définition standard) (480i) en mode analogique.

Paramètres vidéo

Arrêt sur image

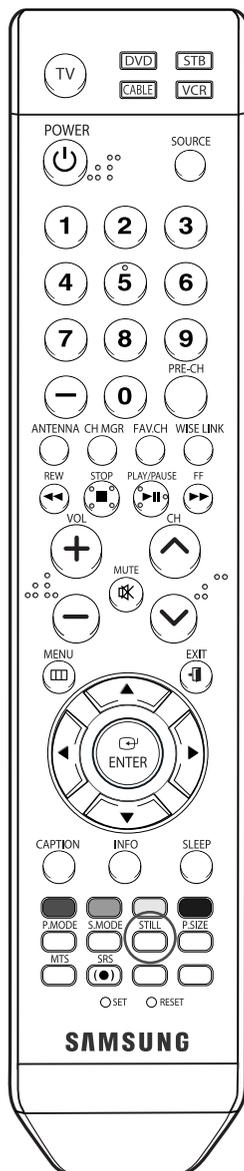

Appuyez sur le bouton Still pour faire un arrêt sur image en mouvement. (Vous entendrez toujours le son normal.)


Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche STILL ou sur n'importe quelle touche de la télécommande.

REMARQUE

- Si aucun signal n'est reçu ou que le signal est très faible, le fait d'appuyer sur la touche STILL ne permettra pas de geler l'image.

Réglage du mode écran bleu

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal ou s'il reçoit un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous voulez continuer à voir l'image, vous devez désactiver le mode "Écran Bleu".

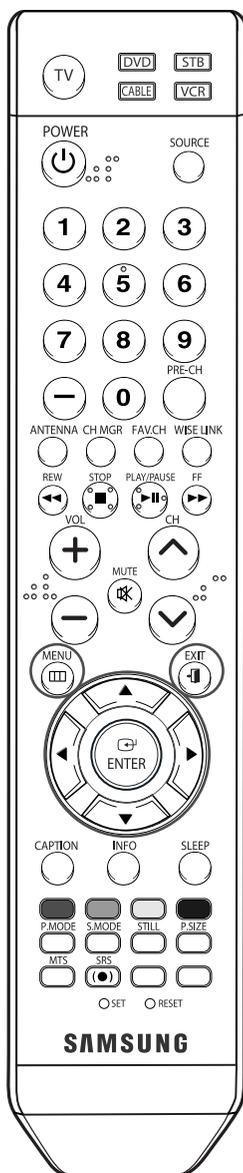

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran Bleu", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



SAMSUNG




Paramètres audio



Paramètres audio

Paramètres audio

Vous pouvez régler et personnaliser le son du téléviseur au moyen de la télécommande.

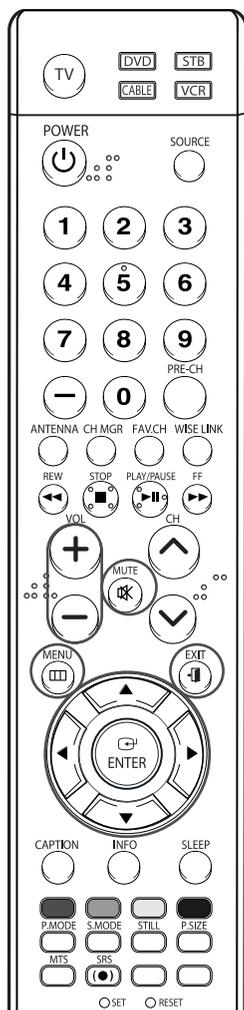

REMARQUE

- Les touches VOL+, VOL- et MUTE ne fonctionnent pas lorsque Sourdine int. est réglée à On.

Réglage du volume


Appuyez sur VOL+ pour monter le volume et sur VOL- pour le baisser.

Utilisation de la touche MUTE

Vous pouvez couper le son en tout temps.

Pour cela, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande. Le message "Silence" s'affiche et le son est coupé.

Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche MUTE, ou appuyez sur la touche VOL+ ou VOL-.

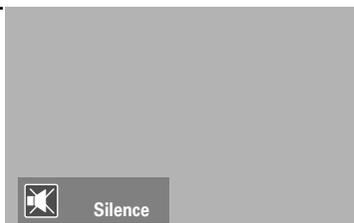


Réglage automatique du son

Vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes audio automatiques réglés en usine, soit "Standard", "Musique", "Cinéma" et "Parole" ou sélectionner "Personnel" pour appliquer vos paramètres audio personnalisés.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur la touche ENTER.

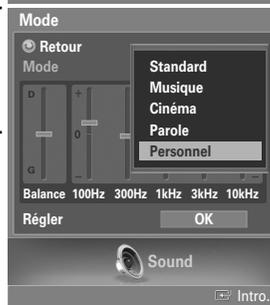

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier (Standard, Musique, Cinéma, Parole, Personnel), puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

- Choisissez "Standard" pour le réglage de son par défaut.
- Sélectionnez "Musique" quand vous écoutez des films musicaux ou des concerts.
- Choisissez "Cinéma" pour regarder un film.
- Choisissez "Parole" pour regarder une émission comportant surtout des dialogues (par exemple, un bulletin de nouvelles).
- Choisissez "Personnel" pour activer vos réglages audio personnalisés (Reportez-vous à la rubrique "Réglages audio" à la page 71.).


Réglages audio

Vous pouvez régler le son selon vos préférences. (Vous pouvez aussi utiliser l'un des réglages automatiques. Reportez-vous à la page suivante.)

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier (Standard, Musique, Cinéma, Parole, Personnel), puis appuyez sur ENTER.

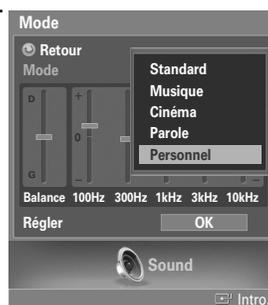


- 3 Appuyez sur la touche ▼. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir un élément particulier (Balance, 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz) à modifier, puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la fréquence sélectionnée. Appuyez sur ENTER.

- La fonction Égaliseur est réglée dans chaque mode (Standard, Musique, Cinéma, Parole ou Personnel).

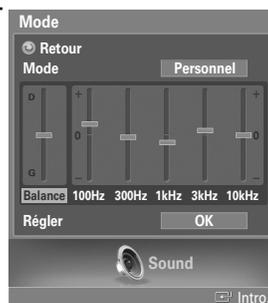

- 4 Pour revenir aux réglages prédéfinis par défaut en usine, choisissez "Régler" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "OK" ou "Effacer", puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

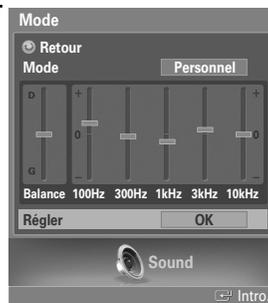


Autre méthode

Appuyez sur la touche S.MODE de la télécommande à plusieurs reprises pour sélectionner l'un des réglages audio standard.

REMARQUES


- **Réglage de l'équilibrage du son G/D)**
Pour régler l'équilibrage du son des haut-parleurs G/D.
- **Réglage de la largeur de bande (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz)**
Pour régler le niveau des fréquences de différentes bandes passantes.

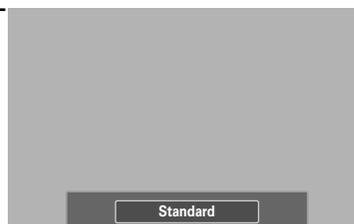

Paramètres audio

Configuration de la fonction SRS TSXT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui permet de passer le contenu multichaîne 5.1 sur un système à deux haut-parleurs. Le mode TruSurround permet d'obtenir un son ambiophonique renversant sur tout système d'écoute à deux haut-parleurs, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur. Ce mode est entièrement compatible avec tous les formats multichaîne.

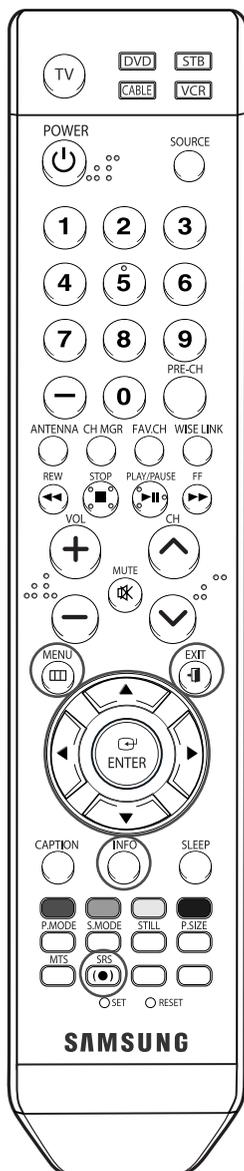

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TSXT", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

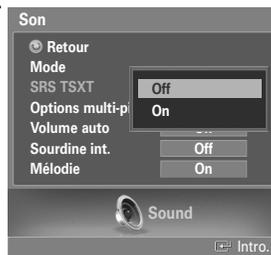


Autre méthode

Appuyez plusieurs fois sur la touche SRS de la télécommande pour sélectionner "Off" ou "On".



Volume automatique

L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut être fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez un nouveau canal. La fonction de réglage automatique du volume modifie automatiquement le volume de chaque canal en fonction de l'intensité du signal sonore reçu.

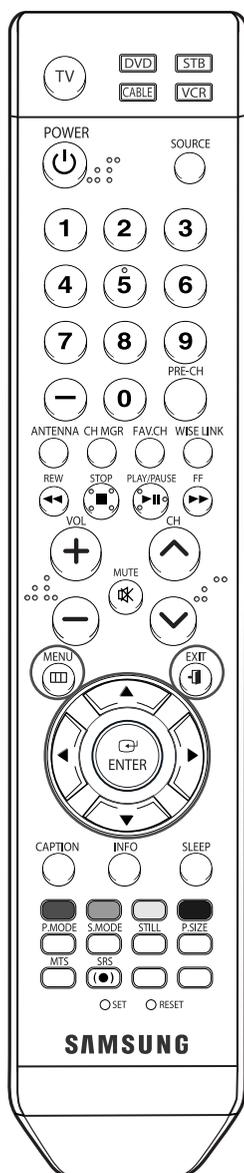

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur la touche ENTER.

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.




Paramètres audio

Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) **Digital**

Le système de télévision numérique est capable de réaliser la transmission simultanée de plusieurs pistes audio (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en plusieurs langues).

La disponibilité de ces multipistes supplémentaires dépend de l'émission choisie.

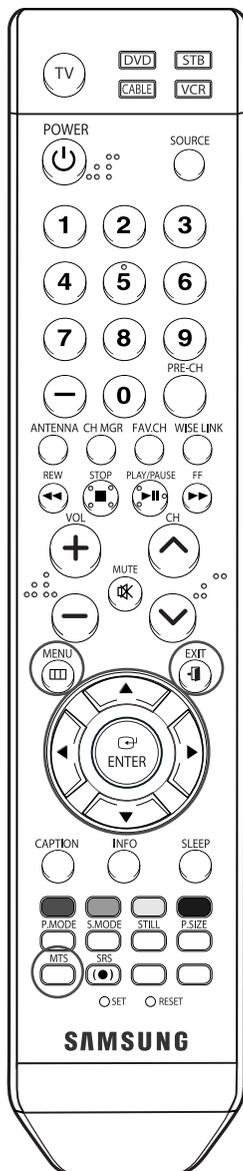

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options multi-pistes", puis appuyez sur le bouton ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue privilégiée", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir la langue souhaitée (Anglais, Espagnol ou Français), puis appuyez sur ENTER.



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Autre méthode


Appuyez sur le bouton MTS de la télécommande.

Vous pouvez écouter l'émission dans une langue autre que la langue privilégiée en appuyant sur le bouton MTS.



Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) **Analog**

Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez sélectionner parmi les modes audio Mono, Stéréo ou SAP.

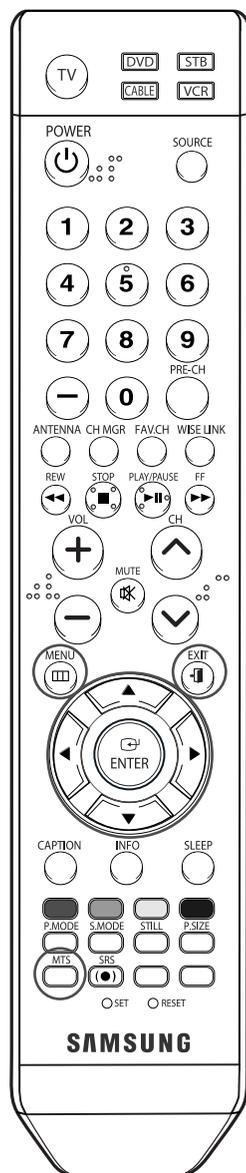

1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options multi-pistes", puis appuyez sur le bouton ENTER.



3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son multi-piste", puis appuyez sur le bouton ENTER.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage qui vous convient, puis appuyez sur le bouton ENTER.



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Autre méthode

Appuyez sur la touche MTS de la télécommande à plusieurs reprises pour sélectionner un son multi-piste.




REMARQUES

- Sélectionnez "Mono" pour les chaînes diffusées en monophonie ou si vous éprouvez de la difficulté à recevoir un signal stéréo.
- Sélectionnez "Stéréo" pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
- Sélectionnez "SAP" pour écouter une émission diffusée en mode SAP, habituellement un doublage en langue étrangère.

Paramètres audio

Sélection de l'option Sourdine int.

Lorsque vous utilisez un appareil comme un cinéma maison ou un amplificateur avec des haut-parleurs externes, vous pouvez régler la Sourdine int. à On pour couper le son des haut-parleurs internes du téléviseur.

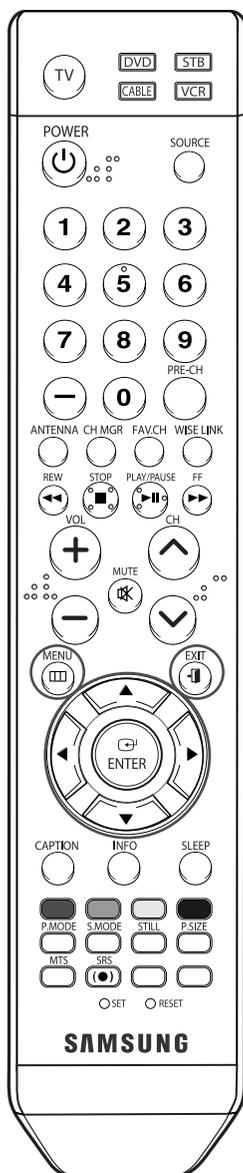

1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sourdine int.", puis appuyez sur le bouton ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.
Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ permutera entre "On" et "Off".



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.


Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

REMARQUES

- Les boutons VOL +, VOL – et Mute ne fonctionnent pas lorsque la Sourdine interne est réglée à Marche.
- Lorsque la Sourdine int. est réglée à On, seul le menu Options multi-pistes est offert dans le menu Son.
- Pour regarder la télévision avec un système de haut-parleurs externe, comme un cinéma maison, il faut régler la Sourdine int. à On. Pour regarder la télévision avec le haut-parleur interne ou enregistrer à l'aide d'un magnétoscope au moyen de la prise AV OUT du téléviseur, il faut régler la Sourdine int. à Off.

Définition de la mélodie de marche/arrêt

Il est possible de régler une mélodie qui se met en marche lorsque le téléviseur est mis sous tension ou hors tension.

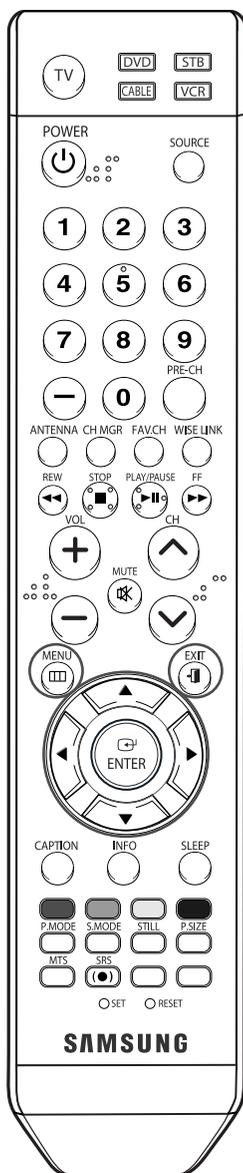

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mélodie", puis sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



SAMSUNG




Fonctions spéciales



Fonctions spéciales

Réglage des fonctions d'aide

Affiche l'aide dans le menu des fonctions.
L'Aide s'affiche dans le haut de l'écran.

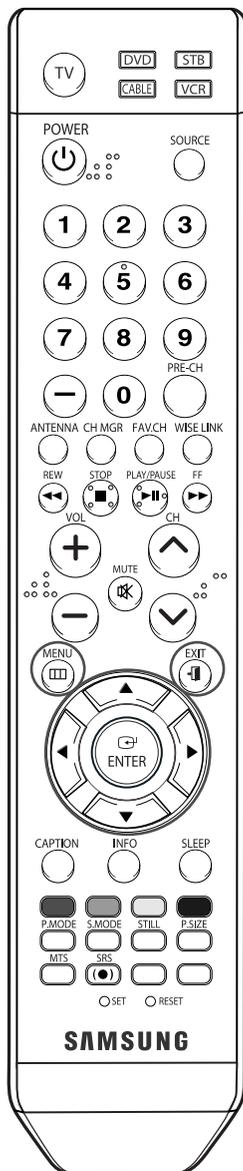

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Fonction d'aide", puis sur ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.




REMARQUE

- Le réglage par défaut de la Fonction d'aide est On (Activée).

Niveau de transparence

Cette fonction permet de régler la transparence de l'écran du menu.

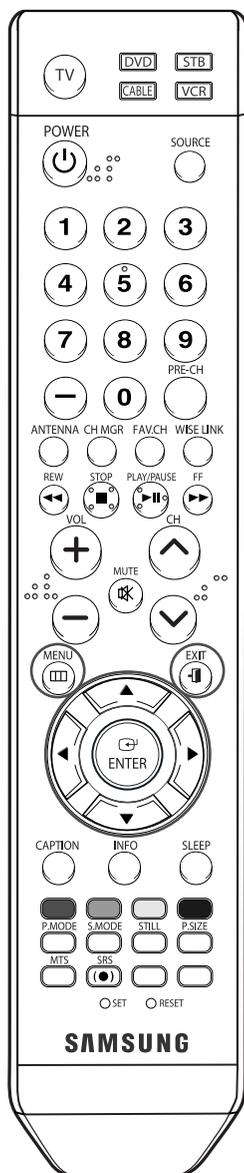

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Transparence menu", puis sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le niveau de transparence, puis sur ENTER.




Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Fonctions spéciales

Utilisation du mode Jeu

En sélectionnant le menu Jeu, lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStation^{MC} ou Xbox^{MC}, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste.

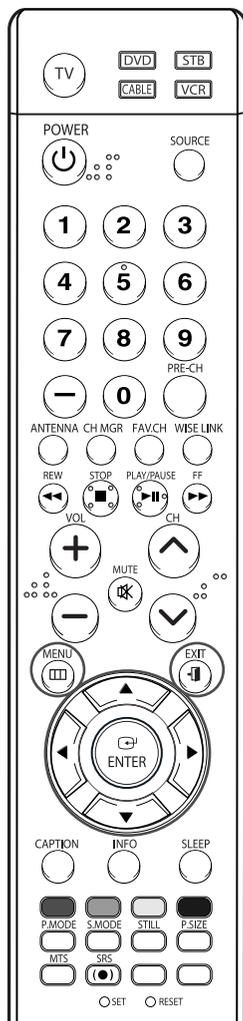

REMARQUES

- Le mode Jeu n'est pas offert en mode TV.
- Si l'image est d'une mauvaise qualité alors qu'un périphérique externe est connecté au téléviseur, vérifiez que le mode Jeu est réglé à On. Réglez le mode Jeu sur Off et connectez des périphériques externes.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode "Mode Jeu", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



Restrictions en mode Jeu (attention)


- Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, désactivez le mode Jeu dans le menu de configuration.
- Si vous affichez le menu TV en mode Jeu, l'écran tremblera légèrement.

Si le mode jeu est activé

- Le mode Image passera automatiquement à Personnel et les utilisateurs ne pourront pas le changer.
- Le mode Son, du menu Son, sera désactivé. Réglez le son avec l'égaliseur.
- La fonction de réinitialisation du son sera activée. Sélectionner cette fonction après avoir réglé l'égaliseur permet de rétablir les réglages par défaut.

Fonction de contrôle parental (V-Chip)

L'accès aux chaînes et aux émissions est contrôlé par un mot de passe, c'est-à-dire un code secret à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Le menu à l'écran vous demandera d'entrer un mot de passe (de le changer plus tard si nécessaire).

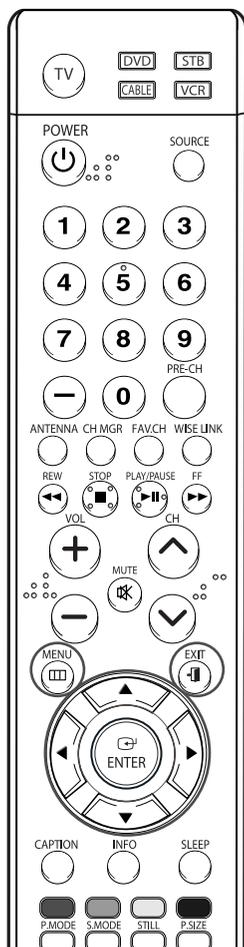

Changement du mot de passe

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.


2 Appuyez sur la touche ▼. Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000". Le menu "V-Chip" apparaît.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Changer NIP", puis appuyez sur la touche ENTER.

4 Appuyez sur la touche ▼. Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre nouveau NIP à quatre chiffres. Entrez une autre fois le nouveau NIP pour le confirmer.

Le message disparaît automatiquement et le menu précédent s'affiche de nouveau après quelques secondes, même si vous n'appuyez pas sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

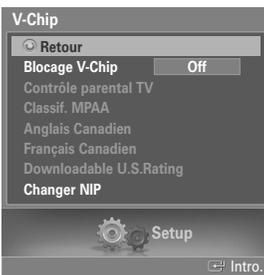


REMARQUES

- Si vous oubliez votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).
- La fonction V-Chip pour le contrôle parental ne fonctionne qu'en modes TV, AV et S-Vidéo.

Fonctions spéciales

Activation/désactivation des classifications

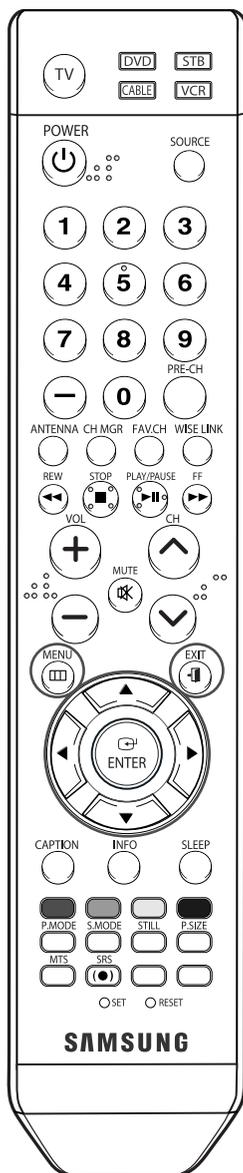

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▼.
Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000".
Le menu "V-Chip" apparaît.




- 3 L'écran "V-Chip" s'affiche.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Blocage V-Chip".
Pour activer la fonction de contrôle parental, appuyez sur la touche ENTER de manière que le champ "Blocage V-Chip" soit réglé à "On".
(Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ permutera entre "On" et "Off".)
Appuyez sur ENTER.



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Configuration des restrictions au moyen des classifications de contrôle parental

Vous pouvez configurer le contrôle parental selon deux classifications : "Contrôle parental TV" et "Classif. MPAA".

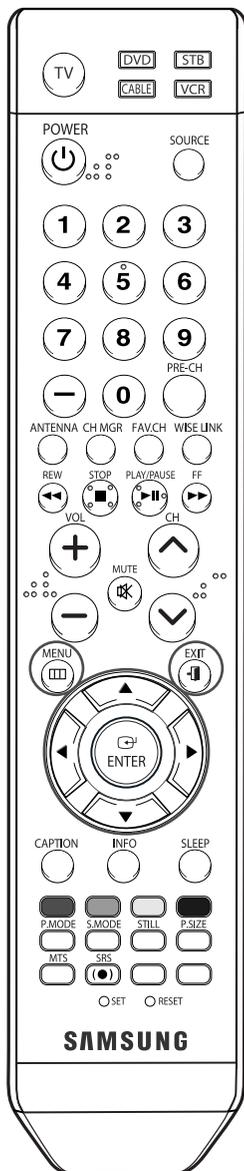

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▼.
Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000".
Le menu "V-Chip" apparaît.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contrôle parental TV", puis appuyez sur la touche ENTER.




Suite...

Fonctions spéciales

- 4 Vous pouvez verrouiller les classifications de façon indépendante. Les classifications TV (FCC) verrouillées sont indiquées par le symbole "🔒".
- Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ et sur la touche ENTER pour activer les restrictions appropriées pour le système de classification TV (FCC).
- Pour déverrouiller des éléments verrouillés, appuyez de nouveau sur le bouton Enter.

TV-Y : Jeunes enfants
TV-Y7 : 7 ans et plus
TV-G : Public de tous âges
TV-PG : Supervision des parents
TV-14 : 14 ans et plus
TV-MA : Adultes

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

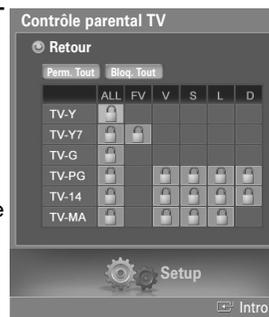

REMARQUES

- *Perm. Tout* : Appuyez pour déverrouiller toutes les classifications.
- *Bloq. Tout* : Appuyez pour verrouiller toutes les classifications.


REMARQUES

- Ces catégories composent deux grands groupes : "TV-Y" et "TV-Y7" (jusqu'à 7 ans), et "TV-G" à "TV-MA" (tous les autres).
- Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: Si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les restrictions doivent être définies séparément. (Reportez-vous à la page 88.)

Configuration des restrictions au moyen des classifications MPAA

Le système de classification des films utilise le système mis au point par la "MPAA" (Motion Picture Association of America). Cette fonction s'applique surtout aux longs métrages.

Quand la fonction de contrôle est activée, les émissions classées offensantes (selon le système "Classif. MPAA" ou "Contrôle parental TV") sont automatiquement bloquées.

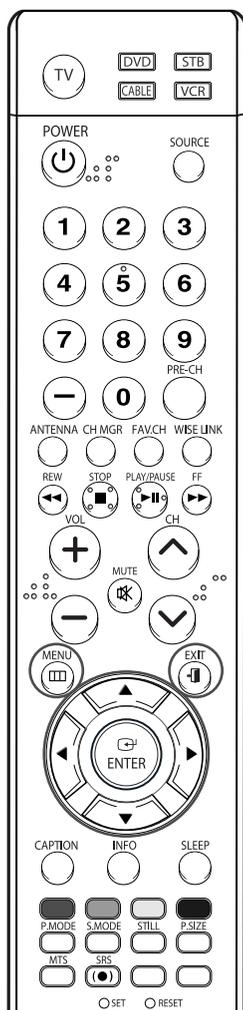

REMARQUES


- *Perm. Tout* : Appuyez pour déverrouiller toutes les classifications
- *Bloq. Tout* : Appuyez pour verrouiller toutes les classifications.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.

2 Appuyez sur la touche ▼. Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000". Le menu "V-Chip" apparaît.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur la touche ENTER.

4 Vous pouvez verrouiller les classifications de film de façon indépendante. Les classifications de film verrouillées sont indiquées par le symbole "🔒". Appuyez sur les touches ▲/▼/ENTER pour activer les restrictions appropriées pour le système de classification des films. Pour déverrouiller des éléments verrouillés, appuyez de nouveau sur le bouton Enter.

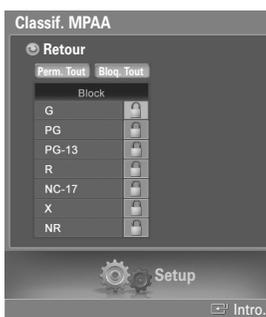

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Fonctions spéciales

Remarques au sujet du contrôle parental

Description des systèmes de classification :

Classification TV (FCC) basée sur l'âge

TV-MA

Réservé à un auditoire mature. Émissions pouvant contenir des thèmes destinés à un auditoire mature, du langage ordurier, de la violence explicite et des activités sexuelles explicites.

TV-14

Supervision des parents fortement recommandée. Émissions pouvant contenir des thèmes complexes, du contenu sexuel, du langage grossier et de la violence intense.

TV-PG

Supervision des parents recommandée. Émissions pouvant contenir du langage grossier peu fréquent, de la violence modérée ainsi que des dialogues et des situations à connotation sexuelle.

TV-G

Public de tous âges. Émissions contenant peu ou pas de violence, aucun langage offensant et peu ou pas de dialogues ou de situations à connotation sexuelle.

TV-Y7

Destiné aux grands enfants. Émissions pouvant contenir de la violence physique modérée ou comique, ou pouvant effrayer les enfants âgés de moins de sept ans.

TV-Y

Pour tous les enfants. Émissions spécialement conçues pour un auditoire très jeune, y compris les enfants âgés de deux à six ans.

Catégories de contenu TV (FCC)


V	Violence.
S	Contenu sexuel.
L	Langage grossier.
D	Dialogues contenant des insinuations à caractère sexuel.
FV	Violence fictive ou de dessin animé.

Classification MPAA (films)

G	Public de tous âges. Aucune restriction.
PG	Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
PG-13	Supervision des parents recommandée. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
R	Restreint. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
NC-17	Non classé. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
X	Adultes seulement.
NR	Non classé.

- Classification TV (FCC) : La catégorie sélectionnée sera verrouillée (et accompagnée d'un "L" rouge sur fond bleu). En outre, toutes les catégories basées sur l'âge seront verrouillées à l'intérieur du groupe (c'est-à-dire du "groupe 1" ou du "groupe 2"). Si, par exemple, la catégorie TV-G et tous ses contenus (V, S, L et D) sont verrouillés, les catégories plus restrictives (TV-PG, TV-14 et TV-MA) et tous leurs contenus (V, S, L et D) sont aussi verrouillés automatiquement.
- Classification MPAA : La catégorie sélectionnée sera verrouillée. En outre, les catégories plus restrictives seront aussi verrouillées.
- Ni la classification TV (FCC) ni la classification MPAA ne s'applique aux nouvelles émissions.

Configuration des restrictions au moyen des Anglais canadien

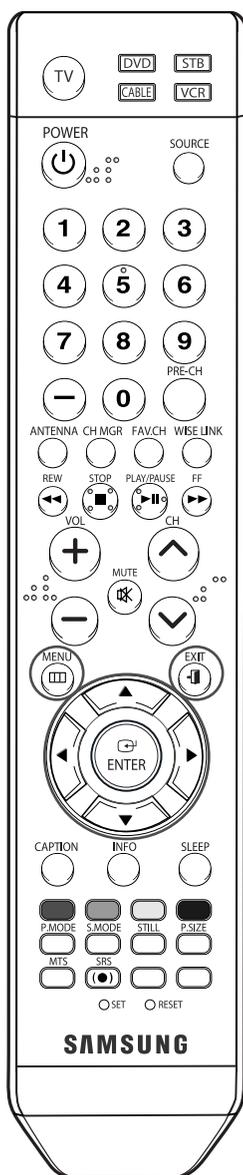

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▼.
Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000".
Le menu "V-Chip" apparaîtra.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Anglais Canadien", puis appuyez sur la touche ENTER.



Suite...

Fonctions spéciales


4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.

Appuyez sur la touche ENTER pour activer la restriction sélectionnée. Le symbole "🔒" s'affiche.

Pour déverrouiller des éléments verrouillés, appuyez de nouveau sur le bouton Enter.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

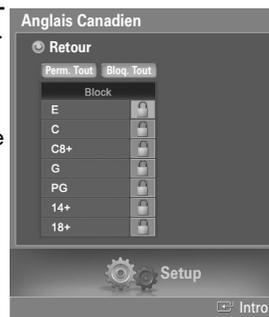


REMARQUES

- *Perm. Tout* : Appuyez pour déverrouiller toutes les classifications
- *Bloq. Tout* : Appuyez pour verrouiller toutes les classifications.

- | | |
|------------|---|
| E | Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés. |
| C | Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans. |
| C8+ | Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. |
| G | Émissions grand public convenant à tous les auditoires. |
| PG | Émissions à surveillance parentale. |
| 14+ | Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans. |
| 18+ | Émissions pour adultes. |

Configuration des restrictions au moyen des Français canadien

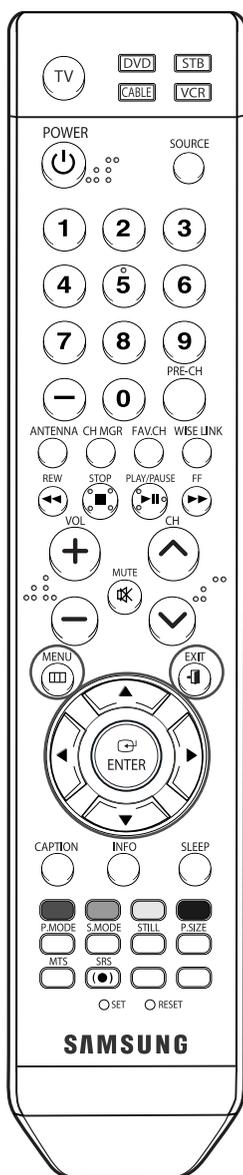

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▼.
Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000".
Le menu "V-Chip" apparaîtra.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Français Canadien", puis appuyez sur la touche ENTER.



Suite...


Fonctions spéciales

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.

Appuyez sur la touche ENTER pour activer la restriction sélectionnée. Le symbole "🔒" s'affiche.

Pour déverrouiller des éléments verrouillés, appuyez de nouveau sur le bouton Enter.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

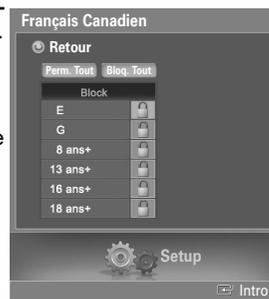


REMARQUES

- *Perm. Tout* : Appuyez pour déverrouiller toutes les classifications
- *Bloq. Tout* : Appuyez pour verrouiller toutes les classifications.

- E** Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
- G** Général (grand public).
- 8 ans+** Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
- 13 ans+** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- 16 ans+** Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- 18 ans+** Émissions réservées aux adultes.

Utilisation de la fonction V-Chip pour les canaux numériques

Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

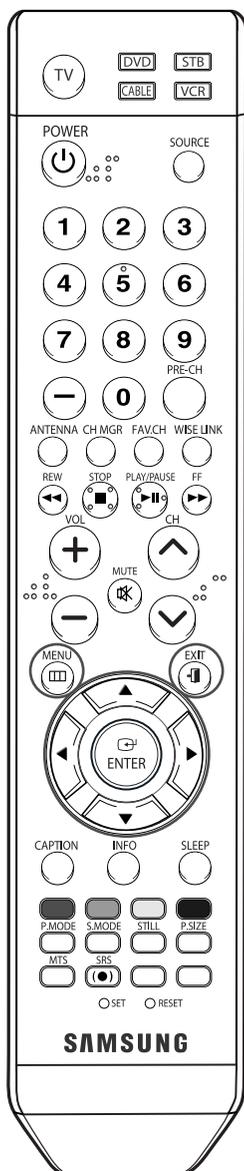

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▼.
Appuyez sur les touches numériques pour entrer votre NIP actuel à quatre chiffres. Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0000".
Le menu "V-Chip" apparaît.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Downloadable U.S. Rating", puis appuyez sur la touche ENTER.



REMARQUES


- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu Downloadable U.S. Rating est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des canaux numériques. Cela peut nécessiter plusieurs secondes.
- Le menu Downloadable U.S. Rating est disponible pour utilisation après téléchargement de l'information à partir de la station de radiodiffusion.
Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.

Suite...

Fonctions spéciales

4 Vous pouvez verrouiller indépendamment les classifications. Les catégories de film bloquées sont indiquées par le symbole "🔒". Pour déverrouiller un canal bloqué, appuyez de nouveau sur la touche ENTER. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ et sur la touche ENTER pour activer les restrictions appropriées au système de classification du téléviseur.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

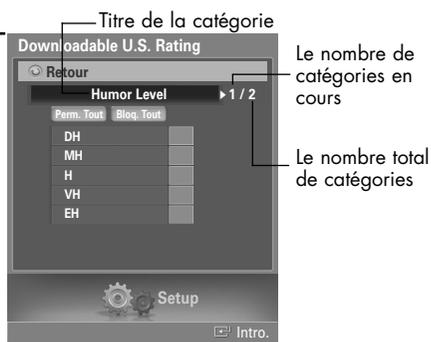


REMARQUES

- *Perm. tout* : Appuyez sur cette touche pour déverrouiller toutes les catégories. *Bloq. tout* : Appuyez sur cette touche pour verrouiller toutes les catégories.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion.
- Le nom du menu par défaut, *Downloadable U.S. Rating*, change en fonction des données téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans la langue souhaitée, le menu "*Downloadable U.S. Rating*" s'affiche en anglais seulement.
- La classification bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.
- Les catégories (par exemple : *Humor Level.*, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : *DH, MH, H, etc.*) peuvent différer selon la station de radiodiffusion.

Affichage des sous-titres codés (messages à l'écran) **Analog**

La fonction Sous-titres analogiques fonctionne en mode chaînes RF analogiques ou source externe. (Selon le signal du diffuseur, la fonction Sous-titres analogiques pourra fonctionner sur les chaînes numériques.)

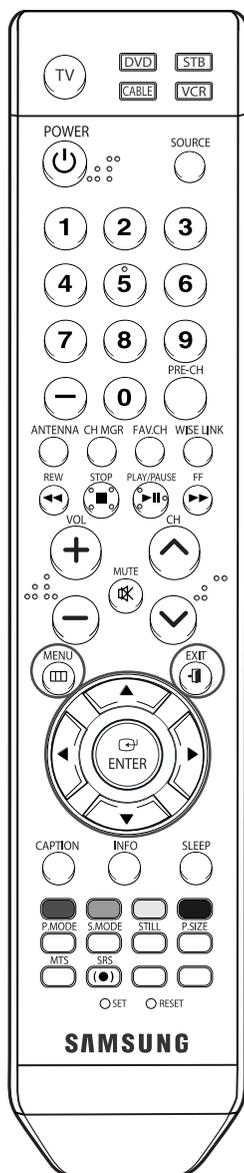

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Sous-titres", puis sur ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Sous-titres", puis sur ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.



Suite...

Fonctions spéciales

- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode", puis sur ENTER.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le sous-menu (CC1 à CC4 ou Texte1 à Texte4), puis sur ENTER.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.




REMARQUES

- Le réglage par défaut est "Par défaut".
 - CC1 : Sous-titres synchronisés avec la langue initiale. Ces sous-titres s'affichent dans la langue initiale qui doit être synchronisée avec le son, de préférence en fonction d'une trame particulière.
 - CC2 : Sous-titres non synchronisés. Ce canal transmet des données qui ont pour fonction d'accroître l'information transmise par le programme.
 - CC3 : Sous-titres synchronisés dans la seconde langue. Données des sous-titres relatives au programme, généralement un sous-titrage dans la seconde langue.
 - CC4 : Sous-titres non synchronisés. Option semblable à CC2.
 - Texte1 : Premier affichage de texte. Il peut comprendre diverses données qui ne se rapportent pas au programme.
 - Texte2 : Deuxième affichage de texte. Données supplémentaires, qui en général ne se rapportent pas au programme.
 - Texte3/Texte4 : Troisième et quatrième services de texte. Ces canaux de données ne sont utilisés que si la largeur de bande de données Texte1 et Texte2 est insuffisante.
- La fonction Sous-titres ne fonctionne qu'en modes RF, AV et S-Vidéo.
- L'option de sous-titrage dépend du programme diffusé.

Affichage des sous-titres codés (messages à l'écran) **Digital**

La fonction de sous-titrage numérique est compatible avec les canaux numériques.

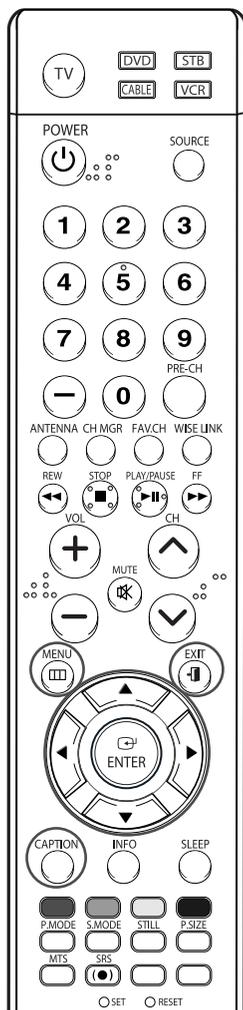

REMARQUE

- Les "Options de sous-titres" sont disponibles uniquement lorsque les paramètres Service 1 à Service 6 peuvent être sélectionnés en "Mode".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Sous-titres", puis sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Sous-titres", puis sur ENTER.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

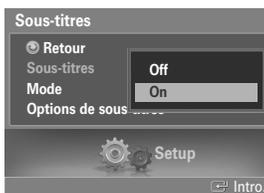

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode", puis sur ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le sous-menu (Service 1 à Service 6, CC1 à CC4 ou Texte 1 à Texte 4), puis sur ENTER.




5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Options de sous-titres", puis sur ENTER.



Suite...

Fonctions spéciales

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément voulu dans le menu Format, puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Sélectionnez les autres options indiquées ci-dessous en observant la même méthode.
- Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

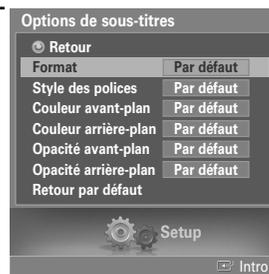

REMARQUES

- L'option de sous-titrage dépend du programme diffusé.
- La valeur "Par défaut" équivaut à remettre les options de sous-titres originales choisies par le fournisseur.

Format

Cette option englobe "Par défaut", "Petit", "Standard" et "Grand". Le réglage par défaut est "Standard".

Style des polices

Cette option englobe "Par défaut", "Style 0 à Style 7". Vous pouvez choisir le style de police. Le réglage par défaut est "Style 0".

Couleur avant-plan

Cette option englobe "Par défaut", "Blanc", "Noir", "Rouge", "Vert", "Bleu", "Jaune", "Magenta" et "Cyan". Vous pouvez choisir la couleur des caractères. Le réglage par défaut est "Blanc".

Couleur arrière-plan

Cette option englobe "Par défaut", "Blanc", "Noir", "Rouge", "Vert", "Bleu", "Jaune", "Magenta" et "Cyan". Vous pouvez choisir la couleur arrière-plan des sous-titres. Le réglage par défaut est "Noir".

Opacité avant-plan

Ces options englobent "Par défaut", "Transparent", "Translucide", "Opacifié" et "Luminescence". Vous pouvez modifier l'opacité des caractères.

Opacité arrière-plan

Ces options englobent "Par défaut", "Transparent", "Translucide", "Opacifié" et "Luminescence". Vous pouvez modifier l'opacité arrière-plan des sous-titres.

Retour par défaut

Cette fonctionnalité permet de remettre aux paramètres par défaut les options suivantes : "Format", "Style des polices", "Couleur avant-plan", "Couleur arrière-plan", "Opacité avant-plan" et "Opacité arrière-plan".

Autre méthode

Pour choisir "On" ou "Off", appuyez à plusieurs reprises sur la touche CAPTION de la télécommande.





Écran d'ordinateur

Écran d'ordinateur

Utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur

Branchement de votre ordinateur sur le téléviseur

L'illustration qui suit présente le panneau de connexion standard. La configuration du panneau arrière de certains téléviseurs peut être différente.


Brancher d'un ordinateur (D-Sub à 15 broches) au téléviseur

1 À l'aide d'un câble PC, reliez la prise de sortie PC de l'ordinateur et la prise d'entrée RGB (PC IN) du téléviseur.

2 À l'aide d'un câble audio, reliez la prise audio de l'ordinateur et la prise d'entrée audio (PC AUDIO IN) du téléviseur.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas brancher ce téléviseur à un ordinateur par l'entremise de la prise HDMI/DVI.

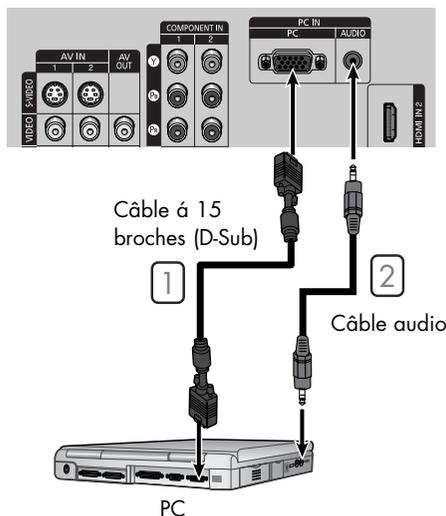

Configuration du logiciel pour ordinateur (D'après Windows XP)


Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur standard sont indiqués ci-dessous. Cependant, les paramètres réels de l'ordinateur peuvent différer en fonction de la version de Windows et de la carte graphique utilisée. Même si l'affichage diffère, les paramètres de base s'appliquent dans la grande majorité des cas. Sinon, contactez le fabricant de l'ordinateur ou votre détaillant Samsung.

1. Cliquez à droite sur le bureau de Windows puis sur Propriétés. La boîte de dialogue Affichage s'ouvrira.



2 Cliquez sur Paramètres, puis sur Affichage en ce qui concerne la table des modes d'affichage. Vous n'avez pas à modifier les paramètres des couleurs.

3 Cliquez ensuite sur Avancé. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvrira alors.

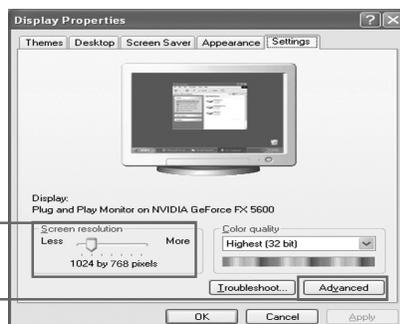

4 Cliquez sur l'onglet Écran, puis choisissez la Fréquence d'actualisation du moniteur liée à la table des modes d'affichage. Si possible, réglez individuellement les fréquences verticale et horizontale plutôt que de régler la fréquence d'actualisation du moniteur.

5 Appuyez sur le bouton OK, fermez la fenêtre, puis appuyez de nouveau sur le bouton OK de la fenêtre des propriétés d'affichage. Un redémarrage automatique pourra alors se produire.



6 Fermez l'ordinateur et branchez-le au téléviseur.

- * Les écrans qui s'afficheront sur votre ordinateur pourraient sembler différents, selon la version de Windows et du type d'ordinateur utilisé.
- * Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme écran d'ordinateur, il prend en charge jusqu'à 32 bits de couleur.
- * Dans ce cas, l'affichage sur le téléviseur pourrait sembler différent, selon la version particulière de Windows ou du fabricant de l'ordinateur.
- * Lorsque vous branchez un ordinateur, vous devez le configurer en fonction des paramètres d'affichage acceptés par le téléviseur. Sinon, le message Out of input range (Synchro d'entrée hors limite) s'affichera.

Suite...

Écran d'ordinateur

Liste de contrôle avant le branchement d'un ordinateur

- Régler la configuration d'affichage de l'ordinateur selon la résolution et les valeurs de fréquence acceptées par le téléviseur.
- Veuillez lire le guide de l'utilisateur fourni avec l'ordinateur (carte graphique et carte son).
- N'alimenter aucun des appareils tant que tous les branchements n'ont pas été effectués. Alimenter un appareil pendant l'étape de branchement pourrait l'endommager.
- Vérifiez les types de bornes de la carte graphique de l'ordinateur.

Réglage du mode d'affichage afin qu'il soit compatible avec votre téléviseur

Mode	Résolution	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence horizontale [KHz]	Polarité verticale	Polarité horizontale
IBM	640 x 350	70.086	31.469	N	P
	640 x 480	59.94	31.469	N	N
VESA	640 x 480	72.809	37.861	N	N
		75	37.5	N	N
	800 x 600	60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75	46.875	P	P
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
	1152 x 864	75	67.5	P	P
	1280 x 960	60	60	P	P
	1280 x 1024	60.02	63.981	P	P
		75.025	79.976	P	P
	1600 x 1200	60	75	P	P
	1920 x 1200RB	59.885	74.556	P	N


REMARQUES

- Les tables des modes sont conformes aux règlements d'IBM/VESA et sont conçues en fonction des normes d'entrée analogique.
- Des résolutions autres que les résolutions indiquées ci-dessus ne sont pas prises en charge en mode PC.

Réglage de la qualité de l'image

La fonction de réglage de la qualité de l'image supprime ou réduit les parasites. Si la syntonisation précise ne suffit pas à supprimer les parasites, réglez la fréquence le mieux possible puis recommencez la syntonisation précise.

Une fois les parasites réduits, reprenez le réglage de l'image de façon à bien centrer celle-ci sur l'écran.

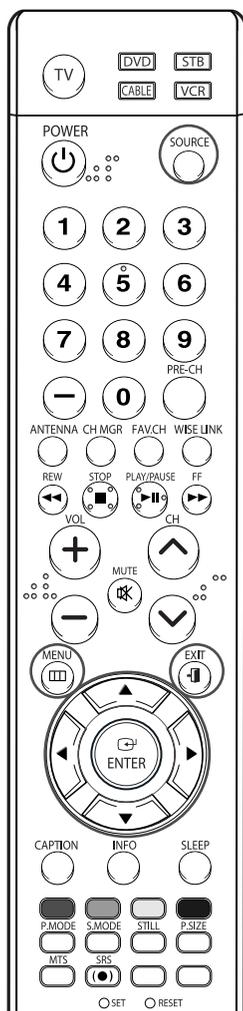

REMARQUE

- L'utilisation de cette fonction peut modifier la largeur de l'image. Au besoin, réglez la position au centre.

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

2 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouiller l'image", puis appuyez sur la touche ENTER.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Grain" ou "Affiné", puis appuyez sur le bouton ENTER.


6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour supprimer les parasites.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



Déplacement de l'image

Après avoir branché l'ordinateur sur le téléviseur, si nécessaire vous pouvez régler la position de l'image.

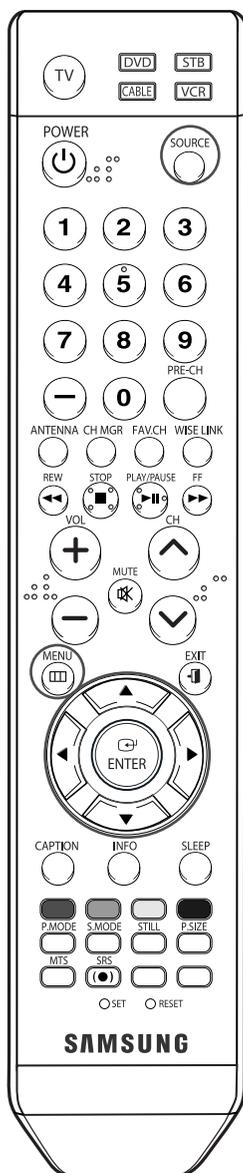

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".


2 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.




3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis appuyez sur la touche ENTER.

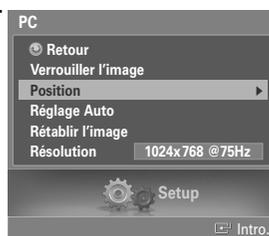

5 Réglez la position de l'image à l'aide de la touche ▲/▼/◀/▶.
Appuyez sur la touche ENTER.

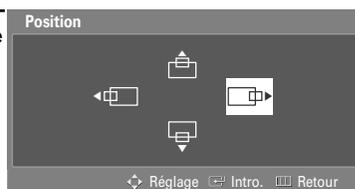


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Réglage automatique de la qualité et de la position de l'image

Cette fonction règle automatiquement l'écran du téléviseur en fonction du signal vidéo reçu. Les réglages fin et rapide ainsi que la position de l'image sont ajustés automatiquement.

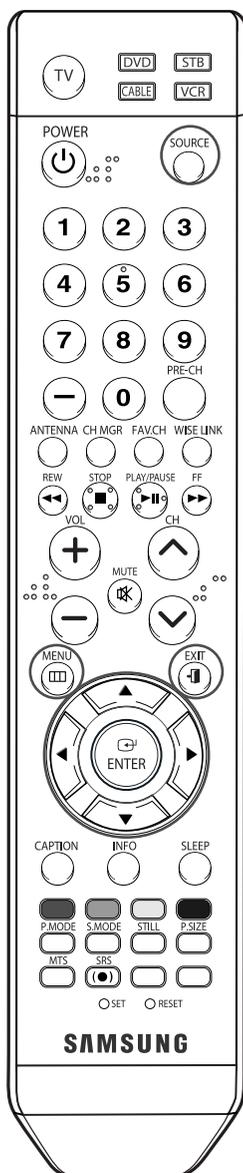


1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

2 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.


4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur la touche ENTER. La qualité et la position de l'image sont ajustées automatiquement, et l'image se rétablit quelques secondes après.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

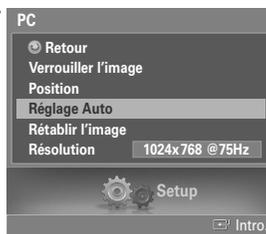


Redimensionnement de l'image (mode PC)

Vous pouvez sélectionner le format d'image que vous préférez.

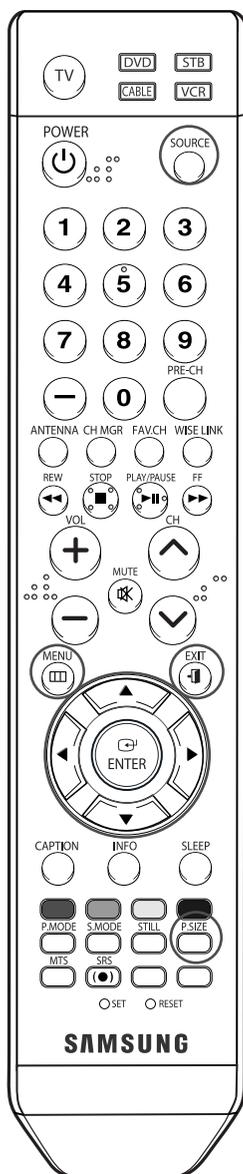


1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

2 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur la touche ENTER.

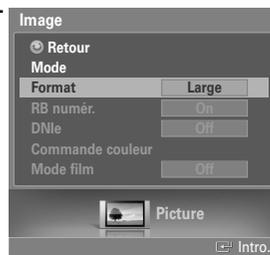

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le format que vous préférez, puis appuyez sur la touche ENTER.

- "Large": Cadre l'image à 92 % de l'écran du téléviseur, sans égard au format du signal d'entrée.
- "4:3": Affiche l'image telle qu'elle est reçue, sans changer le format du signal d'entrée.

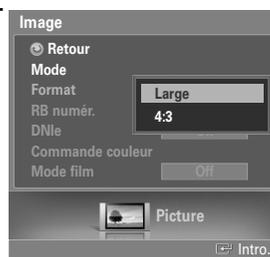


Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Autre méthode


Appuyez plusieurs fois sur la touche P.SIZE de la télécommande pour changer le format de l'image.

- "Large": Pour régler la position (☐, ☐) et la taille (☐) de l'image, appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶.

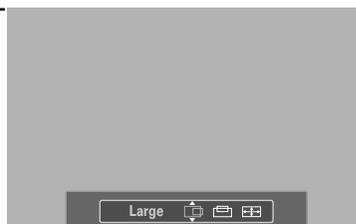

Affichage de la résolution actuelle

Vous pouvez obtenir l'information sur la résolution de votre ordinateur.

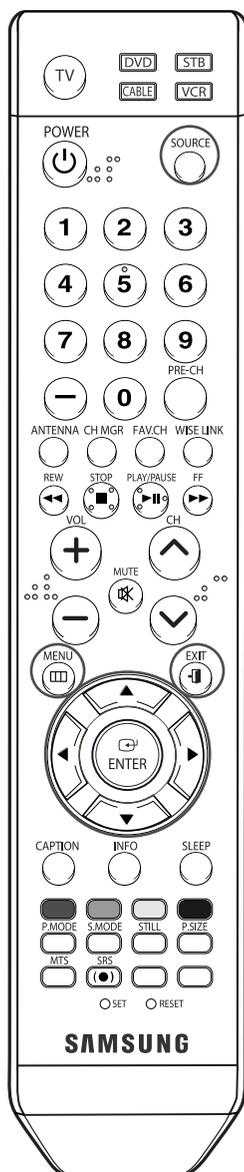

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

2 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton ENTER.

L'information sur la résolution sera affichée à l'écran.

Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.




REMARQUE

- Pour changer la résolution, reportez-vous aux pages 101 et 102.

Initialisation des réglages de l'image

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image aux valeurs réglées à l'usine.

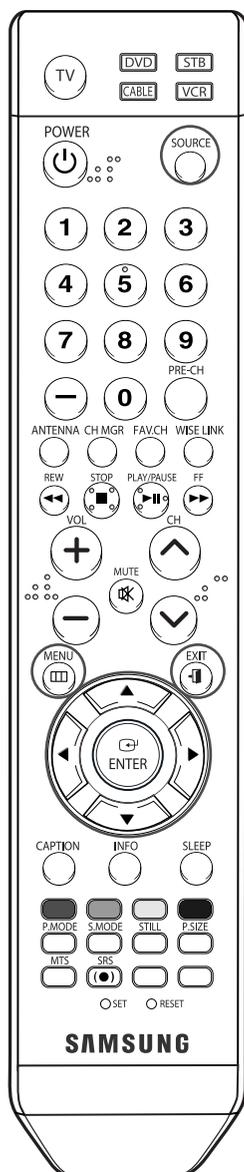

1 Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

2 Appuyez sur la touche MENU.
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.




4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rétablir l'image", puis appuyez sur la touche ENTER.
Tous les réglages d'image reviennent aux réglages d'usine.



Sélectionnez "Retour" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



WISELINK




Utilisation de la fonction WISELINK

Cette fonction permet de regarder des fichiers de photos (JPEG) et d'écouter des fichiers sonores (MP3) sauvegardés sur un dispositif à mémoire de grande capacité (MSC) USB.

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou sur le panneau avant.

Branchez un dispositif USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 à la prise WISELINK (prise USB) sur le côté du téléviseur.

Panneau latéral du téléviseur

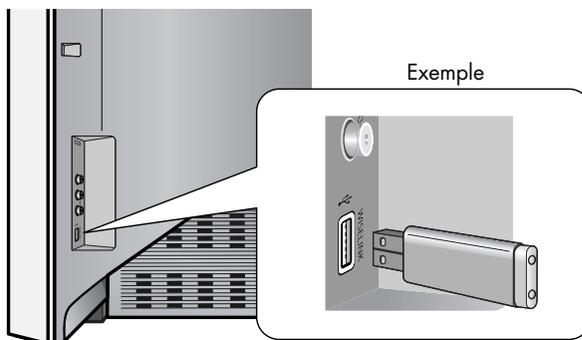


REMARQUES

- Si vous passez en mode WISELINK et qu'aucun dispositif USB n'est branché. Le message "Aucun dispositif connecté" s'affiche. Le cas échéant, connectez le dispositif USB, quittez l'écran en appuyant sur la touche WISELINK de la télécommande et entrez dans l'écran WISELINK de nouveau.
- Les fichiers de photos et de son doivent porter des noms en anglais, français ou espagnol. Dans le cas contraire, il est impossible de les lire. Remplacez les noms des fichiers par des noms en anglais, français ou espagnol si nécessaire.
- Les noms des dossiers et des fichiers ne pas dépasser 128 caractères. Si le nombre de caractères est dépassé, ils ne fonctionneront pas.
- Le système de fichiers ne prend en charge que FAT16/32.
- **Certains types d'appareil-photo numériques USB et appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec ce téléviseur.**
- WISELINK est compatible uniquement avec le dispositif à mémoire de grande capacité (MSC) USB. Le MCS est un dispositif de transport de gros volumes de données à mémoire de grande capacité. Parmi les MSC, mentionnons les clés USB et les lecteurs de carte Flash.
- Avant de brancher le dispositif à votre téléviseur, veuillez à sauvegarder vos fichiers pour éviter tout dommage ou perte de données. SAMSUNG décline toute responsabilité pour toute perte de données ou tout fichier endommagé.


Utilisation de la touche de la télécommande dans le menu WISELINK

Touche	Actions
	Déplacer le curseur et choisir un élément.
	Choisir l'élément sélectionné.
	Faire passer ou interrompre un diaporama ou un fichier MP3.
	Arrêter la fonction en cours et revenir au menu de haut niveau précédent.
	Activer diverses fonctions à partir des menus Photo et Musique.
	Arrêter le diaporama en cours ou le fichier MP3.
	Page arrière ou suivante (élément de liste fichiers)


Utilisation du menu WISELINK

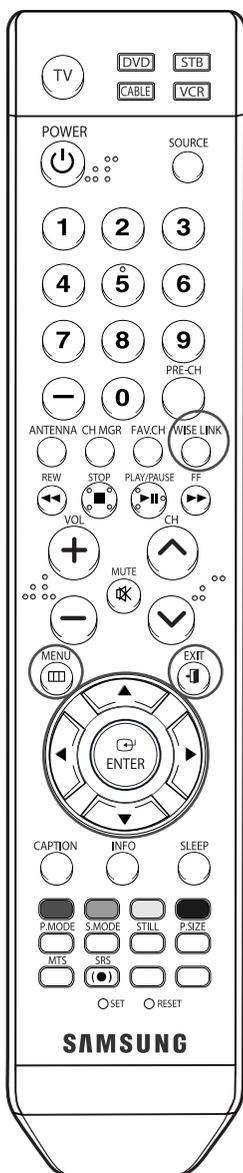


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Application", puis appuyez sur ENTER.

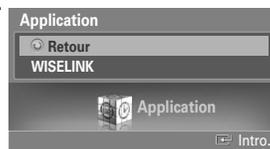

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "WISELINK", puis appuyez sur la touche ENTER.

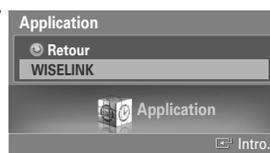

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le dispositif à mémoire MSC correspondant, puis appuyez sur la touche ENTER.

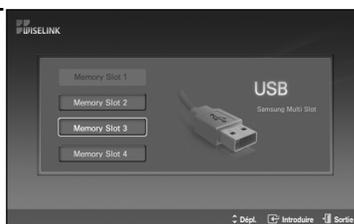

Un menu permettant de choisir le format des fichiers sauvegardés sur le dispositif MSC s'affiche.

4 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à une icône, puis appuyez sur la touche ENTER.



Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.


Autre méthode

Appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande pour afficher le menu WISELINK.



À l'aide de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu montre des fichiers et des dossiers JPEG sauvegardés sur un dispositif à mémoire MSC.

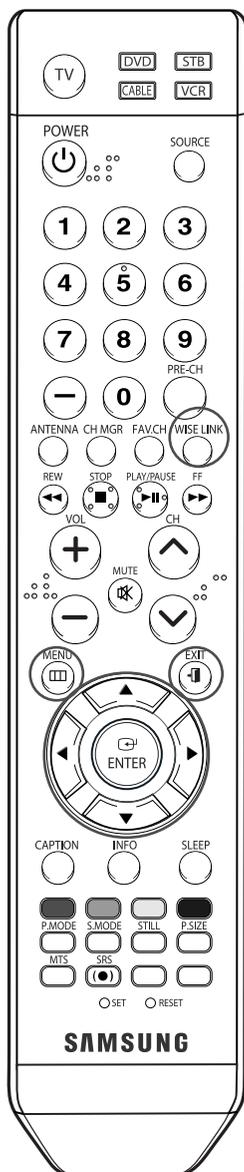

1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK. (Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Photo", puis appuyez sur la touche ENTER.
L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier.



3 Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche ENTER.

- Appuyez sur la touche au-dessus d'une icône de photo pour montrer la photo présentement choisie en plein écran.
- Appuyez sur la touche au-dessus d'une icône de dossier pour montrer les fichiers JPEG qu'il contient.




-  : icône de dossier
-  : icône de photo
-  : passer à l'icône de dossier de l'étape précédente

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.

REMARQUES

- Le passage à une autre photo peut nécessiter quelques secondes (pour charger le fichier).
À cette étape, l'icône  s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Ce menu ne présente que les fichiers dont l'extension est jpg. Les fichiers d'autres formats, comme bmp ou tiff, ne seront pas affichés.
- Les fichiers sont affichés sur une page. Quinze photos miniatures sont affichées sur une page.
- Les vignettes sont numérotées de gauche à droite et du haut vers le bas, de 1 à 15.
- Les dossiers sont affichés en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG dans le dossier en cours. Les dossiers et les fichiers JPEG sont classés en ordre alphabétique.
- Si la photo est affichée en plein écran, il est possible d'effectuer un zoom avant et arrière ou de faire tourner la photo à l'écran. (Reportez-vous aux pages 116 à 118).
- L'affichage des fichiers JPEG sous forme d'images miniatures nécessite du temps.

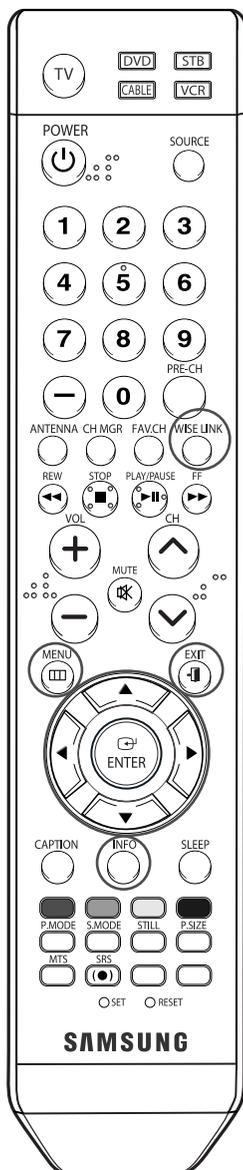

Choix d'une photo et d'un diaporama

1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK. (Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Photo", puis appuyez sur la touche ENTER. L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier.



3 Appuyez sur la touche INFO pour afficher "Afficher" ou "Diaporama".



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Diaporama", puis appuyez sur la touche ENTER.



REMARQUES

- Présentez tous les fichiers d'un dossier choisi à un intervalle prédéterminé.
- Durant le diaporama, les fichiers sont présentés en ordre à partir du fichier affiché. Appuyez sur la touche INFO pour lancer le diaporama.
- **Il est possible de lire les fichiers MP3 automatiquement au cours du diaporama si la fonction Musique de fond par défaut est réglée à On. Pour activer cette fonction, les fichiers MP3 et autres fichiers de photos doivent se trouver dans le même dossier du dispositif à mémoire MSC.**

Suite...

- 5 Appuyez sur la touche INFO durant le "Diaporama" pour régler l'option (Vitesse diaporama, Musique de fond on/off, Sélection musique de fond, Liste).

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur la touche ENTER.



- 6 Pour modifier la sous-option, appuyez de nouveau sur la touche INFO afin d'ouvrir la fenêtre des options et choisissez celle que vous voulez changer, puis appuyer sur la touche ENTER. Chaque fois que vous faites cela, la sous-option à l'écran est modifiée.




Utilisation du menu durant un diaporama

Vitesse du diaporama

Permet de déterminer la vitesse du diaporama.

Vous pouvez choisir Lent, Normal ou Rapide.

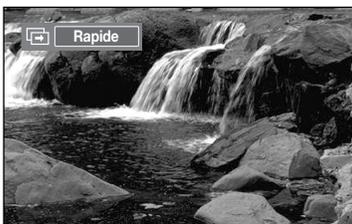

Musique de fond On/Off

Indiquez si vous voulez lire un fichier M'P3 durant un diaporama.

Vous pouvez choisir "Musique On" ou "Musique Off".



Réglage de la musique de fond

L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier MP3.

- Choisissez les réglages de musique de fond et appuyez sur la touche ENTER. Choisissez un dossier pour la musique de fond en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche ENTER. Le dossier choisi sera mis en surbrillance.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran du diaporama. La musique de fond choisie joue.



REMARQUE

- Si vous désactivez la musique de fond, même si les réglages de cette dernière sont fixés, il n'y aura pas de musique.

Suite...

Liste

L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier JPEG.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.



Icônes d'information sur les fonctions du diaporama


(affichées dans l'angle supérieur gauche de l'écran)

Icône	Affichage en cours	Fonction
	Diaporama	Diaporama en cours.
	Pause	Lorsqu'on a interrompu le diaporama et la musique à l'aide de la touche PLAY/PAUSE de la télécommande durant un diaporama. Pour reprendre le diaporama, appuyer sur la touche PLAY/PAUSE à nouveau.
	Augmentation du volume Diminution du volume	Lorsqu'on appuie sur les touches VOL + et VOL - de la télécommande pour régler le volume de la musique.
	Passer à la photo suivante	Lorsqu'on appuie sur la touche de direction (droite) de la télécommande pour passer à la photo suivante.
	Revenir à la photo précédente	Lorsqu'on appuie sur la touche de direction (gauche) de la télécommande pour revenir à la photo précédente.

REMARQUE

- Lorsqu'on choisit un fichier de photos, l'information connexe est affichée du côté gauche dans l'écran du téléviseur, comme la résolution, la date de modification et l'ordre du fichier dans le répertoire en cours (p. ex., dixième sur 15).



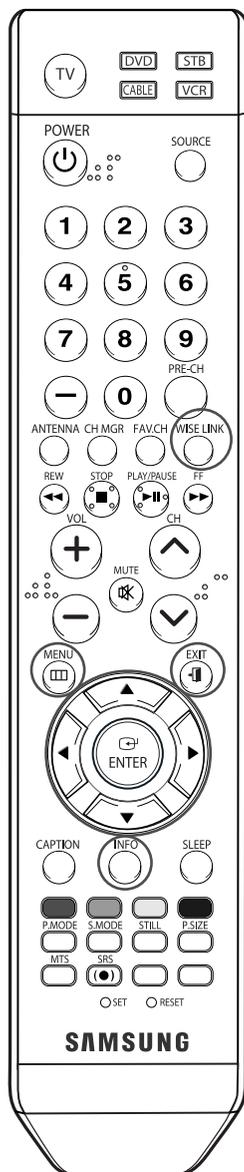


Rotation

1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK. (Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Photo", puis appuyez sur la touche ENTER. L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier.



3 Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche au-dessus d'une photo miniature pour la montrer en plein écran.

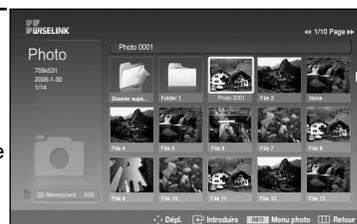

4 Appuyez sur la touche INFO pour afficher l'option (Diaporama, Rotation, Zoom).

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rotation", puis appuyez sur la touche ENTER.




- Il faut appuyer à chaque fois sur la touche INFO, l'option Rotation et la touche Enter pour faire tourner une image. Par exemple, de 90° à 180 degrés.

Pour faire tourner une photo, appuyez sur la touche INFO pour ouvrir la fenêtre des options, choisissez l'option "Rotation" et appuyez sur la touche ENTER. Chaque fois que vous faites cela, la photo à l'écran tourne. (90°, 180°, 270°, 0°)

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.

REMARQUES

- Le fichier de rotation n'est pas sauvegardé.
- L'option Zoom/diaporama est désactivée lorsque l'option Rotation est choisie.

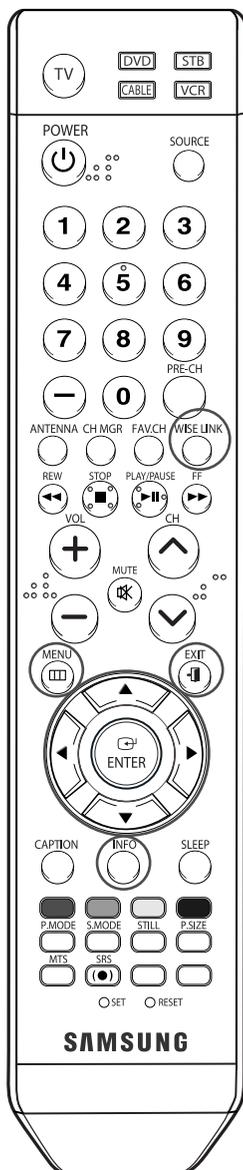

Zoom avant

1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK. (Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Photo", puis appuyez sur la touche ENTER. L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier.



3 Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche au-dessus d'une photo miniature pour la montrer en plein écran.



4 Appuyez sur la touche INFO pour afficher l'option (Diaporama, Rotation, Zoom).

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur la touche ENTER. La photo agrandie s'affiche.



Pour agrandir une photo affichée, appuyez sur la touche INFO pour ouvrir la fenêtre des options, choisissez l'option "Zoom" et appuyez sur la touche ENTER.

Chaque fois que vous faites cela, les options de zoom suivantes sont appliquées en ordre.



- Il faut appuyer à chaque fois sur la touche INFO, l'option Rotation et la touche Enter pour faire un zoom. Par exemple, de x 2 à x 4.

Suite...

- Zoom(x 2): zoom avant de la photo x2
- Zoom(x 4): zoom avant de la photo x4
- Zoom(x 1): rétablit l'image à sa taille initiale

Pour panoramiser vers le haut, le bas, à gauche ou à droite, appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ et ▶.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.

Icônes d'information sur les fonctions du diaporama

(affichées dans l'angle supérieur gauche de l'écran)

Icône	Affichage en cours	Fonction
	Rotating (90°)	Pour faire tourner la photo de 90 degrés
	Rotating (180°)	Pour faire tourner la photo de 180 degrés
	Rotating (270°)	Pour faire tourner la photo de 270 degrés
	Rotating (0°)	Pour rétablir la position initiale

Icônes d'information sur la fonction zoom

(affichées dans l'angle supérieur gauche de l'écran)


Icône	Affichage en cours	Fonction
	Zoom (x 2)	Zoom avant de la photo x2
	Zoom (x 4)	Zoom avant de la photo x4
	Zoom (x 1)	Rétablit l'image à sa taille initiale
	Panoramiser bas	Panoramiser vers le bas pour voir la partie inférieure d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser haut	Panoramiser vers le haut pour voir la partie supérieure d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser droite	Panoramiser vers la droite pour voir la partie droite d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser gauche	Panoramiser vers la gauche pour voir la partie gauche d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser bas (FIN)	Panoramiser au bas d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser haut (FIN)	Panoramiser au haut d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser droite (FIN)	Panoramiser à droite d'une photo agrandie à l'aide du zoom
	Panoramiser gauche (FIN)	Panoramiser à gauche d'une photo agrandie à l'aide du zoom

REMARQUE

- L'option Rotation/diaporama est désactivée lorsque l'option Zoom est choisie.

Utilisation de la liste MP3

Ce menu présente des fichiers MP3 à partir de fichiers sauvegardés sur un dispositif à mémoire MSC.

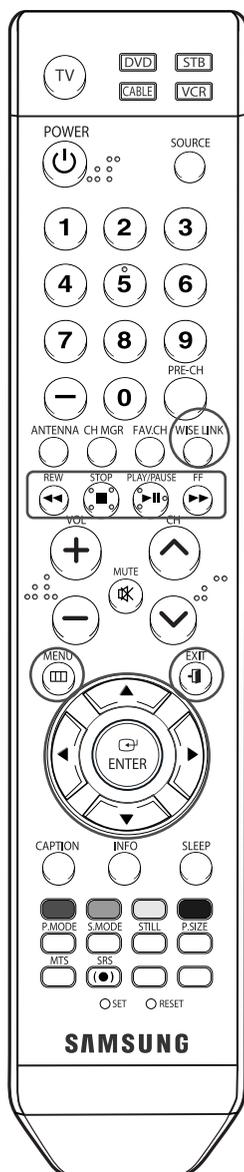


1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK. (Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Music", puis appuyez sur la touche ENTER. L'information fichier sauvegardée s'affiche sous forme d'un dossier ou d'un fichier.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche ENTER.

Pour choisir tous les fichiers ou un fichier, appuyez sur la touche INFO pour afficher les menus Musique. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Lire les fichiers" ou "lecture".

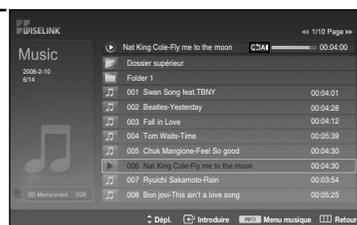

 : icône de dossier

 : icône de note musicale


- Appuyer sur la touche au-dessus d'une note musicale permet de lire immédiatement le fichier de musique.
- Appuyez sur la touche au-dessus d'une icône de dossier pour montrer les fichiers de musique qu'il contient.

Pour choisir un fichier à la page suivante, appuyez sur la touche REW ou FF pour passer à la page suivante.

Suite...

4 Lorsqu'un fichier MP3 est en mode lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour arrêter momentanément la lecture. Appuyez sur la touche STOP pour quitter le mode Lecture.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur la touche WISELINK de la télécommande.

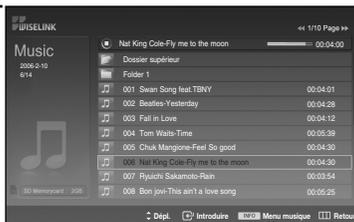

REMARQUES

- Ce menu affiche uniquement les fichiers avec extension mp3. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur la même carte mémoire.
- Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec la durée de déroulement.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur la touche VOL+ ou VOL- de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande.
- La touche FF/Rew ne fonctionne pas pendant la lecture du fichier.


Icônes d'information sur les fonctions de fichiers musicaux

(affichées dans l'angle supérieur gauche de l'écran)

Icône	Affichage en cours	Fonction
	(Musique) Tout	Tous les fichiers musicaux sont en mode lecture.
	(Musique) Un	Un fichier musical est en cours de lecture.
	(Musique) Lecture/Pause	Appuyer sur la touche PLAY/PAUSE de la télécommande pendant que la musique est en cours de lecture. La musique est interrompue et le texte 'Lecture' s'affiche en haut de l'écran.
	(Musique) Arrêt	Appuyer sur la touche STOP de la télécommande lorsque la musique est interrompue. La musique reprend et le texte 'Arrêt' s'affiche en haut de l'écran.

Menu de configuration

Le menu de configuration affiche les paramètres d'utilisateur du menu WISELINK.

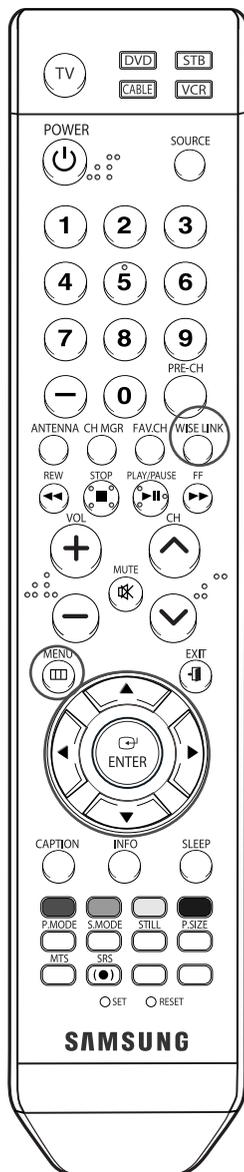

1 Effectuez les étapes 1 à 4 de l'utilisation du menu WISELINK.
(Reportez-vous à la page 111)

2 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Setup", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur la touche ENTER.



Suite...

Vitesse du diaporama

Permet de commander la vitesse du diaporama.

Vous pouvez sélectionner Lent, Normal ou Rapide.



Reprise du diaporama


- On: Reprend le diaporama depuis le début lorsque tous les fichiers du dossier ont été affichés.
 - Off: Pour quitter le diaporama.
- Pour retourner au menu Photo lorsque tous les fichiers du dossier ont été affichés.



Musique de fond

Pour lire un fichier MP3 pendant un diaporama.

Vous pouvez choisir Musique On ou Musique Off.

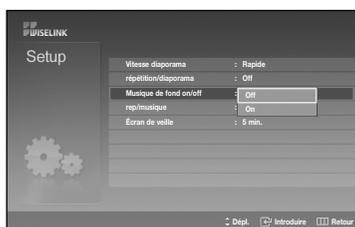

Reprise de la musique

Pour faire lire à nouveau la musique lorsque tous les fichiers MP3 du dossier en cours ont été lus.

Vous pouvez sélectionner On ou Off.

- On : (Musique) Tout, (Musique) Un
- Off : (Musique) Tout, (Musique) Un



Économiseur d'écran

Pour régler la durée jusqu'à ce que l'économiseur d'écran s'active lorsqu'aucune touche n'est enclenchée.

Vous pouvez sélectionner Off (ne pas utiliser), 5 min (minutes) ou 10 min (minutes).





Annexe



Remplacement de la lampe

- **Pourquoi remplacer la lampe?**

La lampe de téléviseur à projection a une durée utile limitée. Pour préserver la qualité de l'image, il faut remplacer la lampe régulièrement. Une fois la lampe remplacée, l'écran redeviendra aussi brillant et précis qu'un neuf.

- **Quand faut-il remplacer la lampe?**

La lampe doit être remplacée quand l'écran devient plus foncé, moins précis ou quand les trois voyants à l'avant du téléviseur (TIMER, LAMP, & STAND BY/TEMP (MINUTERIE, LAMPE et TEMPÉRATURE)) clignotent.

- **Vérifications à faire avant de remplacer la lampe**

1. La lampe de rechange doit avoir le même numéro de code et être du même type que la lampe à remplacer.
2. Le type de la lampe est indiqué sur le côté droit du téléviseur. Il est aussi indiqué sur le boîtier de la lampe.
3. Après avoir vérifié le numéro de code de la lampe, transmettez celui-ci au magasin où vous avez acheté le téléviseur ou à un centre de service Samsung.

- **Attention**

1. Utilisez une lampe portant le numéro de code indiqué afin de ne pas endommager le téléviseur.
2. Éteignez le téléviseur et attendez trente minutes avant de remplacer la lampe afin de la laisser refroidir.
3. Ne touchez pas la partie en verre de la lampe à mains nues et n'introduisez pas d'objets dans l'écran protecteur de la lampe, cela peut entraîner une mauvaise qualité de l'image, un choc électrique ou un incendie.
4. Évitez de mettre la lampe usagée près d'objets inflammables ou de la laisser à la portée des enfants.
5. Assurez-vous de brancher ce téléviseur directement dans une prise c.a. murale. Si le téléviseur est branché dans un câblesélecteur ou une autre source, il ne pourra refroidir de façon appropriée.

- Pour remplacer la lampe, vous aurez besoin d'un tournevis de 15 cm (5,91 po) et d'une paire de gants.


1 Débranchez le téléviseur et retirez la vis avec le tournevis.




2 Enlevez le boîtier de la lampe.




3 Retirez le conduit de ventilation de l'écran protecteur de la lampe maintenant le dispositif de fermeture.

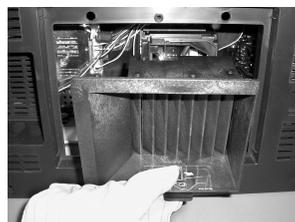

4 À l'aide d'un tournevis, retirez la vis maintenant la lampe.

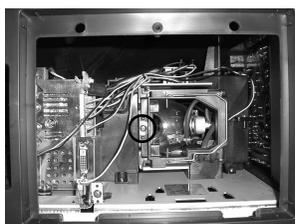

5 Saisissez la poignée et tirez-la pour séparer la lampe du moteur.

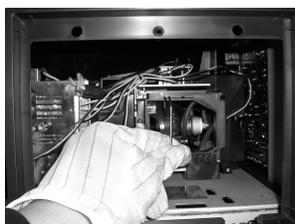

REMARQUES

- Utilisez une lampe de rechange de même modèle.
- Après avoir remplacé la lampe, alignez le boîtier de la lampe avec la rainure puis serrez la vis.
- Si le boîtier de la lampe n'est pas fermé correctement, le circuit de protection s'active et le téléviseur refuse de s'allumer.

Dépannage

Le tableau ci-dessous dresse la liste des problèmes courants et suggère des solutions. Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, contactez un centre de service Samsung autorisé.

Problème	Solution possible
Image de mauvaise qualité.	Essayez une autre chaîne. Réorientez l'antenne. Vérifiez les connexions de tous les câbles.
Son de mauvaise qualité.	Essayez une autre chaîne. Réorientez l'antenne.
Pas d'image ni de son.	Essayez une autre chaîne. Appuyez sur la touche SOURCE. Vérifiez si le téléviseur est branché. Vérifiez les connexions d'antenne. Vérifiez si la sourdine est désactivée.
Pas de couleur ou couleurs et teintes faussées.	Vérifiez si l'émission est diffusée en couleur. Modifiez les réglages de l'image.
Défilement vertical de l'image.	Réorientez l'antenne. Vérifiez les connexions de tous les câbles. Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez l'alignement des têtes de lecture.
Fonctionnement anormal du téléviseur.	Débranchez le téléviseur pendant 30 secondes, rebranchez-le et rallumez-le.
La télécommande ne commande pas le téléviseur.	Appuyez sur la touche TV pour mettre la télécommande en mode TV. Vérifiez s'il y a des piles dans la télécommande.
Le téléviseur ne s'allume pas.	Vérifiez si la prise électrique fonctionne. Vérifiez si le téléviseur est branché. Vérifiez s'il y a des piles dans la télécommande.
Problème d'écran en diffusion numérique.	Vérifiez la puissance du signal numérique et l'entrée de l'antenne.

Suite...

Problème	Solution possible
<p>Je désire obtenir l'image la plus claire possible avec une résolution de 1080p.</p>	<p>La meilleure qualité visuelle est obtenue au moyen d'un signal d'entrée de 1080p. → Pour obtenir une image d'une qualité visuelle optimale à 1080p, branchez le téléviseur à un PC dont la sortie graphique est de 1920 x 1080.</p>
<p>Les qualités visuelles des chaînes numériques varient.</p>	<p>Les qualités visuelles des chaînes numériques peuvent varier selon la méthode de production utilisée à l'origine (analogique ou numérique). → Si, à l'origine, l'émission a été tournée en numérique, cela permettra d'obtenir une émission de plus grande qualité visuelle. → Si l'émission a été tournée en analogique : l'émission numérique affichée à l'écran sera donc une émission analogique ayant été convertie. La qualité visuelle est de calibre SD.</p>
<p>Bien que l'indicateur indique une émission en haute définition, la qualité de l'image n'est pas satisfaisante.</p>	<p>L'indicateur HD qui s'affiche au moment de sintoniser une chaîne ou lorsque vous appuyez sur le bouton Info de la télécommande signifie simplement que la chaîne sélectionnée est diffusée en numérique. Si la station convertit un signal analogique en un signal numérique pour ensuite le diffuser, la qualité de l'image obtenue pourrait donc ne pas être parfaite. (ne s'applique qu'aux modèles avec récepteur intégré seulement).</p>

- L'affichage des téléviseurs à DLP est composé d'un grand nombre de petits points lumineux appelés pixels.
À l'occasion, ces pixels peuvent devenir visibles à l'écran.

Nettoyage et entretien du téléviseur

Suivez ces instructions pour obtenir des performances optimales avec votre téléviseur.

Installation

- N'installez pas le téléviseur dans un endroit excessivement chaud, froid, humide ou poussiéreux.
- N'installez pas le téléviseur près d'appareils à moteur électrique car ceux-ci peuvent générer des champs électromagnétiques causant des interférences.
- N'obstruez pas les orifices d'aération et évitez d'installer le téléviseur sur une surface non rigide comme du tissu ou du papier.
- Installez le téléviseur à la verticale uniquement.

Liquides

- Ne manipulez pas de liquides près ou au-dessus du téléviseur. Tout liquide renversé sur l'appareil pourrait causer de graves dommages.

Boîtier

- N'ouvrez jamais le téléviseur et évitez de toucher aux pièces internes.
- Nettoyez le téléviseur avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de l'eau, des nettoyants liquides, des cires ou des produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du téléviseur.
- Ce téléviseur à DLP projette l'image sur un grand écran au moyen d'un système optique. Ne déposez le téléviseur face contre le sol, car des matières étrangères pourraient s'insinuer à l'intérieur du téléviseur et l'endommager.

Température

- Si vous transférez rapidement le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez-le et attendez au moins deux heures avant de l'utiliser pour permettre l'évaporation de la condensation.

Utilisation du téléviseur à l'étranger

Si vous prévoyez utiliser le téléviseur dans un pays autre que celui où vous l'avez acheté, informez-vous du système de télédiffusion qui y est en vigueur. Un téléviseur conçu pour un système donné pourrait ne pas fonctionner correctement avec un autre système en raison des différences de fréquences des chaînes.

Fiche technique

Modèle	HL-S5087W	HL-S5687W	HL-S6187W
Dimensions (larg. x prof. x haut.)	1154 x 397 x 820,5 mm 45,43 x 15,63 x 32,30 po	1292 x 415 x 906 mm 50,87 x 16,34 x 35,67 po	1405 x 448 x 981 mm 55,31 x 17,64 x 38,62 po
Poids	30,3 kg / 66,8 lb	33,3 kg / 73,41 lb	36 kg / 79,37 lb
Type de télévision	NTSC ATSC (8VSB terrestre)	Norme de télévision américaine Compatible ATSC 8VSB	
Canal	Terrestre (analogique) Terrestre (numérique) Câble (analogique)	2-69 2-69 1-135	
Composant Video IN	2 (Y Pb Pr)	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	
HDMI IN	2 au total	Vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (conforme à EIA/CEA-861-B) Audio : PCM 32 linéaire à deux canaux, 44,1 et 48 kHz	
PC IN	D-Sub à 15 broches, analogique RVB	VESA (consultez la page 102 pour plus de détails)	
Sortie haut-parleur	10W(L), 10W(R)		
Tension	110-120 V c.a.		
Fréquence de fonctionnement	60Hz		
Consommation	230 W en cours d'utilisation, moins de 1 W en attente		

***Cette page est laissée
intentionnellement en blanc.***

***Cette page est laissée
intentionnellement en blanc.***



Communiquez avec SAMSUNG WORLD-WIDE

Pour toute question ou commentaire se rapportant aux produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
			Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511