



# TELEVISEUR COULEUR

SP43T8  
SP42W4  
SP43W6  
SP42Q2

## Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez avec attention ce manuel et conservez-le en  
vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN  
TELETEXTE  
NETTETE AUTOMATIQUE**



## Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

FRE

**L**es téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

**L**es téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant.

L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

**E**n outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. ***L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.*** Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

**A**ttention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage.

Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

## Table des matières

◆ PREFACE	
■ Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage).....	3
◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Panneau de configuration (en fonction du modèle).....	6
■ Panneaux de connexion (en fonction du modèle) .....	7
■ Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle) ....	8
■ Insertion des piles dans la télécommande .....	8
■ Télécommande infrarouge.....	9
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	10
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	11
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur .....	12
■ Mise en mode Veille de votre téléviseur.....	12
■ Télécommande.....	13
■ Fonction Plug & Play .....	14~15
■ Informations d'affichage .....	15
■ Choix de la langue.....	16
■ Réglage automatique de l'écran (Autofocus) .....	17
■ Désactivation de l'exécution automatique de la autofocus .....	18
■ Suppression de "Autofocus" de l'affichage .....	19
◆ SETTING THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	20
■ Organisation des canaux mémorisés .....	21
■ Mémorisation manuelle des canaux .....	22~23
■ Saut des canaux indésirables.....	24
■ Attribution de noms aux canaux .....	25
■ Verrouillage des canaux.....	26
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine .....	27
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit).....	28
■ Changement de la norme Image.....	29
■ Personnalisation des réglages de l'image .....	30
■ Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3) .....	31
■ Sélection de la taille de l'image (Modèle large).....	32~33
■ Sélection du mode balayage .....	34
■ Utilisation de la fonction Réduc. bruit .....	35
■ Réglage du mode Ecran bleu .....	36
■ Gel de l'image actuelle .....	36
■ Changement de la norme Son.....	37
■ Réglage des paramètres du son .....	38

## Table des matières (suite)

◆ <b>UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)</b>	
■ Paramètres de son supplémentaires.....	39
- Volume auto	
- Son Virtual Dolby	
■ Réglage du son mélodique.....	40
■ Sélection du mode Son (selon modèle).....	41
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle .....	42
■ Réglage de Veille auto. ....	43
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	44
■ Visualisation d'une source de signal externe .....	45
◆ <b>USING THE TELETXT FEATURE UTILISATION DE LA FONCTION TELETXT</b>	
■ Fonction Télétex.....	46
■ Affichage des informations télétex.....	47
■ Sélection des options d'affichage .....	48
■ Sélection d'une page télétex .....	49
■ Mémorisation de pages télétex (selon modèle).....	50
◆ <b>ADDITIONAL INFORMATION AND CONNECTIONS INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS</b>	
■ Branchement des entrées/sorties externes .....	51
■ Branchement de la sortie audio.....	52
■ Branchement de l'entrée RCA.....	53
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	54
■ Branchement de l'entrée composant.....	55
■ Redirection d'une entrée vers une sortie externe.....	56
◆ <b>RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>	
■ Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements .....	57~59
- Codes de commande à distance d'un magnétoscope .....	58
- Codes de commande à distance d'un lecteur DVD .....	58
- Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV) .....	59
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance.....	60


### Symboles



## Panneau de configuration (en fonction du modèle)

FRE

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

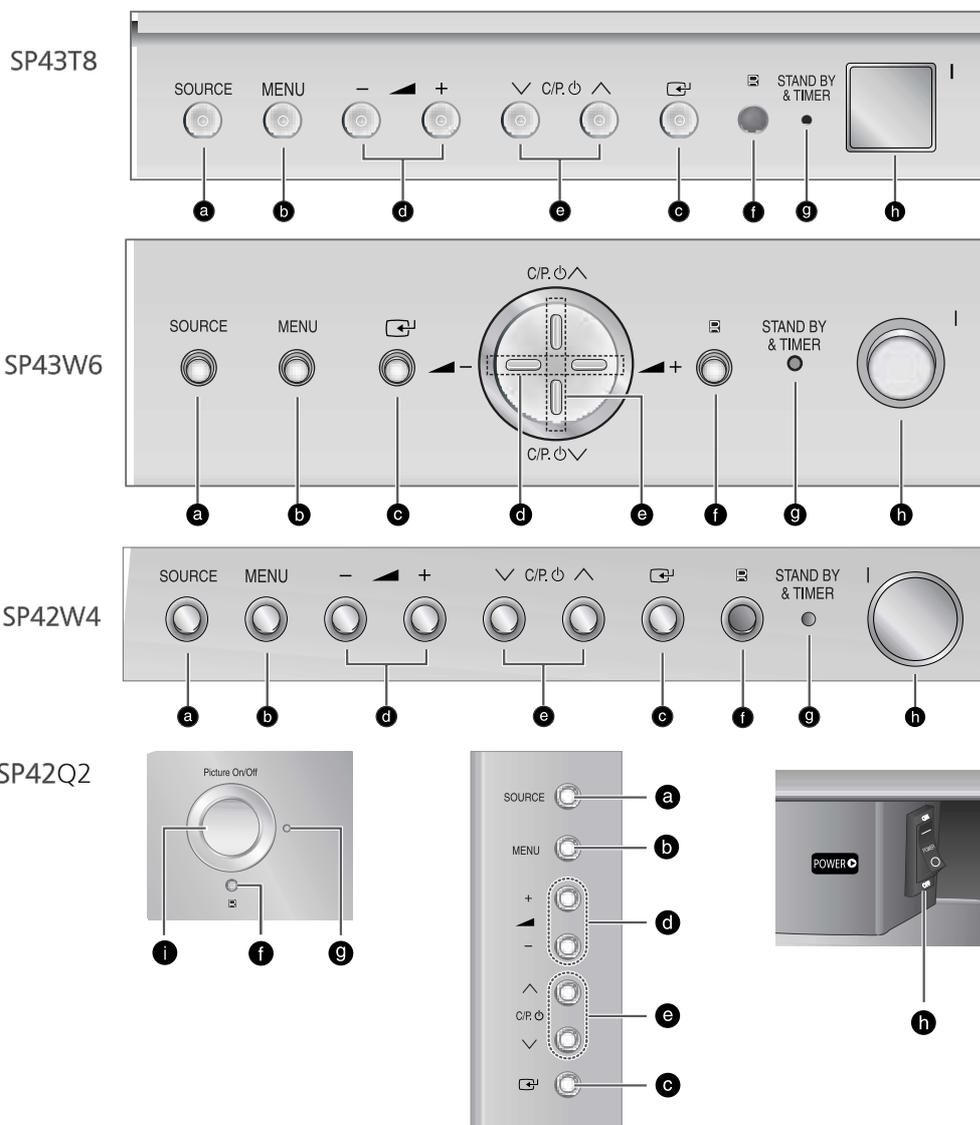

- |  |   |
|--|---|
| (a) Sélection de la source d'entrée            | (f) Capteur de la télécommande                    |
| (b) Affichage du menu                          | (g) Voyant de veille et d'activation de minuterie |
| (c) Accès à l'option sélectionnée dans le menu | (h) Marche/Arrêt                                  |
| (d) Réglage du volume                          | (i) Activation/désactivation de l'image           |
| (e) Sélection des canaux                       |   |

### ➤ Utilisation des boutons du panneau

Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur pour :


- ◆ Mettre le téléviseur sous tension lorsqu'il est en mode veille et sélectionner les canaux (⏶ C/P. ⏻)
- ◆ Accéder au menu (MENU)
- ◆ Régler le volume (- ▲ +)
- ◆ Changer de mode d'entrée vidéo (SOURCE) et accéder à l'option sélectionnée dans le menu (⏶)

## Panneaux de connexion (en fonction du modèle)


- La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

FRE

### Côté du téléviseur

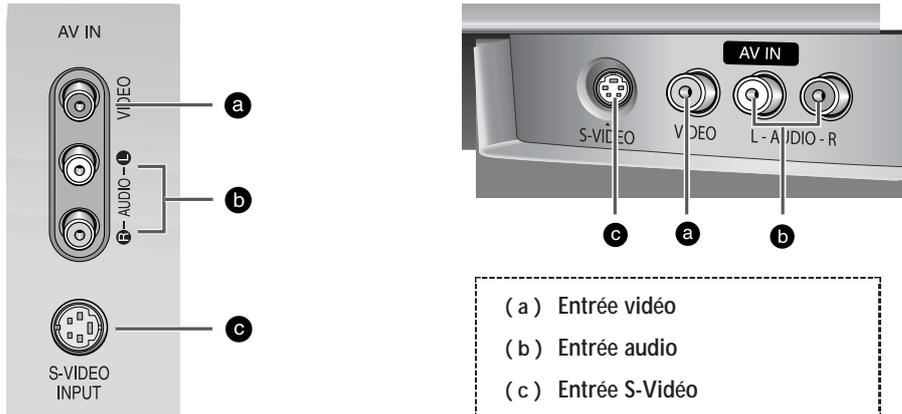

### Arrière du téléviseur

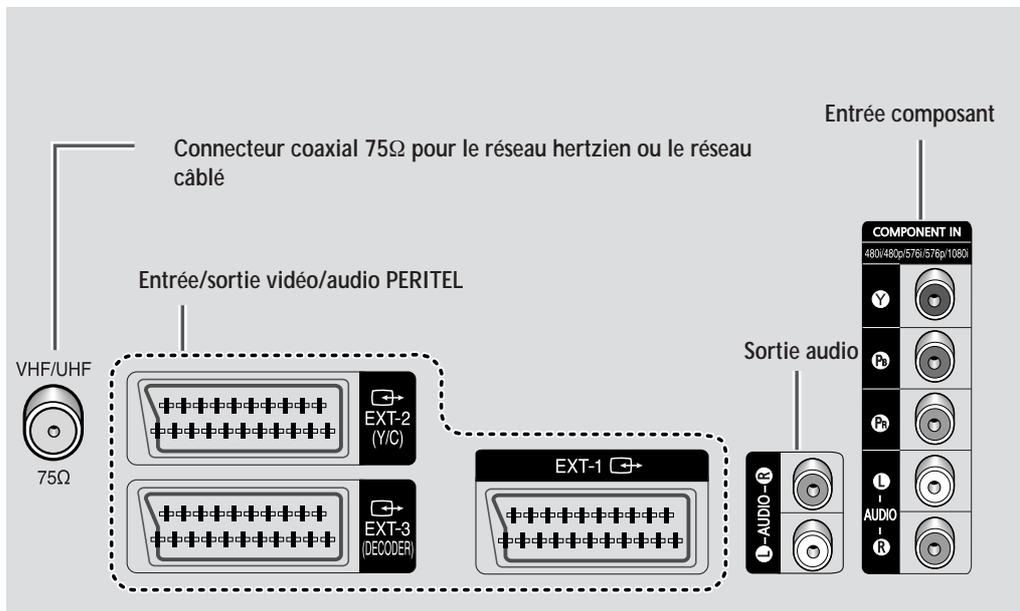

- Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 51 à 55.
- ✋ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.




## Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle)

*SP43W6*



*Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.*

## Insertion des piles dans la télécommande

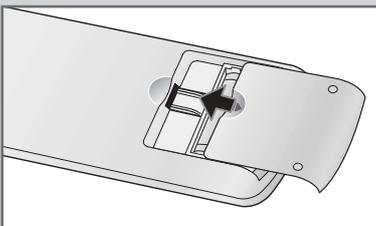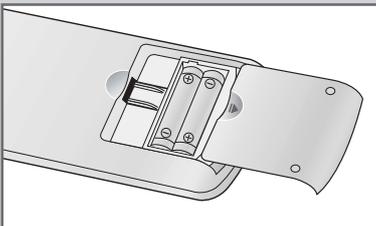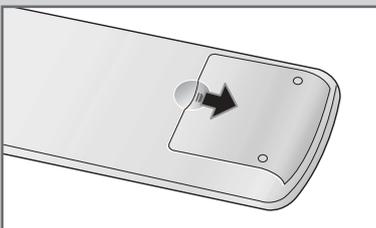


*Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :*

- ◆ *Vous venez d'acheter le téléviseur*
- ◆ *La télécommande ne fonctionne plus correctement*

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles " AAA ", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
  - ◆ signe + de la pile sur le + de la télécommande
  - ◆ signe - de la pile sur le - de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

# Télécommande infrarouge


FRE

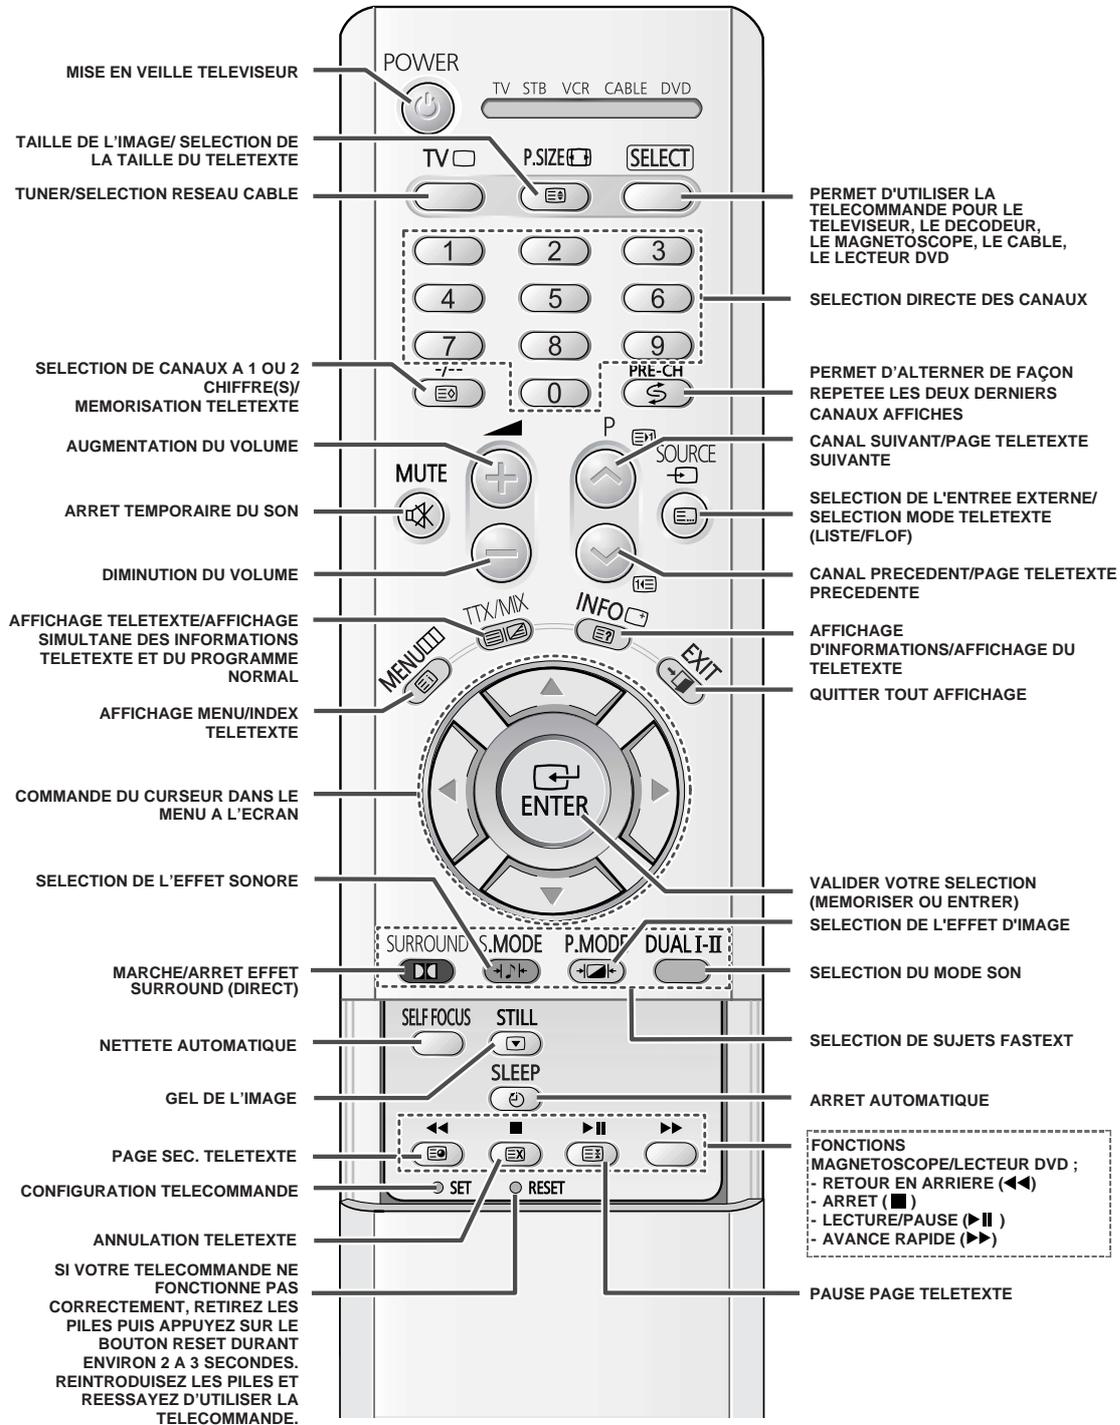

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

## Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

FRE

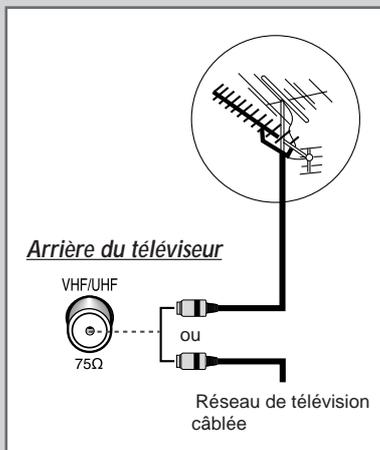

*Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :*

- ◆ *Une antenne extérieure*
- ◆ *Un réseau de télévision câblée*
- ◆ *Un réseau satellite*

- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
  - ◆ " Mémorisation automatique des canaux " page 20
  - ◆ " Mémorisation manuelle des canaux " page 22

## Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

FRE

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

### ◆ Utilisation d'un câble SCART

Raccordez le câble PERITEL connecté au récepteur (ou au décodeur) à l'un des connecteurs PERITEL situés à l'arrière de votre téléviseur.

### ◆ Utilisation d'un câble coaxial

Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :



- Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
- Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.

➤ Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :


- ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
- ◆ Le magnétoscope au téléviseur

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.


### *Arrière du téléviseur*

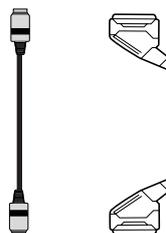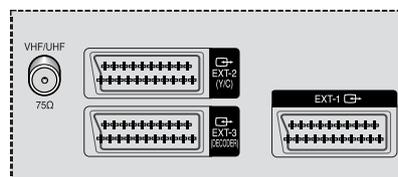

### Récepteur satellite/ Décodeur



## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

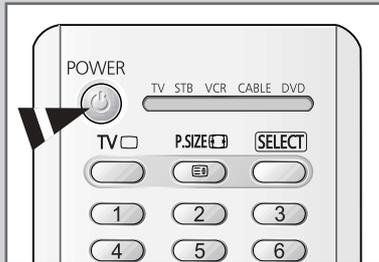

*Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.*


- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.
 

Résultat : Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
 

Résultat : Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

  - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à " Mémorisation automatique des canaux " page 20 ou " Mémorisation manuelle des canaux " page 22.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton " I " (Marche/Arrêt).

## Mise en mode Veille de votre téléviseur

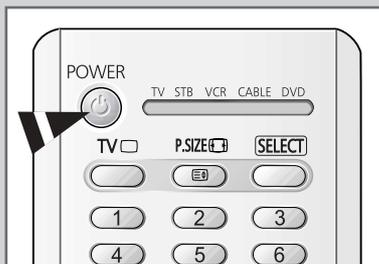

*Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.*

*Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).*

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.
 

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).
  - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **TV** ( ) ou **P** (⏻/⏻).

✋ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) situé sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

# Télécommande


FRE

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran



Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
0 à 9	Pour afficher les canaux correspondants. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.</li> </ul>	-
-/--	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	-
<b>PRE-CH</b> ( \$ )	Appuyez sur le bouton <b>PRE-CH</b> . Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'un canal à un autre canal éloigné, accédez au canal initial puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner le second canal. Puis, utilisez le bouton <b>PRE-CH</b> pour passer rapidement de l'un à l'autre.	-
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
<b>MUTE</b> (  )	Pour couper temporairement le son. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  ou .</li> </ul>	-
<b>MENU</b> (  )	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
	-	Pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel.</li> <li>◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu.</li> </ul>
	-	Pour valider votre sélection.
<b>TV</b> (  )	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
<b>EXIT</b> (  )	-	Pour quitter tout affichage.

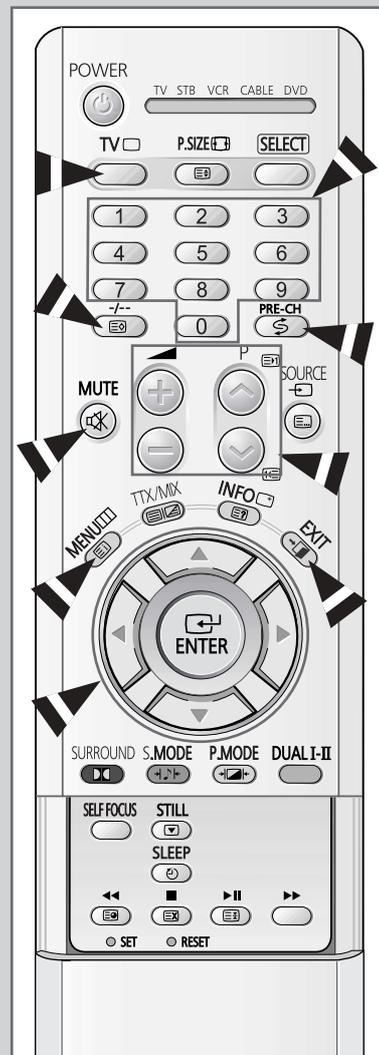

## Fonction Plug & Play

FRE

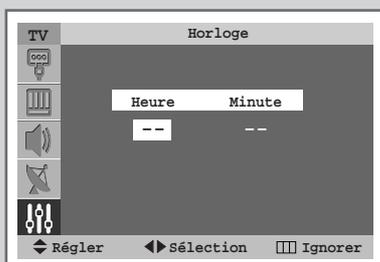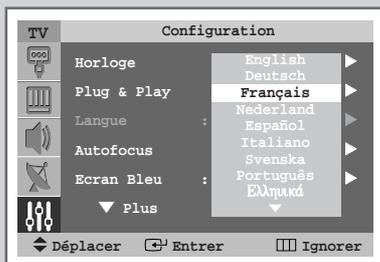

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** ( ) de la télécommande.

Résultat: Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.

- 2 Pour démarrer le mode Plug & Play, appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent avec **Langue** sélectionné.

- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ) pour confirmer la langue.

Résultat: Le message **Vérifier entrée antenne** s'affiche.

- 4 Vérifiez que l'antenne est raccordée correctement au téléviseur, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec **Pays** sélectionné.

- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ) pour confirmer votre choix.

Résultat: Le menu **Recherche** s'affiche.

- 6 Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu **Horloge** s'affiche.

➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** ( ).

- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour passer aux **Heures** ou aux **Minute**. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).


- 9 Une fois le réglage terminé, le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

## Fonction Plug & Play (suite)

FRE

*Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Plug & Play** soit sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Démarrer Plug & Play**.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page opposée.

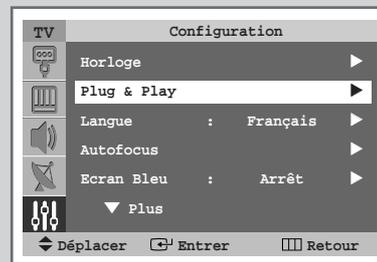

## Informations d'affichage



*Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO (□)" de la télécommande.*



The image shows a screenshot of the TV display. The text on the screen is: P 1, Mono, Image : Dynamique, Son : Personnalisé, 12 : 02.

## Choix de la langue

FRE

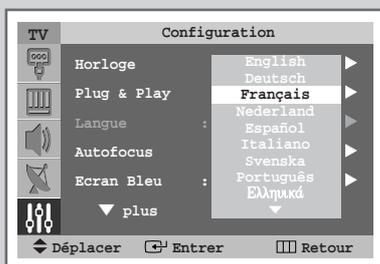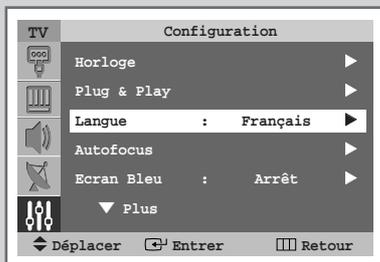

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Langue** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.

## Réglage automatique de l'écran (Autofocus)

FRE

La fonction "Autofocus" trouve automatiquement la qualité d'image optimale dans le cas d'images neigeuses, de couleurs qui se chevauchent ou d'une netteté incorrecte. Ces phénomènes sont peut-être dus à un changement de place de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Autofocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).





Résultat: L'option **Autofocus** est sélectionnée.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le processus de netteté automatique démarre avec l'affichage de **Autofocus** et d'une barre horizontale. Au cours de ce processus, de légères déformations de l'image peuvent se produire. Les couleurs peuvent alors être diffusées et les signes d'une recherche en cours apparaissent sur les bords de l'écran. Ce phénomène est un élément normal du réglage. Une fois le réglage terminé, vous profitez d'une qualité d'image optimale.



➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SELF FOCUS**.

- ◆ Un changement de canal ou toute modification de signal interrompt le processus de netteté automatique jusqu'à ce qu'un signal stable soit rétabli. Le processus reprend une fois que le signal a été stabilisé. Cette fonction n'est pas utilisable en l'absence de signal.
- ◆ Une lumière ambiante forte peut perturber la netteté automatique. Le cas échéant, assombrissez la pièce et réessayez.

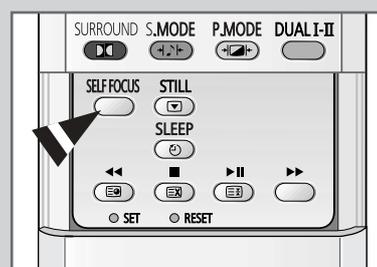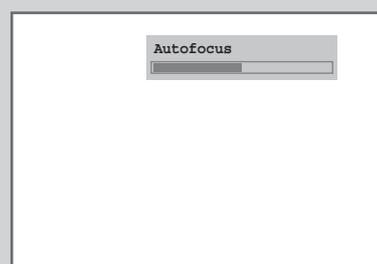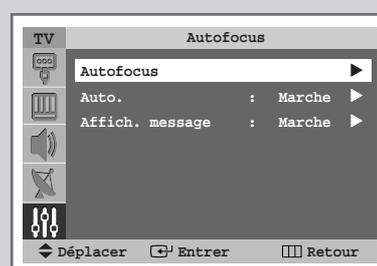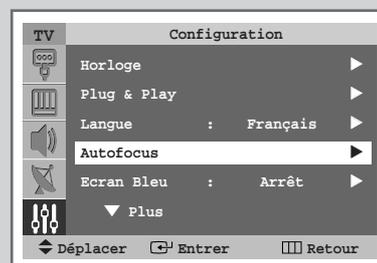

## Désactivation de l'exécution automatique de la autofocus

FRE

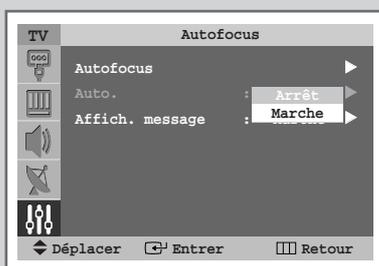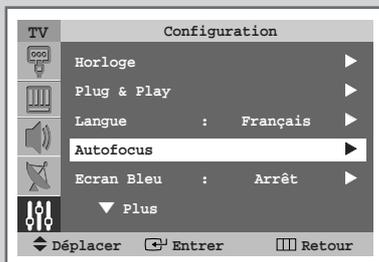



La fonction "Autofocus" démarre par défaut. Elle démarre automatiquement une minute après la mise sous tension et l'apparition de l'image à l'écran. Pour régler la qualité d'image optimale, la fonction "Autofocus" démarre automatiquement 10 minutes plus tard, lorsque l'image à l'écran est entièrement stabilisée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Autofocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Autofocus** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Auto.** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Pour désactiver l'exécution automatique de la fonction nettoyage automatique, sélectionnez **Arrêt** à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.




## Suppression de "Autofocus" de l'affichage.

FRE

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Autofocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Autofocus** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Affich. message** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Pour supprimer le message **Autofocus** et la barre horizontale de l'écran lors du processus de nettoyage automatique, sélectionnez **Arrêt** à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

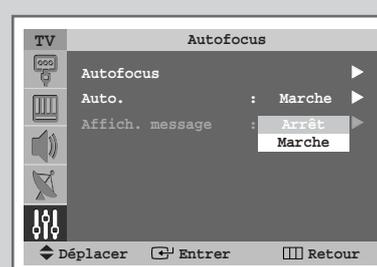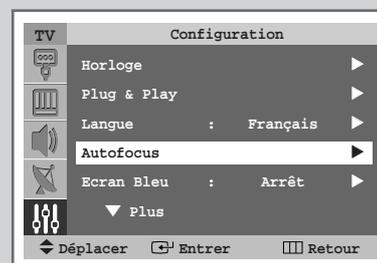

## Mémorisation automatique des canaux

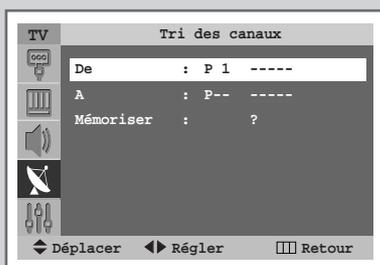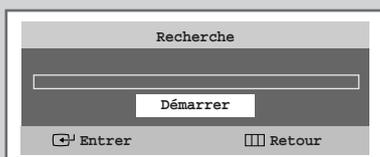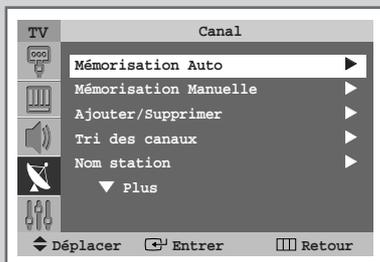

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: L'option **Mémorisation Auto** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec l'option **Pays** sélectionnée.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Les pays s'affichent dans l'ordre suivant : **Belgique - Allemagne - Espagne - France - Italie - Pays-Bas - Suisse - Suède - Royaume-Uni - Europe de l'est - Autres**
  - Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquence PAL, enregistrez les chaînes manuellement (voir page 22).
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Recherche** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour démarrer la recherche.  
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
  - Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
- 9 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des canaux** s'affiche.
  - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 21.
  - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU** (□□□) jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- 10 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
  - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 21)
  - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 25)
  - ◆ Supprimer un canal (voir page 24)
  - ◆ Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 27)
  - ◆ Activer/désactiver la fonction **LNA** (Amplificateur à faible bruit) (voir page 28)
  - ◆ Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (**Digital NR**) (voir page 35)

## Organisation des canaux mémorisés

FRE





*Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas garder.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Tri des canaux** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri des canaux** s'affichent ; l'option **De** est automatiquement sélectionnée.
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **A** soit sélectionné. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mémoriser** soit sélectionné. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.
- 8 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **5** à **7** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

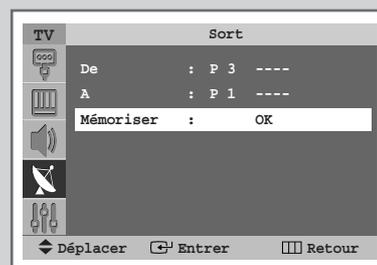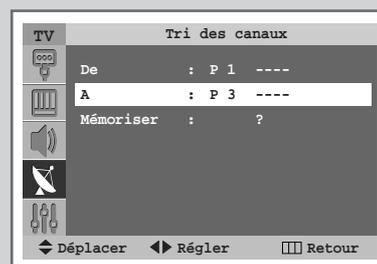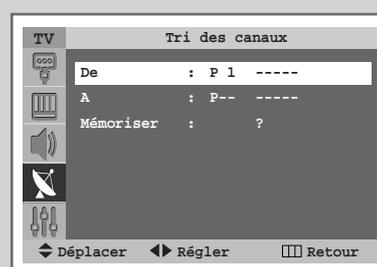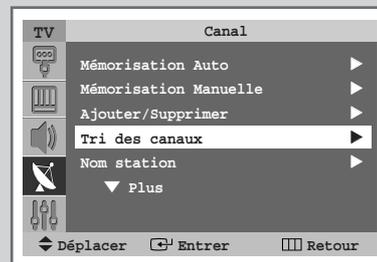

## Mémorisation manuelle des canaux

FRE

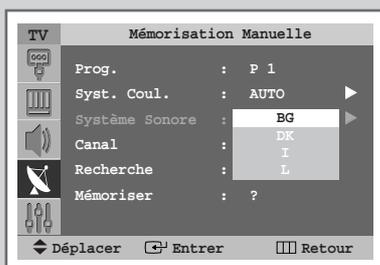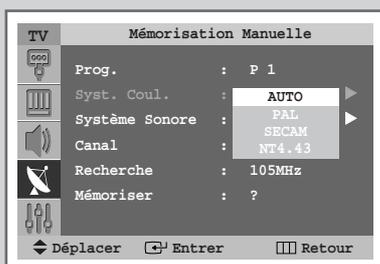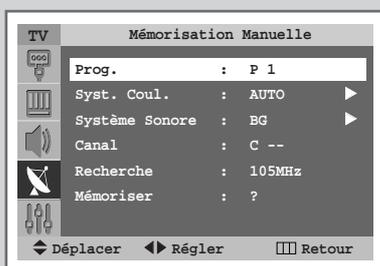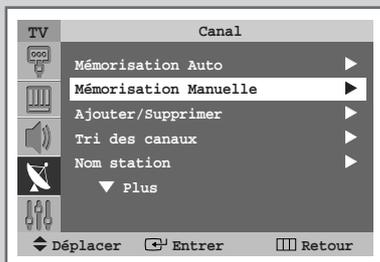

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mémorisation Manuelle** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec **Prog.** sélectionné.

5 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, recherchez le numéro voulu en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Syst. Coul.** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎). Indiquez la norme d'émission requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant.

**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.**

7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour confirmer votre sélection.

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Système Sonore** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎). Sélectionnez la norme son souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :

**BG - DK - I - L.**

9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour confirmer votre sélection.

## Mémorisation manuelle des canaux (suite)

FRE

- 10** Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.

➤ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 11** Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.





- 12** Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

- 13** Répétez les étapes **10** à **12** pour chaque canal à mémoriser.






### Mode des canaux

- ◆ **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (Mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

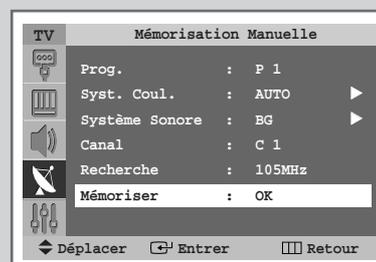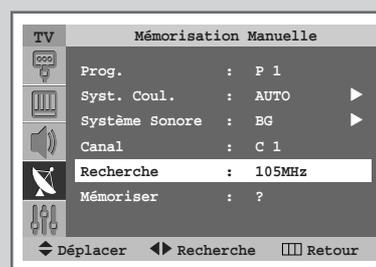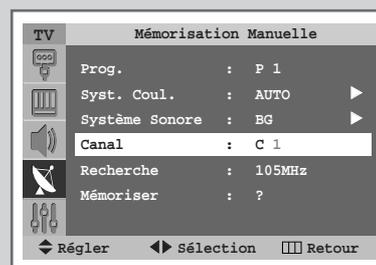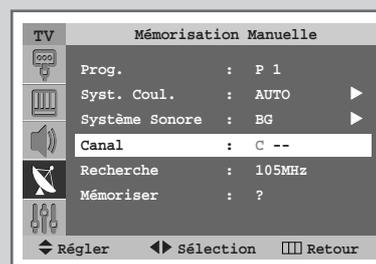

## Saut des canaux indésirables

FRE

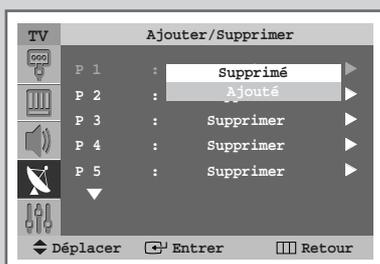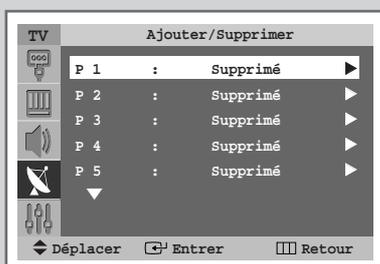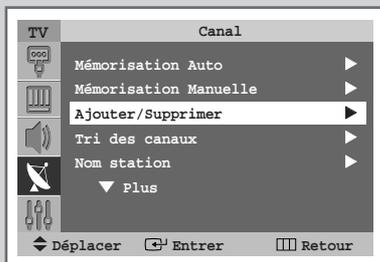

*Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.*




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Ajouter/Supprimer** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Ajouter/Supprimer** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné.
- 5 Pour ajouter ou supprimer le canal voulu, sélectionnez **Supprimé** ou **Ajouté** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.
- 6 Répétez l'étape 5 pour chaque canal à supprimer ou à ajouter.

## Attribution de noms aux canaux

FRE




*Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Nom station** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche avec le canal actuel sélectionné.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Répétez les étapes 5 à 6 pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.

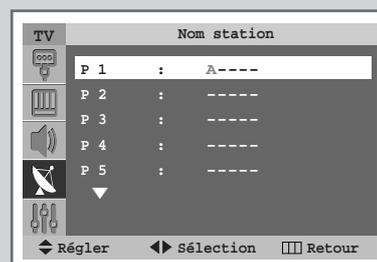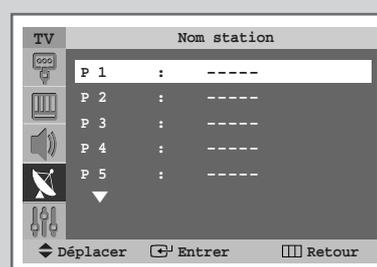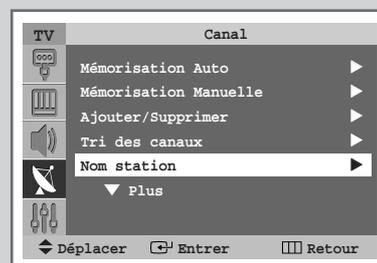

## Verrouillage des canaux

FRE

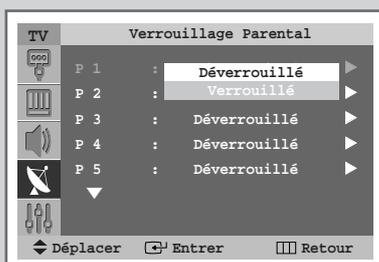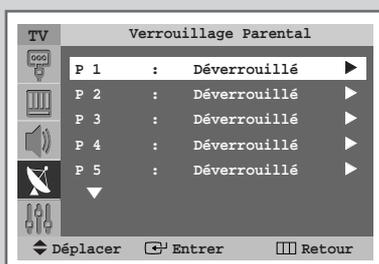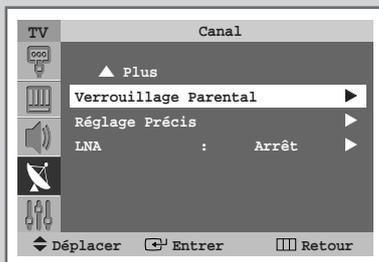

*Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.*




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Verrouillage Parental** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Verrouillage Parental** s'affiche ; le canal actuel apparaît comme étant sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à verrouiller.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Verrouillé** en actionnant le bouton ▲ ou ▼ (pour déverrouiller le canal, sélectionnez **Déverrouillé**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

## Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

FRE



*Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Réglage Précis** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient.
- 6 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire de la télévision, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Pour ramener la syntonisation fine à 0, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

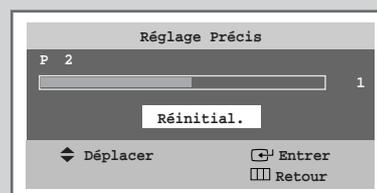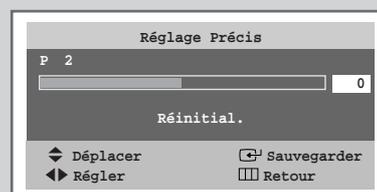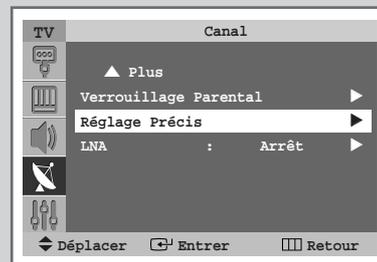

## Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)

FRE

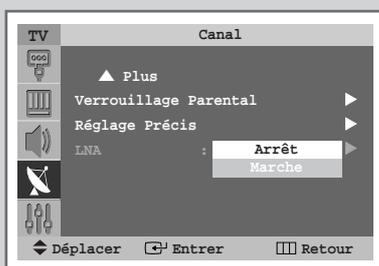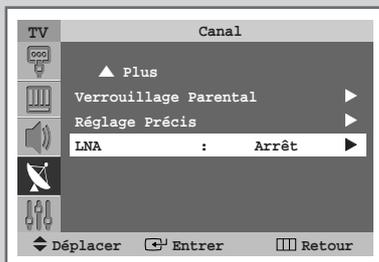

*Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.*

*Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé dans les informations complémentaires du canal actuel.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **LNA** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.



## Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :  
**Dynamique – Standard – Cinéma – Personnalisé**
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ) pour confirmer votre sélection.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (  : Mode Image).

FRE

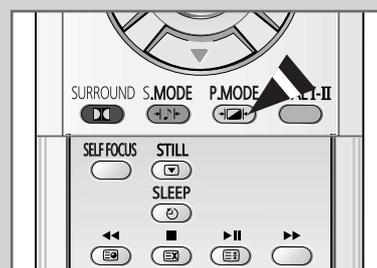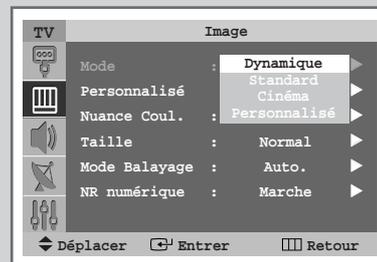

## Personnalisation des réglages de l'image

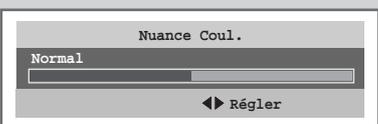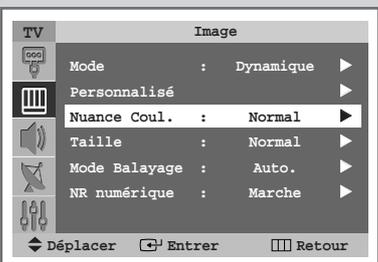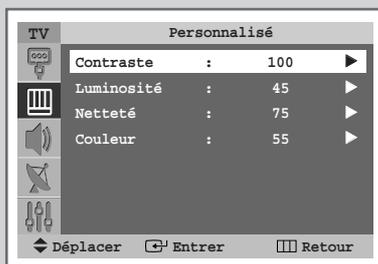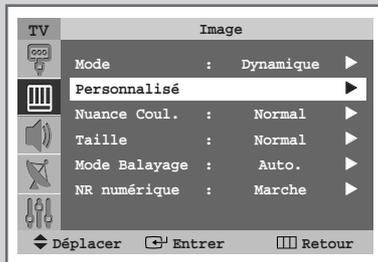

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.




- Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Personnalisé** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).  
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte-NTSC** seulement). Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour revenir au menu **Image**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Nuance Coul.** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- Sélectionnez la nuance de couleur souhaitée (**Chaudel ~ Chaudel0**, **Normal**, **Froidel ~ Froide10**) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

## Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3)

FRE

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
**Résultat:** Le menu principal s'affiche.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
  - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
  - 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Taille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
**Résultat:** Le menu **Taille** s'affiche.
  - 5 Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
**Résultat:** Les modes suivants sont disponibles :  
**Normal – Zoom1 – Zoom2 – Cinéma**
    - Il est possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** (  ) de votre télécommande.

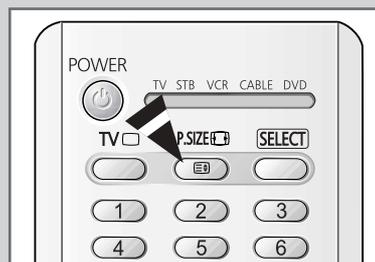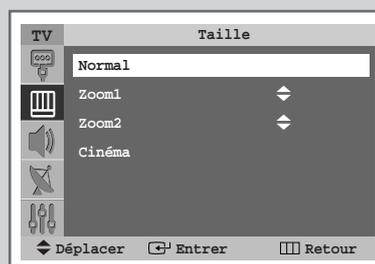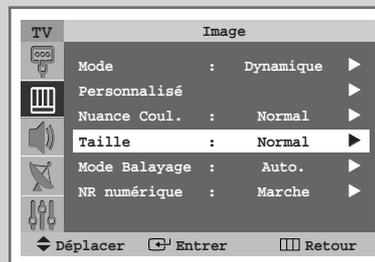

### Signal 4:3



Normal



Zoom 1



Zoom 2



Cinéma

### Signal 16:9




Normal



Zoom 1






Zoom 2

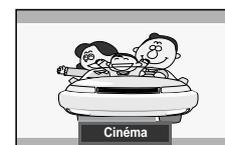

Cinéma

## Sélection de la taille de l'image (Modèle large)

FRE

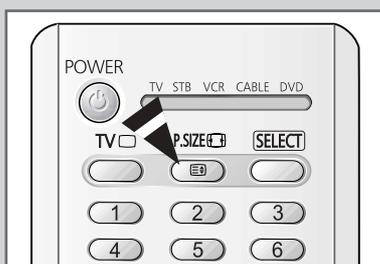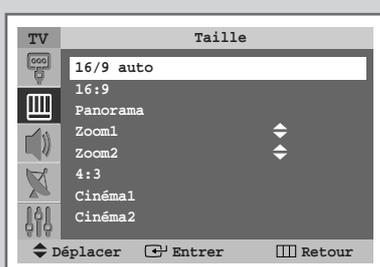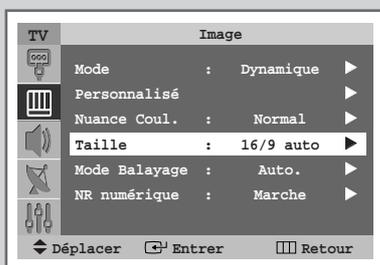

*Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Taille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Taille** s'affiche.

- 5 Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les modes suivants sont disponibles :

16/9 auto – 16:9 – panorama – Zoom1 – Zoom2  
– 4:3 – Cinéma1 – Cinéma2

➤ Il est possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** (P) de votre télécommande.

## Sélection de la taille de l'image (Modèle large) (suite)

FRE

### Signal 4:3



16/9 auto



16:9



Panorama




Zoom 1




Zoom 2



4:3

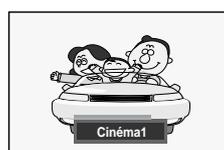

Cinéma1

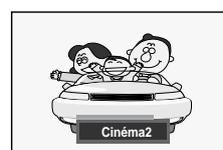

Cinéma2

### Signal 16:9




16/9 auto



16:9



Panorama

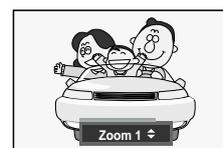

Zoom 1



Zoom 2



4:3





Cinéma1



Cinéma2

## Sélection du mode balayage

FRE

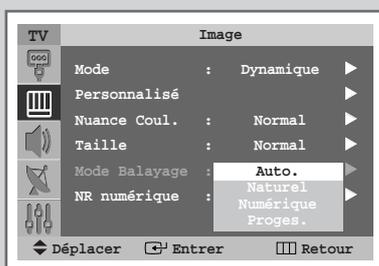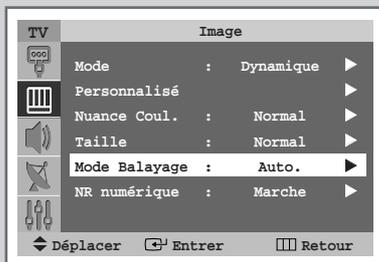

*Le meilleur réglage du mode balayage est généralement Naturel car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mode Balayage** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les modes suivants sont disponibles :



**Auto. – Naturel – Numérique – Proges.**

- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour confirmer votre sélection.



## Utilisation de la fonction Réduc. bruit

*Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **NR numérique** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

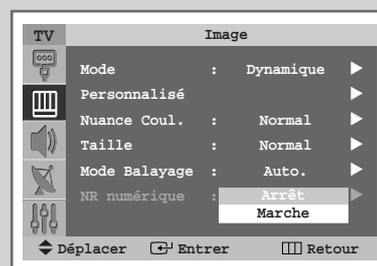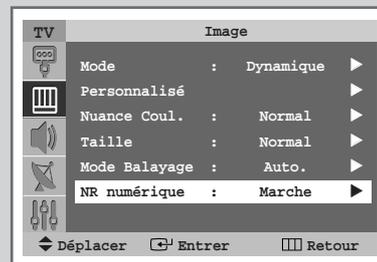

## Réglage du mode Ecran bleu

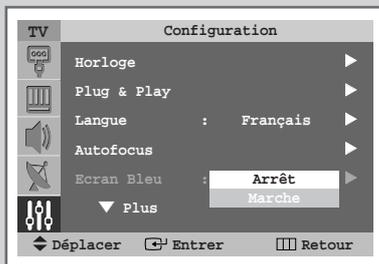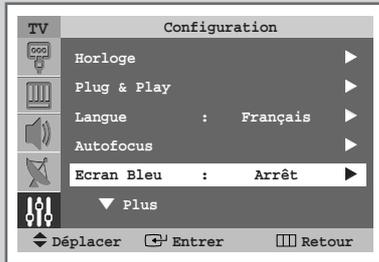

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver le mode **Ecran bleu**.

- Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Ecran Bleu** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

## Gel de l'image actuelle



Lorsque vous regardez un programme télévisé, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL (▾)". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.


## Changement de la norme Son

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **son** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :  
Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.



➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** (⏮⏭ : Mode son).

FRE

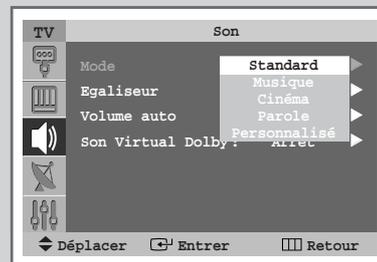

## Réglage des paramètres du son

FRE

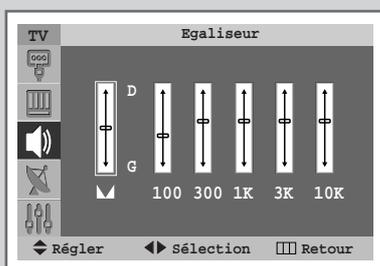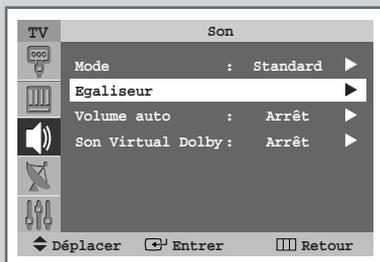

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **son** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Egaliseur** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Egaliseur** affiche l'option actuelle.
- 5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour atteindre le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

## Paramètres de son supplémentaires

FRE

### ◆ *Volume auto*



Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

### ◆ *Son Virtual Dolby*

Cette fonction convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Son Virtual Dolby** réglée sur **Marche** ou **Arrêt**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto** ou **Son Virtual Dolby**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Pour activer une fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby" et le symbole du double D □□ sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

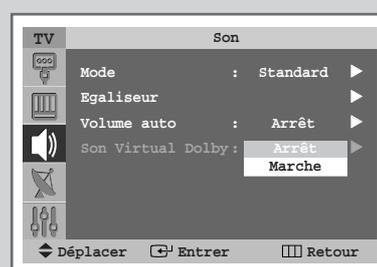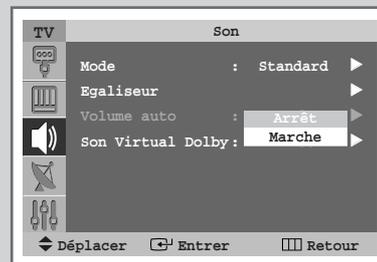

## Réglage du son mélodique

FRE

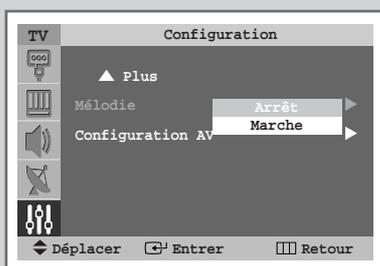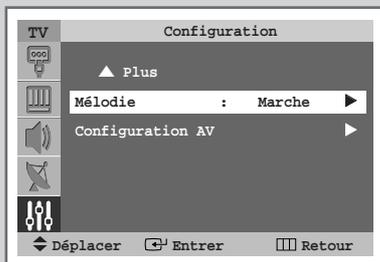



Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mélodie** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option requise (**Arrêt** ou **Marche**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.



## Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRE

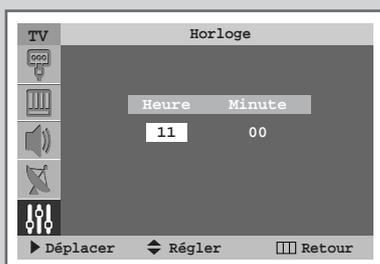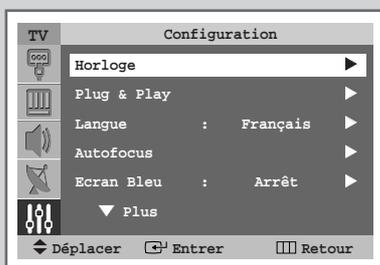

*Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ( )". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.*

➤ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé à l'avant du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ( ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer à **Heure** ou **Minute**. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.





## Réglage de Veille auto.

FRE

*Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Veille.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **veille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez la durée prédéfinie (**Arrêt**, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.





- ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP** (⏻).
- ◆ Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**. Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Veille.

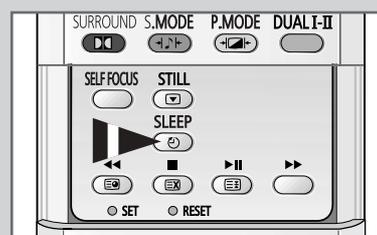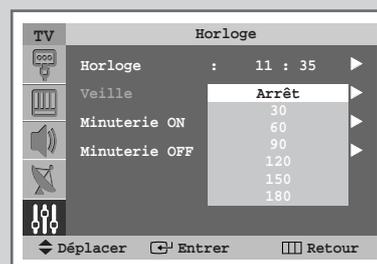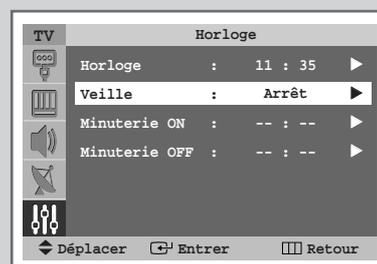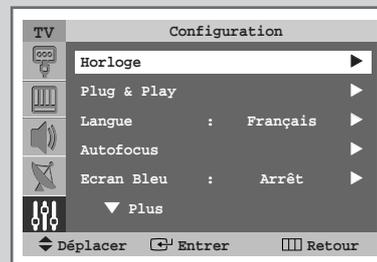

⏻ Arrêt

## Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

FRE

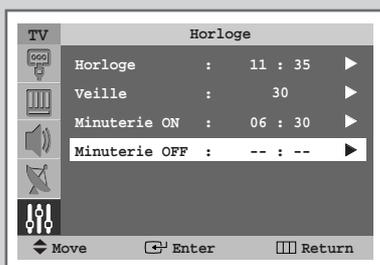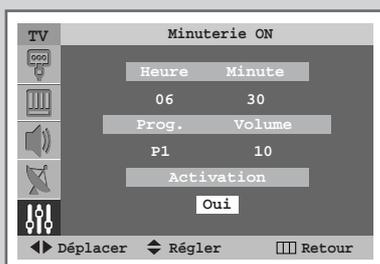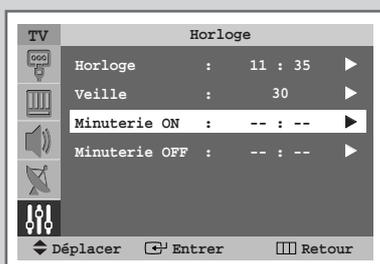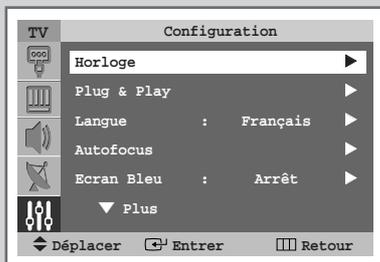

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension de la minuterie afin que le téléviseur :

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
  - ◆ S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi
- La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à " Réglage et affichage de l'heure actuelle " à la page 42). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler l'horloge en premier** s'affiche.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Minuterie ON** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Minuterie ON** s'affichent.
- 6 Sélectionnez **Heure**, **Minute**, **Prog.** (numéro de programme) ou **Volume**. Pour sélectionner ces éléments, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour les régler.
- 7 Pour activer **Minuterie ON** avec les paramètres souhaités, sélectionnez **Activation** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis sélectionnez **Oui**, à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.
- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Minuterie OFF** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Minuterie OFF** s'affiche.
- 10 Réglez **Minuterie OFF** de la même manière que **Minuterie ON**.

### ➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Activé", votre téléviseur finit par s'éteindre, si vous n'exécutez aucune commande pendant 3 heures après la mise en marche du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Activé" et évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

## Visualisation d'une source de signal externe

FRE

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.

- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

**Résultat:** **Liste Source** est sélectionné.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- ◆ Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **Ext.1**, **Ext.2**, **Ext.3** ou **Composant** sur le panneau arrière du téléviseur, et **AV** ou **S-vidéo** sur le panneau latéral du téléviseur.
- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (SOURCE).

- 5 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent de nouveau.

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Modif. Nom** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).





- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe modifiée. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

**Résultat:** Les noms de périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

**Magnétoscope** - **Lecteur DVD** - **Décodeur Câble**  
- **Décodeur HD** - **Décodeur sat.** - **Récepteur AV**  
- **Lecteur DVD** - **Jeu** - **Caméscope** - **Combo DVD**  
- **Dig Home Rec** (Enregistreur DVD avec disque dur)  
- **PC**


- 8 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

- Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

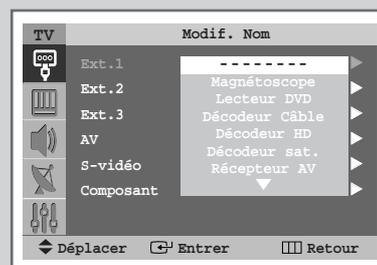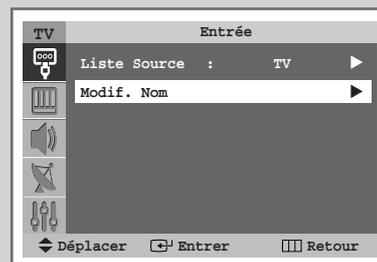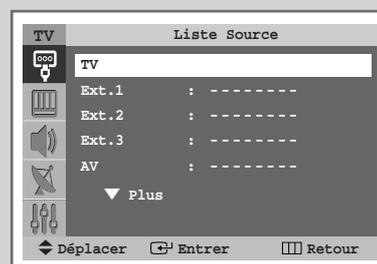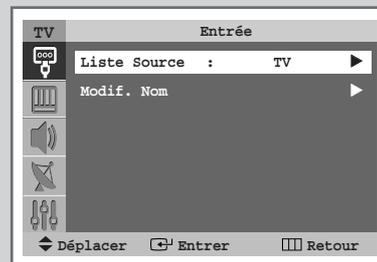

## Fonction Télétexte

FRE

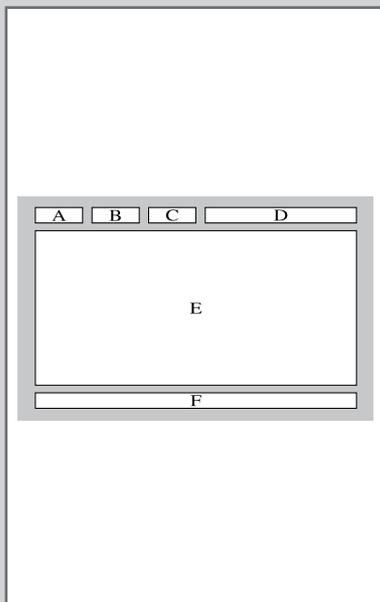

*La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétex. Les informations proposées comprennent :*

- ◆ *Les horaires des programmes télévisés*
- ◆ *Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques*
- ◆ *Des résultats sportifs*
- ◆ *Des renseignements sur les voyages*

*Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).*

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➤ Les informations du télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :

- ◆ Entrant le numéro de page
- ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
- ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

## Affichage des informations télétexte


FRE

*Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.*

✎ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :

- ◆ Des informations peuvent manquer
- ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** ou .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** pour activer le mode télétexte.  
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**.  
Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

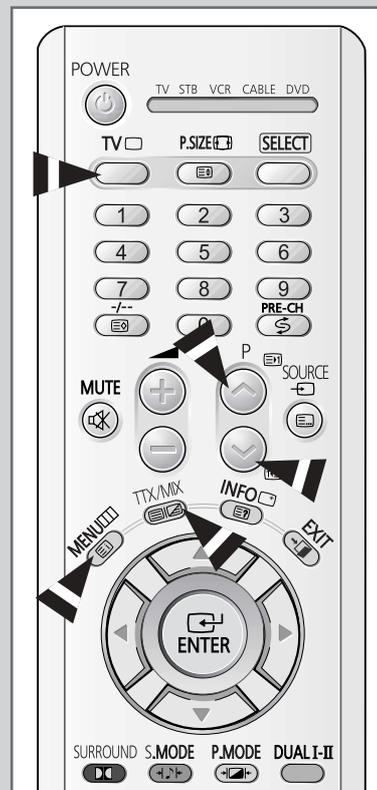




## Sélection d'une page télétexte

FRE


*Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.*

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.  
**Résultat:** Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.  
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.  
**Résultat:** La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
  - ◆ Appuyez sur le bouton  (page secondaire).  
**Résultat:** Les pages secondaires disponibles apparaissent.
  - ◆ Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton  ou .
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** () pour revenir au programme normal.

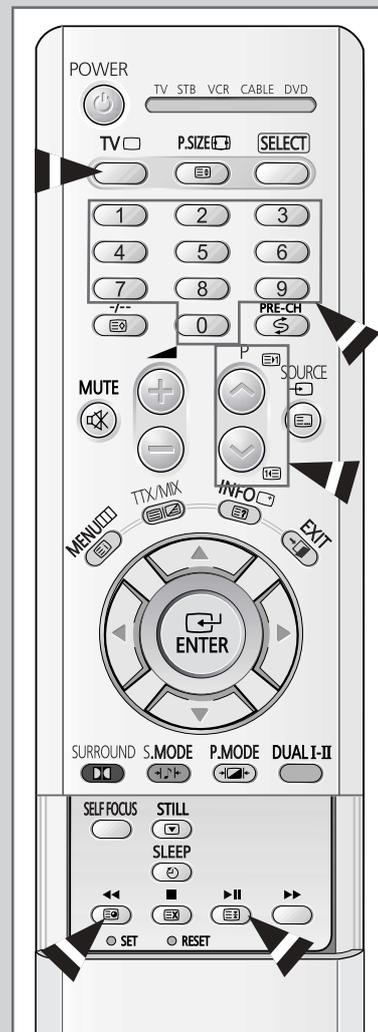

## Mémorisation de pages télétexte (selon modèle)

FRE

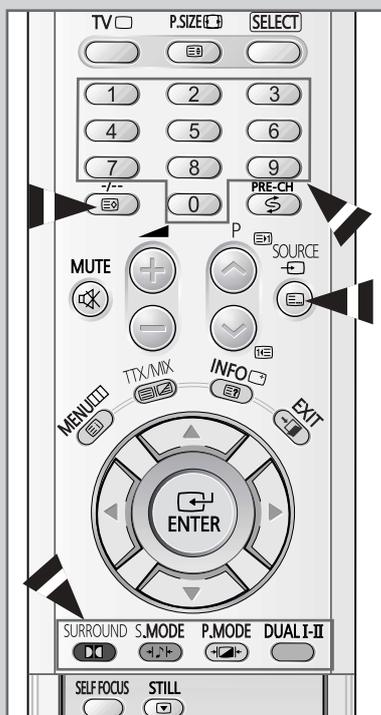

*Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.*



- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton  .  
Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.  
➤ Le bouton  sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à enregistrer en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton  (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

## Branchement des entrées/sorties externes

FRE

- **EXT-1** est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tels que des consoles de jeu vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

### Arrière du téléviseur

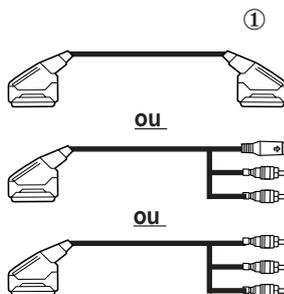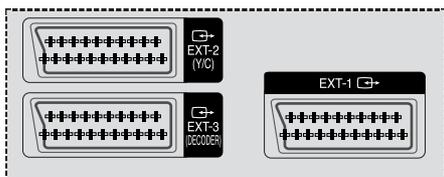

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
  - ◆ Un connecteur PERITEL
  - ◆ Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (G+D) ; **EXT-2**
  - ◆ Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L et R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **EXT-1** et le magnétoscope cible sur **EXT-2** pour pouvoir rediriger le signal de **EXT-1** vers **EXT-2**.
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur **EXT-1** et le magnétoscope sur **EXT-2** pour pouvoir rediriger le signal de **EXT-1** vers **EXT-2**.



- ☞ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.


Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.

## Branchement de la sortie audio


FRE

- Les connecteurs RCA (**AUDIO-L** et **R**) sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).

### *Arrière du téléviseur*

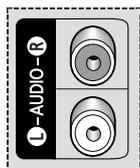

### Système audio



## Branchement de l'entrée RCA

FRE

- Les connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO-L et R**) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.


### Côté du téléviseur (en fonction du modèle)



### Caméscope



### Console de jeux vidéo



### Lecteur de vidéodisques




## Branchement de l'entrée S-Vidéo

FRE

- Les connecteurs **S-VIDEO** (ou **S-VIDEO INPUT**) et RCA (**AUDIO-L** et **R**) sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

*Côté du téléviseur*  
(en fonction du modèle)



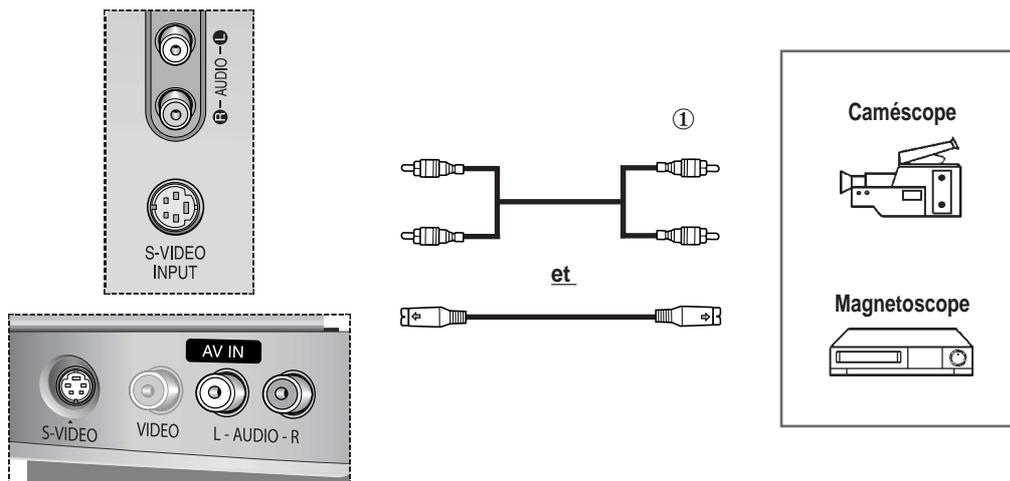


- ① Les connecteurs **S-VIDEO** (ou **S-VIDEO INPUT**) et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

## Branchement de l'entrée composant

FRE




### *Arrière du téléviseur*

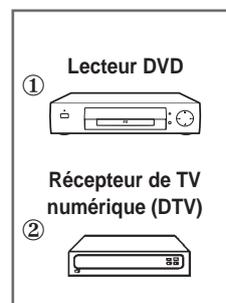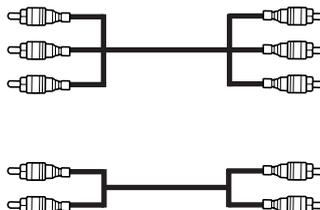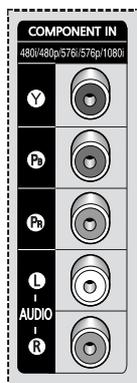

- Les connecteurs **COMPONENT IN** sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie lecteur DVD ou récepteur de TV numérique (DTV). (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)

## Redirection d'une entrée vers une sortie externe

FRE

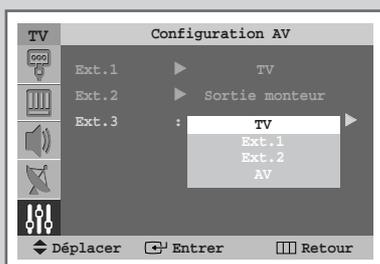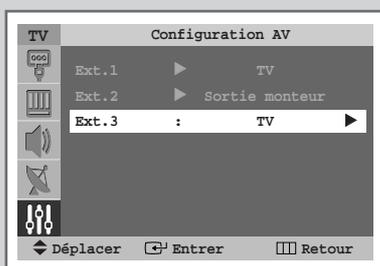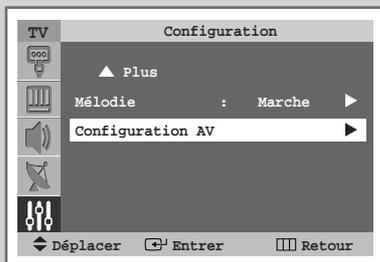

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration AV**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Configuration AV** s'affiche avec **Ext.3** sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie **Ext.3** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
  - **Ext.1** : Par défaut (TV)
  - Ext.2** : Par défaut (Sortie monte)
  - Ext.3** : Réglable (TV, Ext.1, Ext.2 ou AV)
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.



## Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRE

Votre téléviseur est livré avec une télécommande universelle. La télécommande universelle permet de piloter non seulement le téléviseur, mais également un boîtier décodeur, un magnétoscope, une boîte de jonction et un lecteur DVD (même si votre magnétoscope, votre boîte de jonction et votre lecteur DVD ont été fabriqués par des constructeurs autres que Samsung.)

➤ Cette télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes et lecteurs DVD et certaines boîtes de jonction.

- 1 Eteignez votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** pour basculer la télécommande en mode **VCR (CABLE ou DVD)**.  
➤ La télécommande comporte cinq modes : **TV, STB, VCR, CABLE** et **DVD**
- 3 Appuyez sur le bouton **SET**.
- 4 Entrez les 3 chiffres du code du magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) indiqué à la page suivante pour votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).  
Exemple: Pour saisir le code " 6 ", appuyez sur 0, 0, puis 6.  
Pour saisir le code " 76 ", appuyez sur 0, 7, puis 6.
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (🔌). Votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) doit se mettre en marche. Si c'est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.  
➤ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.
- 6 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton **SELECT** autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD ou décodeur).  
➤ ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **STB, VCR, CABLE** ou **DVD**, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.  
◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **TV**, les boutons de commande dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD (rembobinage, arrêt, lecture/pause et avance rapide) permettent toujours de piloter votre magnétoscope ou votre lecteur DVD.

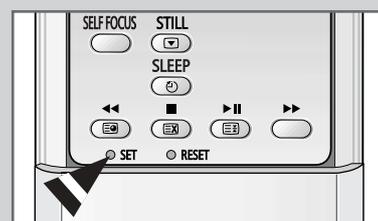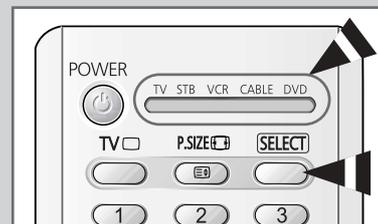

## Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

### Codes de commande à distance d'un magnétoscope

000	Samsung	018	Candle, Citizen, Emerson, LG(Goldstar), Radio Shack, Realistic, Sears, Tshiko, Teknika, Totevision	036	Electrohome, Emerson, Radio Shack, Realistic, Sharp	059	Pioneer
001	LG(Goldstar)			037	RCA	060	JC Penny
002		Daewoo	019	Broksonic, Emerson	038	Magnavox, Marantz, Philco, Philips, Sylvania	061
003	021		Craig, Fisher, Radio Shack, Realistic, Sanyo, Sears	039	JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC, Tatung, Teac	062	Canon, Curtis Mathes, General Electric, JC Penny, Magnavox, Panasonic, Philco, Radio Shack, Realistic, Sylvania
004	022		Audio Dynamics, Candle, Citizen, Daewoo, Emerson, Samsung, Scott, Toshiba	040	Logik, Multitech, Shintom	063	RCA
005	023		Colorlyme, Curtis Mathes, DB, LG(Goldstar), Harman Kardon, JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC	041	General Electric, Multitech, Samsung	064	Shintom
006	024	Aiwa, Curtis Mathes, Dynatech, Emerson, Funai, Hitachi, Lloyd, LXI, MTC, Multitech, Radio Shack, Realistic, Signature, Sylvania, Symphonic, Tandy, Teac, Teknika	042	Pioneer	065	Magnavox, Philco, Sylvania	
007	Daewoo, LG(Goldstar)	025	Audio Dynamics, DB, JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC, Pioneer, Sansui	043	Emerson	066	Emerson
008	Daewoo			044	Hitachi, JC Penny, Pentax, RCA, Sears	067	Fisher
009	Curtis Mathes, Dimensia, General Electric, PROSCAN, RCA	026	Akai, Shintom, Sony	045	Hitachi	069	LG(Goldstar)
011	Bell & Howell, Fisher, JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC, Quartz, Radio Shack, Realistic, Sanyo, Sears, Tandy			027	Fisher, Sears	046	RCA
		014	Hitachi, JC Penny, Pentax, Pioneer, RCA, Sears, Toshiba	028	Fisher, Radio Shack, Realistic, Sears, Toshiba	047	Sony
015	Admiral, Optimus, Radio Shack, Realistic, Sharp	029	Emerson	048	Sharp	073	Curtis Mathes, NEC
016	Candle, Citizen, Craig, Curtis Mathes, General Electric, Go Video, JC Penny, MTC, Multitech, RCA, Samsung, Totevision			030	Teknika	049	Emerson, Scott
		017	Canon, Curtis Mathes, Emerson, General Electric, Instant Replay, JC Penny, JCL, Magnavox, Marantz, Panasonic, Philco, Philips, Quasar, Radio Shack, Realistic, RCA, Sylvania, Technics, Teknika	031	Akai, Samsung	050	Emerson, Scott
018	Candle, Citizen, Emerson, LG(Goldstar), Radio Shack, Realistic, Sears, Tshiko, Teknika, Totevision	032	Akai, Emerson	051	Emerson, Samsung	077	Emerson, Scott
		019	Broksonic, Emerson	052	Fisher, Radio Shack, Realistic, Sears	078	RCA, Teac
020	Candle, Citizen, Emerson, LG(Goldstar), Radio Shack, Realistic, Sears, Tshiko, Teknika, Totevision	033	Emerson	053	Portland, Quasar	079	Emerson
021	Craig, Fisher, Radio Shack, Realistic, Sanyo, Sears	034	Emerson	054	Candle, Citizen, Daewoo, Portland, Sharp	082	KLH
022	Audio Dynamics, Candle, Citizen, Daewoo, Emerson, Samsung, Scott, Toshiba	035	Shintom, Sony	055	Candle, Citizen, Curtis Mathes, LG(Goldstar), JCL, Kenwood, Marantz, NEC, Pentex Research+	083	Panasonic
023	Colorlyme, Curtis Mathes, DB, LG(Goldstar), Harman Kardon, JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC	036	Emerson	056	Emerson	084	Panasonic
024	Aiwa, Curtis Mathes, Dynatech, Emerson, Funai, Hitachi, Lloyd, LXI, MTC, Multitech, Radio Shack, Realistic, Signature, Sylvania, Symphonic, Tandy, Teac, Teknika	037	Emerson	057	Fisher, Sears, Toshiba	085	Daewoo
025	Audio Dynamics, DB, JC Penny, JCL, Kenwood, Marantz, NEC, Pioneer, Sansui	038	Emerson	058	Emerson, Scott, Toshiba	086	Panasonic
026	Akai, Shintom, Sony	039	Emerson			088	Admiral
027	Fisher, Sears	040	Emerson				
028	Fisher, Radio Shack, Realistic, Sears, Toshiba	041	Emerson				
029	Emerson	042	Emerson				
030	Teknika	043	Emerson				
031	Akai, Samsung	044	Emerson				
032	Akai, Emerson	045	Emerson				
033	Emerson	046	Emerson				
034	Emerson	047	Emerson				
035	Shintom, Sony	048	Emerson				
036	Emerson	049	Emerson				
037	Emerson	050	Emerson				
038	Emerson	051	Emerson				
039	Emerson	052	Emerson				
040	Emerson	053	Emerson				
041	Emerson	054	Emerson				
042	Emerson	055	Emerson				
043	Emerson	056	Emerson				
044	Emerson	057	Emerson				
045	Emerson	058	Emerson				
046	Emerson						
047	Emerson						
048	Emerson						
049	Emerson						
050	Emerson						
051	Emerson						
052	Emerson						
053	Emerson						
054	Emerson						
055	Emerson						
056	Emerson						
057	Emerson						
058	Emerson						
059	Pioneer						
060	JC Penny						
061	Candle, Citizen, Portland						
062	Canon, Curtis Mathes, General Electric, JC Penny, Magnavox, Panasonic, Philco, Radio Shack, Realistic, Sylvania						
063	RCA						
064	Shintom						
065	Magnavox, Philco, Sylvania						
066	Emerson						
067	Fisher						
069	LG(Goldstar)						
070	Marantz, NEC						
071	Emerson						
073	Curtis Mathes, NEC						
074	Emerson						
076	Curtis Mathes, Emerson, TMK						
077	Emerson, Scott						
078	RCA, Teac						
079	Emerson						
082	KLH						
083	Panasonic						
084	Panasonic						
085	Daewoo						
086	Panasonic						
088	Admiral						

### Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

000	Samsung	003	JVC	006	Panasonic	009	Curtis Mathes
001	LG(Goldstar)	004	Sony	007	Philips		
002	Toshiba	005	Sharp	008	PROSCAN, RCA		

# Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRE

## Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

000	Samsung	020	Eastern International, Hamlin, Regal	038	GI, Jerrold	057	Tocom
001	Nawoo			039	Unika	058	
002	TaePyungYang	021	Hamlin, Regal	040	Magnavox, Philips, Unika, Viewstar	059	Universal
003	DeaRyung	022	Zenith			060	
004	DongKuk	023	GI, Jerrold	041	Magnavox, Philips, Regency, Viewstar	063	Tocom
005	DaeHan	024	Oak, Osk Sigma			065	Zenith
006	LG(Goldstar)	025	Tocom	042	Hamlin	066	Stargate 2000
007	Saewoo	026	Pioneer	044	GI, Jerrold	067	Sylvania, Texscan
008	RCA	027	Magnavox, Philips, Viewstar	045	Hitachi, Macom	069	Panasonic, Zenith
010	Regency	028	Pioneer	046	Oak	070	Jerrold
011	Hamlin, Panasonic, Regal, Samsung	029	Magnavox, Philips, Tocom, Viewstar	047	Panasonic	071	Samsung
				048	Magnavox, Philips, Viewstar	072	
012	GI, Hamlin, Jerrold	030	Samsung	049	Magnavox, Philips, Unika, Viewstar	073	Jerrold
013	GI, Jerrold	031				074	RCA
015	Anvision, Cable Star, Eagle,	032	GI, Jerrold	050	Zenith	075	
016	Magnavox, Philips, Randtek, Viewstar	033		051	Hitachi, Macom	076	GI
		034	Magnavox, Philips, Viewstar	052	Pioneer, Samsung, Warner Amex	077	
017	NSC	035	RCA, Panasonic, Sprucer	054	General Instrument, Hitachi, Jerrold, Signature, Starcom		
019	Sylvania, Texscan	036					
		037	Magnavox, Philips, Viewstar	056	Hamlin		

## Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

FRE

*Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes .*

*Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.*

---

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.</li><li>◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) ou <b>POWER</b> (⏻).</li><li>◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li><li>◆ Vérifiez le volume.</li></ul>
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez le volume.</li><li>◆ Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b> (🔇) de la télécommande a été actionné.</li></ul>
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Réglez les paramètres de couleur.</li><li>◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li></ul>
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.</li><li>◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.</li></ul>
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li></ul>
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Remplacez les piles de la télécommande.</li><li>◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li><li>◆ Vérifiez les bornes des piles.</li></ul>

---

Notes

FRE

Notes

FRE

Notes

FRE

---

## – SERVICE APRES-VENTE

---

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site  
Internet :  
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre  
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

BP68-00305A-00