


MT 42

MT 46

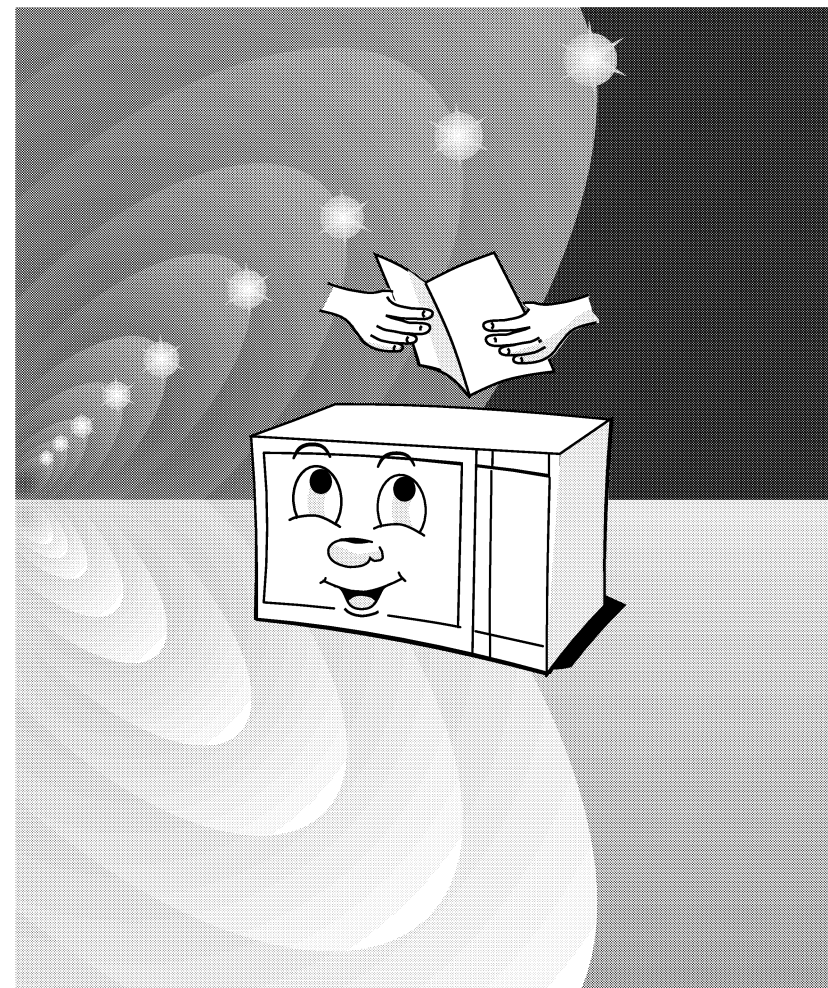

4619 694 33051

F

Whirlpool Sweden AB

Whirlpool

SOMMAIRE

F

	PAGE
INTRODUCTION	3
INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE	3
VUE GÉNÉRALE	3
INSTALLATION	4
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	5
ACCESSOIRES	7
PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR	
À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS	8
INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON	8
PLATEAU TOURNANT MARCHÉ/ARRÊT	8
UTILISATION DE LA MINUTERIE ET DE L'HORLOGE EN OPTION	9
CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES	10
FONCTION JET DEFROST	11
FONCTION GRIL (GRILL)	12
FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES	13
FONCTION CRISP MANUELLE	14
FONCTION CRISP AUTOMATIQUE	15
FONCTION CHALEUR PULSÉE ET PRÉCHAUFFAGE	16
FONCTIONS CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES	17
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	18
DIAGNOSTIC DES PANNES	19
DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE	19

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le four ne fonctionne pas, effectuez les vérifications suivantes avant de contacter le S.A.V. :

- * Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
- * La prise de courant est bien branchée.
- * La porte est correctement fermée.
- * Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- * Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- * Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Vous éviterez peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées. Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

Remarque importante :

Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit l'être par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.

⚠ ATTENTION !

Seuls les techniciens qualifiés du Service Après-Vente sont autorisés à intervenir sur l'appareil. Le démontage d'un panneau quelconque de protection contre l'exposition aux micro-ondes est dangereux et doit exclusivement être effectué par un technicien spécialisé. **Ne démontez aucun panneau.**



DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

selon la norme CEI 705.

La Commission électrotechnique internationale, SC. 59H, a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx.	Niveau de puissance	Récipient
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Gril + 650 W	Pyrex 3.827 Placer sur le plateau tournant
12.3.5	700 g	25 min	Chaleur pulsée 200°C + 90 W	Pyrex 3.827 Placer sur la grille métallique
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Placer sur le plat CRISP E7
13.3.0	500 g	Jet defrost		Placer sur le plateau tournant

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

Évitez d'utiliser des tampons métalliques à récurer sur les parois intérieures du four. En effet, vous pourriez rayer la surface.



À intervalles réguliers, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant, et essuyez la base du four.

Ce four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant en place.

Ne le mettez pas en marche lorsque celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

Utilisez un détergent doux, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, les deux faces de la porte et les encadrements de la porte.

Veillez à éviter l'accumulation de graisse ou de traces d'aliments autour de la porte.

Pour les traces tenaces, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau additionnée de jus de citron, placée sur le plateau tournant.

Le gril ne nécessite aucun nettoyage, du fait que la chaleur intense brûle toutes les éclaboussures. Il convient toutefois de nettoyer régulièrement la paroi supérieure du four. Pour ce faire, utilisez du détergent, de l'eau chaude et une éponge.

Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée, elle doit être activée pendant au moins 10 minutes une fois par mois pour réduire le risque d'incendie.

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :

Support du plateau tournant.

Plateau tournant en verre.

Poignée CRISP.

Couvercle.

Grille métallique.

Supports de la grille métallique.

NETTOYAGE SOIGNÉ :

Nettoyez le plat Crisp dans une solution d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux.

Laissez toujours refroidir le plat CRISP avant de le nettoyer.

Le plat CRISP ne doit jamais être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement rapide risque de l'endommager.

N'utilisez pas de tampons métalliques. En effet, vous pourriez le rayer.



⚠ ATTENTION!

Contrôlez régulièrement l'état des joints et de l'encadrement de la porte. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

Des nettoyeurs abrasifs, tampons métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commande et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.

Ne le vaporisez pas directement sur le four.

INTRODUCTION


Merci de votre confiance !

Nous sommes certains que cet appareil répondra à vos critères de qualité.

L'ergonomie et le design de ce four contribuent à l'harmonisation du style et au confort de votre intérieur.

Pour assurer des conditions optimales d'utilisation, nous mettons à votre disposition cette notice d'emploi. Elle vous fournira toutes les informations nécessaires concernant les modalités d'utilisation et d'entretien de votre four conformément aux règles de sécurité.

Veillez conserver en lieu sûr cette notice d'emploi et le guide d'utilisation rapide pour toute consultation future.

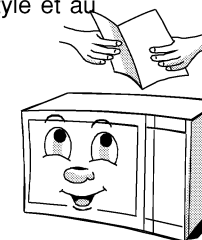

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Emballage


Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.



Appareil

Le four est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Lors de la mise au rebut, veuillez respecter les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets. Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

VUE GÉNÉRALE

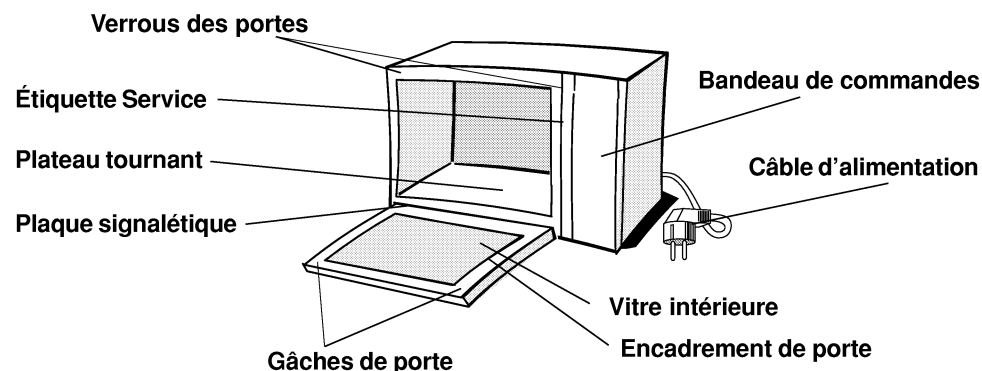

INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

Placez le four sur une surface plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Le côté du bandeau de commandes est plus lourd. Manipulez le four avec précaution.

Placez le four à distance d'autres sources de chaleur et dans une pièce où la température ne dépasse pas 35°C. Laissez un espace de 15 cm minimum au-dessus du four, afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que les pieds de l'appareil sont en place et que l'espace en dessous de l'appareil est dégagé afin de permettre une bonne circulation de l'air. Le four peut fonctionner dans une pièce où la température est comprise entre +5 et +35°C.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide.


N'utilisez en aucun cas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Lorsque l'on branche le four pour la première fois ou après une coupure de courant, aucune information n'est affichée. Le four peut également être programmé pour afficher une horloge numérique de 24 heures. Lorsque la fonction Horloge n'est pas programmée, l'afficheur reste vide si le temps de cuisson ou la minuterie n'est pas programmé.

Le four ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

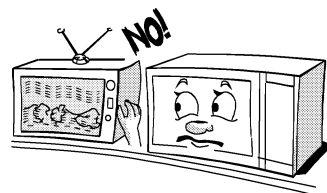

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au non-respect de cette obligation.

ATTENTION !
L'APPAREIL DOIT ÊTRE
OBLIGATOIREMENT RELIÉ À LA TERRE !

MONTAGE DES SUPPORTS DE LA GRILLE MÉTALLIQUE (MT 46)

Les supports peuvent être démontés pour le nettoyage. Suivez ces instructions pour les monter à nouveau.


Montez les deux petits supports de la grille métallique sur le côté gauche.

Assurez-vous qu'ils sont en place en appuyant vers le bas.

Montez le grand support de la grille métallique sur le côté droit.

Appuyez sur chaque côté pour s'assurer qu'elle rentre facilement.

Placez la grille métallique sur les supports afin qu'elle soit facilement insérée. La grille métallique peut être orientée des deux côtés.

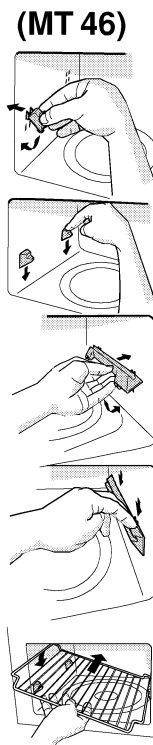

FONCTIONS CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES

(certains modèles seulement)

Utilisez cette fonction pour la cuisson de rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, plats préparés congelés, gâteaux mousseline, pâtisseries, poisson et puddings.

ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.	* Le voyant de la chaleur pulsée s'allume. * La température par défaut s'affiche.
2. Appuyez sur la touche de température pour régler la température.	* Le voyant de la température clignote. * La température choisie s'affiche.
3. Appuyez sur la touche PUISSANCE (POWER) pour régler la puissance.	* Le symbole Micro-ondes s'allume. * Le niveau de puissance réglé s'affiche.
4. Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.	* Le temps s'affiche.
5. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	* Le symbole Micro-ondes clignote. * Le symbole de la chaleur pulsée tourne. * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



Posez les aliments sur la grille métallique afin que l'air circule correctement autour des aliments.

Pendant la cuisson la température est indiquée et augmente sur la barre de température.

La température peut être facilement réglée en cours de cuisson en appuyant plusieurs fois sur la touche Chaleur pulsée. Il est également possible de modifier la puissance. La puissance max. du micro-ondes pendant l'utilisation de la chaleur pulsée se limite à un niveau prédéfini en usine.

FONCTION CHALEUR PULSÉE ET PRÉCHAUFFAGE

(certains modèles seulement)

Utilisez cette fonction pour cuire des meringues, des pâtisseries, des gâteaux mouselines, des soufflés, de la volaille et des rôtis.

ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.	* Le voyant de la chaleur pulsée s'allume. * La température par défaut s'affiche.
2. Appuyez sur la touche de température pour régler la température.	* Le voyant de la température clignote. * La température choisie s'affiche.
3. Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.	* Le temps s'affiche.
4. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	* Le symbole de la chaleur pulsée tourne. * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.

 Marche ou Arrêt

Lorsque vous appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE, la température par défaut est égale à 175°C.

Posez les aliments sur la grille métallique, afin que l'air circule correctement autour des aliments.

Utilisez le plat CRISP au-dessus de la grille métallique pour la cuisson de pâtisserie (biscuits, meringues, etc.).

Pendant la cuisson la température est indiquée et augmente sur la barre de température.

La température peut être facilement réglée en cours de cuisson en appuyant sur la touche Chaleur pulsée.

PRÉCHAUFFAGE

- Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.
- Appuyez sur la touche de température pour régler la température.
- Réglez le temps sur 0 min.
- Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).

Pendant la cuisson la température est indiquée et augmente sur la barre de température.

Une fois la température atteinte, le four la maintient pendant 10 minutes avant de s'arrêter.

N'introduisez pas d'aliments dans le four avant ou pendant son préchauffage. En effet, la haute température dégagée risquerait de les brûler.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

GÉNÉRALITÉS

N'utilisez cet appareil que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu !

Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

Les ouvertures de ventilation sur le four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des sorties de ventilation pourrait endommager le four et occasionner des résultats de cuisson insatisfaisants.

Ne démontez pas les plaques de protection du micro-ondes situées sur le côté droit de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'amenée du four micro-ondes.

Si vous vous exercez à le programmer, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'entrez pas ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, sur une surface humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

N'utilisez pas la cavité du four à des fins de rangement.

Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de matériaux inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.


N'utilisez pas votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Risque d'incendie.

Ne laissez pas le four sans surveillance, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

Ne cuisez pas excessivement les aliments. Ils pourraient s'enflammer.

Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four prenait feu, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation. Débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

Ne vous appuyez jamais sur la porte ouverte et ne laissez pas les enfants jouer avec. Cela peut être dangereux.

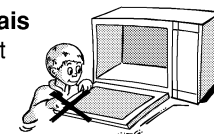

⚠ ATTENTION !

Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

Enlevez les fermetures métalliques des sachets papier ou plastique avant de les placer dans le four.



Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée, il y a un risque d'incendie, en raison de l'éventuelle accumulation de particules alimentaires et de graisse sous le gril. Afin de réduire ce risque, la fonction Gril seulement doit être activée pendant au moins 10 minutes une fois par mois pour le nettoyage du four.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


LIQUIDES

Concernant les boissons et l'eau

placés dans le four micro-ondes, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans ce cas, le liquide peut déborder brusquement.

Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et avec un col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four et laissez la cuillère dans le récipient.
3. Après avoir chauffé, attendez un court instant et agitez de nouveau avant de sortir le récipient du four.

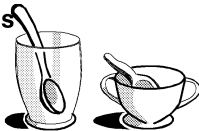

FRITURE

N'utilisez pas le four micro-ondes

pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



ATTENTION

Reportez-vous systématiquement à un livre de recettes pour plus de détails à propos de la cuisson aux micro-ondes. En particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.



Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours et vérifiez la température avant de servir. Ceci permet de vérifier que la chaleur est répartie correctement, et évite les risques de brûlure ou d'ébouillantage. Enlevez la tétine ou le couvercle avant de réchauffer !

ATTENTION AUX MAINS


Utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou des parties du four et avant de sortir un plat après la cuisson.

RÉCIPIENTS

N'utilisez pas le four micro-ondes

pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques.


L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture, ou les faire exploser.

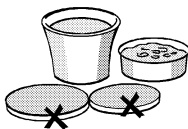

ŒUFS

N'utilisez pas votre four micro-ondes

pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser.

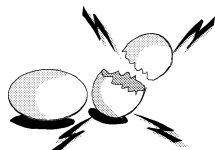


FONCTION CRISP AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de réchauffer rapidement des aliments congelés prêts à servir. La fonction CRISP AUTOMATIQUE doit uniquement être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir.

Auto Crisp	ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
	1. Appuyez sur la touche CRISP AUTOMATIQUE.	* La famille d'aliments (1) est affichée. * Le symbole Micro-ondes s'allume. * Le symbole Gril s'allume. * Le symbole CRISP s'allume.
	2. Sélectionnez la famille d'aliments en appuyant sur la touche CRISP AUTOMATIQUE.	* La famille d'aliments sélectionnée (3) est indiquée
	3. Appuyez sur les touches POIDS pour entrer le poids des aliments.	* Le poids réglé est affiché.
	4. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	* Le symbole Micro-ondes clignote. * Le symbole Gril clignote. * Le temps est affiché et décompte.

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.



1 POMMES DE TERRE
(200 - 600 g)



2 PIZZAS (200 - 600 g)



3 MORCEAUX DE POULET (200 - 600 g)



4 QUICHES et TARTES
(200 - 600 g)

Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :

Utilisez la "fonction CRISP" manuelle pour dorer les aliments.

Il n'est pas possible de modifier la puissance ou d'activer/désactiver le Gril pendant l'utilisation de la fonction CRISP AUTOMATIQUE.

REMARQUE IMPORTANTE !

Sortez directement les aliments du congélateur et placez-les sur le plat CRISP. Ne placez jamais de récipients ou d'emballages sur le plat CRISP. Ne posez que les aliments sur le plat CRISP.


FONCTION CRISP MANUELLE

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas, les quiches et autres aliments similaires. Elle est également idéale pour la cuisson des oeufs au bacon, des saucisses, des hamburgers, etc.

ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche CRISP.	* 5 sec s'affiche. * Le symbole Gril s'allume. * Le symbole CRISP s'allume. * Le symbole Micro-ondes s'allume.
2. Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.	* Le temps s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	* Le symbole Micro-ondes clignote. * Le symbole Gril clignote. * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Marche uniquement

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



Le four combine automatiquement les micro-ondes et le gril pour chauffer le plat CRISP. Ainsi, le plat CRISP atteint très rapidement sa température et commence à dorer et rendre vos plats croustillants.

Il n'est pas possible de modifier la puissance ou d'activer/désactiver le Gril pendant l'utilisation de la fonction CRISP.

⚠ REMARQUE IMPORTANTE !


Assurez-vous que le plat CRISP est bien placé au milieu du plateau tournant.

Le four et le plat CRISP deviennent très chaud lorsqu'on utilise cette fonction.

Ne posez pas le plat CRISP chaud sur une surface sensible à la chaleur.

Ne touchez pas la voûte du four sous le gril.

Utilisez des gants isolants ou la poignée CRISP spéciale, qui est fournie pour sortir le plat CRISP.

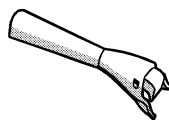

ACCESSOIRES

SUPPORT DU PATEAU TOURNANT

Utilisez le support du plateau tournant en dessous du plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support du plateau tournant.



- Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récolter les sucs de cuisson et les particules d'aliment qui, à défaut, saliraient l'intérieur du four.



- Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.

POIGNÉE CRISP

Utilisez la poignée spéciale

CRISP pour retirer les plats chauds CRISP du four.




PLAT CRISP

Disposition des aliments directement sur le plat CRISP.

Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat CRISP.

Ne placez aucun ustensile sur le plat CRISP, car il chauffe et très vite et risque d'endommager l'ustensile.



Le plat CRISP peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.).

Utilisez toujours la fonction CRISP lors d'un préchauffage avec un plat CRISP.

GRILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique pour poser les aliments, car elle permet à l'air de circuler correctement autour des aliments lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR PULSÉE ou les fonctions combinées CHALEUR PULSÉE et MICRO-ONDES. La cuisson aux micro-ondes de grands plats donne le meilleur résultat uniquement si le plat est posé sur la grille métallique (position haute).

(MT 46)




SUPPORT DE LA GRILLE MÉTALLIQUE

(MT 46)


Les supports de la grille métallique

doivent toujours être en place lorsque le four fonctionne. Ils peuvent être démontés pour le nettoyage. Assurez-vous qu'ils sont bien secs avant de les remonter.



COUVERCLE (MT 42)

Le couvercle sert à couvrir les aliments à cuire ou à réchauffer avec la fonction micro-ondes seulement ; il permet d'éviter les éclaboussures, retient l'humidité et réduit le temps demandé.



Utilisez le couvercle pour le réchauffage sur deux niveaux en plaçant le 2e plat sur le couvercle.

Ne l'utilisez pas avec la fonction Gril, CRISP ou Chaleur pulsée. Il est en plastique et risque de fondre.

GÉNÉRALITÉS

De nombreux accessoires et ustensiles pour four micro-ondes sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

Lorsque vous placez les aliments et les accessoires dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les ustensiles en métal ou avec des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec l'intérieur du four en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.


Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction de sécurité automatique est activée une minute après le retour du four en "mode veille". (Le four est en mode "veille" si l'heure est affichée ou, si l'horloge n'a pas été activée, lorsque l'écran est vide).

Cela signifie que vous devez ouvrir et refermer la porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Sinon l'afficheur indiquera "door".

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

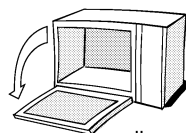

Pour interrompre la cuisson :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte ; la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les fonctions restent affichées pendant 10 minutes lorsque la porte est ouverte.

Pour poursuivre la cuisson :

Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche DÉPART (JET START). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche DÉPART (JET START), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes, à moins que vous n'utilisiez une fonction automatique.



Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :

Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche



ARRÊT (STOP).

Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche ARRÊT (STOP) ou ouvrez la porte.

Remarque : Les réglages choisis restent affichés seulement pendant 60 secondes après l'ouverture et la fermeture de la porte à la fin de la cuisson.

PLATEAU TOURNANT MARCHÉ/ARRÊT

Le plateau tournant peut être désactivé pour permettre l'utilisation de grands plats. Cette fonction est utile lors de la cuisson de grands gratins, de lasagnes ou de poulets. Elle vous permet d'utiliser de grands plats carrés qui seraient trop volumineux pour tourner sans entrer en contact avec les parois du four.

Le tableau indique quelles fonctions il est possible d'utiliser en activant ou désactivant le plateau tournant.

Si vous désactivez le plateau tournant avant ou pendant l'utilisation d'une fonction qui ne supporte pas l'arrêt du plateau tournant, le four continuera de fonctionner. Réactivez immédiatement la fonction plateau tournant pour ne pas endommager le four.

REMARQUE IMPORTANTE !

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant d'utiliser une fonction qui ne supporte pas l'arrêt du plateau tournant.

Fonction	On	Off
Cuisson et réchauffage	x	x
Jet Defrost	x	
Gril	x	
Gril et micro-ondes	x	x
Crisp	x	
Crisp automatique	x	
Chaleur Pulsée	x	x
Chaleur Pulsée et micro-ondes	x	x


FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour cuire gratins, lasagnes, volailles, pommes de terre, etc.



ACTION DE L'UTILISATEUR

EFFET PRODUIT

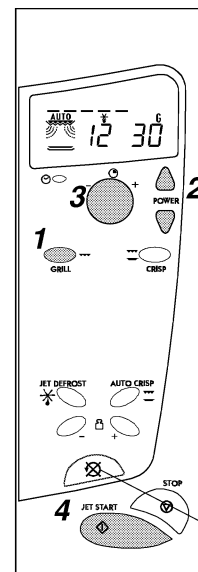


- Appuyez sur la touche GRIL (GRILL).
- Appuyez sur la touche PUISSANCE (POWER) pour régler la puissance du four micro-ondes.
- Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.
- Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).


Marche ou Arrêt




- * 5 sec s'affiche.
- * Le symbole Gril s'allume.



- * Le symbole Micro-ondes s'allume.
- * Le niveau de puissance réglé s'affiche.





- * Le temps s'affiche.



- * Le symbole Micro-ondes clignote.
- * Le symbole Gril clignote.
- * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



En cours de fonctionnement, vous pouvez activer/désactiver le gril en appuyant sur la touche correspondante. Le niveau de puissance maximum du micro-ondes, lors de l'utilisation du Gril, est limité à un niveau prédéfini en usine.

Il est possible d'éteindre le four micro-ondes en diminuant son niveau de puissance et en le portant à 0 W. Au moment où 0 W est atteint, le four entre en mode Gril seulement.


FONCTION GRIL (GRILL)

Utilisez cette fonction pour dorer rapidement les aliments.

ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche GRIL (GRILL).	* 5 sec s'affiche. * Le symbole Gril s'allume.
2. Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.	* Le temps s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	* Le symbole Gril clignote. * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

 Marche uniquement

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



Ne laissez pas la porte du four longtemps ouverte lorsque que le gril est allumé, pour ne pas provoquer une chute de température.

Remarque :

Appuyez sur la touche GRIL (GRILL) pendant la cuisson pour activer ou désactiver le gril. Le décompte du temps de cuisson se poursuit lorsque le gril est arrêté.

⚠ REMARQUE IMPORTANTE !

Veillez à ce que les ustensiles que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.

N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour la fonction gril. Ils fondront. Le bois et le papier sont déconseillés.

UTILISATION DU MINUTEUR ET DE L'HORLOGE OPTIONNELLE

Maintenez la porte ouverte pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 60 secondes.

ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche ARRÊT (STOP).	* Les deux points s'affichent.
2. Appuyez sur la touche Horloge pendant 3 secondes.	* Les chiffres de gauche (heures) clignotent. * Un bip sonore confirme que vous êtes en mode réglage.
3. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des heures voulu.	* L'heure choisie continue de clignoter.
4. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.	* Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.
5. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des minutes voulu.	* Les minutes choisies continuent de clignoter.
6. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.	* L'horloge est réglée et fonctionne.

Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur ARRÊT (STOP).

Pour réafficher l'heure, suivez la procédure ci-dessus.

MINUTEUR

Le minuteur est complètement indépendant de toutes les autres fonctions et peut être utilisé n'importe quand, que le four fonctionne ou non.



1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
2. Tournez le bouton de réglage.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).


Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur la minuterie. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes ; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter le minuteur indépendant rappelez d'abord le minuteur en appuyant sur la touche Horloge puis tournez le bouton de réglage pour le remettre à zéro, ou appuyez une fois sur la touche ARRÊT (STOP).

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES


Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments (Jet Start), tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.

 ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche PUISSANCE (POWER) pour régler le niveau de puissance.	 * Le niveau de puissance est affiché.
2. Sélectionnez le temps en tournant le bouton de réglage.	 * Le temps s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	 * Le symbole Micro-ondes clignote. * Le temps de cuisson est affiché et décompté.

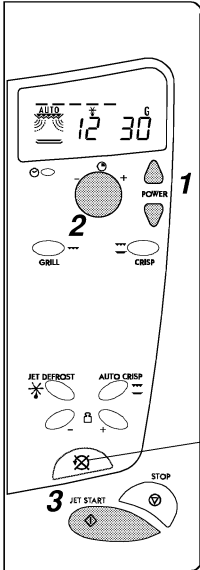

3 Marche ou Arrêt

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.




Lorsque la cuisson a démarré :


le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche DÉPART (JET START). Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche PUISSANCE (POWER). Appuyez une fois pour afficher le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE (POWER) pour modifier le niveau de puissance.

FONCTION JET DEFROST


N'utilisez cette fonction que pour la décongélation. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous.

 ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
1. Appuyez sur la touche JET DEFROST.	 * L'afficheur indique le poids en grammes (G) et la première des cinq familles d'aliments.
2. Appuyez à nouveau sur la touche JET DEFROST pour sélectionner la famille d'aliments.	 * La famille d'aliments sélectionnée est affichée.
3. Appuyez sur les touches POIDS pour régler le poids.	 * Le poids réglé est affiché.
4. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).	 * La décongélation commence. * Le symbole Micro-ondes clignote. * Le temps de décongélation est affiché et décompté.
5. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments ("TURN FOOD").	Turn Food Press Start — N'appuyez pas sur la touche ARRÊT (STOP) ! — Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments. — Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART (JET START).

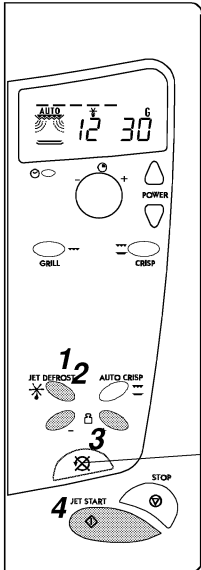

4 Marche uniquement

Ne l'utilisez pas avec cette fonction.



Remarque : le four redémarre automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.

-  1 VIANDE (100 g - 2 kg)
-  2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)
-  3 POISSON (100 g - 2 kg)
-  4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
-  5 PAIN (100 g - 2 kg)

Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :

Suivez les instructions du point "Cuisson et réchauffage des aliments aux micro-ondes" et sélectionnez 160 W pour la décongélation. Pour ramollir de la crème glacée ou du beurre, sélectionnez 90 W.

Pour les aliments à une température supérieure à la température de surgélation (-18°C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

Pour les aliments à une température inférieure à la température de surgélation (-18°C), choisissez un poids supérieur.