MX310dn

Guida per l'utente

Maggio 2013 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

7015

Modello:

270

Sommario

Informazioni sulla sicurezza....6

Guida all'utilizzo della stampante....8

Individuazione delle informazioni sulla stampante....8
Scelta della posizione della stampante....9
Configurazioni della stampante....10
Informazioni sulle funzioni di base dello scanner....11
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner....12
Usando il pannello di controllo della stampante....13
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie....13

Impostazione della stampante aggiuntiva....15

Installazione delle opzioni interne....15
Installazione delle opzioni hardware....18
Collegamento dei cavi....22
Impostazione del software della stampante....23
Collegamento in rete....25
Verifica della configurazione della stampante....30

Caricamento della carta e dei supporti speciali....32

Impostazione del tipo e del formato carta....32
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale....32
Caricamento dei vassoi....32
Caricamento dell'alimentatore multiuso....37
Collegamento e scollegamento dei vassoi....41

Guida alla carta e ai supporti speciali....44

Istruzioni relative alla carta....44
Tipi, formati e pesi supportati....48
Uso di supporti speciali....50
Conservazione della carta....53

Stampa....54

Stampa di un documento....54
Stampa usando un dispositivo cellulare....55

Stampa di processi riservati e in attesa.....55
Stampa di pagine di informazione.....57
Annullamento di un processo di stampa.....57

Copia.....59

Esecuzione di copie.....59
Copia di fotografie.....60
Copia su supporti speciali.....61
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....62
Inserimento di informazioni nelle copie.....68
Annullamento di un processo di copia.....69
Informazioni sulle opzioni di copia.....69

Funzione di e-mail.....72

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....72
Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail.....73
Invio di un documento tramite e-mail.....73
Annullamento di un'e-mail.....74

Funzione fax.....75

Impostazione della stampante in modalità fax.....75
Invio di un fax.....89
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server.....92
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....92
Annullamento di un fax in uscita.....94
Messa in attesa e inoltro di fax.....94
Descrizione delle opzioni fax.....95

Acquisizione.....98

Acquisizione a un indirizzo FTP.....98
Acquisizione a un computer.....100

Informazioni sui menu della stampante.....102

Elenco dei menu.....102
Menu Carta.....103
Menu Rapporti.....112
Menu Rete/Porte.....112
Menu Protezione.....119

menu Impostazioni....120
menu Guida....150

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente....151

Risparmio di carta e di toner....151
Risparmio energetico....152
Riciclaggio....155

Protezione della stampante....157

Dichiarazione di volatilità....157
Cancellazione della memoria volatile....157
Cancellazione della memoria non volatile....157
Ricerca di informazioni di protezione della stampante....158

Manutenzione della stampante....159

Pulizia delle parti dell'ADF....159
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante....161
Stima del numero di pagine restanti....161
Richiesta di materiali di consumo....162
Conservazione dei materiali di consumo....163
Sostituzione dei materiali di consumo....164
Spostamento della stampante....168

Gestione della stampante....170

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate....170
Accesso al pannello di controllo remoto....170
Impostazione degli avvisi e-mail....170
Visualizzazione dei rapporti....171
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server....171
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica....172

Rimozione degli inceppamenti....173

Come evitare gli inceppamenti....173
Aree di inceppamento e messaggi correlati....174
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]....176
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]....179
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]....180
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]....181

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx].....182
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx].....183
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx].....184

Risoluzione dei problemi.....186

Informazioni sui messaggi della stampante.....186
Risoluzione dei problemi della stampante.....200
Risoluzione dei problemi di stampa.....206
Risoluzione dei problemi di copia.....230
Risoluzione dei problemi del fax.....232
Risoluzione dei problemi dello scanner.....238
Il server Web incorporato non si apre.....242
Come contattare l'assistenza clienti.....243

Avvertenze.....245

Informazioni sul prodotto.....245
Nota all'edizione.....245
Consumo elettrico.....248

Indice.....255

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al appresentante dell'assistenza.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l’esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Guida all'utilizzo della stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione di installazione viene fornita con la stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	*Guida per l'utente* e *Guida di riferimento rapido*: le guide potrebbero essere disponibili sul CD *Software e documentazione*. Per ulteriori informazioni, visitare **http://support.lexmark.com**.
Istruzioni per: • Connessione della stampante a una rete Ethernet • Risoluzione di problemi di connessione della stampante	*Guida alle operazioni di rete*: aprire il CD *Software e documentazione* e selezionare: **Documentation** >**User's Guide and other publications** >**Networking Guide**
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su **Guida** (o Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web dell'assistenza Lexmark: **http://support.lexmark.com** **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto o fare riferimento alla garanzia stampata fornita con la stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Informazioni sulla garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -40° e 60° C (tra -40° e 140° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

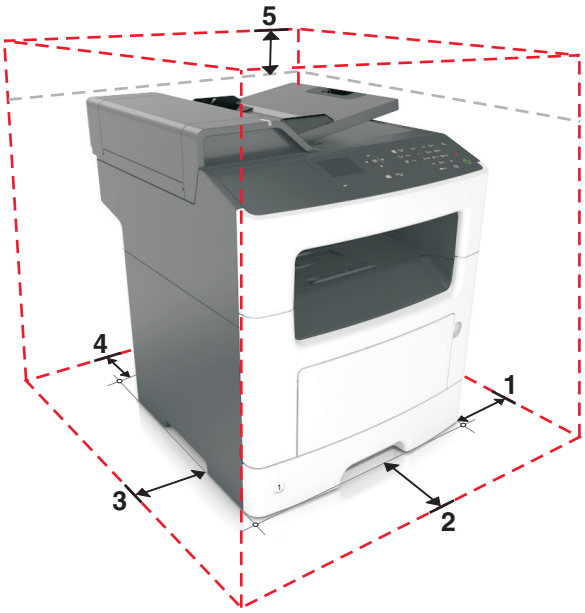

1	Lato destro	30 cm (12 poll.)
2	Anteriore	51 cm (20 poll.)
3	Lato sinistro	20 cm (8 poll.)
4	Posteriore	20 cm (8 poll.)
5	In alto	54 cm (21 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull´installazione del vassoio opzionale, vedere "Installazione del vassoio opzionale" a pagina 19.

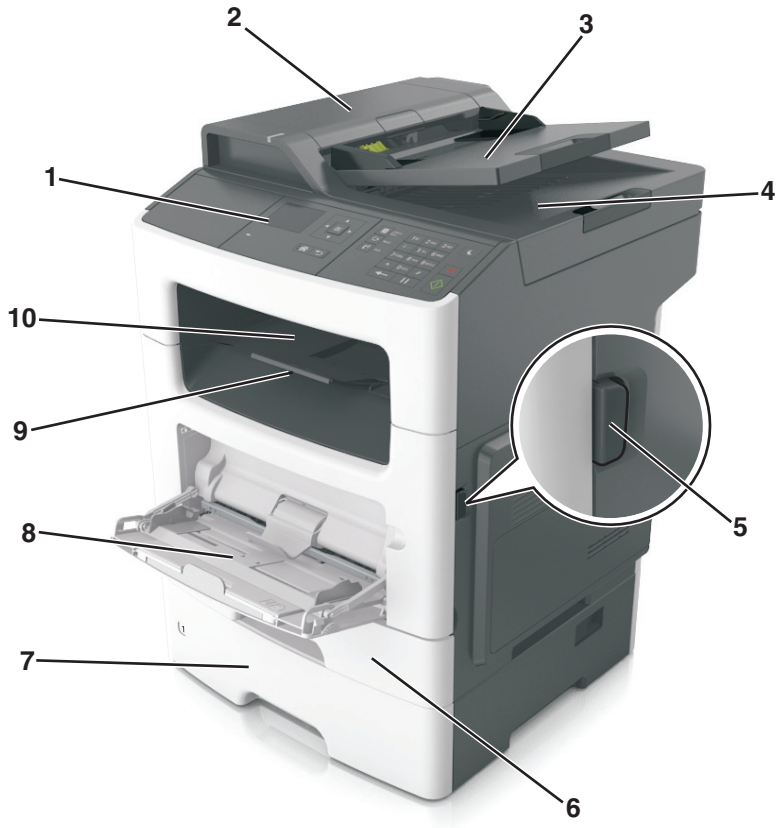

1	Pannello di controllo della stampante
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	vassoio ADF
4	Raccoglitore ADF
5	Pulsante di rilascio sportello anteriore
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Fermo carta
10	Raccoglitore standard

Informazioni sulle funzioni di base dello scanner

- Consente di creare rapidamente copie e impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Consente di inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Consente di acquisire documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a una destinazione FTP.
- Consente di acquisire documenti e inviarli a un'altra stampante (PDF tramite FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. **Nota:** l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Utilizzo di ADF

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) di larghezza e 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m^2 (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 12,7 mm (0,5 pollice).

Usando il pannello di controllo della stampante

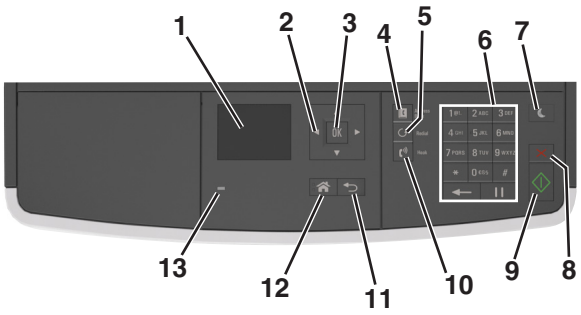

	Usare	Per
1	Schermo	• Visualizzare stato e messaggi della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
3	Pulsante Seleziona	• Selezionare le opzioni del menu. • Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Rubrica	Visualizzare tutti gli indirizzi memorizzati.
5	Pulsante Ricomponi	Visualizzare l'ultimo numero immesso.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante Pausa	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale.
8	Annulla, pulsante	Annullare tutte le attività della stampante.
9	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
10	Fax, pulsante	Inviare fax.
11	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.

Spia luminosa	Stato della stampante
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili

Schede di memoria

- Memoria Flash
- Caratteri

Accesso alla scheda del controller

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

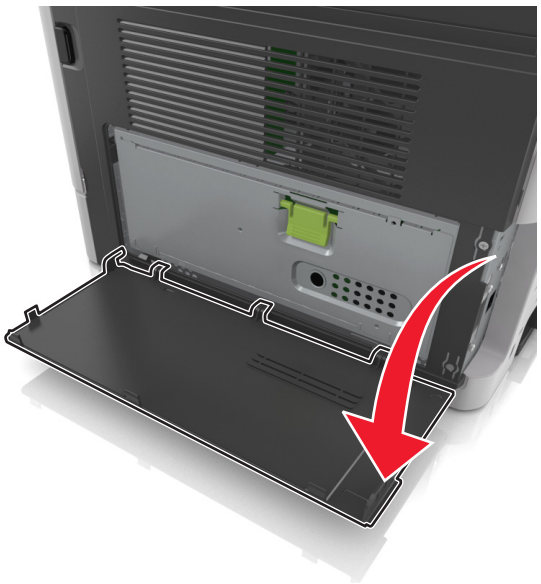

2 Aprire lo sportello dello schermo della scheda del controller usando la maniglia verde.

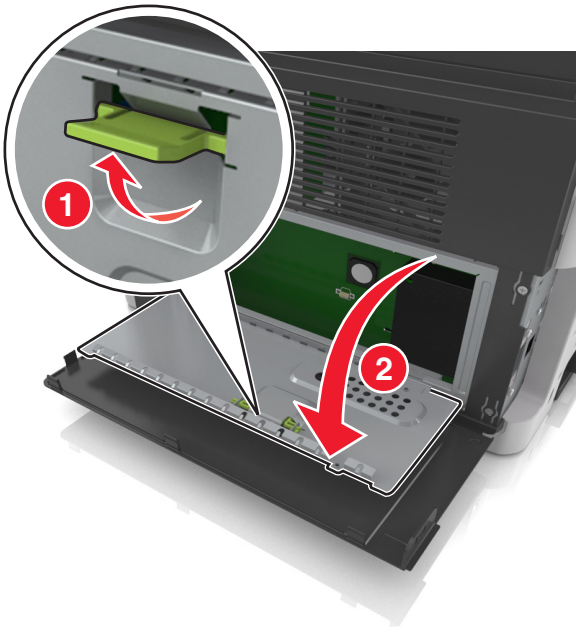

3 Per individuare il connettore della scheda opzionale, fare riferimento alla seguente figura.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

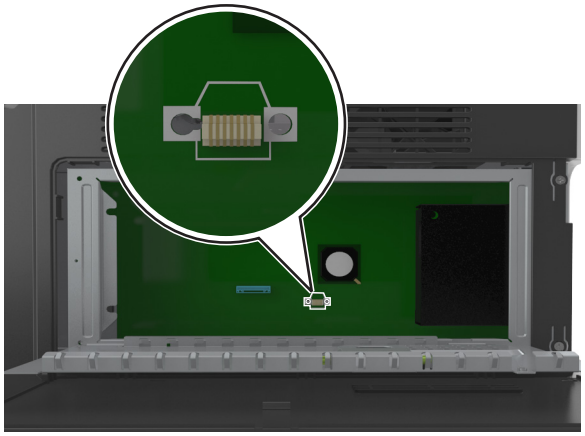

4 Chiudere lo schermo e lo sportello di accesso.

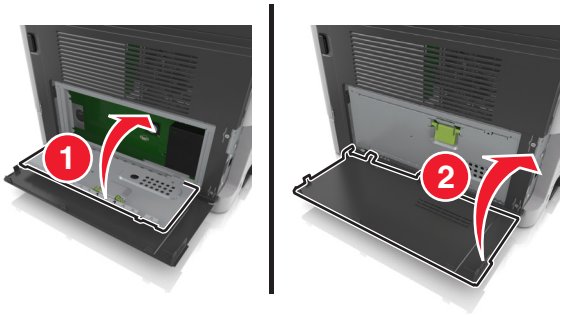

Installazione di una scheda opzionale

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda del controller.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 15.

2. Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

   Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3. Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema.

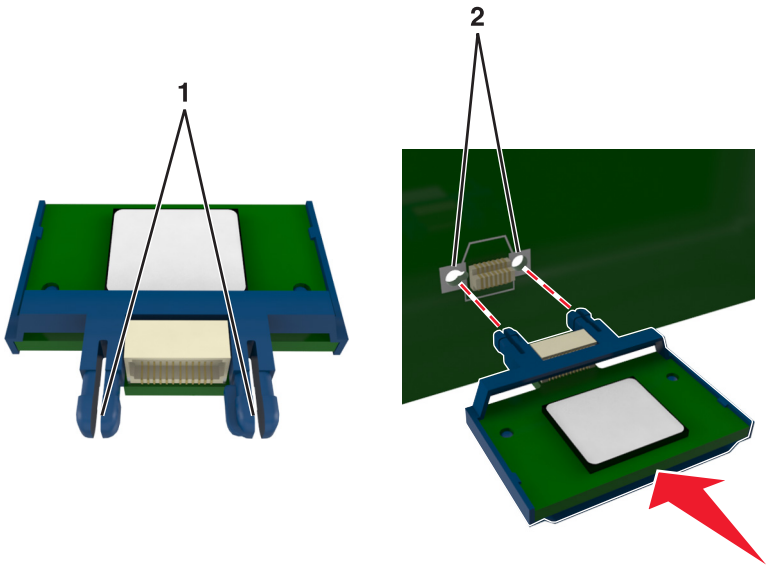

4 Inserire la scheda con decisione come mostrato nell´illustrazione.

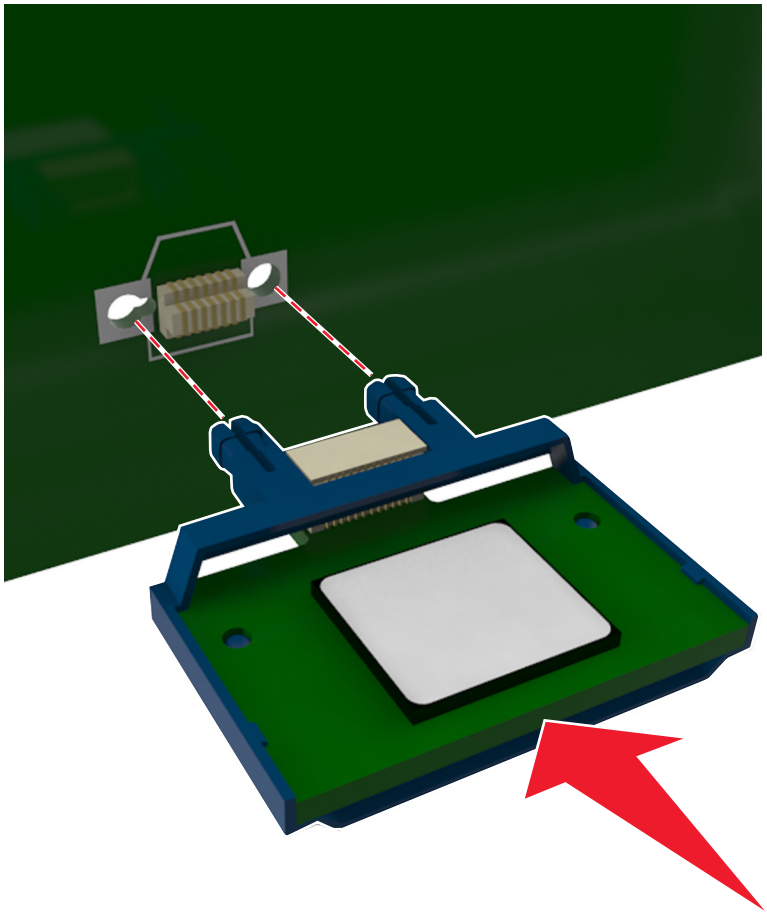

Avvertenza — Danno potenziale: L´installazione non corretta della scheda può causare danni alla scheda stessa e alla scheda del controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

5 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 24.

Installazione delle opzioni hardware

Sequenza di installazione

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:

- Supporto stampante
- Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un supporto stampante, il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli, il distanziatore o il vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.

Installazione del vassoio opzionale

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

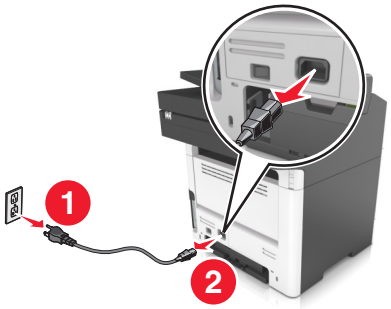

2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

3 Estrarre il vassoio dalla base.

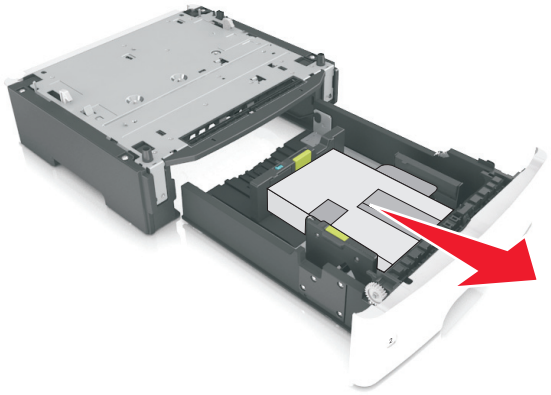

4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.

5 Inserire il vassoio nella base.

6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.

7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

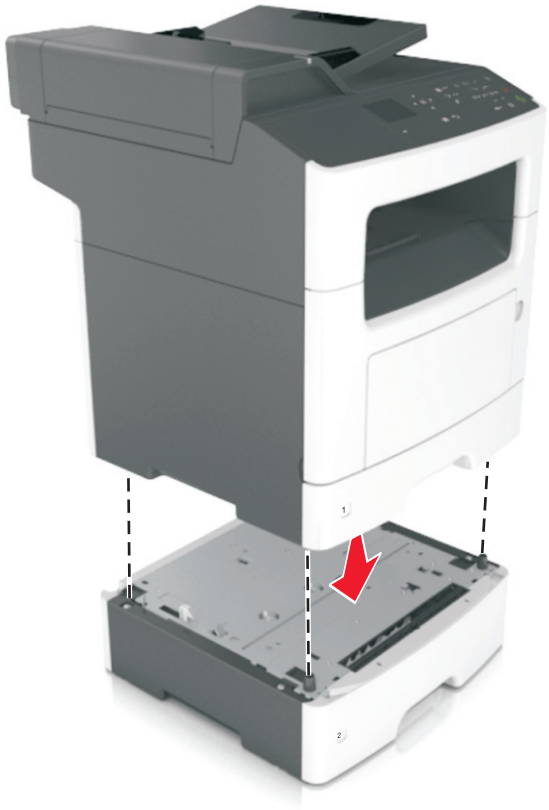

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

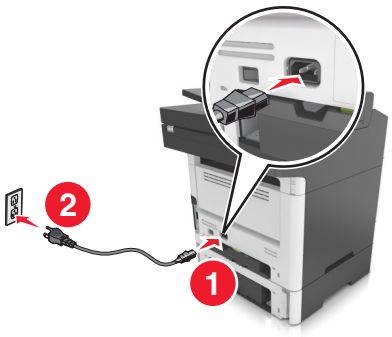

Note:

- Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 24.
- Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall´alto verso il basso.

Collegamento dei cavi

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: In caso di temporali non utilizzare la funzione fax. non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa o l´acquisizione. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

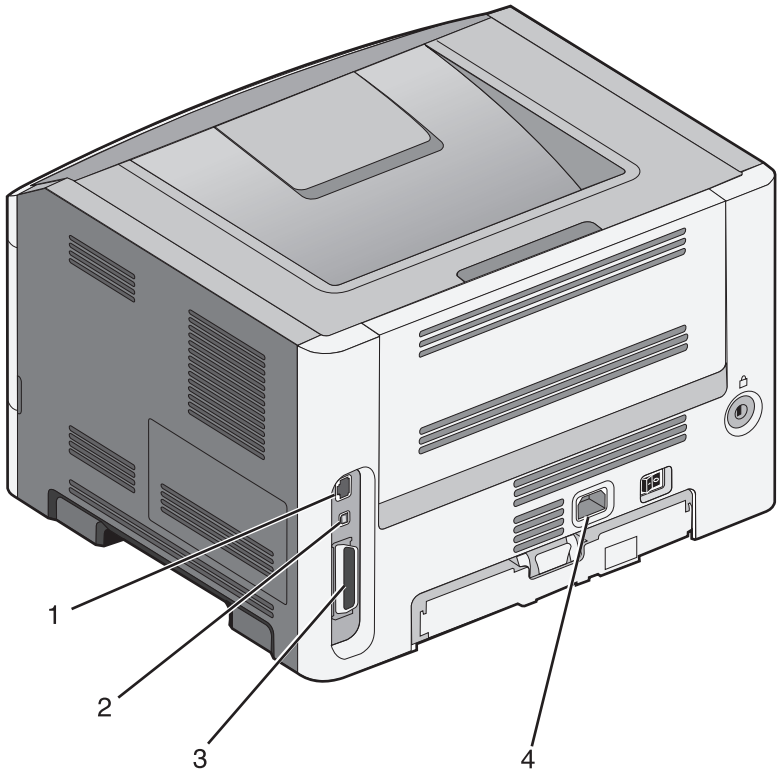

	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. **Nota:** rimuovere il copri adattatore per accedere alla porta.

	Usare	Per
5	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
6	Porta stampante USB	Collegare la stampante a un computer.
7	Alloggiamento di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

  Accedere a **www.lexmark.com** e selezionare:

  SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo > scaricare il pacchetto del programma di installazione del software

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si utilizza il CD *Software e documentazione*, inserire il CD e attendere che venga visualizzata la finestra di installazione.

  Se non viene visualizzata, attenersi alla seguente procedura:

  ### In Windows 8

  Da Ricerca, immettere **`esegui`** e selezionare:

  elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **`D:\setup.exe`** >**OK**.

  ### In Windows 7 o versioni precedenti

  a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

  b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **`D:\setup.exe`**.

  c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

  Nota: `D` è la lettera dell'unità CD o DVD.

  ### In Macintosh

  Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

- Se si utilizza il programma di installazione del software dal Web, fare doppio clic sul programma di installazione salvato nel computer. Attendere la visualizzazione della finestra di dialogo Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.

  Nota: se viene richiesto di eseguire il pacchetto del programma di installazione del software, fare clic su **Esegui**.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per l'utilizzo.

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **`run`**, quindi accedere a:

Elenco app >**Esegui** > immettere **`control printers`** >**OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **`control printers`**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 A seconda della periferica in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante da aggiornare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da aggiornare.

3 Dal menu visualizzato, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.

5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.

6 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Scansione** > selezionare la stampante >**Opzioni e materiali di consumo** > **Driver**
- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e fax** > selezionare la stampante >**Opzioni e materiali di consumo** >**Driver**

2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

Collegamento in rete

Note:

- prima di configurare la stampante in una rete wireless, acquistare un adattatore di rete wireless MarkNet™ N8352. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di installazione in dotazione con la scheda.
- l'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

  Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Installazione della stampante in una rete Ethernet

Per gli utenti Windows

1. Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
   - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
   - Dal nostro sito Web:

     Accedere a **www.lexmark.com** e selezionare:

     SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo > scaricare il pacchetto del programma di installazione del software
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si utilizza il CD *Software e documentazione*, inserire il CD e attendere che venga visualizzata la finestra di installazione.

     Se non viene visualizzata, attenersi alla seguente procedura:

     In Windows 8

     Da Ricerca, immettere **`esegui`** e selezionare:

     elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **`D:\setup.exe`** >**OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **`D:\setup.exe`**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: `D` è la lettera dell'unità CD o DVD.

- Se si utilizza il programma di installazione del software dal Web, fare doppio clic sul programma di installazione salvato nel computer. Attendere la visualizzazione della finestra di dialogo Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.

  Nota: se viene richiesto di eseguire il pacchetto del programma di installazione del software, fare clic su **Esegui**.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

4 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

5 Collegare il cavo Ethernet quando viene richiesto.

6 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Per utenti Macintosh

1 Assegnare un indirizzo IP alla stampante tramite il server DHCP di rete.

2 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dal pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

Nota: Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

3 Installare il driver della stampante nel computer.

a Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

4 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
  a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Scansione**
  - **Preferenze di Sistema** >**Stampa e fax**

b Fare clic su **+**.

c Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.

d Fare clic sulla scheda **IP**.

e Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Per la stampa AppleTalk:

  Note:

  – verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

  – questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5.

  a Dal menu Apple, selezionare:
  Preferenze di Sistema >**Stampa e fax**

  b Fare clic su **+**, quindi selezionare:
  AppleTalk > selezionare la stampante >**Aggiungi**

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc)**: il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

  Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione**: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

    Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

    WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS

    Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna

- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

– Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

– Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

– per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

  >**Impostazioni** > OK >**Rete/Porte** > OK >**NIC attiva** > OK >**Automatico** > OK

Nota: Spegnere la stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

  >**Impostazioni** > OK >**Rete/Porte** > OK >**Rete [x]** > OK >**Impostazione rete [x]** > OK >**Wireless** > OK >**Configurazione connessione wireless** > OK

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. **Nota:** Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l´SSID. **Nota:** Verificare che venga inserito l´SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Premere OK e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Impostazioni** > OK >**Rete/Porte** > OK >**Rete [x** > OK >**Impostazioni rete [x]** > OK >**Wireless** > OK >**Impostazioni connessione wireless** > OK >**Wi-Fi Protected Setup** > OK >**Avvia metodo a pulsante** > OK

2. Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Impostazioni** > OK >**Rete/Porte** > OK >**Rete [x]** > OK >**Impostazioni rete [x]** > OK >**Wireless** > OK >**Impostazioni connessione wireless** > OK >**Wi-Fi Protected Setup** > OK >**Avvia metodo PIN** > OK

2. Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
3. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

   Note:

   - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4. Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
5. Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Rete/Porte** >**Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l´SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu**: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina impostazioni rete**: se la stampante è dotata del supporto di rete, utilizzare questa pagina per verificare il funzionamento della connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** >**Rapporti** > OK >**Pagina impostazioni menu** > OK

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvata dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Impostazioni** >**Rapporti** > OK >**Pagina impostazioni rete** > OK

   Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **`Stampa pagina impostazioni rete [x]`**.

2. Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **`Collegata`**.

   Se lo stato è **`Non collegata`**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 173 e "Conservazione della carta" a pagina 53.

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Menu Carta** > OK >**Formato/Tipo carta** > OK

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere OK.

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere OK.

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere OK per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) ed è supportato solo nell ´alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Menu Carta** > OK >**Impostazione Universal** > OK >**Unità di misura** > OK > selezionare un´unità di misura > OK

2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere OK.

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l´impostazione e premere OK.

Caricamento dei vassoi

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

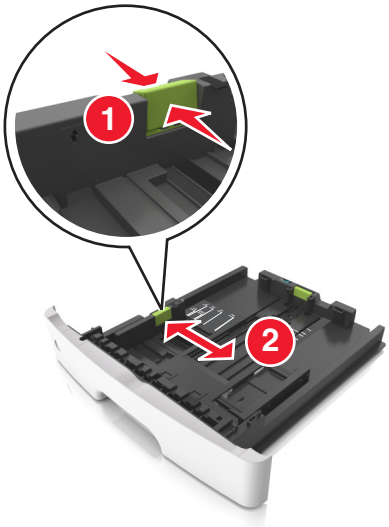

3 Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

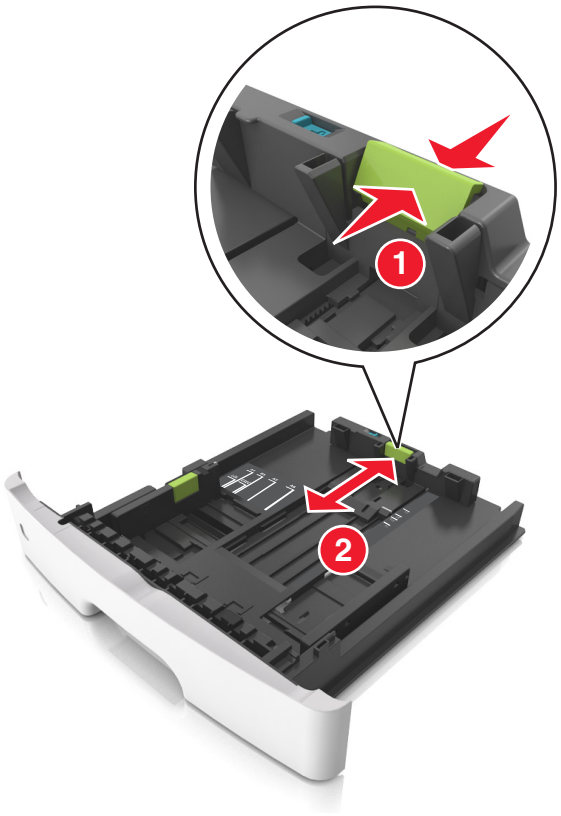

Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

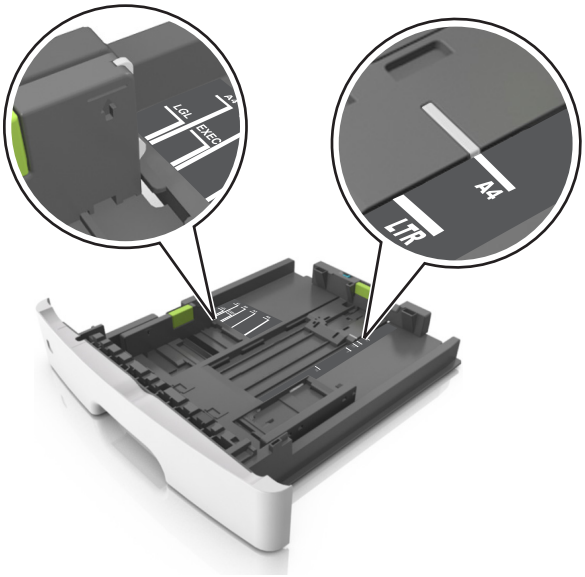

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

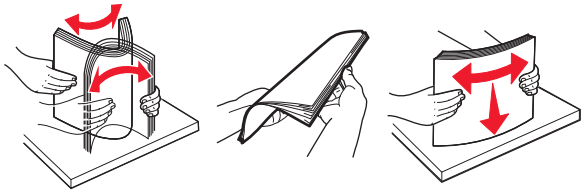

5 Caricare la risma di carta.

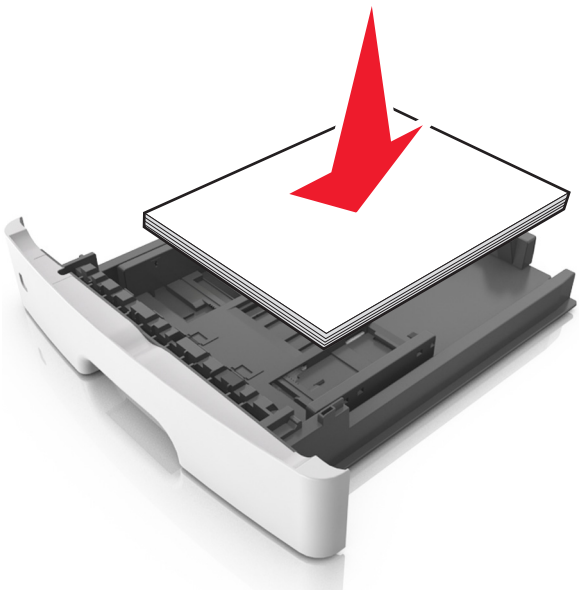

Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall´indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

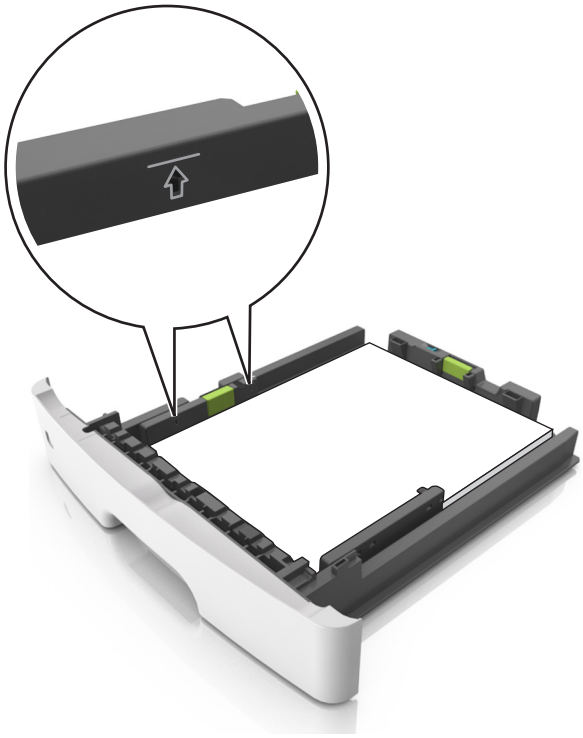

6 Inserire il vassoio.

7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

a Tirare l´estensione dell'alimentatore multiuso.

b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

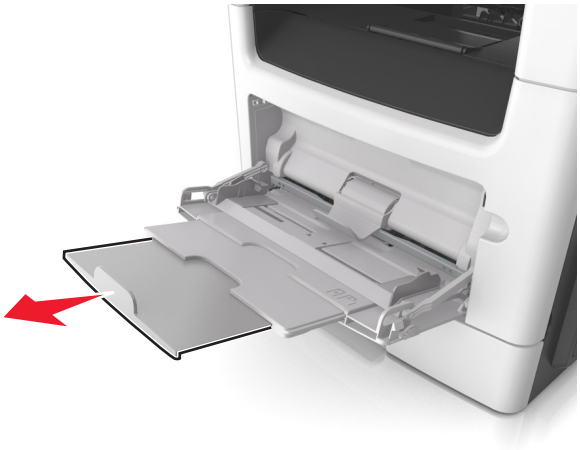

2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

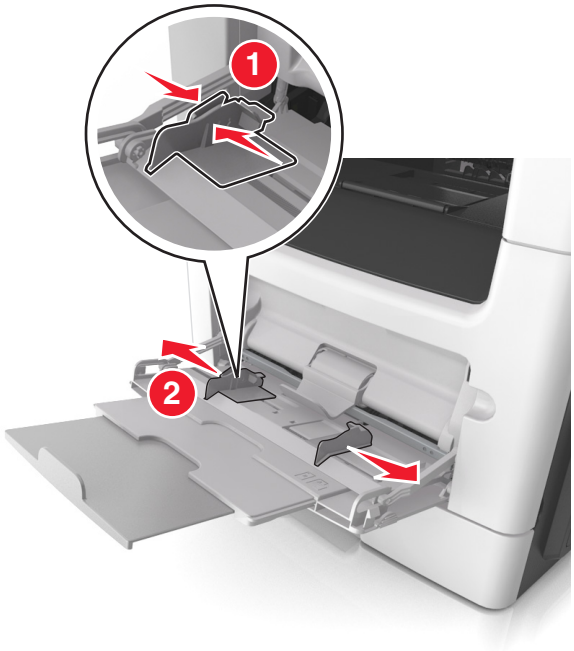

3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

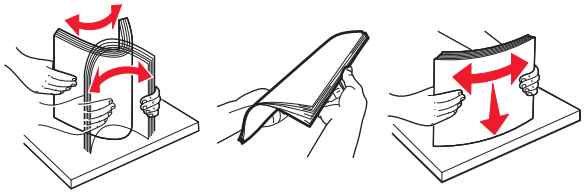

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

  Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

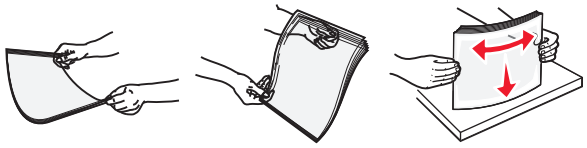

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.

Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l´estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

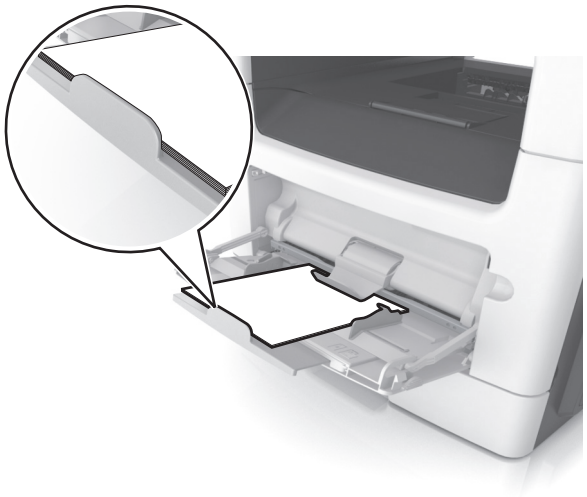

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell´alimentatore multiuso.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di fornire a tutta la carta personalizzata quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione** >**Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 32.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Menu Carta** >**Nomi personalizzati**.
3. Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
4. Fare clic su **Inoltra**.
5. Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Impostazioni** > OK >**Menu Carta** > OK >**Nomi personalizzati**
2. Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
3. Premere OK.
4. Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Menu Carta** >**Nomi personalizzati**.

3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Menu Carta** > OK >**Nomi personalizzati**

2 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi premere OK.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Menu Carta** >**Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Menu Carta** > OK >**Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere OK.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Per ulteriori informazioni sui supporti speciali, consultare la *Cardstock and Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all´indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 90 g/m^2 (24 libbre) a grana lunga. I vassoi opzionali della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m^2 (32 libbre) a grana lunga. L´alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m^2 (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m^2 (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m^2 (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m^2 (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m^2 (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a ± 2,5 mm (± 0,10 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

  In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m^2 (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in rismette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%.)
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

1. Ridurre al minimo il consumo di carta.
2. Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
3. Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m^2, carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di ± 2,3 mm (± 0,9 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Tipi, formati e pesi supportati

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese).

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
Biglietto da visita	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 poll.	X	X	✓	X	✓	X
4 x 6 poll.	X	X	✓	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X

* Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell´alimentatore multiuso.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
Universale[*] Da 76.2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215.9 x 359.92 mm (8,5 x 14,17 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta (Monarch) 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	X	X	✓	X	X	X
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X	X	X
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X	X	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	✓	X	X	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	✓	X	X	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	✓	X	X	X
Altra busta Da 85.7 x 165 mm a 215.9 x 355.6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	✓	X	X	X

[*] Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell´alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m^2 (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m^2 (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare solo fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

[2] Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Cartoncini	X	✓	X	✓	✓
Lucidi	✓	✓	X	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta[1]	✓	✓	X	✓	✓
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta[2]	X	✓	X	X	✓
Busta ruvida	X	✓	X	X	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	X	✓	✓
Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare solo fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

[2] Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - "Caricamento dei vassoi" a pagina 32
  - "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 37

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

  Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, increspars, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m^2 o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 75 g/m^2.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, increspersi o emettere sostanze nocive.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l’orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Stampa

Stampa di un documento

Stampa di un documento

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
2. Avviare il processo di stampa:

   Per utenti di Windows

   a. Con il documento aperto, fare clic su **Archivio** >**Stampa**.
   b. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
   c. Regolare le impostazioni se necessario.
   d. Fare clic su **OK** >**Stampa**.

   Per utenti di Macintosh

   a. Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
      1. Con un documento aperto, scegliere **File** >**Impostazioni pagina**.
      2. Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
      3. Fare clic su **OK**.
   b. Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
      1. Con un documento aperto, selezionare **File** >**Stampa**.
         Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
      2. Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.

         Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
      3. Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni di stampa** >**Menu Qualità** >**Intensità toner**.
3. Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Impostazioni di stampa** > OK >**Menu Qualità** > OK >**Intensità toner**

2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere OK.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a **www.lexmark.com/mobile**.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa di processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Protezione** > OK >**Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Nota:** Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. **Nota:** Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare *e* conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

2 Premere OK.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

1. Con il documento aperto, fare clic su **Archivio** >**Stampa**.
2. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
3. Fare clic su **Stampa e mantieni**.
4. Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
5. Fare clic su **OK** o **Stampa**.
6. Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante.
   - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

     Processi in attesa > selezionare il nome utente >**Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**
   - In caso di altri processi di stampa, selezionare:

     Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**.

Per utenti di Macintosh

1. Con un documento aperto, selezionare **File** >**Stampa**.

   Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
2. Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
3. Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
4. Fare clic su **OK** o **Stampa**.
5. Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante:
   - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

     Processi in attesa > selezionare il nome utente >**Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**
   - In caso di altri processi di stampa, selezionare:

     Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni** >**Protezione** >**Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Rapporti** > OK >**Stampa font**

2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

3 Premere OK.

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere OK.

3 Premere per tornare alla schermata iniziale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **control printers** >**OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.

4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Scansione** > selezionare la stampante >**Apri coda di stampa**
- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Fax** > selezionare la stampante >**Apri coda di stampa**

2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.	Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a singola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

1. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Note:

   - Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
   - La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2. Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

   Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

3. Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite l'ADF

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

Nota: Per acquisire un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Copia di fotografie

1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Tipo di contenuto** >**Foto**

3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale da copiare, quindi premere .

Nota: Per copiare un'altra foto, posizionarla sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in > OK > selezionare il vassoio contenente i lucidi > OK > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino >

5 Se nessun vassoio contiene lucidi, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in > OK >**Alimentatore manuale** > OK > selezionare il formato dei lucidi > OK >**Lucido** > OK

b Caricare i lucidi nell´alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Copia su carta intestata

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in > > selezionare il vassoio contenente la carta intestata > > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino >

5 Se nessun vassoio contiene la carta intestata, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in > >**Alimentatore manuale** > > selezionare il formato della carta intestata >**Carta intestata**

b Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in > OK > selezionare il nuovo formato per la copia > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > ◇

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

5 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

⌂ >**Copia** > OK >**Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in > OK > selezionare il vassoio contenente il formato e il tipo di carta da usare > OK > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > ◇

5 Se i vassoi con il formato e il tipo di carta richiesti non sono presenti, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in > OK >**Alimentatore manuale** > OK > selezionare il formato carta > OK > selezionare il tipo carta > OK

b Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti, quindi premere ◇.

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

1 Caricare un documento con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Lati (fronte/retro)** > selezionare un'opzione per fronte/retro > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino >

Note:

- Il primo valore si riferisce al documento originale. Il secondo valore si riferisce alla copia. Ad esempio, selezionare **Da 2 lati a 2 lati** se i documenti originali sono su due lati e si desidera eseguire le copie su due lati.
- Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridimensionate dal 25% al 400% del formato del documento originale.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Adatta** > regolare il valore di adattamento > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino >

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Copia più chiara o più scura

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto o sul vetro dello scanner rivolto verso il basso nell'angolo superiore sinistro.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Intensità** > regolare l'intensità > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino >

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Regolazione della qualità della copia

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > >**Tipo contenuto** > selezionare il tipo di contenuto del documento originale

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere:

- **Testo**: il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto**: il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica**: il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **`Origine contenuto`**, quindi premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare:

- **Laser a colori**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista**: il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: il documento originale proviene da stampa offset.
- **Laser bianco e nero**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film**: il documento originale è una foto da pellicola.
- **Quotidiano**: il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

6 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere .

7 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere .

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

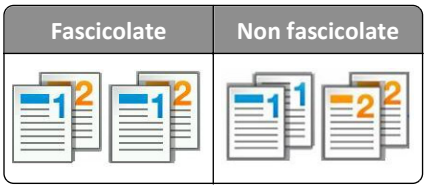

Per selezionare un'impostazione di fascicolazione:

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Fascicola** > selezionare l´impostazione di fascicolazione > selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino >

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Inserimento di fogli separatori tra copie

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Fogli separatori**

4 Selezionare **Tra copie**, **Tra processi**, **Tra pagine** o **Disatt.**.

5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- Assicurarsi che il formato carta sia Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Risparmio carta** > selezionare l´impostazione desiderata

4 Selezionare **Disatt.**, **Verticale 2 pagine in 1**, **Orizzontale 2 pagine in 1**, **Verticale 4 pagine in 1** o **Orizzontale 4 pagine in 1**.

5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Copia** > OK >**Sovrapponi** > selezionare il messaggio di sovrapposizione

4 Selezionare **Disatt.**, **Riservato**, **Copia**, **Bozza**, **Urgente** o **Personalizzato**.

5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **`Acquisisci pagina successiva`**, quindi premere OK.

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **`Termina il processo`**, quindi premere OK.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di copia, selezionare quello da annullare, quindi premere OK.

3 Premere per tornare alla schermata iniziale.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato della carta del documento originale.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono al documento originale, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere OK.
- Per copiare un documento originale che contiene formati di carta diversi con la stessa larghezza, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **`Formati misti`**, quindi premere OK.
- Per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **`Rilevamento autom. dimensioni`**, quindi premere OK.

Copia in

Questa opzione consente di specificare il formato e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono alla carta caricata nel vassoio o nell´alimentatore, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere OK.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se la carta del tipo o delle dimensioni desiderati non è caricata in uno dei vassoio, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per passare ad **`Alimentatore manuale`**, premere OK, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore manuale o multiuso.
- Per far corrispondere ogni copia al formato carta del documento originale, impostare "Copia in" su Corrisp. rilevam. autom. dimens. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **`Dimensioni carta non trovate`** e richiesto di caricare la carta in un vassoio, nell'alimentatore manuale o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, premere il pulsante freccia sinistra o destra sul pannello di controllo della stampante. Per decrementare o incrementare in modo continuo il valore, tenere premuto il pulsante per due o più secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica**: il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto**: il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

- **Testo**: il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto**: il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa**: il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Fronte/retro avanzata

Questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati, e la modalità di rilegatura.

Sovrapposizione

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. Le opzioni disponibili sono Riservato, Copia, Bozza, Urgente e Personalizzato. È possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immettere sovrap. testo person. e prem. OK". Il messaggio sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le stampe, le pagine, i processi di stampa e i processi di copia. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Risparmio carta

Questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. Risparmio carta è anche denominato stampa *N su 1* dove *N* rappresenta il numero di pagine. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.	Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a singola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

È possibile utilizzare la stampante per inviare tramite e-mail i documenti acquisiti a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni e-mail/FTP** >**Impostazioni e-mail**.
3. Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Gestisci scelte rapide** >**Impostazione scelte rapide e-mail**.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.

5 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Premere **#**, immettere il numero di scelta rapida con il tastierino, quindi premere OK.

4 Premere .

Invio di un'e-mail tramite rubrica

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Scelte rapide e-mail** > > selezionare il nome del destinatario >

Annullamento di un'e-mail

Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Funzione fax

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.	Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a singola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Impostazione della stampante in modalità fax

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in determinati paesi o aree geografiche.
- durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi premere **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax o Nome stazione e Numero fax o Numero stazione.

1. Nel campo **`Nome Fax`** o **`Nome stazione`**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita, quindi premere .
2. Quando viene visaulizzato **`Numero fax`** o **`Numero stazione`** immettere il numero di fax della stampante, quindi premere .

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Imposatazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazione fax analogico**.
3. Nel menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

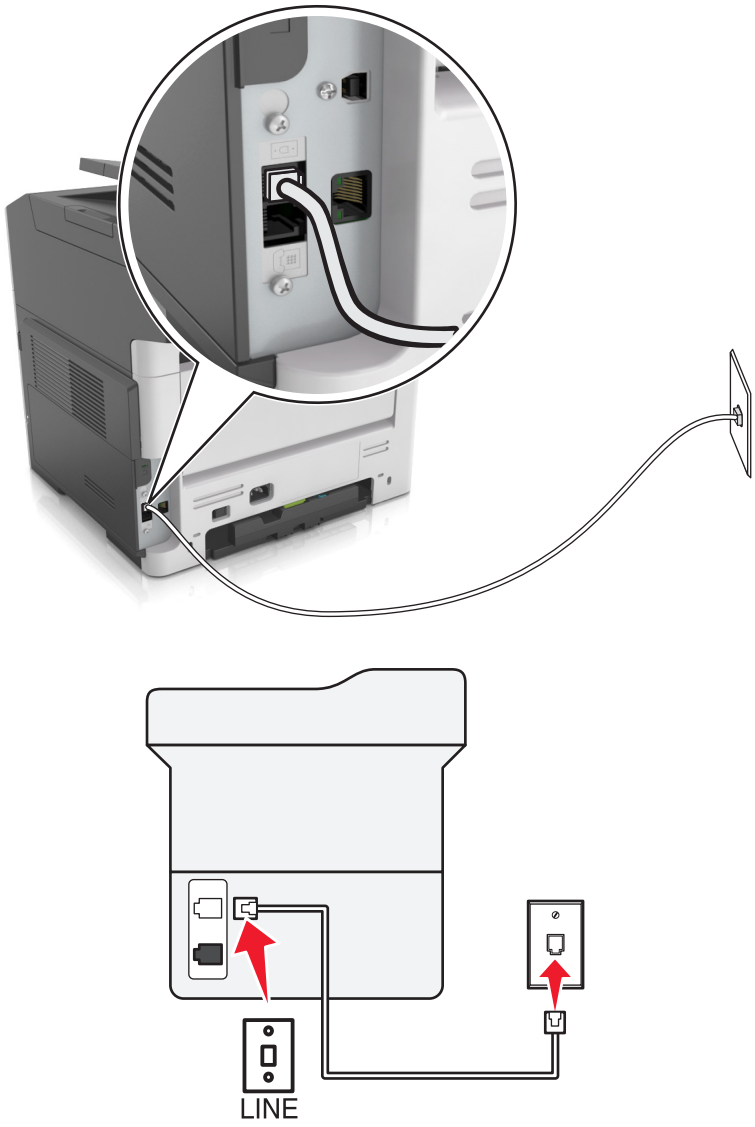

Per connettere:

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Collegata alla stessa presa telefonica a muro

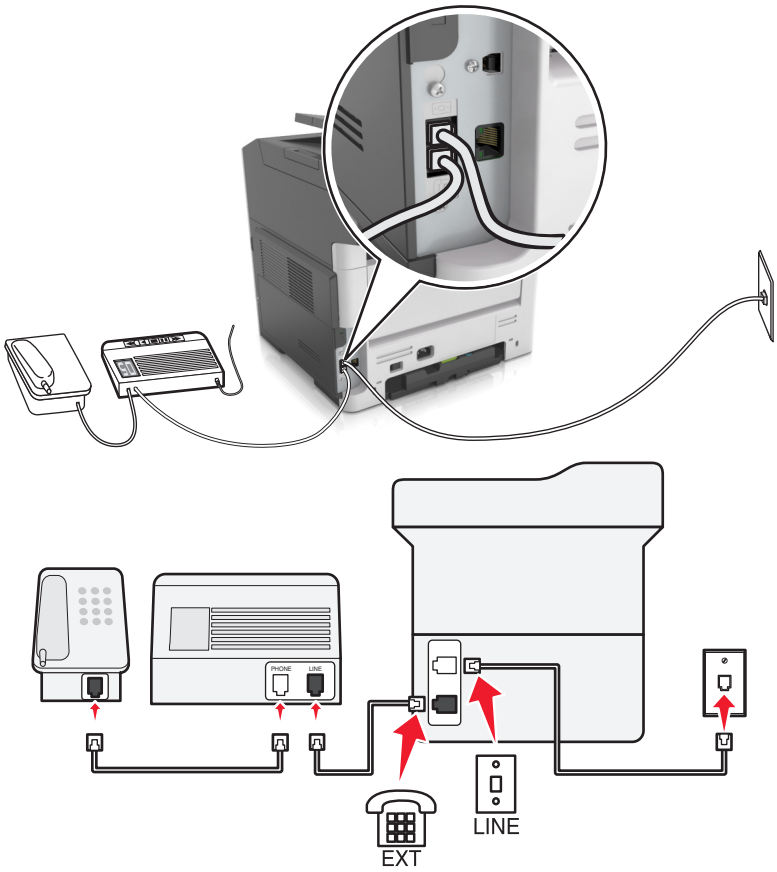

Per connettere:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
3. Collegare la segreteria alla porta della stampante.

Collegata a una diversa presa a muro

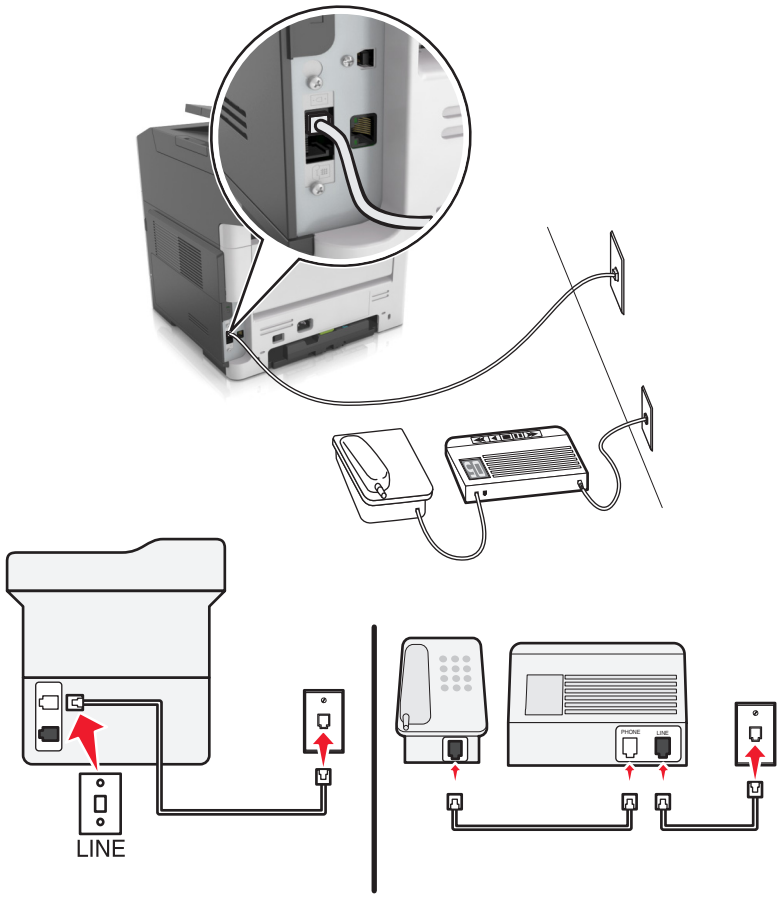

Per connettere:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

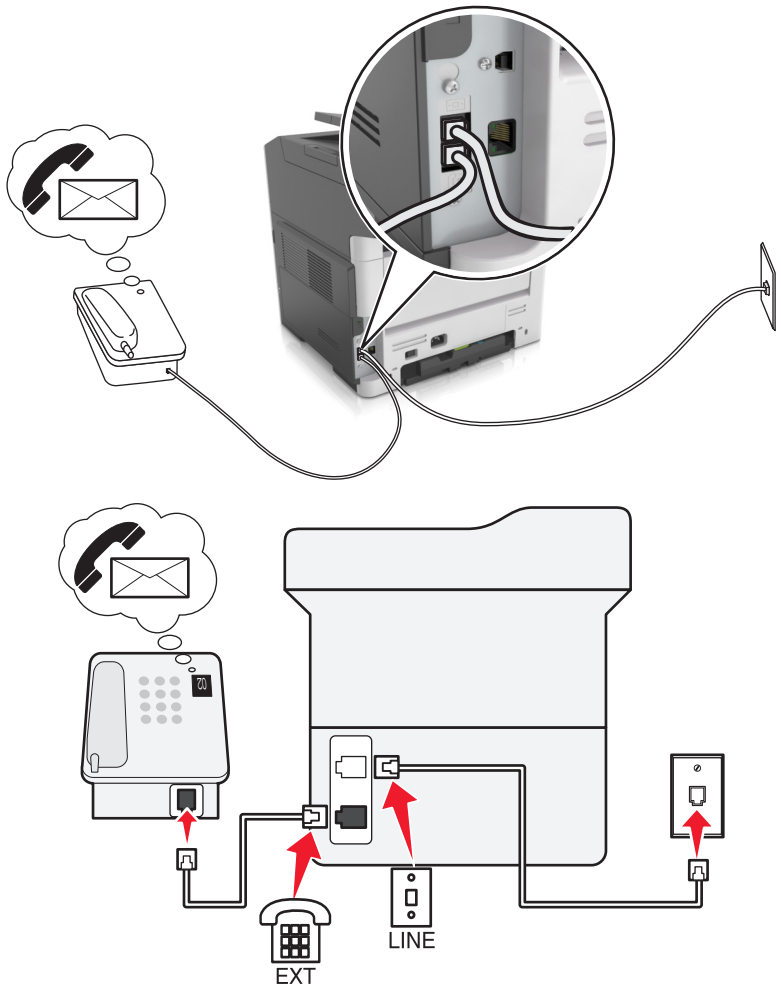

Per connettere:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
3. Collegare il telefono alla porta della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata).

  Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.
- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)

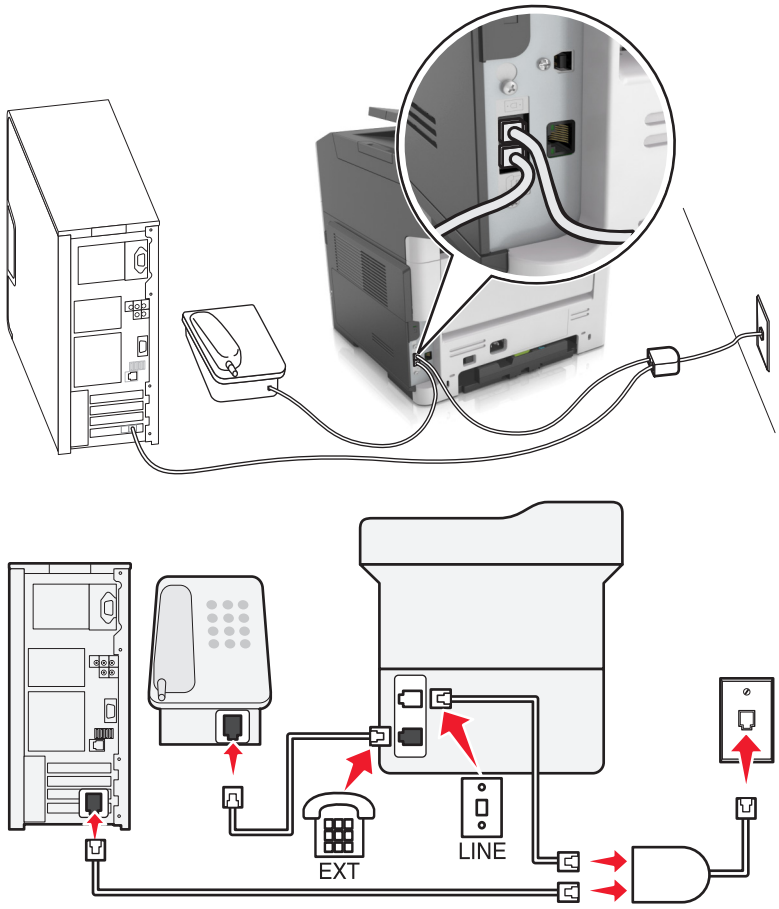

La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

1. Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
2. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
3. Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta DSL HPN sul filtro DSL.
4. Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

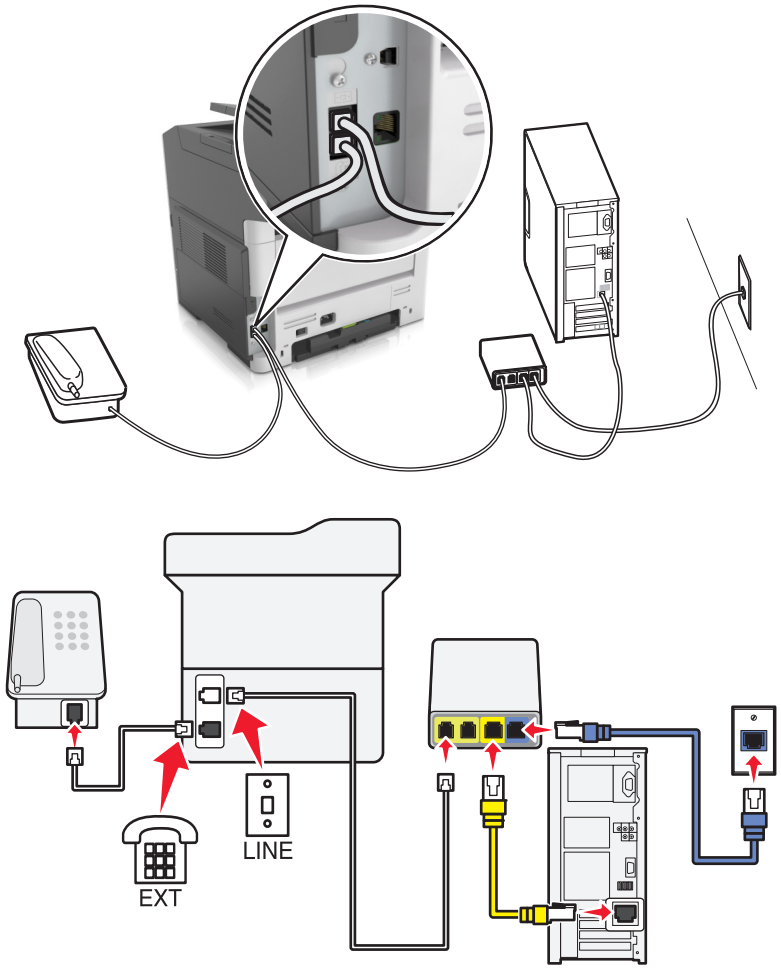

Per connettere:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.

   Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.
3. Collegare il telefono alla porta della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

  Nota: Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo

Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo

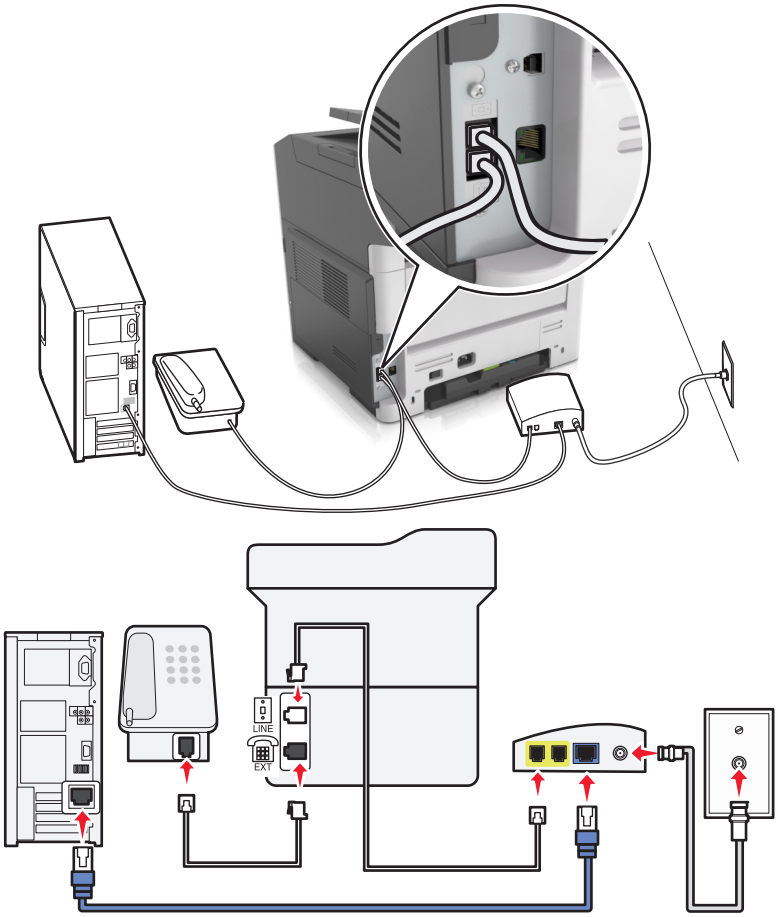

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.

   Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.
3. Collegare il telefono analogico alla porta della stampante.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter del telefono alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio

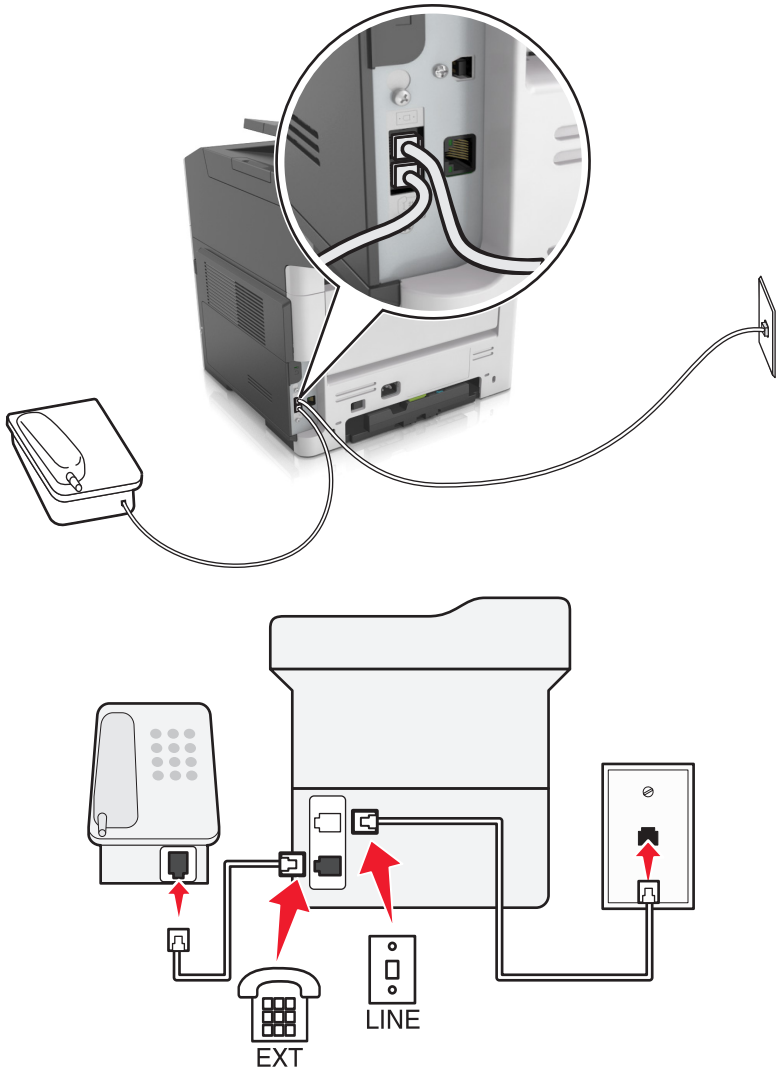

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
3. Collegare il telefono analogico alla porta della stampante.

Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con la stampante. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. La stampante viene fornita con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.

Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

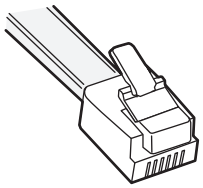

Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta ☎ della stampante. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta ☎ della stampante.

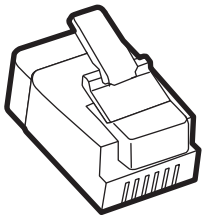

Componente	Codice
Presa dell'adattatore Lexmark	40X8519

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

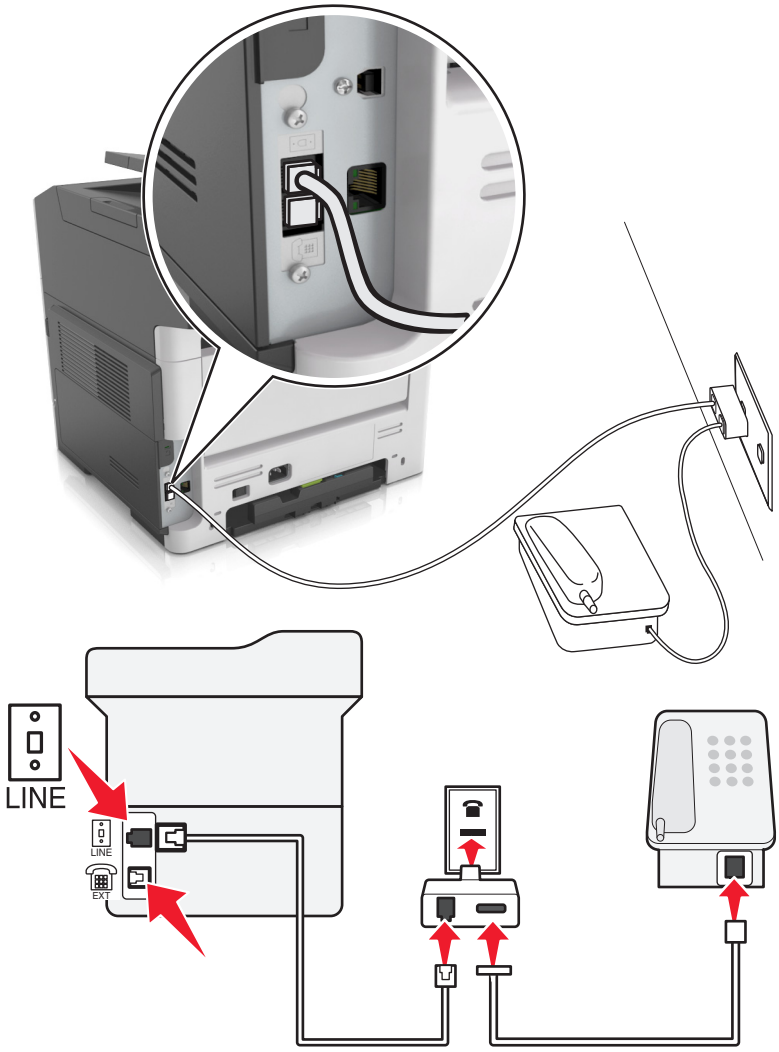

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
3. Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:

- La porta della stampante può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta della stampante.
- In alcuni paesi o regioni è possibile che la stampante non venga fornita con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

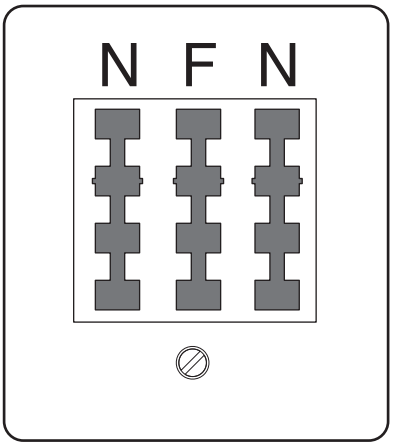

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

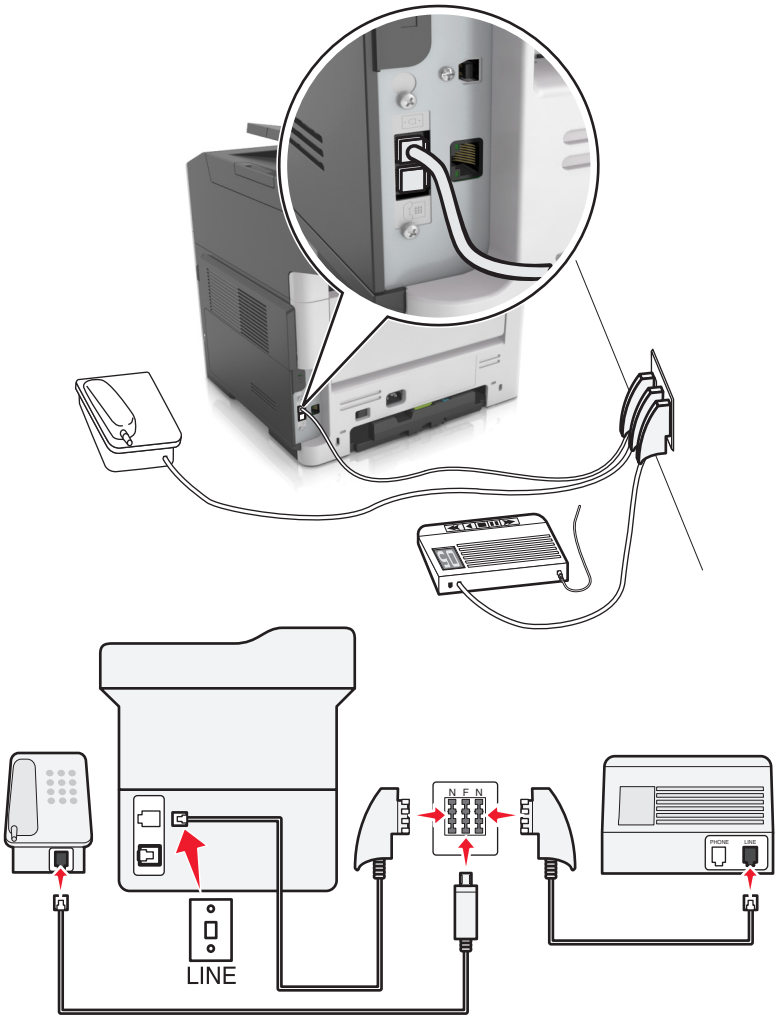

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.

3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: *Non* rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto al provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .

2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

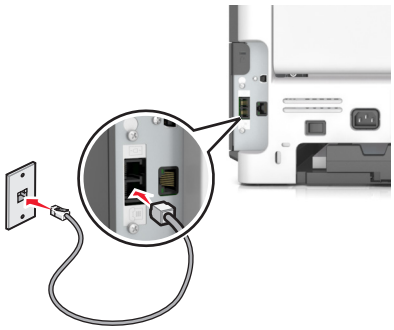

3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > >**Impostazioni fax** > >**Suoneria differenziata** > selezionare la suoneria desiderata >

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Imposatazioni** >**Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.

3 Dal menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > area Altre impostazioni >**Protezione** >**Imposta data e ora**.

3 Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

Impostare la stampante per la regolazione automatica dell'ora legale.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Sicurezza** >**Imposta data e ora**.

3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Fax** > OK > immettere il numero di fax o di scelta rapida tramite il tastierino > >**Dimensione originale** > OK

Nota: Per inviare tramite fax un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere OK.

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere OK.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di inviare un processo di stampa alla stampante invece di inviarlo come fax. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.

3 Selezionare:

Scheda **Fax** >**Attiva fax**

4 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.

Nota: i numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.

5 Se necessario, immettere un prefisso nel campo "Prefisso di selezione".

6 Selezionare il formato carta e l´orientamento appropriati.

7 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.

8 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull´installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, viene richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda viene inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Note:

   - Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
   - la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2. Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
4. Premere .

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Note:

   - Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
   - la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2. Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Fax** > > > selezionare il nome del destinatario >

Invio di un fax all'ora stabilita

1. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Note:

   - Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
   - La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente nel vassoio dell´ADF.

2. Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Fax** > > immettere il numero di fax >**Invio differito** >**Invia in seguito** > selezionare la data di invio del fax > > selezionare l´ora di invio del fax >

4 Premere .

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

Assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Note:

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Fax** > > immettere il numero di fax >**Risoluzione** > selezionare la risoluzione

Nota: Le scelte possibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa e qualità massima).

4 Premere .

Come schiarire o scurire un fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Fax > > immettere il numero di fax > >**Intensità** > regolare la tonalità del fax >

Visualizzazione di un registro fax

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rapporti**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazioni fax analogico** >**Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome del fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi dei fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un processo fax durante l´acquisizione dei documenti originali

- Se si usa il vassoio dell´ADF e viene visualizzato **Acquisizione pagina**, premere .
- Se si utilizza il vetro dello scanner e viene visualizzato il messaggio **Acquisizione pagina**, **Acquisisci pagina successiva** o **Termina il processo**, premere .

Eliminazione di un processo fax dopo aver acquisto i documenti originale

1. Dal pannello di controllo della stampante, premere .
2. Premere il pulsante freccia sinistra o destra per passare al processo da annullare.
3. Premere >**Elimina processi selezionati**.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazione fax analogico** >**Messa in attesa di fax**.
3. Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare **Disatt.**, **Sempre attivato**, **Manuale** o **Pianificato**.
4. Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
   a. Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
   b. Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa**, **Stampa e inoltra** o **Inoltra**.

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS** o **eSF**.

5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Inoltra**.

Descrizione delle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di scegliere la dimensione dei documenti che si desidera inviare tramite fax.

1 Dall'area Fax del pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Opzioni**.

Viene visualizzato il messaggio **`Dimensione originale`**.

2 Premere OK.

3 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la dimensione del documento originale, quindi premere OK.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard**: usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi**: usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.

- **Super fine 300 dpi**: usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi**: usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica**: il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto**: il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo**: il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto**: il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l´origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: il documento originale è una foto da pellicola.
- **Rivista**: il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa**: il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del fax.

Nota: la scansione fronte/retro non è disponibile su alcuni modelli di stampante.

Orientamento

Questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.

Rilegatura

Questa opzione consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Acquisizione

Acquisizione a un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.	Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a singola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP può essere costituita anche da un'altra stampante PostScript.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Selezionare:

   Impostazioni > area Altre impostazioni >**Gestisci scelte rapide** >**Impostazione scelte rapide FTP**

3. Immettere le informazioni appropriate.

   Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

4 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Acquisizione a un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida FTP.

4 Premere .

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Scelte rapide FTP** > > selezionare il nome del destinatario >

Acquisizione a un computer

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Profilo acquisizione** >**Crea profilo di acquisizione**.
3. Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.
5. Digitare un nome di acquisizione.

   Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6. Fare clic su **Inoltra**.
7. Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

   Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

   a. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

b Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

c Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** e immettere il numero di scelta rapida dal tastierino o premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Processi in attesa**, quindi premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Profili**.

Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si seleziona **Profili** sul pannello di controllo della stampante, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

8 Visualizzare il file dal computer.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
Formato/tipo carta
configura MU
Sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Dimensioni di acquisizione personalizzate
Impostazione Universale

Rapporti

Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni di rete[1]
Elenco scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide copia
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Caratteri di stampa
Rapporti risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard[2]
Impostazione SMTP

Protezione

Stampa riservata
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Impostazioni di stampa

?

Stampa tutte le guide
Guida alla copia
Guida alla funzione e-mail
Guida fax
Guida all'FTP
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide FTP
Scelte rapide copia
Scelte rapide profili

[1] In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

[2] A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su ¨Cassetto¨ affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se in due vassoi è caricata carta dello stesso tipo e dimensioni e le impostazioni dei vassoi per tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato utilizzando la carta del vassoio collegato. • Il formato A6 è supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta comune Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.
Tipo alimentatore MU Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata manualmente. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. **Nota:** Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo della busta caricata manualmente. **Nota:** Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. **Note:** • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. **Note:** • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio **`Cambiare carta`**.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. **Nota:** Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

Utilizzare	Per
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. **Nota:** Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome predefinito dell'impostazione Personalizzata tipo [x] o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in Markvision™ Professional. Viene visualizzato il nome definito dall'utente al posto di Tipo personalizzato [x]. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Dimensioni personalizzate acquisizione

Utilizzare	Per
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome dimensioni di acquisizione Larghezza Altezza Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare il nome del formato e l´orientamento di pagina personalizzati. **Note:** • Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensioni scansione personalizzata [x] nei menu della stampante. • Tipo supp. ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di acquisizione personalizzati 3, 4, 5 e 6. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti è 8,5 pollici di larghezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 210 mm di larghezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti è 14 pollici di altezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 297 mm di altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per ¨2 scansioni per lato¨.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. **Note:** • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. **Note:** • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 – 360 mm	Impostare l'altezza verticale. **Note:** • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. **Note:** • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Rapporti

Menu Rapporti

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un rapporto contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Caratteri di stampa	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Rapporti risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	**Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.

Utilizzare	Per
Impostazione rete standard *o* Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Report**
- **Rete/Porte** >**Rete [x]** >**Impostazioni rete [x]** >**Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Scheda di rete**
- **Rete/Porte** >**Rete [x]** >**Impostazione rete [x]** >**Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. **Note:** • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato **`Non valido`** e il valore non viene salvato.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**TCP/IP**
- **Rete/Porte** >**Rete [x]** >**Impostazioni rete [x]** >**TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. **Nota:** questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. **Nota:** L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.

Utilizzare	Per
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**IPv6**
- **Rete/Porte** >**Rete [x]** >**Rete Impostazione [x]** >**IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Impostare il nome host. **Nota:** queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete Ethernet e in stampanti dotate di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Wireless**
- **Rete/Porte** >**Rete [x]** >**Impostaz. rete [x]** >**Wireless**

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una connessione alla rete wireless e abilitare la protezione di rete. **Note:** • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. **Nota:** Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. **Note:** • Infrastructure è l'impostazione di fabbrica predefinita. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. • Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. **Nota:** 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu AppleTalk

Nota: Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualisasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**AppleTalk**
- **Rete/Porte** >**Impostazazione rete [x]** >**AppleTalk**

Utilizzare	Per
Attivazione Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. **Nota:** questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. **Nota:** l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. **Nota:** l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. **Nota:** 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. **Nota:** "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
ID utente periferica	
Password periferica	

Menu Protezione

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. **Note:** • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. **Note:** • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. **Note:** • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. • La procedura guidata consente di impostare la data e l´ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. **Nota:** GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Dansk Norsk Paesi Bassi Svenska Portoghese Suomi Russo Polski Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Koreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display della stampante. **Nota:** Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l´installazione di hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Mostrare le stime dei materiali di consumo sul pannello di controllo della stampante, pagina Web, impostazioni di menu e i rapporti statistici della periferica. **Nota:** Mostra stime è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Eco-Mode Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questo ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa. • L'impostazione Consumo energetico/Carta consente di ridurre l'uso di potenza e di carta e di supporti speciali. • L'impostazione Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa.
Segnale ADF caricato Attivato Disabilitato	Specificare se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata. **Nota:** Abilitata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di configurazione. **Note:** • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione del paese o della regione, l'impostazione predefinita diventa No.
Formati carta Questa Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. **Note:** • USA è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte Scansione in PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide sono specificate da due serie di numeri separati da un punto e virgola. **Nota:** 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Personalizzazione della schermata Home Modifica lingua Copia Fax Scelte rapide fax Scelte rapide e-mail Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Segnalibri Processi per utente	Modificare le icone e i pulsanti visualizzati sul display della stampante. Per ogni icona e pulsante, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Non visualizzare **Note:** • Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copia, Fax, Cerca processi in attesa e Processi in attesa. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per i menu Modifica lingua, Scelte rapide fax, Scelte rapide e-mail, Scelte rapide FTP, Segnalibri e Processi per utente.
Copia di una pagina Disattivato Attivato	Impostare le copie dalla stampante su una sola pagina alla volta. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se la rimozione dell'immagine di sfondo è consentita durante i processi fax e copia. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attiv. Disatt.	Acquisire più processi in un unico file. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina	Specificare in che modo ricaricare un processo di scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF. **Nota:** Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Allarme Control. allarme Allarme cartuccia	Impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'utente. Quando attivato, Control. allarme consente di impostare il numero di volte in cui l´allarme suona, mentre Allarme cartuccia consente di interrompere la stampa quando si verifica una condizione di cartuccia in esaurimento. Per ogni tipo di allarma, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singolo Continuo **Note:** • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette tre brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. Questo indica che non viene emesso alcun allarme. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1 - 120 min	Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. **Note:** • “30 min” è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di attivare la modalità sospensione. **Note:** • Disattivo è l´impostazione predefinita di fabbrica per le stampanti eccetto nei paesi dell´Unione Europea e in Svizzera. • 3 giorni è l´impostazione predefinita di fabbrica per le stampanti di classe B in tutti i paesi dell´Unione Europea e Svizzera.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità sospensione quando è presente una connessione Ethernet attiva. **Nota:** Non sospendere è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout schermo 15-300 sec.	Impostare l'intervallo di tempo in secondi in cui la stampante attende prima di visualizzare sul display lo stato Pronta. **Nota:** “30 sec” è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. **Note:** • “90 sec” è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. **Note:** • “40 sec” è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa in emulazione PCL.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Riavvia automaticamente la stampante in normale funzionamento. **Nota:** ¨Riavvia quando inattivo¨ è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Determinare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato 5–255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimoz. inceppam. Attiv. Disatt. Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivato	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questi stampa una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Premere pulsante Pausa Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. **Nota:** Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante di risparmio energetico. **Nota:** "Nessuna operazione" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. **Note:** • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita Questo consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni dello scanner, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Utilizzare	Per
Messaggio iniziale personalizzato Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Creare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare durante avvisi, errori della stampante e Home Prime/Stato. **Note:** • Il numero massimo di caratteri per il messaggio personalizzato è 40 (NV 80 bytes). Se il messaggio personalizzato richiede più di 2 righe, il testo scorrerà. • Quando Home Prime/Stato contiene un messaggio personalizzato ed è presente un avviso con un messaggio personalizzato, la condizione Home Prime/Stato è visualizzata per prima.

Menu Impostazioni copia

Utilizzare	Per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. **Nota:** Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. **Note:** • **1 lato su 1 lato**: il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia. • **1 lato su 2 lati**: il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati. • **2 lati su 1 lato**: il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato. • **2 lati su 2 lati**: sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.
Risparmio carta Disattiva Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Stampa bordi pagina Attiv. Disatt.	Specificare se viene stampato il bordo. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. Scheda ID	Specificare il formato carta del documento originale. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore MP	Specificare l'origine carta per i processi di copia. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attiv. Disatt.	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore MP	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Per rendere stampa o la copia più chiara o più scura. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie 1–999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattiva	Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modulo elettronico personalizzato	Specificare il testo del modulo elettronico personalizzato. **Nota:** È consentito un massimo di 64 caratteri.
Consenti copie prioritarie Attiv. Disatt.	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disattiva Attiv.	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. **Nota:** "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 1–5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni fax

Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Utilizzare	Per
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Fax	Specificare il numero assegnato al fax..
ID Fax Nome fax Fax	Specificare la modalità di identificazione del fax.
Abilita fax manuale Attiv. Disattiva	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare **# 0** sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. **Note:** • ¨Entrambi¨ è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi. • "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per processi di invio. • “Solo invio” specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax. • ¨Solo ricezione¨ specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • ¨Soprattutto ricezione¨ specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se la stampante annulla i processi di invio fax. **Nota:** Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
ID chiamante Disattiva Primaria Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disatt. Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione “Cifre da mascherare”.
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frontespizio fax Frontespizio fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attiv. Disattiva Includi campo Da Attiv. Disattiva Includi campo Messaggio Attiv. Disattiva Includi logo Attiv. Disattiva Includi piè di pagina 1 Attiv. Disattiva Includi piè di pagina 2 Attiv. Disattiva	Configurare la pagina della copertina del fax. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.

Utilizzare	Per
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. **Nota:** Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. **Nota:** Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. **Nota:** Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. **Nota:** Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l´output. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di selezione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione dei numeri.
Richiamata auto 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specificare il numero di minuti tra ricomposizioni. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Dietro un PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, ovvero senza tono di chiamata. **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per processi fax. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attiv. Disattiva	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire a un driver della stampante di inviare processi fax. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi. **Nota:** Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono inviati i fax. **Nota:** 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. **Nota:** "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 1–5	Regolare la nitidezza di un fax. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. **Nota:** "Disattivato per impost. predefinita" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attiv. Disatt.	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita ricezione fax Attiv. Disatt.	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risposta automatica Sì No	Imposta la stampante per ricevere i fax automaticamente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attiv. Disattiva	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore MP	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Disattiva Attiv.	Abilitare la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi di fax in entrata. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattiva Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore MP	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attiv. Disattiva	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax. **Nota:** 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. **Nota:** Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax. **Note:** • Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. • questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF). **Nota:** L'oggetto può contenere fino a 16 caratteri.
Blocca fax privo di nome Disattiva Attiv.	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID fax specificato. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione. **Nota:** Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Stampa automatica dei registri Attiv. Disattiva	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore MP	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome fax restituito. **Nota:** Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attiv. Disattiva	Abilitare l'accesso al registro di processi fax. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attiv. Disattiva	Abilitare l'accesso al registro di chiamate fax. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. **Note:** • "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. • "Sempre attivato" attiva l'altoparlante. • "Sempre disattivato" disattiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Alto Basso	Controllare l'impostazione del volume. **Nota:** Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattiva Attiv.	Controllare il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. **Nota:** Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	Per
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. **Nota:** "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte. **Nota:** Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file dell'immagine acquisitia. **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.7 A–1a	Impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto ad acquisizione per l'e-mail. **Nota:** 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. **Nota:** Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l´output. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare le dimensioni della carta del documento da acquisire. **Note:** • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
Lati (fronte/retro) Disattiva Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Note:** • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. **Nota:** Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attiv. Disattiva	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore MP	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.

Utilizzare	Per
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. **Nota:** "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza cc:/ccn: Disattiva Attiv.	Utilizzare i campi Cc: e Ccn: . **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'invio a un FTP. **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.7 A–1a	Impostare il livello di versione del file PDF per l'invio FTP. **Nota:** 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. **Nota:** Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l´output. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Disattiva Lato lungo Lato corto	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Note:** • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la qualità e la dimensione dell'immagine. • 90 produce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file aumenta. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attiv. Disattiva	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. **Nota:** "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore MP	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. **Nota:** "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Regolare la quantità di nitidezza dell''immagine acquisita. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante è Emulazione PCL. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.
Salva risorse Attiv. Disattiva	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. In questo modo le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l´opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio **`Memoria piena [38]`** e non vengono eliminate le risorse trasferite.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita utente per tutti i processi di stampa. **Note:** • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: Fare clic su **File** >**Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Utenti Macintosh: Scegliere **File** >**Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Utilizzare	Per
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore MP	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su ¨Cassetto¨ affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un foglio di carta. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Quando viene selezionato il numero di pagine per foglio, ogni pagina viene ridimensionata per consentire la visualizzazione del numero desiderato di pagine.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio quando si usa Risparmio carta. **Note:** • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagina sono stampate su un singolo foglio. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.

Utilizzare	Per
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). **Nota:** 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. **Note:** • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su **File** >**Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti Macintosh, scegliere **File** >**Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell´indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. **Note:** • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. **Note:** • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Scarica Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. **Note:** • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. **Nota:** Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. **Note:** • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. **Note:** • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. **Note:** • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. **Note:** • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. **Note:** • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. **Note:** • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Assegna alimentatore multiuso Disattiva Nessuna 0–199 Assegna vassoio [x] Disattiva Nessuna 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona l'impostazione ¨Nessuno¨, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da ¨0 a 199¨ consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. **Nota:** Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. **Note:** • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. **Note:** • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. **Note:** • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. **Nota:** Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. **Note:** • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l´orientamento dell´immagine. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Eco" a pagina 152.

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 46.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante in uso supporta la stampa fronte/retro, è possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti Lexmark.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta selezionando un'impostazione dalla sezione Stampa multipagina (N in 1) della schermata della finestra di dialogo Stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti di Lexmark, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 173.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** >**Impostazioni** > OK >**Impostazioni generali** > OK >**Modalità Eco** > OK > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. • Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

2 Premere OK.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>**Impostazioni** > OK >**Impostazioni** > OK >**Impostazioni generali** > OK >**Modalità silenziosa** > OK

2 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. **Note:** • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinita di fabbrica. **Nota:** Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere OK.

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità sospensione. Selezionare un valore compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Nota: in modalità sospensione la stampante continua ad accettare i processi di stampa.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare:

Impostazioni >**Impostazioni generali** >**Timeout**

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>Impostazioni > OK **>Impostazioni >** OK **>Impostazioni generali >** OK **>Timeout >** OK **>Modalità sospensione >** OK

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Premere OK.

Uso della modalità ibernazione

L´ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

Note:

- Accertarsi che la stampante non sia in modalità ibernazione prima di inviare un processo in stampa. Premendo il pulsante Pausa o l´interruttore di alimentazione, la stampante esce dalla modalità ibernazione.
- La modalità ibernazione può essere pianificata. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di Pianificazione modalità alimentazione" a pagina 155.
- se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni generali** >**Imp. pulsante pausa**.
3. Dal menu a discesa ¨Premere pulsante Pausa¨ o ¨Tenere premuto pulsante Pausa¨, selezionare **Ibernazione**.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   >**Impostazioni** > OK >**Impostazioni** > OK >**Impostazioni generali** > OK
2. Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **`Premere pulsante Pausa`** o **`Tenere premuto pulsante Pausa`**, quindi premere OK.
3. Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **`Ibernazione`**, quindi premere OK.

Note:

- Quando Premere pulsante Pausa è impostato su Ibernazione, una breve pressione del pulsante Pausa imposta la modalità ibernazione della stampane.
- Quando Tenere premuto pulsante Pausa è impostato su Ibernazione, una pressione prolungata del pulsante Pausa imposta la modalità ibernazione della stampane.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni generali** >**Pianificazione modalità alimentazione**.

3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

4 Dal menu Ora, selezionare l´ora.

5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

6 Fare clic su **Aggiungi**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1 Visitare il sito all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.

2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (*Random Access Memory*) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions**: consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax**: consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

4 Selezionare:

Indietro >**Esci menu Config**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la **pagina Web sulla protezione di Lexmark**.

Per ulteriori informazioni, vedere anche la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*:

1 Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a **Software and Solutions** >**Other Applications**.

2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

Manutenzione della stampante

Pulizia delle parti dell'ADF

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1. Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.

   ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

2. Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall´alimentatore multiuso.
3. Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
4. Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

   Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

5. Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o acquisite, pulire il vetro dello scanner.

1. Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
2. Aprire il coperchio dello scanner.

3. Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.

1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dell'ADF
4	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

4. Chiudere il coperchio dello scanner.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>Stato/Materiali di consumo > **>Visual. mat. consumo >**

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Stato periferica** >**Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Lexmark Return Program consente di acquistare materiali di consumo Lexmark a prezzi scontati in cambio del consenso a utilizzare tali materiali solo una volta e restituirli solo a Lexmark per essere ricondizionati o riciclati.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	601
Cartuccia toner ad alta resa	601H
Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera	
Cartuccia di toner	602
Cartuccia toner ad alta resa	602H
Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	603
Cartuccia toner ad alta resa	603H
America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	604
Cartuccia toner ad alta resa	604H
Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale (non UE) e Commonwealth di Stati indipendenti (CIS)	
Cartuccia di toner	605
Cartuccia toner ad alta resa	605H
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare **www.lexmark.com/regions**.	

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	600HA

Ordinazione di un kit di manutenzione

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e il gruppo di rialimentazione sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Contattare il rappresentante dell´assistenza per sostituire il kit di manutenzione.

Kit di manutenzione	Codice
Kit di manutenzione a 100 V*	40X9146
Kit di manutenzione a 110 V	40X9135
Kit di manutenzione a 220 V	40X9136
* Questa opzione è disponibile solo in Giappone.	

Ordinazione di un tampone separatore per l´ADF

Ordinare un tampone separatore per l´ADF quando l'ADF non riesce a prelevare la carta o preleva più di un foglio di carta alla volta.

Per informazioni sulla sostituzione del tampone separatore per l´ADF, vedere il foglio di istruzioni fornito con il componente.

Componente	Codice
Tampone separatore	40X6247

Ordinazione di un´unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell´unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

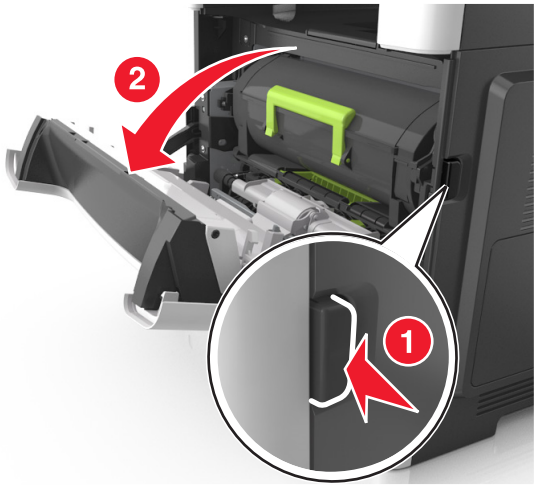

2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

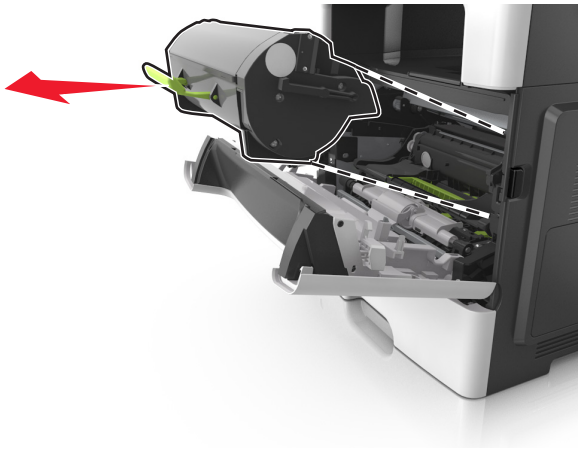

3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

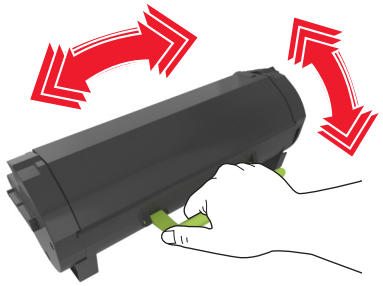

5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

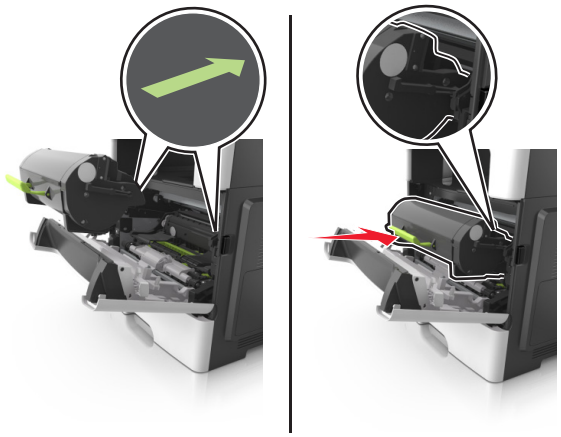

6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell´unità immagini

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

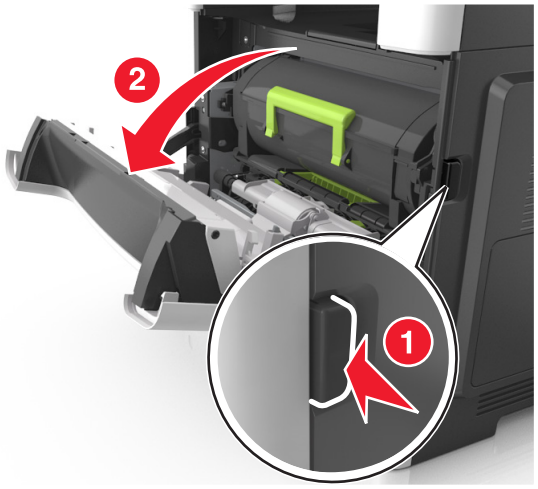

2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

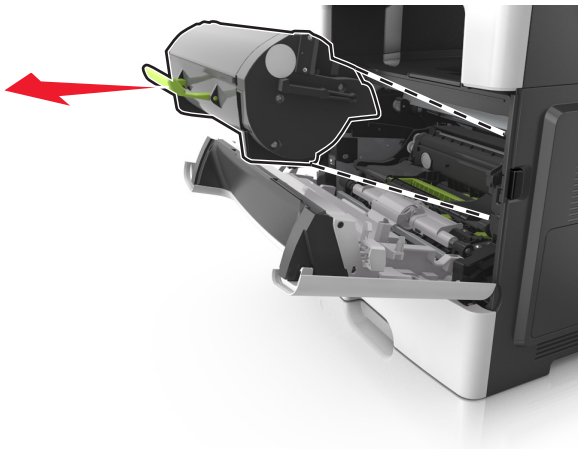

3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

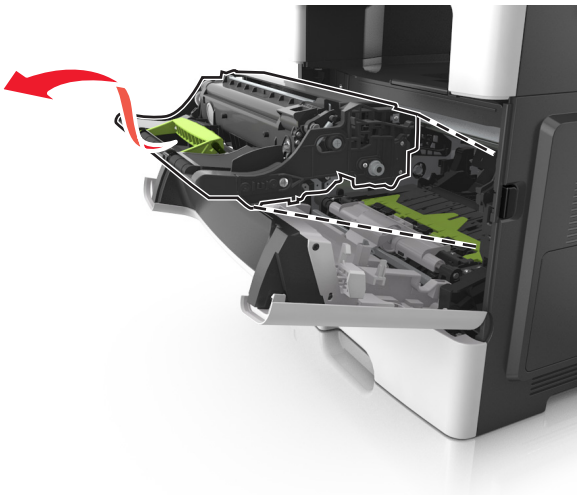

4 Rimuovere l'unità immagini dall´imballo e agitarla.

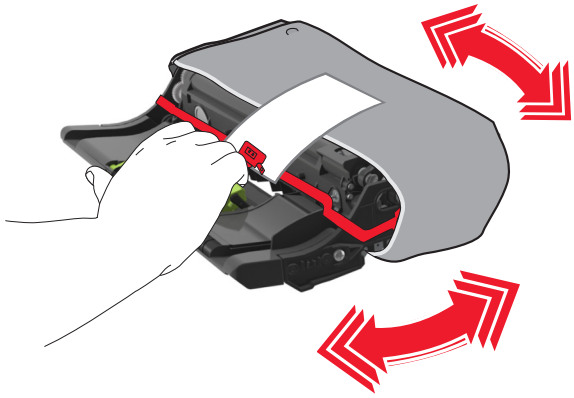

5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall´unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

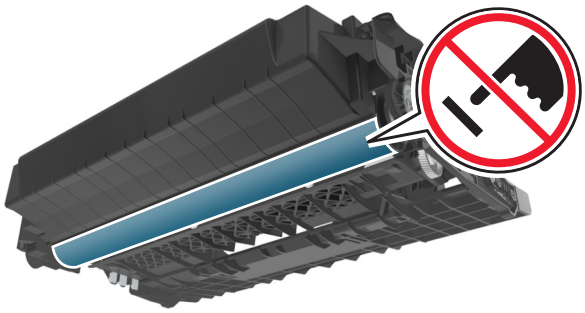

6 Inserire l´unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell´unità immagini con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

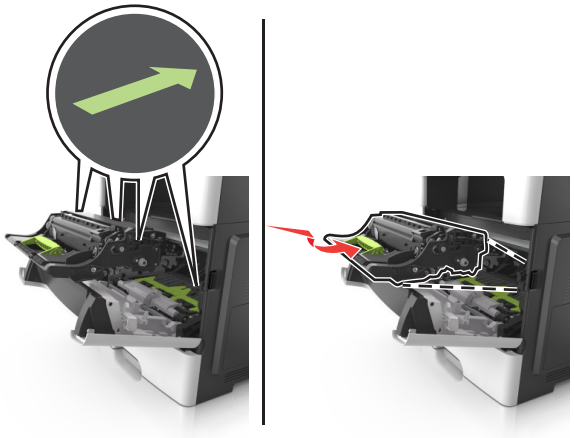

7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

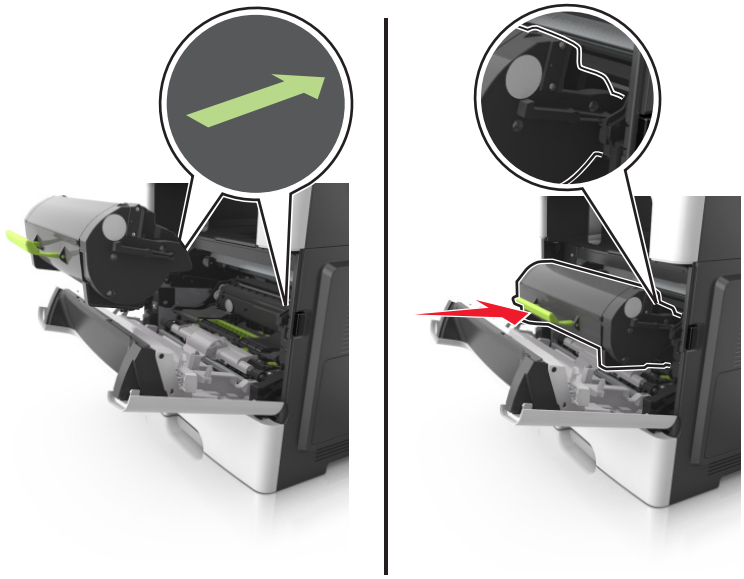

8 Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.

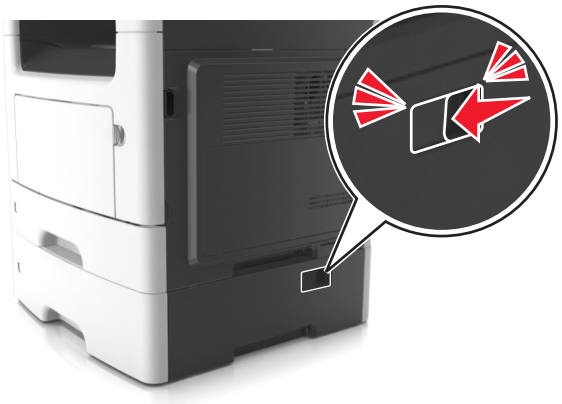

- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consulare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* o la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remote sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed eseguire altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.
3. Fare clic su **Applicazioni**.

   Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Dal menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare voci per le quali si desidera ricevere notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni di stampa** >**Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop[1]	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop[1,2]	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
[1] La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. [2] La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 30.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefiniti di fabbrica della stampante, eseguire l ´opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 157.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>Impostazioni >Impostazioni > OK **>Impostazioni generali >** OK **>Impostazioni predefinite >** OK **>Ripristina ora >** OK

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Avvertenza — Danno potenziale: Mai utilizzare strumenti per rimuovere un inceppamento. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione in modo permanente.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

Caricamento corretto della carta	Caricamento non corretto della carta
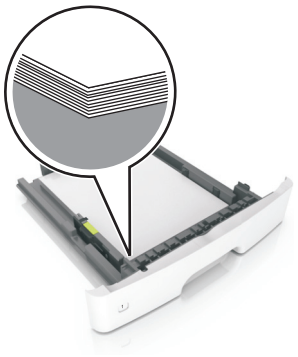	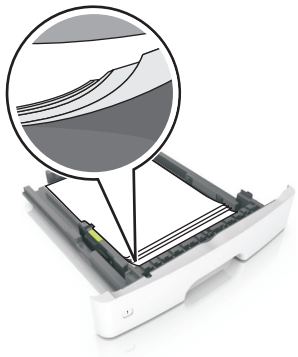

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l´altezza della risma non superi l´indicatore di livello massimo della carta.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

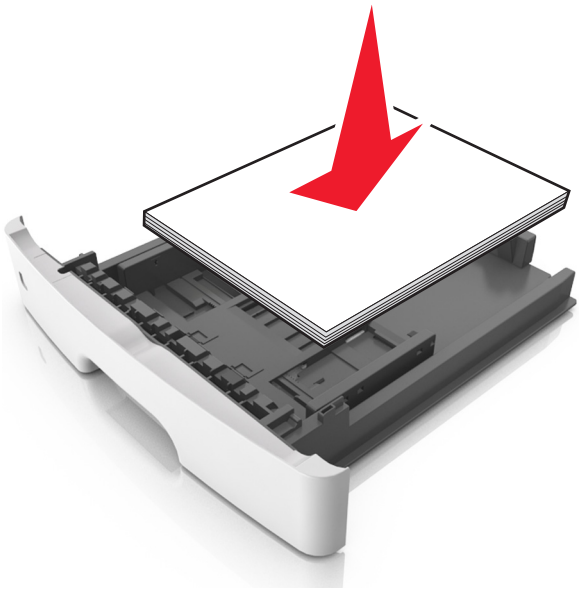

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

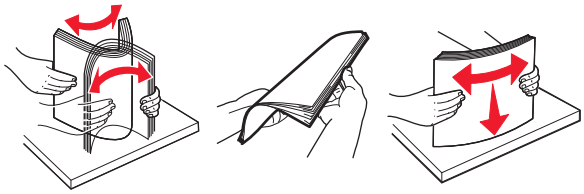

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e informazioni su come rimuoverlo. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:

- Quando Assist. incep. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccoglitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l´impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà ristampata.

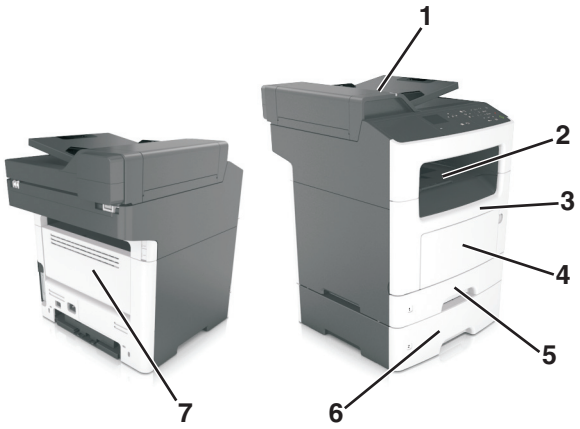

	Area di accesso inceppamenti	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)	[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx]	Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell´ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
2	Raccoglitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
3	Sportello anteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi la carta inceppata.
4	Alimentatore &multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Vassoio 1	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, premere l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. **Nota:** per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
6	Vassoio [x]	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio [x]. [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Sportello posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

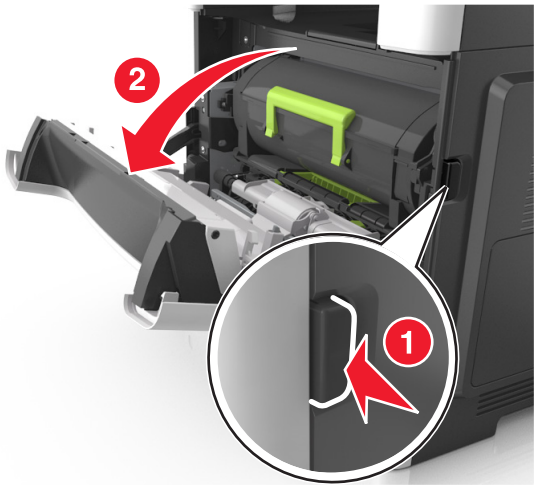

2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

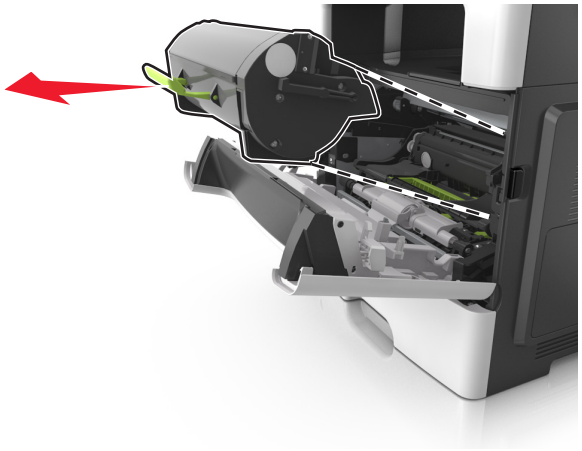

3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

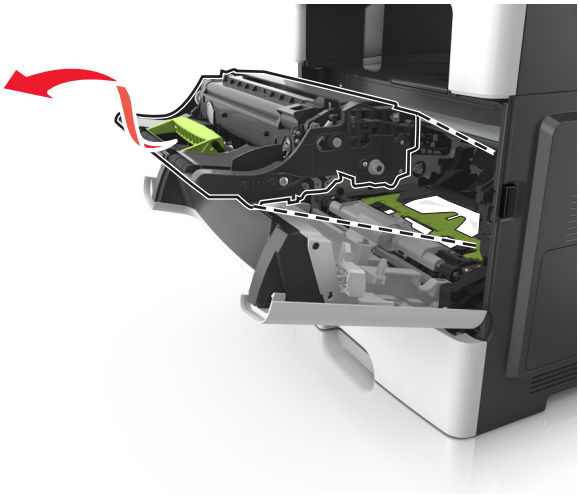

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l´unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

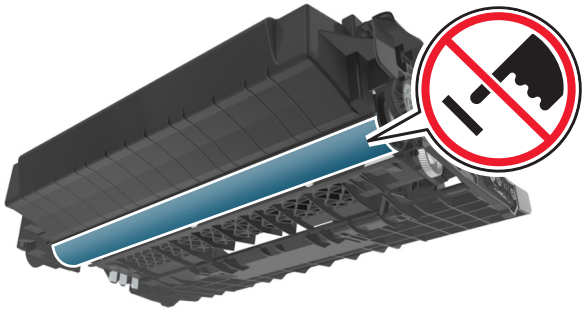

4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Sollevare l'aletta verde nella parte anteriore della stampante.

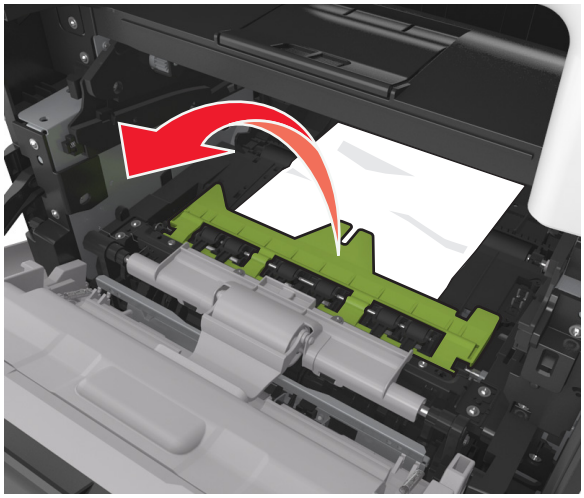

6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

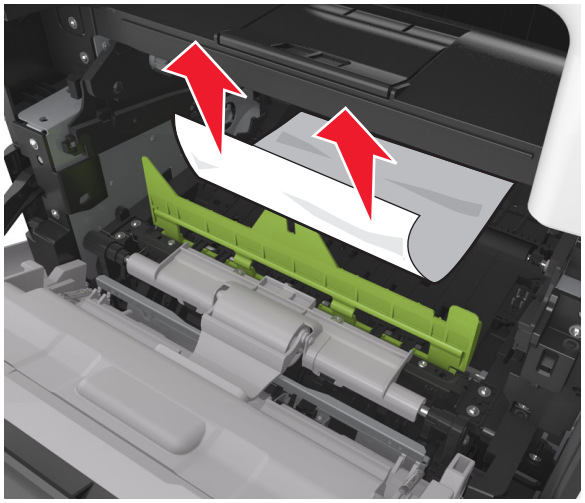

7 Installare l´unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell´unità con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante, quindi inserire l´unità immagini nella stampante.

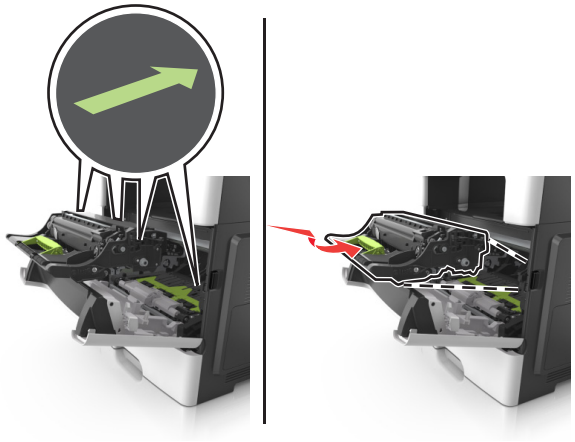

8 Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

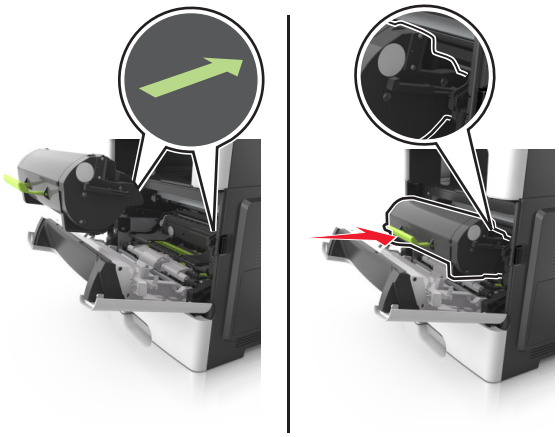

9 Chiudere lo sportello anteriore.

10 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > OK.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]

1 Aprire lo sportello anteriore per separare la carta inceppata nello sportello posteriore.

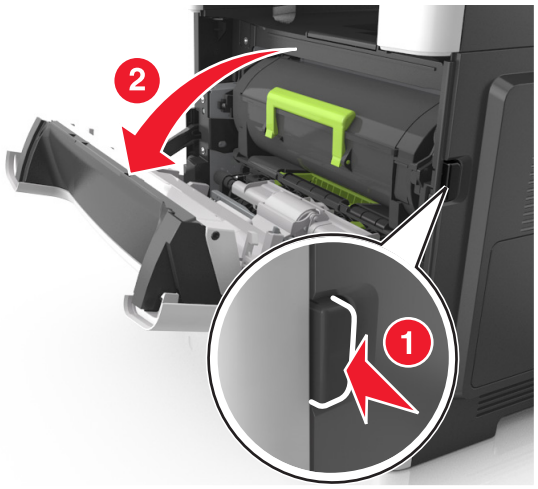

2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Chiudere lo sportello posteriore quindi lo sportello anteriore.

5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > OK.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

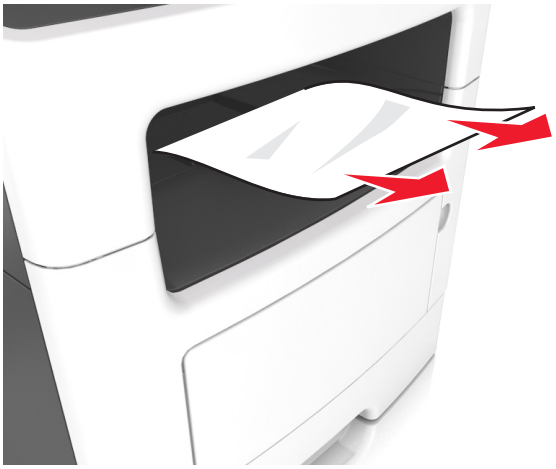

2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere incepp., prem. OK** > OK

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l´inceppamento.

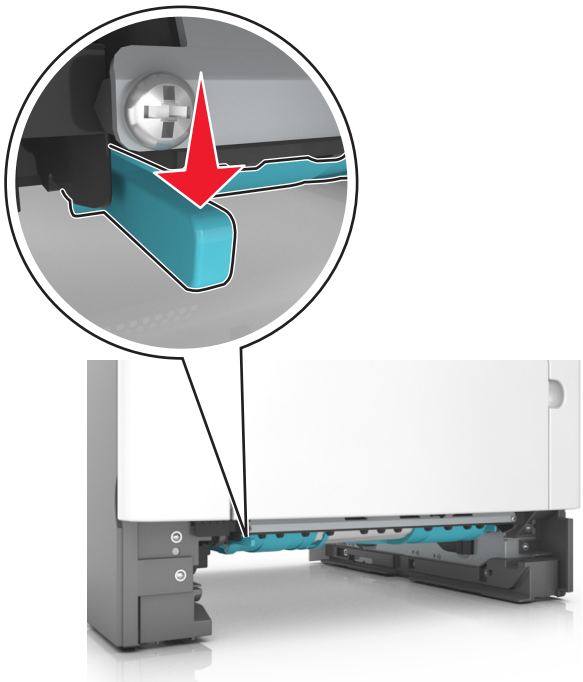

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

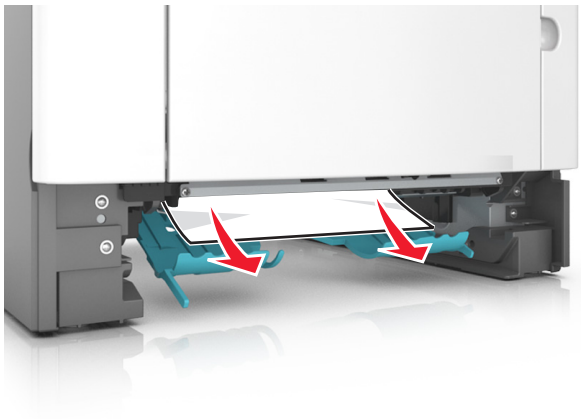

4 Inserire il vassoio.

5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere incepp., prem. OK** > OK

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx]

1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

Nota: il messaggio visualizzato sul display della stampante indica il vassoio in cui è avvenuto l´inceppamento della carta.

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

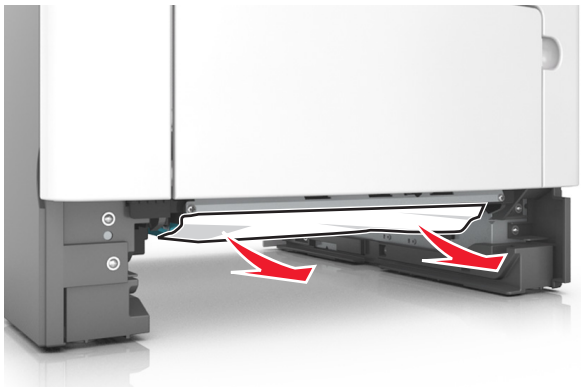

3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere incepp., prem. OK** > OK

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

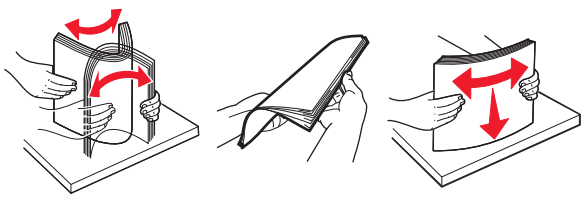

3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

Nota: assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > OK.

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx]

1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

2 Aprire il coperchio dell'ADF.

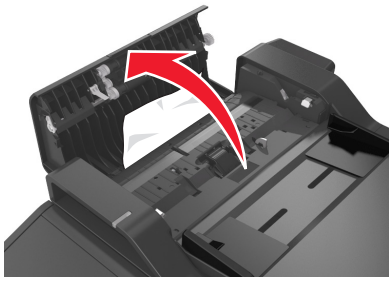

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

5 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti originali nell'ADF, quindi regolare la guida della carta.

6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > OK.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dal vetro dello scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l´ultimo processo di acquisizione riuscito.

  Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o e-mail.
- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

  Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, contattare il tecnico del supporto di sistema o consultare la sezione “Impostazione della stampante in modalità fax” della *Guida per l'utente*.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Completare la configurazione del server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.

- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

[37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere OK per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o OK, la richiesta viene sovrascritta automaticamente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere OK per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o OK, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con carta del formato corretto.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere OK per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o OK, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere OK per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o OK, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

Memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio senza stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Nota: la stampa dei fax in attesa verrà provata al riavvio della stampante.

Memoria piena, impossibile inviare fax

1 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e annullare il processo fax. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
- Ridurre il numero di pagine del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.

[38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l´unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente e il pulsante **#** sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente e sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: per un elenco dei materiali di consumo supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

  Per i modelli di stampante non touch screen, premere per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere per confermare.

Per ulteriori informazioni, visitare **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.

  Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

  Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.

  Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.

- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.

  Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l´ultimo processo di acquisizione riuscito.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. *x* indica il valore della regione della stampante. *y* indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y rappresentano .**xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

Sostituire unità immagini difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un´unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l´ultimo processo di acquisizione riuscito. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare il rappresentante dell´assistenza e comunicare il messaggio.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle soluzioni:

- Selezionare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Selezionare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

  Nota: In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

- Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia quello appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

[54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

[56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

[58] Troppe opzioni flash installate

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
3. Rimuovere la memoria flash extra.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
3. Rimuovere i vassoi extra.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 201
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 203

- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 205

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
Passo 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio **Pronta** viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi **Attendere** e **Pronta** vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare **contatti e customer care**.

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l´opzione interna

Azione	Sì	No
Passo 1 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. L´opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Controllare se l´opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. **a** Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. **b** Assicurarsi che l´opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. **c** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. L´opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l´opzione interna alla scheda del controller.
Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. L´opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passo 4 **a** Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 24. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. L´opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. **b** Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passo 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. **Nota:** Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 24. Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti. **1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** >**Impostazioni generali** >**Recupero stampa** >**Rimozione inceppam.** **2** Selezionare **Attivato** o **Automatico**. **3** A seconda del modello di stampante, premere OK o toccare **Invia**. **b** Inviare nuovamente le pagine non stampate. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. **b** Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 **a** Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 173. **b** Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
a Effettuare una delle seguenti operazioni: • Per i modelli di stampante touch screen, toccare o **Fine**. • Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare **Avanti** > OK >**Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > OK . **b** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante. Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. **Nota:** Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio `Pronta esadec.`, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale. La stampante è in modalità Traccia esadecimale?	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Rete standard** o **Rete [x]**, quindi attivare SmartSwitch. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passo 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 **a** In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 **a** Verificare se i vassoi non sono collegati. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Dal software della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". **Nota:** Se si imposta l'opzione Fascicola su "(1,1,1) (2,2,2)" nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat. **b** Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. **b** Fare clic su **File** >**Stampa** >**Avanzate** >**Stampa come immagine** >**OK** >**OK** . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. **Nota:** Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato **Pronta**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio. **Nota:** La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passo 4 **a** Verificare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. **Nota:** Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 **a** Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 **a** Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 23. **Nota:** Il software della stampante è disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. **a** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** >**Impostazioni generali** **b** Selezionare **Eco Mode** o **Modalità silenziosa**, quindi selezionare **Disattivata**. **Nota:** la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passo 3 **a** Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 **a** Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** >**Impostazioni generali** >**Recupero stampa** >**Protez. pagina** >**Disatt.** **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 **a** Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di installazione fornita con la stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. **Nota:** Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. **Nota:** è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Passo 1 Regolare le impostazioni per il timeout di stampa. **a** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** >**Impostazioni generali** >**Timeout** >**Timeout stampa** **b** Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare OK o **Invia**. **c** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

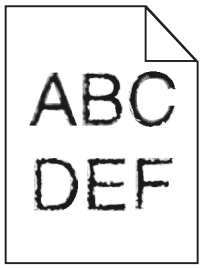

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. **1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Menu** >**Rapporti** >**Stampa font** **2** Selezionare **Font PCL** o **Font PostScript**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I font usati sono supportati dalla stampante?	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
Passo 2 Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante. I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Pagine o immagini tagliate

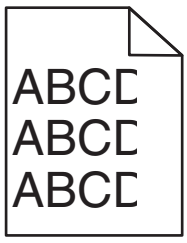

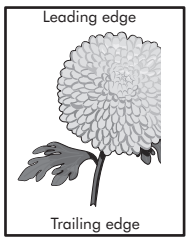

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner. **2** Rimuovere l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. **Nota:** Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passo 2 **a** Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Sfondo grigio sulle stampe

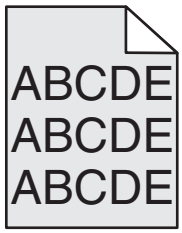

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l ´intensità del toner. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. **a** Rimuovere la cartuccia di toner. **b** Rimuovere l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **c** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **d** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

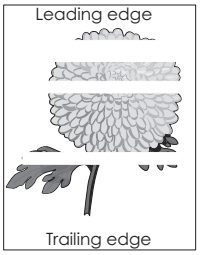

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 **a** Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

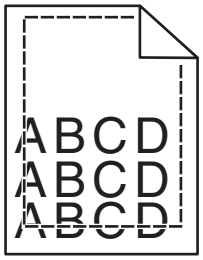

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passo 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 **a** Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

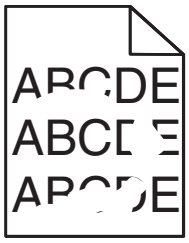

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo scura

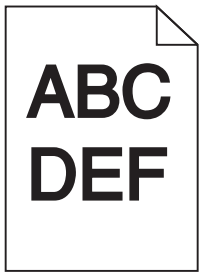

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l´intensità del toner. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo chiara

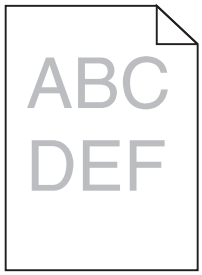

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l´intensità del toner. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 6 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passo 7 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampante stampa pagine vuote

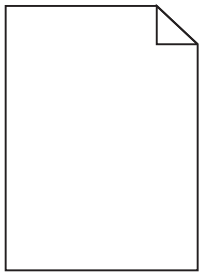

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall´unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

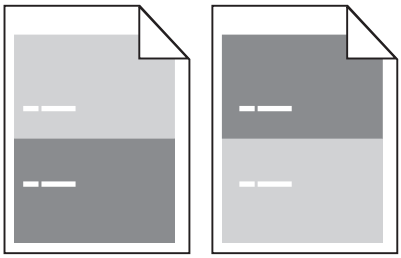

Azione	Sì	No
Passo 1 Misurare la distanza tra i difetti. Verificare una distanza tra i difetti uguale a: • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?	Andare al passaggio 2.	**1** Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.) **2** Annotare la distanza, quindi contattare **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.
Passo 2 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti si ripetono ancora sulla pagina?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

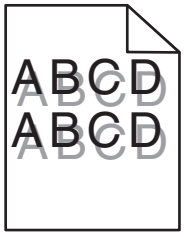

Azione	Sì	No
Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

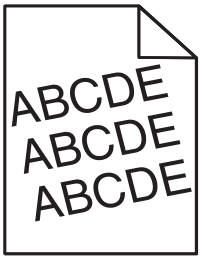

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

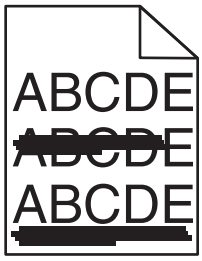

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l´alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature verticali sulle stampe

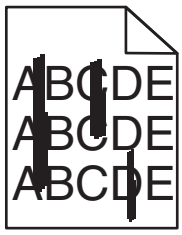

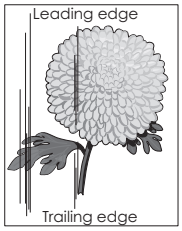

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 5 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

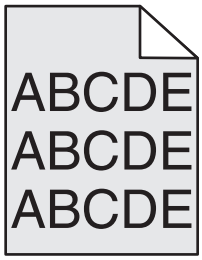

Azione	Sì	No
Passo 1 Reinstallare l'unità imaging. **a** Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

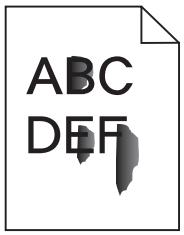

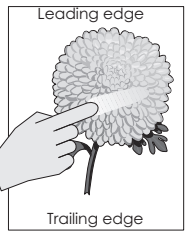

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare il tipo e la grammatura della carta. Il tipo e la grana della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 2 Verificare se si sta stampando su carta con grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta.	Contatto **contatti e customer care**.

Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passo 2 **a** Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

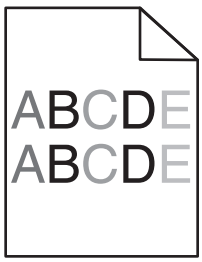

Azione	Sì	No
Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

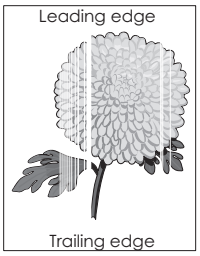

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. **a** Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 5 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 230
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 230
- "Qualità della copia scadente" a pagina 231
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 232

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. Compaiono i messaggi **Prova automatica in corso** e **Pronta**?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante. **a** Sollevare l'unità scanner. **b** Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. **c** Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner si è chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Qualità della copia scadente

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore o di stato sul display. Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?	Cancellare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare l´impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Se sulla stampa sono presenti segni scuri, pulire il vetro dello scanner e dell´ADF con un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 160.
Passo 4 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. **a** Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. **b** Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. **c** Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 5.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 212.
Passo 5 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
Passo 6 Controllare le impostazioni di copia. Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.
Passo 7 Verificare la presenza di motivi sulla stampa. **a** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Copia** >**Nitidezza** > selezionare un´impostazione più bassa **Nota:** Verificare che non sia selezionata nessuna opzione di adattamento. **b** Inviare nuovamente il processo di copia. Nelle stampe sono presenti motivi?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 8 Verificare la presenza di testo mancante o sbiadito sulle stampe. **a** Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: • **Nitidezza**: aumentare l'impostazione di nitidezza. • **Contrato**: aumentare l'impostazione di contrasto. **b** Inviare nuovamente il processo di copia. Sulle stampe è presente testo mancante o sbiadito?	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
Passo 9 Verificare la presenza di output scolorito o sovraesposto. **a** Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: • **Rimozione sfondo**: ridurre l'impostazione corrente. • **Intensità**: aumentare l'impostazione corrente. **b** Inviare nuovamente il processo di copia. La stampa appare scolorita o sovraesposta?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta. L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.
Passo 3 **a** Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le copie vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Risoluzione dei problemi del fax

• "Funzione fax non impostata" a pagina 233

- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 233
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 234
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 236
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 237
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 237

Funzione fax non impostata

prima di completare queste istruzioni per stampanti di rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

Nota: La spia luminosa lampeggia finché il fax non è impostato.

Azione	Sì	No
a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **>Impostazioni >** OK **>Impostazioni generali >** OK **>Esegui installazione iniziale >** OK **>** **b** Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante viene visualizzata la schermata "Selezionare la lingua". **c** Selezionare una lingua e premere OK. **d** Selezionare il paese o la regione, quindi premere OK. **e** Selezionare il fuso orario, quindi premere OK. **f** Premere il pulsante freccia su o giù per scorrere l'elenco fino a **Fax** e premere OK. La funzione fax è impostata?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante. **Note:** • Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). • La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. • Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. L'ID chiamante compare?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato sul display?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Verificare l'alimentazione. Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato **Pronta**. La stampante è accesa e sul display è visualizzato **Pronta**?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato **Pronta**.
Passo 4 Verificare le connessioni della stampante. Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente. • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.
Passo 5 **a** Verificare la presa telefonica a muro. **1** Collegare il telefono alla presa a muro. **2** Attendere il segnale di linea. **3** In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. **4** Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. **5** Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. **b** Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passo 6 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato. Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale. • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?	Andare al passaggio 7.	Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.
Passo 7 Verificare se è presente il segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 8.	• Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.
Passo 8 Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 9.
Passo 9 **a** Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata. **b** Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 10.

Azione	Sì	No
Passo 10 **a** Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. **Nota:** Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. **b** Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 11.
Passo 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. **a** Digitare il numero di fax. **b** Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare il vasooio o l'alimentatore. Se vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare il ritardo del numero degli squilli. **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **Note:** • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. **b** Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazione fax analogico**. **c** Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda. **d** Fare clic su **Inoltra**. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se la stampante è in modalità fax. Nel pannello di controllo della stampante, premere **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante e inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 **a** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. **Note:** • Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner. • La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente. **b** Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 **a** Controllare che il numero della scelta rapida sia configurato per il numero di telefono da chiamare. **Nota:** In alternativa, digitare il numero di telefono manualmente. **b** Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
Passo 1 Chiedere al mittente del fax di: **a** Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente. **b** Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile. **c** Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passo 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo. **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **Note:** • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. **b** Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazione fax analogico**. **c** Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 **d** Fare clic su **Inoltra**. **e** Inviare nuovamente il fax. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Quando viene visualizzato **`Cartuccia in esaurimento [88.xy]`**, sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 239
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 240
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 240
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 240
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 241
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 242

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante e lo scanner funzionano?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante. I cavi sono collegati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
Passo 2 Verificare che il nome file non sia già utilizzato. Il nome file è già in uso?	Cambiare il nome file.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente. Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?	Chiudere il file che si sta acquisendo.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Verificare se la casella di controllo **Aggiungi indicatore data e ora** o **Sovrascrivi file esistente** è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. La casella di controllo **Aggiungi indicatore data e ora** o **Sovrascrivi file esistente** è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?	Contatto **contatti e customer care**.	Selezionare la casella di controllo **Aggiungi indicatore data e ora** o **Sovrascrivi file esistente** nelle impostazioni di configurazione della destinazione.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner. **a** Sollevare l'unità scanner. **b** Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. **c** Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Selezionare un valore inferiore. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display. È presente un messaggio di errore sul display della stampante?	Cancellare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell´ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 160.
Passo 4 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
Passo 5 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. • Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. • Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 6.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 212.
Passo 6 Verificare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.

Azione	Sì	No
Passo 7 Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. L´aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Problema risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Contatto **contatti e customer care**.	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passo 1 **a** Accendere la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. **a** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. **Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP. **Nota:** In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "**`https://`**" anziché "**`http://`**" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passo 3 Verificare che la rete funzioni. **a** Stampare una pagina delle impostazioni di rete. **b** Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. **Nota:** Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. **c** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **d** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. **a** Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un´e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell´assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell´assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell´assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l´uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l´assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX310dn

Tipo di macchina:

7015

Modelli:

270

Nota all'edizione

Maggio 2013

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© 2013 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Marchi

Lexmark, Lexmark con simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni ed emula le funzioni corrispondenti a tali comandi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	52 dBA
Scansione	45 dBA
Copia	54 dBA
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40° e 43,3° C (tra -40° e 110° F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射，**请**避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會**產**生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	520
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	540
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	30
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	12
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	5
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	30

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Valore predefinito per Timeout sospensione per questo prodotto in tutti i paesi o le regioni eccetto i paesi dell´Unione Europea e Svizzera	Disabilitato
Valore predefinito di fabbrica per questo prodotto nei paesi dell´Unione Europea e Svizzera	3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un´ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wierless o lettori di schede di prossimità.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless: La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項
台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wireless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

[

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 195
[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 196
[31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 197
[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 198
[32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 198
[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 194
[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 189
[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 190
[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 190
[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 190
[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 190
[37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 190
[38] Memoria piena 194
[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 187
[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 195
[53] Rilevata flash non formattata 200
[54] Errore software di rete [x] 194
[54] Errore software di rete standard 199
[56] Porta USB standard disabilitata 199
[58] Troppe opzioni flash installate 200
[58] Troppi vassoi collegati 200
[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 193
[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 193
[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 198
[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 197
[84.xy] Unità immagini quasi esaurita 189
[88.xy] Cartuccia in esaurimento 186
[88.xy] Cartuccia quasi esaurita 186
[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 196
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 184
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 182
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 176
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 179
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 181
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 183
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [20y.xx] 180

A

Accesso al pannello di controllo remoto
  Embedded Web Server 170
Acquisizione
  copia rapida 59
  su un computer 100
  uso della rubrica 99
Acquisizione, indirizzo FTP
  uso della rubrica 99
adattatore RJ-11 84
adattatore VoIP 82
ADF
  copia con 59
alimentatore multiuso
  caricare 37
alloggiamento di sicurezza 22
Annullamento
  processo di invio fax 94
  processo di stampa, dal computer 57
annullamento di un'e-mail 74
Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 69
annullamento di un processo di stampa
  dal pannello di controllo della stampante 57
  da un computer 57
avvertenze 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
avvertenze sulle emissioni 246, 249, 251, 252
avvisi e-mail
  configurare 170
  inceppamento carta 170
  livelli bassi del materiale di consumo 170
avvisi sulle norme FCC 251
avvisi sulle telecomunicazioni 250

B

blocco di fax indesiderati 93
buste
  caricamento, alimentatore multiuso 37
  suggerimenti sull'uso 51

C

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 187
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 186
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento carta] 186
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 187

cancellazione della memoria non volatile 157
cancellazione della memoria volatile 157
Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 193
Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta] 191
Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 191
Caricamento del vassoio opzionale 32
caricamento del vassoio standard 32
caricare
  alimentatore multiuso 37
  vassoi 32
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 191
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 191
Carta
  caratteristiche 44
  caricamento, alimentatore multiuso 37
  carta intestata 46
  conservare 53
  impostazione del formato Universale 32
  impostazione delle dimensioni 32
  impostazione del tipo 32
  moduli prestampati 46
  non adatta 45, 46
  riciclata 46
  selezione 45
  uso di carta riciclata 151
carta intestata
  caricamento, alimentatore multiuso 37
  copia su 61
  suggerimenti sull'uso 50
Carta non adatta 45
carta riciclata
  usare 46, 151
cartoncino
  caricamento, alimentatore multiuso 37
  suggerimenti 52
cartucce di toner
  richiesta 162
  riciclare 156
cartuccia di toner
  sostituzione 164
Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 186
cavi
  Ethernet 22
  USB 22
Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 187
chiudere lo sportello anteriore. 187
collegamento dei cavi 22
collegamento dei vassoi 41
  assegnazione di nomi di tipi di carta personalizzati 42
Come contattare l'assistenza clienti 243
Componenti
  uso di originali Lexmark 162
  verifica, mediante Embedded Web Server 161
  verifica dello stato 161
componenti e dei materiali di consumo, stato dei
  verifica, dal pannello di controllo della stampante 161
Configurare
  notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 171
  notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 171
  notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 171
configurazione delle impostazioni e-mail 72
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 171
configurazione Ethernet
  preparazione per una 25
Configurazione guidata wireless
  usare 28
configurazioni
  Stampante 10
configurazioni della stampante 10
  modello base 10
  modello configurato 10
connessione a una rete wireless
  uso di Configurazione guidata wireless 28
  uso di PCB, metodo di configurazione a pulsanti 29
  utilizzo del PIN, metodo PIN 29
  utilizzo di Embedded Web Server 29
connessione fax
  connessione a un servizio di suoneria differenziata 88
conservare
  carta 53
  materiali di consumo 163
conservazione dei materiali di consumo 151
contatti e customer care
  contatti 243
Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 198
Copia da
  opzioni di copia 69
copia in
  opzioni di copia 70
copie
  opzioni di copia 69
creazione di una scelta rapida di destinazione fax
  utilizzo di Embedded Web Server 92
creazione di una scelta rapida FTP
  utilizzo di Embedded Web Server 98

D

data e ora, fax
  impostazione 89
Dati riservati
  Informazioni sulla sicurezza 158
densità di stampa non uniforme 228
dichiarazione di volatilità 157
Dispositivo cellulare
  stampa 55

documenti, stampa
da Macintosh 54
da Windows 54
DSL (Digital Subscriber Line)
impostazione del fax 81

E

elenco di esempi di font
Stampa 57
elenco di menu 102
e-mail
configurazione delle impostazioni e-mail 72
creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 73
impostazione della funzione di e-mail 72
uso della rubrica 74
uso di un numero di scelta rapida 73
E-mail
Annullamento 74
e-mail, invio
uso della rubrica 74
uso di un numero di scelta rapida 73
Embedded Web Server
Accesso al pannello di controllo remoto 170
creazione di scelte rapide e-mail 73
creazione di una scelta rapida di destinazione fax 92
creazione di una scelta rapida FTP 98
Impostazione avvisi e-mail 170
impostazione del fax iniziale 76
impostazioni dell'amministratore 170
impostazioni di rete 170
modifica delle impostazioni per la stampa riservata 56
problemi di accesso 242
regolare la luminosità 154
verifica dello stato dei componenti 161
verifica dello stato dei materiali di consumo 161
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 188
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 188
Errore opzione seriale [x] [54] 199
esecuzione di una copia
aggiunta di un messaggio sovrapposto 68
Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 69
carta intestata 61
come schiarire o scurire una copia 65
con l'ADF 59
copia rapida 59
fascicolazione di copie 66
foto 60
ingrandimento 64
inserimento di fogli separatori tra copie 67
in un formato diverso 62
più pagine su un unico foglio 67
regolazione della qualità 65
riduzione 64
selezione del vassoio 63
su entrambi i lati della carta (fronte/retro) 64
su lucidi 61
uso del vetro dello scanner 60
esterno alla stampante
Pulizia 159
etichette, carta
suggerimenti 51
etichette di carta
caricamento, alimentatore multiuso 37
evitare inceppamenti della carta 173

È

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 195

F

fascicolazione
opzioni di copia 70
fascicolazione di copie 66
fax
invio 90
opzioni 95, 96
fax, invio
mediante il pannello di controllo della stampante 89
uso della rubrica 91
utilizzo di scelte rapide 91
filtro DSL 81
filtro per linea 81
fogli separatori
opzioni di copia 71
formati carta
supportato 48
formati carta supportati 48
Formato carta Universale
impostazione 32
foto
esecuzione di una copia 60
Fronte/retro
processi copia 64
Fronte/retro avanzato
opzioni di copia 71
funzione di e-mail
configurare 72
funzione fax
blocco di fax indesiderati 93
come schiarire o scurire un fax 93
configurazione della stampante per l'ora legale 89
creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 92
eliminazione di un processo di invio fax 94
impostazione del fax 76
impostazione della data e dell'ora 89
impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 88
impostazione del numero del fax o della stazione 88
inoltro di fax 95
invio di fax a un'ora programmata 91
messa in attesa di fax 94
modifica della risoluzione 92
visualizzazione di un registro fax 93
Funzione fax
configurare 233
Funzione fax non impostata 233

G

Guida alle operazioni di rete
individuazione 170
Guida dell'amministratore di Embedded Web Server
individuazione 158, 170

H

Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 188

I

impossibile aprire Embedded Web Server 242
impostazione
dimensioni carta 32
indirizzo TCP/IP 115
tipo di carta 32
Impostazione avvisi e-mail 170
impostazione del fax
connessione alla linea telefonica standard 77
connessione DSL 81
connessione VoIP 82
servizio di telefonia digitale 83
specifica per il paese 84
VoIP 82
impostazione del fax iniziale 76
utilizzo di Embedded Web Server 76
impostazione del formato carta Universale 32
impostazione della funzione fax 233
impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 88
impostazione del numero del fax o della stazione 88
impostazioni ambientali
conservazione dei materiali di consumo 151
luminosità del display della stampante, regolazione 154
Mod. aliment. pianif. 155
modalità Eco 152
Modalità risparmio energetico 153
Modalità silenziosa 152
modalità sospensione 154
impostazioni dell'amministratore
Embedded Web Server 170
impostazioni di conservazione
conservazione dei materiali di consumo 151
luminosità, regolazione 154
Mod. aliment. pianif. 155
modalità Eco 152
Modalità risparmio energetico 153
Modalità silenziosa 152
modalità sospensione 154
impostazioni di rete
Embedded Web Server 170
impostazioni ecocompatibili
Mod. aliment. pianif. 155
modalità Eco 152
Modalità silenziosa 152
modalità sospensione 154
Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 172
Incepp. scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 199
inceppamenti
accedere 174
informazioni sui messaggi 174
prevenzione 173
Inceppamenti, evitare 53
inceppamenti, rimozione
nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 184
nell'alimentatore manuale 183
nell'area fronte/retro 181
nello sportello anteriore 176
nello sportello posteriore 179
nel raccoglitore standard 180
nel vassoio [x] 182
inceppamenti carta
prevenzione 173
inceppamenti carta, rimozione
nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 184
nell'alimentatore manuale 183
nell'area fronte/retro 181
nello sportello anteriore 176
nello sportello posteriore 179
nel raccoglitore standard 180
nel vassoio [x] 182
Inceppamento scanner, rimuovere gli originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 199
Indirizzo FTP, acquisizione
Utilizzo di scelte rapide 99
informazioni relative alla stampante
individuazione 8
informazioni sulla configurazione
rete wireless 27
informazioni sulla sicurezza 6, 7
ingrandimento di una copia 64
inoltro di fax 95
inserimento di fogli separatori tra copie 67
installazione della stampante
su una rete Ethernet (solo Macintosh) 25
su una rete Ethernet (solo Windows) 25
installazione della stampante in rete
reti Ethernet 25
Installazione delle opzioni
ordine di installazione 18
installazione del software della stampante
aggiunta di opzioni 24
installazione del software della stampante (Windows) 23
installazione del vassoio da 250 fogli 19
installazione del vassoio da 550 fogli 19
installazione di rete Ethernet
tramite Macintosh 25
tramite Windows 25
installazione di rete wireless
utilizzo di Embedded Web Server 29
Installazione di una scheda opzionale 17
Intensità
opzioni di copia 70
opzioni fax 96
intensità del toner
regolare 54
invio di fax a un'ora programmata 91
invio di un fax 90
invio fax
mediante il pannello di controllo della stampante 89
uso della rubrica 91
utilizzo di scelte rapide 91

K

kit di manutenzione
richiesta 163
Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 193

L

la stampante stampa pagine vuote 221
lati (fronte/retro)
  opzioni di copia 70
livelli di emissione del rumore 246
Lo scanner non risponde 239
lucidi
  caricamento, alimentatore multiuso 37
  copia su 61
  suggerimenti 51

M

materiale di consumo necessario per completare il processo 200
materiali di consumo
  conservare 163
  conservazione 151
  uso di originali Lexmark 162
  utilizzo di carta riciclata 151
  verifica, mediante Embedded Web Server 161
  verifica dello stato 161
Materiali di consumo, richiesta
  cartucce di toner 162
  kit di manutenzione 163
  tampone separatore 163
  Unità immagini 163
memoria
  tipi installati nella stampante 157
memoria fax piena 188
memoria non volatile 157
  cancellazione 157
Memoria piena, impossibile inviare fax 194
Memoria piena, impossibile stampare fax 193
memoria volatile 157
  cancellare 157
memorizzazione dei processi di stampa 55
menu
  ? 150
  AppleTalk 117
  caricamento carta 109
  configura MU 106
  elenco di 102
  Emulazione PCL 146
  Finitura 142
  formati scansione personalizzati 111
  Formato/tipo carta 103
  Grana carta 106
  HTML 148
  Immagine 149
  Imposta 142
  Imposta data e ora 119
  Impostazione SMTP, menu 118
  Impostazione universale 111
  Impostazioni copia 125
  Impostazioni e-mail 135
  impostazioni FTP 138
  Impostazioni generali 120
  IPv6 116
  modalità fax (Impostazione fax analogico) 128
  NIC attiva 112
  origine predefinita 103
  PDF 145
  Peso carta 108
  Qualità 144
  Rapporti 112
  Rapporti di rete 114
  Registro controllo protezione 119
  Rete [x] 113
  rete standard 113
  scheda di rete 114
  sostituisci dimensioni 106
  TCP/IP 115
  tipi personalizzati 110
  utilità 145
  Wireless 116
  XPS 145
Menu AppleTalk 117
menu Caricamento carta 109
menu Configura MU 106
Menu Dimensioni scansione personalizzata 111
menu Emulazione PCL 146
menu Finitura 142
Menu Formato/Tipo carta 103
Menu Grana carta 106
Menu Guida 150
menu HTML 148
menu Immagine 149
menu Imposta data e ora 119
Menu Impostazione SMTP 118
menu Impostazione Universale 111
Menu Impostazioni 142
Menu Impostazioni copia 125
Menu Impostazioni e-mail 135
Menu Impostazioni FTP 138
menu Impostazioni generali 120
menu IPv6 116
Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 128
Menu NIC attiva 112
menu Origine predefinita 103
menu PDF 145
Menu Peso carta 108
menu Qualità 144
menu Rapporti 112
menu Registro controllo protezione 119
menu Rete [x] 113
Menu Rete standard 113
menu Scheda di rete 114
Menu Sostituisci dimensioni 106
menu TCP/IP 115
menu Tipi personalizzati 110
Menu Utilità 145
menu Wireless 116
Menu XPS 145
messaggi carta
  [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 181
messaggi della stampante
  [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 195
  [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 196
  [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 197
  [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 198
  [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 198
  [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 194
  [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 189
  [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 190
  [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 190

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 190
[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 190
[37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 190
[38] Memoria piena 194
[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 187
[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 195
[53] Rilevata flash non formattata 200
[54] Errore software di rete [x] 194
[54] Errore software di rete standard 199
[56] Porta USB standard disabilitata 199
[58] Troppe opzioni flash installate 200
[58] Troppi vassoi collegati 200
[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 193
[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 193
[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 198
[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 197
[84.xy] Unità immagini quasi esaurita 189
[88.xy] Cartuccia in esaurimento 186
[88.xy] Cartuccia quasi esaurita 186
[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 196
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 184
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 182
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 176
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 179
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 183
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [20y.xx] 180
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 187
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 186
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento carta] 186
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 187
Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 192
Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 193
Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta] 191
Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 191
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 191
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 191
Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 186
Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 187
chiudere lo sportello anteriore 187
Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 198
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 188
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 188
Errore opzione seriale [x] [54] 199
È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 195
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 188
Incepp. scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 199
Inceppamento scanner, rimuovere gli originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 199
Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 193
materiale di consumo necessario per completare il processo 200
memoria fax piena 188
Memoria piena, impossibile inviare fax 194
memoria piena, impossibile stampare fax 193
nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 194
Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 189
Num. stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 189
partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema 188
Rilevata flash difettosa [51] 188
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 196
Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 198
Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 198

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema 188
Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema 199, 200
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 196
Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 197
Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 196
Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 189
Unità immagini in esaurimento [84.xy] 189
messaggio sovrapposto, aggiunta esecuzione di una copia 68
messa in attesa di fax 94
metodo di configurazione a pulsanti
usare 29
Metodo PIN
usare 29
Mod. aliment. pianif.
usare 155
Modalità Eco, impostazione 152
Modalità risparmio energetico 153
regolare 153
Modalità silenziosa 152
Modalità sospensione
usare 154

N

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 194
Nome di tipo di carta personalizzato
creazione 42
Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 189
Nome Tipo personalizzato [x]
creazione 42
Nomi dei tipi di carta personalizzati
assegnazione 42
notifiche materiali di consumo
Configurare 171
Num. stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 189
numero di pagine restanti
stima 161

O

opzioni
aggiornare il driver della stampante 24
fax 95, 96
schede di memoria 15
vassoio da 250 fogli, installazione 19
vassoio da 550 fogli, installazione 19
opzioni di aggiornamento del driver della stampante 24
opzioni di copia
Copia da 69
copia in 70
copie 69
fascicolazione 70
fogli separatori 71
Fronte/retro avanzato 71
Intensità 70
lati (fronte/retro) 70
risparmio carta 71
Scala 70
sovrapposizione 71
opzioni fax
Intensità 96
orientamento 96
Rilegatura 97
risoluzione 95
opzioni interne disponibili 15
ora legale, invio fax 89
orientamento
opzioni fax 96

P

pagina delle impostazioni dei menu
Stampa 30
pagina delle impostazioni di rete
Stampa 31
Pagina Web sulla protezione individuazione 158
pannello di controllo, stampante
spia luminosa 13
Spia pulsante di sospensione 13
pannello di controllo della stampante
Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 172
regolare la luminosità 154
spia luminosa 13
Spia pulsante di sospensione 13
usare 13
Pannello di controllo remoto
usando Embedded Web Server 170
Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema 188
Personalizzata tipo [x]
assegnazione del tipo di carta 43
pesi carta
supportati dalla stampante 49
più pagine su un unico foglio 67
porta Ethernet 22
Porta USB 22
porte del fax 22
Porte EXT 22
Porte LINE 22
posta vocale
configurare 77
preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 25
Presa dell'adattatore 84
presenza di aree verticali vuote 229
presenza di aree vuote 229
presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 223
presenza di immagini compresse sulle stampe 213
presenza di striature 229
presenza di striature orizzontali sulle stampe 225
Presenza di striature verticali sulle stampe 226
problemi della stampante, risoluzione di base 201
processi di stampa riservati 55
stampa da Windows 56
stampare da un computer Macintosh 56
processi in attesa 55
stampa da Windows 56
stampare da un computer Macintosh 56

processi Prenota stampa 55
stampa da Windows 56
stampare da un computer Macintosh 56
processi riservati
modifica delle impostazioni di stampa 56
processo di copia
Annullamento 69
processo di stampa
annullamento dal pannello di controllo della stampante 57
annullare, dal computer 57
protezione
modifica delle impostazioni per la stampa riservata 56
Protezione della stampante
Informazioni su 158
pubblicazioni
individuazione 8
Pulizia
Esterno alla stampante 159
vetro dello scanner 160
Pulizia della stampante 159
pulsante Avvio
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante di pagina iniziale
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante Fax
pannello di controllo della stampante 13
pulsante Indietro
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante Reimposta
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante Rubrica
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante Seleziona
pannello di controllo della stampante 13
pulsante sospensione
pannello di controllo della stampante 13
Pulsante Stop o Annulla
pannello di controllo della stampante 13
pulsanti freccia
pannello di controllo della stampante 13

Q

qualità della copia
regolare 65
qualità di stampa
pulizia del vetro dello scanner 160

R

Rallentamento della stampa 210
Rapporti
visualizzazione 171
Rapporti di rete, menu 114
registro fax
visualizzazione 93
regolazione dell'intensità del toner 54
Regolazione della luminosità del display della stampante 154
Rete Ethernet
Preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 25
rete wireless
informazioni sulla configurazione 27
reti Ethernet
Macintosh 25
Windows 25
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
richiesta
kit di manutenzione 163
Unità immagini 163
richiesta di materiali di consumo
cartucce di toner 162
riciclare
cartucce di toner 156
materiali di imballaggio Lexmark 156
prodotti Lexmark 155
riduzione della rumorosità 152
riduzione di una copia 64
Rilegatura
opzioni fax 97
Rilevata flash difettosa [51] 188
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 196
Ripeti processi di stampa 55
stampa da Windows 56
stampare da un computer Macintosh 56
risoluzione
opzioni fax 95
risoluzione, fax
modifica 92
Risoluzione dei problemi
Come contattare l'assistenza clienti 243
Funzione fax non impostata 233
impossibile aprire Embedded Web Server 242
Lo scanner non risponde 239
risoluzione dei problemi di base della stampante 201
verifica di una stampante che non risponde 201
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 206
risoluzione dei problemi, display
Lo schermo della stampante è vuoto 202
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 203
problemi del vassoio 204
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 228
i caratteri presentano bordi irregolari 212
la qualità di stampa su lucido è scarsa 228
le pagine stampate sono nere 222
nelle stampe appaiono macchie di toner 228
ombreggiature dovute al toner 227
pagine bianche 221
pagine o immagini tagliate 212
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 215
presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 223
presenza di immagini compresse sulle stampe 213
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 223

presenza di striature orizzontali sulle stampe 225
problemi di aderenza del toner 227
sfondo grigio sulle stampe 214
stampa irregolare 217
stampa non corretta 224
stampa troppo chiara 220
stampa troppo scura 218
striature verticali 226
strisce bianche su una pagina 229
risoluzione dei problemi, stampa
arricciamento della carta 216
collegamento dei vassoi non funzionante 211
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 207
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 209
i processi non vengono stampati 208
margini errati sulle stampe 215
non è possibile stampare i file PDF multilingua 208
pagine inceppate non ristampate 205
processo stampato dal vassoio non corretto 206
processo stampato su carta non corretta 206
Rallentamento della stampa 210
si verificano numerosi inceppamenti carta 205
stampa di caratteri errati 206
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 211
risoluzione dei problemi del display
Lo schermo della stampante è vuoto 202
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 228
i caratteri presentano bordi irregolari 212
la qualità di stampa su lucido è scarsa 228
le pagine stampate sono nere 222
nelle stampe appaiono macchie di toner 228
ombreggiature dovute al toner 227
pagine bianche 221
pagine o immagini tagliate 212
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 215
presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 223
presenza di immagini compresse sulle stampe 213
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 223
presenza di striature orizzontali sulle stampe 225
problemi di aderenza del toner 227
sfondo grigio sulle stampe 214
stampa irregolare 217
stampa non corretta 224
stampa troppo chiara 220
stampa troppo scura 218
striature bianche uniformi 229
striature verticali 226
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 206
risoluzione dei problemi opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 203
problemi del vassoio 204
risoluzione di problemi, acquisizione
acquisizioni parziali di documenti o di foto 242
l´acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 240
l'unità scanner non si chiude 230, 240
Processo di acquisizione non riuscito 240
risoluzione di problemi, copia
copie di documenti o di foto parziali 232
l'unità scanner non si chiude 230, 240
la fotocopiatrice non risponde 230
scarsa qualità dell'immagine acquisita 241
scarsa qualità di copia 231
risoluzione di problemi, fax
è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 236
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 237
ID chiamante non visualizzato 233
i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 237
impossibile inviare o ricevere fax 234
risoluzione di problemi fax
è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 236
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 237
ID chiamante non visualizzato 233
i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 237
Impossibile inviare o ricevere fax 234
risoluzione di problemi legati alla scansione
l´acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 240
l'unità scanner non si chiude 230, 240
Processo di acquisizione non riuscito 240
scansioni di documenti o di foto parziali 242
risoluzione di problemi nella copia
copie di documenti o di foto parziali 232
l'unità scanner non si chiude 230, 240
la fotocopiatrice non risponde 230
scarsa qualità dell'immagine acquisita 241
scarsa qualità di copia 231
risparmio carta
opzioni di copia 71
rumore, stampante
riduzione 152

S

Scala
opzioni di copia 70
scanner
Alimentatore automatico documenti (ADF) 12

funzioni 11
vetro dello scanner 12
Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 198
Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 198
scansione su un computer 100
scansione su un indirizzo FTP
creazione di scelte rapide tramite il computer 98
Utilizzo di scelte rapide 99
Scelta della carta 45
scelta della posizione della stampante 9
scelte rapide, creazione
destinazione fax 92
destinazione FTP 98
E-mail 73
scelte rapide e-mail, creazione
utilizzo di Embedded Web Server 73
scheda del controller
accedere 15
scheda opzionale
installare 17
schermata di copia
origine contenuto 71
tipo di contenuto 70, 96
schermata fax
origine contenuto 96
schermo, pannello di controllo della stampante
regolare la luminosità 154
scollegamento dei vassoi 41
segreteria telefonica
configurare 77
Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema 188
server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema 199, 200
servizio di suoneria differenziata
connessione a 88
servizio di telefonia digitale
impostazione del fax 83
software della stampante, installazione (Windows) 23
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 196
Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 197
sostituzione
cartuccia di toner 164
unità immagini 166
Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 196
sovrapposizione
opzioni di copia 71
Spia luminosa
pannello di controllo della stampante 13
splitter telefonico 82
spostamento della stampante 9, 168, 169
Stampa
da Macintosh 54
da un dispositivo cellulare 55
da Windows 54
Elenco di esempi di font 57
pagina delle impostazioni dei menu 30
Pagina delle impostazioni di rete 31
stampa, risoluzione dei problemi
arricciamento della carta 216
collegamento dei vassoi non funzionante 211
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 207
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 209
i processi non vengono stampati 208
margini errati sulle stampe 215
non è possibile stampare i file PDF multilingua 208
pagine inceppate non ristampate 205
processo stampato dal vassoio non corretto 206
processo stampato su carta non corretta 206
si verificano numerosi inceppamenti carta 205
stampa di caratteri errati 206
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 211
stampa dei processi riservati e in attesa
da un computer Macintosh 56
da Windows 56
stampa di una pagina di configurazione di rete 31
stampa di un documento 54
stampa irregolare 217
Stampante
rilocazione 9, 168, 169
scelta della posizione 9
spazio minimo 9
trasporto 169
Stampa usando un dispositivo cellulare 55
stato dei componenti e dei materiali di consumo
controllo 161
suggerimenti
carta intestata 50
cartoncino 52
etichette, carta 51
lucidi 51
sull'utilizzo di buste 51
suggerimenti sull'uso delle buste 51

T

tampone separatore
richiesta 163
tastierino
pannello di controllo della stampante 13
tipi di carta
origini di caricamento 49
supportati dalla stampante 49
tipo carta personalizzato
assegnazione 43
trasporto della stampante 169

U

Unità immagini
richiesta 163
sostituzione 166
Unità immagini in esaurimento [84.xy] 189
Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 189
Uso della modalità sospensione 154
uso della rubrica
invio fax 91
Uso di Pianificazione modalità alimentazione 155

utilizzo di carta riciclata 151
utilizzo di scelte rapide
  invio fax 91

V

vassoi
  caricare 32
  collegare 41
  scollegare 41
Vassoio da 250 fogli
  installare 19
Vassoio da 550 fogli
  installare 19
vassoio opzionale
  caricare 32
vassoio standard
  caricare 32
Verifica dei processi di stampa 55
  stampa da Windows 56
  stampare da un computer
    Macintosh 56
Verifica dello stato dei componenti
e dei materiali di consumo della
stampante 161
verifica di una stampante che non
risponde 201
vetro dello scanner
  copia con 60
  Pulizia 160
visualizzazione
  Rapporti 171
visualizzazione di un registro fax 93
Voice over Internet Protocol (VoIP)
  impostazione del fax 82
volatilità
  dichiarazione di 157