



# LCD TV

LE26A41B

LE32A41B

## Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez attentivement ce manuel et conservez-le  
en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ÉCRAN**  
**AFFICHAGE PC**  
**IMAGE DANS IMAGE (PIP)**  
**TÉLÉTEXTE**


## Précautions lors de l'utilisation de la fonction Pause

La fonction Pause peut endommager de manière permanente votre écran de télévision.

- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque vous sélectionnez le mode normal (4:3) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 480p).



- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque vous sélectionnez le mode Écran large (16:9) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).

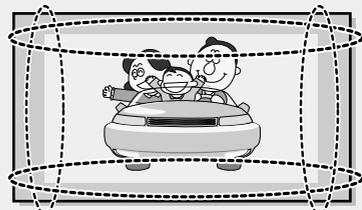


Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.

*Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volumes de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.*

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque la télévision reçoit des signaux HD (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).

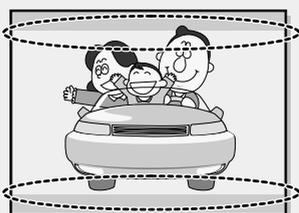


Lorsque vous regardez un programme numérique HD sur une télévision standard (4:3) en ayant sélectionné les tailles d'écran "16:9" ou "Panorama", vous le verrez mais les bords supérieur et inférieur seront rognés.

*Remarque : Si les bords supérieur et inférieur ainsi que le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volumes de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.*

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Télévision avec le numérique intégré (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (elle reçoit des signaux normaux à 480p).
- Télévision acceptant le numérique (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (avec un boîtier décodeur).
- Lorsque vous regardez un programme analogique (standard) sur une télévision ayant un grand écran (mode 4:3 sélectionné).

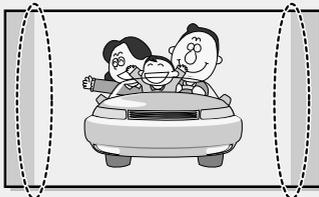

Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.


---

*Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volumes de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.*

---

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Lorsque vous regardez un DVD, un CD ou une vidéo au format Écran large (21:9) sur une télévision ayant un grand écran (16:9).
- Lorsque vous connectez votre ordinateur ou une console de jeux à la télévision et que vous sélectionnez le mode 4:3.

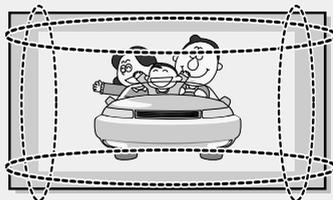

Si vous connectez un lecteur de DVD, un ordinateur ou une console de jeux à une télévision à écran large et que vous regardez un film, ou jouez à un jeu en mode normal (4:3) ou large (21:9), les bords gauche et droit ainsi que les bords supérieurs et inférieurs peuvent être rognés.

---

*Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volumes de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.*

---

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

# Table des matières

◆ <b>BRANCHEMENT ET PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR</b>	
■ Présentation du panneau de commande.....	4
■ Présentation du panneau de branchement.....	5
- Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle) ..	5
- Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD..	5
- Branchement de périphériques audio/vidéo externes6 .....	6
- Branchement Computer .....	6
- Branchement Caisson de Basses .....	7
- Branchement DVI .....	7
■ Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte) .....	8
■ Présentation de la télécommande (Fonctions Télétexte) .....	9
■ Installation des Piles dans la Télécommande.....	10
■ Mise en marche et arrêt.....	11
■ Mode de mise en veille de votre télévision .....	11
■ Se familiariser avec la télécommande .....	12
■ Plug & Play.....	13
■ Choix de la Langue .....	14
◆ <b>RÈGLAGE DES CHÂÎNES</b>	
■ Mémorisation automatique des chaînes .....	15
■ Mémorisation manuelle des chaînes.....	16
■ Édition des Chaînes.....	18
■ Organisation des canaux mémorisés.....	19
■ Attribution de noms aux canaux.....	20
■ Réception nette des chaînes grâce au réglage .....	21
◆ <b>RÈGLAGE DE L'IMAGE</b>	
■ Changement de la norme Image.....	22
■ Réglage de l'image personnalisée .....	23
■ Changement de la nuance couleur .....	24
■ Changement de la taille de l'image .....	25
■ Sélection du format de l'image .....	26
■ DNle (Image naturelle numérique) .....	26
■ Contrôle Couleur .....	27
■ Contraste Dynam. ....	28
■ Capteur Luminos.....	29
■ Affichage de l'Image dans l'image (PIP) .....	30
◆ <b>RÈGLAGE DU SON</b>	
■ Réglage du volume .....	32
■ Arrêt temporaire du son .....	33
■ Sélection du mode Son.....	33
■ Changement de la norme Son .....	34
■ Réglage des paramètres du son .....	34
■ Sélection du WOW Surround .....	35
■ Réglage automatique du volume.....	35

## Table des matières

◆ <b>RÈGLAGE DU SON</b>	
■ Connexion du casque .....	36
■ Réglage du casque selon vos préférences.....	36
■ Ecoute du son accompagnant l'image secondaire .....	37
■ Caisson de Basses .....	37
◆ <b>RÈGLAGE DE L'HORLOGE</b>	
■ Réglage et affichage de l'heure .....	38
■ Réglage de la Minuterie de mise en veille .....	39
■ Marche et arrêt automatique du téléviseur .....	40
◆ <b>RÈGLAGE DE AUTRES</b>	
■ Réglage du mode d'écran bleu .....	41
■ Faiblesse chrom.....	42
■ Sélection de Melodie .....	43
■ Sélection d'un périphérique provenant de sources externes .....	44
■ Visualisation d'images provenant de sources externes .....	44
◆ <b>RÈGLAGE DE PC</b>	
■ Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows XP).....	45
■ Réglage automatique de l'écran PC.....	46
■ Réglage de base et réglage fin de l'image .....	47
■ Changement de la position de l'image.....	48
■ Initialisation des réglages d'image.....	49
◆ <b>UTILISATION DE LA FONCTION TELETXTTE</b>	
■ Décodeur télétexte .....	50
■ Affichage des informations Télétexte .....	50
■ Sélection d'une page télétexte spécifique.....	51
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte .....	52
◆ <b>RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>	
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage .....	53
■ Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA (Vendu séparément) .....	54
■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol.....	55
■ Spécifications techniques et environnementales .....	56
■ Modes d'affichage (PC) .....	57
■ Configurations des broches .....	58
■ Programmation de la télécommande .....	59

### Symbols



Press




Important



Note

## Présentation du panneau de commande

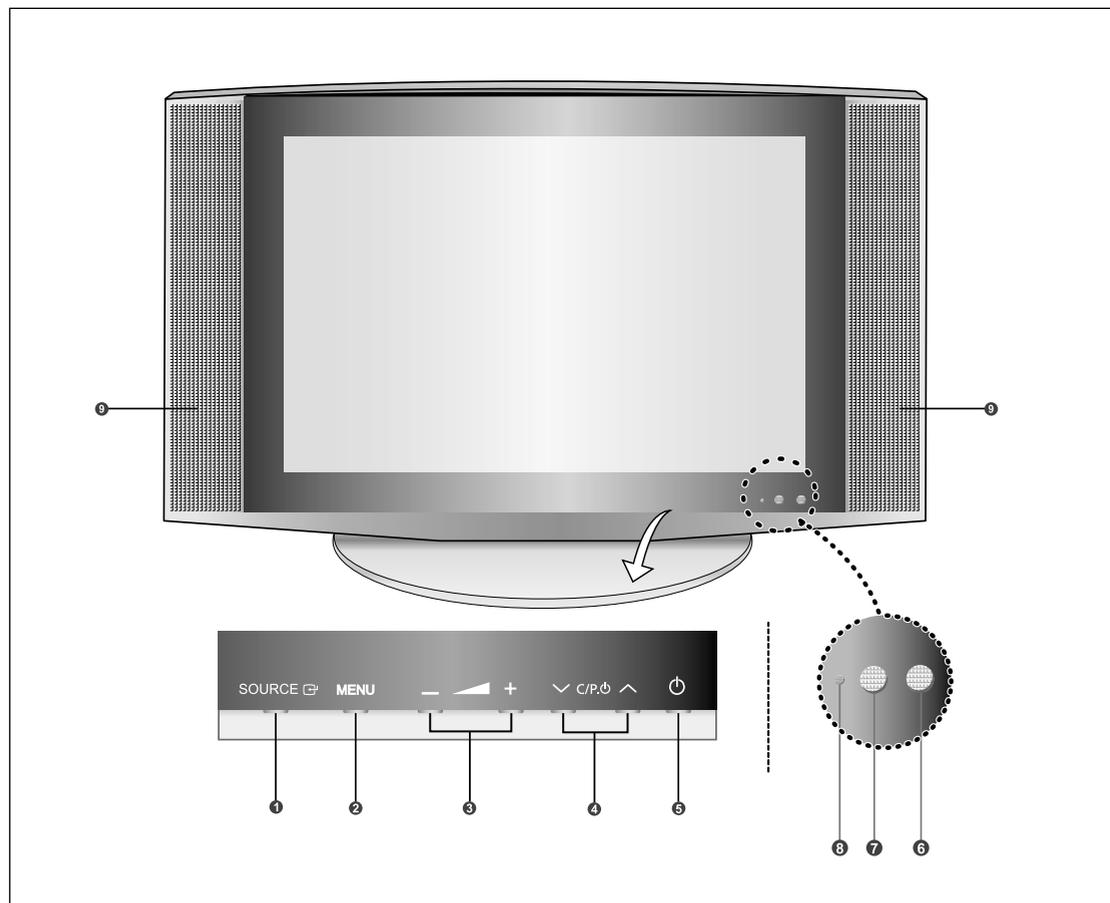

### 1 SOURCE

Pour afficher le menu de toutes les sources d'entrée disponibles.  
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, DVI, PC).

Vous pouvez également utiliser le bouton SOURCE  de la télécommande pour procéder à la sélection.

### 2 MENU

Pour voir le menu à l'écran des fonctions de votre téléviseur.

### 3 - +

Appuyez pour diminuer ou augmenter le volume. Également utilisé pour sélectionner des éléments dans le menu affiché à l'écran.

### 4 C/P.

Pour changer de canal.  
Également pour mettre divers éléments en surbrillance dans le menu à l'écran.  
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

### 5 (Power)

Pour allumer et éteindre le téléviseur.

### 6 Capteur de lumière

Règle la luminosité de l'écran automatiquement suivant le niveau de luminosité ambiante. Ce détecteur fonctionne lorsque Capteur Luminos. est activé.

### 7 Capteur de la télécommande


Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

### 8 Témoin d'alimentation

S'allume quand vous coupez l'alimentation. Lorsque vous éteignez l'appareil après avoir sélectionné Minuterie On/Off, un témoin vert s'allume.

### 9 Enceintes

# Présentation du panneau de branchement

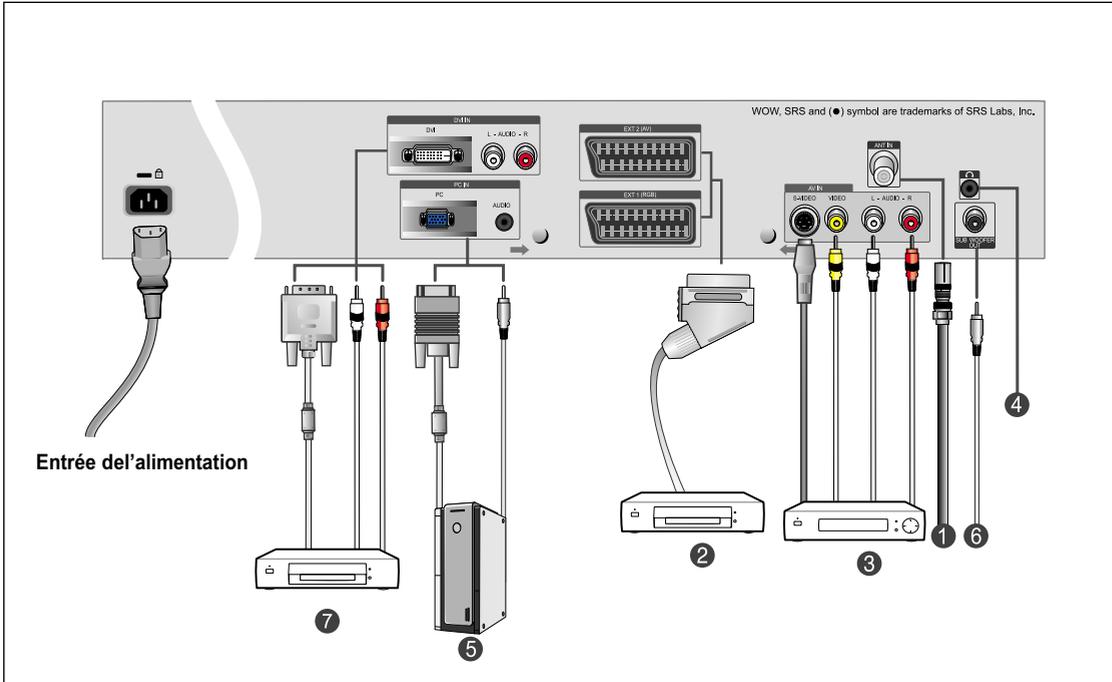

En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur/moniteur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

**1 Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle)**

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

**2 Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.**

- Branchez le câble SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le magnétoscope (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur/moniteur.

**➤ Spécifications entrée/sortie**

Connecteur	Entrée				Sortie
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Sortie TV uniquement
SCART 2	✓	✓			Sortie moniteur (TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)

## Présentation du panneau de branchement

### ③ *Branchement de périphériques audio/vidéo externes*

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "**L - AUDIO - R**" situées à l'arrière du téléviseur/moniteur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (④) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

### ⑤ *Branchement Computer*

- Connectez le câble **D-Sub** à la prise "**PC (PC IN)**" à l'arrière de votre unité.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "**AUDIO (PC IN)**" située à l'arrière de votre téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

## Présentation du panneau de branchement


### 6 Branchement Caisson de Basses

### 7 Branchement DVI

- Branchez la prise **DVI** à la prise **DVD**.
- Connectez le câble audio stéréo aux prises "**L - AUDIO - R**" à l'arrière de votre unité et l'autre extrémité à la sortie "Audio Out" de la carte son de votre DVD.
- DVI ne gère la fonction PC.


Source	Video	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Résolution (Lignes)
<b>Source</b>	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (sauf fréquence radioélectrique)	15,704	60	483
<b>DVI</b>	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

## Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte)

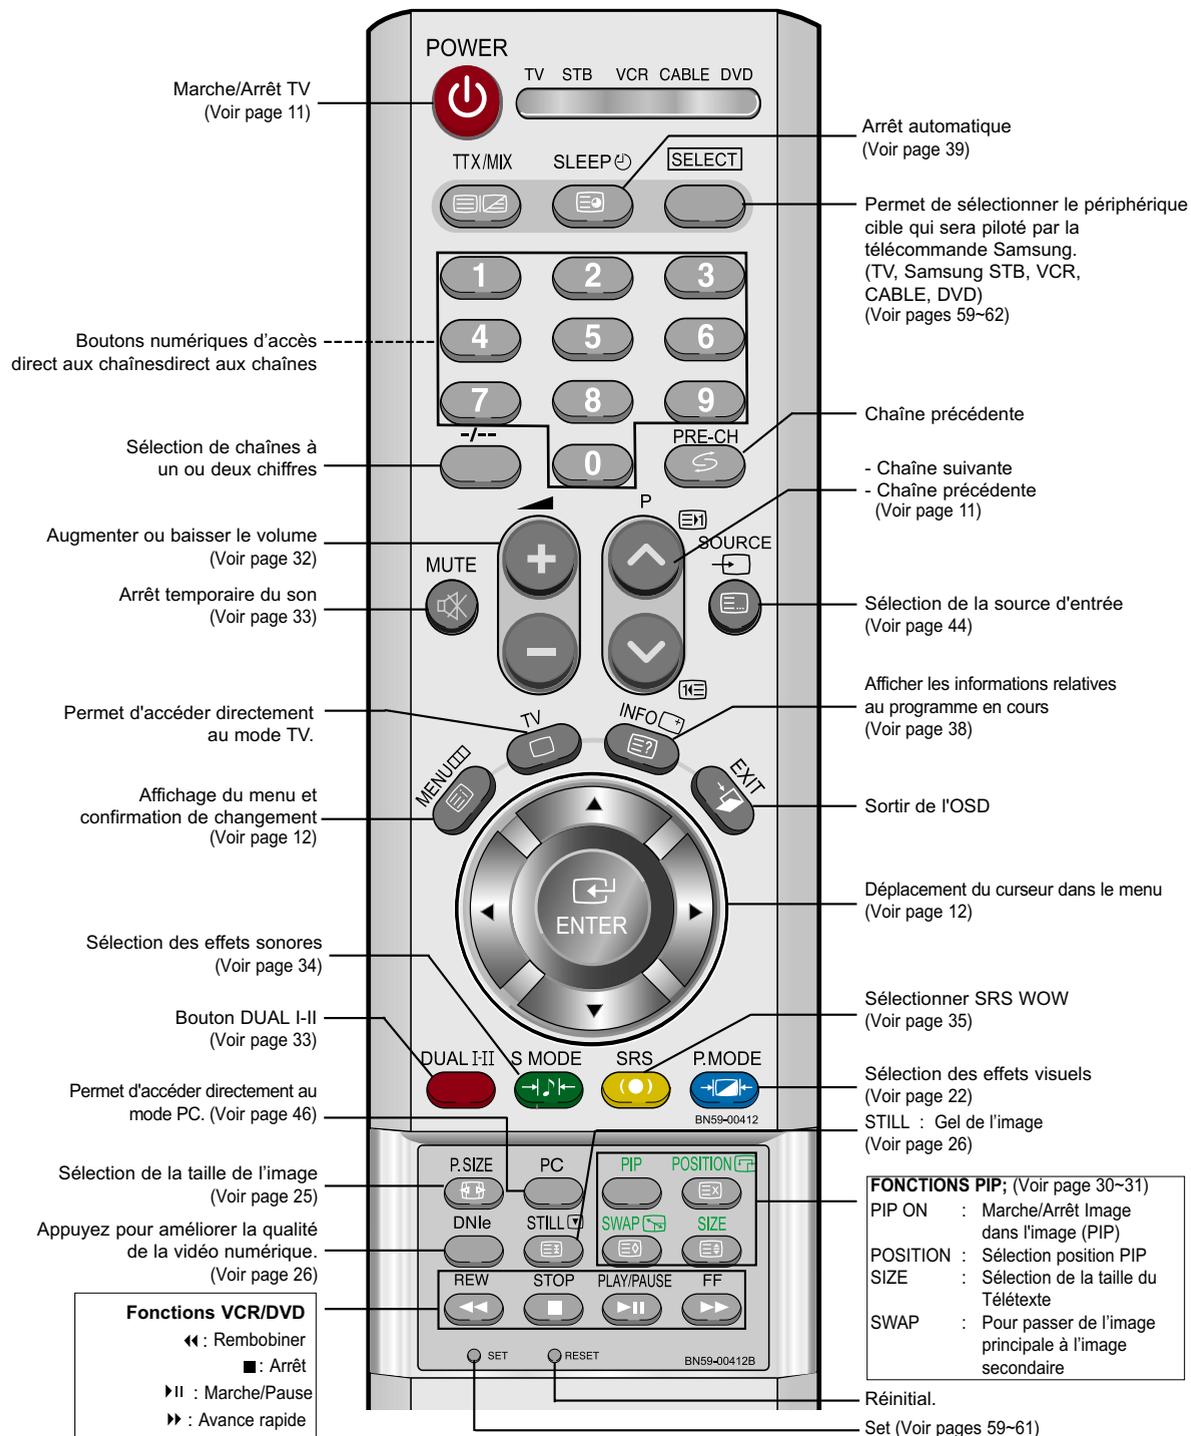




➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

# Présentation de la télécommande (Fonctions Télétex)

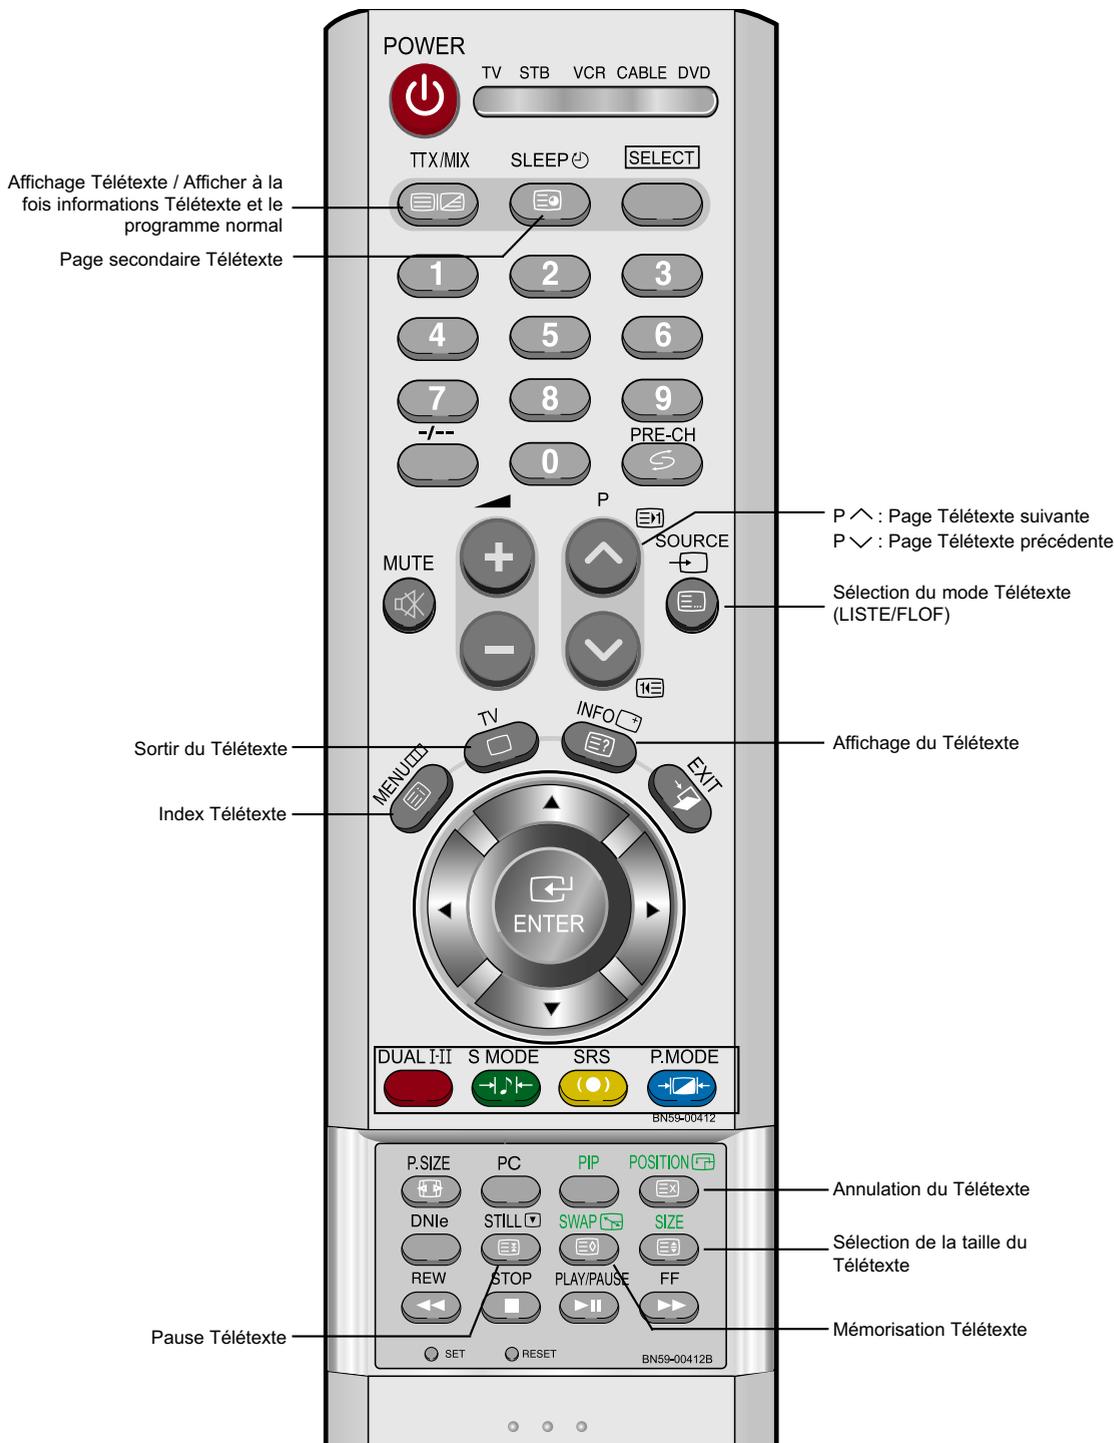

➤ Fonction télétex : Reportez-vous aux pages 50 à 52 pour de plus amples détails.

## Installation des Piles dans la Télécommande

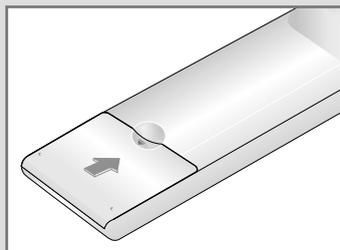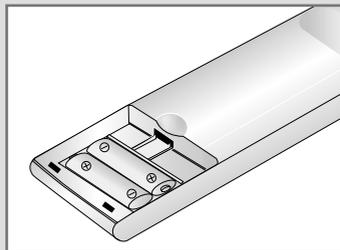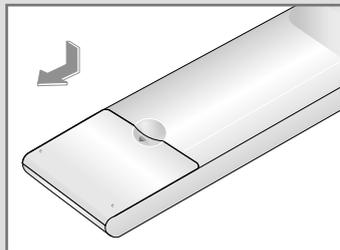

**1** Faites coulisser le couvercle complètement.

**2** Placez deux piles AAA.

➤ Assurez-vous de faire correspondre les pôles " + " et " - " des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.

**3** Remplacez le couvercle.

➤ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si

vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

➤ **La télécommande ne fonctionne pas.**

Contrôlez les points suivants:

1. La télévision est-elle allumée ?

2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?

3. Les piles sont-elles usagées ?

4. Y a-t-il une coupure de courant ? La prise est-elle débranchée ?

5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

## Mise en marche et arrêt

**Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.**

- 1 Relier le câble principal à la prise appropriée.

**Résultat:** La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de votre téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

- 2 Appuyez sur le bouton **POWER**  situé en bas à droite de votre unité.


**Résultat:** Le témoin de veille s'allume en façade.

- 3 Sur la télécommande, appuyez sur un bouton numérique (0~9) ou sur le bouton  pour monter/descendre les chaînes ou sur le bouton  **C/P**   situé en bas à droite de votre unité.

**Résultat:** Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

- Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent (voir page 14).

- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** .

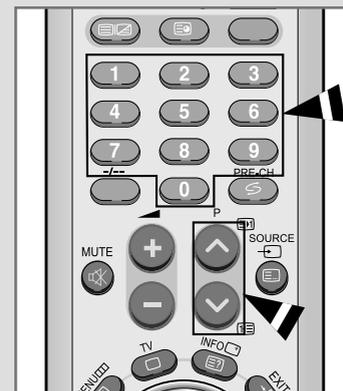

## Mode de mise en veille de votre télévision


**Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).**

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.


**Résultat:** L'écran s'éteint et un témoin de veille rouge apparaît en façade de votre unité.

- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** , les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent  .

- Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

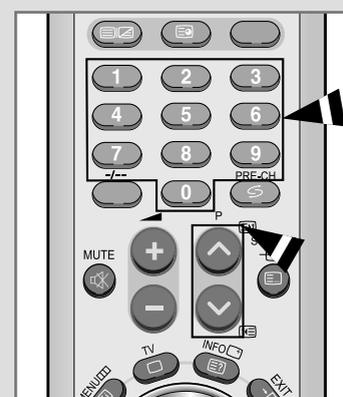

# Se familiariser avec la télécommande

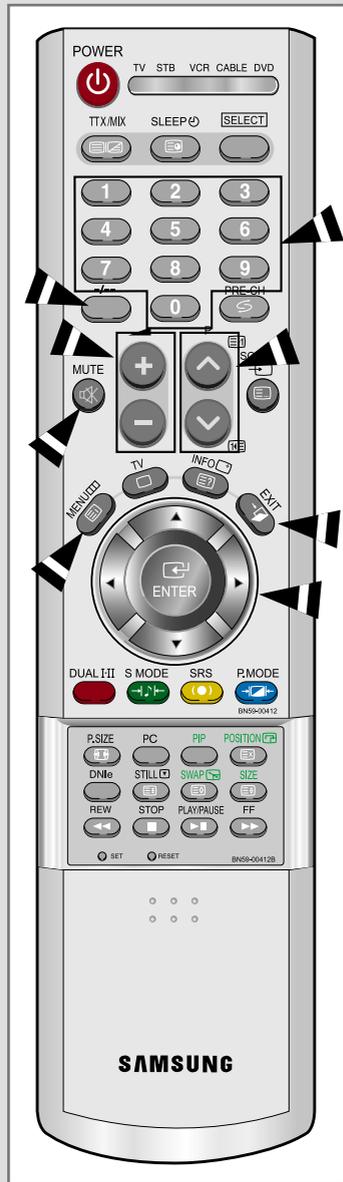

**La télécommande est principalement utilisée pour :**

- ◆ **Changer de canal et ajuster le volume.**
- ◆ **Régler le téléviseur/moniteur en utilisant le système de menu à l'écran.**

**Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.**

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
^	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
v	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les chaînes à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, la chaîne à un seul chiffre s'affichera.	
-/--	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Appuyez sur ce bouton puis saisissez les deux chiffres correspondant au numéro du canal.	
+	Pour augmenter le volume.	-
-	Pour baisser le volume.	-
<b>MUTE</b> 	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  +/- .	
<b>MENU</b> 	Pour afficher le système de menu à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
<b>EXIT</b> 	Pour sortir le système de menu à l'écran.	
	▲ ▼ Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option de menu actuelle.  ► Rechercher manuellement des chaînes en avant/en arrière  ◀ Augmenter/réduire une valeur d'option de menu	
<b>ENTER</b> 	-	Pour valider votre sélection

## Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés.

Les réglages suivants sont disponibles.

- Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.  
**Résultat:** Le message **Plug & Play** s'affiche. Il apparaît pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- Sélectionnez la **Langue** souhaitée en utilisant le bouton **▲** ou **▼**.  
 Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi 18 langues.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.  
**Résultat:** Le message **Vérif. Antenne**, la touche **OK** est alors sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Le menu **Pays** s'affiche.  
**Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'est - Autres**
- Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Le menu **Auto Store** s'affiche et le sous menu.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Les options disponibles dans le menu **Mémorisation Auto** s'affichent.
- Sélectionnez les **Heure** ou **min.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Réglez les **Heure** ou **min.** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** (Reportez-vous à "**Réglage et affichage de l'heure**" à la page 38)
- Appuyez sur le bouton **MENU**  pour confirmer votre choix.  
**Résultat:** Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche et la chaîne mémorisée s'affiche.



### Plug & Play

#### Langue

English  
Deutsch  
Français  
Nederlands  
Español  
Italiano

◀ Déplacer    ▶ Entrer    ■ Ignorer

#### Plug & Play

Vérif. Antenne

OK    Horloge

◀ Déplacer    ▶ Entrer    ■ Ignorer

#### Pays

Schweiz  
Sverige  
UK  
Europe de l'est  
Autres

◀ Déplacer    ▶ Entrer    ■ Ignorer

#### Mémorisation Auto

48 MHz P 1 - -  
0 %

Marche    Quitter

◀ Déplacer    ▶ Entrer    ■ Ignorer

#### Horloge

Heure    min.  
- -    - -

◀ Déplacer    ▶ Régler    ■ Ignorer

#### Horloge

Heure    min.  
00    00

◀ Déplacer    ▶ Régler    ■ Ignorer

Profitez de votre visionnage

## Plug & Play



### Plug & Play

*Si vous désirez restaurer cette fonction...*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Plug & Play**.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le message **Plug & Play** est affiché.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page précédente.

## Choix de la Langue



*Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la Langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

➤ Vous pouvez choisir parmi **18** langues.
- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

## Mémorisation automatique des chaînes

*Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Le **Pays** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**  Sélectionnez votre **Pays** en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.

Résultat: Les pays suivants sont disponibles:

**Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia  
- Nederland - Schweiz - Sverige - UK -  
Europe de l'est - Autres**

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Le bouton **Démarrer** est sélectionné.

7 Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour rechercher les chaînes.  
Le sous-menu passe de **Démarrer** à **Arrêter** lorsque la recherche de canaux est lancée.

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute).  
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

➤ Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Retour** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

➤ Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER**  lorsque **Arrêter** a été sélectionné.

- 8 Lorsque les chaînes ont été mémorisées, vous pouvez :
- ◆ Les classer dans l'ordre de votre choix (voir page 19)
  - ◆ Permet d'attribuer des noms aux chaînes enregistrées (voir page 20)
  - ◆ Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page 18)
  - ◆ Effectuer réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 21)



## Mémorisation manuelle des chaînes



*Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :*

- ◆ De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée.
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** [OK].

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

Result: Les options disponibles dans le menu **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec le **Prog. No** sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** [OK].

Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

➤ Vous pouvez également afficher un programme en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Système Couleur**.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

Sélectionnez le **Système Sonore** requis en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

Résultat: Les normes Couleurs sont affichées dans l'ordre suivant: **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Système Sonore**.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** [OK].

Résultat: Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - L**

8 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné **Prog.No** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**

## Mémorisation manuelle des chaînes


- 9** Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser,
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - ◆ Sélectionnez **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Canal**.
  - ◆ Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
- Vous pouvez également afficher une **Channel** en appuyant sur les boutons de la télécommande.
- 
- 10** Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Effectuez la **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran.

- 11** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémoriser**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat: Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.

- 12** Répétez les étapes 9 à 11 pour chaque canal à mémoriser.

### Channel mode

- ◆ **P** (Mode Programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (Mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque chaîne câblée.

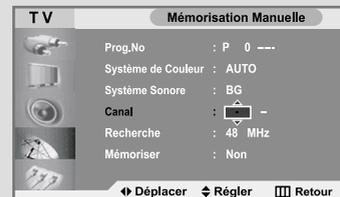

## Édition des Chaînes



*Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lorsque vous balayez les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisies d'éviter ne s'affichent pas.*

*Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'éviter s'affichent lors du balayage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **^**/**v** pour sélectionner **Canal** le **Ajouter** ou **Supprimer**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: L'état de la chaîne actuelle est affiché.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le Canal que vous souhaitez **Ajouter** ou **Supprimer**.
 

Résultat: Si la chaîne que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option **Ajouter** est sélectionnée et s'affiche. Si la chaîne que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option **Supprimer** est sélectionnée et s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour **Ajouter** ou **Supprimer** la chaîne.
- 6 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 7 Répétez les étapes 4 et 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

## Organisation des canaux mémorisés

*You Vous pouvez intervertir les numéros de deux chaînes pour :*

- ◆ *Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.*
- ◆ *Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

---

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les **Prog.No**, **Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

---

- 4 Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le **Canal** sélectionnée et son **Nom station** sont déplacés vers la droite.

---

- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour aller à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 


Résultat: La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

---

- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour classer une autre chaîne.



## Attribution de noms aux canaux

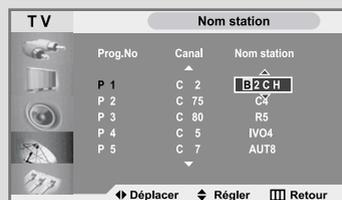

**Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.**

1 Appuyez sur le bouton **MENU** [ ] .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Les **Prog.No**, **Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

4 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

5	Pour...	Alors...
	Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b> .
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton <b>▶</b> .
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton <b>◀</b> .
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b> [ ] .

- Les caractères disponibles sont :
- ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
  - ◆ Les nombres(0~9)
  - ◆ Les caractères spéciaux(espace, \_, -, \* )

6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** [ ] pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

## Réception nette des chaînes grâce au réglage

*Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.*

*Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.*

- Sélectionnez la Canal pour laquelle vous souhaitez effectuer un réglage fin.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .



- 4 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour effectuer le réglage souhaité.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 5 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU**  pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



## Changement de la norme Image

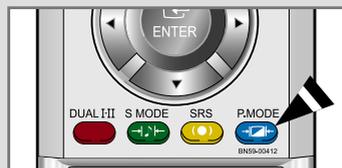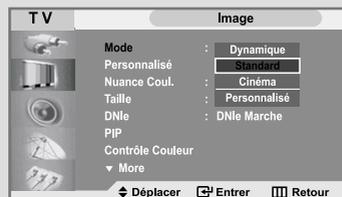

*Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Sélectionnez l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.

Résultat: Les effets suivants sont disponibles :

**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**

➤ Vous pouvez également visualiser l'affichage simplement en appuyant sur le bouton **P.MODE** (Mode Image).

## Réglage de l'image personnalisée

*Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.*


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
 


Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur**). Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU**  pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le mode Picture est automatiquement passé en **Personnalisé**.

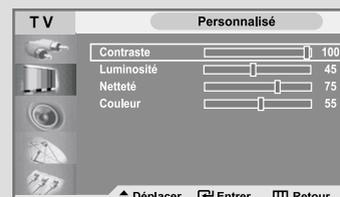

## Changement de la Nuance Couleur

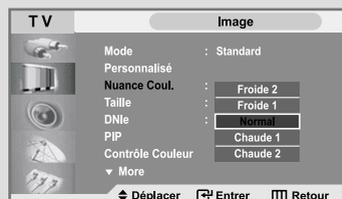

*Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

---

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

---

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nuance Coul.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.

Résultat: Les options suivantes sont disponibles:  
**Froide 2 - Froide 1 - Normal - Chaude 1 - Chaude2**

---

- 5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

## Changement de la taille de l'image

***Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.***

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
 


Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

---


- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options suivantes sont disponibles:  
**16/9 auto – Large – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3**

- 
- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.SIZE** (Taille d'Image) de la télécommande.
  - ◆ Lorsque la taille d'image sélectionnée est 16:9, la fonction PIP peut être utilisée.
  - ◆ En mode PC, seul les modes Large et 4:3 peuvent être réglés.
  - ◆ Pour Zoom 1 ou 2, utilisez les boutons **▲** ou **▼** pour déplacer l'image.

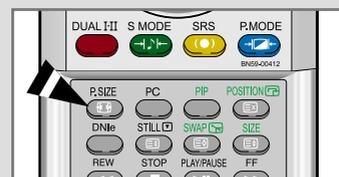



## Sélection du format de l'image

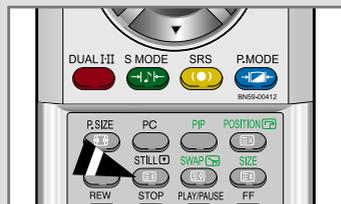

Appuyez sur le bouton **STILL** pour transformer une image mouvante en une image fixe.

Appuyez sur bouton nouveau pour annuler.

## DNle (Image naturelle numérique)

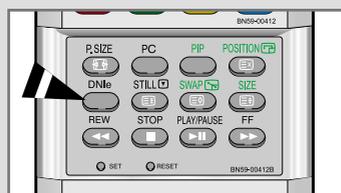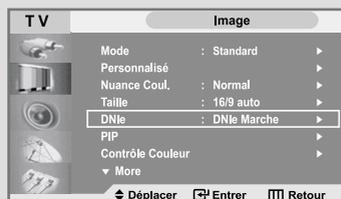

La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire.

La technologie DNle adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** [MENU].

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** [ENTER].

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **DNle**.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [ENTER].

Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les options suivantes sont disponibles:

**DNle Marche - DNle Arrêt - DNle Démo**

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **DNle**.

➤ **DNle Marche** L'image améliorée telle que celle proposée en mode DNle Demo est affichée.

**DNle Arrêt** le mode DNle est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.

**DNle Démo** l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et l'image originale sur la droite.

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC.

## Contrôle Couleur

**Contrôle Couleur est utilisé pour régler vos couleurs préférées telle que Bleu, Vert ou Rose sans interférence avec les autres couleurs de telle sorte que chaque utilisateur puisse profiter de la couleur d'écran de son choix.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 



Résultat: Les options disponibles dans le menu **Contrôle Couleur** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le menu **Contrôle Couleur** s'affichent.
- 5 Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Facile** puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :  
**Bleu - Vert - Rose - Standard - Personnalisé**
- 6 Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Détail** puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :  
**Rose - Vert - Bleu - Annulation**
- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour effectuer le réglage souhaité.
- 8 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU**  pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNle est désactivé ou encore lorsque le mode PIP est activé.

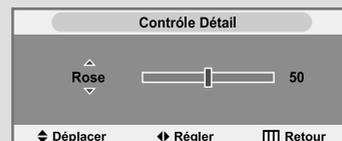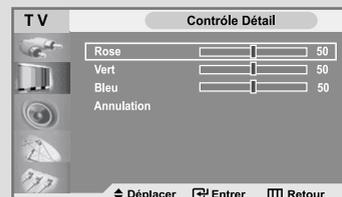

## Contraste Dynam.



**Contraste Dynam.** est utilisé pour détecter automatiquement la distribution du signal visuel entrant ainsi que pour l'ajuster et créer ainsi un contraste optimum.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contraste Dynam.**  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le menu **Contraste Dynam.** s'affichent.
- 5 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNle est désactivé ou encore lorsque le mode PIP est activé.

## Capteur Luminos.

**Capteur Luminos. est utilisé pour régler, soit automatiquement soit manuellement, la luminosité de l'écran en détectant le niveau de luminosité ambiante grâce à un capteur de lumière.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Capteur Luminos.**

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Les options disponibles dans le menu **Capteur Luminos.** s'affichent.

- 5 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: La luminosité de l'écran est réglée automatiquement suivant le niveau de luminosité ambiante.


- 6 Lorsque cela est terminé, appuyez sur **MENU**  précédent ou appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'affichage normal.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC.



## Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

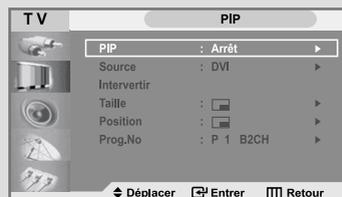

### [PC/DVI UNIQUEMENT]



*Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU** [ ] .

Résultat: Le menu principal s'affiche

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Les options disponibles dans le menu **PIP** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .  
Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Source** puis appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .  
Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :  
Lorsque l'image principale est réglée sur TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Vidéo, alors seul DVI/PC peut être sélectionné. Lorsque l'image principale est réglée sur DVI/PC, TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Vidéo peuvent être sélectionnés.

7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Intervertir**.  
Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option **Intervertir** et appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: L'image principale et l'image secondaire permutent.

8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .  
Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** [ ] .

Résultat: Les tailles sont affichées dans l'ordre suivant :  
[ ] - [ ] - [ ]

# Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

**Résultat:** Vous pouvez déplacer l'image secondaire.  
 ➤ Si la taille de l'image secondaire est réglée sur  ou , cette fonction est désactivée.

- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prog.No.**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

**Résultat:** Le **Prog.No** mémorisé s'affiche.  
 ➤ PRINCIPAL:PC/DVI, PIP:TV  
 "Prog.No" n'est pas activé et n'est pas disponible en mode TV. Ils sont cependant de nouveau activés et accessibles en PC/DVI.



- 11 Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez sur le bouton **EXIT**.

➤ **Fonctions de la télécommande lorsque "PIP" est sur "Oui":**

Fonctions	Description
<b>PIP</b>	Used to operate ON/OFF function of PIP directly.
<b>SWAP</b>	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode Télévision, il se peut que vous n'entendez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton <b>SWAP</b> après avoir changé la chaîne de l'image secondaire. Le cas l'image principale.
<b>POSITION</b>	Vous pouvez également déplacer l'image secondaire en appuyant sur le bouton <b>POSITION</b> .
<b>TAILLE</b>	Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton <b>SIZE</b> .

➤ **Paramètres PIP**

SECONDAIRE PRINCIPAL	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vidéo	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	0	0
Ext.1	X	X	X	X	X	0	0
Ext.2	X	X	X	X	X	0	0
AV	X	X	X	X	X	0	0
S-Vidéo	X	X	X	X	X	0	0
DVI	0	0	0	0	0	X	X
PC	0	0	0	0	0	X	X

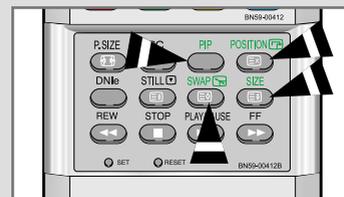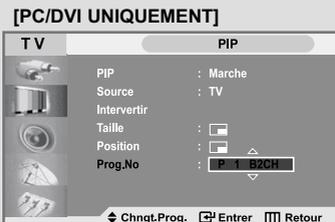

## Réglage du volume



***Vous pouvez régler le volume en utilisant votre télécommande.***

Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.

**Résultat:** Une barre horizontale s'affiche et le volume augmente jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la droite pour indiquer le volume.

Appuyez sur le bouton - pour baisser le volume.

**Résultat:** Une barre horizontale s'affiche et le volume baisse jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la gauche pour indiquer le volume.


➤ Des réglages supplémentaires sont disponibles sur votre téléviseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux pages 33 à 37.

## Arrêt temporaire du son

*Vous pouvez arrêter temporairement le son.*


**Exemple:** Pour répondre au téléphone.


- 1 Appuyez sur le bouton **MUTE**  .  
Résultat: Le son est coupé et "**Muet**" s'affiche.
- 2 Lorsque vous souhaitez rétablir le son, appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE**  ou sur l'un des boutons du volume.  
Résultat: Le son revient au même volume qu'auparavant et l'indication "**Muet**" disparaît.



## Sélection du mode Son



*Vous pouvez régler le mode Son en appuyant sur le bouton "DUAL I-II". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode Son actuel s'affiche à l'écran.*

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
<b>FM Stereo</b>	Mono	<b>MONO</b>	Changement automatique
	Stereo	<b>STEREO ↔ MONO</b>	
	Dual	<b>DUAL 1 ↔ DUAL 2</b>	DUAL 1
	Mono	<b>MONO</b>	Changement automatique
<b>NICAM Stereo</b>	Stereo	<b>MONO ↔ STEREO</b>	
	Dual		DUAL 1

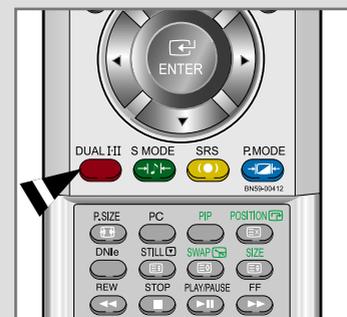

- ♦ Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **Mono**.
- ♦ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono**.

## Changement de la norme Son


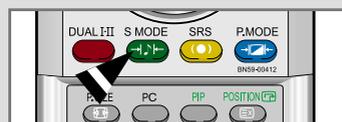


*Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.*

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Le **Mode** est sélectionné.
- Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Les effets suivants sont disponibles :  
**Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé**

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (Mode Sonore) de la télécommande.

## Réglage des paramètres du son

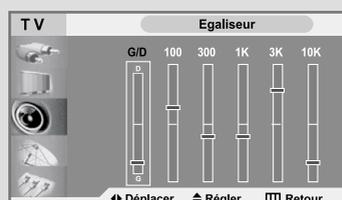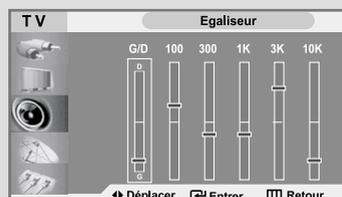

*Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.*

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Egaliseur**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour effectuer le réglage souhaité.
- Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le mode Sound est automatiquement passé en **Personnalisé**.

## Sélection du WOW Surround


Sélectionnez la fonction *Wow Surround* pour amplifier les sons en basses et moyennes fréquences ou pour créer un effet de son d'ambiance.

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **WOW**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Vous pouvez aussi sélectionner **Arrêt / Marche** en utilisant le bouton **SRS** de la télécommande.



est une marquée déposée de SRS Labs, Inc.  
La technologie WOW est sous licence SRS Labs, Inc.

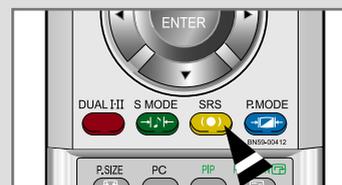


## Réglage automatique du volume

Chaque station de radiodiffusion possède ses propres conditions d'émission de signal. Il vous faut alors régler le volume à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne en diminuant le volume de sortie du son si la modulation du signal est trop forte ou en augmentant le volume de sortie du son si le signal est trop faible.

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Volume auto**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



## Connexion du casque

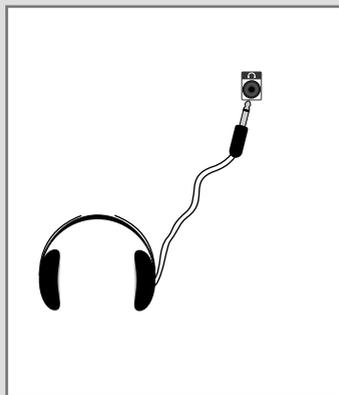

**Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.**

Branchez un casque dans la mini-prise femelle de 3,5 mm située sur le panneau du set.

**Résultat:** Le son est émis via le casque.

- Pour plus d'informations sur le réglage de vos préférences casque, reportez-vous à la section ci-dessous.

- L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

## Réglage du casque selon vos préférences



**Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences.**

**Les réglages suivants sont disponibles.**

◆ **Volume, Balance, Basse, Aigu.**

1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

**Résultat:** Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.

**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

**Résultat:** Le menu **Casque** s'affiche.  
(**Volume, Balance, Basse, Aigu**).

**Pour...**

**Alors...**

Changer l'option

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**.

Changer un réglage

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

Confirm the changes

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

## Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
**Résultat:** Le menu principal s'affiche
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour **sélection du son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Les options **Principal** et **Secondaire** s'affichent.  
➤ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque le mode PIP est "**Marche**".
- Sélectionnez **secondaire** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.  
➤ Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.




## Caisson de Basses


**Caisson de Basses** est un haut-parleur complétant la capacité de reproduction des sons graves des haut-parleurs frontaux.

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
**Résultat:** Le menu principal s'affiche
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
**Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Caisson de Basses**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez "**Marche**" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
**Résultat:** Le menu **Caisson de Basses** s'affiche. (**Volume, Fréquence de Coupure**)

Pour...	Alors...
Changer l'option	Appuyez sur le bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b> .
Changer un réglage	Appuyez sur le bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b> .
Confirm the changes	Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  .

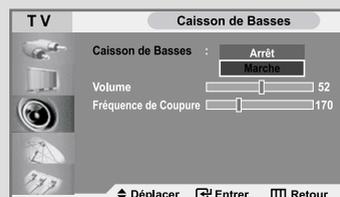

## Réglage et affichage de l'heure

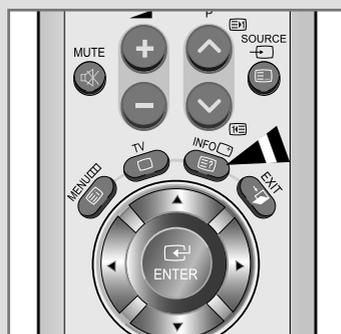

*Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton " INFO ". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteriers de mise sous/hors tension.*

➤ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez de nouveau régler l'horloge.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

---

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

---

- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

---

- 5 

<b>Pour...</b>	<b>Appuyez sur le...</b>
Passer aux <b>Heure</b> ou aux <b>min.</b>	bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b>
Régler les heure ou les minute	bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b>

---

- 6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

---

- 7 

<b>Pour affiche...</b>	<b>Appuyez sur le...</b>
L'heure actuelle et l'état des paramètres audio et vidéo sélectionnés	bouton <b>INFO</b>

➤ Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

## Réglage de la Minuterie de mise en veille

*Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.*

- Appuyez sur le bouton **MENU** .
 

Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis. (–, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
 

Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
- Pour annuler la fonction de minuterie de mise en veille, sélectionnez **Régler** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis sélectionner **"Arrêt"** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 

Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

*Vous pouvez régler la minuterie de mise en veille simplement en appuyant sur le bouton " SLEEP " de la télécommande.*

- Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande.
 

Résultat: Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**.  
Sinon, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.
- Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **SLEEP** de façon répétée.



## Marche et arrêt automatique du téléviseur



Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- ◆ *Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.*
- ◆ *Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.*

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure" à la page 38).

- Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration** . Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Le menu **Heure** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Le menu **Minuterie ON** s'affiche.
- Réglez l'heure, le canal et le niveau de volume avec lesquels vous souhaitez allumer votre téléviseur.  

Pour...	Appuyez sur le...
Aller à <b>Heure, min., Prog.No</b> et <b>Volume</b>	bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b>
Régler <b>Heure, min., Prog.No</b> et <b>Volume</b>	bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b>
Aller à <b>Régler</b>	bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b>
Sélectionner <b>Marche</b> pour activer le réglage ci-dessus	bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b>

Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

➤ Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

## Réglage du mode d'écran bleu

*Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image.*

*Si vous souhaitez continuer à voir une image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Arrêt".*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration** .  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  .  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent .

---

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Ecran Bleu**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  .

---

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  .

---

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.



## Faiblesse chrom



*Faiblesse chrom est une fonction permettant aux personnes voyant faiblement les couleurs de profiter pleinement des couleurs des images. Cette fonction offre neuf niveaux de réglage des couleurs pour le rouge, le vert et le bleu.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration** .  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Faiblesse chrom** .  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche** .
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, et **Bleu** .  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 6 Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour régler la fonction **Faiblesse chrom** .
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal

➤ Ceci ne fonctionne pas en mode PC ou si le DNle est désactivé.

## Sélection de Mélodie

***Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.***

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

---

- Résultat:** Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

---

- Résultat:** Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

---

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mélodie**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .


---

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .





---

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

---
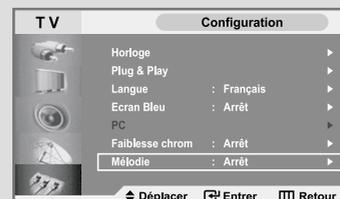
## Sélection d'un périphérique provenant de sources externes

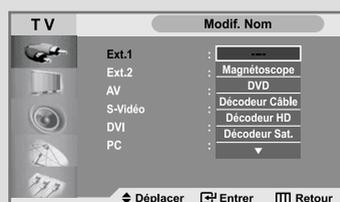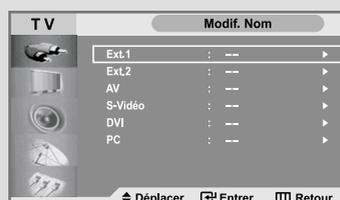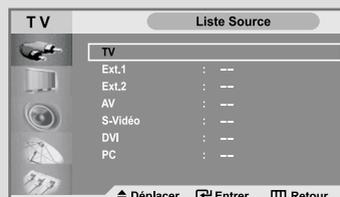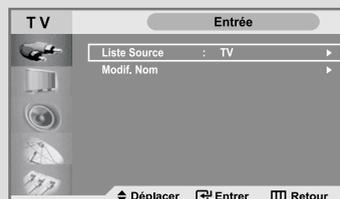

**Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** .  
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Entrée**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le menu **Liste Source** s'affichent.
- 3 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼** . Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Répétez les étapes 1.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Résultat: Les options disponibles dans le menu **Modif. Nom** s'affichent.
- 5 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez sortir en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** .  
Les options disponibles s'affichent:  
**Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Vidéo - DVI - PC**
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 7 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼** .  
Les options disponibles s'affichent  
**---- - Magnétoscope - DVD - Décodeur Câble - Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD - Dig Home Rec - PC**
- 6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

## Visualisation d'images provenant de sources externes



**Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.**


- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Appuyez sur le bouton **SOURCE**.  
Résultat: Le périphérique ayant été modifié et l'état du son s'affichent en haut à gauche du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée requise.  
➤ Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

## Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows XP)


*The Windows display-settings for a typical computer are shown below. But the actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. But even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)*



- 1 Cliquez sur **"Settings"** dans le menu Démarrer de Windows.

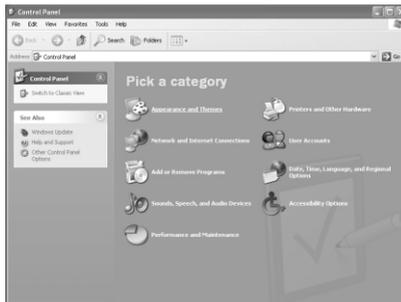

- 2 Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur **"Appearance and Themes"** et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

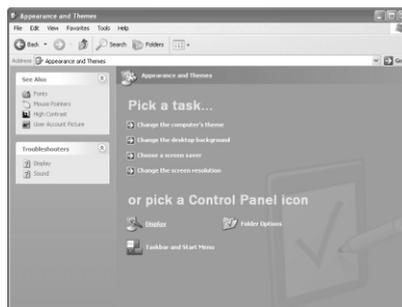



- 3 Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur **"Display"** et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.



- 4 Allez sur l'onglet **"Settings"** dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.  
Réglage correct de la taille (résolution)  
- LE26A41B : 1280 X 768 pixels  
- LE32A41B : 1360 X 768 pixels  
Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est **"60"** ou **"60 Hz"**. Sinon cliquez sur **"OK"** et quittez la boîte de dialogue.

\*Reportez-vous à **"Modes d'affichage"** à la page 57.

## Réglage automatique de l'écran PC

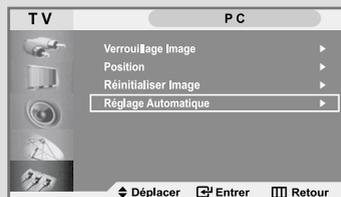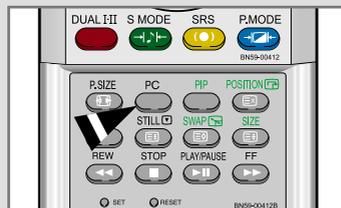

Ajustement automatique

*Le réglage automatique permet à l'écran PC du téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.*

*Les valeurs des options Affiné, Grain, ou Position sont réglées automatiquement.*

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numérique**.

**1** Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

**2** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

**3** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .




Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

**4** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage Automatique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Une fois la rotation de l'écran PC terminée au cours de la procédure de réglage automatique, la qualité et la position de l'écran seront réglées automatiquement.



## Changement de la position de l'image

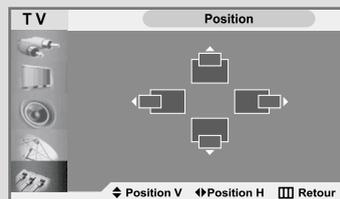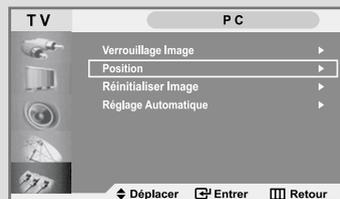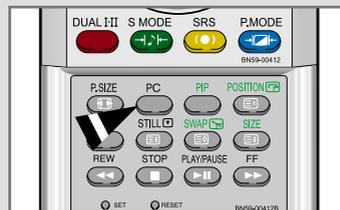

➤ Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Vous pouvez régler la **Position** de l'image

5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la position verticale.

6 Appuyez sur le bouton **MENU**  pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

## Initialisation des réglages d'image

*Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.*

➤ Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** .

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .


3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réinitialiser Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .


Résultat Vous pouvez ramener tous les réglages de l'image à leurs valeurs par défaut.

5 Appuyez sur le bouton **MENU**  pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

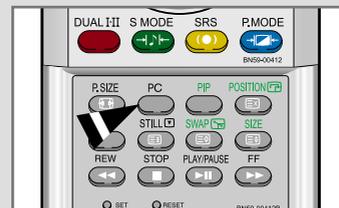

Rappel image effectué

## Décodeur télétexte

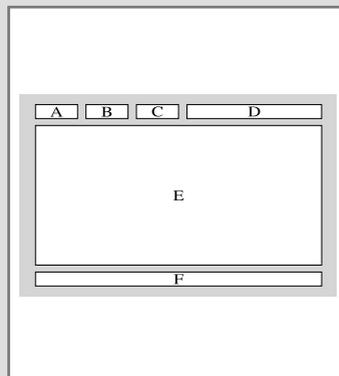


La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages “ télétexte ” fournissant des informations telles que :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés.
- ◆ Bulletins d'informations et prévisions météo.
- ◆ Des résultats sportifs.
- ◆ Des sous-titres pour les malentendants.

Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Part	Contents
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

## Affichage des informations Télétexte

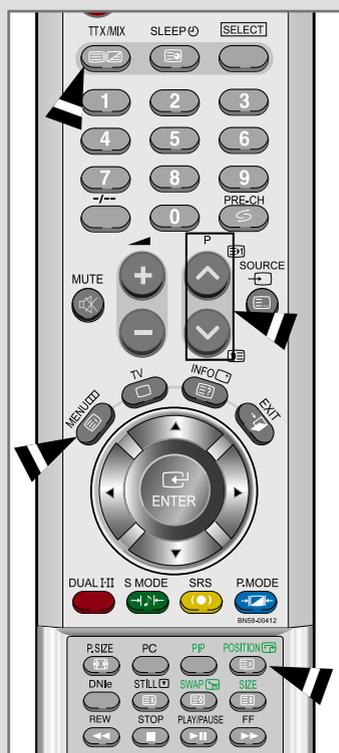

Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- ◆ Des informations peuvent manquer.
- ◆ Des pages peuvent ne pas être affichées.

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

- 1 A l'aide du bouton **P** (P) ou **P** (P) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (TTX/MIX) pour activer le mode Télétexte.  
  
**Résultat:** La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **INDEX** (INDEX) .
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page du Télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (TTX/MIX) .
- 4 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton **CANCEL** (CANCEL) .
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (TTX/MIX) pour sortir de l'affichage TTX.

➤ Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation TTX, assurez-vous que la langue TTX est identique à la langue du mode menu “ Configuration ”. Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue TTX dans le menu “ Configuration ”.

## Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

- 1 Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.

**Résultat:** The current page counter is incremented and the page is then displayed.

- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **HOLD** (≡?). Appuyez de nouveau sur le bouton **HOLD** (≡?) pour reprendre.

- 3 Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	<b>TTX/MIX</b> (≡/≡)
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	<b>RÉVÉLER</b> (≡?)
◆ L'écran normal	<b>RÉVÉLER</b> (≡?) de nouveau
Une page secondaire, en entrant son by entering its 4-digit number	<b>SUB-PAGE</b> (≡)
◆ La page suivante	<b>PAGE HAUT</b> (≡↑)
◆ La page précédente	<b>PAGE BAS</b> (≡↓)
◆ Les lettres de taille double dans la: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moitié supérieure de l'écran</li> <li>• Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	<b>SIZE</b> (≡?) <ul style="list-style-type: none"> <li>•Une fois</li> <li>•Deux fois</li> </ul>
◆ Écran normal	•Trois fois



## Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte



*Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.*

- 1 Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX** (☰/☒).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).

Résultat: La page s'affiche avec des informations supplémentaires disposant d'un code de couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3	Pour afficher la:	Appuyez sur le bouton:
	Page précédente	Bouton rouge.
	Page suivante	Bouton vert.


- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **CANCEL** (☒) pour revenir au programme normal.

## Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

**Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications qui suivent :  
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous,  
notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.**


Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale.</li> <li>◆ Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton <b>POWER</b>  en bas à droite de la télévision.</li> <li>◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li> <li>◆ Vérifiez le volume.</li> </ul>												
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez le volume.</li> <li>◆ Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b>  de la télécommande a été touché.</li> </ul>												
Aucune image ou une image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Réglez les paramètres de couleur.</li> <li>◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li> </ul>												
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le.</li> <li>◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise.</li> </ul>												
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li> </ul>												
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). Vérifiez les connecteurs des piles.</li> </ul>												
Le message "Vérifier le signal du câble." s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.</li> <li>◆ Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.</li> </ul>												
En mode PC, le message "Mode non pris en charge" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.</li> <li>◆ Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.</li> </ul>												
L'image est trop claire ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Adjust the Brightness and Contrast.</li> </ul>												
En mode PC, des barres horizontales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Réglez la fonction Base ou Fin.</li> </ul>												
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Adjust the Coarse function and then adjust the Fine function.</li> </ul>												
En mode PC, l'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote par intervalles d'une seconde	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.</li> <li>◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.</li> </ul>												
En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Check that the display resolution and frequency from your Computer or video board is an available mode for your set. On your Computer check: Control Panel, Display, Settings.</li> <li>◆ If the setting is not correct, use your computer utility programme to change the display settings</li> <li>➤ Your set supports multiscan display functions within the following frequency domain:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="586 1738 1165 1864"> <thead> <tr> <th></th> <th>26"(LE26A41B)</th> <th>32"(LE32A41B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horizontal frequency(kHz)</td> <td>30~68</td> <td>30~61</td> </tr> <tr> <td>Vertical frequency(Hz)</td> <td>56~85</td> <td>56~75</td> </tr> <tr> <td>Maximum refresh rate (at 60Hz)</td> <td>1280x768</td> <td>1360x768</td> </tr> </tbody> </table>		26"(LE26A41B)	32"(LE32A41B)	Horizontal frequency(kHz)	30~68	30~61	Vertical frequency(Hz)	56~85	56~75	Maximum refresh rate (at 60Hz)	1280x768	1360x768
	26"(LE26A41B)	32"(LE32A41B)											
Horizontal frequency(kHz)	30~68	30~61											
Vertical frequency(Hz)	56~85	56~75											
Maximum refresh rate (at 60Hz)	1280x768	1360x768											
On PC mode, image is not centered on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verändern Sie die horizontale und vertikale Bildposition.</li> </ul>												

## Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA (Vendu séparément)

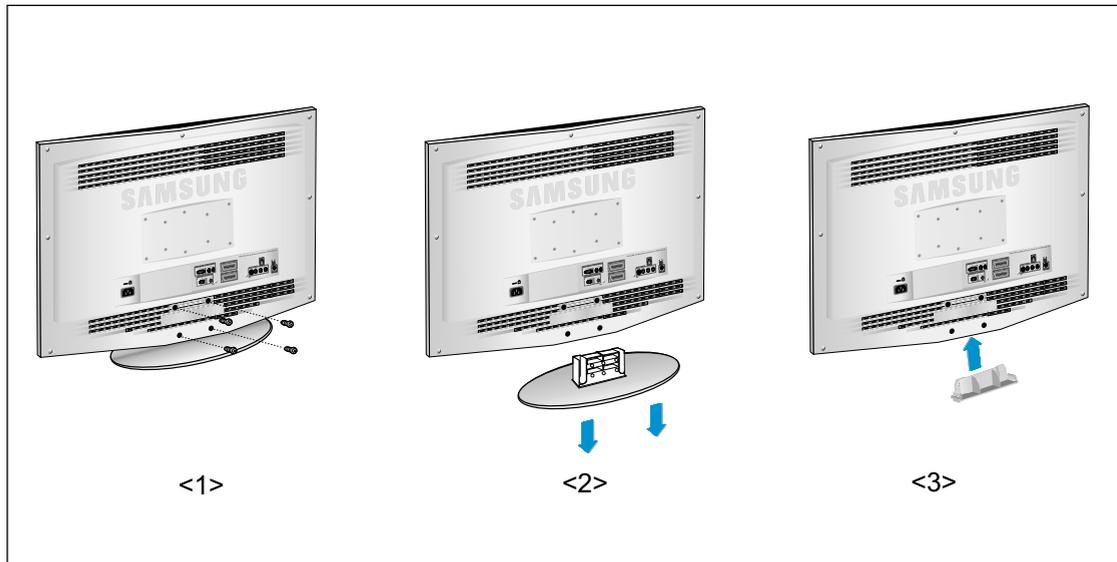

### Démonter la base

1. Retirez les 4 vis à l'arrière de la télévision.
2. Vous pouvez ensuite séparer la base de la télévision .
3. Fermez l'ouverture en utilisant un cache.

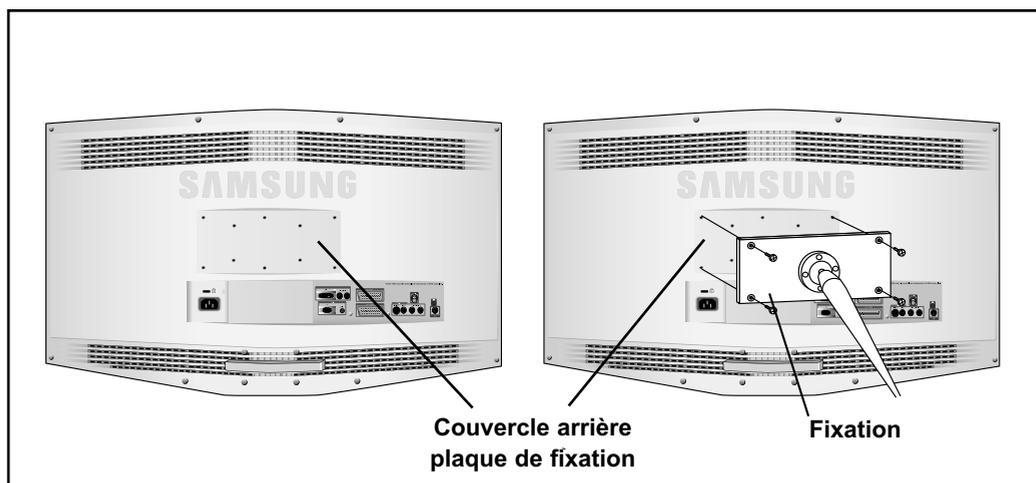


Alignez la plaque de l'interface de montage avec les trous de la plaque de fixation du couvercle arrière et bloquez-la à l'aide des quatre vis fournies avec la base type bras, avec le dispositif de fixation au mur ou avec les autres bases.

- Cette télévision peut se fixer via une interface respectant les standards VESA 200mm x 100mm.

## Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la méthode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

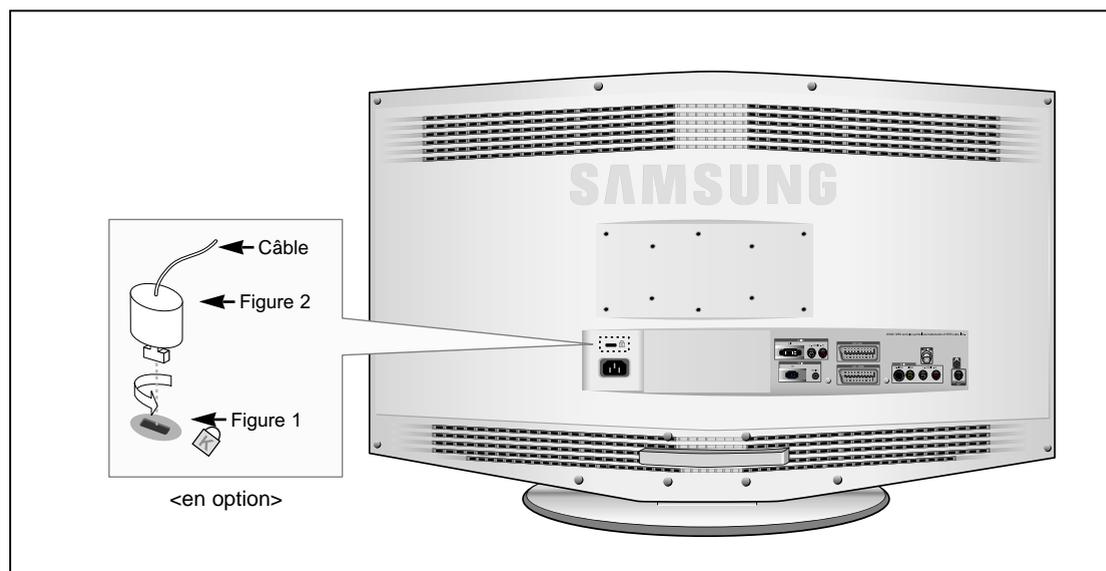

1. Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure 1) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrou Kensington.
3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

## Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LE26A41B	LE32A41B
<b>Ecran</b>		
Taille	26" Diagonal	32" Diagonal
Taille de l'affichage	556,4 (H) x 339,84 (V) mm (21,91(H) x 13,38(V) inches)	687,36 (H) x 412,42 (V) mm (27,06(H) x 16,24(V) inches)
Type	matrice active a-si TFT	matrice active a-si TFT
Pas des pixels	0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm (0,0174(H) x 0,0174(V) inches)	0,537 (H) x 0,537 (V) mm (0,021(H) x 0,021(V) inches)
Angle de visualisation	170/170 (H/V)	170/170 (H/V)
<b>Fréquence</b>		
Horizontale	30 ~ 68 kHz	30 ~ 61 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz	56 ~ 75 Hz
Couleur de l'affichage	16.194.277 colours	16.777.216 colours
<b>Résolution de l'affichage</b>		
Mode maximum	1280 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60Hz
<b>Signal d'entrée</b>		
Signal vidéo synchronisé.	H/V Separate, TTL, P. or N.	H/V Separate, TTL, P. or N.
Signal vidéo	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
<b>TV</b>		
Système couleur	PAL/SECAM/NTSC 4.43	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Sonorisation	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
<b>Video</b>		
Système couleur	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Format vidéo	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
<b>Scart 1</b>		
Entrée/Sortie vidéo	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Entrée RVB	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Entrée/Sortie audio	500mVrms	500mVrms
<b>Scart 2</b>		
Entrée/Sortie vidéo	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Entrée/Sortie audio	500mVrms	500mVrms
<b>Alimentation</b>		
Entrée	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
<b>Consommation</b>		
Maximale	130W	130W
Economie d'énergie	< 5,0 W	< 5,0W
<b>Dimension (L x H x P)</b>		
TV	827 x 112,5 x 504,5 mm (32,56 x 4,43 x 19,86 inches)	972 x 116 x 565 mm (38,27 x 4,57 x 22,24 inches)
Avec enceintes	827 x 278 x 520 mm (32,56 x 10,94 x 20,47 inches)	972 x 317 x 577,5 mm (38,27 x 12,48 x 22,74 inches)
<b>Poids</b>		
Avec Trépied	18,0 kg (39,68 lbs)	21,5 kg (47,40 lbs)

## Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LE26A41B	LE32A41B
<b>Considérations environnementales</b>		
Température de fonctionnement	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10% to 80%, sans condensation	10% to 80%, sans condensation
Température de stockage	-25 °C to 45 °C (-13 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Humidité de stockage	5% to 95%, sans condensation	5% to 95%, sans condensation
<b>Caractéristiques audi</b>		
Entrée audio	RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)	RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
Entrée audio (PC)	3.5Ø Stereo Jack, 0.5Vrms (-9dB)	3.5Ø Stereo Jack, 0.5Vrms (-9dB)
Sortie casque	Max. 10mW Output (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)	Max. 10mW Output (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)
Fréquence	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Réponse	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

## Modes d'affichage (PC)


*Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.  
The table below shows all of the display modes that are supported:*

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Fréquence d'horloge Fréquence (MHz)	Polarité (H/V)
<b>MAC</b>	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
<b>IBM</b>	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
<b>VESA</b>	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ / +	
<b>GTF</b>	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ L'écran plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ DVI ne gère la fonction PC.
- ◆ Seul LE32A41B supporte le mode 1360 X 768.


## Configurations des broches

### Connecteur DVI - D



Broche	Description	Broche	Description
1	Récepteur 2-	16	Branchement signal de sortie
2	Récepteur 2+	17	Récepteur 0-
3	Mise à la masse	18	Récepteur 0+
4	Pas de branchement	19	Mise à la masse
5	Pas de branchement	20	Pas de branchement
6	Horloge CND (SCL)	21	Pas de branchement
7	Données CND (SDA)	22	Mise à la masse
8	Sync analogique vertical	23	Récepteur C-
9	Récepteur 1-	24	Récepteur C+
10	Récepteur 1+		
11	Mise à la masse		
12	Pas de branchement		
13	Pas de branchement		
14	Puissance d'entrée CND (+5V)		
15	Auto Durée		

### Connecteur D - Sub



Pin	H/V séparés	H/V composite
1	Rouge (R)	Rouge (R)
2	Vert (V)	Vert (V)
3	Bleu (B)	Bleu (B)
4	Prise de terre	Prise de terre
5	Prise de terre (retour DDC)	Prise de terre (retour DDC)
6	Prise de terre - Rouge (R)	Prise de terre - Rouge (R)
7	Prise de terre - Vert (V)	Prise de terre - Vert (V)
8	Prise de terre - Bleu (B)	Prise de terre - Bleu (B)
9	Pas de connexion	Pas de connexion
10	Prise de terre – Sync. / Auto-test / Auto-test	Prise de terre – Sync. / Auto-test / Auto-test
11	Prise de terre	Prise de terre
12	DDC - SDA (Date)	DDC - SDA (Data)
13	Sync. horizontale Sync.	Horizontale/Verticale
14	Sync. verticale	Non utilisée
15	DDC - SCL (Horloge)	DDC - SCL (Horloge)

## Programmation de la télécommande

**Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon quatre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câblesélecteur et DVD. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.**

### REMARQUE

**La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les appareils.**

### Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

- 1 Éteignez le magnétoscope.
- 2 Appuyez sur le bouton **SELECT** et assurez-vous que le témoin du **VCR** est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur la touche 'POWER' de la télécommande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes de magnéto-scope, de 000 à 089.

**Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope**  
**Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.**



## Programmation de la télécommande



### Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur

- 1 Éteignez le câblosélecteur.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant **CABLE** est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche 'POWER' de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 077.

**Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Câblosélecteur**  
 Quand la télécommande est dans le mode **CABLE**, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

## Programmation de la télécommande

### Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant DVD est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche 'POWER ' de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.

Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 008.

**Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD**  
 Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.



## Programmation de la télécommande

### Remote Control Codes

#### VCR Codes

Brand	Code
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

#### Cable Box

Brand	Code
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Philips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

#### DVD

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

---

## **– SERVICE APRES-VENTE**

---

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

