



Ecran plasma avec station média

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et
conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

TELECOMMANDE
MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE

Consignes de Sécurité

- ◆ *Ne placez pas l'écran plasma sur un chariot, un socle, un trépied, une console, une table ou une surface instable de laquelle il pourrait tomber.*
- ◆ *N'exposez pas l'écran plasma à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.*
- ◆ *N'exposez pas l'écran plasma à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.*
- ◆ *Ne placez pas l'écran plasma en contact avec un liquide quel qu'il soit.*
- ◆ *Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur la télévision et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur l'écran plasma.*
- ◆ *En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez l'écran plasma de la prise du secteur et de l'antenne.*
- ◆ *Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.*
- ◆ *Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.*
- ◆ *Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer l'écran plasma.*
- ◆ *Si l'écran à plasma est brisé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.*
- ◆ *Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.*
- ◆ *Ne laissez jamais tomber la télécommande.*

Instructions d'Utilisation

- ◆ **Rémanence à l'écran**

Ne laissez pas d'images figées (telle que l'image d'un jeu vidéo ou d'un logiciel PC) sur l'écran plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.
- ◆ **Défaut de cellule**

L'écran plasma est constitué de cellules minces. Bien que les écrans soient produits avec plus de 99,9 pour cent de cellules actives, il peut y avoir des cellules qui n'émettent pas de lumière ou qui restent allumées.
- ◆ **Hauteur**

L'écran plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2000 mètres d'altitude, ne l'installez pas et ne le faites pas fonctionner dans ces conditions.
- ◆ **Garantie**
 - Période de garantie : un an à compter de la date d'achat de votre écran plasma.
 - La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
 - Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

Attention

FRA



L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



 *La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de l'écran plasma et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.*

Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.



ATTENTION : POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Vérification des pièces

- Instructions d'utilisation
- Télécommande / 2 piles (AAA)
- Câble vidéo (DVI)
- 2 cordons d'alimentation
- 3 tores magnétiques
- Câble S-Vidéo

Table des Matières (suite)

◆ PREFACE	
■ Consignes de Sécurité	2
■ Instructions d'Utilisation.....	2
■ Attention	3
■ Vérification des Pièces.....	3
◆ CONNEXION ET PRÉPARATION DE VOTRE ÉCRAN	
■ Présentation de l'Écran Plasma	6
■ Présentation de la Station Média	8
■ Boutons de la Télécommande	9
■ Insertion des Piles dans la Télécommande	10
■ Installation d'un bâti pour l'écran plasma	11
■ Connexion des Enceintes	12
■ Connexion à une Antenne (ou à un Réseau de Télévision Câblée)	12
■ Mise en Marche et Arrêt	13
■ Télécommande	14
■ Réglage de Votre Télécommande	15
■ Plug and Play	16
■ Choix de la Langue	17
◆ UTILISATION DE VOTRE ÉCRAN (suite)	
■ Mémorisation Automatique des Chaînes	18
■ Organisation des Chaînes Mémorisées	19
■ Mémorisation Manuelle des Chaînes	20
■ Edition des Chaînes	22
■ Réception Nette des Canaux Grâce à la Syntonisation Fine	23
■ Changement du Mode d'Image	24
■ Réglage des Paramètres d'image	24
■ Changement de la Taille de l'image.....	25
■ Gel de l'image	25
■ Réglage des Paramètres d'Image (Mode PC ou DVI)	26
■ Réglage de l'Image (Mode PC)	27
■ Changement du Mode Son	28
■ Réglage des Paramètres du Son	28
■ Réglage Automatique du Volume	29
■ Sélection du Mode Sonore	30

Table des Matières

◆ UTILISATION DE VOTRE ÉCRAN	
■ Réglage du Dolby Surround	31
■ Réglage des Préférences Dolby Pro-Logic	33
■ Réglage des Préférences Casque	34
■ Ecoute du Son Mélodique	35
■ Réglage de l'Horloge	35
■ Marche et Arrêt Automatiques	36
■ Réglage de la Veille	37
■ Affichage Image dans l'Image (PIP)	38
■ Ecoute du Son Accompagnant l'Image Secondaire	40
■ Visualisation d'Images Provenant de Sources Externes	40
■ Entrée Redirigée Vers une Sortie Externe	41
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction Télétexzte	42
■ Affichage des Informations Télétexzte	43
■ Sélection des Options d'Affichage	44
■ Sélection d'une Page Télétexzte	45
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Connexion aux Périphériques	46
■ Connexion à l'Entrée DVD	47
■ Connexion à l'Entrée S-Vidéo	47
■ Connexion à la Sortie Audio	48
■ Connexion à l'Entrée DVI	48
■ Connexion à l'Entrée PC	49
■ Préréglage des Signaux	49
■ Configuration de Votre Logiciel PC (Windows seulement)	50
■ Mode d'Entrée (PC/DVI)	51
■ Configurations des Broches	52
■ Précautions d'Entretien	53
■ Pannes : Avant de Contacter le Personnel Qualifié du Service d'assistance	54

Symboles




Présentation de l'Écran Plasma

FRA

➤ La configuration réelle de votre écran plasma peut différer en fonction du modèle.

Façade

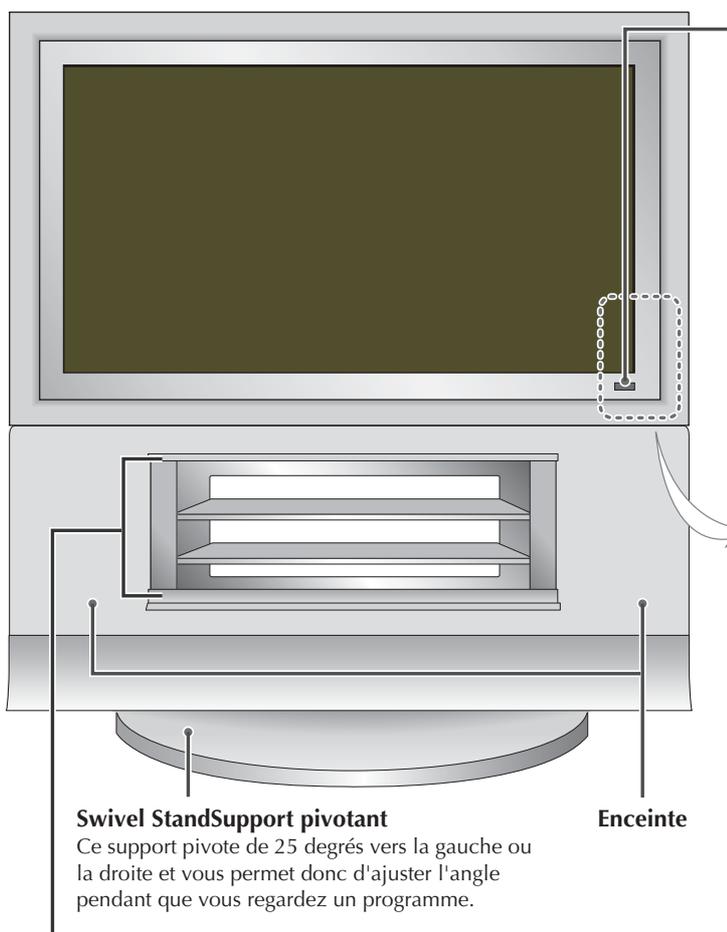

Récepteur du signal de la télécommande

Dirigez la télécommande vers cet endroit de l'écran plasma.

SOURCE

Sélection de l'entrée externe.

MENU


Affichage du menu.

- ▲ +
Réglage du volume.

▲ C/P. ⏻ ▼
Sélection des chaînes

POWER


Pour allumer et éteindre l'écran plasma.

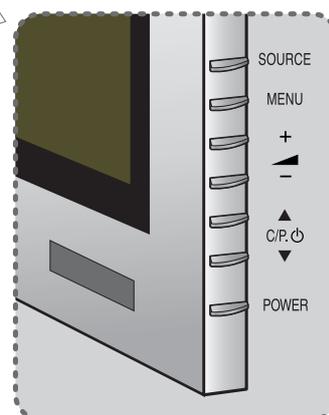

Swivel StandSupport pivotant

Ce support pivote de 25 degrés vers la gauche ou la droite et vous permet donc d'ajuster l'angle pendant que vous regardez un programme.

Enceinte

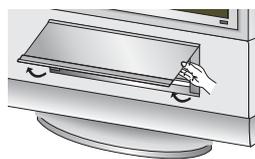

Support escamotable

Il vous permet d'installer un magnétoscope, un récepteur de chaînes câblées, un lecteur DVD ou un récepteur TV numérique et de le raccorder à votre écran plasma sans autre support.


Ne marchez pas sur le support escamotable en verre de votre support pour écran plasma.

- Le verre pourrait se briser et vous blesser, ou encore endommager votre appareil.



Veillez à ce que vos doigts ne se prennent pas dans la porte du support.

- Risque de blessures aux doigts.

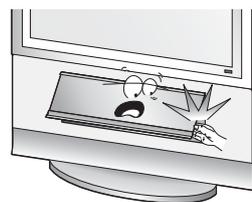


Présentation de l'Écran Plasma

- La configuration réelle de votre écran plasma peut différer en fonction du modèle.

FRA

Rear Panel

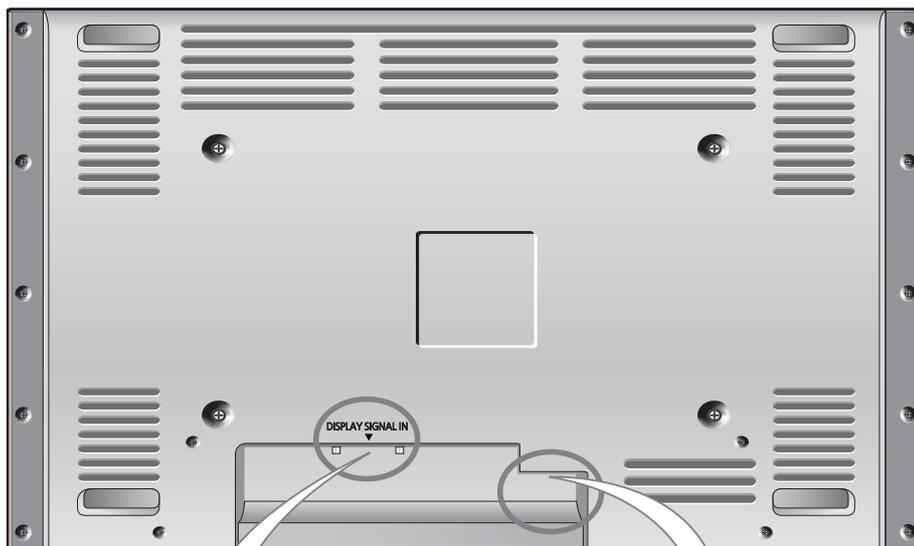


Connectez le câble vidéo entre l'écran plasma et la station média.

Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

Présentation de la Station Média


FRA

Façade

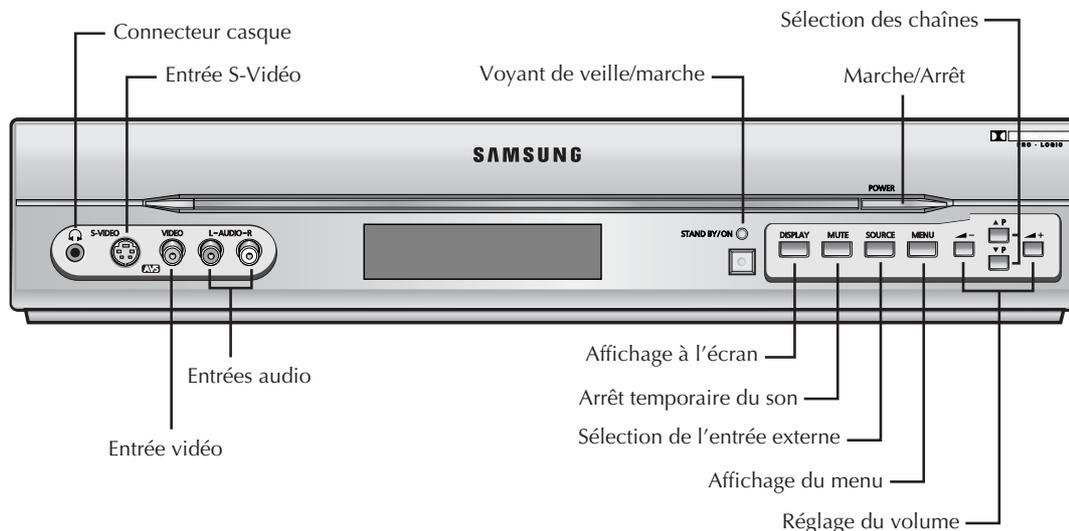

Panneau arrière


➤ Pour plus d'informations concernant les connexions, reportez-vous aux pages 46 à 49.

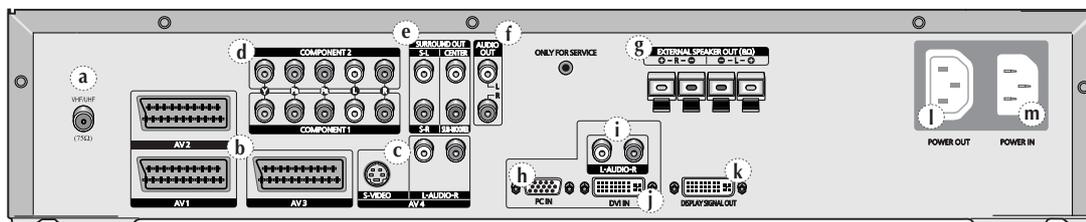

- a) **VHF/UHF (75Ω)**
Connecteur coaxial 75Ω pour antenne/réseau câblé.
- b) **AV1 / AV2 / AV3**
Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.
- c) **AV4 (S-VIDEO / G-AUDIO-D)**
Entrées vidéo et audio pour des périphériques avec une entrée S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.
- d) **COMPONENT 1 / COMPONENT 2**
(Composant 1 / Composant 2)
Entrées vidéo (Y/PB/PR) et audio (L/R (G/D)) pour Composant.(480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i)
➤ **720p** et **1080i** ne sont pas utilisables en mode DVD. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Préréglage des signaux" page 49.
- e) **SURROUND OUT (Sortie Ambiance)**
Connexion de l'amplificateur d'ambiance (S-L/S-R) ou de l'enceinte de puissance (CENTER/SUB-WOOFER (ENCEINTE CENTRALE/DE L'EXTREME GRAVE)) afin de profiter pleinement du son d'ambiance.
- f) **AUDIO OUT (L/R) (Sortie AUDIO (G/D))**
Sorties audio pour un système audio.
- g) **EXTERNAL SPEAKER OUT (8Ω)**
(Sortie Enceintes Externes (8Ω))
Connecteurs pour des enceintes externes.
- h) **PC IN (Entree PC)**
Entrée vidéo PC.
- i) **L-AUDIO-R (G-AUDIO-D)**
Entrées audio PC/DVI.
- j) **DVI IN (Entree DVI)**
Entrée vidéo pour un appareil muni d'une sortie DVI.
- k) **DISPLAY SIGNAL OUT (Sortie Signal Ecran)**
Sortie du signal d'entrée pour l'écran.
- l) **POWER OUT (Sortie Alimentation)**
Sortie de l'alimentation.
- m) **POWER IN (Entree Alimentation)**
Entrée de l'alimentation.

Boutons de la Télécommande



FRA

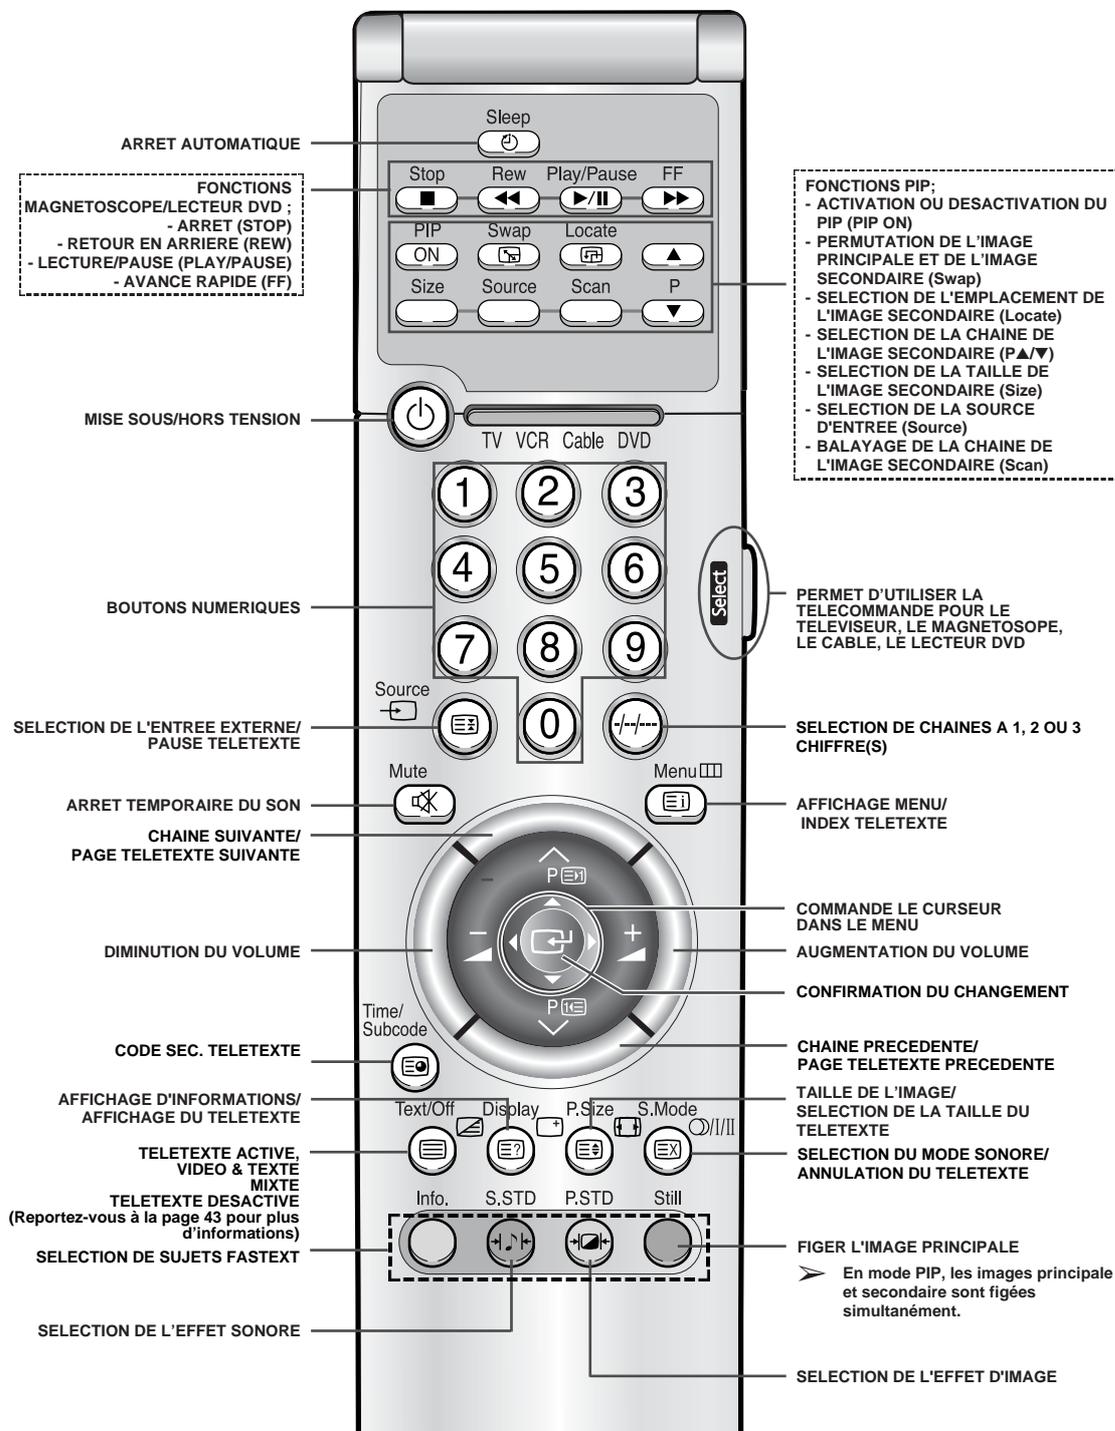

➤ Il arrive que le transmetteur ne fonctionne pas correctement lorsque la lumière d'une ampoule est allumée autour de l'écran plasma.

Insertion des Piles dans la Télécommande

FRA

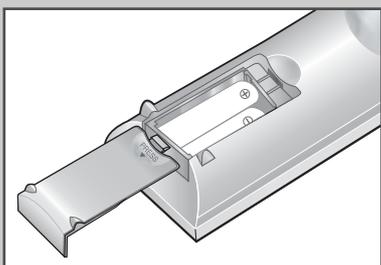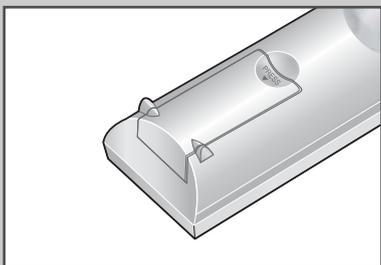

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ◆ *Vous venez d'acheter l'écran plasma*
- ◆ *La télécommande ne fonctionne plus correctement*


- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

➤ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.


Installation d'un bâti pour l'écran plasma

FRA


- 1 Retirez la feuille de protection des pieds en caoutchouc et fixez-en huit sous le support pivotant. (Il existe deux modèles de pieds en caoutchouc : 5mm et 10mm. Choisissez le modèle le mieux adapté à l'emplacement du téléviseur, par exemple en tenant compte de l'épaisseur de la moquette.)

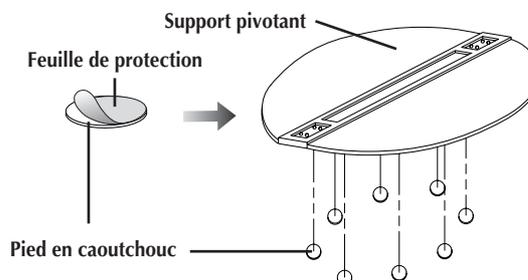

- 2 Installez le bâti sur le support pivotant à l'aide de vis. Insérez les fixations pour vitre dans le bâti et fixez-les à l'aide de vis.

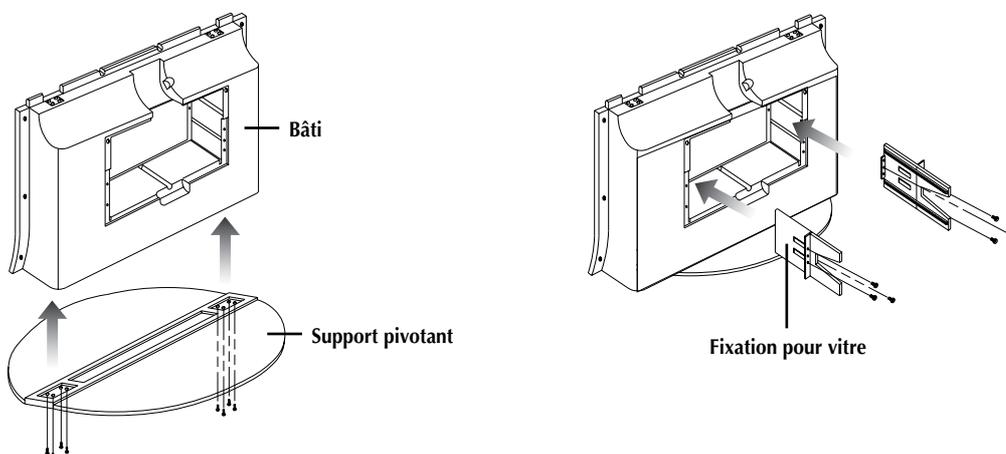


- 3 Insérez la vitre dans les fixations. Insérez les tiges dans les logements correspondants situés sur la partie supérieure du bâti et fixez-les à l'aide de vis. Fixez l'écran plasma sur le bâti et fixez le bas à l'aide de vis.

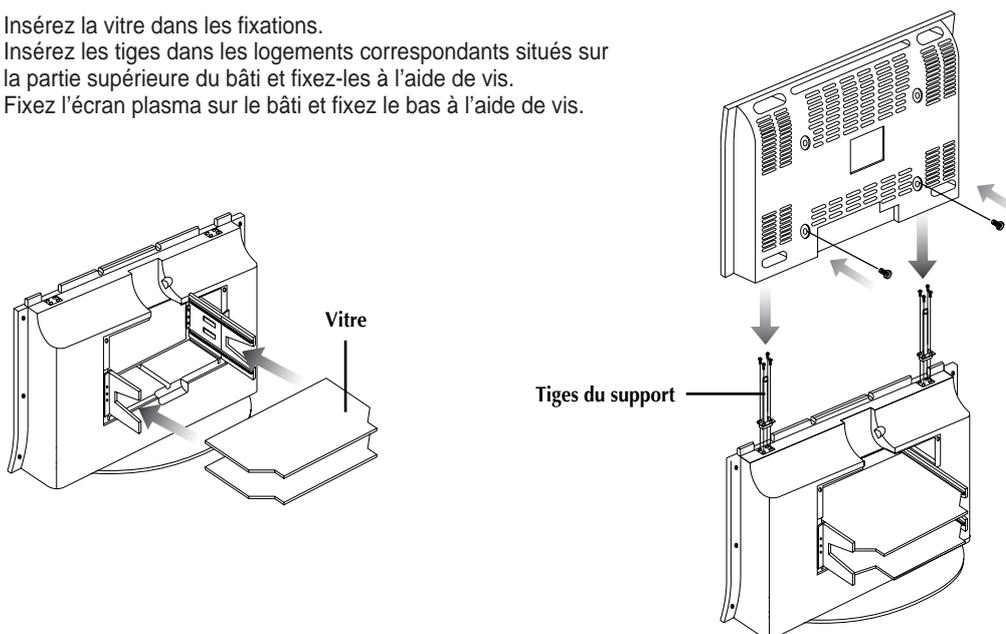

Connexion des Enceintes


FRA

Connectez le câble audio de l'enceinte à la prise de sortie "enceinte externe" située à l'arrière de la station média en faisant correspondre les extrémités "+" et "-" du câble avec le schéma de la station média.

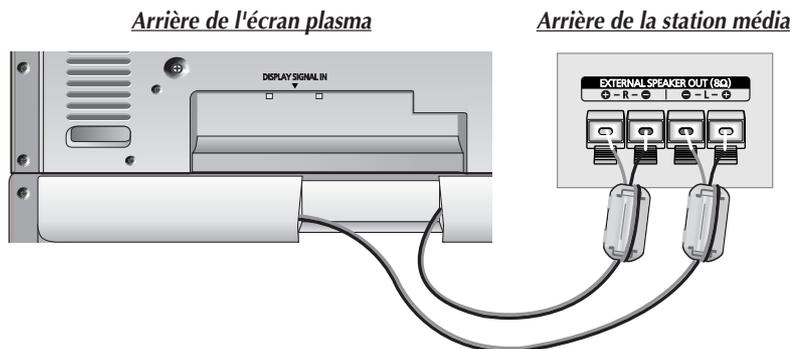

- ◆ Les enceintes DOIVENT avoir une puissance nominale supérieure à 15 watts (impédance 8Ω).
- ◆ Les tores magnétiques sont utilisés pour atténuer les signaux indésirables. Lorsque vous connectez le fil de l'enceinte au connecteur **EXTERNAL SPEAKER OUT (8Ω)** (Sortie Enceintes Externes (8Ω)), attachez tout d'abord le fil de l'enceinte autour du tore magnétique de sorte qu'il soit fermement fixé.

Connexion à une Antenne (ou à un Réseau de Télévision Câblée)

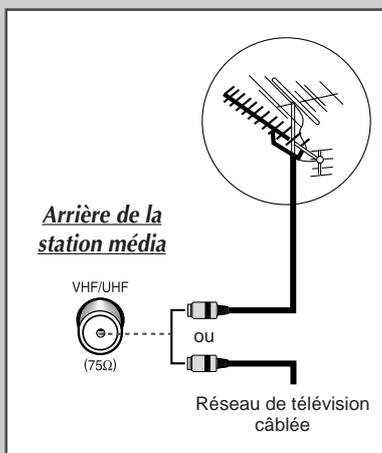

Afin d'afficher correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite

- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière de la station média.
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des chaînes" page 18
 - ◆ "Mémorisation manuelle des chaînes" page 20



Mise en Marche et Arrêt

- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur de l'écran plasma et de la station média dans une prise femelle appropriée.
- 2 Connectez le câble vidéo entre **DISPLAY SIGNAL IN** (l'Entree Signal Ecran) à l'arrière de l'écran plasma et le **DISPLAY SIGNAL OUT** (Sortie Signal Ecran) à l'arrière de la station média.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** de la façade de la station média ou de la télécommande pour allumer l'écran plasma.

- ◆ Ne connectez pas le cordon d'alimentation entre l'écran plasma et la station média. Car dans ce cas, les **interférences électromagnétiques** vont empirer car les signaux d'entrée et de sortie de l'alimentation s'interrompent mutuellement..
- ◆ Le tore magnétique est utilisé pour atténuer les signaux indésirables. Lorsque vous connectez le câble d'alimentation au connecteur **POWER IN** situé à l'arrière de la station média, enroulez ce dernier autour du tore magnétique de sorte qu'il soit fermement fixé.

Si le téléviseur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton Power, vérifiez que le mode TV a été choisi à l'aide du bouton Select.

FRA

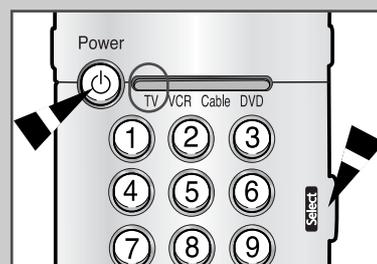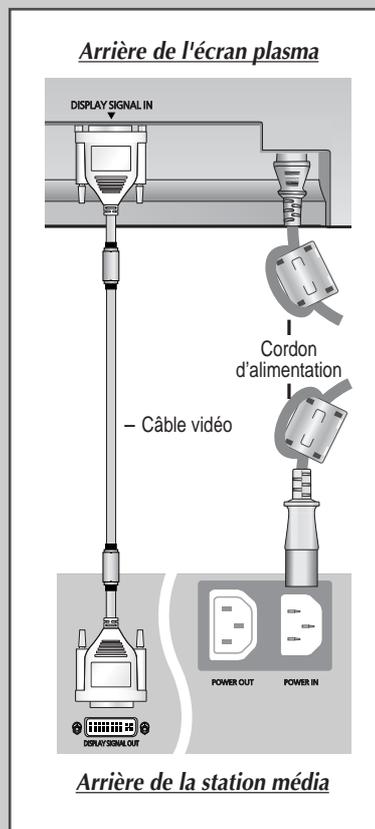

Télécommande

FRA



La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de chaîne et régler le volume
- ◆ Afficher les menus à l'écran


Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction affichage	Fonction menu
	Pour afficher la chaîne mémorisée suivante.	-
	Pour afficher la chaîne mémorisée précédente.	-
① à ⑨	Pour afficher les chaînes correspondantes. ➤ Pour les chaînes à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est la chaîne à un seul chiffre qui s'affichera.	
	Pour sélectionner un numéro de chaîne à partir de 10. Appuyez sur ce bouton puis saisissez les deux ou trois chiffres correspondant au numéro de la chaîne.	
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton - ou +.	
	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	-	Pour : ◆ Afficher un sous-menu contenant les sélections relatives à l'option du menu actuel ◆ Rechercher manuellement les chaînes précédentes/suivantes ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu
	-	Pour valider votre sélection.

Réglage de Votre Télécommande

La télécommande peut piloter, outre le téléviseur, la quasi-totalité des récepteurs cable/satellite, des magnétoscopes ou des lecteurs DVD.


- 1 Eteignez votre magnétoscope, récepteur cable/satellite ou lecteur DVD.
- 2 Appuyez de manière répétée sur le bouton **Select** pour activer un autre équipement (**VCR** (magnétoscope), **Cable** (récepteur cable/satellite), **DVD** (lecteur DVD)).
Exemple: Si vous voulez utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, assurez-vous que le témoin du magnétoscope est allumé.
- 3 Appuyez sur le bouton **Power** de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Si tel est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.
- 4 Une fois votre télécommande configurée, appuyez sur le bouton **Select** autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'équipement que vous souhaitez utiliser (**VCR** (magnétoscope), **Cable** (récepteur cable/satellite), **DVD** (lecteur DVD)).
 - ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR** (Magnétoscope), **Cable** (récepteur cable/satellite), ou **DVD** (Lecteur DVD), elle permet de régler le volume de votre station média.
 - ◆ Lorsque la télécommande est en mode **TV** ou **Cable** (récepteur cable/satellite), les boutons de commande du magnétoscope (PLAY, PAUSE, etc.) vous permettent toujours de piloter votre magnétoscope.

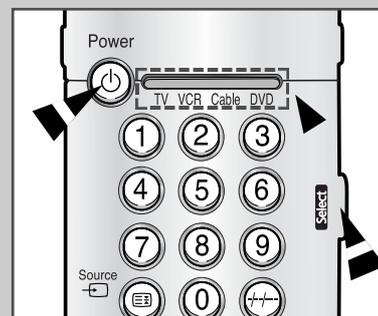

FRA


Plug and Play

FRA

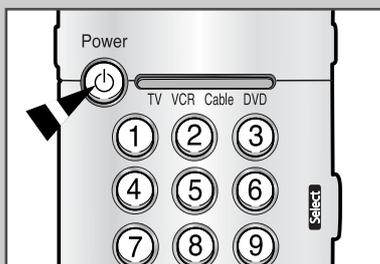

Plug & Play

Langue ◀ Français ▶
◀ Sélection Menu ▶

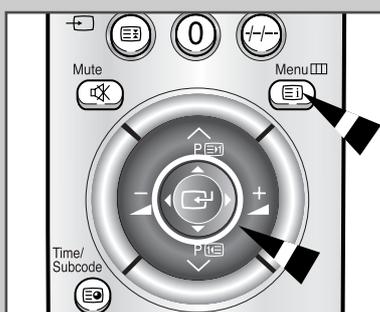

Vérif. Antenne

Pays ◀ France ▶
◀ Sélection Menu Mémoriser ▶

Pays France P 6
44 MHz 1 %
Menu

Enjoy your watching

Lorsque la station média est allumée pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si la station média est en mode veille, appuyez sur le bouton **Power** de la télécommande.

Résultat : Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le message **Vérif. Antenne** (Vérification de l'entrée antenne) s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Pays** s'affiche automatiquement. Assurez-vous que l'antenne est connectée à la station média.

- 3 Sélectionnez votre pays en actionnant le bouton de déplacement vers la droite ou la gauche.

Résultat : Les pays suivants sont disponibles :

Austria - Belgique - Croatia - Denmark -
Finland - France - Deutschland - Iceland -
Ireland - Italia - Nederland - Norway -
Poland - Espania - Sverige - Schweiz -
Türkiye - UK - Autres

- Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les chaînes manuellement (voir page 20).

- 4 Pour lancer la mémorisation, appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : La recherche est lancée. Lors de la recherche, la barre d'état s'affiche et la recherche s'arrête automatiquement.


- Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU**.

- 5 Une fois la recherche terminée, le message **Enjoy Your Watching** (Prenez maintenant plaisir à regarder) s'affiche, puis la chaîne mémorisée est activée.

Choix de la Langue

Lorsque vous utilisez l'écran plasma pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : **Langue** est sélectionnée.
- 4 Sélectionnez la langue appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

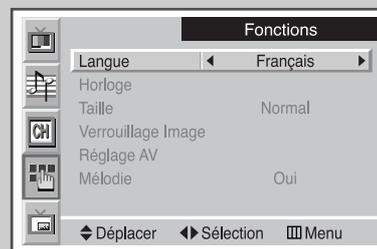

FRA

Mémorisation Automatique des Chaînes

FRA



Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : **Pays** est sélectionné.

- 4 Sélectionnez votre pays en actionnant le bouton de déplacement vers la droite ou la gauche.

Résultat : Les pays suivants sont disponibles :

Austria - Belgique - Croatia - Denmark -
Finland - France - Deutschland - Iceland -
Ireland - Italia - Nederland - Norway -
Poland - Espania - Sverige - Schweiz -
Türkiye - UK - Autres

- Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les chaînes manuellement (voir page 20).

- 5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Mémo Auto.**. Appuyez sur le bouton de déplacement pour démarrer la recherche.

Résultat : La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sont organisées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.

- Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **Menu**.

- 6 Une fois les chaînes enregistrées, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 19)
 - ◆ Attribuer un nom aux chaînes mémorisées (voir page 22)
 - ◆ Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page 22)
 - ◆ Verrouiller les chaînes (voir page 22)
 - ◆ Activer la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (voir page 22)
 - ◆ Effectuer une syntonisation fine de la réception de la chaîne si nécessaire (voir page 23)

Organisation des Chaînes Mémorisées

FRA

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Tri des chaînes**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Tri des chaînes** s'affichent avec **De** sélectionné.

- 5 Sélectionnez le numéro de chaîne que vous souhaitez déplacer en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **À**. Sélectionnez le numéro de chaîne que vous souhaitez identifier en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.



- 7 Pour confirmer l'échange de numéros de chaînes, sélectionnez **Mémoriser** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Réglez sur **OK** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant sur le numéro choisi.

- 8 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro attribué, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné **De** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.



Mémorisation Manuelle des Chaînes

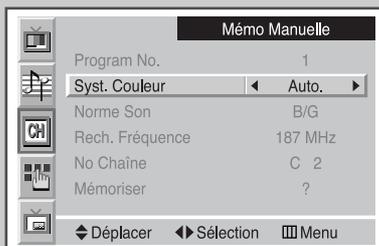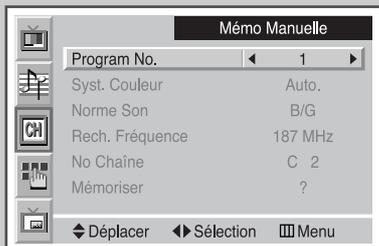

Vous pouvez mémoriser les chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec le **Program No.** sélectionné.

5 Pour attribuer un numéro de programme à une chaîne, sélectionnez le numéro approprié en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Syst. Couleur**. Sélectionnez le système d'émission requis en actionnant le bouton de déplacement à gauche ou à droite.

Résultat : Les systèmes de couleur suivants sont disponibles :
Auto. - PAL - SECAM - NTSC4.43

7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Norme son**. Sélectionnez la norme son requise en actionnant le bouton de déplacement à gauche ou à droite.

Résultat : Les normes son suivantes sont disponibles :
B/G - D/K - I - L

8 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné **Program No.** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

suite...

Mémorisation Manuelle des Chaînes




FRA

- 9** Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser...
- ◆ Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **No chaîne**. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
 - ◆ Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
 - ◆ Sélectionnez le numéro requis en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
- 10** Si vous ne connaissez pas les numéros de chaîne, sélectionnez **Rech. Fréquence** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite pour lancer la recherche.
- Résultat : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran
- 11** Pour mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant, sélectionnez **Mémoriser** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Réglez sur **OK** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
- 12** Répétez les étapes **9** à **11** pour chaque chaîne à mémoriser.



Mode des chaînes

- ◆ **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode chaîne hertzienne): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (Mode chaîne câblée): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque chaîne câblée.

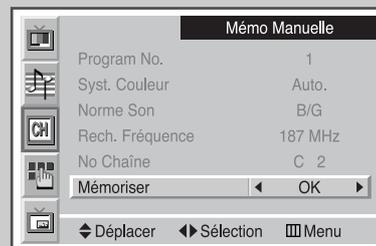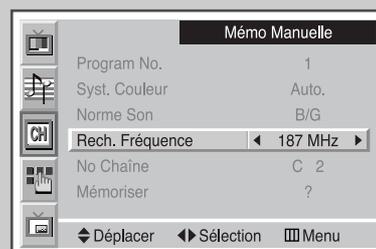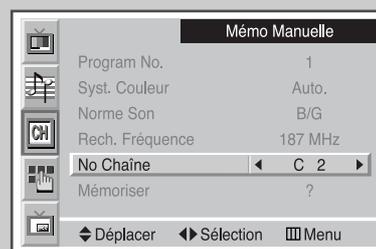

Edition de Chaînes



Nommez Chaîne					
Prog. No.	Nom CH.	Ajoutez Efface	Cont. Parent.	LNA	
0	----	Active	Non	Non	
1	----	Active	Non	Non	
2	----	Active	Non	Non	
3	----	Active	Non	Non	
4	----	Active	Non	Non	

Nommez Chaîne					
Prog. No.	Nom CH.	Ajoutez Efface	Cont. Parent.	LNA	
0	----	Active	Non	Non	
1	----	Active	Non	Non	
2	----	Active	Non	Non	
3	----	Active	Non	Non	
4	----	Active	Non	Non	

Nommez Chaîne					
Prog. No.	Nom CH.	Ajoutez Efface	Cont. Parent.	LNA	
0	----	Active	Non	Non	
1	----	Active	Non	Non	
2	----	Inactive	Non	Non	
3	----	Active	Non	Non	
4	----	Active	Non	Non	

Nommez Chaîne					
Prog. No.	Nom CH.	Ajoutez Efface	Cont. Parent.	LNA	
0	----	Active	Non	Non	
1	----	Active	Non	Non	
2	----	Inactive	Oui	Non	
3	----	Active	Non	Non	
4	----	Active	Non	Non	

Nommez Chaîne					
Prog. No.	Nom CH.	Ajoutez Efface	Cont. Parent.	LNA	
0	----	Active	Non	Non	
1	----	Active	Non	Non	
2	----	Inactive	Oui	Oui	
3	----	Active	Non	Non	
4	----	Active	Non	Non	

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Nommez Chaîne** s'affichent avec la chaîne actuelle sélectionnée.

5 Sélectionnez un numéro de programme à modifier en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

6 Pour attribuer un nouveau nom, sélectionnez **Nom CH.** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur le bouton de déplacement.

7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Pour passer à la lettre précédente ou suivante, actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

8 Vous pouvez ajouter ou supprimer les chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Sélectionnez **Ajoutez/Efface** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite. Si cela est nécessaire, sélectionnez **Active** ou **Inactive** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

9 Vous pouvez empêcher que des utilisateurs non autorisés, des enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées. Sélectionnez **Cont. Parent.** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite. Si cela est nécessaire, sélectionnez **Oui** pour verrouiller la chaîne requise en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

10 Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **LNA**. Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit. Si cela est nécessaire, sélectionnez **Oui** ou **Non** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

Réception Nette des Chaînes Grâce à la Syntonisation Fine

FRA

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.



- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage fin** s'affichent avec **Réglage fin** sélectionné.




- 5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, actionnez le bouton de déplacement vers la droite ou la gauche pour parvenir au réglage qui convient.

- 6 Pour mémoriser l'image ou le son ainsi réglé, Sélectionnez **Mémoriser** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Réglez sur **OK** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

- 7 Pour supprimer l'image ou le son ainsi réglé, sélectionnez **Efface** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Réglez sur **OK** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

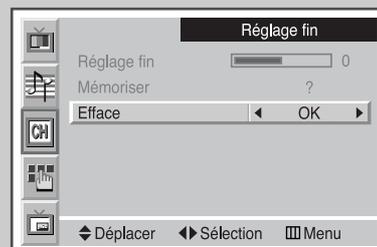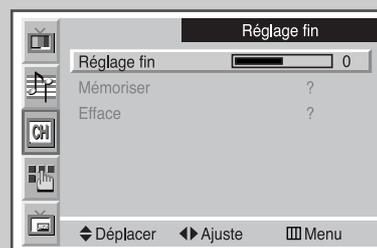

Changement du Mode d'Image

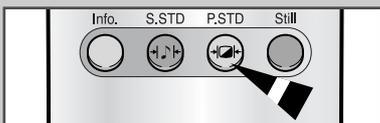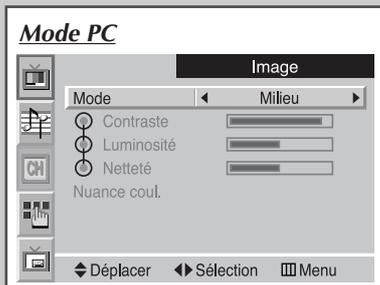
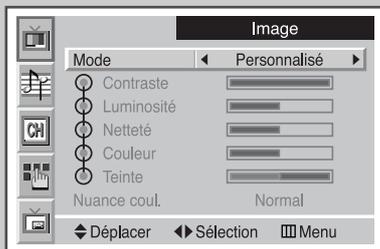


Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu **Image** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton de déplacement pour entrer dans le menu image.
Résultat : **Mode** est sélectionné.
- 3 Pour sélectionner l'effet d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage, actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : Les modes suivants sont disponibles en fonction de la source d'entrée.
 - ◆ **Personnalisé - Dynamique - Standard - Cinéma**
 - ◆ **Personnalisé - Haut - Milieu - Bas** (Mode PC ou DVI)

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (image standard) de la télécommande.

Réglage des paramètres d'Image

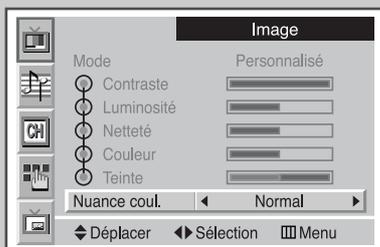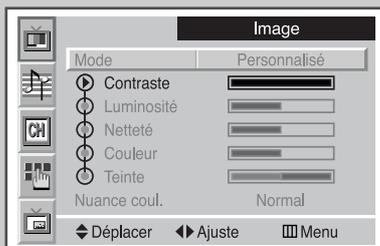

Votre écran plasma dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu **Image** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton de déplacement pour entrer dans le menu image.
- 3 Sélectionnez une option à régler en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.
- 4 Pour régler le **Contraste**, la **Luminosité**, la **Netteté**, la **Couleur** ou la **Teinte**, actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : La barre horizontale s'affiche. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite pour parvenir au réglage qui convient.
 - ◆ En mode PC, vous ne pouvez pas régler la **Couleur** et la **Teinte**.
- 5 Pour régler **Nuance coul.**, actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : Les options suivantes sont disponibles.
Normale, Froide 1, Froide 2, Chaude 2, Chaude 1

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode image passe automatiquement à **Personnalisé**



Changement de la Taille de l'Image

FRA

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Taille**.
- 5 Sélectionnez la taille requise en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : Les modes suivants sont disponibles en fonction de la source d'entrée.
 - ◆ **Automatique large - Large - Panorama - Zoom 1 - Zoom 2 - Etendu - 14:9 - Normal**
 - ◆ **Standard - Complètement - Normal**
(Mode PC ou DVI)


- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.Size** (Taille d'Image) de la télécommande.
- ◆ Si vous regardez une image figée ou le mode 4/3 pendant longtemps, l'image peut être brûlée à l'écran. Visualisez l'écran plasma en mode **Large** ou **Panorama** autant que possible.

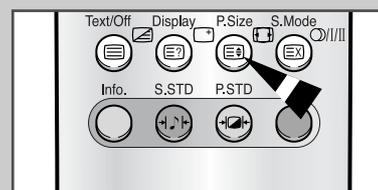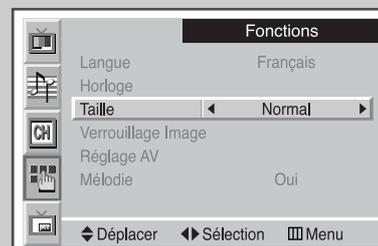



Gel de l'Image Actuelle

Appuyez sur le bouton "Still" pour figer l'image actuelle. Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.

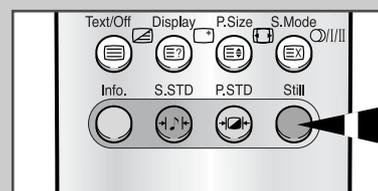

Réglage des Paramètres d'Image (Mode PC ou DVI)

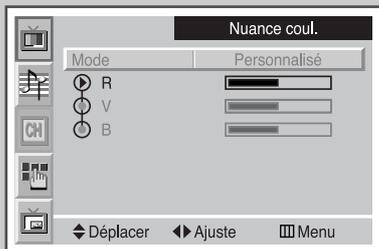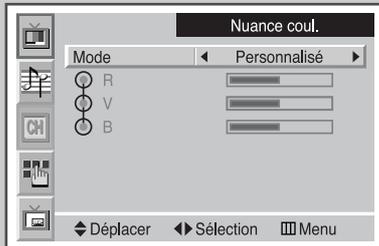

➤ Prérégalez le mode PC en utilisant le bouton **Source**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu **Image** s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton de déplacement pour entrer dans le menu image.

- 3 Sélectionnez une option (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**) à régler en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.

Résultat : La barre horizontale s'affiche. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite pour parvenir au réglage qui convient.

- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Nuance coul.** Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Nuance coul.** s'affichent avec **Mode** sélectionné.

- 5 Sélectionnez le mode requis en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les modes suivants sont disponibles
Personnalisé - Couleur 1 - Couleur 2 - Couleur 3

- 6 Pour régler la couleur, sélectionnez une option (**R**-rouge, **V**-vert, **B**-bleu) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : La barre horizontale s'affiche. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite pour parvenir au réglage qui convient.

Réglage de l'Image (Mode PC)

➤ Prérégler le mode PC en utilisant le bouton **Source**.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Verrouillage Image**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Verrouillage Image** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option requise (**Fréquence** ou **Phase**) à régler en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite pour parvenir au réglage qui convient.

6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

7 Déplacez la position requise en utilisant le bouton de déplacement.

8 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Verrouillage Image** s'affichent de nouveau.






9 Pour ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut, sélectionnez **Rappel** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Réglez sur **OK** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Verrouillage Image** s'affichent de nouveau.



10 Pour régler la qualité et la position de l'écran automatiquement, sélectionnez **Réglage Auto.** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : **Réglage Auto.** s'affiche. La qualité et la position de l'image sont réglées automatiquement.

FRA

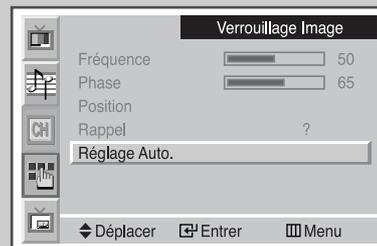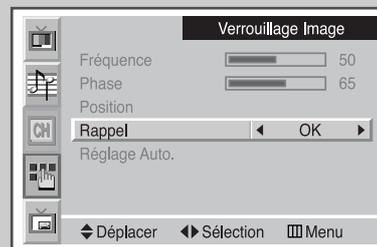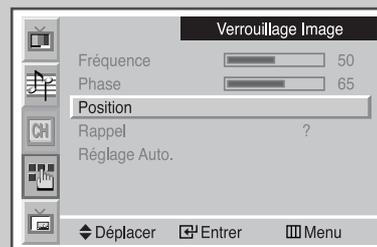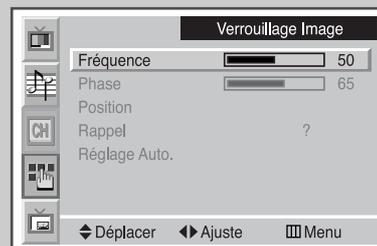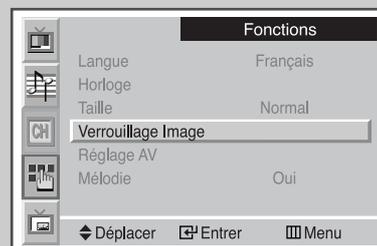

Changement du Mode Son

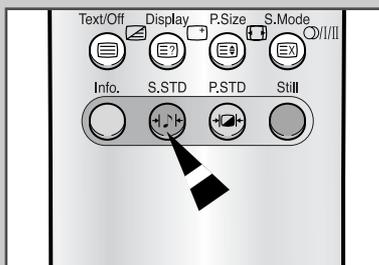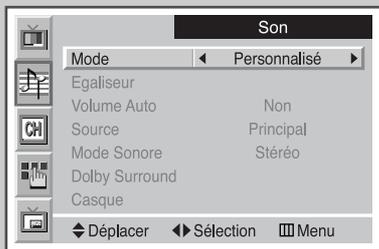


Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : **Mode** est sélectionné.
- 4 Pour sélectionner un type d'effet sonore spécial à utiliser lorsque vous regardez un programme donné, actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : Les modes suivants sont disponibles.
Personnalisé - Standard - Musique - Cinéma - Parole

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.STD** (son standard) de la télécommande.

Réglage des Paramètres du Son

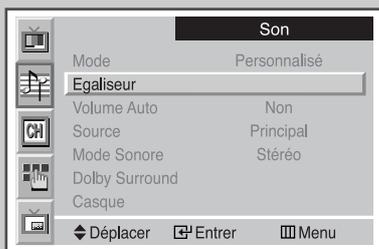

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 5 Sélectionnez l'option requise en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour parvenir au réglage qui convient.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode sonore passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage Automatique du Volume


Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne sélectionnée en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Volume Auto**.
- 5 Sélectionnez **Oui** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.



Sélection du Mode Sonore

FRA

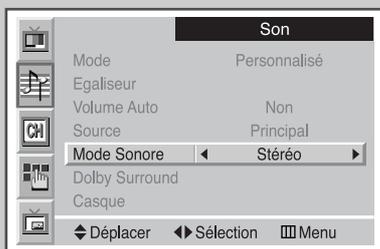

En fonction du programme particulier émis, vous pouvez afficher et commander le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré-réglé automatiquement sur " Dual-I " ou "Stéréo " en fonction de la transmission en cours.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Mode Sonore**.
- 5 Sélectionnez le mode sonore requis en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Type de programme	Indication à l'écran
(FM) Mono	Mono
(FM) Stéréo	Stéréo - Mono
(FM) Dual	Dual I - Dual II
NICAM Mono	NICAM Mono - Mono
NICAM Stéréo	NICAM Stéréo - Mono
NICAM Dual	NICAM Dual I - NICAM Dual II - Mono

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.Mode** (Mode sonore) de la télécommande.
- - ◆ Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est réglé sur **Mono**.
 - ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
 - ◆ Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez une connexion sur le connecteur d'entrée "AUDIO G" du panneau du téléviseur. Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **S.Mode**.

Réglage du Dolby Surround

FRA

Cette fonction vous permet de profiter pleinement de l'effet d'ambiance Dolby Pro Logic en utilisant uniquement des enceintes d'ambiance reliées à votre station média.

Les différents modes permettent de sélectionner les enceintes principales, centrales, les enceintes Surround ou les enceintes de graves.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Dolby Surround**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Dolby Surround** s'affichent avec **Mode** sélectionné.

- 5 Sélectionnez **Pro-Logic** dans le mode **Dolby Surround** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les modes suivants sont disponibles.

Non - Virtuel - Pro-Logic

- ◆ En sélectionnant **Pro-Logic**, vous pouvez régler les paramètres suivants.
- ◆ Pour de plus amples détails sur les sorties sonores en fonction des différentes options, voir page 32.

- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Mode** dans le menu **Pro-Logic**.





- 7 Sélectionnez le mode requis en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les modes suivants sont disponibles.

Normal - Fantôme - Large

- Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Arrière de la station média

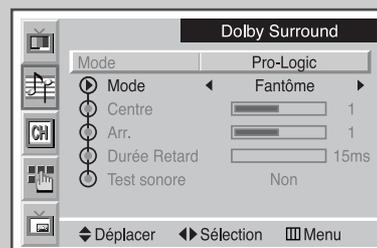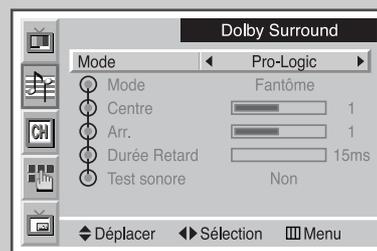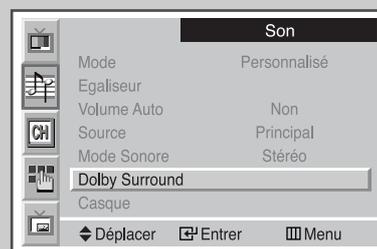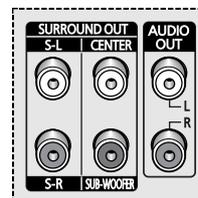

Réglage du Dolby Surround

FRA

Mode Surround	Signal d'entrée	Principale gauche	Centrale	Principale droite	Surround droite	Surround gauche	Extrême grave
Non	Stéréo	✓		✓			✓
	Mono	✓		✓			✓
Virtuel	Stéréo	✓		✓			✓
	Mono	✓		✓			✓
Pro-Logic	- Normal	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓
	- Fantôme	✓		✓	✓	✓	✓
	- Large	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓

✓ ; Son

- Si l'enceinte centrale n'est pas connectée, aucun son n'est émis dans les modes **Normal** et **Large** lors de l'entrée d'un signal mono.


Réglage des Préférences Dolby Pro Logic

FRA

Les réglages Dolby Surround suivants peuvent être effectués en harmonie avec vos préférences personnelles.

- ◆ Volume des enceintes centrale et arrière
- ◆ Temps de retard des enceintes arrière (entre 15 et 30 ms)
- ◆ Activation/désactivation du test sonore pour simuler le volume sur chaque enceinte



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Dolby Surround**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Dolby Surround** s'affichent avec **Mode** sélectionné.
- 5 Sélectionnez le mode **Pro-Logic** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option (**Centre**, **Arr.**, **Durée Retard**, **Test sonore**) à régler. Changez un réglage en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

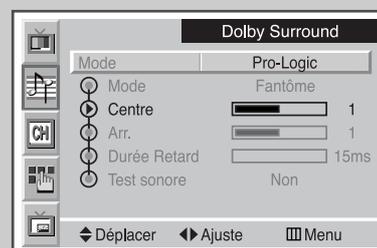

Réglage des Préférences du Casque

FRA

Façade de la station média

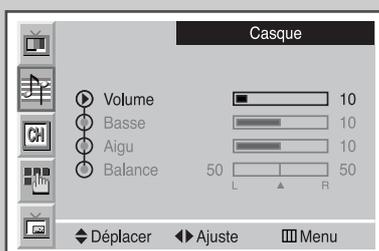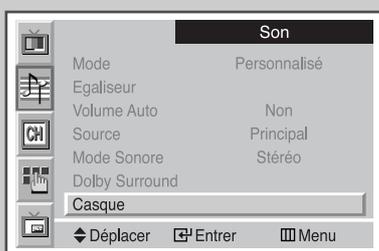

Vous pouvez ajuster les réglages casque selon vos préférences. Les réglages casque suivants sont disponibles :

◆ **Volume, Basse, Aigu, Balance.**


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Son** .
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Casque** s'affichent.
- 5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option à régler. Changez un réglage en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

➤ L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

Ecoute du Son Mélodique

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie lors de la mise sous tension ou hors tension de votre écran plasma.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Mélodie**.
- 5 Sélectionnez l'option requise (**Oui** ou **Non**) en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

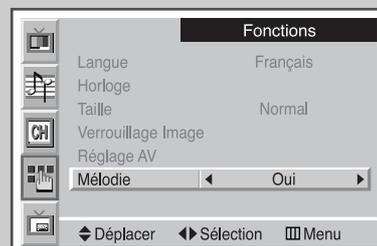

Réglage de l'Horloge



Vous pouvez régler l'horloge pour que l'écran plasma :

- ◆ *S'allume automatiquement et se règle sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi*
- ◆ *S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.*


➤ Si vous déconnectez le cordon d'alimentation, l'horloge est réinitialisée. Vous devez à nouveau régler l'horloge.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 **Pour...** **Actionnez le bouton de déplacement...**

Aller sur chaque option (heure et minute)	vers la gauche ou vers la droite.
Régler chaque option	vers le haut ou vers le bas.

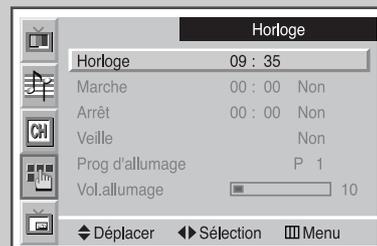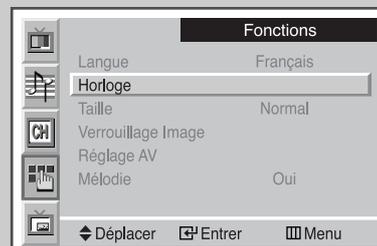

Marche et Arrêt Automatiques

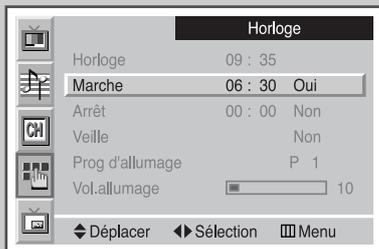

La mise sous tension ou hors tension peut s'effectuer à l'heure que vous sélectionnez. De même, vous pouvez sélectionner la chaîne et le volume au moment de la mise en marche.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

- 5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Marche**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez qu'ait lieu la mise sous tension.

- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Arrêt**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez qu'ait lieu la mise hors tension.

- 7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Prog d'allumage**. Sélectionnez la chaîne qui sera activée en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

- 8 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Vol. allumage**. Sélectionnez le niveau de volume lors la mise en marche en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Réglage de la Veille


FRA

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 15 et 360 minutes à l'issue de laquelle l'écran plasma passera automatiquement en mode veille.







- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Veille**. Sélectionnez l'une des durées prédéfinies (15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360) de maintien en activité en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Vous pouvez régler la veille en appuyant simplement sur le bouton "Sleep" de la télécommande.

- 1 Appuyez sur le bouton **Sleep** de la télécommande.
Résultat : Si la veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**. Sinon, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.
- 2 Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **Sleep** de façon répétée.

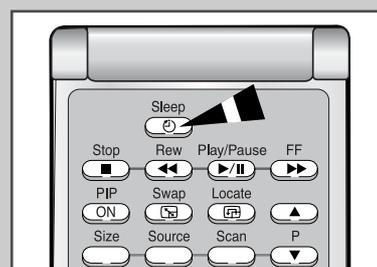

Affichage Image dans l'Image (PIP)

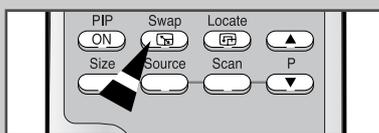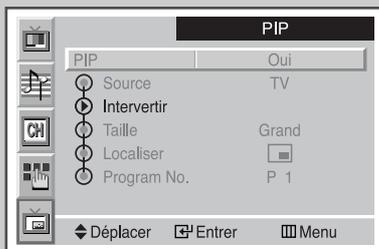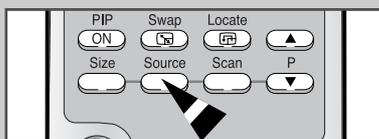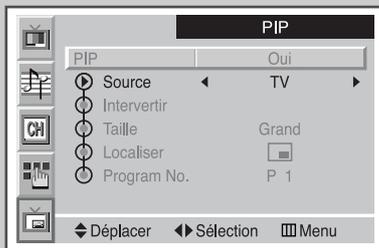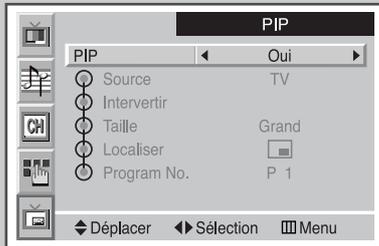

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale. Ainsi vous pouvez surveiller les sources d'entrée de n'importe quel appareil connecté.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **PIP**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : **PIP** est sélectionné.

- 4 Réglez sur **Oui** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

➤ Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant simplement sur le bouton **PIP ON**. Pour désactiver la fonction PIP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- 5 Pour sélectionner les sources externes de l'image secondaire, sélectionnez **Source** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les modes suivants sont disponibles en fonction de la source d'entrée.

◆ **TV - AV 1 - AV 2 - AV 3 - AV 4 - AV 5**

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **Source**.

- 6 Pour intervertir l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option **Intervertir** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : L'image principale et l'image secondaire sont interverties.

➤ ◆ Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur le bouton **Swap**.

◆ Non disponible en fonction des modes d'entrée.

suite...

Affichage Image dans l'Image (PIP)

FRA

- 7 Pour sélectionner la taille de l'image secondaire, sélectionnez **Taille** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Les tailles suivantes sont disponibles en fonction de la source d'entrée.

- ◆ **Grand - Petit - Double 1 - Double 2**
 - ◆ **Grand - Petit**
-
- ◆ Si le système diffère entre l'image principale et l'image secondaire, le mode **Double** n'est pas sélectionné.
 - ◆ En mode PC, la taille de l'image secondaire peut varier selon le type de moniteur PC et sa résolution.
 - ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **Size**.

- 8 Pour sélectionner l'emplacement de l'image secondaire, sélectionnez **Localiser** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

Résultat : Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.

- Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur le bouton **Locate**.




- 9 En mode PC, sélectionnez **Localiser** et appuyez sur le bouton de déplacement.

Résultat : **Positionnement PIP** s'affiche. Vous pouvez placer l'image secondaire à l'emplacement requis en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

- 10 Pour sélectionner la chaîne de l'image secondaire, sélectionnez **Program No.** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.

-
- ◆ Lorsque **Source** est réglée sur **TV**, vous pouvez sélectionner la chaîne de l'image secondaire.
 - ◆ Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur le bouton **P▲** ou **P▼**.



- Le bouton **Scan** est utilisé pour balayer chaque chaîne mémorisée dans l'ordre. Pour interrompre le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton.

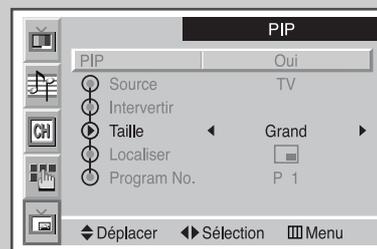


Mode PC

Positionnement PIP

◀▶ Ajuste ☰ Sortir

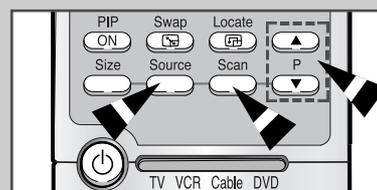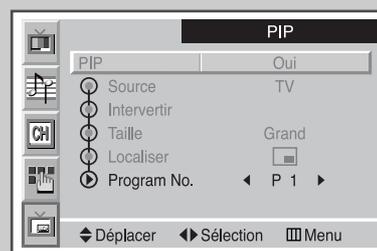

Ecoute du Son Accompagnant l'Image Secondaire

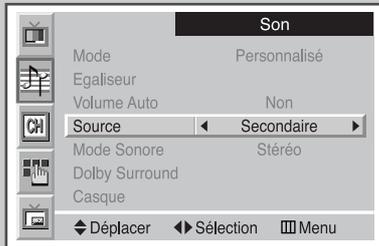

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **source**. Réglez sur **secondaire** en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
Résultat : Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➤ Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.

Visualisation d'Images Provenant de Sources Externes




Façade



Une fois les divers systèmes audio et vidéo connectés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Appuyez sur le bouton **Source**.
Résultat : Les sources disponibles d'entrée s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la source d'entrée requise et appuyez sur le bouton de déplacement.



➤ Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

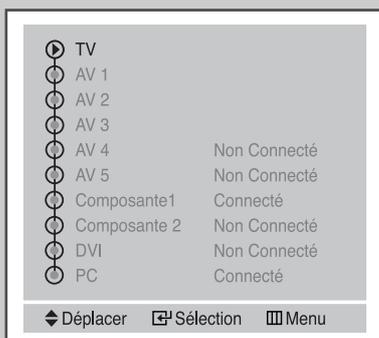

Entrée Redirigée vers une Sortie Externe

Votre écran plasma vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option **Réglage AV**. Appuyez sur le bouton de déplacement.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage AV** s'affichent.
- 5 Sélectionnez la sortie requise (**Externe 2** ou **Externe 3**) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas.
- 6 Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
 - **Externe 1** : Par défaut
 - Externe 2, Externe 3** : Réglable

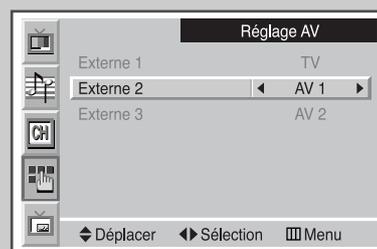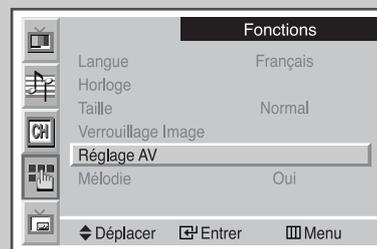

FRA

Fonction Télétexte

FRA

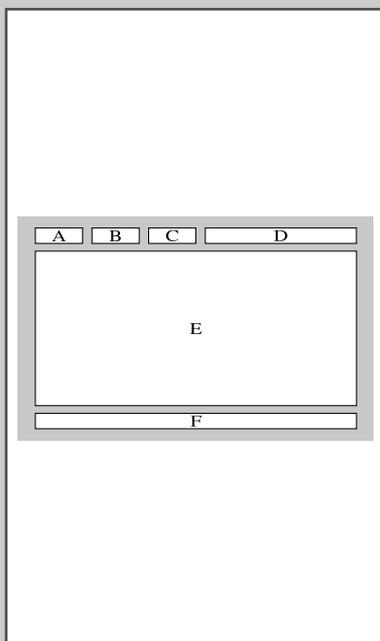

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des informations de voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne reçue.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Information d'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :
 - ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)


- Lorsqu'il existe un signal télétexte, l'écran (VFD) sur la façade de la station média affiche "TTX ON".

Affichage des Informations Télétexte

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre écran plasma.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :
- ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher


- 1 Sélectionnez la chaîne qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P**^ ou **P**∨.
- 2 Appuyez sur le bouton **Text/Off** pour activer le mode télétexte.
Résultat : La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton  (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **Text/Off**.
Résultat : L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour rassembler le programme en cours et la page télétexte sur un même écran, appuyez de nouveau sur le bouton **Text/Off**.
- 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **Text/Off**.

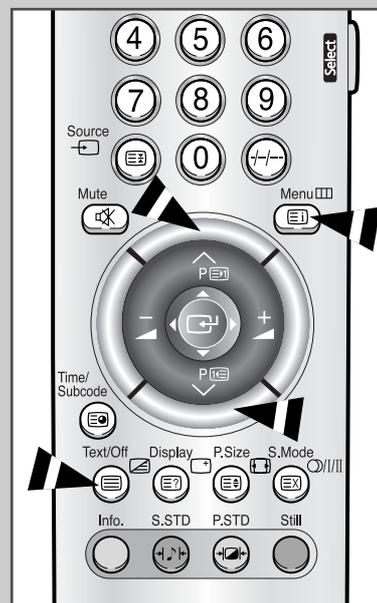

FRA

Sélection des Options d’Affichage

FRA

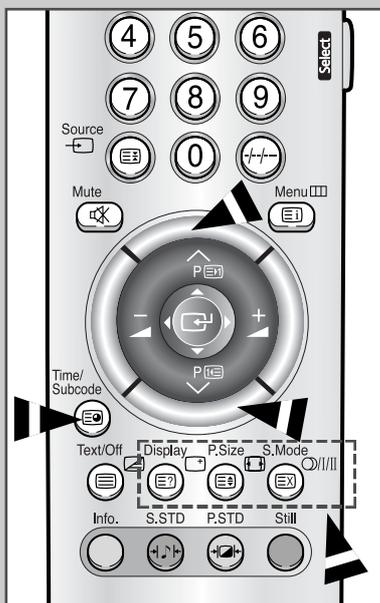

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(révéler)
◆ L'écran normal	(révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire en entrant son numéro	(Time/Subcode)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	(annuler)
◆ La page suivante	(page haut)
◆ La page précédente	(page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	(taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ L'écran normal	• Trois fois


Sélection d'une Page Télétexte

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans le sommaire en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
Résultat : Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (verrou). Appuyez de nouveau sur le bouton  (verrou) pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat : La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton  (Time/Subcode).
Résultat : Les pages secondaires disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton  ou .

➤ Bien que le raccordement d'un périphérique extérieur entraîne un changement de chaîne, il est possible que les informations affichées soient relatives à la chaîne précédente.

FRA


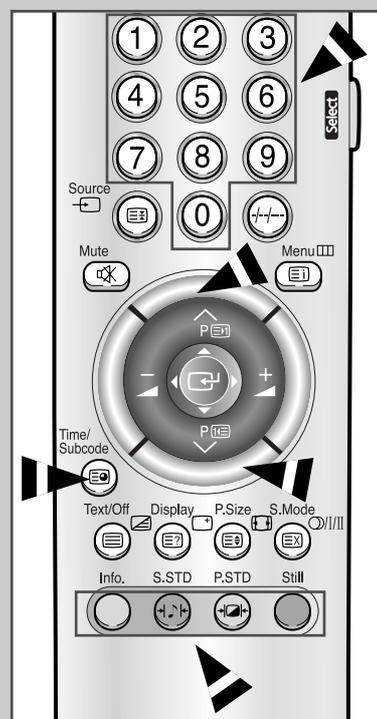


Connexion aux Périphériques


FRA

“AV1” et “AV3” sont prévus pour les équipements disposant d'une sortie RVB (RGB), tels que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière de la station média (Entrée/Sortie)

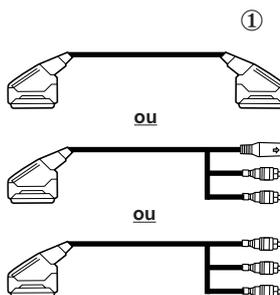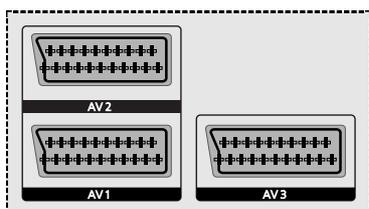



- ① Cette extrémité peut être reliée à :
- ◆ Un connecteur PERITEL
 - ◆ Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (G+D)
 - ◆ Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO G/D)

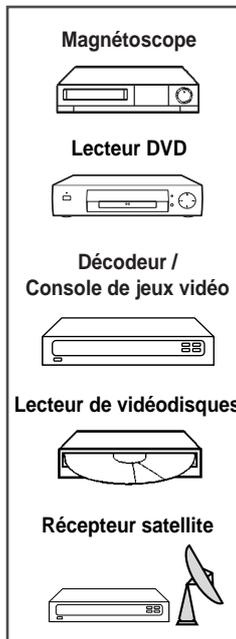

Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée				Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	S-Vidéo	RGB (RVB)	Vidéo + Audio (L/R)
AV1	✓	✓	✓	✓	Seule la sortie TV est disponible.
AV2	✓	✓	✓		Vous pouvez choisir la sortie.
AV3	✓	✓		✓	Vous pouvez choisir la sortie.

Façade de la station média (Entrée)



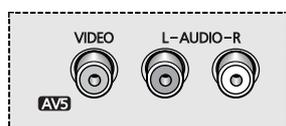


En cas de connexion d'un système audio ou vidéo à la station média, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Connexion à l'Entrée DVD

Les connecteurs RCA sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie DVD.
(480i/480p/576i/576p)




Arrière de la station média

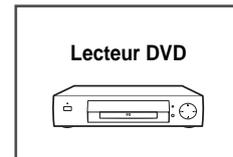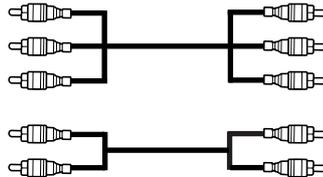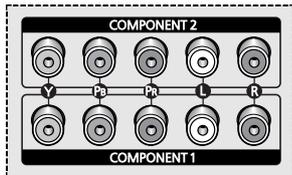



Connexion à l'Entrée S-Vidéo

Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-G/D) sont prévus pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Arrière de la station média

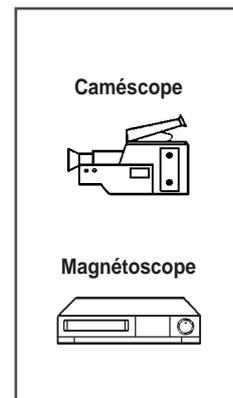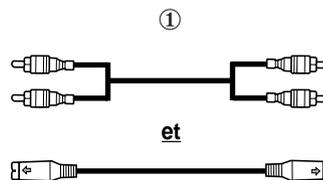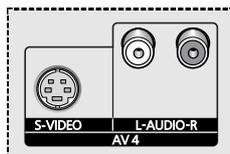

Façade de la station média


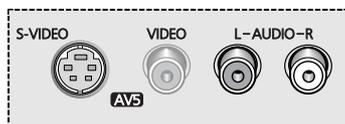


- ① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.


Connexion à la Sortie Audio

Les connecteurs “SURROUND OUT (Sortie Ambiance)” et “AUDIO OUT (Sortie Audio)” sont prévus pour raccorder des équipements audio ou des amplificateurs externes (afin de profiter pleinement du son d’ambiance).

Arrière de la station média

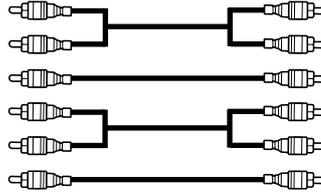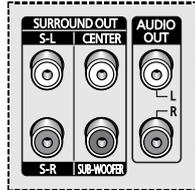


Système audio/
Amplificateur externe



Connexion à l'Entrée DVI

Les connecteurs “DVI IN (Entree DVI)” et RCA (AUDIO-G/D) sont utilisés pour des équipements disposant d’une sortie DVI.

Arrière de la station média

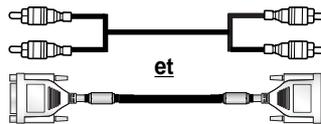

Ordinateur personnel





Connexion à l'Entrée PC

FRA

Les connecteurs "PC IN (Entree PC)" et RCA (AUDIO-G/D) sont prévus pour raccorder votre PC.

Arrière de la station média

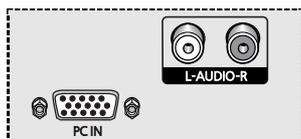

Ordinateur personnel



Configuration de votre écran Plug and Play

Nous avons opté pour la nouvelle solution **Plug and Play VESA®**, ce qui évite une configuration fastidieuse. Cela vous permet d'installer votre moniteur dans un système compatible Plug and Play sans les inconvénients habituels. Votre PC peut facilement identifier votre écran plasma et se configurer automatiquement. Cet écran plasma communique automatiquement au PC ses données d'identification d'affichage étendu (**EDID**) via des protocoles d'affichage de données des chaînes (**DDC**).

Préréglage des Signaux

Source	Vidéo	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)
AV1 ~ AV5 (RF)	PAL	50	15.625
	SECAM	50	15.625
	NTSC4.43	60	15.734
	NTSC3.58 (sauf fréquence radioélectrique)	60	15.704
Composant 1 Composant 2	480/60i	60	15.734
	576/50i	50	15.625
	480/60p	60	31.469
	576/50p	50	31.250
	720/60p	60	45.000
	1080/50i	50	28.125
	1080/60i	60	33.750

Configuration de Votre Logiciel PC (Windows uniquement)

FRA

Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo.



Sur l'écran Windows, sélectionnez les éléments suivants : **Start** (Démarrer) → **Settings** (Paramètres) → **Control Panel** (Panneau de configuration).



Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur **Affichage** et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.



Sélectionnez l'onglet **Settings** (Paramètres) dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Les deux variables-clés qui s'appliquent à l'ensemble PC-station média sont "Résolution" et "Couleurs".

Les paramètres corrects pour ces deux variables sont :

- ◆ Taille (parfois appelée "résolution") : **1024 x 768 pixels.**
- ◆ Couleur couleur **24 bits** (peut aussi s'exprimer en "16 millions de couleurs")
A gauche, un écran type de boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est **60** ou **60 Hz**. Sinon cliquez simplement sur

Mode d'Entrée (PC/DVI)

FRA

Aussi bien la taille que la position de l'écran changeront en fonction du type de moniteur PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Standard	Point x ligne	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale
VGA	640 x 480	85.0	43.3	N	N
		75.0	37.5	N	N
		72.8	37.9	N	N
		59.9	31.5	N	N
	720 x 400	70.1	31.5	P	N
SVGA	800 x 600	85.1	53.7	P	P
		75.0	46.9	P	P
		72.2	48.1	P	P
		60.3	37.9	P	P
		56.3	35.2	P	P
XGA	1024 x 768	85.0	68.7	P	P
		75.0	60.0	P	P
		70.1	56.5	N	N
		60.0	48.3	N	N
WXGA	848 x 480	85	42.9	P	N
		75	37.5	P	N
		72	36.1	P	N
		70	35.0	P	N
		60	29.8	P	N

(N: Négatif / P: Positif)

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ L'écran plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ Le mode 4:3 ne fonctionne pas avec des signaux d'entrée provenant d'une résolution "720 x 400".
- ◆ Le mode DVI ne prend pas en charge la résolution "1024 X 768" (85Hz).

Remarques


- ◆ **La qualité du texte de l'écran du PC est optimale en mode VGA (640 x 480), le mode PC d'affichage taille normale est optimal en mode SVGA (800 x 600).**
- ◆ Lorsque l'écran plasma est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- ◆ Votre écran d'affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives à la connexion du PC à un écran plasma.
- ◆ Si vous disposez d'un mode de sélection de fréquence horizontale et verticale, réglez 60Hz pour la fréquence verticale et 31,5kHz pour la fréquence horizontale. Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton Source pour revenir en mode vidéo. Assurez-vous également que le PC est connecté.
- ◆ Lorsque vous connectez un ordinateur portable à l'écran plasma, assurez-vous que l'écran PC s'affiche uniquement sur l'écran plasma. (Sinon, des signaux désordonnés peuvent apparaître).
- ◆ Si des signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.

Configurations des Broches

FRA


Connecteur PERITEL (AV1/AV2/AV3)

➤ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont utilisées pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs AV1 ou AV3.



Broche	Signal	Broche	Signal
1	Sortie audio D	12	-
2	Entrée audio D	13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
3	Sortie audio G	14	-
4	Retour châssis audio	15	Entrée rouge RVB
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)	16	Signal de suppression (commutation RVB)
6	Entrée audio G	17	Retour châssis vidéo
7	Entrée bleu RVB	18	Mise à la masse signal de suppression
8	Tension d'interruption	19	Sortie vidéo
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)	20	Entrée vidéo
10	Lien AV (Ext 1)	21	Filtrage/Retour châssis
11	Entrée vert RVB		

Connecteur d'entrée PC (15 broches)



Broche	ENTREE PC
1	Rouge (R)
2	Vert (V)
3	Bleu (B)
4	Prise de terre
5	Prise de terre (DDC)
6	Rouge (R) prise de terre
7	Vert (V) prise de terre
8	Bleu (B) prise de terre
9	Réservé
10	Prise de terre de synchronisation
11	Prise de terre
12	Données (DDC)
13	Synchronisation horizontale
14	Synchronisation verticale
15	Horloge (DDC)

Connecteur d'entrée DVI (24 broches)



Broche	Signal
1	T.M.D.S. Données 2-
2	T.M.D.S. Données 2+
3	T.M.D.S. Données 2/4 blindage
4	T.M.D.S. Données 4-
5	T.M.D.S. Données 4+
6	Horloge (DDC)
7	Données (DDC)
8	Non connecté
9	T.M.D.S. Données 1-
10	T.M.D.S. Données 1+
11	T.M.D.S. Données 1/3 blindage
12	T.M.D.S. Données 3-
13	T.M.D.S. Données 3+
14	Alimentation +5V
15	Prise de terre 5V
16	Détection de connexion à chaud
17	T.M.D.S. Données 0-
18	T.M.D.S. Données 0+
19	T.M.D.S. Données 0/5 blindage
20	T.M.D.S. Données 5-
21	T.M.D.S. Données 5+
22	T.M.D.S. Blindage horloge
23	T.M.D.S. Horloge+
24	T.M.D.S. Horloge-

Précautions d'Entretien

FRA

Si vous entretenez correctement votre écran plasma, vous pourrez en profiter durant de nombreuses années. Suivez ces instructions afin de pouvoir tirer le meilleur parti de votre écran plasma.

◆ Identification des problèmes

- Ne placez pas l'écran plasma à proximité d'endroits très poussiéreux, humides, froids ou chauds.
- Ne placez pas l'écran plasma à proximité d'appareils qui génèrent des champs magnétiques.
- Maintenez les orifices de ventilation dégagés.
- Ne placez pas l'écran plasma sur une surface inclinée et irrégulière comme sur du papier ou des vêtements.

◆ Liquides

- Ne manipulez pas de liquides à proximité ou sur l'écran plasma.

◆ Châssis

- N'ouvrez jamais le châssis et ne touchez jamais les pièces situées à l'intérieur.
- Essayez l'écran plasma avec un linge propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de liquide de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du châssis de votre écran.

◆ Température

- Lorsque l'écran plasma est rapidement déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures afin que la condensation qui s'est formée à l'intérieur puisse s'évaporer complètement.

Pannes

FRA

Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance, effectuez les vérifications simples qui suivent. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de l'écran plasma et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton Power.◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton MUTE a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant la station média et éloignez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.
Le voyant de tension est de couleur ambre et clignote.	<ul style="list-style-type: none">◆ L'écran est en mode de gestion d'alimentation. Vérifiez l'utilitaire de gestion d'alimentation sur votre ordinateur.

Memo

FRA

Empty rectangular box for memo content.

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

▶ N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.