

SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

SP42Q2
SP43W6
SP43T7
SP43T8/54T8
SP43Q5/47Q5
SP43R1/54R1

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et
conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
TELETEXTE
NETTETE AUTOMATIQUE**

**VIRTUAL
DOLBY
SURROUND**

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard. Les images doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large. Les images doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. *L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.* Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Table des matières

◆ PREFACE	
■ Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)	3
◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Panneaux de configuration (en fonction du modèle)	6~7
■ Panneaux de connexion (en fonction du modèle)	8
■ Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle) ...	9
■ Insertion des piles dans la télécommande	9
■ Télécommande infrarouge.....	10
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	11
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	12
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	13
■ Mise en mode Veille de votre téléviseur.....	13
■ Télécommande.....	14
■ Fonction Plug & Play	15~16
■ Informations d'affichage	16
■ Choix de la langue.....	17
■ Réglage automatique de l'écran (AutoFocus)	18
■ Désactivation de l'exécution automatique de la AutoFocus	19
■ Suppression de "AutoFocus" de l'affichage.....	20
■ Réglage de la convergence.....	21
◆ SETTING THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	22
■ Organisation des canaux mémorisés	23
■ Mémorisation manuelle des canaux	24~25
■ Saut des canaux indésirables.....	26
■ Verrouillage des canaux.....	27
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine	28
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit).....	29
■ Activation du verrouillage des boutons du panneau.....	30
■ Changement de la norme Image.....	31
■ Personnalisation des réglages de l'image.....	32
■ Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3).....	33
■ Sélection de la taille de l'image (Modèle large).....	34~35
■ Sélection du mode balayage	36
■ Utilisation de la fonction Réduc. bruit	37
■ Réglage du mode Ecran bleu.....	38
■ Gel de l'image actuelle	38

Table des matières (suite)

◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)	
■ Changement de la norme Son.....	39
■ Réglage des paramètres du son	40
■ Paramètres de son supplémentaires.....	41
- Volume auto	
- Son Virtual Dolby	
■ Réglage du son mélodique.....	42
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle).....	43
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	44
■ Réglage de Veille auto	45
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	46
■ Visualisation d'une source de signal externe	47
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETXTTE	
■ Fonction Télétexte	48
■ Affichage des informations télétexte.....	49
■ Sélection des options d'affichage	50
■ Sélection d'une page télétexte	51
■ Mémorisation de pages télétexte (en fonction du modèle).....	52
◆ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS	
■ Branchement des périphériques.....	53
■ Branchement de la sortie audio.....	54
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	55
■ Branchement de l'entrée composant.....	56
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements	57~58
- Codes de commande à distance d'un magnétoscope	58
- Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)	58
- Codes de commande à distance d'un lecteur DVD	58
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance..	59

Symboles



Appuyez



Important




Remarque


Panneaux de configuration (en fonction du modèle)

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.


SP43T7

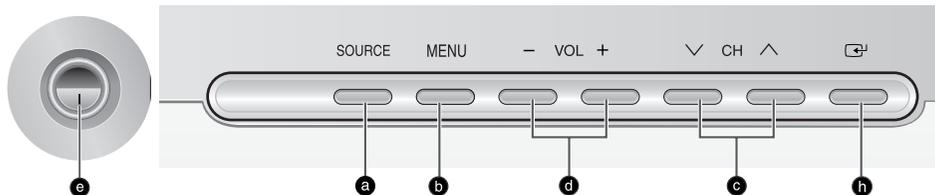

SP43T8
SP54T8

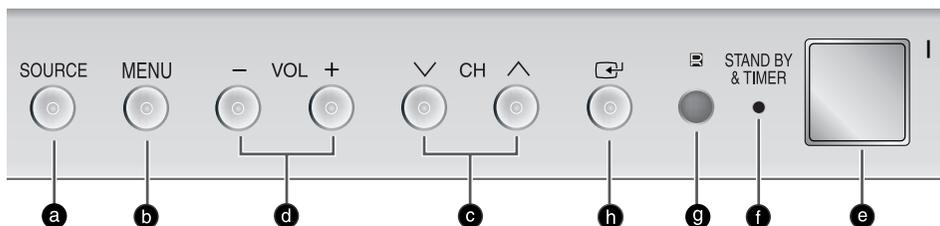

SP43W6

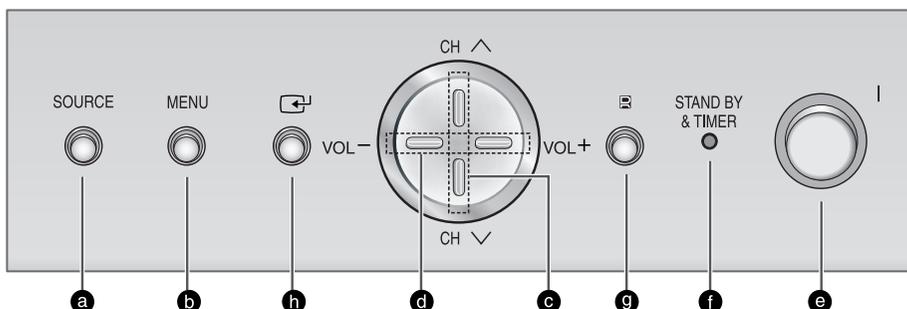



- | | |
|--|---|
| (a) Permet de changer le mode d'entrée vidéo | (f) Voyant de veille et d'activation de la minuterie |
| (b) Permet d'afficher le menu à l'écran | (g) Capteur de la télécommande |
| (c) Permet de sélectionner les canaux | (h) Permet d'accéder à l'option sélectionnée dans les menus |
| (d) Permet de régler le volume | |
| (e) Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur | |

-
- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons ∇ CH \wedge pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.
 - ◆ Les boutons - VOL + et ∇ CH \wedge ont la même fonction que les boutons $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ de la télécommande.
 - ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.



Panneaux de configuration (en fonction du modèle) (suite)

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.



SP42Q2

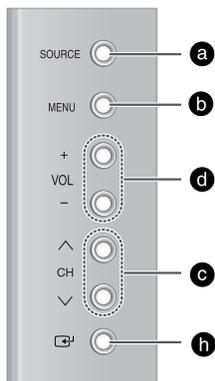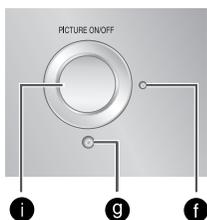

SP43Q5
SP47Q5

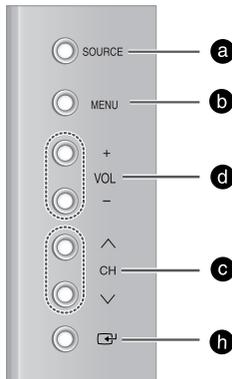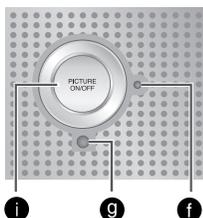

SP43R1
SP54R1

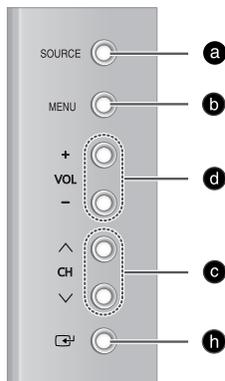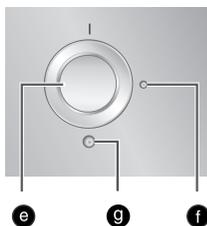


- | | |
|--|---|
| (a) Permet de changer le mode d'entrée vidéo | (f) Voyant de veille et d'activation de la minuterie |
| (b) Permet d'afficher le menu à l'écran | (g) Capteur de la télécommande |
| (c) Permet de sélectionner les canaux | (h) Permet d'accéder à l'option sélectionnée dans les menus |
| (d) Permet de régler le volume | (i) Permet de mettre le téléviseur en mode veille |
| (e) Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur | |


Panneaux de connexion (en fonction du modèle)

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Côté du téléviseur

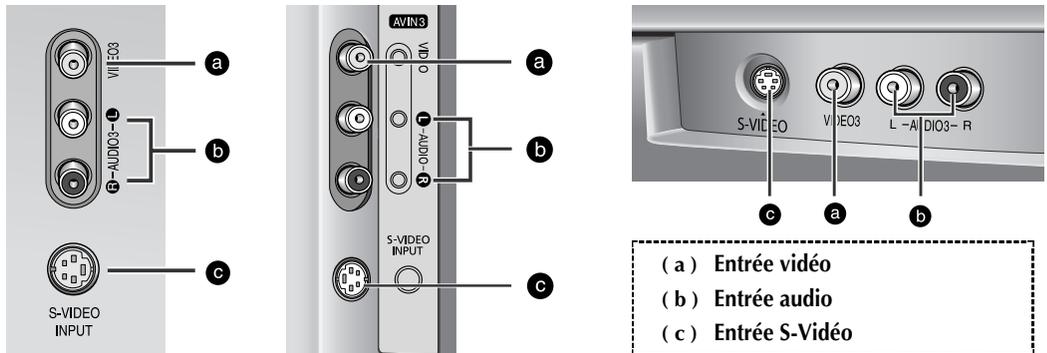

Arrière du téléviseur

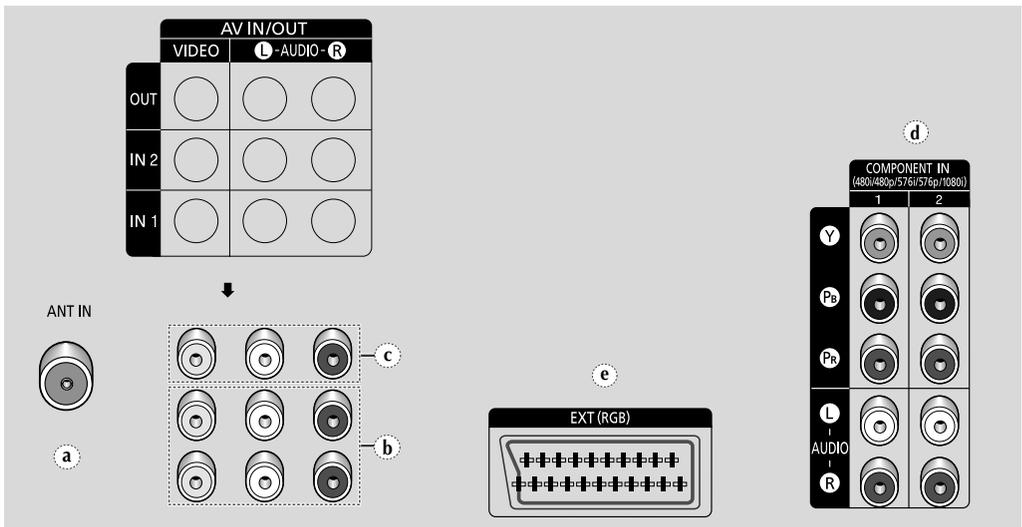

- (a) ENTRÉE ANT VHF/UHF (75Ω)
- (b) ENTRÉE AV (VIDEO/L-AUDIO-R)-1,2
- (c) SORTIE AV (VIDEO/L-AUDIO-R)
- (d) ENTRÉE VIDEO/AUDIO COMPOSANT-1,2
- (e) ENTRÉE OU SORTIE AV

➤ Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 53 à 56.

👉 En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité afférentes.

Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle)


Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.

SP54T8

- 1 Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche.
- 2 Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.

- Vous pouvez utiliser un appareil d'une hauteur maximale de 126 mm. Lorsque vous placez un appareil dans le compartiment pour périphérique, laissez un espace de 30 mm à l'avant et 20 mm de chaque côté.

SP43W6

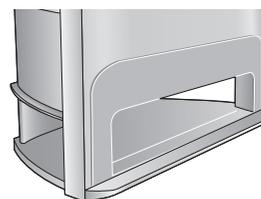

SP54T8






Insertion des piles dans la télécommande


Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ◆ Vous venez d'acheter le téléviseur
- ◆ La télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
 - ◆ signe + de la pile sur le + de la télécommande
 - ◆ signe - de la pile sur le - de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

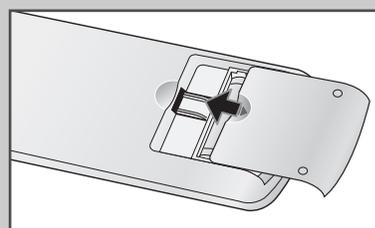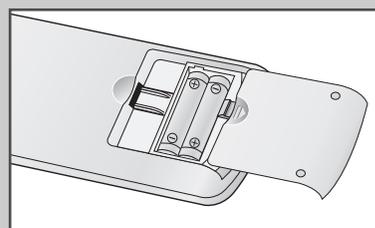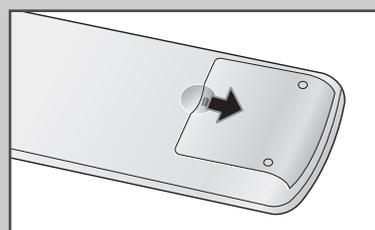

Télécommande infrarouge

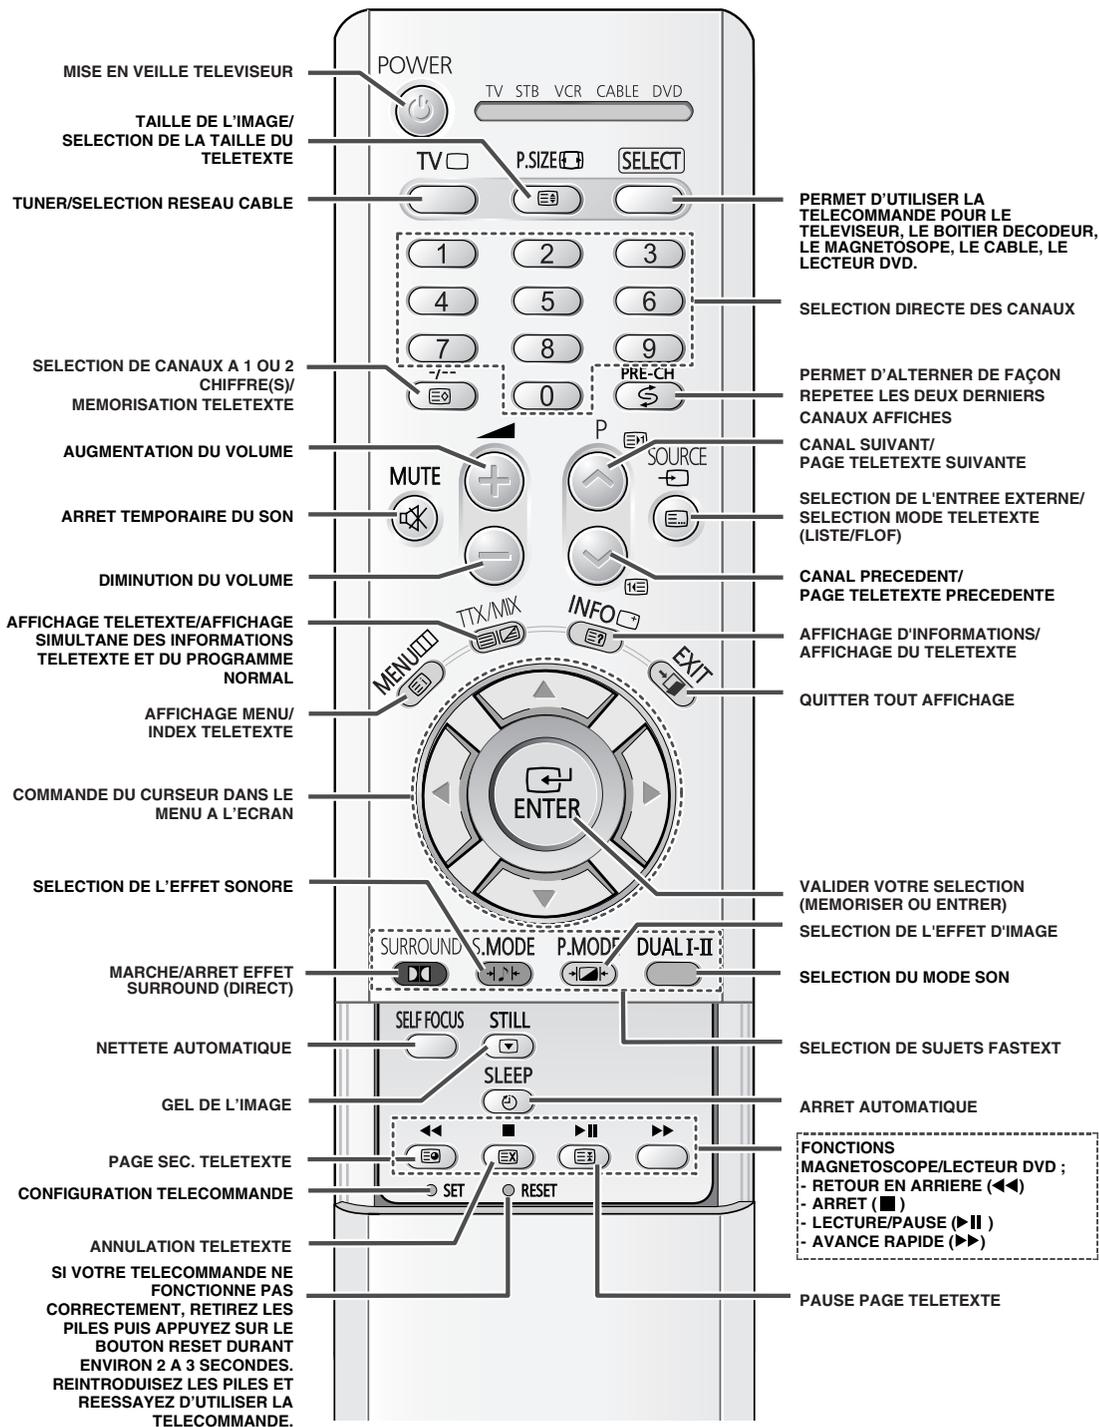


➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :


- ◆ *Une antenne extérieure*
- ◆ *Un réseau de télévision câblée*
- ◆ *Un réseau satellite*

-
- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
-
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 22.
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 24.
-

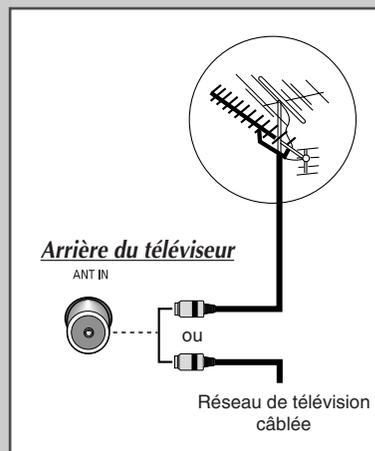

Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

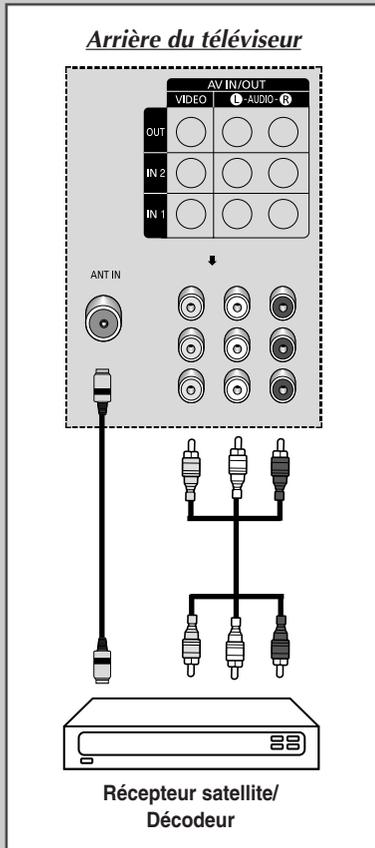

Utilisation d'un câble coaxial

Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :

- ◆ Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
- ◆ Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.

➤ Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :

- ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
- ◆ Le magnétoscope au téléviseur

Dans les autres cas, branchez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur


Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.

Résultat : Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat : Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

 - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 22 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 24.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "I" (Marche/Arrêt).

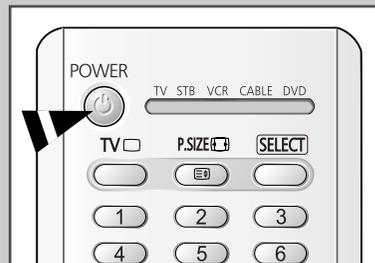

Mise en mode Veille de votre téléviseur


Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).


- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat : L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).
 - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **TV** (☐) ou **P** (⏮/⏭).

☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

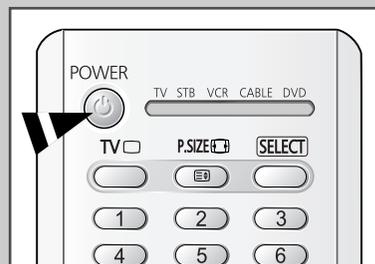

Télécommande

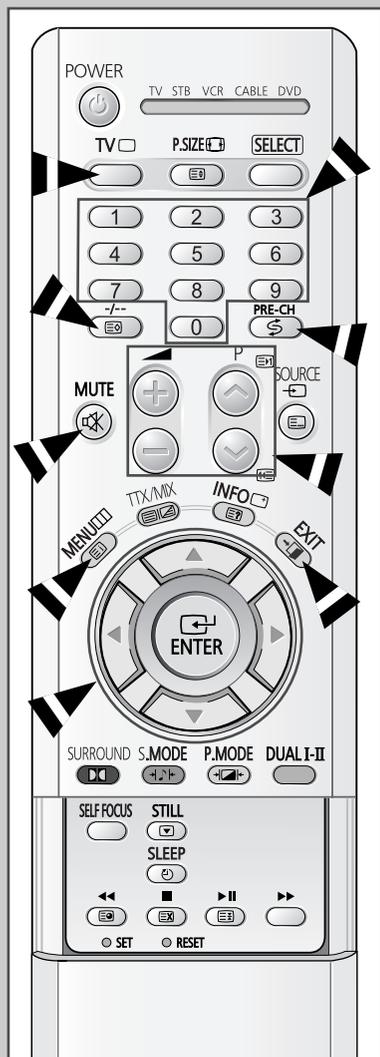

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.	
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
PRE-CH (\$)	Appuyez sur le bouton PRE-CH . Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'un canal à un autre canal éloigné, accédez au canal initial puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner le second canal. Puis, utilisez le bouton PRE-CH pour passer rapidement de l'un à l'autre.	
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
MUTE ()	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton ou .	
MENU ()	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
	-	Pour : ◆ Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel. ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu.
	-	Pour valider votre sélection.
TV ()	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
EXIT ()	-	Quitter tout affichage

Fonction Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (🔘) de la télécommande.

Résultat: le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche pendant un court instant puis le menu **Langue** apparaît automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

Résultat: La message **Vérifier l'entrée de l'antenne.** s'affiche.

➤ Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

- 4 Vérifiez que l'antenne est correctement raccordée au téléviseur puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Zone** s'affiche.

- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

Résultat: Le menu **Recherche** s'affiche.

- 6 Pour lancer la recherche de chaînes, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu **Horloge** s'affiche.


➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour passer à **Heure** ou **Min..** Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.


➤ Vous pouvez également régler les **Heure** et les **Min.** directement à l'aide des boutons numériques.

- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 9 Une fois la recherche terminée, le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

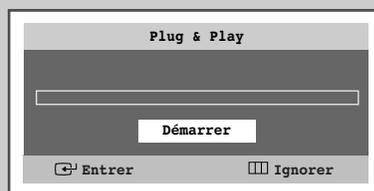

Fonction Plug & Play (suite)

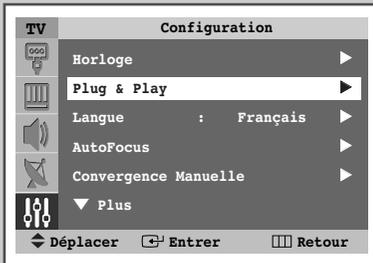

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Plug & Play** soit sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Démarrer Plug & Play**.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page opposée.

Informations d'affichage



Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO (□)" de la télécommande.

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.



Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).





- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Langue** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.

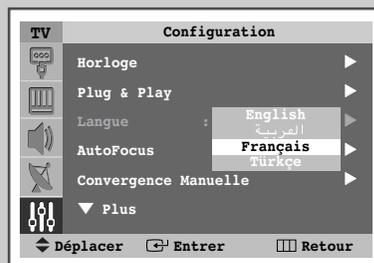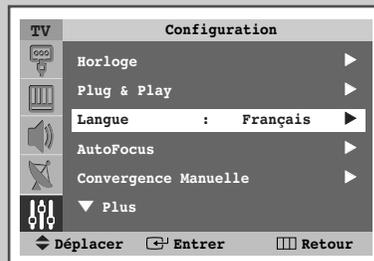

Réglage automatique de l'écran (AutoFocus)

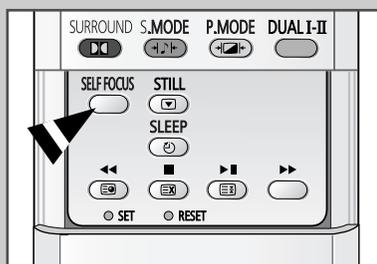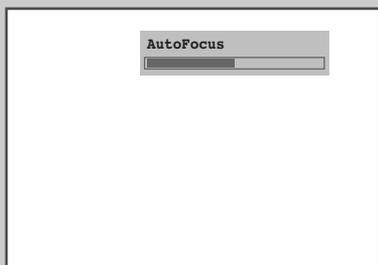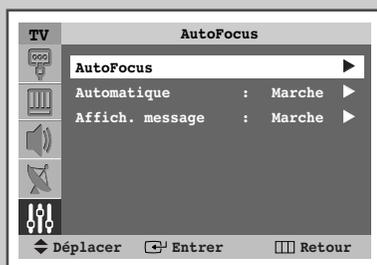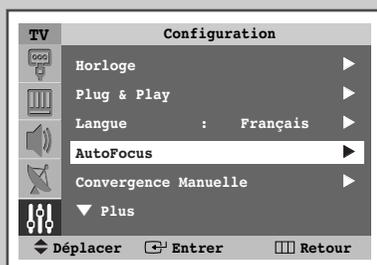

La fonction "AutoFocus" trouve automatiquement la qualité d'image optimale dans le cas d'images neigeuses, de couleurs qui se chevauchent ou d'une netteté incorrecte. Ces phénomènes sont peut-être dus à un changement de place de votre téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **AutoFocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: L'option **AutoFocus** est sélectionnée.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le processus de netteté automatique démarre avec l'affichage de **AutoFocus** et d'une barre horizontale. Au cours de ce processus, de légères déformations de l'image peuvent se produire. Les couleurs peuvent alors être diffusées et les signes d'une recherche en cours apparaissent sur les bords de l'écran. Ce phénomène est un élément normal du réglage. Une fois le réglage terminé, vous profitez d'une qualité d'image optimale.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SELF FOCUS**.

- ◆ Un changement de canal ou toute modification de signal interrompt le processus de netteté automatique jusqu'à ce qu'un signal stable soit rétabli. Le processus reprend une fois que le signal a été stabilisé. Cette fonction n'est pas utilisable en l'absence de signal.
- ◆ Une lumière ambiante forte peut perturber la netteté automatique. Le cas échéant, assombrissez la pièce et réessayez.

Désactivation de l'exécution automatique de la AutoFocus

La fonction "AutoFocus" démarre par défaut. Elle démarre automatiquement 10 minutes après la mise sous tension et l'apparition de l'image à l'écran. Pour régler la qualité d'image optimale, la fonction "AutoFocus" démarre automatiquement 30 minutes plus tard, lorsque l'image à l'écran est entièrement stabilisée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.



- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **AutoFocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).



Résultat: Les options disponibles dans le groupe **AutoFocus** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Automatique** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 6 Pour désactiver l'exécution automatique de la fonction netteté automatique, sélectionnez **Arrêt** à l'aide du bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

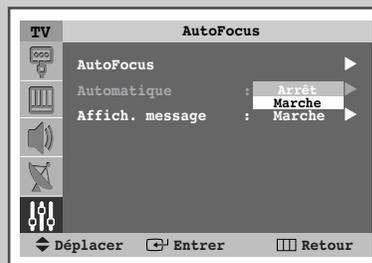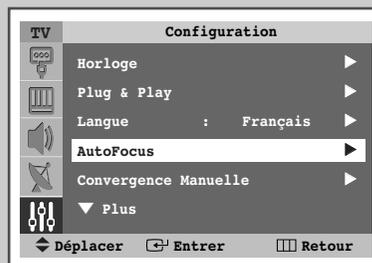

Suppression de "AutoFocus" de l'affichage

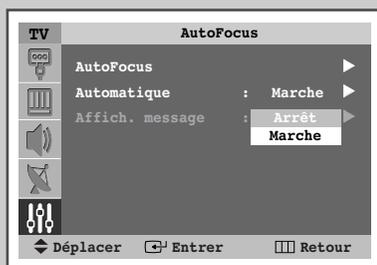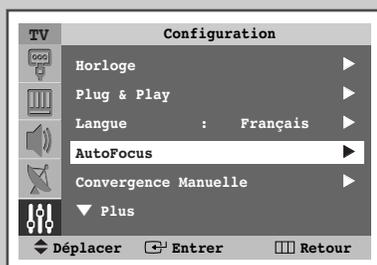

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **AutoFocus** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **AutoFocus** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Affich. message** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Pour supprimer le message **AutoFocus** et la barre horizontale de l'écran lors du processus de netteté automatique, sélectionnez **Arrêt** à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

Réglage de la convergence

Si les couleurs semblent déborder ou former des traînées à l'écran, il est sans doute nécessaire de procéder à l'alignement de la convergence. Les réglages de convergence nécessitent l'utilisation de la télécommande. (Le réglage de la convergence ne peut être lancé via les boutons de commande situés en façade.)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Convergence Manuelle** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).






- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Rouge** ou **Bleu** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Des hachures apparaîtront à l'écran.

- 6 Réglez la convergence à l'aide de votre télécommande.




- ◆ Appuyez sur les boutons de direction **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner l'emplacement. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- ◆ Pour positionner la ligne sur la ligne centrale horizontale ou verticale, utilisez le bouton **▲/▼/◀/▶**, (l'objectif étant de faire en sorte que la ligne de signal horizontale ou verticale soit la plus blanche possible).
- ◆ Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour quitter.

- 7 Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réinitial.**, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

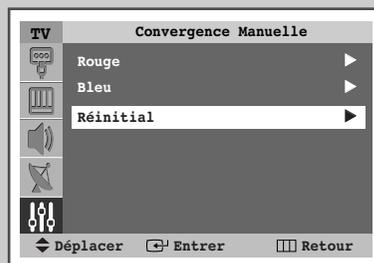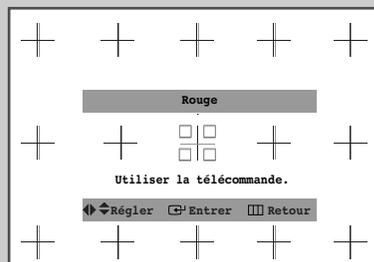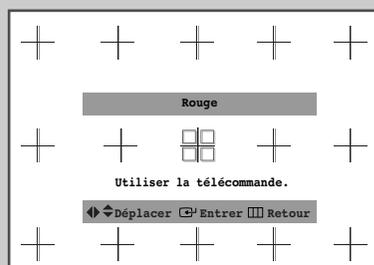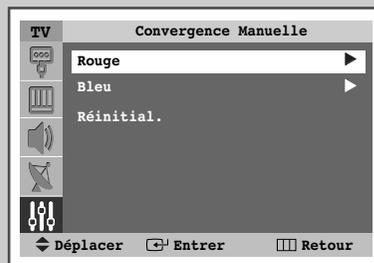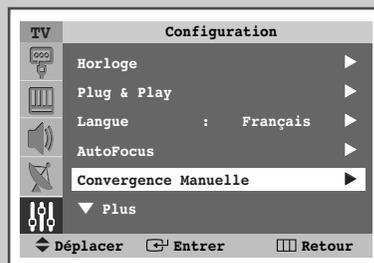

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

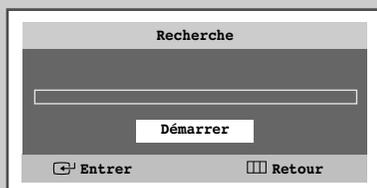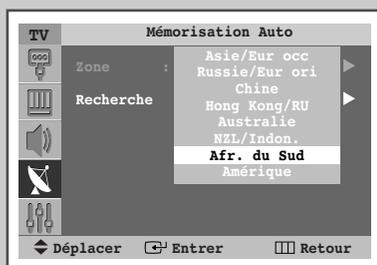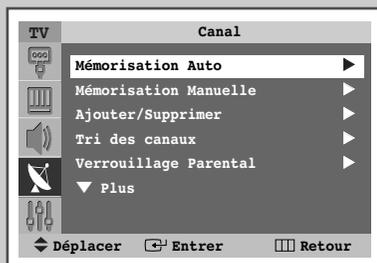

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ([]).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([↵]).
Résultat: L'option **Mémorisation Auto** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ([↵]).
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec l'option **Zone** sélectionnée.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ([↵]).
Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Les pays s'affichent dans l'ordre suivant :
Asie/Eur occ - Russie/Eur ori - Chine - Hong Kong/RU - Australie - NZL/Indon. - Afr. du Sud - Amérique
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([↵]) pour confirmer votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Recherche** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([↵]).
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([↵]) pour démarrer la recherche.
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute).
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** ([]).
- 9 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des canaux** s'affiche.
 - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 23.
 - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU** ([]) jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- 10 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 23)
 - ◆ Supprimer un canal (voir page 26)
 - ◆ Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 28)
 - ◆ Activer/désactiver la fonction **LNA** (Amplificateur à faible bruit) (voir page 29)
 - ◆ Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (**NR numérique**) (voir page 37)

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Tri des canaux** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri des canaux** s'affichent l'option **De** est automatiquement sélectionnée.





- 5 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **A** soit sélectionné. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **◀** ou **▶**.





- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Mémoriser** soit sélectionné. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.

- 8 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **5** à **7** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

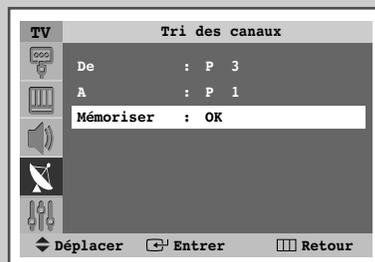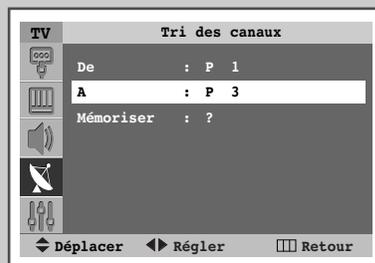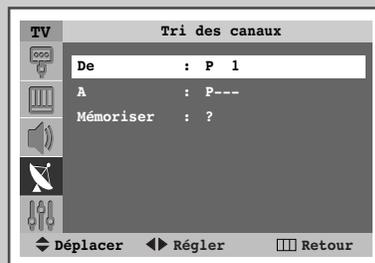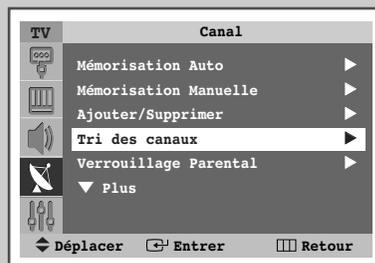

Mémorisation manuelle des canaux

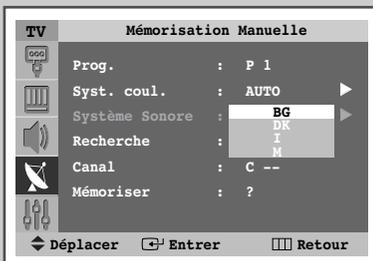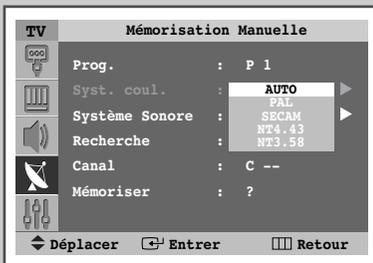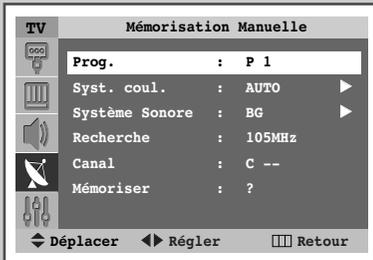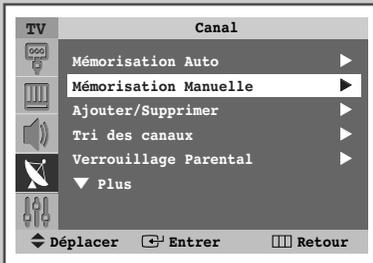

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1 Appuyez sur le bouton **MENU** ([]).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mémorisation Manuelle** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec **Prog.** sélectionné.

5 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, recherchez le numéro voulu en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Syst. coul.** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]). Indiquez la norme d'émission requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant.

AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

7 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]) pour confirmer votre sélection.

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Système Sonore** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]). Sélectionnez la norme son souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :

BG - DK - I - M

9 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([]) pour confirmer votre sélection.

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

- 10** Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
 - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.

➤ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 11** Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.





- 12** Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

- 13** Répétez les étapes **10** à **12** pour chaque canal à mémoriser.






Mode des canaux

- ◆ **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (Mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

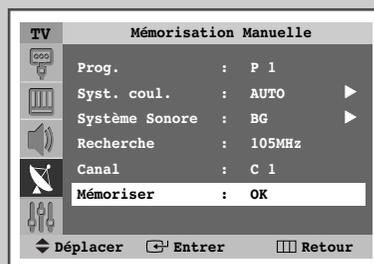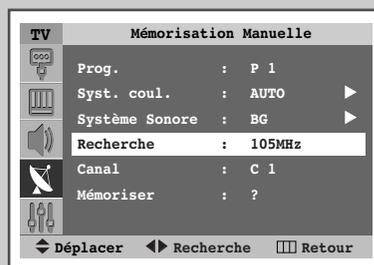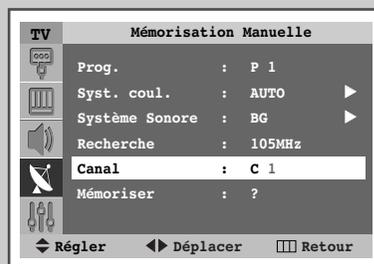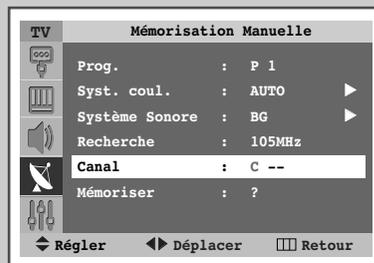

Saut des canaux indésirables

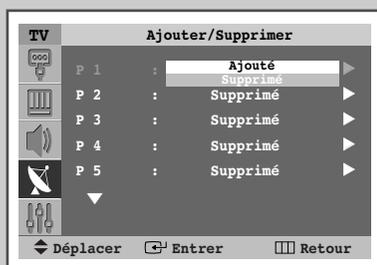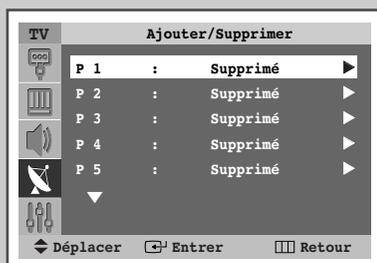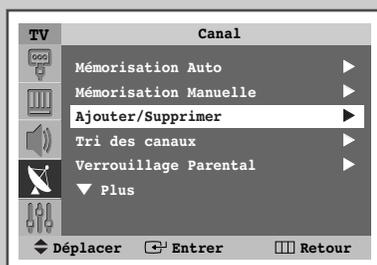

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Ajouter/Supprimer** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Ajouter/Supprimer** s'affiche le canal actuel est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, Pour ajouter ou supprimer le canal souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 6 Sélectionnez **Ajouté** ou **Supprimé** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

- 7 Répétez l'étape 5 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

Verrouillage des canaux

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande.

Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.




- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Verrouillage Parental** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).






Résultat: Le menu **Verrouillage Parental** s'affiche le canal actuel apparaît comme étant sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à verrouiller.

- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Verrouillé** en actionnant le bouton ▲ ou ▼ (pour déverrouiller le canal, sélectionnez **Déverrouillé**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

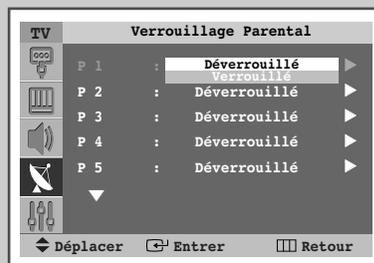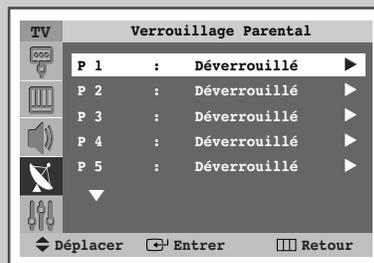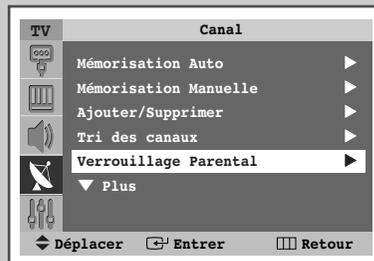

Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

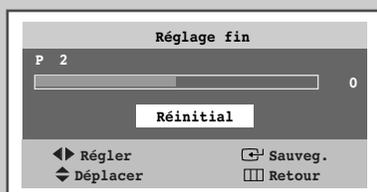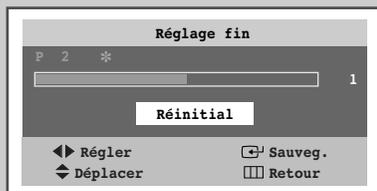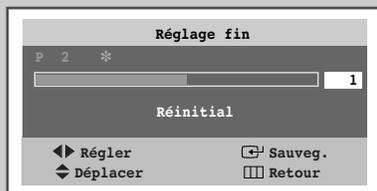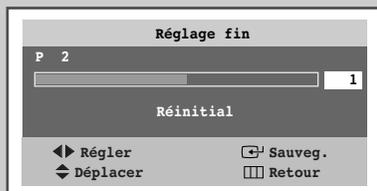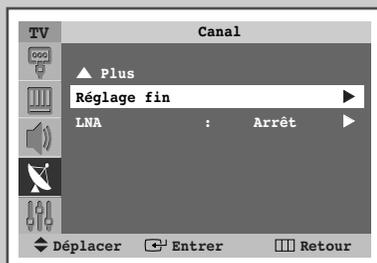

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **s** ou **t** jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** ou **t** jusqu'à ce que **Réglage fin** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage qui convient.
- 6 Pour stocker les paramètres de réglage dans la mémoire du téléviseur, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le numéro du programme s'affiche en rouge et le symbole " *" apparaît. (P 2 *)
- 7 Pour réinitialiser le réglage sur **0**, sélectionnez **Réinitial**. à l'aide du bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé dans les informations complémentaires du canal actuel.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **LNA** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

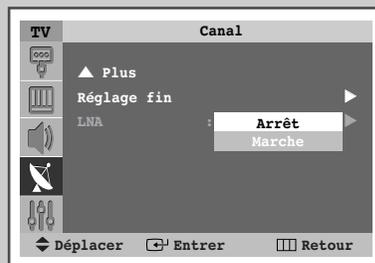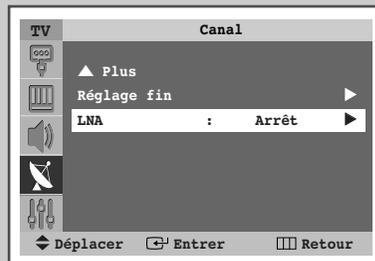

Activation du verrouillage des boutons du panneau



Cette fonction vous permet de verrouiller les boutons du panneau pour empêcher toute action sur le téléviseur à partir de celui-ci. Les actions peuvent cependant toujours être effectuées à partir de la télécommande. La télécommande étant le seul moyen de désactiver le verrouillage du panneau, gardez-la hors portée de tout utilisateur non autorisé.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Verrou façade** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :
Dynamique – Standard – Cinéma – Personnalisé
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (P.MODE : Mode Image) de la télécommande.

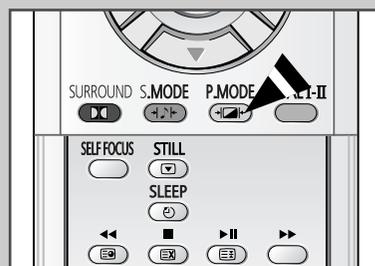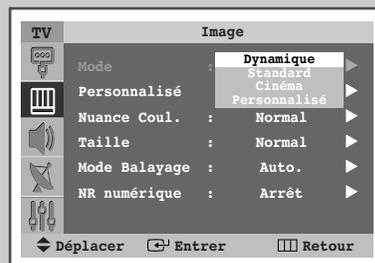

Dynamique

Personnalisation des réglages de l'image

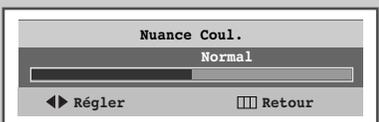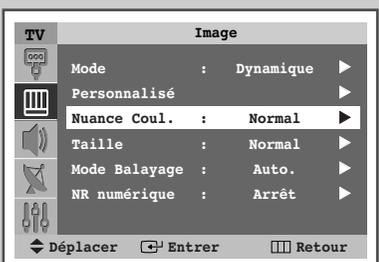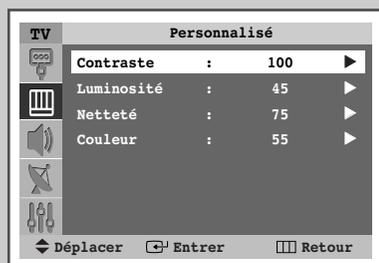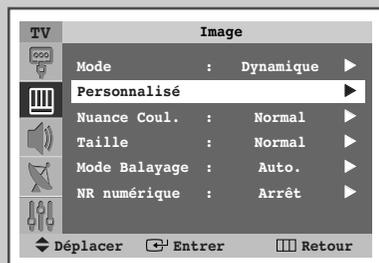

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Personnalisé** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte-NTSC** seulement). Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour revenir au menu **Image**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Nuance Coul.** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 7 Sélectionnez la nuance de couleur souhaitée (**Chaude 1 ~ Chaude 10**, **Normal**, **Froide 1 ~ Froide 10**) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3)

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Taille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le menu **Taille** s'affiche.
- 5 Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :

Normal Permet de régler la taille de l'image au format normal 4/3. (Une utilisation prolongée en mode 4/3 peut réduire la durée de vie de l'écran.)




Zoom1 Permet d'agrandir l'image verticalement de 130 % environ.

Zoom2 Permet d'agrandir l'image verticalement de 150 % environ.



Cinéma Lorsque les marges supérieure et inférieure de l'écran sont de couleur noire (ou blanche), elles deviennent grises.

➤ Il est possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.



➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** () de votre télécommande.

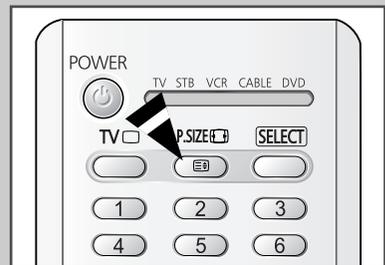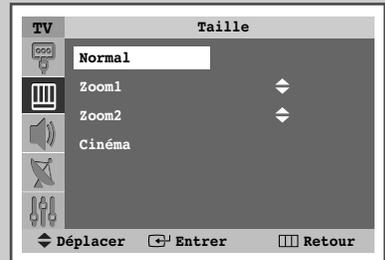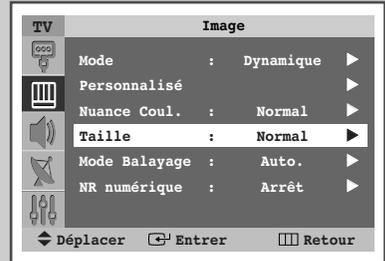




Signal 4:3

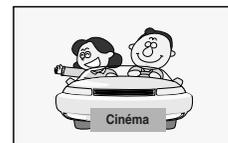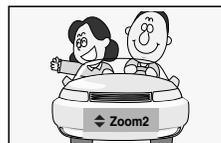

Signal 16:9

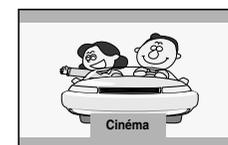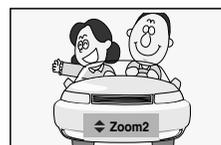

Sélection de la taille de l'image (Modèle large)

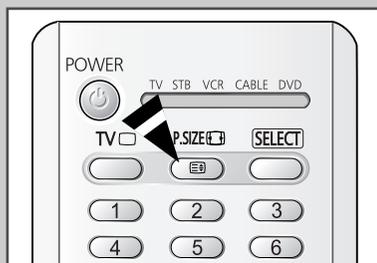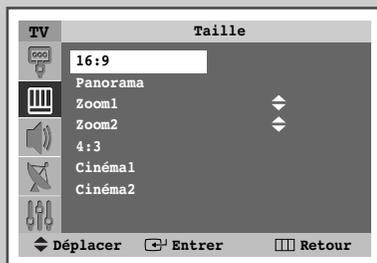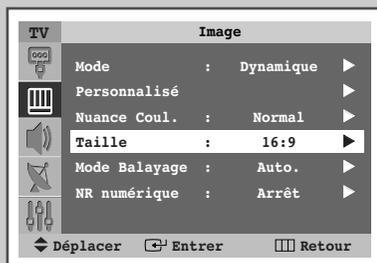

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Taille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Taille** s'affiche.

- 5 Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat : Les modes suivants sont disponibles :

16:9	Permet de régler la taille de l'image au format large 16/9.
Panorama	Permet de donner un aspect naturel à une image au format large.
Zoom1	Permet d'agrandir l'image verticalement de 130 % environ.
Zoom2	Permet d'agrandir l'image verticalement de 150 % environ.
4:3	Permet de régler la taille de l'image au format normal 4/3. (Une utilisation prolongée en mode 4/3 peut réduire la durée de vie de l'écran.)
Cinéma1	Afin de conserver une qualité d'affichage optimale, l'image est agrandie verticalement et les bandes noires de part et d'autre deviennent grises.
Cinéma2	Lorsque les marges supérieure et inférieure de l'écran sont de couleur noire (ou blanche), elles deviennent grises.

- ♦ Il est possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- ♦ Les sous-titres peuvent être coupés ou cachés en dessous de la zone d'affichage dans les modes **Zoom1**, **Zoom2**, **Cinéma1** et **Cinéma2**.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** (P) de votre télécommande.

Sélection de la taille de l'image (Modèle large) (suite)

Signal 4:3



16:9



Panorama




Zoom1




Zoom2



4:3

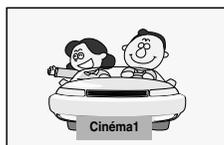

Cinéma1

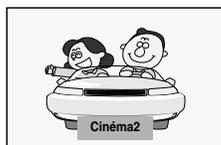

Cinéma2


Signal 16:9



16:9



Panorama

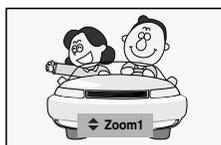

Zoom1




Zoom2



4:3





Cinéma1

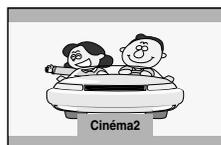

Cinéma2

Sélection du mode balayage

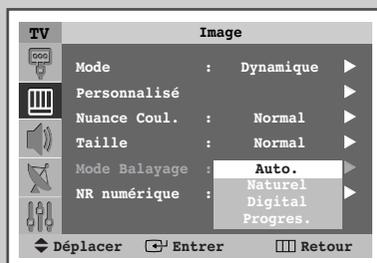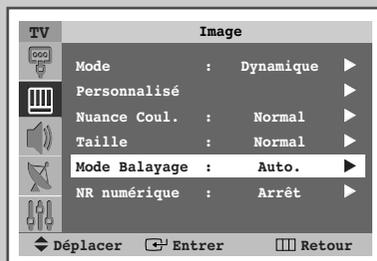

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement Naturel car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Mode Balayage** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :
 - ◆ **Auto.**
: Vous bénéficiez ainsi d'un large éventail d'expériences logicielles DVD sans entraves liées à la qualité de l'image ou du système d'émission. Ce mode identifie les caractéristiques des signaux entrants et reproduit la qualité d'image optimale adaptée à l'appareil multimédia connecté, tel que le lecteur de DVD ou l'appareil numérique, en sélectionnant automatiquement le mode d'affichage approprié.
 - ◆ **Naturel**
: Natural Scan (Balayage naturel) utilise chaque image de la mémoire numérique pour estimer le mouvement et créer de nouvelles images qui sont insérées lorsque le champ répété est en 100 Hz. Cette option est particulièrement adaptée à la vision de films ou de feuillets télévisés car elle assure une image stable sans scintillement, avec des images naturellement claires et détaillées.
 - ◆ **Digital**
: Contrairement au traitement analogique sur des téléviseurs conventionnels qui affiche 50 champs par seconde, Digital scan (Balayage numérique) double cette vitesse (100) à l'aide d'un traitement numérique en inscrivant chaque champ deux fois pendant le même laps de temps. Ce balayage est particulièrement adapté à la vision de manifestations sportives intenses ou de films d'action car il est beaucoup plus efficace pour doubler la résolution pour les mouvements rapides.
 - Le traitement numérique effectuant le balayage deux fois en 100 Hz, vous pouvez ressentir un léger scintillement.
 - ◆ **Progres.**
: Un balayage progressif renvoie deux fois plus de lignes qu'un téléviseur conventionnel (balayage entrelacé) par seconde. L'image est ainsi extrêmement stable et homogène, ainsi que reposante pour la vue. Progressive scan is major advantage when displaying a wealth of text information and is the choice for NTSC DVD playback. Le balayage progressif est très utile lorsque vous affichez de nombreuses informations textuelles et est sélectionné pour la lecture de DVD NTSC.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour confirmer votre sélection.

Utilisation de la fonction Réduc. bruit

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.



- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **NR numérique** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

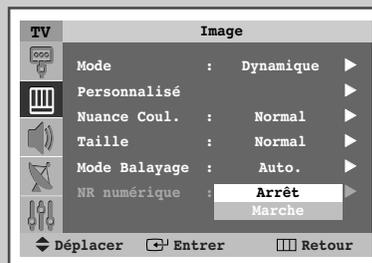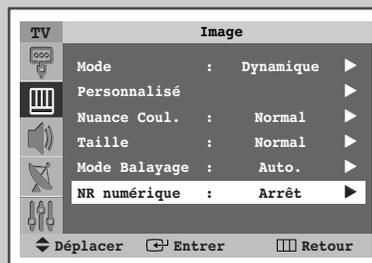


Réglage du mode Ecran bleu

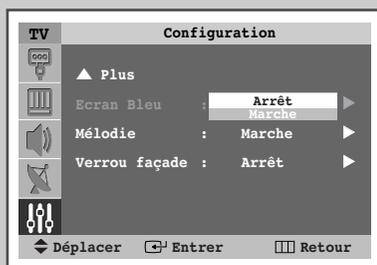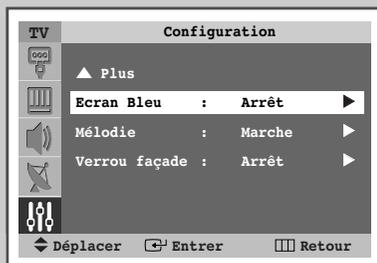

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver le mode Ecran bleu.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Ecran Bleu** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

Gel de l'image actuelle

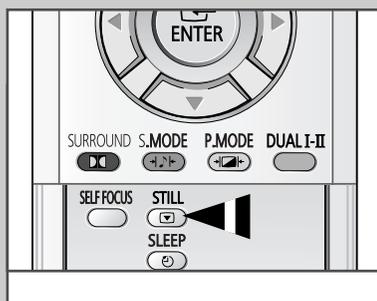




Lorsque vous regardez un programme télévisé, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL (▼)". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Changement de la norme Son



Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Les modes suivants sont disponibles :
Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** (🎵) : Mode son) de la télécommande.

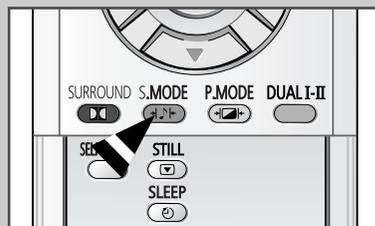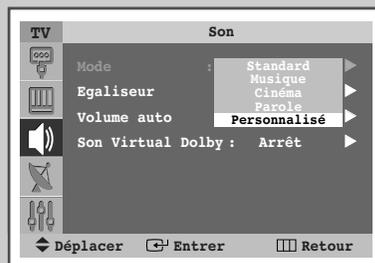

Réglage des paramètres du son

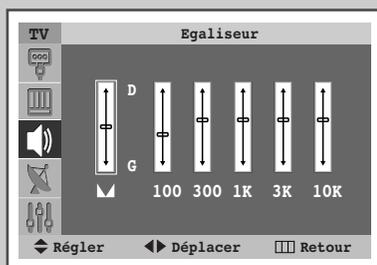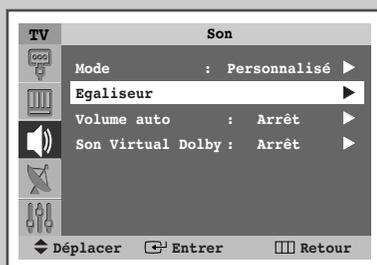

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Egaliseur** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Egaliseur** affiche l'option actuelle.
- 5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour atteindre le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.



Paramètres de son supplémentaires

◆ *Volume auto*

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ *Son Virtual Dolby*

Cette fonction convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Son Virtual Dolby** réglée sur **Arrêt** ou **Marche**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

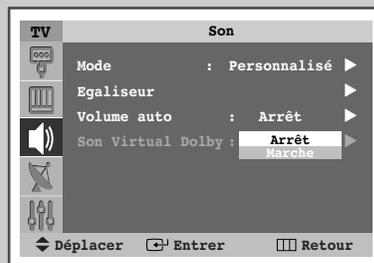
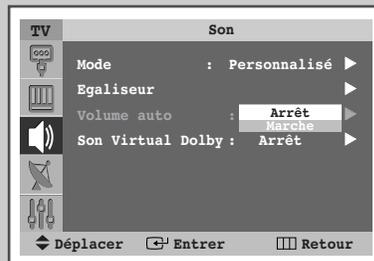


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto** ou **Son Virtual Dolby**) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Pour activer une fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➤ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby" et le symbole du double D **DD** sont des marques déposées des laboratoires Dolby.




Réglage du son mélodique

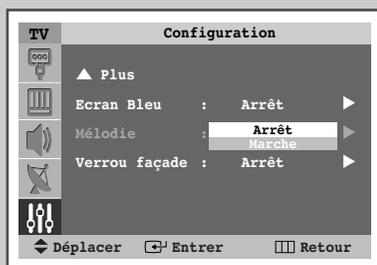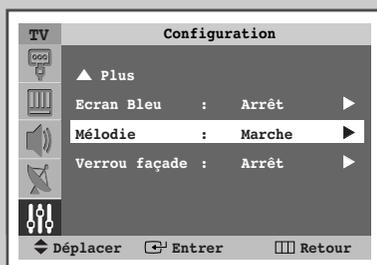

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Mélodie** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option requise **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

Réglage et affichage de l'heure actuelle

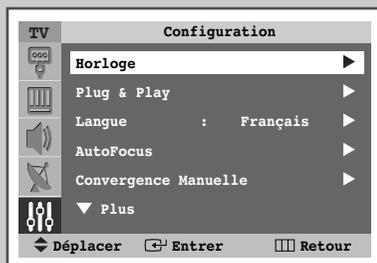

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ()". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.

- Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé à l'avant du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour passer à **Heure** ou **Min.**. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
➤ Vous pouvez également régler les **Heure** et les **Min.** directement à l'aide des boutons numériques.

Réglage de Veille auto.

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Veille.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.





Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.


- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Veille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez la durée prédéfinie (**Arrêt**, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

- ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP** (⏻).
- ◆ Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**. Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Veille.

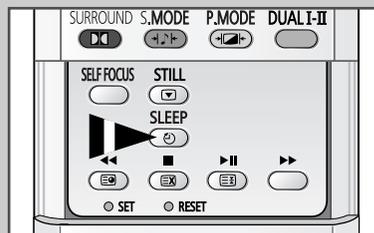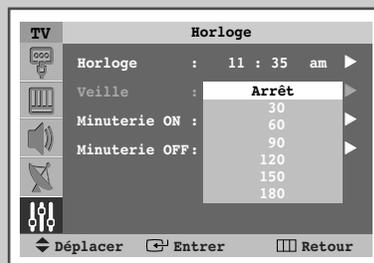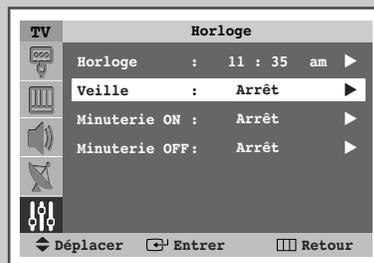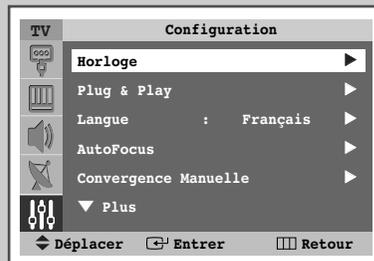

⏻ Arrêt

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

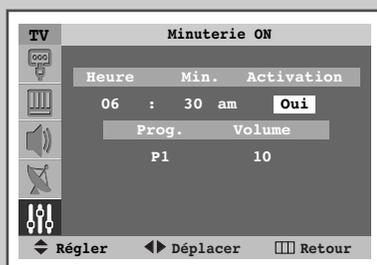

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension de la minuterie afin que le téléviseur :

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- ◆ S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à " Réglage et affichage de l'heure actuelle " à la page 44). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler l'horloge en premier** s'affiche.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (⏹).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏩).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏩).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Minuterie ON** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏩).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Minuterie ON** s'affichent.
- 6 Sélectionnez **Heure**, **Min.**, **Prog.** (numéro de programme) ou **Volume**. Pour sélectionner ces éléments, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour les régler.
- 7 Pour activer **Minuterie ON** avec les paramètres souhaités, sélectionnez **Activation** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**, puis sélectionnez **Oui**, à l'aide du bouton **▲** ou **▼**.
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU** (⏹).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.
- 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **Minuterie OFF** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏩).
Résultat: Le menu **Minuterie OFF** s'affiche.
- 10 Réglez **Minuterie OFF** de la même manière que **Minuterie ON**.

➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Activé", votre téléviseur finit par s'éteindre, si vous n'exécutez aucune commande pendant 3 heures après la mise en marche du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Activé" et évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

Visualisation d'une source de signal externe

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: **Liste Source** est sélectionné.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➤ ◆ Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **Ext.**, **AV1**, **AV2**, **Composant1** ou **Composant2** sur le panneau arrière du téléviseur, et **AV3** ou **S-vidéo** sur le panneau latéral du téléviseur.

◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (↵).

5 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent de nouveau.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Modif. Nom** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).





7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe modifiée. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les noms de périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.


**Magnétoscope - DVD - Décodeur Cab. -
Décodeur HD - Décodeur sat. - Récepteur AV -
Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD -
Dig Home Rec (Enregistreur DVD avec disque dur)**

8 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

➤ Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

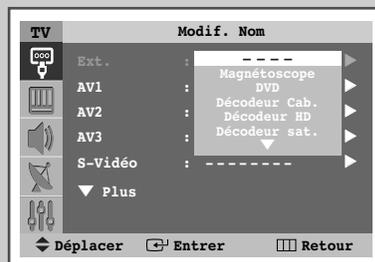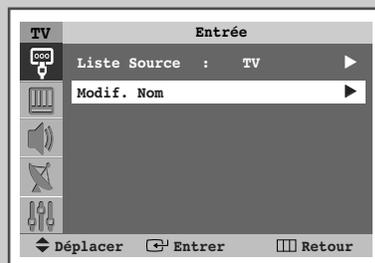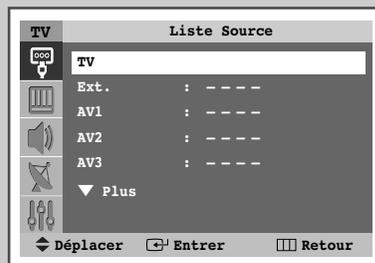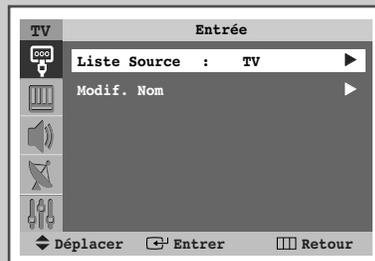

Fonction Télétexte

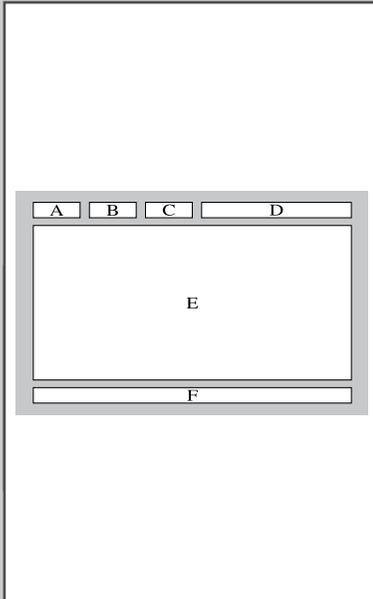

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ◆ *Les horaires des programmes télévisés*
- ◆ *Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques*
- ◆ *Des résultats sportifs*
- ◆ *Des renseignements sur les voyages*

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :
- ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)


Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :


- ◆ Des informations peuvent manquer
- ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** () ou ().
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** () pour activer le mode télétexte.
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton () (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** ().
Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** ().
- 5 Appuyez de sur le bouton **TV** () pour quitter l'affichage télétexte.

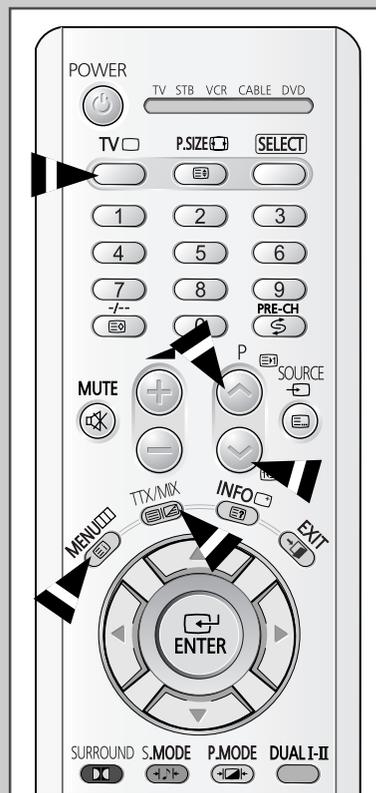

Sélection des options d'affichage

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

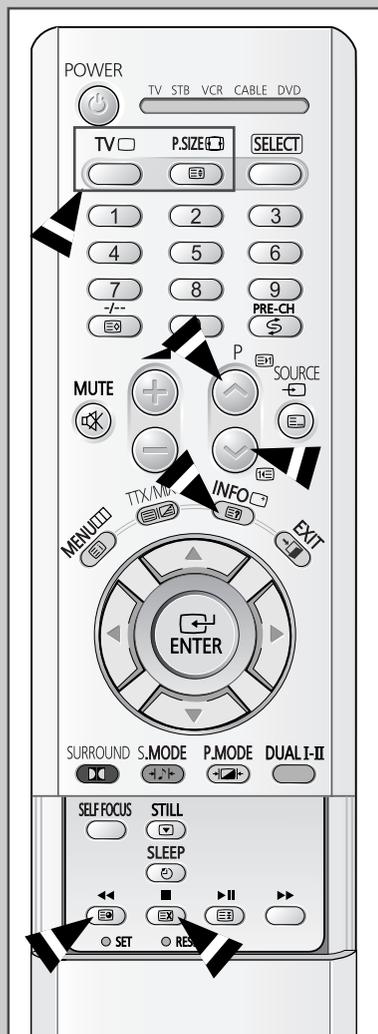


Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	[?] (révéler)
◆ L'écran normal	[?] (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire	[2] (page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	[EX] (annuler)
◆ La page suivante	[>] (page arrière)
◆ La page précédente	[<] (page avant)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	[⇅] (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

➤ Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Révéler ou Taille, appuyez sur le bouton TV (□).


Sélection d'une page télétexte

Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
Résultat: Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton  (page secondaire).
Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton rouge ou vert.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton TV () pour revenir au programme normal.

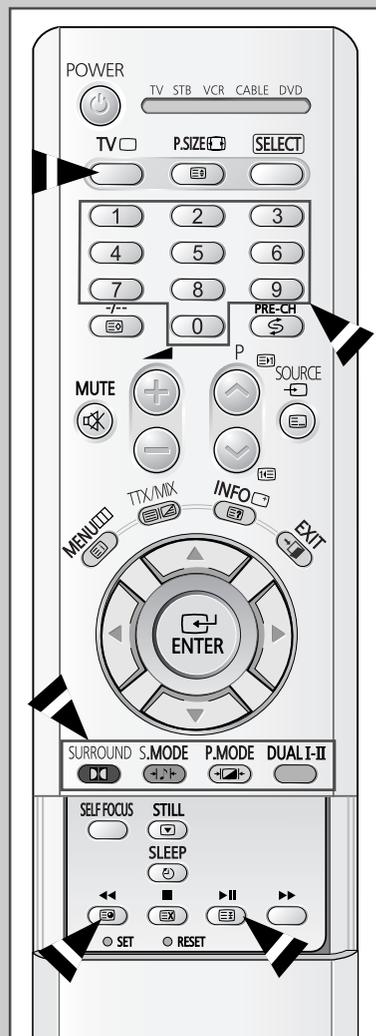

Mémorisation de pages télétexte (en fonction du modèle)

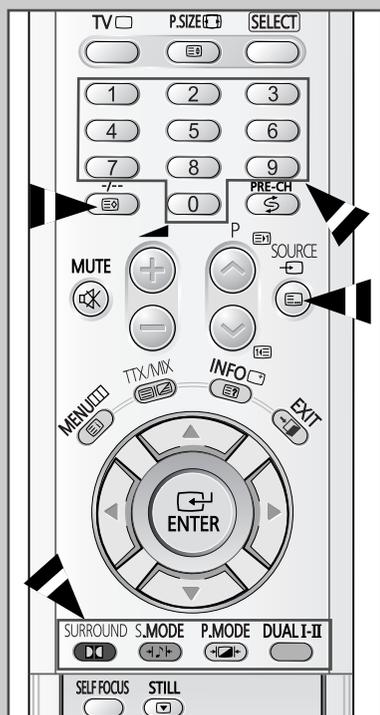




Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton .
Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.
➤ Le bouton  sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à enregistrer en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton  (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement des périphériques

Arrière du téléviseur




(Entrée/Sortie)

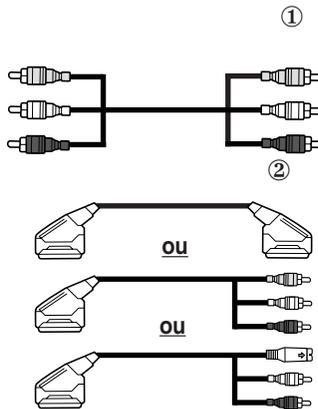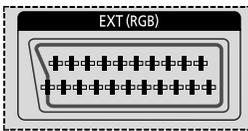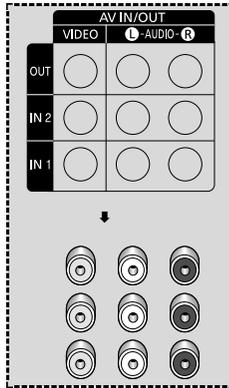

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
 - ◆ Trois connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO-L et R**)
- ② Cette extrémité peut être reliée à :
 - ◆ un connecteur PERITEL
 - ◆ trois connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO-L et R**)
 - ◆ un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (L+R)
- ③ Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **IN 1** (ou **IN 2**) et le magnétoscope cible sur **OUT** pour pouvoir rediriger le signal du magnétoscope source vers le magnétoscope cible.
- ④ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ⑤ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur la prise **IN 1** (ou **IN 2**) et le magnétoscope sur la prise **OUT** pour pouvoir rediriger le signal de **IN 1** (ou **IN 2**) vers la **OUT**.
- ⑥ **OUT** est utilisé pour afficher l'image actuelle sur un périphérique. Si vous souhaitez enregistrer l'image actuelle, branchez le magnétoscope sur **OUT**.

Côté du téléviseur



(Entrée)
(en fonction du modèle)

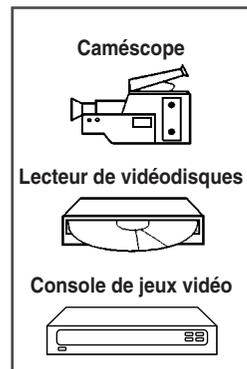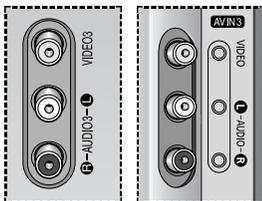

Branchement de la sortie audio

- Les connecteurs RCA **AUDIO-L** et **R** sont prévus pour des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).




Arrière du téléviseur

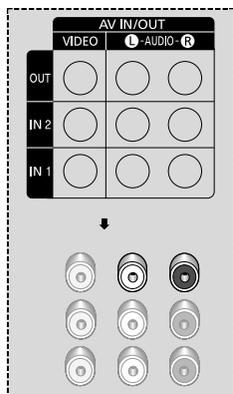

Branchement de l'entrée S-Vidéo

- Les connecteurs **S-VIDEO** (ou **S-VIDEO INPUT**) et RCA (**AUDIO-L** et **R**) sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.



Côté du téléviseur (en fonction du modèle)

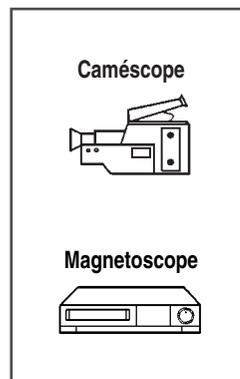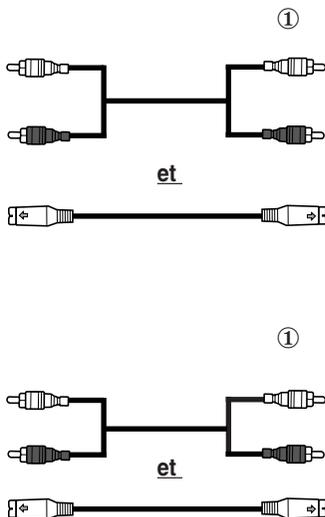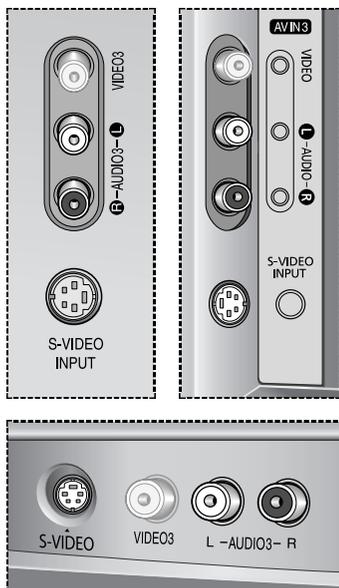

- ① Les connecteurs **S-VIDEO** (ou **S-VIDEO INPUT**) et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement de l'entrée composant

Arrière du téléviseur

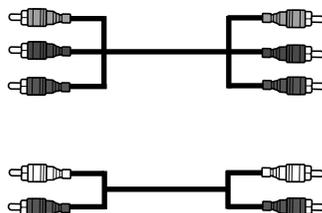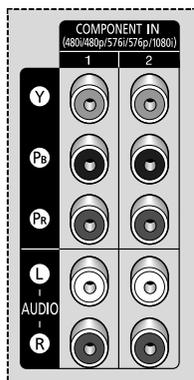

- Les connecteurs **COMPONENT IN** sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie lecteur DVD ou récepteur de TV numérique (DTV). (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)



Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Votre téléviseur est livré avec une télécommande universelle. La télécommande universelle permet de piloter non seulement le téléviseur, mais également un magnétoscope, une boîte de jonction, un lecteur DVD et certains boîtiers décodeurs Samsung (même si votre magnétoscope, votre boîte de jonction et votre lecteur DVD ont été fabriqués par des constructeurs autres que Samsung).

➤ Cette télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes et lecteurs DVD et certaines boîtes de jonction.

- 1 Eteignez votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** pour basculer la télécommande en mode **VCR (CABLE ou DVD)**.
➤ La télécommande comporte cinq modes : **TV, STB, VCR, CABLE** et **DVD**.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET**.
- 4 Entrez les 3 chiffres du code du magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) indiqué à la page suivante pour votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).
Exemple: Pour saisir le code "6", appuyez sur 0, 0, puis 6.
Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, 7, puis 6.
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (🔌). Votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) doit se mettre en marche. Si c'est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.
➤ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.
- 6 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton **SELECT** autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD ou décodeur).

- ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **STB, VCR, CABLE** ou **DVD**, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
- ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **TV**, les boutons de commande dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD (rembobinage, arrêt, lecture/pause et avance rapide) permettent toujours de piloter votre magnétoscope ou votre lecteur DVD.

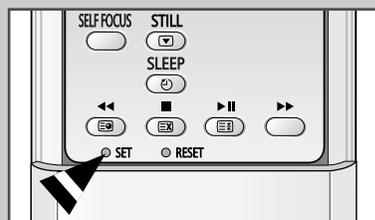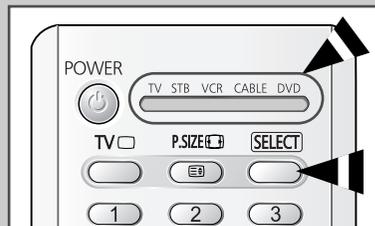

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	015,088	Hitachi	014,024,044,045	Quasar	017,053
Aiwa	024	Instant Replay	017	Radio Shack	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062
Akai	026,031,032	JC Penny	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Audio Dynamics	022,025	JCL	011,017,023,025,039,055	Realistic	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062
Bell & Howell	011	Kenwood	011,023,025,039,055	Samsung	000,016,022,031,041,051
Broksonic	019	KLH	082	Sansui	025
Candle	016,018,022,054,055,061	LG(Goldstar)	001,002,007,018,023,055,069	Sanyo	011,021
Canon	017,062	Lloyd	024	Scott	022,050,058,077
Citizen	016,018,022,054,055,061	Logik	040	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Colorlyme	023	LXI	024	Sharp	015,036,048,054
Craig	016,021	Magnavox	017,038,062,065	Shintom	026,035,040,064
Curtis Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Signature	024
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	MTC	016,024	Sony	026,035,047
DB	023,025	Multitech	016,024,040,041	Sylvania	017,024,038,062,065
Dimensia	009	NEC	011,023,025,039,055,070,073	Symphonic	024
Dynatech	024	Optimus	015	Tandy	011,024
Electrohome	036	Panasonic	017,062,084,086	Tatung	039
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Pentax	014,044	Teac	024,039,078
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Pentex Research+	055	Technics	017
Funai	024	Philco	017,038,062,065	Teknika	017,018,024,030
General Electric	009,016,017,041,062	Philips	017,038	TMK	076
Go Video	016	Pioneer	014,025,042,059	Toshiba	014,022,028,057,058
Harman Kardon	023	Portland	053,054,061	Toshiko	018
		PROSCAN	009	Totevision	016,018
		Quartz	011		

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Signature	054
Cable Star	015,016	Nawoo	001	Sprucer	035
DaeHan	005	NSC	017	Starcom	054
DeaRyung	003	Oak	024,046	Stargate2000	066
DongKuk	004	Osk Sigma	024	Sylvania	019,067
Eagle	015,016	Panasonic	011,035,047,069	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Texscan	019,067
General Instrument	054	Pioneer	026,028,052	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Randtek	015,016	Unika	039,040,049
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Universal	059,060
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Warner Amex	052
LG(Goldstar)	006	Saewoo	007	Zenith	022,050,065,069
Macom	045,051	Samsung	000,011,030,052,071,072		

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Curtis Mathes	009	Philips	007	Sharp	005
JVC	003	PROSCAN	008	Sony	004
LG(Goldstar)	001	RCA	008	Toshiba	002
Panasonic	006	Samsung	000		

Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes .

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) ou POWER (🔌).◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton MUTE (🔇) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.

- SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.

