


# TYXIA

Récepteur radio

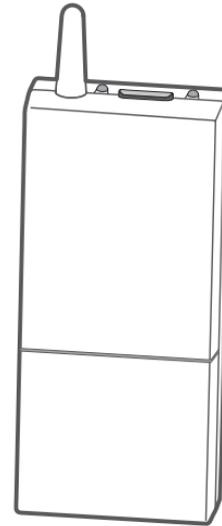

6351037 TYXIA RF 642 - 1 voie



informations

[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)

info. techniques

02 72 96 03 57

fax

02 72 96 03 58

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG  
E-mail : [deltadore@deltadore.com](mailto:deltadore@deltadore.com)



Appareil conforme aux exigences des directives :  
R&TTE 1999/5/CE



## Avertissements

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
- Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes. La norme UTE NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives CEE 89/336).


## Sommaire

<b>Présentation</b> .....	<b>4</b>
<b>Emplacement</b> .....	<b>5</b>
<b>Fixation</b> .....	<b>6</b>
<b>APPLICATION CHAUFFAGE</b>	
<b>Raccordement au chauffage</b> .....	<b>8</b>
<b>Associer le récepteur à un thermostat émetteur</b> .....	<b>10</b>
<b>Associer le récepteur à un détecteur d'ouverture</b> .....	<b>10</b>
<b>Mode simple allumage (éclairage)</b> .....	<b>11</b>
<b>avec un émetteur TYXIA associé</b> .....	<b>12</b>
<b>avec un détecteur TYXAL associé</b> .....	<b>15</b>
<b>avec une centrale TYXAL associée</b> .....	<b>16</b>
<b>avec un émetteur TYDOM associé</b> .....	<b>17</b>
<b>APPLICATION AUTOMATISMES</b>	
<b>Mode impulsif (télérupteur, porte de garage, portail électrique)</b> .....	<b>18</b>
<b>Effacer toutes les associations</b> .....	<b>20</b>
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>21</b>
<b>Aide</b> .....	<b>22</b>

## Présentation

TYXIA RF 642 peut être utilisé pour 2 types d'application :

- Commande d'automatismes : il permet la commande d'éclairage, de porte de garage ou de portail électrique,
- Commande du chauffage : associé à un thermostat émetteur, il peut être raccordé à une chaudière ou piloter le chauffage électrique (via un contacteur).

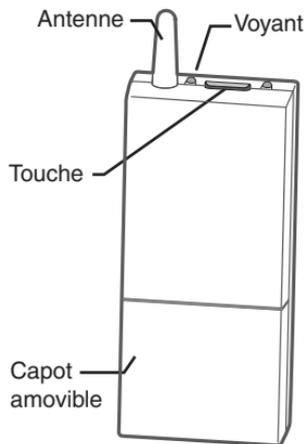


## Emplacement

Le récepteur doit être placé près de la commande des automatismes (tableau électrique) ou du chauffage (brûleur ou entrée thermostat pour une chaudière, tableau électrique en cas d'utilisation avec un contacteur).

Afin de ne pas perturber la transmission radio, l'antenne doit être dégagée de toute partie métallique (câbles, tableau électrique, paroi métallique).


Pour l'alimentation du récepteur, vous devez prévoir un fil électrique raccordé au courant secteur 230V.

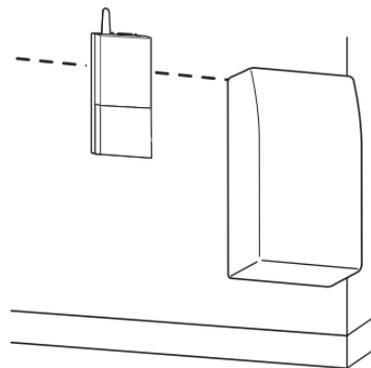

## Fixation


### Enlever le capot

Pour enlever le capot, poussez sur l'ergot et soulevez le capot.

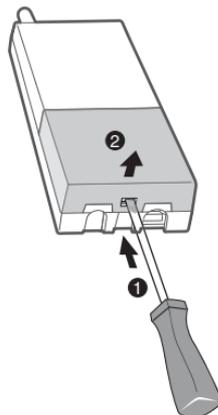

### Fixation par vis


Fixation sur le mur à l'aide des vis et chevilles fournies.

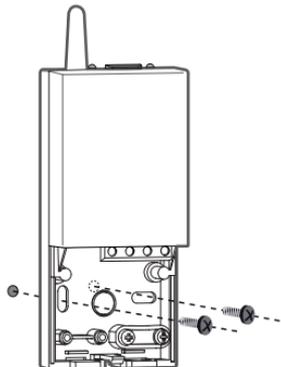

### Fixation par adhésif double-face

Fixation sur le mur à l'aide de l'adhésif double-face fourni.

Avant de coller l'adhésif, veillez à bien nettoyer la surface sur laquelle il sera appliqué.

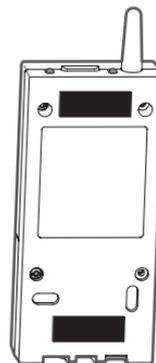


### Raccordement

Pour raccorder les fils de commande, faites passer les fils par le chemin de câble prévu à cet effet ou en perçant le trou ❶.


Reportez-vous au paragraphe qui concerne votre type d'installation.

Une fois le raccordement effectué, remettez le capot en place et le courant au disjoncteur.

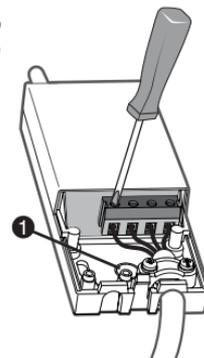


## Raccordement au chauffage

### Raccorder une chaudière avec entrée thermostat

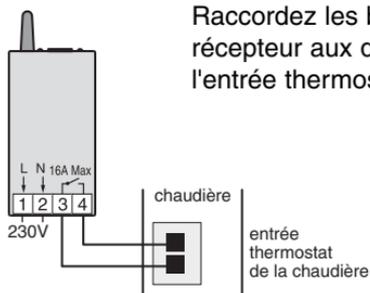


Si nécessaire, supprimez le shunt (fil électrique) reliant les deux bornes de l'entrée thermostat.

Si la chaudière possède une entrée horloge, ne la confondez pas avec l'entrée thermostat.

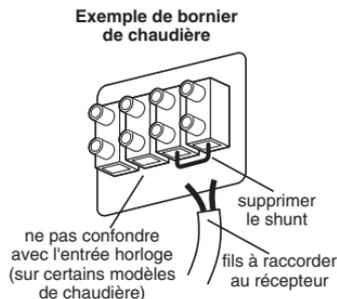


### Raccorder une chaudière sans entrée thermostat

Si la chaudière ne possède pas d'entrée thermostat, vous pouvez commander directement le circulateur qui se trouve à côté de la chaudière.

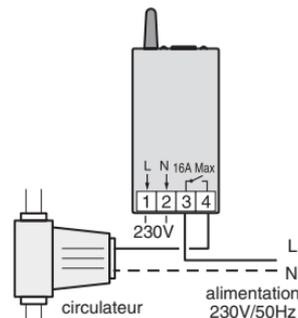

Pour la commande de convecteurs électriques, vous devez **IMPÉRATIVEMENT** utiliser un contacteur de puissance à fermeture adapté à la puissance totale à commander.

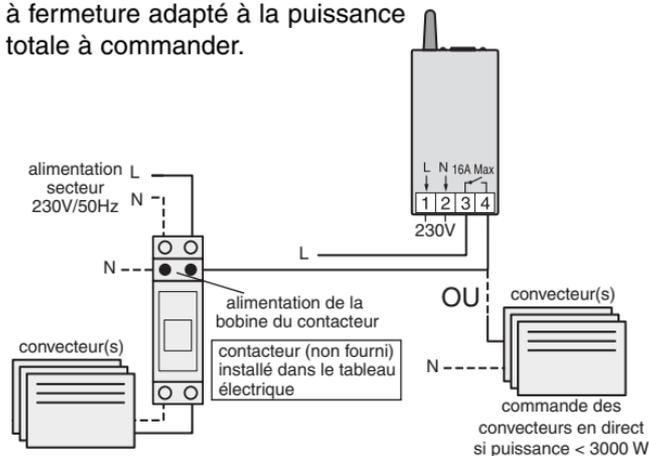

## Associer le récepteur à un thermostat émetteur

Sur le récepteur, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

Mettez l'émetteur en mode association (voir sa notice).

vérifiez que la voyant du récepteur ne clignote plus.  
Le récepteur est associé à l'émetteur.

## Associer le récepteur à un détecteur d'ouverture

Associé au récepteur, le détecteur permet, par exemple en cas d'ouverture d'une fenêtre, de passer le chauffage en hors-gel.


Sur le récepteur, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

Sur le détecteur, appuyez sur le bouton test.

vérifiez que la voyant du récepteur ne clignote plus.  
Le détecteur est associé au récepteur.

## Mode simple allumage (éclairage)

### Raccordement

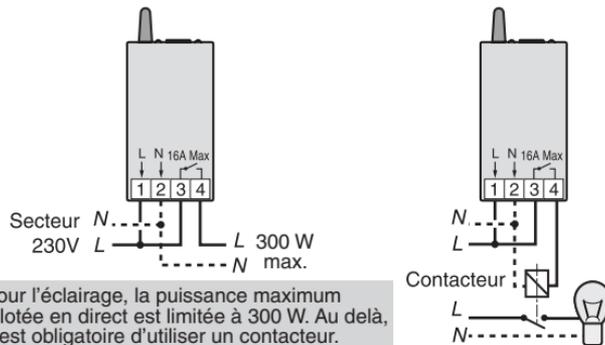

Pour l'éclairage, la puissance maximum pilotée en direct est limitée à 300 W. Au delà, il est obligatoire d'utiliser un contacteur.

### Fonctionnement sur TYXIA RF 642

Un appui sur la touche du récepteur permet de modifier l'état en cours (allumé ou éteint).

### Inverser le sens du contact du relais

Lors d'une commande marche : le relais se ferme.


Lors d'une commande arrêt : le relais s'ouvre.

Vous pouvez inverser le fonctionnement du relais en appuyant environ 10 secondes sur la touche du récepteur.

Ordre émis	Contact	Contact inverse
Marche	ON	OFF
Arrêt	OFF	ON

## Mode simple allumage avec un émetteur TYXIA associé

Le mode simple allumage peut être commandé par un émetteur TYXIA (interrupteur émetteur, télécommande porte-clefs...).

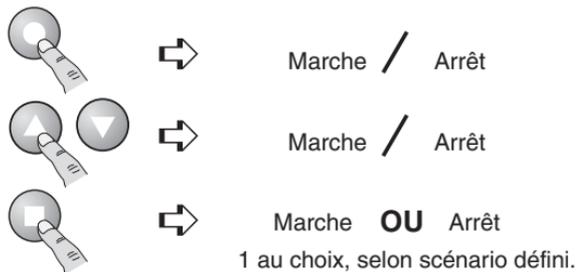

Chaque fonction du récepteur peut enregistrer jusqu'à 8 associations maximum (touches, émetteurs...).

### Associer une touche au récepteur

**Sur le récepteur**, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).  
2 choix sont possibles.

#### Clignotement lent : mode simple allumage

Clignotement rapide : mode impulsionnel.

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez sur la touche du récepteur.

Choisissez le clignotement lent.

**Sur l'émetteur**, maintenez appuyée la touche  pendant environ 5 secondes.

La touche s'allume, s'éteint puis se rallume à nouveau. Relâchez.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**La touche  de l'émetteur est associée au récepteur.**

### Associer les touches au récepteur

**Sur le récepteur**, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

2 choix sont possibles.

#### Clignotement lent : mode simple allumage

Clignotement rapide : mode impulsionnel.

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez sur la touche du récepteur. Choisissez le clignotement lent.

**Sur l'émetteur**, maintenez appuyées simultanément les touches  et  pendant environ 5 secondes.

Les touches s'allument, s'éteignent puis se rallument à nouveau. Relâchez.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**Les touches  et  de l'émetteur sont associées au récepteur.**

## Mode simple allumage avec un émetteur TYXIA associé

### Associer une touche au récepteur

Une touche  (scénario) peut piloter différents récepteurs simultanément (volets roulants, variateur, simple allumage...).

**Sur le récepteur**, mettez l'installation dans l'état désiré (exemple : lumière éteinte), puis appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).  
2 choix sont possibles.

#### Clignotement lent : mode simple allumage

Clignotement rapide : mode impulsionnel.

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez sur la touche du récepteur.

Choisissez le clignotement lent.

**Sur l'émetteur**, maintenez appuyée la touche  pendant environ 5 secondes.


La touche s'allume, s'éteint puis se rallume à nouveau.  
Relâchez.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**La touche  de l'émetteur est associée au récepteur.**

## Mode simple allumage avec un détecteur TYXAL associé

Le mode simple allumage peut être associé à un détecteur de la gamme TYXAL (ouverture, mouvement, technique...).

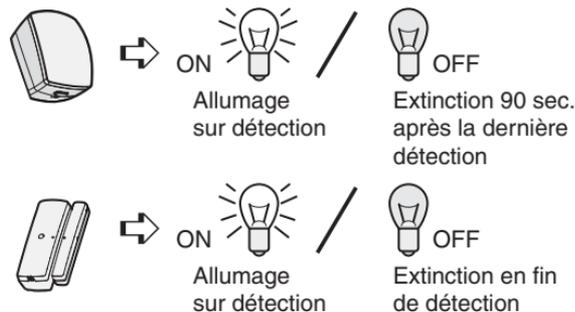

**Sur le récepteur**, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

**Sur le détecteur**, appuyez sur la touche Test (il émet un bip).

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**Le détecteur est associé au récepteur.**

Le récepteur peut enregistrer jusqu'à 8 associations maximum (touches, émetteurs...).

## Mode simple allumage avec une centrale TYXAL associée



Le mode simple allumage peut être associé à une centrale d'alarme TYXAL.

**Sur la centrale**, mettre en mode Maintenance (voir notice de la centrale).

**Sur le récepteur**, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

### Clignotement lent :

- ⇨ report d'état d'alarme
  - Lumière allumée lorsque la centrale est mise en surveillance
  - lumière éteinte lorsque la centrale est hors surveillance.

### Clignotement rapide :

- ⇨ report de la mise en/hors surveillance de l'alarme
  - mise en surveillance : l'éclairage clignote 1 fois
  - mise hors surveillance : l'éclairage clignote 2 fois

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez sur la touche.

Appuyez sur la touche "Tester" de la centrale.  
Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**La centrale est associée au récepteur.**

## Mode simple allumage avec un émetteur TYDOM associé

Le mode simple allumage peut être associé à un émetteur TYDOM.



**Transmetteur téléphonique TYDOM 3xx**  
⇨ TYDOM 3xx permet, à distance, le fonctionnement ON/OFF.




**Télécommande multifonctions TYDOM 2xx**

⇨ TYDOM 2xx rassemble toutes les fonctionnalités des touches TYXIA :

Pour associer le récepteur aux TYDOM, reportez-vous à leur notice respective.

## Mode impulsionnel (télérupteur, porte de garage, portail électrique)

### Raccordement

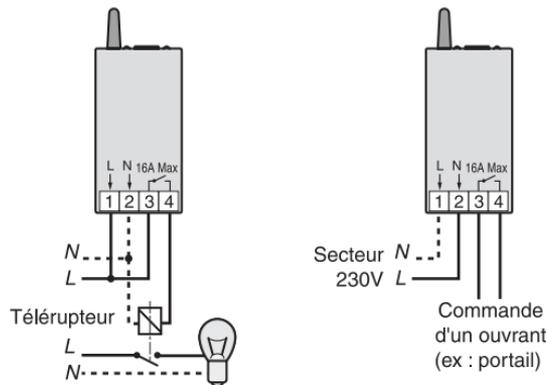

### Fonctionnement sur TYXIA RF 642

Un appui sur la touche du récepteur permet de modifier l'état en cours (allumé ou éteint).

**IMPORTANT :** pour utiliser le récepteur en mode impulsionnel, il faut **obligatoirement** lui associer un émetteur.

## Fonctionnement avec un émetteur TYXIA ou TYDOM associé

Le mode impulsionnel ne peut être commandé qu'avec une touche  (TYXIA) ou  (TYDOM 2xx).



**Sur le récepteur,** appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote (~3 secondes).

2 choix sont possibles.

Clignotement lent : mode simple allumage.

**Clignotement rapide : mode impulsionnel.**

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez brièvement sur la touche du récepteur.

Choisissez le clignotement rapide.

**Sur l'émetteur,** maintenez appuyée la touche  environ 5 secondes.

La touche s'allume, s'éteint puis se rallume à nouveau. Relâchez.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

**La touche  de l'émetteur est associée au récepteur en mode impulsionnel.**

Pour associer TYXIA RF 642 à un TYDOM 2xx, reportez-vous à la notice de ce dernier.

## Effacer toutes les associations au récepteur

Maintenez appuyée la touche.

Après 3 secondes, le voyant clignote.

Maintenez l'appui.

Après 10 secondes, le relais s'inverse et le voyant ne clignote plus.

Maintenez l'appui.

Après 30 secondes, le voyant clignote (flash), toutes les associations sont effacées.

Relâchez la touche.

## Caractéristiques techniques

- Alimentation 230 V, 50 Hz +/-10%,
- Isolement classe II,
- Consommation : 0,5 VA,
- Puissance maximum : 16 A 230 Veff Cos  $\varphi = 1$  ou 300 W max. pour la commande d'éclairage,
- Fréquence radio 868 MHz (Norme EN 300 220),
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique),
- Nombre d'émetteurs pouvant être associés au récepteur : 8 max.,
- Action automatique : type 1.C (microcoupure),
- Température de fonctionnement : -5°C à +50°C,
- Température de stockage : -10 à +70°C,
- Dimensions : 120 x 54 x 25 mm,
- Indice de protection : IP 44 - IK 04,
- Installation en milieu normalement pollué.

### **Vous ne pouvez pas associer un émetteur à votre récepteur.**

Le nombre maximum d'émetteurs à associer à une fonction du récepteur est de 8.

*Vérifiez que ce nombre n'est pas atteint.*

---

### **L'éclairage ne s'allume qu'1 seconde à chaque appui.**

Vous êtes en mode impulsionnel.

*Passez le produit en mode simple allumage (voir chapitre "Mode simple allumage").*

---

### **Le récepteur ne prend pas en compte la commande d'un émetteur.**

- L'émetteur n'est pas associé au récepteur.
  - Le récepteur est resté en mode association.
  - Les piles de l'émetteur sont usées.
- 

### **Aucun voyant n'est allumé sur le récepteur**

Le récepteur n'est pas alimenté.

*Vérifiez le branchement électrique du récepteur.*

---

### **Vous souhaitez recommencer l'association du récepteur.**

Vous devez commencer par effacer toutes les associations radio (mode impulsionnel, simple allumage ou volets roulants).