

LOGICOM®



RIVA 850

RIVA 852, 853

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
France

Déclarons que le produit riva 850 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):
- EN60950 (2000)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1

Article 3.2 - (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables):
- EN301406 V1.4.1

Nous déclarons que le produit riva 850 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 20 mars 2005

Bernard BESSIS
Président Directeur Général

SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil	page 3
2 Installation du téléphone	page 8
3 Fonctions téléphone	page 10
4 Répertoire	page 19
5 Réglages du combiné	page 22
6 Réglages de la base	page 26
7 Interphonie	page 37
8 Association	page 40
9 Journal des appels	page 43
10 Réinitialisation de l'appareil	page 50
11 En cas de problèmes	page 50
12 Champ d'application de la garantie	page 52
13 Procédure pour contacter le S.A.V.	page 53

1 - PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Enfin, compact et simple à utiliser votre téléphone tiendra peu de place sur votre bureau.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1	Caractéristiques	page 3
1-2	Précautions d'emploi	page 4
1-3	Conditions de sécurité	page 5
1-4	Schémas et fonctions	page 6
1-5	L'écran du combiné	page 7

1-1 Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques principales sont :

FONCTIONS TELEPHONE :

- Compatible GAP
- Possibilité de programmer un combiné sur 4 bases.
- Possibilité de programmer 4 combinés sur une base.
- Portée 300 m en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille.
10 heures en communication.
- Ecran LCD 2 lignes (1 ligne d'afficheurs + 1 ligne d'icônes).
- Main libre
- Volume d'écoute et de la main libre réglable (10 niveaux).
- Choix d'une sonnerie sur le combiné (9 choix).
- Choix d'une sonnerie sur la base (9 choix).
- Réglage du volume de la sonnerie de la base (5 niveaux).
- Réglage du volume de la sonnerie du combiné (5 niveaux).
- Bips touches réglable (actif/inactif).
- Touche R (délai réglable)
- Verrouillage du clavier.
- Rappel des 10 derniers numéros composés.
- Pré-numérotation.
- Restriction des numéros composés par programmation de numéros interdits.

- Fonction interphone entre 2 combinés.
- Transfert d'un correspondant externe vers un autre combiné.
- Fonction appel direct.
- Fonction secret.
- Fonction appel combiné.
- Répertoire de 30 mémoires alphanumériques (numéros + noms).
- Compteur de conversation.

SERVICES PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO :

- Présentation du nom et du numéro de l'appelant.
- Journal des appels de 30 numéros et noms :
10 derniers appels manqués (non répondus),
10 derniers appels répondus
10 derniers numéros composés.
- Composition d'un numéro à partir du journal.
- Effacement sélectif ou total des appels.

1-2 Précautions d'emploi :

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.

- Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

1-3 Conditions de sécurité :

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950** (2000).
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

1-4 Schémas et fonctions

Touche MENU

Permet d'accéder aux fonctions du menu.

Touche

Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel.
Permet de raccrocher

Touches de navigation

Permettent de naviguer dans le Menu.
Au repos, permettent d'accéder directement à la consultation des appels manqués (uniquement si vous avez reçu au moins un nouvel appel manqué) ou au répertoire le cas échéant.
Permettent d'ajuster le volume pendant une communication.

Touche C /

Permet d'effacer un caractère.
Permet d'activer ou de désactiver la fonction secret pendant une communication.
Permet de sortir d'une fonction.
Permet d'éteindre le combiné (appui long) et de le rallumer.

Touche OK / / R

Permet de valider la fonction sélectionnée sur l'écran.
Au repos, permet d'accéder directement aux fonctions du répertoire.
En communication, la touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

Touche Interphone

Permet d'appeler l'autre combiné

Touche

Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

Témoin lumineux LIGNE


Indique une prise de ligne.

Touche

Permet de faire un appel combiné.

Témoin lumineux CHARGE

Indique que les batteries sont en charge.

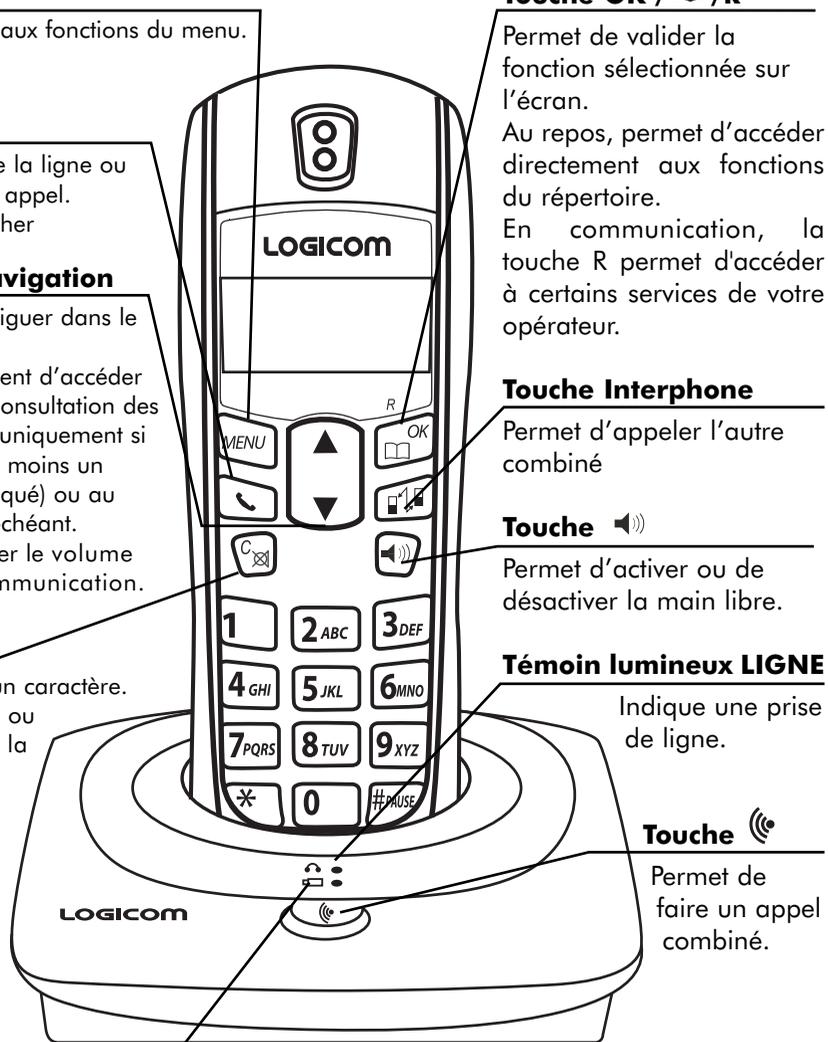

1-5 L'écran du combiné

L'écran du combiné vous permet de visualiser les fonctions du téléphone.



Indique le niveau de charge des batteries.



Indique une prise de ligne extérieure.



Indique une prise de ligne interphone.

EXT

Indique la réception d'un appel externe.

INT

Indique la réception d'un appel interphone.



Indique que vous consultez le répertoire.



Indique que la fonction SECRET est activée.



Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation



Indique la qualité de la liaison radio entre la base et le combiné.



Dans le journal, en consultation des appels manqués, indique un appel manqué non lu.



Indique que le clavier du combiné est verrouillé.



Indique la réception d'une notification provenant du réseau (services messagerie vocale ou message express de France Telecom).




Indique que la main libre est activée.

2 - INSTALLATION DU TELEPHONE

2-1	Raccordement de la base	page 8
2-2	Installation des batteries	page 9
2-3	Charge des batteries	page 9


2-1 Raccordement de la base

1. Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique. (ordinateur, télévision etc...) pour éviter les interférences.
2. Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.
3. Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC, 50 Hz.
4. Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

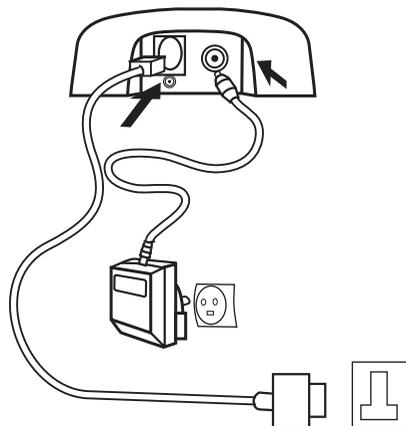

2-2 Installation des batteries

1. Ouvrir le compartiment des batteries. (Fig. A)
2. Insérer les **batteries rechargeables** (NiMh 750 mA - 1,2 V) dans le compartiment en respectant les polarités. (Fig. b)
3. Fermer le compartiment des batteries. (Fig. C)

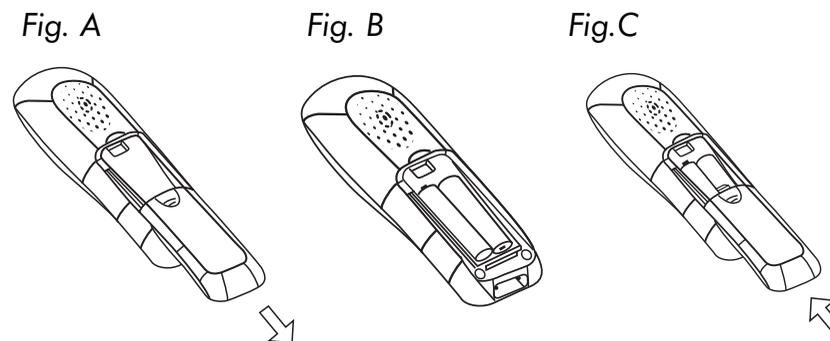

2-3 Charge des batteries

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 20 heures.

- Poser le combiné sur la base.
- Un signal sonore de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 20 heures.

REMARQUE :

Le niveau de charge de la batterie dans l'icône  défile pour indiquer la charge (uniquement s'il reste assez d'énergie dans la batterie pour alimenter l'écran du combiné).

ATTENTION :

Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

3 - FONCTIONS TELEPHONE

3-1	Utilisation du menu	page 10
3-2	Utilisation du clavier alphanumérique	page 11
3-3	Choix d'une langue	page 12
3-4	Composition d'un numéro	page 12
3-5	Réception d'un appel	page 13
3-6	Réglage du volume d'écoute et de la main libre	page 14
3-7	Fonction secret	page 15
3-8	Verrouiller/Déverrouiller le clavier	page 15
3-9	Appel combiné	page 16
3-10	Fonction Appel direct	page 16
3-11	Eteindre et allumer un combiné	page 17
3-12	Main libre	page 18

3-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

- Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche 

- Pour faire défiler les fonctions du menu, appuyer sur les touches de navigation 
- Pour sélectionner ou valider une fonction, appuyer sur la touche 
- Pour sortir d'une fonction, appuyer sur la touche 
- Pour sortir du menu, maintenir enfoncée 2 secondes la touche 

3-2 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire ou le nom du combiné, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2;
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2
- Pour saisir A puis B à la suite, saisir A, attendre que le curseur soit passé au caractère suivant et saisir un B
- Pour saisir un espace vide, appuyez trois fois sur 1.
- Pour saisir un tiret, appuyez une fois sur 1.

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	-	?	ESPACE	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0					

3-3 Choix d'une langue

Il y a 6 langues programmées dans le menu : le Français, l'Anglais (ENGLISH), l'Allemand (DEUTSCH), l'Italien (ITALIANO), l'Espagnol (ESPANOL), le Néerlandais (DUTCH)

La langue programmée par défaut est le FRANÇAIS.

Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** »
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **LANGUE** »
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser.
- Appuyer sur la touche  pour valider la langue sélectionnée.

3-4 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran et le témoin lumineux  de la base s'allume.
- Vous obtenez la tonalité.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

b) Pré-numérotation

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Le numéro s'affiche sur l'écran.
- En cas d'erreur, utiliser la touche  pour effacer un chiffre
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- L'icône **EXT** s'affiche sur l'écran et le témoin lumineux  de la base s'allume
- Le numéro est composé automatiquement.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

c) Rappeler un des derniers numéros composés

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro composé (ou le nom) s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner un numéro.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro affiché (ou le nom).
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

Remarque : « **VIDE** » s'affiche s'il n'y a aucun numéro composé.

d) Rappel d'un correspondant à partir du journal des appels

Voir Consultation des appels manqués et répondus (chapitres 9-2 et 9-3).

3-5 Réception d'un appel

a) Le combiné n'est pas sur sa base

- Le combiné sonne (selon réglage)
- L'icône **EXT** (pour un appel externe) ou l'icône **INT** (pour un appel interphone) clignote sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Parlez à votre correspondant
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

b) Le combiné est sur sa base

- Lorsque le combiné est sur sa base, la prise de ligne dépend du mode REPONSE AUTO programmé au préalable.

REPONSE AUTO activée : la ligne sera prise au décroché, ne pas appuyer sur la touche  ou sur la touche .

REPONSE AUTO désactivée : la ligne ne sera pas prise au décroché lors d'un appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche .

Pour activer ou désactiver le mode REPONSE AUTO, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **BIPS** » s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **REP AUTO** »
- Appuyer sur la touche 
- Si la fonction REPONSE AUTO est activée, « **INACTIF?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 
- Si la fonction REPONSE AUTO est désactivée, « **ACTIF?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.

3-6 Réglage du volume d'écoute et de la main libre

Le réglage du volume est commun au volume d'écoute dans le combiné et au volume de la main libre.

Vous pouvez ajuster le volume sur 10 niveaux (1 à 10) dans l'écouteur du combiné ou de la main libre uniquement en communication.

- **Vous êtes en communication,**

- Appuyer sur les touches  pour augmenter ou diminuer le volume.

3-7 Fonction Secret

Cette fonction vous permet **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

- **Vous êtes en communication avec votre correspondant :**

- Appuyer sur la touche 
- L'icône  s'affiche sur l'écran
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche  pour désactiver cette fonction.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.
- L'icône  disparaît de l'écran.

REMARQUE : La fonction Secret peut être utilisée en mode interphone et en main libre.

ATTENTION : La fonction Secret ne peut pas être activée en mode Appel direct.

3-8 Verrouiller/Déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier permet d'interdire la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, « **BLOQUE** » et l'icône «  » s'affiche sur l'écran.

a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  puis sur la touche « * » du clavier alphanumérique.
- Le clavier est verrouillé, toutes les touches sont inactives sauf la touche 
- « **BLOQUE** » et l'icône «  » s'affiche sur l'écran

b) Déverrouiller le clavier

- Le clavier est verrouillé
- « **BLOQUE** » et l'icône «  » sont affichés sur l'écran
- Appuyer sur la touche  puis sur la touche « * » du clavier alphanumérique.
- « **DEBLOQUE** » s'affiche brièvement sur l'écran.
- Le clavier est déverrouillé, toutes les touches sont actives.

3-9 Appel combiné

Cette fonction vous permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur la base.

- Les combinés sont en position de raccroché (aucune tonalité).
- Vous ne savez pas où se trouve un combiné.
- Appuyer brièvement sur la touche 
- Tous les combinés enregistrés sur la base émettent un signal sonore et « **BASE** » clignote sur l'écran.
- Pour arrêter ce signal sonore, appuyer sur une touche du combiné ou appuyer de nouveau sur la touche  de la base.

3-10 Fonction Appel direct

La fonction Appel direct, si elle est activée, vous permet de composer un numéro enregistré en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier alphanumérique. Lorsque cette fonction est activée, « **DIRECT** » s'affiche sur l'écran de repos.

a) Enregistrement du numéro

Attention : l'enregistrement du numéro d'appel direct active automatiquement la fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **DIRECT** »
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **NUMERO** »
- Appuyer sur la touche 
- « **VIDE** » s'affiche sur l'écran si il y a pas de numéro enregistré.
- Saisir le numéro de téléphone en utilisant le clavier alphanumérique
- En cas d'erreur, utiliser la touche  pour effacer un chiffre
- Appuyer sur la touche 
- Le numéro saisi est enregistré.

- La fonction appel direct est activée.

b) Désactiver la fonction Appel direct

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- « **DIRECT** » est affiché sur l'écran.

- Appuyer sur la touche 
- « **INACTIF?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- La fonction Appel direct est désactivé

c) Activer la fonction Appel direct

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **DIRECT** »
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **ACTIF?** »
- Appuyer sur la touche 
- « **DIRECT** » s'affiche en permanence sur l'écran, la fonction Appel direct est activée.

Attention : si le numéro direct a été programmé dans les appels interdits, il ne pourra pas être composé.

3-11 Eteindre et allumer un combiné

ATTENTION : Lorsque le combiné est éteint, vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appels.

a) Eteindre un combiné

- Le combiné est allumé et au repos
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

b) Allumer un combiné

- Le combiné est éteint
- Appuyer brièvement sur la touche , le combiné se rallume.

3-12 Main libre

Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parler lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir :

- Le combiné sonne.
- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Pour basculer du mode main libre au mode combiné :

Lors d'une conversation en mode main libre,

- Appuyez sur la touche  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche .

d) Pour basculer du mode combiné au mode main libre :

Lors d'une conversation en mode combiné,

- Appuyez sur la touche  pour activer la main libre.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche .

NB : le réglage du volume de la main libre est celui utilisé pour le volume d'écoute dans le combiné (voir chapitre 3-6).

ATTENTION : l'usage prolongé de la main libre pendant une conversation entraîne une consommation très importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

4 - REPERTOIRE

4-1	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire	page 19
4-2	Consulter le répertoire	page 20
4-3	Modifier une mémoire répertoire	page 20
4-4	Effacer une mémoire répertoire	page 21
4-5	Effacement total du répertoire	page 21

4-1 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 mémoires répertoire dans un combiné. Chaque mémoire répertoire peut comprendre 20 chiffres pour le numéro et 8 caractères pour le nom.

Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche .
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran

- Appuyer sur la touche .
- « **NOM?** » s'affiche sur l'écran.

- Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche .
- « **NUMERO?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche .
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans une mémoire répertoire.
- « **NOM?** » s'affiche de nouveau sur l'écran.
- Saisissez un nouveau nom pour enregistrer une nouvelle mémoire

Ou

- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran

4-2 Consulter le répertoire

a) Par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  jusqu'à ce que « **ANNUAIRE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.

Ou

- Utiliser les touches  pour consulter les autres mémoires répertoire.
- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

b) Accès direct (si vous n'avez pas reçu de nouveaux appels manqués)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur une des touches  pour accéder directement aux mémoires répertoire
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.

Ou

- Utiliser les touches  pour consulter les autres mémoires répertoire.
- Appuyer sur la première lettre du nom recherché
- Appuyer sur la touche  pour visualiser le numéro associé au nom.
- Appuyer sur la touche  pour revenir au repos.

REMARQUE : Pour composer le numéro affiché (ou le nom), appuyer sur la touche 

4-3 Modifier une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **EDITER** »
- Appuyer sur la touche .
- La première mémoire s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches  pour sélectionner le nom ou le numéro que vous souhaitez modifier
- Si vous restez 2 secondes sur le même nom, le curseur se positionne automatiquement derrière le dernier caractère du nom pour effectuer des modifications.

Vous pouvez poursuivre votre recherche en utilisant les touches .

- Appuyer sur la touche  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer vos modifications du nom
- Appuyer sur la touche  pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer vos modifications du numéro
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-4 Effacer une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **EFFACER** »
- Appuyer sur la touche .
- La première mémoire enregistrée s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez effacer
- Appuyer sur la touche .
- La mémoire sélectionnée est effacée.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

4-5 Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **EFF TOUT** »
- Appuyer sur la touche .
- « **OK?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour valider l'effacement du répertoire.
- Toutes les mémoires du répertoire sont effacées.
- « **VIDE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

5 - REGLAGES DU COMBINÉ

5-1	Choix d'une sonnerie sur un combiné	page 22
5-2	Volume de la sonnerie sur un combiné	page 23
5-3	Activer/Désactiver les bips touches	page 24
5-4	Personnalisation d'un combiné	page 25

5-1 Choix d'une sonnerie sur un combiné

Vous disposez d'un choix de 9 sonneries (1 à 9) pour un appel externe et pour un appel interphone.

Un appel externe provient de l'extérieur.

Un appel interphone provient d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Vous pouvez également utiliser la même sonnerie pour un appel externe et un appel interphone.

a) Choix d'une sonnerie pour un appel externe

- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** »
- Appuyer sur la touche  « **BIPS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **SONN EXT** »
- Appuyer sur la touche  La sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **SONNERIE X** » (X représente le numéro de la sonnerie).
- Utiliser les touches  pour sélectionner une sonnerie externe.
- Appuyer sur la touche  pour valider la sonnerie sélectionnée

b) Choix d'une sonnerie pour un appel interne.

- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** »
- Appuyer sur la touche  « **BIPS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **SONN INT** »
- Appuyer sur la touche  La sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **SONNERIE X** » (X représente le numéro de la sonnerie).
- Utiliser les touches  pour sélectionner une sonnerie interne
- Appuyer sur la touche  pour valider la sonnerie sélectionnée
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

5-2 Volume de la sonnerie sur un combiné

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel externe et pour un appel interphone sur 5 niveaux (1 à 5).

Le niveau du volume entre la sonnerie interne et la sonnerie externe peut être différent ou identique.

a) Volume de la sonnerie pour un appel externe

- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** »
- Appuyer sur la touche  « **BIPS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **VOL EXT** »
- Appuyer sur la touche  Le niveau du volume utilisé pour la sonnerie externe s'affiche sur l'écran « **VOLUME X** » (X représente le niveau du volume)

- Utiliser les touches  pour sélectionner le niveau du volume désiré.
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

b) Volume de la sonnerie pour un appel interne

- Appuyer sur la touche  pour sélectionner le niveau du volume.
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** ».
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- « **BIPS** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **VOL INT** ».
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- Le niveau du volume utilisé pour la sonnerie interne s'affiche sur l'écran « **VOLUME X** » (X représente le niveau du volume).
- Utiliser les touches  pour sélectionner le niveau du volume désiré.
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.

5-3 Activer/Désactiver les bips touches

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Pour activer ou désactiver les bips touches, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour sélectionner le niveau du volume.
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** ».

- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- « **BIPS** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- Si les bips touches sont activés, « **INACTIF?** » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche  pour désactiver les bips touches
- Si les bips touches sont désactivés, « **ACTIF?** » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche  pour activer les bips touches
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

5-4 Personnalisation d'un combiné

Cette fonction vous permet de donner à un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne peut pas dépasser 8 caractères.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour sélectionner le niveau du volume.
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMBINE** ».
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- « **BIPS** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **NOM CB** ».
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné.
- Le nom utilisé actuellement s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour saisir un nouveau nom.
- Appuyer sur la touche  pour valider le nom saisi.
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

6 - REGLAGES DE LA BASE

6-1	Code PIN (code confidentiel personnel)	page 26
6-2	Choix d'une sonnerie sur la base	page 27
6-3	Volume de la sonnerie sur la base	page 28
6-4	Choix de la numérotation (FV ou DC)	page 29
6-5	Touche R	page 30
6-6	Fonction Restriction d'appel	page 31
6-7	Fonction Pause Automatique (PABX)	page 33
6-8	Réinitialisation des réglages par défaut de la base	page 35

REMARQUE : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN? » s'affiche sur l'écran). Si vous souhaitez revenir au repos, maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes.

6-1 Code PIN (code confidentiel personnel)

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN (code confidentiel personnel)

Le code PIN de la base par défaut est «0000».

Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **CODE PIN** ».

- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre nouveau code PIN à 4 chiffres en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche de nouveau sur l'écran
- Recomposer votre nouveau code PIN à 4 chiffres en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche 
- Votre nouveau code PIN est enregistré
- Appuyer sur la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

6-2 Choix d'une sonnerie sur la base

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base (Le code PIN par défaut est «0000»).

Vous disposez d'un choix de 9 sonneries (1 à 9) sur la base.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 
- La sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **SONNERIE X** » (X représente le numéro de la sonnerie)

- Utiliser les touches  pour sélectionner la sonnerie désirée
- Appuyer sur la touche  pour valider la sonnerie sélectionnée
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

6-3 Volume de la sonnerie sur la base

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base

(Le code PIN par défaut est «0000»).

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie sur la base sur 5 niveaux (VOL OFF, 1 à 4) « **VOL OFF** » permet de couper la sonnerie de la base.

Pour sélectionner une sonnerie sur la base, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche  « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **VOL SONN** »
- Appuyer sur la touche  Le niveau du volume de la sonnerie utilisé s'affiche sur l'écran « **VOL X** » (X représente le niveau du volume)
- Utiliser les touches  pour sélectionner le niveau de volume désiré
- Appuyer sur la touche  pour valider le niveau du volume sélectionné
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

6-4 Choix de la numérotation (FV ou DC)

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base

(Le code PIN par défaut est «0000»).

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale (FV), plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires)

Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche  « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **FV / DC** »
- Appuyer sur la touche  L'écran affiche le type de numérotation (« **FV** » ou « **DC** ») utilisé.
- Utiliser les touches  pour sélectionner le type de numérotation désiré, soit :
« **FV** » : Numérotation en Fréquence Vocale
ou
« **DC** » : Numérotation en Décimale
- Appuyer sur la touche  pour valider votre sélection
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

6-5 Touche R

La touche **R**  permet l'accès à certains services de France Telecom. Pour tout renseignement, contactez votre agence France Telecom : (composez le 1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

• Modifier le délai de la touche R :

ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur LONG (réglage par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court comme la gestion du signal d'appel de France Telecom, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT peut s'avérer indispensable.

Pour modifier le délai de la touche R, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **TOUCHE R** »
- Appuyer sur la touche 
- « **LONG?** » ou « **COURT?** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner le délai (long ou court) que vous souhaitez utiliser à l'aide des touches 
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

REMARQUE : Après une réinitialisation des réglages par défaut de la base ou une réinitialisation de l'appareil, le délai de la touche R revient toujours sur LONG (270ms).

6-6 Fonction Restriction d'appel

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base (Le code PIN de la base par défaut est «0000»).

Cette fonction vous permet d'interdire la composition de certains numéros qui commencent par un préfixe enregistré sur un combiné. Une tonalité spécifique sera alors émise dans l'écouteur du combiné indiquant que le numéro ne peut pas être composé.

Vous pouvez enregistrer 5 préfixes de 5 chiffres maximum.

Exemples :

- Vous enregistrez le préfixe 01486, tous les numéros commençant par 01486 ne peuvent pas être composés.
- Vous enregistrez le préfixe 01, tous les numéros commençant par 01 ne peuvent pas être composés.

a) Enregistrement d'un préfixe

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **RESTRICT** »
- Appuyer sur la touche 
- Le premier préfixe s'affiche sur l'écran ou « 1---- » s'il n'y en a pas d'enregistré
- Utiliser les touches  pour sélectionner un des cinq préfixes
- Composer le préfixe (1 à 5 chiffres) à enregistrer en utilisant les touches du clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche  pour valider l'enregistrement du préfixe composé
- « **HS? ----** » s'affiche sur l'écran
- Composer le numéro des combinés (1 à 4) desquels il sera impossible de composer un numéro commençant par le préfixe enregistré
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

b) Effacement d'un préfixe.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **RESTRICT** »
- Appuyer sur la touche 
- Le premier préfixe s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner le préfixe que vous désirez effacer
- Appuyer sur la touche  pour effacer chiffre par chiffre le préfixe enregistré
- Appuyer sur la touche  pour valider l'effacement du préfixe .
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

6-7 Fonction Pause Automatique (PABX)

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base
(Le code PIN de la base par défaut est «0000»).

Cette fonction permet d'insérer une pause de 3 secondes après un préfixe enregistré lors de la numérotation.

Vous pouvez enregistrer 2 préfixes (1 à 5 chiffres) PABX 1 et PABX 2.

Exemple : vous enregistrez le préfixe «0» pour «PABX 1». Lorsque vous composez le numéro 0148636794, l'appareil numérotera OP148636794 (P représente une pause de 3 secondes dans la numérotation).

a) Enregistrement d'un préfixe PABX

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **PABX** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PABX1** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **PABX1** » ou « **PABX2** »
- Appuyer sur la touche 
- Composer le préfixe (5 chiffre maximum) à enregistrer
- Appuyer sur la touche  pour revenir au repos

Attention : l'enregistrement d'un préfixe active automatiquement cette fonction.

b) Effacement d'un préfixe enregistré

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000» en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **PABX** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PABX 1** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **PABX 1** » ou « **PABX 2** »
- Appuyer sur la touche 
- Le préfixe enregistré s'affiche sur l'écran
- Utiliser la touche  pour effacer chiffre par chiffre le préfixe enregistré
- « **1-----** » ou « **2-----** » est affiché
- Appuyer sur la touche 

6-8 Réinitialisation des réglages par défaut de la base

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base (Le code PIN de la base par défaut est «0000»).

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base (**dont le code PIN de la base par défaut réinitialisé à «0000»**).

Les réglages par défaut de la base sont :

- Code PIN : 0000
- Sonnerie : 9
- Volume de la sonnerie : 3
- Numérotation : FV (Fréquence Vocale)
- Touche R : LONG (270ms)
- Restriction d'appel : Aucune (effacement des préfixes)
- Pause Automatique (PABX) : Aucune (effacement des préfixes)

Pour réinitialiser les réglages par défaut de la base, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est «0000») en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche 
- « **SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **RAZ BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **RESET?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  pour confirmer la réinitialisation.

Attention : Le code PIN de la base est désormais revenu à «0000».

7 - INTERPHONIE

7-1	Appel interphone vers l'autre combiné	page 37
7-2	Réception d'un appel interphone	page 38
7-3	Réception d'un appel extérieur pendant un appel interphone	page 38
7-4	Transfert d'un appel externe vers un autre combiné	page 38
7-5	Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)	page 39

Remarque : Toutes ces fonctions sont possibles uniquement si les combinés sont enregistrés sur la même base de fonctionnement.

7-1 Appel interphone vers l'autre combiné

Remarque : l'appel interphone est possible uniquement si les combinés sont enregistrés sur la même base de fonctionnement.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- Composer le numéro du combiné que vous désirez appelé.
- Le combiné appelé sonne.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

Remarque : Le numéro d'un combiné est affiché à droite de son nom sur l'écran.

7-2 Réception d'un appel interphone

- Le combiné appelé sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel et l'icône « **INT** » clignote sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Parlez à votre correspondant interne
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .

7-3 Réception d'un appel extérieur pendant un appel interphone

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.

- Appuyer sur la touche  pour raccrocher avec le correspondant interphone.
- Attendre que le combiné sonne puis appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour prendre l'appel extérieur.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur la base.

7-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- Vous conversez avec un correspondant externe.
- Appuyer sur la touche .
- Le correspondant externe est mis en attente.
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyez sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche  pour reprendre le correspondant externe en ligne.

7-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**

- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne.
- Lorsque votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche # du clavier alphanumérique pendant 4 secondes.
- Vous êtes en conférence à trois.
- Si vous souhaitez revenir en communication uniquement avec votre correspondant externe, appuyer deux fois sur la touche  pour libérer votre correspondant interne.

8 - ASSOCIATION

8-1	Enregistrement d'un combiné sur une base	page 40
8-2	Choix d'une base de fonctionnement pour un combiné	page 42

8-1 Enregistrement d'un combiné sur une base

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base
(Le code PIN de la base par défaut est "0000").

Une base peut enregistrer jusqu'à 4 combinés.
Chaque combiné peut être enregistré sur 4 bases.

Pour enregistrer un combiné sur une base, suivre les manipulations suivantes :

SUR LA BASE :

- **Maintenir enfoncée** la touche  jusqu'à entendre un signal sonore

SUR LE COMBINÉ A ENREGISTRER :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **ASSOCIER** »
- Appuyer sur la touche 
- « **SEL BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **ENR BASE** »
- Appuyer sur la touche 
- « **BASE? 1 2 3 4** » s'affiche sur l'écran

- Saisir le numéro de la base en utilisant le clavier alphanumérique sur laquelle doit être enregistré le combiné

- Appuyer sur la touche 
- « **CHERCHE X** » s'affiche sur l'écran pendant que la base recherche la base sélectionnée (X représente le numéro de la base saisi précédemment)
- Dès que la base est trouvée, le code RFPI de cette base s'affiche sur l'écran (Le RFPI de la base est le CODE UNIVERSEL pour les DECT compatible GAP.)

- Appuyer sur la touche 
- « **PIN?** » s'affiche sur l'écran
- Composer le code PIN de cette base à 4 chiffres (le code PIN de la base par défaut est "0000") en utilisant le clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche 
- Un signal sonore est émis par la base puis par le combiné.
- Le combiné est enregistré sur cette base.

Remarque : Si vous avez oublié votre code PIN de la base, voir le chapitre : 10 - Réinitialisation de l'appareil.

8-2 Choix d'une base de fonctionnement pour un combiné

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases. Par contre, il ne peut pas fonctionner simultanément sur les 4 bases, il faut donc choisir une base pour son fonctionnement.

Pour choisir une base de fonctionnement, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches   pour sélectionner « **ASSOCIER** »

- Appuyer sur la touche 
- « **SEL BASE** » s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche 
- « **BASE 1 2 3 4** » s'affiche sur l'écran (dans ce cas le combiné a été enregistré sur 4 bases)
- Le numéro de la base qui clignote indique la base de fonctionnement actuelle.
- Si le numéro d'une base n'est pas affiché, cela indique que le combiné n'a jamais été enregistré sur cette base.
- Composer le numéro de la base sur laquelle vous souhaitez que ce combiné fonctionne
- « **SEL BASE** » s'affiche sur l'écran.

- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir au repos.
- Le combiné fonctionne avec la base choisie.

Remarque : si « **CHERCHE X** » clignote en permanence sur l'écran (X correspond au numéro de la base choisie), la base choisie n'a pas été trouvée (vérifier que celle-ci est correctement branchée et à portée du combiné).

9 - JOURNAL DES APPELS

9-1	Présentation du nom et du numéro	page 43
9-2	Consulter les appels manqués (non répondus)	page 44
9-3	Consulter les appels répondus	page 45
9-4	Consulter les numéros composés	page 46
9-5	Transfert d'un numéro (composé, répondu ou manqué) vers une mémoire répertoire	page 47
9-6	Effacement sélectif des appels (composés, répondus ou manqués)	page 48
9-7	Effacement total des appels (composés, répondus ou manqués)	page 49

9-1 Présentation du nom et du numéro

ATTENTION :

Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service PRESENTATION DU NUMERO OU DU NOM auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom.

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- A réception d'un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation.
- Le numéro ou le nom d'un correspondant s'affiche lorsque vous êtes déjà en ligne, uniquement si vous êtes abonné au service signal d'appel de France Telecom (Ces appels ne sont pas mémorisés dans le journal).
- L'appareil vous permet d'identifier le nom et le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels. Toutes ces informations sont mémorisées dans un journal pouvant contenir jusqu'à 30 appels (nom et numéro).
Le journal se partage de la façon suivante :
 - Les 10 derniers appels manqués (non répondus)
 - Les 10 derniers appels répondus
 - Les 10 derniers numéros composés

- Lorsque « **MANQUES X** » est affiché au repos, cela indique que vous avez reçu X nouveaux appels manqués depuis la dernière utilisation de votre combiné (consultation du journal, entrée dans le menu, composition d'un numéro, etc.)
- « **PRIVÉ** » ou « **INDISPO** » indique que le numéro n'est pas disponible (masqué par le correspondant ou par le réseau). Le numéro du correspondant ne sera donc pas présent dans le journal des appels (manqués ou répondus).
- Un appel manqué non lu est reconnaissable par la présence de l'icône  en consultation des appels manqués.

9-2 Consulter les appels manqués (non répondus)

ATTENTION

Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service **PRESENTATION DU NUMERO OU DU NOM** auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom.

Le journal des appels peut mémoriser un total de 10 appels manqués (non répondus). Au delà, un nouvel appel manqué reçu remplace le plus ancien (lu ou non lu). Un appel manqué est un appel non répondu.

La présence de l'icône  indique un appel manqué non lu.

Un appel manqué est considéré comme lu lorsque vous visualisez le nom ou le numéro et que vous appuyez sur la touche  (l'icône  disparaît de l'écran pour cet appel lu).

a) Consultation des appels manqués.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  « **MANQUES** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  « **MANQUES** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  pour consulter les appels manqués.
- Appuyer sur la touche  pour visualiser le numéro associé au nom affiché.

- Appuyer sur la touche  pour visualiser la date (Mois - Jour) et l'heure (Heures H minutes) associée au numéro affiché.

Exemple : 04-30 10H08 (Le 30 avril à 10H08)

- Appuyer sur la touche  pour revenir en consultation des appels manqués.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.

b) Accès direct à la consultation des appels manqués.

- Cet accès est possible uniquement si vous avez reçu au moins un nouvel appel manqué depuis la dernière utilisation de votre combiné « **MANQUES X** » est affiché en permanence sur l'écran de repos (X représente le nombre de nouveaux appels manqués).

- Appuyer sur une des touches 

Remarque : Lorsque vous consultez les appels manqués, vous pouvez composer le numéro affiché (ou le nom) en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

9-3 Consulter les appels répondus

ATTENTION

Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service **PRESENTATION DU NUMERO OU DU NOM** auprès de votre agence France Telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom.

Le journal des appels peut mémoriser un total de 10 appels répondus.

Au delà, l'appel répondu le plus récent remplace le plus ancien. Un appel répondu est considéré comme déjà lu.

Pour consulter les appels répondus, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  « **MANQUES** » s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches  pour sélectionner « **REPONDUS** »
- Appuyer sur la touche 
 - Le dernier appel répondu s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour consulter les autres appels répondus.
- Appuyer sur la touche  pour visualiser le numéro associé au nom affiché.
- Appuyer sur la touche  pour visualiser la date et l'heure associée au numéro ou nom affiché.

Exemple : 12-31 09H55 (Le 31 décembre à 09H55)

- Appuyer sur la touche  pour revenir en consultation des appels répondus.
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

Remarque : Lorsque vous consultez les appels répondus, vous pouvez composer le numéro affiché (ou le nom) en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

9-4 Consulter les numéros composés

Le journal des appels peut mémoriser un total de 10 numéros composés.

Pour consulter les numéros composés à partir du menu, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
 - « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
 - Utiliser les touches  pour sélectionner « **COMPOSÉS** »
- Appuyer sur la touche 

- Le dernier numéro composé s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour consulter les autres numéros composés.
- Appuyer sur la touche  pour visualiser le numéro associé au nom affiché.
- Appuyer sur la touche  puis une des touches  pour visualiser la date et l'heure associée au numéro ou nom affiché.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir à l'écran de repos.

Remarque : Lorsque vous consultez les numéros composés, vous pouvez composer le numéro affiché (ou le nom) en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

9-5 Transfert d'un numéro (composé, répondu ou manqué) vers une mémoire répertoire.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
 - « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
 - Utiliser les touches  pour sélectionner le type d'appel que souhaitez transférer (« **MANQUES** », « **REPONDUS** » ou « **COMPOSÉS** »)
- Appuyer sur la touche 
 - Sélectionner le nom ou numéro que vous désirez transférer à l'aide des touches 
- Appuyer sur la touche 
 - « **GARDER** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 
 - Si l'appel du journal est un numéro, « **NOM?** » s'affiche sur l'écran.
 - Saisir le nom du correspondant que vous souhaitez transférer en utilisant le clavier

alphanumérique

- Appuyer sur la touche  pour enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire

ou

- Si l'appel du journal est un nom, celui-ci s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche  pour enregistrer le nom et le numéro associé dans le répertoire
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

Remarque : Pour un appel reçu (manqué ou répondu), lorsque « **INDISPO** » ou « **PRIVE** » s'affiche à la place du nom, ce numéro n'étant pas divulgué par le correspondant ou par le réseau, il est donc impossible de le transférer vers le répertoire.

9-6 Effacement sélectif des appels (manqués, répondus ou composés)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- « **MANQUES** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner le type d'appel que vous souhaitez consulter (« **MANQUES** », « **RÉPONDUS** » ou « **COMPOSÉS** »)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier appel s'affiche
- Utiliser les touches  pour sélectionner l'appel que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche 

- Cet appel est supprimé du journal et l'appareil revient en consultation.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

9-7 Effacement total des appels (composés, répondus ou manqués)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche 
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- Utiliser les touches  pour sélectionner le type d'appel que vous souhaitez effacer totalement (entre « **MANQUES** », « **RÉPONDUS** » ou « **COMPOSÉS** »)
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche 
- « **GARDER** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  pour sélectionner « **EFF TOUT** »
- Appuyer sur la touche 
- « **OK?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  pour confirmer l'effacement total
- Maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour revenir à l'écran de repos.

10 - RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Attention : Utilisez cette fonction uniquement si vous avez oublié votre code PIN (le code PIN par défaut est «0000»).

Cette fonction vous permet de réinitialiser tous les réglages par défaut de la base et **de récupérer le code PIN de la base par défaut «0000».**

Le contenu du répertoire est conservé.

Les réglages du combiné sont conservés.

- Débrancher le cordon d'alimentation de la base.
- **Maintenir enfoncée** le bouton  de la base tout en rebranchant le cordon d'alimentation.
- Attendre d'entendre **5 bips sonores** puis **relâcher** le bouton  de la base.
- Un signal sonore est émis, tous les combinés qui étaient enregistrés sur cette base sont déprogrammés (Impossible d'appeler ou de recevoir un appel).
- Le code PIN de la base est «0000».
- Associer chaque combiné avec la base (suivre la procédure d'enregistrement d'un combiné, chapitre 8-1).

11 - EN CAS DE PROBLÈMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTION TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaire une nouvelle charge.

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez vous de la base.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

La numérotation échoue :

- Vérifier que le numéro que vous avez composé n'a pas été programmé dans les appels interdits.
- Vérifier qu'un préfixe n'a pas été enregistré dans la fonction PABX.

Vous avez oublié votre code PIN :

- Faire une réinitialisation de l'appareil.

FONCTION PRÉSENTATION DU NUMÉRO OU DU NOM

- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).

12 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG

13 - PROCÉDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.**
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

Tél. : 01 48 63 67 95