

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Écran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide

Applications multimédias hautes performances

- Musique et radio
- Vidéo et lecture en transit
- Webcam

L'appareil photo à 2,0 mégapixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Sommaire

Précautions d'emploi.....	7
Informations générales.....	12
1 Mise en marche	14
1.1 Mise en service.....	14
1.2 Allumer votre téléphone.....	16
1.3 Eteindre votre téléphone.....	16
2 Votre téléphone	17
2.1 Icônes de la barre d'état.....	20
2.2 Écran d'accueil.....	23
3 Passer un appel	24
3.1 Passer un appel.....	24
3.2 Appeler votre répondeur	24
3.3 Recevoir un appel.....	25
3.4 En cours d'appel.....	25
3.5 Conférence	27
3.6 Changement de ligne.....	27
4 Gestion du menu	28
5 Messagerie	29
5.1 Accès.....	29
5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé).....	29
5.3 Ecrire message.....	30
5.4 Options disponibles.....	30
6 E-mail	34
6.1 Accès.....	34
6.2 Configuration d'un compte de messagerie.....	34
6.3 Ecrire un e-mail.....	35
6.4 Boîte de réception.....	35
6.5 Non envoyés.....	35
6.6 Envoyés.....	35
6.7 Brouillons.....	35
6.8 Options disponibles.....	36

7 Palringo	37
7.1 Accès.....	37
7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne.....	37
7.3 Connecter/déconnecter.....	37
7.4 Ajouter un service.....	37
7.5 Discussion.....	37
7.6 Contacts	37
7.7 Groupes.....	37
8 Contacts	39
8.1 Consultation de votre Contacts.....	39
8.2 Ajouter un contact.....	39
8.3 Options disponibles.....	39
9 Journal d'appels	43
9.1 Accès.....	43
9.2 Options disponibles.....	43
10 Applications multimédias	47
10.1 Musique.....	47
10.2 Image.....	49
10.3 Vidéo.....	49
10.4 Radio.....	50
11 Internet	51
11.1 Mes amis.....	51
11.2 Opéra	51
11.3 WAP	51
11.4 Actualités (RSS).....	51
11.5 Météo	51
11.6 Facebook.....	51
11.7 mTweet.....	51
12 Jeux & applications	55
12.1 Chronomètre	55
12.2 Ebook (livre électronique).....	55
12.3 Java.....	56

13	Photo&Vidéo	58	19	Mes réglages.....	75
13.1	Accès.....	58	19.1	Réglages du téléphone.....	75
13.2	Caméra.....	58	19.2	Réglages avancés.....	75
13.3	Vidéo.....	60	19.3	Sécurité.....	75
14	Profils	61	19.4	Réseaux.....	75
14.1	Général.....	61	19.5	Réglages connexions.....	75
14.2	Vibreur (Réunion).....	62	19.6	Mode Type de commutation.....	75
14.3	Volume fort.....	62	19.7	Réglages pour les cartes SIM doubles.....	75
14.4	Intérieur	20	20	Profitez pleinement de votre mobile	81
14.5	Silence.....	20	20.1	Suite logicielle PC.....	81
14.6	Mode avion.....	22	20.2	One Touch Upgrade.....	81
			20.3	Webcam	81
15	Album multimédia	63	21	Mode de saisie Latin/Table des caractères	83
15.1	Mes sons.....	63	22	Garantie du téléphone	85
15.2	Mes images.....	64	23	Accessoires	87
15.3	Mes vidéos.....	64	24	Problèmes et solutions	88
15.4	Ebook (livre électronique).....	64			
15.5	Mes créations.....	64			
15.6	Autres.....	64			
15.7	Téléphone.....	64			
15.8	Carte SD.....	65			
15.9	Gestion des sons, images, vidéos, etc.....	66			
15.10	Formats et compatibilité.....	67			
15.11	Etat mémoire.....	67			
16	Bluetooth™	68			
17	Wi-Fi	70			
18	Autres	71			
18.1	Agenda.....	71			
18.2	Calculatrice.....	72			
18.3	Notes.....	72			
18.4	Tâches.....	73			
18.5	Horloge.....	73			
18.6	Convertisseur.....	74			

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 10 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de votre téléphone mobile des ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquide, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone (cf. la Liste d'accèssoires, page 85). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent d'épilepsie ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
 - jouer dans une pièce bien éclairée ;
 - se placer à une bonne distance de l'écran ;
 - arrêter de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin ;
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Régulez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances toxiques et de brûlures) ;
- ne pas percer, désassembler ou provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires de votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constituent un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Densité d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg. Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil est au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 1800 + Bluetooth	0,55 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Bluetooth	0,433 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 1,5 cm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas d'accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée d'Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 810 Bluetooth QD ID B018147



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™ est une marque déposée d'Opera Mini.



Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.



TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



1 Mise en marche

1.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

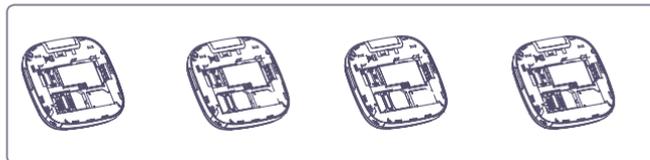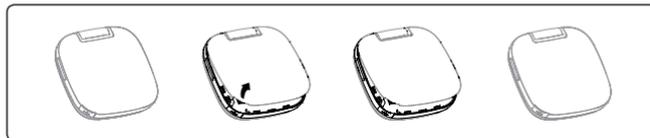



Installer et extraire la batterie

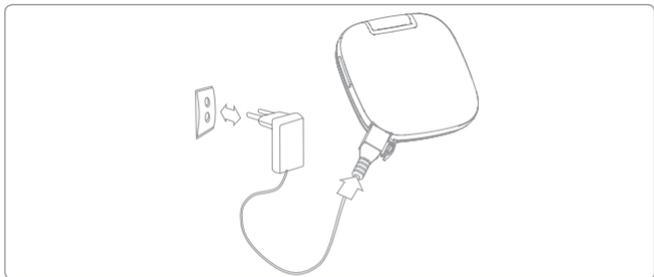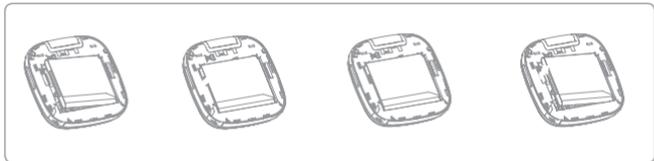

2 Votre téléphone



2.1 Touches et connecteurs

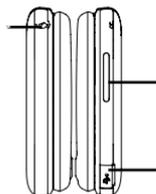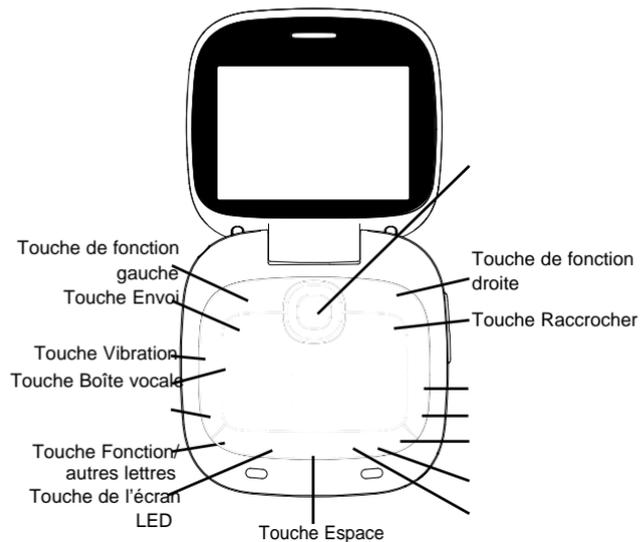



- Valider une option
- Passer à la ligne suivante



- Vibreur



- Monter/baisser le volume
- Zoom avant/arrière



- Appui long depuis l'écran d'accueil pour accéder aux paramètres de l'écran LED (cf. page 74)



- Appui long depuis l'écran de veille pour accéder aux réseaux sociaux.



- Appui long pour transformer l'écran d'accueil en écran miroir.

2.2 Écran LED

Ce téléphone mobile est équipé d'un écran LED, qui vous prévient des événements en cours ou manqués, (appel, SMS, alarme, etc.), et qui vous permet également de modifier certains paramètres pour les Contacts, Messages, Appels, etc., (image, animation...).

Appuyez sur la touche Volume pour allumer l'écran LED lorsqu'il s'éteint. Vous pouvez personnaliser votre écran à votre guise (cf. page 74

2.3 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾

Niveau de charge de la batterie

Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 61

Etat Bluetooth (Activé).

Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).

Statut Java (Activé).

Kit mains libres connecté .

Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés (cf. page 45).

Alarme ou rendez-vous programmés(e) (cf. page 7,073).

Qualité de réception du réseau.

Réception d'un message vocal .

Appels manqués.

Appel en cours.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

Chronomètre activé.

Radio allumée.

Email non lu.

Messages WAP ⁽¹⁾.

Itinérance (roaming).

Balayage de la carte mémoire en cours.

Balayage de la carte mémoire terminé.

Carte SIM indisponible.

Changement de ligne ⁽¹⁾ : indique la ligne sélectionnée.

Etat de connexion GPRS (Activé).

GPRS en cours de connexion .

EDGE en cours de connexion.

EDGE connecté.

Lecteur de musique actif.

2.4 Écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en sélectionnant « Personnaliser » avec la touche de fonction droite.

— Barre d'état

— Barre des widgets

2.4.1 Barre des widgets

Les widgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.

Pour ajouter/supprimer un widget, sélectionnez « Modifier les Widget » et utilisez la touche  pour sélectionner Activé/Désactivé, puis validez en sélectionnant « Sauveg. ». Pour réorganiser les widgets, sélectionnez « Ordonner les Widgets », choisissez un élément en appuyant sur la touche , faites défiler vers le haut ou le bas vers l'emplacement souhaité, placez l'élément en appuyant sur la touche  puis confirmez en sélectionnant « OK » à l'aide de la touche de fonction droite.



3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche



3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur « Options », sélectionnez « Conférence » . Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche

5 Messagerie.....

A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

 La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS (cf. page 32).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Accédez-y à partir du menu principal en appuyant sur « Messages ».
- Appuyez sur la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé)

En mode conversationnel, vous pouvez afficher l'historique des discussions dans l'ordre chronologique. En mode conversationnel désactivé, vous pouvez accéder aux dossiers suivants : Boîte de réception, Non envoyés, Envoyés, Brouillons, Répondeur, SMS CB, Vider le dossier, Msg. prédéfini, Réglages, etc. Le mode d'affichage des conversations est activé par défaut. Vous pouvez passer au mode conventionnel en appuyant sur « Options/Réglages/Mode conversation/Activé(Désactivé) ». Les présentations ci-dessous s'appuient sur le mode conversationnel.

5.3 Ecrire message

Vous pouvez appuyer sur Messages/Composer un message » à partir du menu principal ou accéder depuis le widget à l'écriture d'un SMS/MMS. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés à la liste contacts et vous pouvez supprimer un destinataire en appuyant sur .

Appuyez sur « Contacts » avec la touche  pour sélectionner plusieurs destinataires dans Contacts.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un s et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (Délai d'envoi).

 Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les caractères spécifiques, tels que les lettres accentuées, peuvent augmenter la taille des SMS et entraîner l'envoi de SMS multiples à vos destinataires.

5.4 Options disponibles

5.4.1 Alertes

Réglages messages

Stockage des messages d'affectation de ressources.

Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

Messages WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.4.2 Supprimer

Pour supprimer un fil (contenant l'historique de toutes les discussions), sélectionnez **Options\Supprimer** », puis confirmez par la touche **(*)**.

5.4.3 Changer de mode d'affichage

Vous pouvez activer ou désactiver le mode conversationnel.

5.4.4 Mes réglages

Mode Conversation

Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode Visualisation de conversations.

Message texte

Réglage profils

- Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

- Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép. affiche le chemin de réponse.

Alphabet

- Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Etat mémoire

- Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement

- Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

- Préférence concernant le support des données.

Messages multimédia

Modifier

- Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la signature, etc.

Envoyer

- Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer

- Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

Modifier les profils

- Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

Etat mémoire

- Mémoire utilisée sur le téléphone.

(1) Selon votre opérateur.

SMS CB ⁽¹⁾

- Mode de réception • Acceptez de recevoir des messages Diffusés par le réseau .
- Langues • Sélectionnez la langue.
- Réglage de canal • Sélectionnez/Ajoutez/Modifiez/Supprimez des canaux.

5.4.5 Tout effacer

Cette option vous permet d'effacer tous les fils de discussion.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez « Menu » à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal, puis sélectionnez « E-mail ».

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et validez à l'aide de la touche « OK ».

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, puis sélectionnez « Autres comptes email ».

Entrez votre adresse e-mail, votre nom d'affichage, votre mot de passe ainsi que votre nom de compte, puis validez à l'aide de « Sauveg. » . Vous devrez ensuite sélectionner le protocole (POP3 ou IMAP4) puis saisir l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, puis sélectionner « Sauveg. » .

6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez **E-mail\Options\Ecrire un e-mail** » à l'interface de rédaction d'e-mail. Vous pouvez ajouter des destinataires en saisissant une adresse e-mail dans la barre de saisie ou en sélectionnant un contact dans le Répertoire.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

6.8 Options disponibles

Sélectionner	Sélectionnez cette option pour accéder au menu.
Envoyer et recevoir	Permet de se connecter au serveur de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Env.&Rec. ts les comptes	Pour connecter tous les serveurs de comptes de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Ecrire un e-mail	Pour créer un nouvel e-mail.
Modifier le compte	Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Nouveau compte	Pour créer un nouveau compte de messagerie.
Vider le dossier	Supprimer tous les e-mails contenus dans « Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons ».
Vérification intervalle	Pour vérifier l'arrivée de nouveaux e-mails à des intervalles prédéfinis.
Vider tous les dossiers	Supprimer tous les e-mails de tous les dossiers.
Signature	Pour ajouter votre signature à chacun des e-mails que vous envoyez.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

7 Palringo (1).....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée populaires par le biais Palringo, comme Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, etc.

Veillez noter que les services auxquels vous aurez accès dépendront la version de votre client et des options dynamiques du serveur Palringo.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** » pour accéder au menu principal, puis sélectionnez

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des deux manières suivantes :

- Sélectionner l'onglet **Créer un compte** » pour créer le compte à partir du téléphone.
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr> .

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, sélectionnez **Connecter** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous déconnecter, sélectionnez **Menu** », puis **Déconnecter** ».

(1) Selon votre opérateur.

7.4 Ajouter un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, Google, ICQ etc.) via « **Menu** » Ajouter un service ».

7.5 Discussion

Pour démarrer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis **Ouvrir conversation** ».

Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

• Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur **Menu** », puis sélectionnez **Ajouter un contact** ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Saisissez ensuite l'adresse e-mail du contact ou son identifiant.

 Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

• Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-en un dans la liste, puis choisissez **Effacer le contact** ».

Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de **Rejoindre un groupe** » ou de « **créer un groupe** ». Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Contacts

8.1 Consultation de votre Contacts

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « Contacts ».

Contacts stockés sur le téléphone et la carte SIM

Contacts enregistrés dans le téléphone

Contacts stockés sur la carte SIM

Vos contacts préférés apparaissent en haut de la liste des contacts.

Favoris

 Lorsque vous consultez votre répertoire pour la première fois, il est vous demandé d'importer les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone.

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en tapant l'initiale de son nom. puis aux autres lettres de son nom.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.

Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Numéro mobile, Maison, travail...), puis appuyez sur la touche  pour passer l'appel.

8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez créer un contact en sélectionnant **Options**\Créer ».

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire : Nom, Image, Numéro mobile, Maison, Travail, E-mail, Anniversaire, Rappel anniversaire, URL, Adresse, Sonnerie, Groupe ->téléphone/->carte SIM, Écran DEL.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche .

Ajout d'un rappel d'anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie.

 Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international+« » suivi de l'indicatif du pays.

8.3 Options disponibles

Depuis la liste de contacts, vous avez accès aux options suivantes :

Envoyer le message	Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.
Nouveau contact	Permet d'ajouter un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc.) dans le répertoire.
Envoi Email	Envoyer un e-mail aux contacts sélectionnés dans Contacts.
Modifier	Modifier le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.
Supprimer	Supprimer le contact sélectionné.
Modifier avant d'appeler	Modifier un numéro de téléphone avant de passer un appel.
Supprimer plus	Supprimer les contacts marqués dans le répertoire en cours.
Tout copier	Copier l'ensemble des contacts vers la carte SIM ou le téléphone, uniquement si la mémoire disponible est suffisante.
Envoyer vCard	Echanger des données via SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth.
Choisir comme favori/ Réinit. favoris	Définir ou non les contacts en tant que favoris ; définir les contacts auxquels vous souhaitez associer une sonnerie différente.
Groupe	Vous pouvez créer, visualiser ou effacer des groupes. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages ou emails à un groupe.

Réglages	<ul style="list-style-type: none">• Stockage par défaut	Sélectionner l'emplacement de stockage par défaut pour les messages.
	<ul style="list-style-type: none">• Mon numéro	Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
	<ul style="list-style-type: none">• Etat mémoire	Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.
	<ul style="list-style-type: none">• Synchronisation	Lancer la synchronisation avec le compte défini.
	<ul style="list-style-type: none">• Masquer favoris/ Afficher favoris	Masquer ou afficher vos contacts favoris en haut de la liste de contacts.

9 Journal d'appels

9.1 Accès

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :

- Appuyez sur  depuis le menu principal.
- Appuyez sur la touche  depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  depuis la barre des widgets, puis accédez au sousmenu de votre choix.



Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis Cette option s'applique aux cas suivants :

- Tous les appels Interdiction d'émettre tous les appels.
- Appels internationaux Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- International sauf « Maison » Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants Cette option s'applique aux cas suivants :

- Tous les appels Interdiction de recevoir tous les appels.
- Itinérance (roaming) Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR).

Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

10 Applications multimédias ...

10.1 Musique


Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « Musique ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte SD.

Liste des préférés Ajoutez simplement vos musiques et chansons préférées à la « Liste des préférés » en appuyant longuement sur la touch

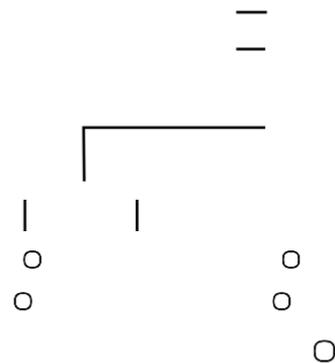

10.1.4 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

10.2 Image

Une bibliothèque met en relation les images dans les créations », afin de permettre leur affichage sous forme de listes ou de diapositives, de les définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

Sélectionnez une image une fois pour l'afficher en plein écran.

10.3 Vidéo

Contient tous les clips vidéo du téléphone et de la carte SD et vous permet d'exécuter diverses actions au moyen des options suivantes : lire, envoyer, régler comme écran d'allumage/extinction, supprimer, renommer, trier, etc.

URL en transit

Cette fonction permet à l'utilisateur de regarder des vidéos dès le début de leur téléchargement à partir d'Internet.

Icônes/touches pratiques :

/ Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.

/ / Définir comme touche de lecture/pause/reprise

 Régler le volume

/ Appui court sur la touche  : Vidéo précédente/
suivante

/ Appui long sur la touche  : Avancer/reculer

Revenir au menu précédent ou quitter

10.4 Radio.....

Votre téléphone intègre une radio⁽¹⁾ avec fonction RDS⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

 Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

Options disponibles :

Liste stations Ouvrez la liste des stations enregistrées.

Sauver la station Enregistrez la station en cours dans la liste stations ».

Recherche automatique Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « Liste stations ».

Recherche manuelle Recherchez les stations manuellement.

Saisir fréquence Saisissez manuellement la fréquence radio.

Enregistrer Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans le Mémo vocal ».

Mes réglages Utilisez la touche  pour gérer les réglages.

Eteindre la radio Arrêter l'écoute de la radio.

Son->haut parleur/ Ecoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le
Son->kit mains libres kit mains libres.

(1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

(2) Selon votre opérateur et/ou pays.

11 Internet (1)

11.1 Mes amis

Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, Flickr, etc.

11.2 Opéra

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 WAP

11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur WAP.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site WAP.

11.3.4 Ouvrir le fichier

Ouvrez les pages Web stockées sur votre téléphone.

11.3.5 Dernière adresse Web

Dernière URL consultée.

(1) Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.3.6 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.3.7 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.8 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

11.3.9 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

11.4 Actualités (RSS)

Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

Mise à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Ajouter un site	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprim.	Supprimez la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.

Mes réglages	Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
Activer/Désactiver tout mettre à jour	Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.
Envoyer	Partager un canal avec un(e) ami(e) en le lui envoyant par SMS, MMS ou e-mail.

11.5 Météo

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction, vous pouvez sélectionner **Menu** » à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal, puis sélectionner .

 Sélectionnez **AccuWeather.com** » pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles :

Plus d'infos sur le web/wap	Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.
Prévisions météo	Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.
Mise à jour	Pour actualiser les informations météorologiques.
Mes villes	Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc. via Mes villes \Options ».
Mes réglages	Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

11.6 Facebook

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jetons permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Marketplaces, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 mTweet

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

12 Jeux & applications

12.1 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.2 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (Options\Rechercher, Options\Atteindre).

Options disponibles :

MAJ librairie	Supprimez les cookies de l'historique de navigation.
Infos sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprim.	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Marquer	Ajoutez une marque aux livres afin de disposer d'options supplémentaires.
Par la date	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Réglages généraux	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.
Appliquer les réglages généraux	Sélectionnez cette option pour appliquer les réglages généraux.
Aide	Dressez la liste de toutes les touches de fonction.

 Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (Réglages généraux ou Réglages\Format de codage).

12.3 Java.....

12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez Applications Java » pour lancer les applications.

12.3.2 Télécharger Jeux/Applications

Télécharger des applications Java depuis le site Web Alcatel.

12.3.3 Réglages Java

Le menu «Java» vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

12.3.4 Réseau Java

Sélectionnez un réseau.

12.3.5 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdites applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

13 Photo&Vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans Album multimédia\Mes créations ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 74).
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire,
- transférez-les vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

13.1 Accès

Sélectionnez depuis le menu principal pour accéder à cette fonction.

13.2 Caméra

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec le viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement.

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages : depuis l'écran de prise de vue, sélectionnez « Options » à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder non seulement à « Taille d'image », « Mode capture », « Qualité d'image », « Retardateur », « Mode nuit », « Fréquence », « EV », « Balance blancs », « Mode couleur », mais aussi aux options suivantes :

- Mes créations • Accédez à « Album multimédia\Mes créations » pour voir les photos que vous avez prises.
- Stockage • L'emplacement de sauvegarde si la carte MicroSD est insérée.
- Enregistr. vidéo • Accès au mode d'enregistrement vidéo.
- Param. / défaut • Tous les réglages sont remis à leurs valeurs par défaut.

Taille d'image

Mode capture

Qualité



Retardateur

Fréquence

Mes créations

Stockage

Enregistr. vidéo

Param./défaut

Mode nuit

EV

Balance blancs

Mode couleur

13.2.3 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez l'envoyer via Bluetooth, MMS ou e-mail. Vous pouvez également l'associer à un contact du répertoire, la définir comme fond d'écran ou aller dans « Mes créations » pour la visualiser.

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.

13.3.1 Mode Cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « Capture vidéo », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et sélectionnez « Options » pour définir les réglages « Qualité vidéo », « Mode nuit », « Son », « Mode couleur », « EV » et « Stockage », et pour accéder à l'appareil photo et à « Mes vidéos ».

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, vous pouvez choisir de l'envoyer par e-mail, MMS, Bluetooth ou de la visualiser en accédant à « Mes vidéos ».

Dans la liste « Mes vidéos », sélectionnez « Options » pour renommer la vidéo, la définir comme écran de mise sous tension/hors tension, etc.

14 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14.1 Général

Pour modifier les réglages audio, appuyez sur **Modifier** », puis sur la touche **OK**, afin d'afficher les fonctions ci-dessous :

Sonnerie	Sélectionnez une mélodie de la liste en faisant défiler verticalement.
Mode	Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône).
Volume	Ajustez le volume grâce à la touche Volume .
Bip touches	Sélectionnez le type de bip touche.
Bip messages	Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
Bip de mise sous tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.
Bip de mise hors tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.
Bip d'ouverture	Sélectionnez un son d'ouverture et de fermeture du téléphone.

14.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, même les sons de notification.

14.6 Mode avion

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth et Messages sont interdites. Cela permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

15 Album multimédia

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

Deux icônes placées derrière indiqueront les emplacements de sauvegarde de chaque fichier :

Enregistré dans le téléphone

Enregistré dans la carte SD

15.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio comme sonnerie d'appel entrant, bip de notification de message, son de mise sous tension/hors tension, etc.

L'album «Mes sons» se compose des dossiers suivants

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte SD.

 DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

15.2 Mes images

Vous pouvez sélectionner une image ou une photo en tant que fond d'écran, écran de mise sous tension/hors tension, ou image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire.

 Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

15.3 Mes vidéos

L'album «Mes vidéos» contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

15.4 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdf uniquement).

15.5 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

15.6 Autres

Archivez des fichiers dans un format non pris en charge.

15.7 Téléphone


Option permettant d'accéder à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

15.8 Carte SD

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte SD.

Lorsque la carte SD est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insertion de la carte SD :

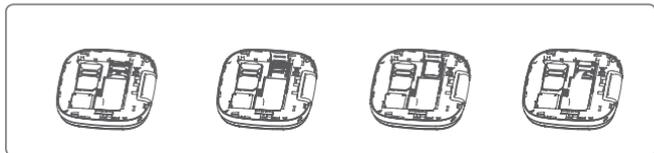

Afficher les images	Affichez des images sous forme de listes ou de diapositives.
Tout supprimer	Supprimez tous les fichiers à l'exception des fichiers intégrés.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images jpg, gif, wbmp, bmp
- Vidéos :3gp, H.263, MPEG4 (peut différer selon le produit)

15.11 Etat mémoire

Indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte SD(s'il y en a une).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

15.11.2 Carte MicroSD

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

⁽¹⁾ Selon le produit et le pays.

16 Bluetooth™ ⁽¹⁾

Accédez à cette fonction en appuyant sur «Menu » avec la touche de fonction gauche depuis l'écran d'accueil pour accéder au menu principal, puis appuyez sur Bluetooth ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le pairing et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option Bluetooth\Activation\Activé ». Puis allez dans le menu Liste périphériques » pour rechercher les appareils bluetooth compatibles. Dans la liste, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez directement vous associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

Appuyez sur «Options » pour effectuer une recherche, afficher le service, supprimer et renommer la liste des appareils associés.

 Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

⁽¹⁾ Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel qui a été testé et déclaré compatible avec ce téléphone. Accédez au site www.alcatelonetouch.com pour obtenir davantage d'informations à propos du kit mains libres Bluetooth Alcatel.

Visibilité

Sélectionnez si vous souhaitez être invisible ou visible par tous.

Nom téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

Fonctions disponibles

Transm. données Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique Profil A2DP compatible.

Profil de connexion réseau La connexion réseau peut être activée via Bluetooth.

 Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le casque Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone mobile sont à portée de connexion et visibles.

17 Autres

17.1 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche réunions, RDV, ... importants.

Options disponibles :

Rendez-vous du jour Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des rendez-vous Visualisez tous les rendez-vous créés.

Aller à la date Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

Aujourd'hui Affichez uniquement les événements du jour.

Créer Créez un rendez-vous.

Synchronisation Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.

Réglages Réglez le premier jour de la semaine et la première semaine de l'année.

17.2 Calculatrice

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « Calculatrice ».

Saisissez un numéro, appuyez sur le type d'opération à exécuter à l'aide des touches de navigation, puis saisissez sur le second chiffre et appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « Effacer » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir au menu principal, sélectionnez « Retour ».

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .

17.3 Notes

Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « Notes » dans le menu général.

Options disponibles :

Envoyer	Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
Créer une note	Ajouter une nouvelle note textuelle.
Supprim.	Supprimer une note.

17.4 Mémo vocal

L'option « Mémo vocal » du menu principal vous permet d'enregistrer des voix ou des sons.

Options disponibles :

Liste	Affichez la liste de vos enregistrements.
Réglages	Définissez vos préférences pour les options Stockage, Format de fichiers et Qualité audio .
Envoyer	Envoyez par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
Renommer	Renommez un fichier enregistré.
Supprimer	Supprimez l'enregistrement de la voix ou du son sélectionné.

17.5 Tâches

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

Voir	Afficher la tâche sélectionnée
Créer	Ajouter une nouvelle tâche
Supprim.	Supprimer la tâche sélectionnée
Marqué comme terminé/Marqué comme non terminé	Modifier l'état de la tâche

17.6 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition Une seule fois (par défaut) Tous les jours / Jours ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel	L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
Mode	Sélectionnez le mode Sonnerie Sonnerie , Vibreur uniquement , Radio ⁽¹⁾ ou Bip et vibreur .
Sonnerie	Choisissez l'une des sonneries comme alarme.

17.7 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément.

17.8 Convertisseur

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide, et en touchant pour saisir les chiffres. Validez enfin avec « OK ».

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

18 Mes réglages

Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

18.1 Réglages du téléphone

18.1.1 Date et heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

18.1.2 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « Fond d'écran », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Écran LED

Grâce à l'option « Paramètres LED », vous pouvez choisir n'importe quelle image ou animation comme notification d'événement dans les Contacts, Messages, Appels, etc.

Grâce à l'option « Ma séquence LED », vous pouvez concevoir votre séquence d'affichage LED préférée.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en utilisant la touche

Rétroéclairage

- Ecran Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Clavier Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant **Activé/Désactivé** ou en saisissant directement la durée de votre choix.

18.1.3 Langues ⁽¹⁾

Affichez la langue des messages. L'option **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

18.1.4 Réglages clapet

Répondre automatiquement

Vous pouvez décider si vous souhaitez répondre automatiquement à l'appel lorsque vous ouvrez le clapet de votre téléphone.

Options de fermeture du clapet

Vous pouvez décider si vous souhaitez interrompre l'exécution de l'application lorsque vous fermez le clapet de votre téléphone.

18.1.5 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

18.1.6 Clavier

Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement depuis l'écran d'accueil.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Touches Fn combinées

Appuyer sur la touche Fn et d'autres touches simultanément vous permet d'accéder à certaines fonctions. Les combinaisons de touches ci-dessous sont définies par défaut:

- Fn + B : accéder au Bluetooth
- Fn + M : accéder à la Musique
- Fn + P : accéder aux profils
- Fn + J : accéder aux applications Java

Touche SNS

La personnalisation de la touche SNS permet d'accéder au service de réseau social directement depuis l'écran d'accueil.

Touches de fonction, touche de navigation et touche latérale

Ces touches ont des fonctions prédéfinies qui varient d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications). Vous pouvez les personnaliser en leur attribuant des fonctions, des numéros de contacts et des adresses URL de votre choix.

18.1.7 Méthode de saisie ⁽²⁾

Veillez vous reporter au chapitre « Mode de saisie Latin », page 81. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux par le répertoire.

18.1.8 Sensibilité de navigation

Vous pouvez régler la sensibilité de la touche de navigation selon vos préférences.

18.1.9 Navigateur par défaut

Grâce à cette option, vous pouvez choisir comme navigateur par défaut, navigateur WAP ou Opera.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Selon la langue.

18.1.10 Barre des widgets

Depuis la barre des widgets, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus. Lorsque la barre est activée, appuyez sur la gauche ou la droite pour accéder un par un aux raccourcis d'application, et appuyez en haut ou en bas pour accéder à une liste d'opérations disponibles pour les applications sélectionnées. Vous pouvez choisir d'afficher, de masquer ou de modifier la barre des widgets (voir page 23)

18.2 Réglages avancés

Cf. page 44.

18.3 Sécurité

Activer code PIN	Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Changer code PIN	Modifiez le code PIN.
Changer code PIN2	Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).
Activer le code du téléphone	Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Modifier mot de passe	Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.
Numéro fixe (FDN)	Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

18.4 Réseaux

Choix réseau

Réseaux préf.

- Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.

Sélection du réseau

- Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

Mode de recherche

- Basculez la connexion du réseau sur **Manuel** » ou « Automatique ».

Connex. GPRS ⁽¹⁾

Quand nécessaire

- Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

Toujours

- Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

18.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS, e-mail...) et connexion Web.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

19 Profitez pleinement de votre mobile

19.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web (www.alcatelonetouch.com). La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**
Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- **Modem GPRS**
Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.
- **Personnalisation multimédia**
Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.
- **Messagerie**
Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

19.2 One Touch Upgrade

L'utilisation de l'outil Touch Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.

 Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

19.3 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier **Poste de travail »** de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans **Scanneurs** et **appareils photos**).

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

20 Mode de saisie Latin/Table des caractères

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Mode CooTek


Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode CooTek

Ce mode permet la saisie prédictive sur le clavier réel ainsi que la saisie en plusieurs langues.

Saisie avec le clavier

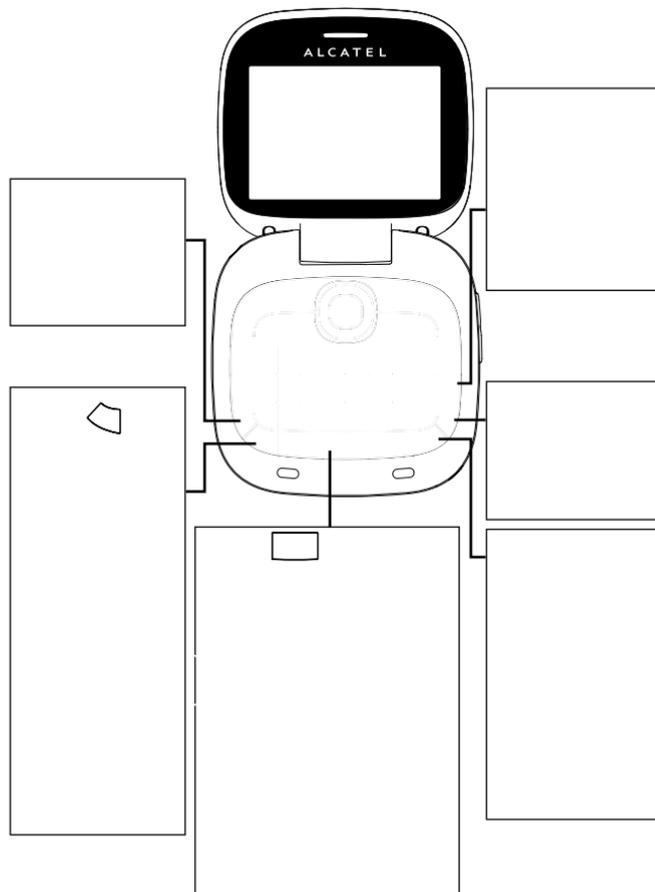

21 Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) un raccordement ou une connexion à des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

22 Accessoires (1)

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

Chargeur standard



Batterie

Chargeur pour le Royaume-Uni

Câble USB

Kit piéton stéréo

 N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

(1) Images non contractuelles.

23 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau One Touch pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logiciel (pour réinitialiser le format de données utilisateur, appuyez longuement sur # tout en appuyant simultanément sur la touche marche/arrêt). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone est gelé ou ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 15 minutes.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, veuillez utiliser le format de données utilisateur pour le réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).

one touch | 810

www.alcatelonetouch.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphones, veuillez aller sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel complet. Vous pouvez aussi consulter les questions fréquentes et leurs réponses (FAQ), faire une mise à jour de votre téléphone, télécharger la...



ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**