


w ä s c h e t r o c k n e r
s e c h e - l i n g e / a s c i u g a b i a n c h e r i a

GEBRAUCHSANWEISUNG NOTICE D'UTILISATION LIBRETTO ISTRUZIONI

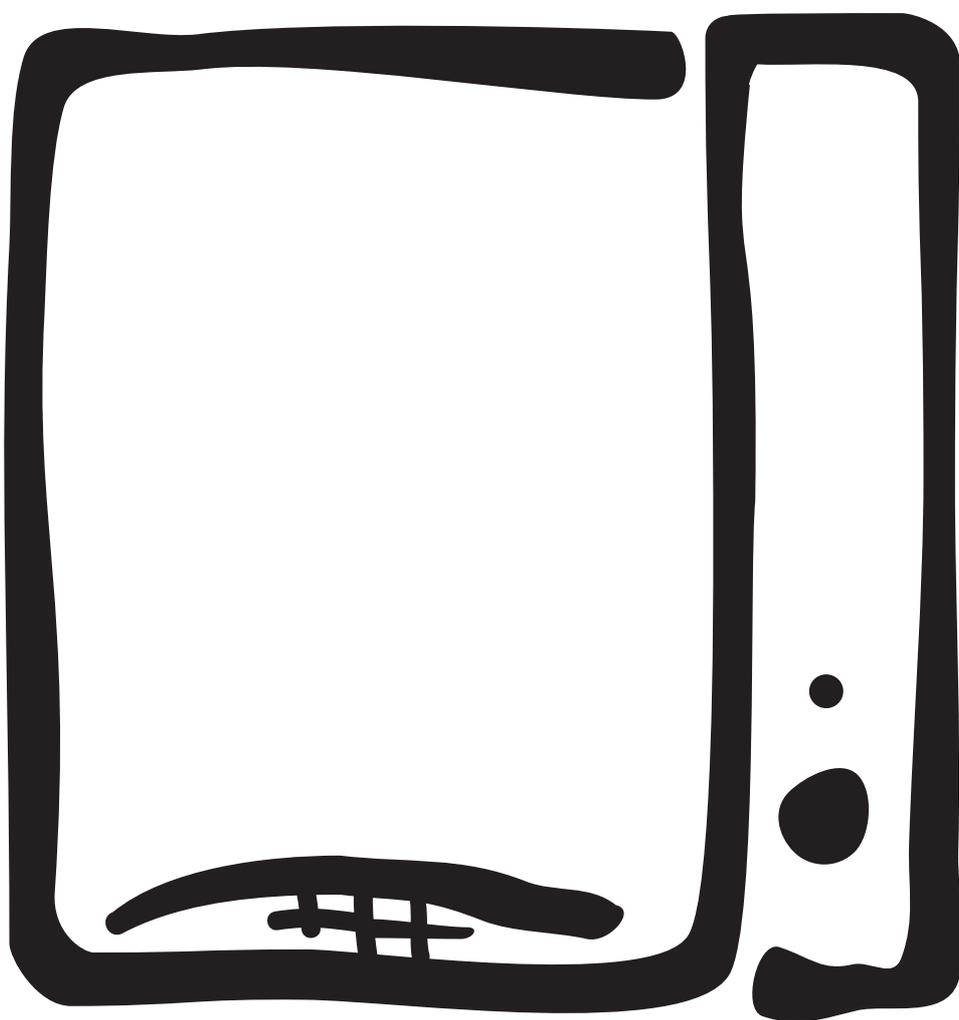

EDC 3250

Table des matières

À l'intention de l'utilisateur

Information de sécurité	17
– Pour l'installation et l'entretien	
– Pour l'utilisation du sèche-linge rotatif	
– Au terme de la vie utile du sèche-linge	
Description de l'appareil	18-19
Instructions d'utilisation	20
– Avant d'utiliser le sèche-linge	
– Capacité	
– Exemples de poids de linge	
Informations générales	21
Tableau des programmes	22
– Consommation	
Lampes témoins	23
Entretien et nettoyage	24-25
– Nettoyage du filtre	
– Nettoyage du condenseur	
– Vidange du bac à eau	
En cas d'anomalie de fonctionnement	26
Service après-vente	27

À l'intention de l'installateur

Caractéristiques techniques	27
Installation	28-29
– Choix de l'emplacement	
– Installation sur plan de travail	
– Alimentation électrique	
– Montage mural	

Déballage

Si le sèche-linge a été endommagé lors du transport, veuillez en avvertir immédiatement la société responsable de la livraison.

Assurez-vous que le sèche-linge rotatif est en bon état. Tout dommage, défaut ou élément manquant doit être immédiatement signalé au vendeur.

Ne laissez jamais traîner les matériaux d'emballage en un endroit où des enfants pourraient les utiliser pour jouer.

Identification des matériaux

L'emballage du sèche-linge est composé exclusivement de matières écologiques. Les plastiques utilisés sont connus et recyclables:

- PE signifie «polyéthylène»; ce matériau est utilisé pour le sac qui enveloppe le sèche-linge et le sachet qui renferme les présentes instructions.
- PS signifie «polystyrène» (moulé); ce matériau est utilisé dans les éléments d'emballage destinés à caler le sèche-linge pendant le transport.

Les cartons d'emballage, en papier recyclable, sont à porter à un point de collecte.

Le sèche-linge contient des composants en plastique et en caoutchouc dont le poids total est de 7,1 kg. 87% de ces composants portent des marques d'identification indiquant leur composition, de manière que l'on puisse les recycler ou s'en débarrasser comme il se doit au terme de la vie de l'appareil. Les matériaux sont identifiés conformément aux normes internationales.

Accessoires fournis avec le sèche-linge

Cornière pour fixation murale

Dispositif anti-basculement composé de:

1 x oeillet à visser

1 x cheville murale en plastique

Accessoires en option

Kit de montage pour installation sur lave-linge 150 62 99-00

Tuyau de vidange 5647 12 28-10

Ces accessoires peuvent être commandés par le biais du revendeur. (Prière de spécifier le numéro de référence indiqué ci-dessus).

Information de sécurité

Avant d'installer ou d'utiliser le sèche-linge rotatif, lisez attentivement les instructions de cette brochure, y compris les conseils et mises en garde, afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Toute personne devant utiliser le sèche-linge doit être parfaitement familiarisée avec son mode d'emploi et ses fonctions de sécurité. Conservez les présentes instructions et veillez à ce qu'elles accompagnent l'appareil en cas de déménagement ou de revente, de manière à ce que tous les utilisateurs puissent être adéquatement informés de l'utilisation et des procédures de sécurité de cet appareil.

Pour l'installation et Service après-vente

- Tous les travaux d'installation et autres effectués sur l'appareil doivent être confiés à un technicien qualifié. Les travaux effectués par des personnes insuffisamment compétentes peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'appareil et entraîner des risques de blessures ou de dommages.
- S'il est installé dans une salle de bains sans raccordement fixe à l'alimentation électrique, il est impératif d'utiliser un disjoncteur de fuites à la terre (RCD).
- Assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur son câble électrique et que l'ouïe de ventilation qui se trouve dans le bas de la porte n'est pas obstruée si le sèche-linge repose sur du tapis.
- Les pieds réglables ne peuvent être retirés. Ils assurent une ventilation adéquate par-dessous le sèche-linge.
- Tout entretien et toute réparation seront effectués uniquement par des sociétés ou dépanneurs agréés par nous à ces fins. N'utilisez que des pièces de rechange fournies par eux. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

Sécurité enfant

- Gardez les emballages hors de portée des enfants.
- Le sèche-linge rotatif ne doit être utilisé que par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, ni manipuler les commandes et les éléments mobiles/amovibles.
- Il est notoire que les enfants et les animaux domestiques aiment grimper à l'intérieur du tambour; en conséquence, il y a lieu de toujours vérifier le sèche-linge avant de le mettre en marche.

Pour l'utilisation du sèche-linge rotatif

- Le sèche-linge est exclusivement destiné au séchage domestique normal du linge, et uniquement



selon les présentes instructions. Toute utilisation à d'autres fins peut entraîner des risques de dommages ou de blessures.

- Ne surchargez pas le sèche-linge (voir "Instructions d'utilisation").
- Le linge qui aurait été en contact avec des produits chimiques, tels que des antirouilles et autres, doit être lavé (dans l'eau) avant d'être séché dans l'appareil; en effet, les produits chimiques volatils peuvent présenter un danger d'incendie.
- Les articles/matières suivants ne peuvent être séchés dans l'appareil:
 - Oreillers, coussins, duvets etc. (ces articles peuvent provoquer une accumulation de chaleur et déclencher une surchauffe de l'appareil)
 - La laine, vu sa tendance au feutrage
 - Les textiles particulièrement délicats, tels les voilages synthétiques, la soie etc.
 - Les vêtements en caoutchouc mousse ou en matériau de type caoutchouteux
- Prenez l'habitude de nettoyer le condenseur aussi souvent que nécessaire. La propreté du condenseur garantit l'efficacité du séchage et en réduit la durée.
- Veillez à toujours éteindre le sèche-linge après utilisation.
- Ne mettez jamais le sèche-linge en marche sans que le filtre à peluches soit propre et bien en place. N'utilisez pas l'appareil si le filtre à peluches est endommagé (cela pourrait provoquer une surchauffe ou endommager le linge).

Au terme de la vie utile du sèche-linge

- Débrancher la fiche de la prise secteur, et couper le câble juste à l'endroit où il pénètre dans l'appareil. Jetez immédiatement le câble coupé, en veillant à ce que des enfants ne puissent pas l'utiliser pour jouer.
- Pour connaître la meilleure manière de vous débarrasser de l'appareil, adressez-vous à votre revendeur local ou à la société d'entretien.

Description de l'appareil

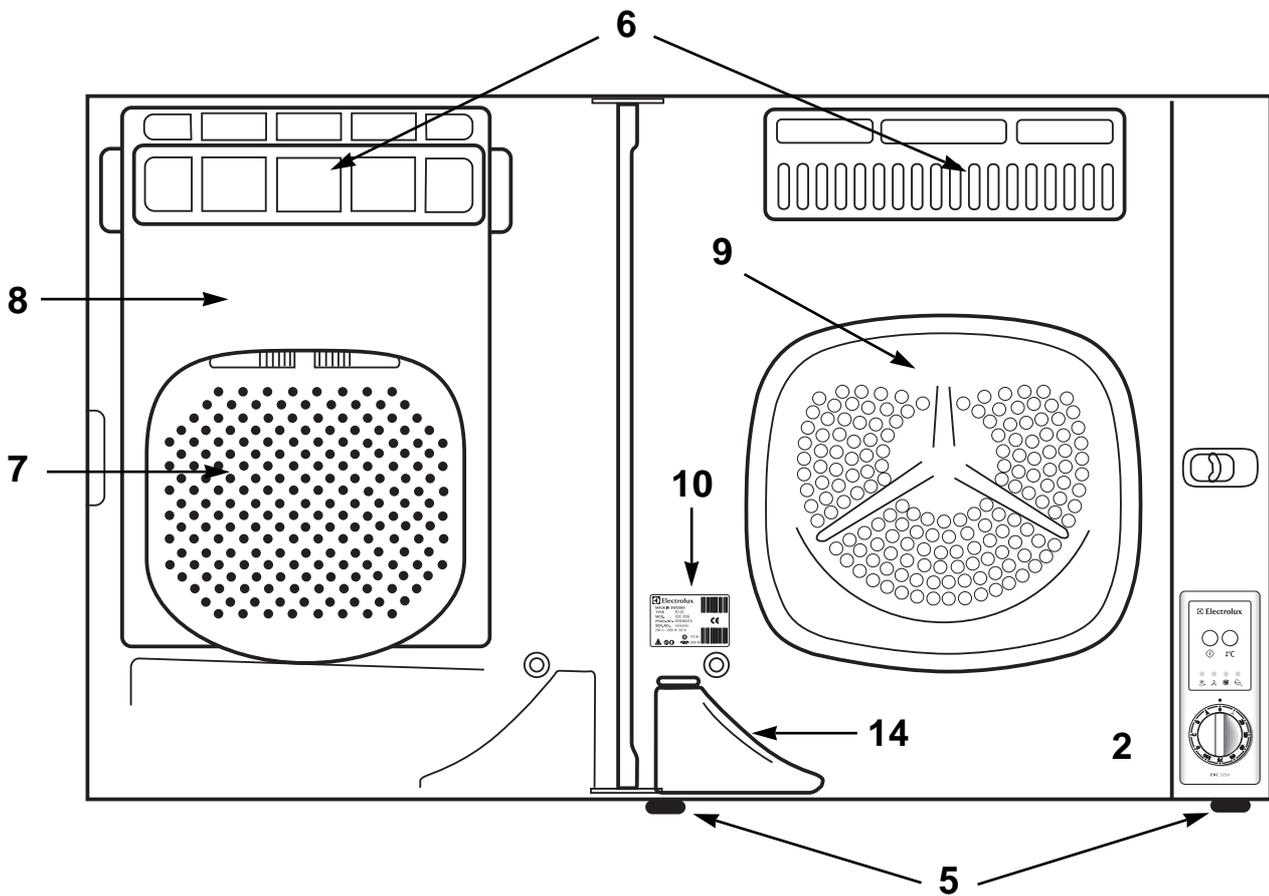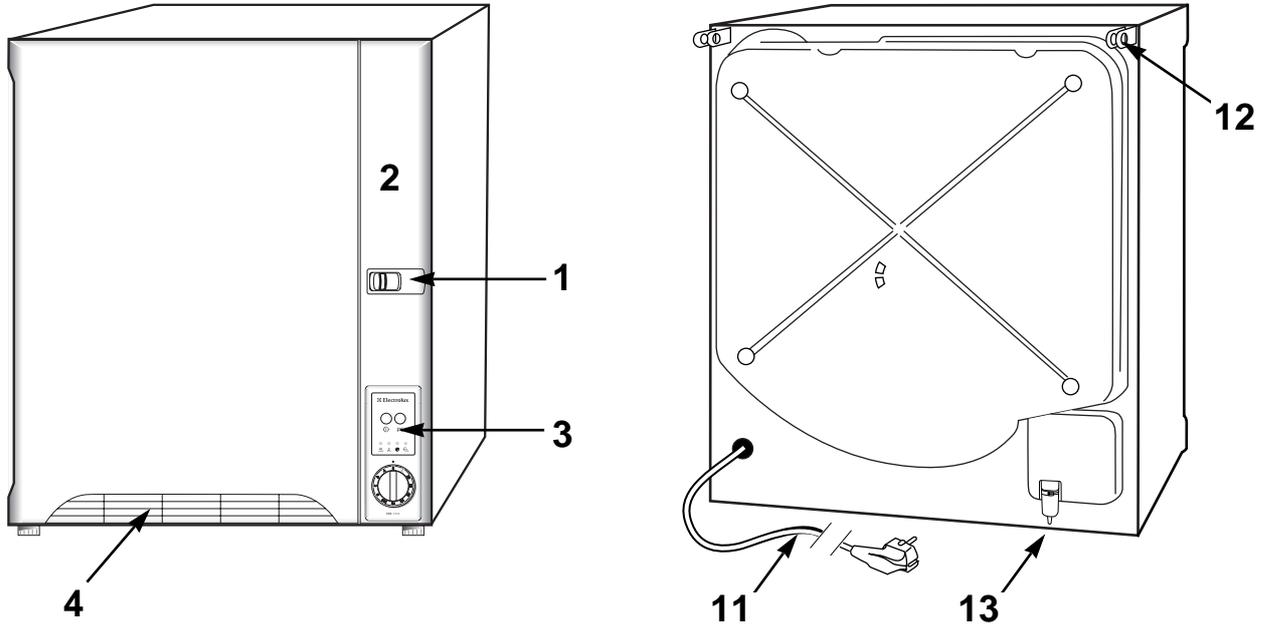

Description de l'appareil

1. **Verrouillage de la porte** (pousser le bouton vers la droite pour ouvrir) Evitez d'ouvrir la porte pendant le déroulement d'un programme.

2. **Emplacement du tableau de programmes** (étiquette adhésive)

3. **Bandeau de commande**

• **Lampes témoins** (voir page 23).

☀️ **A.** Allumé pendant la phase de séchage.

❄️ **B.** Allumé pendant la phase de refroidissement.

🔊 **C.** Clignote pendant la phase anti-froissage.

💧 **D.** Clignote lorsque le bac d'eau est plein.

• **Boutons**

⏪ **E.** Bouton de mise en marche. Lorsque vous avez sélectionné le programme, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'un des témoins lumineux s'allume (1-2 secondes).

⏩ **F.** Bouton de chaleur modérée. Utilisé dans les programmes manuels (minutés). Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la chaleur de séchage est réduite et le linge sèche à une température plus basse. Ce programme est destiné aux textiles particulièrement délicats.

• **Sélecteur de programme**

G. Sélection du programme de séchage électronique ou minuté (voir page 22).

• **Annulation de programme**

H. Si vous mettez le sélecteur sur cette position pendant l'exécution d'un programme, ce programme est annulé et vous pouvez en sélectionner un autre. Pour lancer ce dernier, appuyez sur le bouton de mise en marche.

4. **Soufflage d'air chaud**

5. **Pieds réglables**

Ces pieds doivent être réglés de manière à ce que le sèche-linge soit parfaitement à l'horizontale.

6. **Gaines d'air**

7. **Filtres**


Les filtres doivent être soigneusement nettoyés avant ou après chaque cycle. Le filtre à peluches se trouve derrière le filtre primaire et peut être retiré pour être nettoyé.

8. **Condenseur**

Le condenseur est intégré à la porte et doit être nettoyé à intervalles réguliers.

9. **Tambour**

10. **Plaque signalétique**

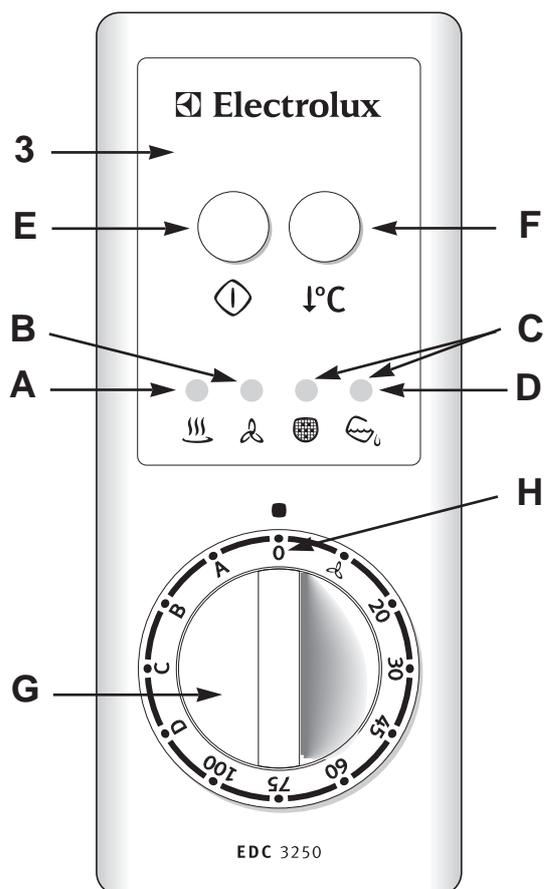

11. **Câble électrique**

12. **Étriers pour dispositif antibasculement ou montage mural**

13. **Raccord pour tuyau de vidange**

Vous pouvez, si vous le souhaitez - et si vous accédez aisément à une vidange adéquate - installer un flexible de drainage permanent (en option). Fixer le flexible sur le raccord (13) après avoir libéré le clip et ôté le bouchon. Une fois le flexible raccordé, le bac à eau deviendra superflu, ce qui élimine le risque d'arrêt du sèche-linge pendant le déroulement d'un programme si le bac vient à être plein.

14. **Bac à eau de condensation**

Ce bac se remplit de l'eau condensée par le sèche-linge et doit être vidé après chaque séchage. Lorsqu'il est plein, un témoin lumineux (D) s'allume et un signal sonore retentit. Le sèche-linge s'arrête automatiquement et ne redémarre pas tant que le bac n'a pas été vidé. Si le sèche-linge s'arrête pour cette raison pendant le déroulement d'un programme automatique et que vous ne videz pas le bac dans les 5 minutes, le programme ne pourra reprendre après vidange du bac. Dans ce cas, vous devrez annuler le programme en cours et en démarrer un nouveau. C'est pourquoi il vaut toujours mieux s'assurer que le bac est vide avant d'entamer un cycle de séchage.

Instructions d'utilisation

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois

Mouillez quelques linges de rebut propres et faites-les sécher pendant 15 minutes environ avant la première utilisation de l'appareil, afin de vous assurer que celui-ci ne contient ni poussière ni salissures.

1. Assurez-vous que le sèche-linge est relié à la prise secteur.
2. Ouvrez la porte en poussant le bouton vers la droite (A).
3. Assurez-vous que le filtre à peluches (B) sont propres et que le filtre primaire (C) est abaissé et engagé en position.
4. Assurez-vous que le bac à eau (D) est vide et en position.
5. Chargez le linge à sécher dans l'appareil. Assurez-vous que rien ne dépasse. Ne mélangez pas des textiles naturels et des synthétiques.
6. Fermez la porte.
7. Utilisez le sélecteur de programme (E) pour sélectionner le programme de séchage souhaité, automatique ou minuté.
8. Appuyez sur le bouton de démarrage (F).

Capacité (linge sec)


Coton	max. 3,4 kg
Synthétique	max. 1,5 kg

Exemples de poids de linge (linge sec)

Pour vous aider à charger correctement votre sèche-linge, nous vous indiquons ci-après quelques exemples de poids moyen de vêtements ou de textiles.

Ces poids sont basés sur des articles en coton.

Sortie de bain	~1,2 kg
Edredon en duvet	~0,7 kg
Drap de lit	~0,5 kg
Blouse	~0,1 kg
Serviette (éponge)	~0,2 kg
Chemise	~0,2 kg
Robe de nuit	~0,2 kg
Pyjama	~0,2 kg
Caleçon	~0,1 kg
Caleçon (long)	~0,3 kg
Taie d'oreiller	~0,2 kg
Chaussettes	~0,1 kg

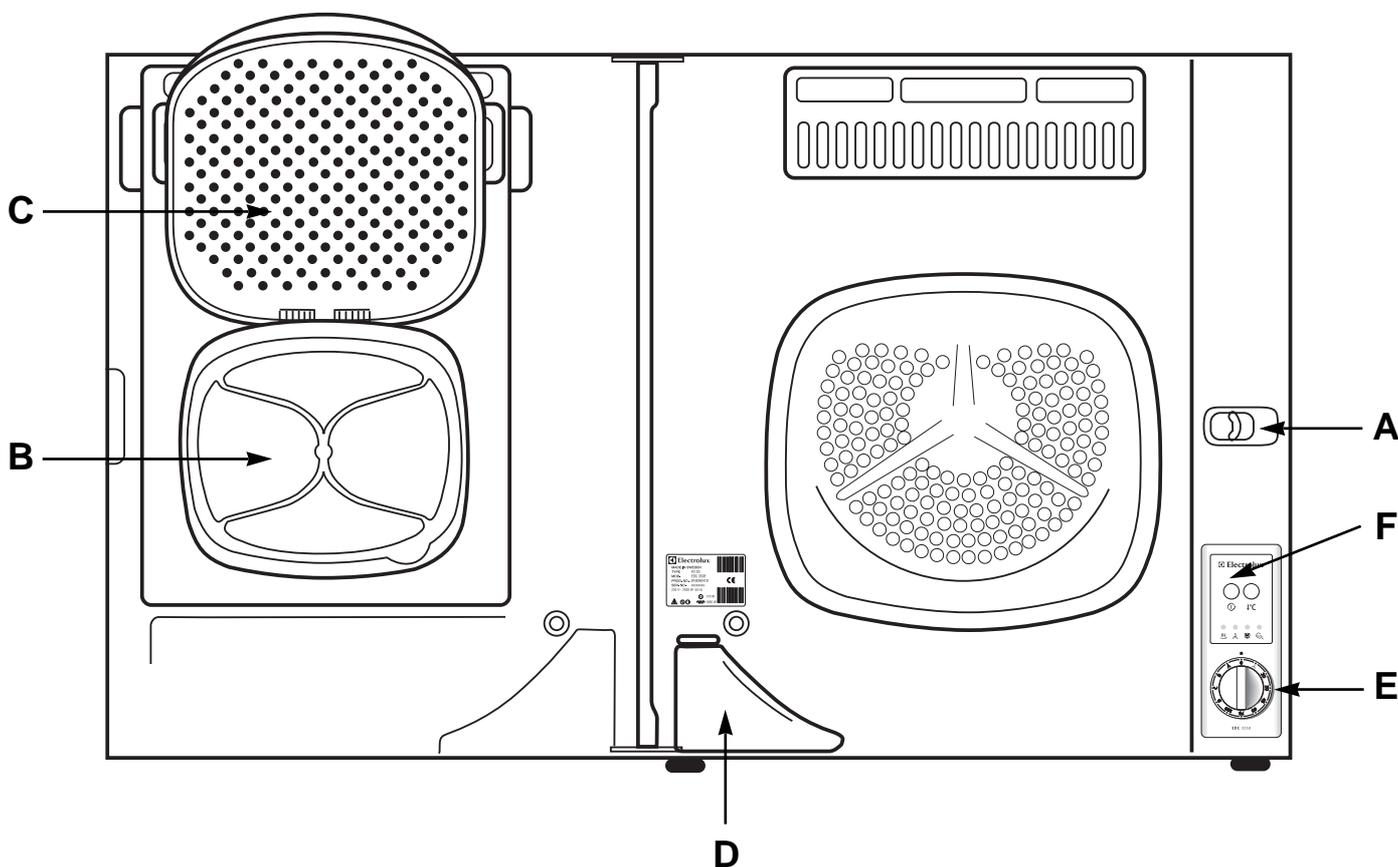

Information générales

Tri

Triez le linge en fonction du type de textile (consulter les étiquettes de lavage) et du degré de séchage que vous désirez. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser. Fermez les fermetures éclair, rubans, velcros et ceintures en tissu. Fermez les velcros ou les cordons des housses de couette et des taies d'oreiller afin d'empêcher que de plus petites pièces ne s'introduisent à l'intérieur.

Essorage

Le linge doit être bien essoré. Nous vous recommandons d'utiliser un lave-linge offrant une vitesse d'essorage minimale de 800 tr/min, ou uneessoreuse séparée si vous en possédez une. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vite le linge sera sec et plus vous économiserez d'énergie.

Même les articles non repassables, comme certaines chemises, doivent être essorés 10 à 30 secondes avant de passer au sèche-linge.

Respecter les charges

Un séchoir surchargé provoquera le froissage du linge. En revanche, sécher des charges trop petites n'est pas économique.

Peluches

La première fois que vous utiliserez le sèche-linge, vous serez probablement étonné(e) de la quantité de peluches produite. La production de peluches est parfaitement normale et ne signifie pas que l'appareil use vos vêtements. Lorsque vous lavez des vêtements à la main ou à la machine, des fibres et peluches sont également libérées, mais elles restent sur la surface de la matière. Si vous séchez votre linge à l'extérieur, ces fibres sont emportées par le vent. Dans un sèche-linge, elles sont récoltées sur le filtre et s'y accumulent tout au long du processus de séchage.

C'est particulièrement important pour ceux qui souffrent d'asthme ou d'allergies.

Rétrécissement

Selon leur qualité, certains tissus (surtout les tricotés) montrent des tendances très différentes au rétrécissement. Pour éviter ce problème, évitez de pousser le séchage trop loin. Il est parfois possible de remédier à un rétrécissement en étirant le vêtement. Nous vous conseillons de toujours penser au risque de rétrécissement lorsque vous choisissez la taille de vos tricotés.

Séchage des articles amidonnés

Le linge amidonné peut également être séché dans le sèche-linge rotatif. Pour un résultat optimal, choisissez un temps de séchage qui laisse les articles légèrement humides, p.ex. en sélectionnant le programme "repassage". Lorsque vous avez vidé l'appareil, essuyez le tambour au moyen d'un chiffon humide. Séchez ensuite le tambour afin d'éliminer toute trace d'amidon.

Articles ne supportant pas le sèche-linge

Les articles particulièrement délicats - tels que les voilages et tissus synthétiques, la laine, la soie, les textiles lamés, les bas nylon - les vêtements principalement constitués de duvet, caoutchouc mousse ou matériaux de type caoutchouteux ne peuvent être séchés au sèche-linge.



Il est évident que vous ne pouvez sécher dans votre appareil des vêtements non compatibles avec le sèche-linge. Cette incompatibilité est généralement indiquée sur l'étiquette de fabrique.



Les vêtements traités avec des liquides inflammables (essence, alcool, antirouilles) doivent être lavés (à l'eau) avant d'être mis au sèche-linge, à cause du risque d'incendie. Veillez à suivre les recommandations du fabricant du vêtement ou de l'article.



Peut être essoré



Sécher à plat

Tableau des programmes

Les programmes peuvent être divisés en deux types: les programmes **automatiques** et les **programmes minutés**. Les programmes automatiques (A-D) coupent le sèche-linge rotatif lorsque le linge a atteint le degré de séchage demandé. Les programmes minutés sont utilisés dans des cas spéciaux ou pour achever le séchage de certaines pièces. Avec ces programmes, le sèche-linge continue à sécher pendant le temps programmé, sauf si la charge est sèche avant la fin de ce délai. Lorsque le linge est sec, le programme passe automatiquement à une phase de refroidissement de 9 minutes. Si le linge n'est pas retiré de l'appareil au terme de cette phase, une phase anti-froissage de 30 minutes démarrera automatiquement, de manière à maintenir la charge en mouvement et à prévenir le froissage.

Type et poids maximal de la charge (linge sec)	Degré de séchage	Programme	Poids de la charge (kg)	Temps approximatif requis (articles préalablement essorés à env. 800 tr/min)
Coton, jusqu'à 3,4 kg Linge non délicat	Ultra-sec	A	3,4 2,0 1,0	105 - 120 80 - 90 55 - 65
Coton, jusqu'à 3,4 kg Tissus éponge, tricotés et articles similaires	Sec	B	3,4 2,0 1,0	95 - 110 70 - 80 50 - 60
Coton, jusqu'à 3,4 kg Draps de lit, serviettes et articles similaires	Humide (pour le repassage)	C	3,4 2,0 1,0	80 - 95 55 - 75 45 - 55
Synthétique, jusqu'à 1,5 kg Réduction automatique de chaleur Linge délicat	Sec	D	1,5 1,0 0,7	45 - 55 40 - 50 38 - 48
Séchage minute Coton, jusqu'à 3,4 kg	Dépend du temps programmé	20 - 100		
Séchage minute Synthétique, jusqu'à 1,5 kg Réduction de la chaleur par pression du bouton portant le symbole ↓°C	Dépend du temps programmé	20 - 100		
Programme de refroidissement 9 minutes				

Consommation selon la norme Europa EN 61121

Energie 2,78 kWh/3,4 kg de coton

L'information du consommateur relative à la déclaration de consommation d'énergie est conforme à la directive CE 92/75 et fait référence au programme B, sec.

Lampes témoins

Les lampes témoins du panneau de l'appareil connaissent trois états: allumage en continu, clignotement lent ou clignotement rapide.

Le tableau ci-dessous explique la signification des différents témoins et combinaisons de témoins.

Allumage en continu				
				
Séchage en cours.	•			
Refroidissement en cours.		•		
Clignotement lent				
Porte ouverte pendant la phase de séchage.	•			
Porte ouverte pendant la phase de refroidissement.		•		
La phase anti-froissage s'exécute pendant 30 minutes. Les témoins clignotent jusqu'à ce que la porte soit ouverte.			Alternativement ↙ ↘ • •	
Bac à eau plein (avec signal sonore).				•
Bac à eau plein et porte ouverte.	(•)	(•)		
Alarme: le sélecteur de programme se trouve entre deux programmes. Si ce n'est pas le cas, appeler le service technique.	→ • →	→ • →	→ • →	→ • →
	en séquence	en séquence	en séquence	en séquence
Clignotement rapide				
* La porte a été ouverte pendant la phase de séchage et refermée ensuite.	•			
* La porte a été ouverte pendant la phase de refroidissement et refermée ensuite.		•		
Le bac à eau a été vidé. *La porte a été ouverte, puis refermée.	(•)	(•)		

(•) Selon que le séchoir se trouvait en phase de séchage ou de refroidissement lorsque la porte a été ouverte, et que le bac à eau était plein ou vide.

* Pour la sécurité des enfants, le séchoir ne redémarre pas automatiquement en cours de programme si la porte a été ouverte et refermée - le témoin lumineux clignote rapidement. Assurez-vous bien que le tambour ne contient rien d'autre que la charge de linge avant de le redémarrer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

Entretien et nettoyage

Nettoyage du filtre

Pour que le sèche-linge fonctionne correctement, il faut veiller à nettoyer les filtres avant ou après chaque cycle de séchage.

Voici comment procéder:

1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez le couvercle (Fig. A).
3. Nettoyez au moyen d'une brosse (Fig. B) le filtre qui se trouve sous le couvercle. Retirez régulièrement ce filtre pour le nettoyer des deux côtés. Remettez-le correctement en place après nettoyage, avant de refermer le couvercle.




Ne jamais faire fonctionner le sèche-linge sans que le filtre à peluches soit propre et bien en place, ni si le filtre à peluches est endommagé (cela pourrait provoquer une surchauffe).

Nettoyage du condenseur

Comme dans tous les sèche-linge rotatifs, l'air qui circule dans l'appareil entraîne les peluches. En conséquence, une certaine quantité de peluches s'accumule dans le condenseur, et celui-ci doit être régulièrement nettoyé.

Procédez comme suit:

1. Ouvrez la porte et le filtre primaire.
2. Ôtez le filtre à peluches et refermez le filtre primaire.
3. Placez les doigts dans les creux du condenseur, et appuyez des pouces sur la porte (Fig. C et D). Le condenseur se dégage et vous pouvez l'extraire vers le haut/l'extérieur. Les éléments en aluminium sont fragiles; veillez à ne pas les endommager.
4. Renversez le condenseur et nettoyez-le à l'aspirateur sur ses deux côtés. Ôtez le bouchon rouge de vidange au bas du condenseur (Fig. E). Posez le condenseur à plat et remplissez-le d'eau par l'ouverture du filtre. Laissez reposer pendant environ cinq minutes, puis rincez d'un jet d'eau chaude (p.ex. à l'aide d'une douche à main) sur les deux côtés (Fig. F). Séchez soigneusement le condenseur. N'oubliez pas de remettre le bouchon rouge de vidange (Fig. G).
5. Réinstallez le condenseur dans le sèche-linge. Assurez-vous que sa base est alignée sur les rainures du logement du condenseur, dans la porte de l'appareil. Calez doucement le condenseur en place jusqu'à ce que vous sentiez un léger déclic. Réinstallez le filtre à peluches et refermez le filtre primaire.

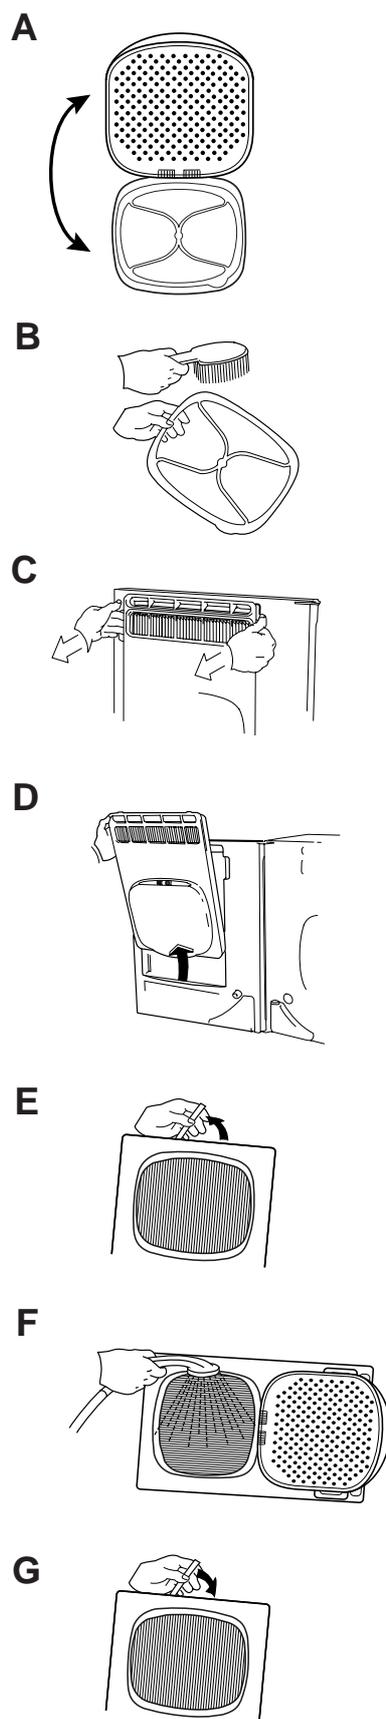

Entretien et nettoyage



Vidange du bac à eau

Si vous avez directement raccordé le sèche-linge à une vidange au moyen du flexible fourni en accessoire, cette rubrique ne vous concerne pas. Notez toutefois que, même si l'utilité du bac à eau a été contournée de cette manière, le témoin lumineux qui signale que le bac est plein clignote par intermittences pendant la phase anti-froissage. Le bac ne doit pas être vidé, mais n'oubliez pas de nettoyer les filtres.

Un témoin lumineux s'allume au tableau de commande et un signal sonore retentit lorsqu'il est temps de vider le bac à eau. Si l'appareil est en fonctionnement, il s'arrête automatiquement et vous devez vider le bac. Veillez donc à vider le bac avant ou après chaque chargement, afin d'éviter toute interruption du programme de séchage.

Pour vider le bac:

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le bac (Fig. A).
3. Ouvrez la fermeture du bac et vidangez l'eau (Fig. B).
4. Refermez le bac et réinstallez-le. Appuyez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est correctement "engagé".

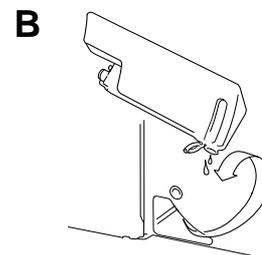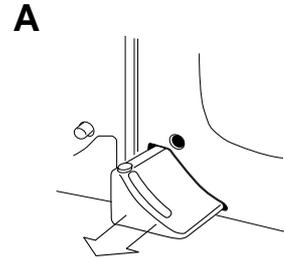

En cas d'anomalie de fonctionnement

• Panne

- **Le sèche-linge ne démarre pas.**
- **La charge ne sèche pas correctement, ou met trop de temps à sécher.**
- **La zone située autour du sèche-linge est très chaude.**
- **Le témoin clignote selon la séquence 1->2->3->4->1->2 etc.**

• Contrôle

- La porte est-elle correctement fermée?
- La prise électrique est-elle branchée?
- Le fusible a-t-il fondu?
- Avez-vous réglé le sélecteur de programmes correctement?
- Le réservoir d'eau est-il plein?
- Le bouton Marche est-il enfoncé?
- Avez-vous sélectionné le bon programme? Assurez-vous que le bouton de Réduction de la chaleur n'a pas été enfoncé.
- Le tambour est-il en surcharge?
Coton max. 3,4 kg
Synthétiques max. 1,5 kg
- Le filtre à peluches est-il bouché?
- Le condensateur est-il bouché?
- Le linge n'a-t-il pas été suffisamment essoré?
- La porte a-t-elle été ouverte pendant qu'un programme était en cours?
- La température ambiante est-elle trop élevée? Elle ne doit pas dépasser + 35° C.
- La pièce est-elle trop petite ? (Améliorez la ventilation de la pièce, ouvrez une porte ou une fenêtre, ou choisissez un autre endroit pour le sèche-linge).
- Le sélecteur de programmes se trouve-t-il entre deux programmes? Tournez le sélecteur vers le programme requis. Si cela ne fonctionne toujours pas, appelez un dépanneur.



N'essayez jamais de réparer vous-même le séchoir à tambour. Les réparations effectuées par des personnes non autorisées ou non expérimentées peuvent être à l'origine de blessures ou de graves dysfonctionnements.



Cet appareil est conforme aux exigences des directives UE suivantes :

- 73/23/CEE, du 19.02.1973 – directive relative au matériel à basse tension.
- 89/336/CEE, du 03.05.1989 (y compris la modification
- 92/31/CEE) – directive relative à la compatibilité électromagnétique.

Service

Service après-vente et pièces détachées

Si un défaut devait apparaître, consultez d'abord la "En cas d'anomalie de fonctionnement" afin de vérifier si vous ne pouvez pas résoudre le problème par vous-même. Si vous faites appel au service technique pour un des problèmes de cette liste, il est possible que le dépannage soit à votre charge. Il en va de même lorsque la panne est due à une utilisation de l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.

Vous devez leur communiquer le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.

Vous pouvez noter ces informations ici:

TYPE
MOD
PROD.NO
SER.NO
Date d'achat

Garantie

Nous accordons une garantie de 12 mois sur ce produit. Cette garantie s'étend exclusivement à des défaut de matière ou de fabrication. Toute prétention de responsabilité pour des dégâts en découlant ou pour des dommages dus à l'inobservation des instructions d'installation ou des instructions pour l'emploi sera exclue.

Caractéristiques techniques

Capacité:	3,4 kg Coton 1,5 kg Synthétique
Dimensions:	Largeur 595 mm + charnière Hauteur 686 mm Profondeur 420 mm (porte fermée) Profondeur 900 mm (porte ouverte à 90°)
Poids:	32 kg (net)
Alimentation électrique:	230V, 1-phasig, 50 Hz
Fusible:	10 A
Moteur:	170 W
Puissance nominale:	2170 W

Points de service

1204 Genève

Rue des Rois 15

1028 Prévèrènges

Route d'Yverdon/Le Trési 6

3966 Réchy

Route de Grône

Vente de pièces de rechange

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10

Tel 0848/848 023

Demonstration/ Vente

8048 Zürich

Badenerstrasse 587

Tel 01/405 81 11

Service-Helpline
Pour toute la Suisse un seul
numéro de téléphone
0848/848 111

Installation

Choix de l'emplacement

Le sèche-linge peut être installé de différentes manières. Nous vous expliquons ici les manières les plus appropriées. Toutefois, quel que soit le mode d'installation, les points suivants doivent être pris en considération:

- Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que l'appareil est parfaitement horizontal.
- La température ambiante ne peut dépasser 35°C lorsque le sèche-linge est en fonctionnement. Si c'est le cas, ouvrez une porte ou une fenêtre quand l'appareil fonctionne. Pour un fonctionnement optimal, laissez toujours ouverte ou entrouverte la porte du local où fonctionne l'appareil. Le sèche-linge utilise l'air du local pour le refroidissement.
- L'endroit où est installé le sèche-linge doit être aussi exempt de poussières que possible.
- Si vous installez le sèche-linge avec le côté charnières de la porte vers un mur, ou à proximité d'un placard ou d'une armoire murale de plus de 370 mm de profondeur, vous devez prévoir un dégagement de 30 mm minimum du côté charnière. Cela assurera une ouverture de la porte suffisante pour permettre la dépose du bac à eau.
- Le sèche-linge ne peut être installé au-dessus d'une baignoire ni dans une douche.

Installation sur plan de travail


Si vous préférez installer le sèche-linge sur un plan de travail, vous devez l'arrimer à l'arrière pour l'empêcher de basculer vers l'avant.

Procédure:

- Commencez par placer le sèche-linge sur le plan de travail, à l'endroit prévu pour son installation.
- Mettez le sèche-linge à niveau à l'aide des pieds réglables.
- Marquez sur le mur la position du trou pour l'oeillet de vissage. L'endroit correct se trouve à l'opposé du centre de l'étrier de gauche, en haut à l'arrière du sèche-linge. Forer un trou pour une cheville de 8 mm de diamètre.
- Vissez l'oeillet fourni (1) en place. L'«oeil» (ouverture) de l'oeillet doit se trouver à 40 mm du mur.
- Présentez le sèche-linge de manière à ce que l'oeillet soit convenablement aligné sur l'étrier.
- Introduisez la goupille (2) dans l'étrier et l'oeillet, et calez-la en place au moyen de la goupille fendue (3).



Les pieds réglables ne peuvent être retirés. Ils assurent une ventilation adéquate par-dessous le sèche-linge.

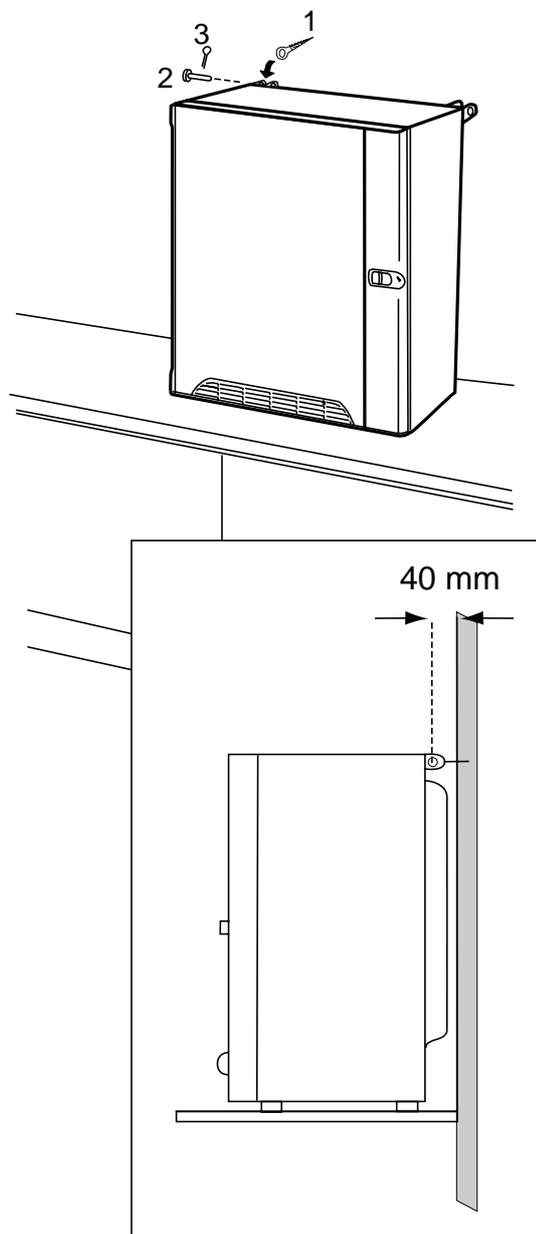

Alimentation électrique

Le sèche-linge est alimenté par un câble et une fiche électrique pour raccordement à une prise murale avec terre, 230 V, 10 A. Si le sèche-linge est installé dans une salle de bains sans raccordement fixe à l'alimentation électrique, il est impératif d'utiliser un disjoncteur de fuites à la terre (RCD).



Si le sèche-linge doit disposer d'un raccordement fixe au secteur, ce travail ne peut être effectué que par un électricien qualifié.

Installation

Montage mural

Le choix des ferrures de fixation dépend du matériau dans lequel elles doivent être utilisées. Choisissez des ferrures adaptées au matériau de votre mur.

Pour le montage de cornière de fixation, utilisez au moins 3 ferrures de fixation.

Avant de décider de l'emplacement de montage mural, il est essentiel de s'assurer que le câble secteur pourra atteindre la prise de courant lorsque le sèche-linge sera installé.

Si vous installez l'appareil entre des armoires murales, vous devez utiliser de cornière de montage mural. Si les armoires ont une profondeur de plus de 370 mm, n'oubliez pas de prévoir un dégagement de 30 mm au moins sur la gauche du sèche-linge, afin que la porte puisse s'ouvrir convenablement. Il y a lieu de ménager un espace d'au moins 200 mm de hauteur entre le dessus du sèche-linge et le plafond ou une autre armoire en surplomb, pour assurer une ventilation adéquate au sommet.

 **Tous les travaux de branchement électrique du sèche-linge doivent être effectués par un électricien qualifié.**

