



# USER'S MANUAL

SH18BW6 Series  
SH24BW2 Series

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS


ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Split-type Air Conditioner (Cooling and Heating)

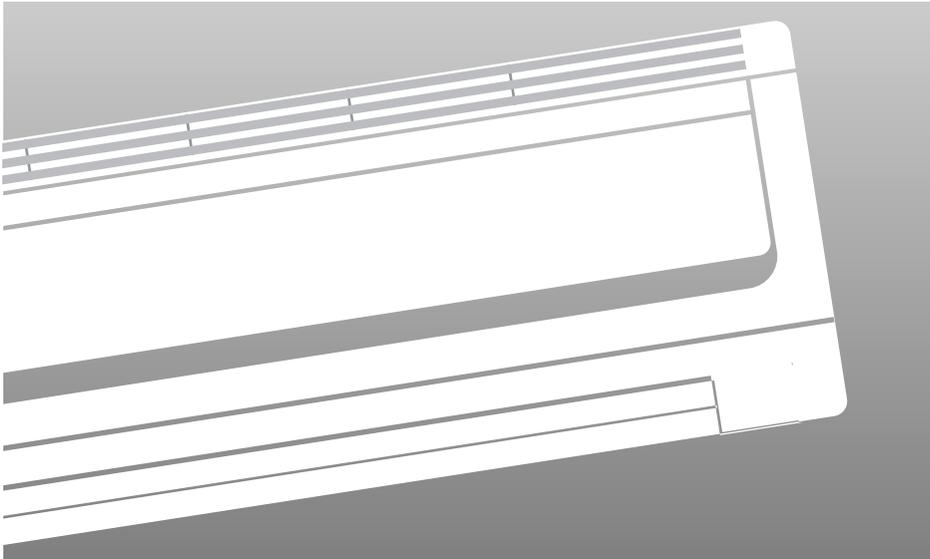

## Précautions de sécurité

***Veillez prendre les précautions de sécurité décrites ci-dessous lors de l'installation de votre climatiseur.***



### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas respecter les précautions de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessure grave voire mortelle.
- Le climatiseur doit être installé par le fabricant ou par une personne qualifiée.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération de réparation, d'installation ou de nettoyage.

### **PENDANT LE FONCTIONNEMENT**

- ◆ N'essayez pas de réparer vous-même le climatiseur et contactez directement un centre de service.
- ◆ Ne renversez jamais de liquide sur le climatiseur. Si cela arrive, débranchez ou éteignez le climatiseur et contactez un centre de service autorisé.
- ◆ N'insérez aucun objet à travers les pales du climatiseur afin d'éviter des risques d'endommagement du ventilateur interne et de blessure consécutive. Gardez les enfants loin du climatiseur.
- ◆ Ne placez pas d'obstacles devant le climatiseur.
- ◆ Ne déversez aucun liquide dans l'unité intérieure. Si cela arrive, éteignez l'interrupteur et contactez un centre de service.
- ◆ Vérifiez que le climatiseur est ventilé en permanence. Ne placez pas de vêtements ou d'objets sur le climatiseur.
- ◆ Retirez les piles de la télécommande en cas de non utilisation prolongée (Si applicable).
- ◆ Utilisez la télécommande à l'intérieure de 7 mètres à partir de l'unité intérieure (Si applicable).

### **DÉPÔT DE L'APPAREIL**

- ◆ Avant de jeter le climatiseur, veuillez retirer les piles de la télécommande.
- ◆ Contactez votre revendeur pour jeter le climatiseur. Si les tubes sont supprimés de manière incorrecte, le réfrigérant risque de s'écouler en provoquant une pollution de l'air. Et si le réfrigérant entre en contact avec la peau, cela peut provoquer une blessure cutanée.
- ◆ L'emballage du climatiseur doit être recyclé ou déposé correctement pour le respect de l'environnement.

### **DIVERS**

- ◆ Ne placez jamais l'unité extérieure en dirigeant la partie supérieure ou les côtés vers le bas afin d'éviter l'endommagement du compresseur.
- ◆ Les enfants et les personnes handicapées doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent le climatiseur.
- ◆ Le courant maximal est mesuré conformément aux normes IEC en matière de sécurité.
- ◆ Le courant est mesuré conformément aux normes ISO en matière d'efficacité énergétique.

# Table des matières

◆ <b>AVANT UTILISATION</b>	
■ Précautions de sécurité	2
■ Name des composants	4
■ Télécommande - Buttons & Affichage	6
■ Insertion des piles dans la télécommande	7
■ Mise en route	8
◆ <b>UTILISATION</b>	
■ Sélection du mode Automatique	9
■ Sélection du mode Réfrigération	10
■ Sélection du mode Chauffage	11
■ Sélection du mode Séchage	12
■ Sélection du mode Ventilation	13
■ Sélection de la fonction Turbo	14
■ Sélection de la fonction Économie d'énergie	15
■ Ajustement vertical de la direction du souffle d'air	16
■ Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air	17
■ Minuterie de démarrage	18
■ Minuterie d'arrêt	19
■ Minuterie de veille	20
■ Minuterie d'une heure	21
◆ <b>RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION</b>	
■ Recommandations pour un meilleur fonctionnement	22
■ Température & Humidité	23
■ Fonctionnement du climatiseur sans télécommande	23
■ Guide de dépannage	24
■ Nettoyage du climatiseur	25
■ Nettoyage du filtre Bio désodorisant (Option)	25



## **Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)**

**(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.


Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.


## Name des composants

Le design et la forme peuvent varier selon le modèle.


### Unité intérieure

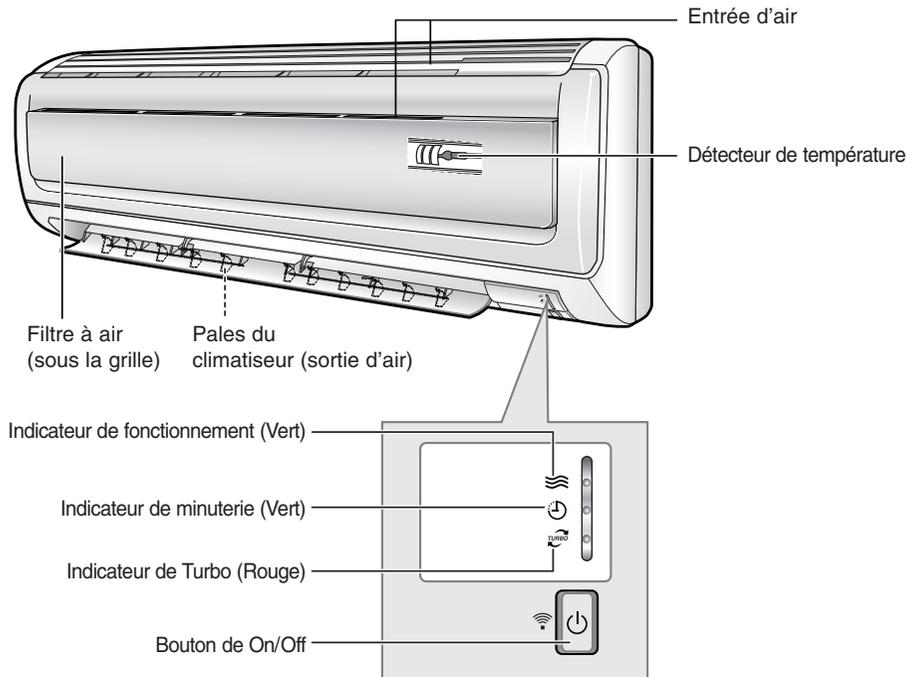


**Unité extérieure** SH18BW6 Series

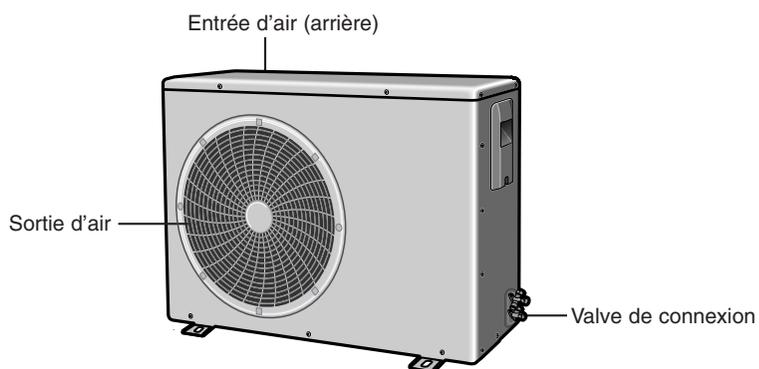

**Unité extérieure** SH24BW2 Series

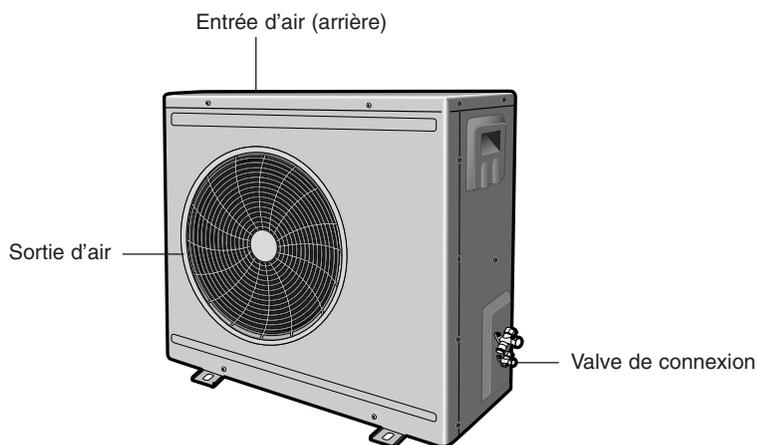

## Télécommande - Buttons & Affichage

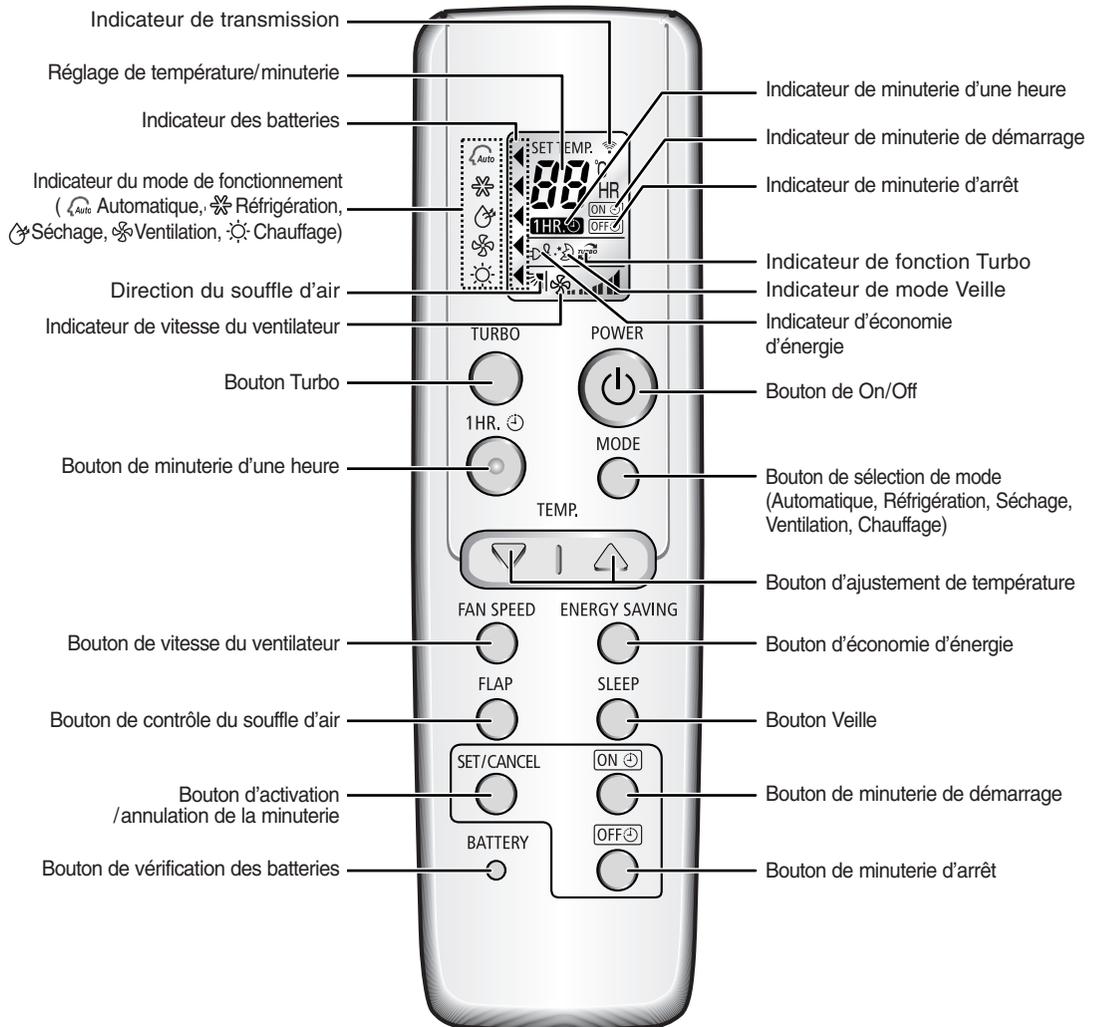

### Note

- ◆ Chaque indicateur de mode affiche les paramètres actuels et le durée de vie des piles.
- ◆ Vous pouvez vérifier la durée de vie des piles en appuyant sur le bouton  .
- ◆ Le chiffre qu'affiche l'indicateur de durée de vie des piles signifie la durée de vie restante des piles. Remplacez les piles par de nouvelles lorsque l'indicateur affiche une seule barre.

## Insertion des piles dans la télécommande

**Veillez insérer/remplacer les piles ou les lorsque :**

- ◆ **Vous venez d'acheter le climatiseur.**
- ◆ **La télécommande ne fonctionne pas correctement.**

**Note**

- ◆ Utilisez deux piles AAA, LR03 1,5V.
- ◆ N'utilisez pas de piles usées et ne mélangez pas des piles de qualités ou de marques différentes.
- ◆ Les piles seront complètement déchargées au bout de 12 mois même si elles ne sont pas utilisées.

---

**1** Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le glissant avec le pouce.



---

**2** Insérez deux piles dans le compartiment en respectant les polarités indiquées par les symboles + et -.

---

**3** Remettez le couvercle en le glissant avec le pouce dans le sens contraire à celui d'ouverture.

---

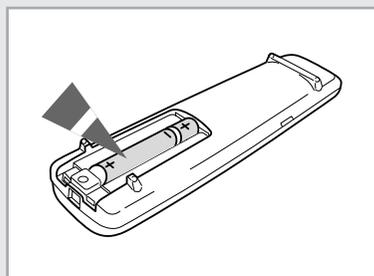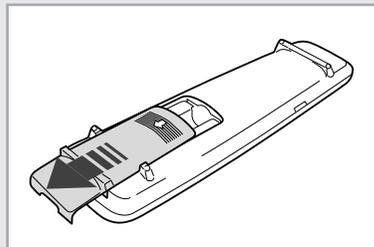

# Mise en route

*Le présent Manuel de L'utilisateur vous fourni des informations précieuses concernant votre climatiseur.*

*Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le climatiseur.*

*Il vous guidera à mieux découvrir les caractéristiques et les avantages de l'appareil.*

*Les descriptions de base sont présentées dans la page 4 à 6.*

*Dans les pages qui suivent, vous découvrirez une série de procédures pas à pas correspondant à chaque fonction disponible.*

*Voici les symboles utilisés dans les illustrations de procédures:*



## Sélection du mode Automatique

**Sélectionnez le mode Automatique si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer automatiquement votre pièce. Dans ce mode, vous avez la possibilité d'ajuster la température ainsi que la vitesse du ventilateur.**

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  .

**Résultat:** ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.  
◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.  
◆ L'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.

**Résultat:** ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton  .  
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Automatique.  
◆ En mode Automatique, la pièce sera réfrigérée ou chauffée en fonction de la température sélectionnée.  
◆ Durant son fonctionnement, le climatiseur change son mode automatiquement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

**Note** Vous pouvez changer de mode à tout moment.

- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  |  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.

La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

**Résultat:** A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  |  :  
- La température est ajustée de 1°C  
- L'unité intérieure émet un bip



## Sélection du mode Réfrigération

**Sélectionnez le mode Réfrigération si vous souhaitez réfrigérer votre pièce. Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant la réfrigération.**



- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton .

**Résultat:**

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.



- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.

**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Réfrigération.

**Note** Vous pouvez changer de mode à tout moment.



- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.

La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

**Résultat:**

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  :
- La température est ajustée de 1°C
- L'unité intérieure émet un bip
- ◆ Lorsque la température de la pièce est supérieure à celle sélectionnée, la réfrigération démarre.
- ◆ Lorsque la température de la pièce atteint celle sélectionnée, la réfrigération s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.



- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

 Automatique (rotation :  →  →  → )

 Basse

 Moyenne

 Haute

 Maximale

**Résultat:** A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.

# Sélection du mode Chauffage

**Sélectionnez le mode Chauffage si vous souhaitez chauffer votre pièce.  
Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant le chauffage.**

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  .  
**Résultat:** ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.  
◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.  
◆ L'unité intérieure émet un bip.

- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.  
**Résultat:** ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton  .  
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Chauffage.

**Note** Vous pouvez changer de mode à tout moment.

- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  |  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.  
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.  
**Résultat:** ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  |  :  
- La température est ajustée de 1°C  
- L'unité intérieure émet un bip  
◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 5°C de plus que celle sélectionnée, le chauffage s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.  
◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 3°C de moins que celle sélectionnée, le chauffage redémarre.

- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.  
 Automatique (rotation :  →  → )  
 Basse  
 Moyenne  
 Haute  
 Maximale

- Résultat:** ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , l'unité intérieure émet un bip.  
◆ Pendant les 3 à 5 premières minutes, le ventilateur peut ne pas fonctionner afin d'empêcher l'air froide de sortir l'unité intérieure. Cela contribue à chauffer plus efficacement votre pièce.

- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.



## Sélection du mode Séchage


**Sélectionnez le mode Séchage si vous souhaitez déshumidifier votre pièce. Vous avez la possibilité d'ajuster la température dans ce mode.**



- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton .

**Résultat:**

- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

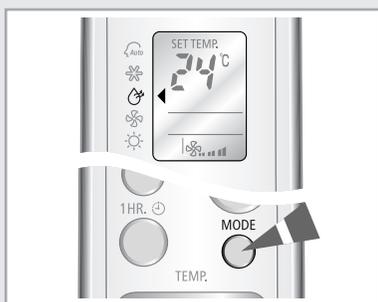

- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.

**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Séchage.

**Note** Vous pouvez changer de mode à tout moment.



- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  |  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.

La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

**Résultat:**

- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  |  :
- La température est ajustée de 1°C
- L'unité intérieure émet un bip
- ◆ La déshumidification démarre et la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement.

- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.

## Sélection du mode Ventilation

**Sélectionnez le mode Ventilation si vous souhaitez aérer votre pièce. Ce mode est utilisé pour rafraîchir votre pièce et vous avez la possibilité d'ajuster la vitesse du ventilateur dans ce mode.**

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  .  
**Résultat:** ♦ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.  
♦ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.  
♦ L'unité intérieure émet un bip.


- 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que  s'affiche.  
**Résultat:** ♦ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton  .  
♦ Le climatiseur fonctionne en mode Ventilation.  
♦ La température s'ajuste automatiquement.

**Note** Vous pouvez changer de mode à tout moment.


- 3 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.  
 Basse  
 Moyenne  
 Haute

**Résultat:** A chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , l'unité intérieure émet un bip.

- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.

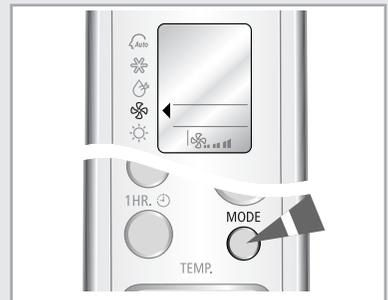

## Sélection de la fonction Turbo

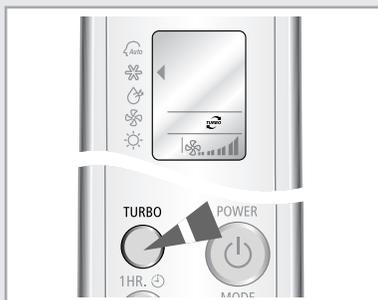

**Sélectionnez la fonction Turbo si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer votre pièce le plus rapidement possible. Le climatiseur retourne en mode précédent au bout de 30 minutes de fonctionnement à sa capacité maximale.**

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  .  
**Résultat:** ♦ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.  
♦ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.  
♦ L'unité intérieure émet un bip.
- 2 Appuyez sur le bouton  .  
**Résultat:** ♦ La température et les paramètres du ventilateur s'ajustent automatiquement.  
♦ Le climatiseur réfrigère ou chauffe la pièce le plus rapidement possible.  
♦ Au bout de 30 minutes, le climatiseur retourne en mode précédent.  
♦ Vous pouvez sélectionner la fonction Turbo en mode Automatique, Réfrigération ou Chauffage. Si vous sélectionnez cette fonction en mode Séchage ou Ventilation, le climatiseur bascule en mode Automatique.
- 3 Pour arrêter la fonction Turbo sans attendre le délai de 30 minutes, appuyez de nouveau sur le bouton  .  
**Résultat:** Le climatiseur rétablit automatiquement les paramètres précédents.
- 4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.

## Sélection de la fonction Économie d'énergie

**Sélectionnez la fonction Économie d'énergie si vous souhaitez économiser l'énergie pendant la réfrigération ou le chauffage.**

- 1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton  .
- Résultat:**
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
  - ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
  - ◆ L'unité intérieure émet un bip.


- 2 Appuyez sur le bouton  .
- Résultat:**
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
  - ◆ Le climatiseur démarre en mode Économie d'énergie.
  - ◆ Les pales extérieures du climatiseur s'orientent verticalement.
  - ◆ Pour arrêter le mode Économie d'énergie, appuyez de nouveau sur le bouton  .

**Note** Vous pouvez sélectionner le mode Économie d'énergie uniquement en mode Réfrigération ou Chauffage.

- 3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.

- 4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

- 5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 16 à 17.

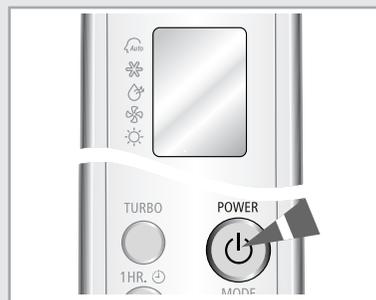

## Ajustement vertical de la direction du souffle d'air



***Vous pouvez ajuster verticalement la direction du souffle d'air. Les pales extérieures du climatiseur s'orientent vers le haut ou vers le bas afin d'optimiser de réfrigération ou de chauffage.***

- 1 Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous obteniez la direction désirée.

Risultato: The outer blade is adjusted vertically.

- 2 Pour orienter les pales vers le haut ou vers les bas, appuyez sur le bouton  pendant le fonctionnement.


- 3 Pour annuler l'orientation verticale des pales, appuyez de nouveau sur le bouton .

<b>Note</b>	<b>Lorsque vous...</b>	<b>Alors les lames...</b>
	arrêtez le climatiseur	les pales se ferment complètement.
	le remettez en marche	les pales se remettent sur leur position initiale.

## Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air


*Vous pouvez ajuster horizontalement la direction du souffle d'air avec les mains. Les petites pales intérieures du climatiseur dirigent l'air vers la direction désirée.*

- 1 Ajustez les pales intérieures du climatiseur en les poussant vers la gauche ou vers la droite.

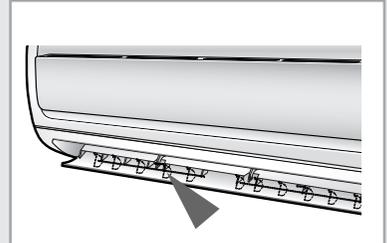

## Minuterie de démarrage


**Vous pouvez sélectionner la minuterie de démarrage afin que le climatiseur démarre automatiquement à une heure désignée. Les valeurs sélectionnables sont de 1 à 24 heures.**

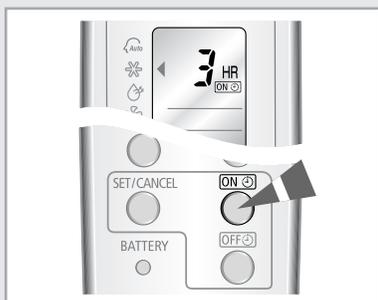

- 1 Pour régler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche. Vous pouvez sélectionner une valeur entre 1 et 24 heures.




- 2 Appuyez sur le bouton  pour confirmer la sélection.  
**Résultat:**
  - ◆ Le temps restant s'affiche.
  - ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
  - ◆ L'affichage du mode sélectionné et de la température disparaissent au bout de 10 secondes.
  - ◆ Le climatiseur démarre automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie de démarrage disparaît.

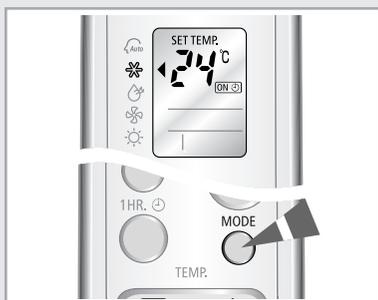

- 3 Pour une sélection préalable du mode, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche.  
**Résultat:** Le climatiseur fonctionne en mode sélectionné lors de son démarrage.

**Note** Si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus de 25 heures après le réglage de la minuterie de démarrage, elle s'éteint automatiquement.

## Pour annuler la minuterie de démarrage

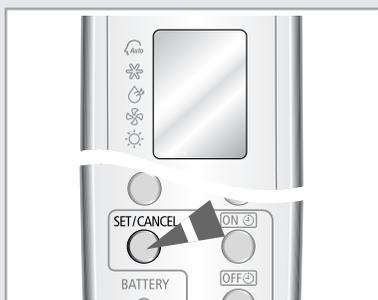

Pour annuler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton .

**Note** Lorsque vous appuyez sur le bouton , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.

## Minuterie d'arrêt

**Vous pouvez sélectionner la minuterie d'arrêt afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement à une heure désignée. Les valeurs sélectionnables sont de 1 à 24 heures.**

- 1 Pour régler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.  
Vous pouvez sélectionner une valeur entre 1 et 24 heures.

- 2 Appuyez sur le bouton  pour confirmer la sélection.


**Résultat:**

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
- ◆ Le climatiseur s'éteint automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie d'arrêt disparaît.

**Exemple** Si vous voulez que le climatiseur démarre dans 2 heures pour continuer son fonctionnement pendant 2 heures:

1. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que '2 Hr' s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que '4 Hr' s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton .

**Note** Vous pouvez vérifier ou modifier le mode et/ou la température en appuyant sur le bouton  ou  /  après le réglage de la minuterie d'arrêt.

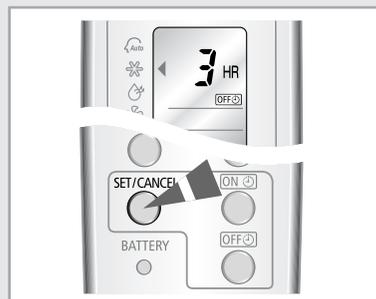

## Pour annuler la minuterie d'arrêt

Pour annuler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton .

**Note** Lorsque vous appuyez sur le bouton , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.



## Minuterie de veille

**Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement lorsque vous dormez. Le climatiseur arrête fonctionnement 6 heures après le réglage de la minuterie de veille.**



- 1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que  l'indicateur apparaisse sur la télécommande.


**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur sera contrôlé de la façon indiquée dans l'illustration ci-dessous.

**Note** Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille uniquement en mode Réfrigération ou Chauffage.


### Réfrigération

La température augmente 1°C par heure. Après une augmentation de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.

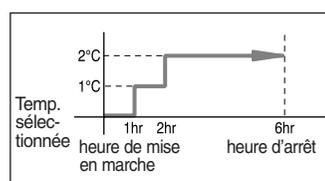

### Chauffage

La température diminue de 1°C par heure. Après une diminution de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.

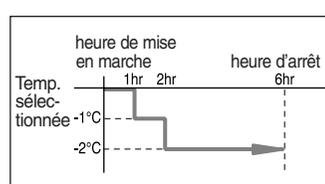

## Pour annuler la minuterie de veille



Pour annuler la minuterie de veille, appuyez sur le bouton **SLEEP** .

**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur  ne s'affiche plus.
- ◆ Le climatiseur fonctionne normalement.

## Minuterie d'une heure

***Vous pouvez sélectionner la minuterie d'une heure afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement au bout d'une heure. Cette sélection s'effectue de manière rapide et pratique avec un seul bouton.***

- 1 Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que  l'indicateur apparaisse sur la télécommande.

**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur s'éteint automatiquement au bout d'une heure.

- 2 Pour sélectionner la minuterie d'une heure, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche sur la télécommande.

**Résultat:** Le climatiseur fonctionne en mode sélectionné pendant une heure.

**Note** Si vous sélectionnez la minuterie d'une heure lorsque le climatiseur est éteint, celui-ci démarre et fonctionne pendant une heure.

## Pour annuler la minuterie d'une heure

Pour annuler la minuterie d'une heure, appuyez sur le bouton .

**Résultat:**

- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur  ne s'affiche plus.
- ◆ Le climatiseur fonctionne normalement.



## Recommandations pour un meilleur fonctionnement

**Veillez suivre les recommandations suivantes lors de l'utilisation de votre climatiseur :**

Sujet	Recommandations
Capacité de chauffage	La pompe à chaleur du climatiseur absorbe la chaleur de l'air extérieur pour l'amener à l'intérieur. Si la température extérieure est élevée, la capacité à chauffer du climatiseur diminuera également. Si la pièce n'est pas encore assez chaude, il est recommandé d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire.
Circulation d'air chaud	Le climatiseur fait circuler l'air chaud pour chauffer votre pièce. Chauffer une pièce entière nécessitant un certain temps, veuillez démarrer le climatiseur à l'avance.
Givre	Lorsque la température extérieure est basse mais l'humidité est élevée, la gelée peut se former sur l'unité extérieure dans le mode de chauffage. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Le climatiseur ne chauffe plus.</li><li>◆ Le mode de dégivrage se déclenchera automatiquement pendant 3 à 14 minutes.</li></ul> Aucune intervention de votre part n'est nécessaire; au bout d'environ 7 minutes, le climatiseur se remet en marche normalement.
Hautes températures intérieure et extérieure	Si les températures intérieure et extérieure sont élevées et si le climatiseur fonctionne en mode HEAT, le ventilateur de l'unité extérieure et le compresseur peuvent s'arrêter momentanément. Ceci est normal; attendre simplement jusqu'à ce que le climatiseur se remette en marche.
Echec à l'alimentation	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, ce dernier se met hors tension. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se remet en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.
Mécanisme de protection	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, ce dernier se met hors tension. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se remet en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.
Opération de refroidissement	L'unité intérieure risque de ne pas avoir la vitesse de ventilateur sélectionnée comme Moyenne et Faible sous l'opération de refroidissement à des températures extérieures très basses pour la protection de l'unité intérieure de la glace ou de la gelée. Pendant l'opération à faible vitesse, la performance de refroidissement diminuera. Si la salle ne se refroidit pas lors de l'utilisation de l'opération à la faible vitesse du ventilateur, régler la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure.

## Température & Humidité

En vérifiant les tableaux suivants, vous pouvez utiliser plus efficacement votre climatiseur.

Si le climatiseur est utilisé à ...	Alors...
Haute température	Le climatiseur peut arrêter son fonctionnement en raison protection.
Basse température	Il peut y avoir une fuite d'eau ou des dysfonctionnements en cas de gel de l'échangeur.
Humidité élevée	L'eau peut se condenser et s'écouler de la surface de l'unité intérieure en cas de non utilisation prolongée du climatiseur.

Fonction	Température extérieure	Température intérieure	Humidité intérieure
Chauffage	-10°C à 24°C approx.	Inférieure ou égale à 27°C	-
Réfrigération	-5°C à 43°C approx.	16°C à 32°C approx.	Inférieure ou égale à 80%
Déshumidification	18°C à 43°C approx.	16°C à 32°C approx.	-

- \* **Si la température extérieure est inférieure ou égale à 0°C, la capacité de chauffage diminue jusqu'à 70 à 80% selon les conditions de fonctionnement.**  
**Si vous utilisez le climatiseur à une température supérieure à 32°C (température intérieure), la capacité de réfrigération diminue.**

## Fonctionnement du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez contrôler votre climatiseur directement, sans télécommande.

- 1 Pour démarrer le climatiseur, appuyez sur le bouton de On/Off situé sur le côté droit de l'unité intérieure.


**Résultat:** ♦ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.

♦ L'unité intérieure émet un bip.

♦ Le climatiseur démarre en mode approprié selon la température de la pièce. Au cours de son fonctionnement, le climatiseur change automatiquement son mode de fonctionnement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

- 2 Pour éteindre le climatiseur, appuyez de nouveau sur le bouton de On/Off.

**Note** Même si vous avez démarré le climatiseur avec le bouton de On/Off, vous pouvez toujours le contrôler avec la télécommande.

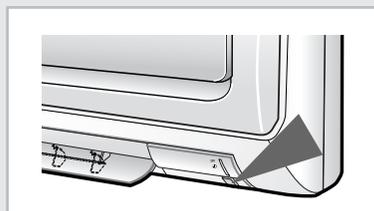

# Guide de dépannage

**Avant de contacter un centre de service, veuillez vérifier ce qui suit. Cela vous fera économiser temps et argent.**

Problème	Explication/Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que l'interrupteur de circuit du climatiseur est allumé.</li><li>◆ Vérifiez que le climatiseur est allumé. Si nécessaire, appuyez sur le bouton  de la télécommande.</li><li>◆ Vérifiez si l'indicateur de minuterie de l'unité intérieure est allumé. Si c'est le cas :<ul style="list-style-type: none"><li>- Soit attendez jusqu'à ce que l'heure réglée soit atteinte et que le climatiseur démarre automatiquement.</li><li>- Soit annulez la minuterie. (voir la page 18 à 19 pour plus de détails)</li></ul></li></ul>
Le climatiseur ne fonctionne pas avec télécommande.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles devant l'unité intérieure.</li><li>◆ Vérifiez les piles de la télécommande.</li><li>◆ Assurez-vous que vous vous placez à une distance inférieure à 7 mètres de l'unité intérieure.</li></ul>
Aucun bip n'est émit lorsque vous appuyez sur  de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que la télécommande est bien dirigée vers le détecteur de télécommande situé sur le côté droit de l'unité intérieure.</li><li>◆ Remplacez les piles de la télécommande par des nouvelles.</li></ul>
Le climatiseur ne réfrigère/chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que le mode de fonctionnement est correctement sélectionné (Automatique, Réfrigération, Chauffage).</li><li>◆ Il est possible que la température de la pièce est trop basse ou trop haute.</li><li>◆ Vérifiez si les filtres à air ne sont pas sales (référez-vous à la page 25 pour le nettoyage des filtres).</li><li>◆ Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle devant l'unité intérieure.</li></ul>
Lors du chauffage, la température désirée n'est jamais atteinte et le climatiseur s'arrête fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que la température désirée est correctement sélectionnée.</li><li>◆ Augmentez la vitesse du ventilateur.</li><li>◆ Si le souffle d'air est dirigé vers le bas, orientez les pales vers le bas avec la télécommande.</li></ul>
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton  .	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez sur quel mode (Automatique, Réfrigération, Chauffage, Ventilation) le climatiseur est - il réglé : en mode Séchage, la vitesse du ventilateur change automatiquement.</li></ul>
La direction du souffle d'air ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton  .	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que le climatiseur est bien allumé. Si nécessaire, appuyez sur le bouton  de la télécommande.</li></ul>
La minuterie ne déclenche pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Assurez-vous que la minuterie soit correctement réglée; voir la page 18 à 19.</li></ul>
Les mauvaises odeurs se répandent dans la pièce lors du fonctionnement du climatiseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Aérez votre pièce en utilisant le mode Ventilation.</li></ul>




## Nettoyage du climatiseur

*Afin d'assurer un meilleur fonctionnement de votre climatiseur, vous devez le nettoyer toutes les 2 semaines pour enlever les poussières accumulées sur les filtres à air.*

**IMPORTANT** *N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur de circuit avant de procéder à un nettoyage du climatiseur.*

- 1 Ouvrez la grille avant supérieure en poussant les onglets situés en bas à droite et à gauche de la grille.
- 2 Retirez les filtres à air de chacun des onglets de la grille.
- 3 Enlevez toutes les poussières accumulées sur les filtres à air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
- 4 Ensuite, remettez les filtres en les fixant sur chacun des onglets de la grille.
- 5 Refermez la grille avant en la clipsant sur les crochets et en poussant les deux onglets situés en bas à droite et à gauche de la grille.
- 6 Nettoyez la grille avant avec un chiffon humide et un détergent doux : n'utilisez pas de benzène, de dissolvant ou d'autres substances chimiques.

**Note** *En cas de non utilisation prolongée du climatiseur, faites le fonctionner en mode Ventilation pendant 3 à 4 heures afin de faire sécher l'intérieure du climatiseur.*

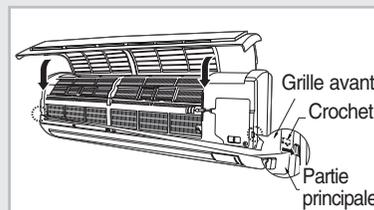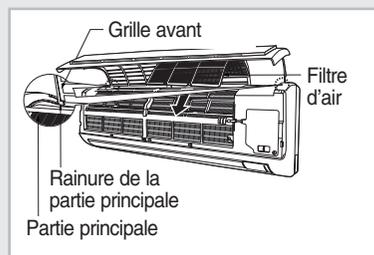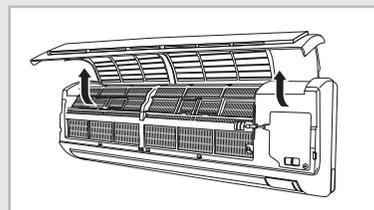


## Nettoyage du filtre Bio désodorisant (Option)

*Les filtres Bio désodorisants sont intégrés dans votre climatiseur afin de supprimer les mauvaises odeurs et les poussières de votre pièce. Ils doivent être nettoyés tous les 3 mois.*

- 1 Ouvrez la grille avant supérieure en poussant les onglets situés en bas à droite et à gauche de la grille.
- 2 Retirez les filtres Bio désodorisants.
- 3 Lavez les filtres à l'eau propre et faites-les sécher à l'ombre.
- 4 Remettez les filtres à leur place.

**Note** Les filtres peuvent changer de place.

- 5 Refermez la grille avant.

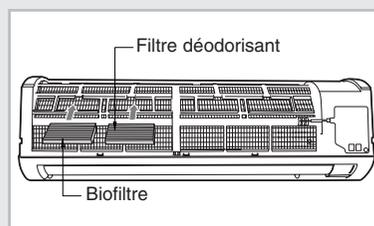



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center 	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 €/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06 40 985 985	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	199 153 153	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0850 123 989	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0870 242 0303	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>