

**SAMSUNG**

# SAMSUNG

## **ÉCRAN À PLASMA**

---

**Guide de l'utilisateur**  
**HP-P5031**



**This device is a Class B digital apparatus.**

# Information relative à la garantie et aux formats d'affichage du téléviseur

Les écrans à format d'affichage grand écran (16:9 – ratio largeur/hauteur de l'affichage) sont conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format grand écran 16:9, ou agrandies pour remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction, et être animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes latérales noires dans les formats de programmation et vidéo standard non agrandi, doit être limité à 5% ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

De plus, l'affichage d'autres images et textes immobiles (cotes de la bourse, jeux vidéo, logos de chaîne, sites Web, images et représentations informatiques, etc.) doit être limité de la façon décrite ci-dessus sur tous les téléviseurs. **L'affichage d'images immobiles pendant des périodes supérieures aux indications données ci-dessus peut causer le vieillissement inégal de l'écran et l'apparition d'images rémanentes. Pour éviter ce problème, variez la programmation et les images, et affichez principalement des images animées plein écran, et non des formes immobiles ou des bandes noires.**

Sur les modèles dotés de fonctions de dimensionnement de l'image, utilisez ces commandes pour voir les différents formats en mode plein écran.

Choisissez soigneusement et variez les formats d'affichage du téléviseur. La garantie limitée de Samsung ne couvre pas le vieillissement inégal de l'écran dû au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les autres problèmes de rémanence d'image.

## Consignes à l'intention de l'utilisateur

### ● Rémanence de l'image

Évitez d'afficher une image fixe (par exemple un jeu vidéo ou l'image transmise par un PC connecté à l'écran) durant plus de quelques minutes car il pourrait en résulter une rémanence de l'image.

Ce phénomène est aussi appelé "brûlure d'écran". À la page 44 du présent guide, on explique comment diminuer la luminosité et le contraste de l'écran pendant l'affichage d'une image fixe.

### ● Défauts de cellules

Cet écran à plasma est composé de cellules minuscules. Même si les écrans sortent de l'usine avec plus de 99,9 % de cellules actives, certaines cellules peuvent ne pas produire de lumière ou demeurer allumées.

### ● Altitude

L'écran ne fonctionne pas normalement à une altitude supérieure à 2000 m.

### ● Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence de l'image.

La "brûlure d'écran" n'est pas couverte par la garantie.

### ● Le dessus du téléviseur devient chaud.

Sur les écrans plat à plasma, l'image est créée au moyen de décharges de plasma.

Pour cette raison, s'ils restent allumés pendant une période prolongée, ces écrans produisent de la chaleur. Le dessus du téléviseur peut devenir chaud après une utilisation prolongée car la chaleur produite est dissipée par l'orifice d'aération situé au haut de l'appareil.

Cette production de chaleur est normale et n'indique pas nécessairement que l'appareil est défectueux. En particulier, les adultes doivent empêcher les enfants de toucher le haut de l'écran.

## Table des matières

### Renseignements généraux

Votre nouvel écran à plasma .....	6
Touches de la télécommande .....	8
Installation au mur .....	10
Raccordement des enceintes .....	14
Assemblage de la base-support .....	16

### Branchements

Branchement des antennes VHF et UHF .....	18
Branchement du câble .....	19
Branchement d'un magnétoscope .....	21
Branchement d'un caméscope .....	22
Branchement d'un lecteur de DVD (480i, 480p) .....	23
Branchement d'un récepteur de télévision numérique (480p, 720p, 1080i) .....	24

### Fonctionnement

Mise sous tension/hors tension de l'écran .....	26
Fonction Plug & Play .....	28
Mémorisation des chaînes .....	31
Programmation de la télécommande .....	36
Utilisation d'une source de diffusion externe.....	38

### Paramètres vidéo

Réglages vidéo.....	42
Réglage automatique de l'image .....	43
Sélection de la tonalité .....	44
Technologie DNle (Digital Natural Image engine) .....	45
Redimensionnement de l'affichage .....	46
Arrêt sur image .....	48
Affichage de l'image sur image.....	49
Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée .....	54
Réglage du mode Commande couleur .....	56

### Paramètres audio

Réglages audio .....	62
Réglage automatique du son.....	63
Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne) .....	64
Réglage automatique du volume.....	65
Réglage du mode TruSurround XT .....	66
Activation du son de l'image secondaire (ISI) .....	67
Sélection de la sourdine interne .....	68

### Réglage des chaînes

Syntonisation précise des chaînes.....	70
Amplificateur à faible bruit (AFB) .....	71

### Branchement et configuration d'un PC

Branchement d'un PC .....	74
Réglage de l'écran en mode PC .....	78
Repositionnement de l'image .....	79
Réglage de la qualité de l'image .....	80
Résolution et fréquences .....	83

### Réglage de l'heure

Réglage de l'horloge.....	86
Minuterie d'arrêt automatique .....	87
Programmation de la minuterie.....	88

### Description des fonctions

Sélection de la langue des menus.....	92
Réduction numérique des bruits .....	93
Sélection du mode film .....	94
Fonction de compensation des couleurs.....	95
Réglage du son de la fonction Mélodie .....	96
Réglage du mode écran bleu .....	97
Affichage des sous-titres .....	98
Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip).....	99

### Annexe

Dépannage .....	106
Entretien .....	107
Fiche technique .....	108

#### Remarque

- Le contenu de ce manuel peut être modifié et amélioré sans préavis. En outre, le contenu peut varier selon la version du logiciel du téléviseur et les conditions locales.

S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Renseignements généraux



Votre nouvel écran à plasma.....	6
Touches de la télécommande .....	8
Installation au mur .....	10
Raccordement des enceintes .....	14
Assemblage de la base-support.....	16



# Votre nouvel écran à plasma

## Panneau Avant



### Bouton SOURCE/ENTER

Appuyez sur celui-ci pour afficher toutes les sources vidéo disponibles, à savoir : TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composante1, Composante2, PC, DVI. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour confirmer votre choix.

### Bouton MENU

Permet d'afficher le menu principal à l'écran et de quitter celui-ci.

### Touche VOL(+,-)

Pour monter ou baisser le volume et sélectionner ou modifier les options de menu.

### Touche CH(∧,∨)

Pour changer la chaîne. Permet aussi de se déplacer verticalement dans les menus.



Pour mettre l'écran sous tension et hors tension.

### Témoin d'alimentation

- Arrêt : Rouge
- Marche : Arrêt
- Minuterie activée : Vert

### Capteur infrarouge

Pointez la télécommande vers ce capteur.

## Vérification des accessoires

Après avoir déballé l'écran, vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le marchand.



Guide de l'utilisateur



Télécommande (BN59-00377G) / Piles AAA (4301-000103)



Tore magnétique 2EA (3301-001110)



Cordon d'alimentation (3903-000144)



Câble d'antenne (BN39-00333A)



Câbles des enceintes (BN39-00530A)

### Vendus séparément



Câble S-Vidéo (AA39-40001E)



Câble DVI (BN39-00072A)



Câbles de composante (AA39-00033A)




Câble PC (AA39-00288A)



Câble audio pour PC (BH39-00120A)

## Panneau arrière

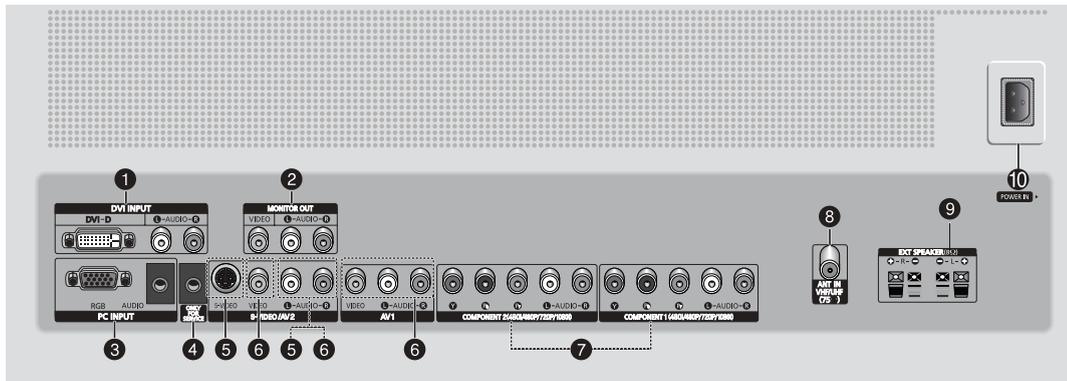

### ❶ DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)

Pour brancher la prise de sortie numérique vidéo et audio d'un appareil muni d'une sortie DVI.

### ❷ MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)

Sorties pour appareils externes.

### ❸ PC INPUT (RGB IN / AUDIO)

Pour brancher les sorties audio et vidéo d'un PC.

### ❹ FOR SERVICE ONLY

Connecteur réservé à l'entretien.

### ❺ S-VIDEO (S-VIDEO / L-AUDIO-R)

Entrées vidéo et audio pour appareil externe muni d'une sortie S-Vidéo, tel un caméscope ou un magnétoscope.

### ❻ AV1, AV2 (VIDEO / L-AUDIO-R)

Entrées vidéo et audio pour appareil externe, tel un caméscope ou un magnétoscope.

### ❼ COMPONENT1, COMPONENT2

Entrées vidéo (Y/P<sub>b</sub>/P<sub>r</sub>) et audio (L-AUDIO-R) pour composante.

### ❽ ANT IN VHF/UHF (75Ω)

Connecteur coaxial 75Ω pour antenne/câble réseau.

### ❾ EXT SPEAKER (8Ω)

Pour raccorder des enceintes externes.

### ❿ POWER IN


Pour brancher le cordon d'alimentation fourni.




# Touches de la télécommande

## Télécommande

- 1 Touche POWER**  
Pour mettre l'écran sous tension et hors tension.
- 2 Touche ASPECT**  
Pour changer le format d'affichage.
- 3 Touches numériques**
- 4 Touche +100**  
Pour syntoniser les chaînes des positions supérieures à 100. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 121, appuyez sur +100, puis sur 2 et sur 1.
- 5 Touche MUTE**  
Pour couper le son.
- 6 Touches VOL (Volume)**  
Pour régler le volume.
- 7 Touche SLEEP**  
Pour sélectionner un délai de mise hors fonction automatique.
- 8 Touche MENU**  
Pour afficher le menu principal.
- 9 Touche ENTER**  
Pour confirmer une sélection.
- 10 Touche PIP**  
Pour activer la fonction image sur image.
- 11 Touche STILL**  
Pour faire un arrêt sur image.
- 12 Affichage LCD**  
Lorsque que vous appuyez sur un bouton, 'Wi-Fi' apparaît avec le mode sélectionné (TV, VCR <Magnétoscope>, CATV <Boîte de jonction>, DVD <Lecteur DVD> ou STB <Décodeur>) ainsi que l'état de chargement des piles de la télécommande.
- 13 Touche P.Mode**  
Pour sélectionner l'un des modes vidéo prédéfinis ou configurer vos propres paramètres.
- 14 Touche MODE**  
Pour sélectionner l'appareil qui sera commandé par la télécommande Samsung (p. ex. magnétoscope, câblesélecteur, lecteurs de DVD ou décodeur). Quand vous changez le mode, le nouveau mode s'affiche momentanément sur l'écran LCD.
- 15 Touche PRE-CH**  
Pour syntoniser la chaîne précédente.
- 16 Touche SOURCE**  
Pour afficher les sources vidéo disponibles (TV, AV1, AV2, S-VIDÉO, COMPOSANTE1, COMPOSANTE2, PC, DVI).
- 17 Touches CH (chaîne)**  
Pour changer la chaîne.
- 18 Touche INFO**  
Pour afficher de l'information à l'écran.
- 19 Touche EXIT**  
Pour fermer le menu.
- 20 Touches haut/bas gauche/droite**  
Commandent le curseur dans le menu.

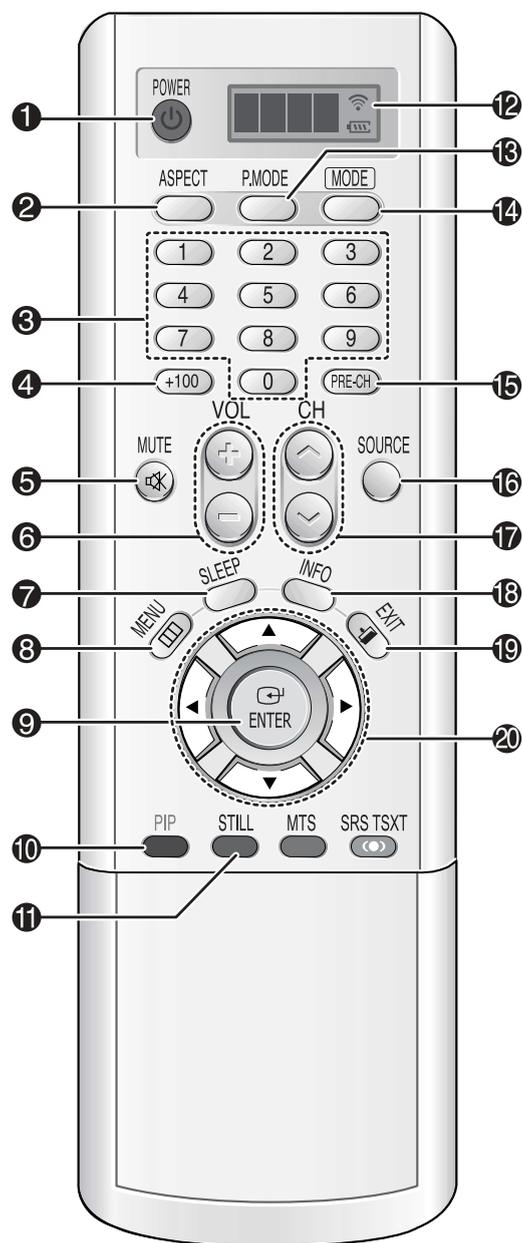


- 21 Touche SRS TSXT**  
Pour sélectionner le mode Trusurround XT.
- 22 Touche MTS**  
Pour sélectionner le son stéréo, mono ou SAP (Separate Audio Program).
- 23 Touche AUTO PROG.**  
Le téléviseur vérifie chaque chaîne et mémorise toutes celles qui sont disponibles.
- 24 Touche ADD/DEL**  
Pour ajouter des chaînes dans la mémoire et en retrancher.
- 25 Touche DNle**  
Active la fonction DNle (Digital Natural Image engine).
- 26 Touche CAPTION**  
Pour commander la fonction de sous-titrage.
- 27 Touche SET**  
Cette touche est utilisée pendant la configuration de la télécommande Samsung de manière à rendre celle-ci compatible avec les autres appareils (magnétoscope, câbloselecteur, lecteur de DVD, etc.).
- 28 Touches de commande de l'image sur image**  
  - SIZE : Pour accroître, réduire ou doubler la taille de l'image incrustée.
  - SWAP : Pour alterner entre le signal vidéo de l'image principale et celui de l'image incrustée.
  - CH  $\wedge, \vee$  : Pour faire défiler les chaînes disponibles (ces touches changent uniquement la chaîne de la fenêtre incrustée).
- 29 Touches de commande du magnétoscope/lecteur de DVD**  
Pour commander les fonctions du magnétoscope ou du lecteur de DVD: Stop (arrêt), Rewind (rembobinage), Play/Pause (lecture/pause), Fast Forward (avance rapide).
- 30 Touche RESET**  
Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles et appuyez sur la touche RESET pendant deux ou trois secondes. Remettez les piles, puis essayez de nouveau la télécommande.

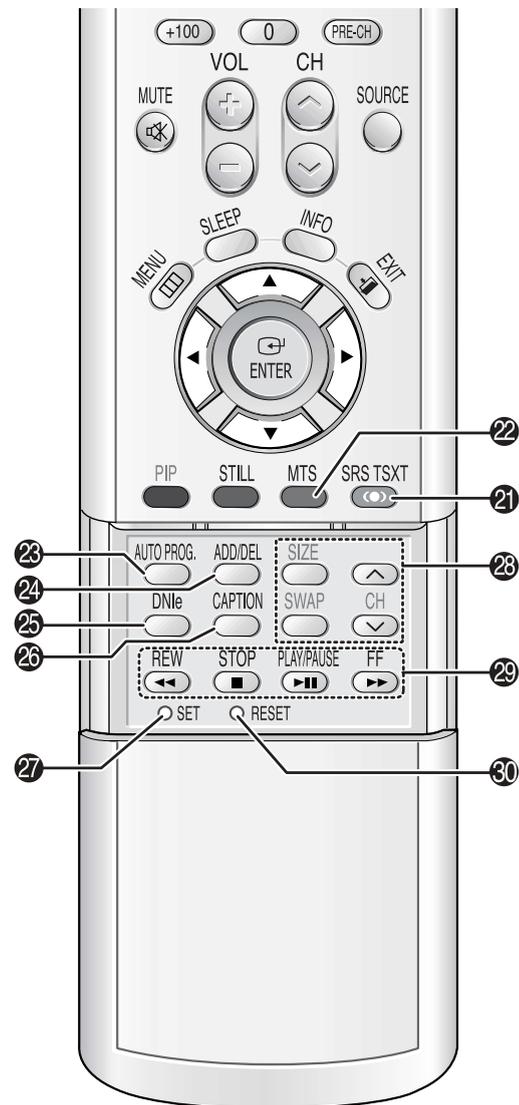


## Insertion des piles dans la télécommande


**1** Faites glisser le couvercle pour ouvrir le compartiment des piles.

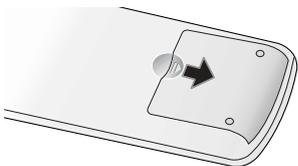

**2** Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes + et - des piles correspondent à celles du schéma qui figure à l'intérieur du compartiment.

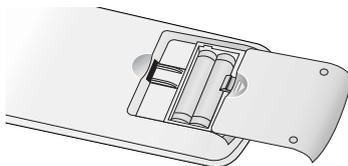

**3** Remettez le couvercle.

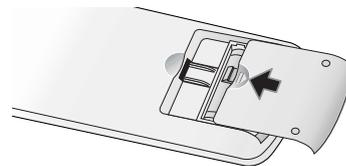

### Portée de la télécommande

La télécommande a une portée de 7 m à un angle de 30 degrés vers la gauche et vers la droite du capteur infrarouge sur l'écran.



# Installation au mur


Ces directives d'installation au mur conviennent pour le modèle suivant : HP-P5031

## Remarques concernant l'installation


- 1 L'écran peut être installé uniquement sur un mur vertical.
- 2 Pour obtenir un rendement supérieur et pour éviter tout problème, n'installez pas l'écran dans les endroits suivants :
  - près d'un détecteur de fumée ou d'incendie;
  - dans un endroit soumis à de hautes tensions;
  - près d'une source de chaleur.
- 3 Utilisez uniquement les pièces et les composants recommandés.

## Pièces (Le panneau pour fixation murale est vendu séparément. Contactez votre détaillant.)

### Support de fixation murale

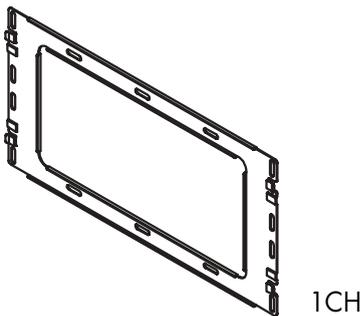


### CHARNIÈRES ASYMÉTRIQUES

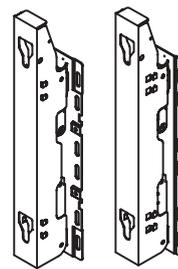

GAUCHE : 1CH DROITE : 1CH

### Barres de support

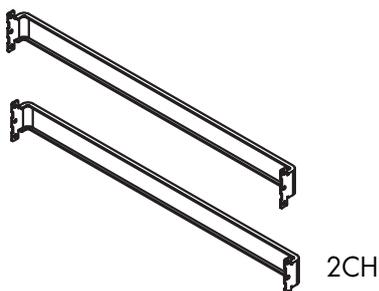

### Screws



Pièce isolante :  
4 ch.




Vis① : 4 ch.




Vis② : 12 ch.

## ● Montage du support de fixation murale


- 1** Le support mural est fourni en 3 pièces. Ces pièces doivent être assemblées entre elles. Serrez la vis prisonnière dans le sens de la flèche après avoir assemblé le support. Installez le support de fixation murale seulement après avoir ancré solidement les vis dans le mur.

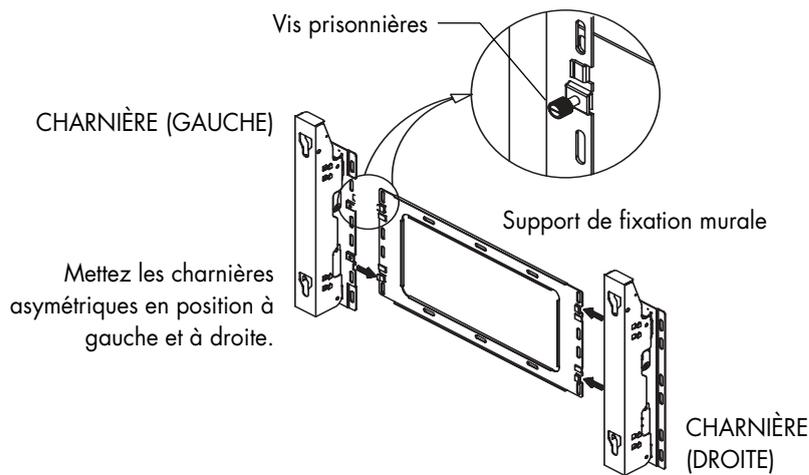

- 2** Après avoir installé le support de fixation murale, assemblez les barres de support et les charnières (de la façon illustrée) au moyen des vis fournies. (12 vis(②) sont fournies. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que les 12 vis sont solidement fixées.)

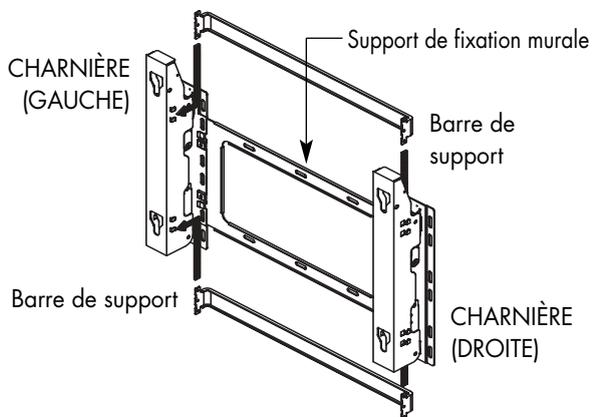

- 3** Quand les vis sont posées, assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées (de la façon illustrée).

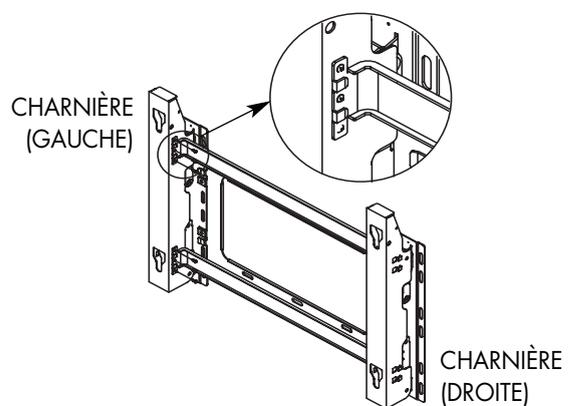




# Installation au mur


## ● Fixation de l'écran sur le support du panneau pour fixation murale

1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran.

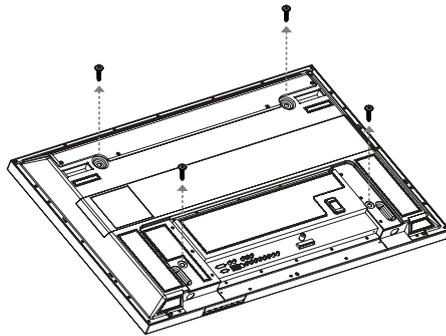


2 Installez les pièces isolantes sur les vis (voir l'illustration ci-dessous).


- Si vous n'êtes pas à l'aise pour installer le support, faites appel à un spécialiste.
- Après l'installation de l'écran sur le support, assurez-vous que les pièces isolantes sont solidement ancrées sur les deux côtés.
- Faites attention de ne pas vous pincer un doigt pendant l'installation.
- Assurez-vous que les panneaux de fixation sont serrés. Sinon, l'écran pourrait tomber.



3 Serrez les vis des pièces isolantes à l'arrière de l'écran.

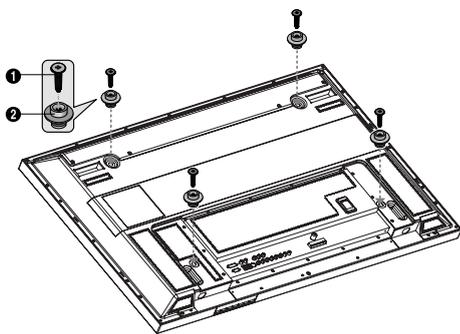

4 Insérez les 4 pièces isolantes de l'écran dans les rainures du support de fixation murale et abaissez l'écran (1) pour le fixer sur le support (2). Serrez la vis de la façon indiquée (3) afin que l'écran ne puisse se détacher de son support.

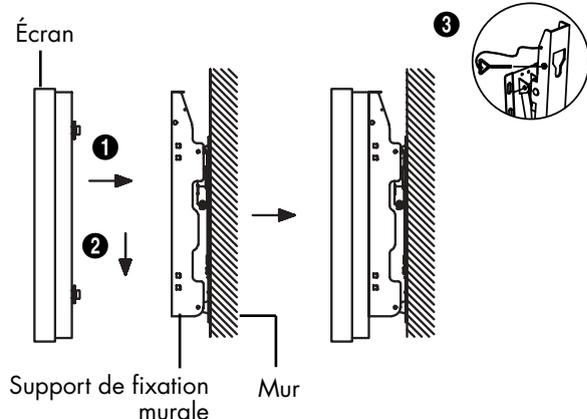


### **Remarque**

- Il doit y avoir une distance de 5 inch (12.7 cm) entre l'arrière de l'écran et le mur.

## ● Modification de l'angle de montage


**Remarque** : Installez le support de fixation sur la surface murale après avoir réglé son angle à 0°.

### Réglage d'usine

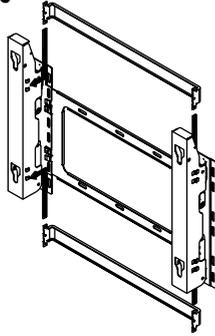


Serrez la vis prisonnière dans le sens de la flèche après avoir assemblé le support.

### Modification de l'angle de montage

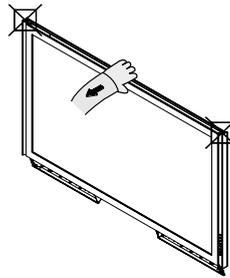


Pour régler l'angle de l'écran, saisissez celui-ci par le centre (ne le tenez pas par les côtés).

### Pour modifier l'angle

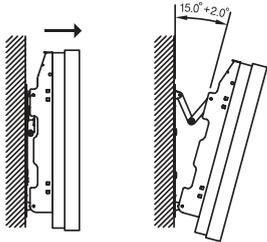

- 1 Fixez l'écran sur le support de fixation murale. (Reportez-vous aux instructions qui suivent.)
- 2 Réglez l'angle en tirant le haut de l'écran fixé sur le support dans le sens de la flèche.
- 3 L'angle peut être réglé de 0° à 15° par intervalles de  $\pm 2^\circ$ .

### Connexion d'appareils externes sur l'écran

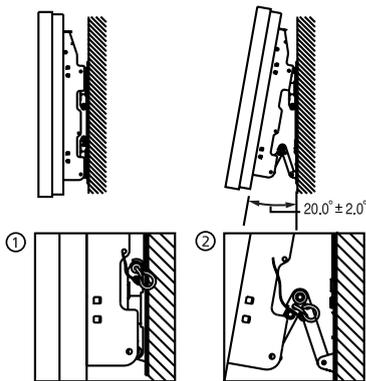

- 1 Retirez les goupilles de sécurité sous l'écran. (**Attention** : Si les goupilles de sécurité sont présentes, il n'est pas possible de modifier l'angle de l'écran.) Toute tentative de modifier l'angle alors que les goupilles de sécurité sont encore en place pourrait endommager l'écran.
- 2 Pour régler l'angle de l'écran, tenez celui-ci par le bas et tirez-le jusqu'au bout dans le sens indiqué par la flèche (0°~20° par intervalles de 2°). Insérez les goupilles de sécurité dans les trous de guidage avant sur les deux côtés, de la façon illustrée dans la figure ②.
- 3 **Visionnement de la télé après le branchement des appareils externes.** Retirez les goupilles de sécurité, réglez l'angle à 0°, puis remettez les goupilles. (**Avertissement** : N'oubliez jamais de bloquer l'écran en position au moyen des goupilles de sécurité. Si les goupilles ne sont pas utilisées, l'écran pourrait tomber et causer une blessure.)


### **Remarque**

- Faites appel à un technicien agréé pour l'installation du panneau de fixation murale.
- Une fois l'écran installé sur son panneau de fixation, assurez-vous que les pièces isolantes sont insérées jusqu'au fond.
- Faites attention de ne pas vous pincer un doigt pendant l'installation.
- Assurez-vous que les supports du panneau de fixation sont serrés. Sinon, l'écran pourrait tomber.
- Installez le support de fixation sur la surface murale après avoir réglé son angle à 0°.




# Raccordement des enceintes


1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran à plasma.

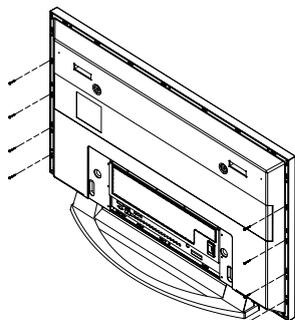

2 Placez les deux crochets en "T" dans les orifices carrés à l'arrière de l'écran à plasma.

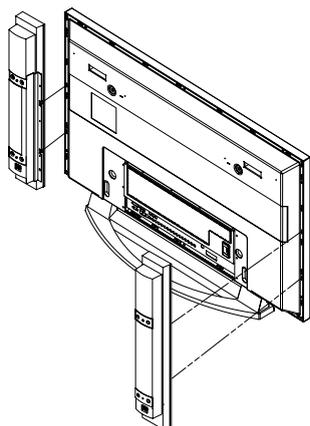


3 Fixez le support d'enceinte sur l'écran à plasma à l'aide des vis précédemment retirées.

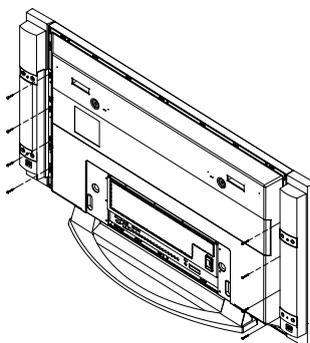

➤ Lorsque vous déplacez votre écran à plasma, **DETACHEZ** les enceintes au préalable. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le support de fixation des enceintes sur l'écran à plasma et de faire tomber ce dernier, avec les risques de dégâts et de blessures que cela comporte.


Branchez le câble audio des enceintes sur la prise de sortie des enceintes externes située à l'arrière de l'écran à plasma en faisant correspondre les extrémités négative et positive du câble avec le schéma reproduit sur l'écran.

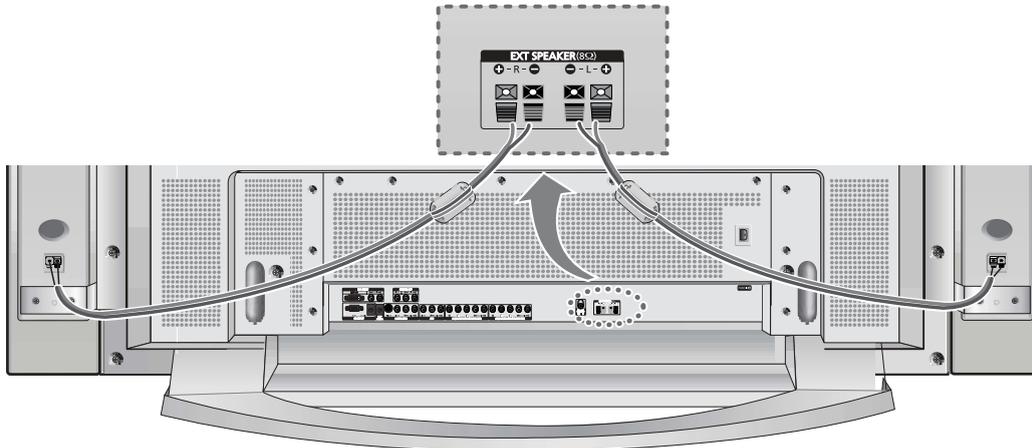

- La puissance nominale des enceintes externes DOIT être de 10 watts minimum (impédance de 8Ω). Lorsque vous raccordez le câble d'enceinte à la prise de sortie des enceintes externes, fixez tout d'abord le tore magnétique sur le câble d'enceinte en emprisonnant ce dernier.

## Tores magnétiques


Les tores magnétiques permettent d'atténuer les signaux parasites. Lorsque vous effectuez un branchement, fixez un tore magnétique sur le câble à proximité de la prise.

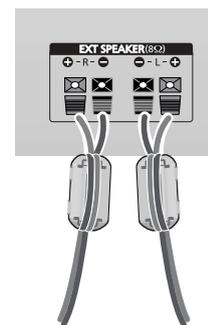




# Assemblage de la base-support

- 1 Assemblez les deux mâts de soutien et la base-support et fixez fermement les deux côtés des mâts de soutien à l'aide des 8 vis fournies.

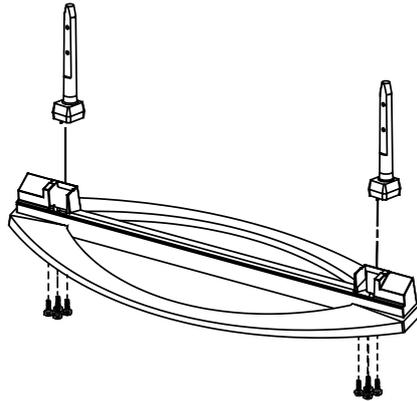

- 2 Assemblez l'écran à plasma avec le socle et fixez-le fermement à l'aide des 4 vis fournies.

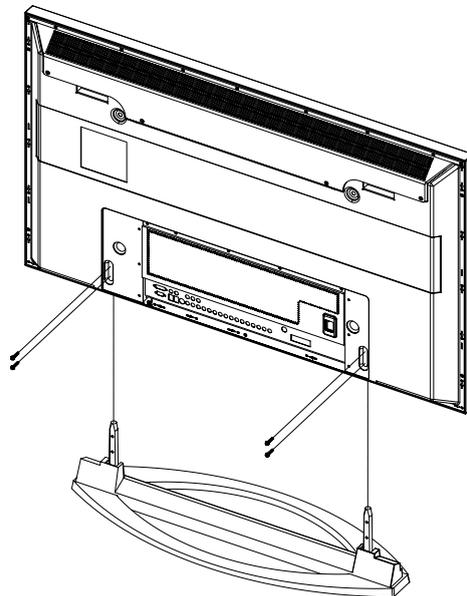

- L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol car cela pourrait endommager l'écran. Conservez toujours l'écran à la verticale.

S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Branchements



Branchement des antennes VHF et UHF .....	18
Branchement du câble .....	19
Branchement d'un magnétoscope .....	21
Branchement d'un caméscope.....	22
Branchement d'un lecteur de DVD (480i, 480p) .....	23
Branchement d'un récepteur de télévision numérique (480p, 720p, 1080i) .....	24




# Branchement des antennes VHF et UHF

## Antenne 75 ohms à conducteur rond

Si votre antenne ressemble à ceci, , elle est dotée d'un conducteur rond de 75 ohms.

- 1 Branchez le connecteur de l'antenne dans la borne VHF/UHF de l'écran.  
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

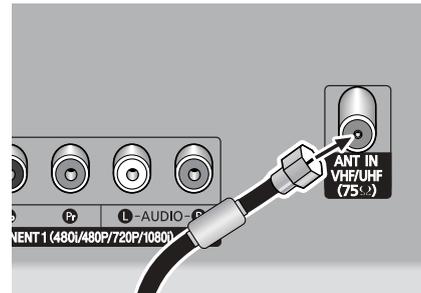




## Branchement du câble

Vous pouvez raccorder différents systèmes de câblodistribution à votre écran, notamment un service de câblodistribution sans câblosélecteur et un service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes ou quelques-unes seulement.

### Service de câblodistribution sans câblosélecteur

- 1 Branchez le câble entrant dans la borne VHF/UHF de l'écran.  
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

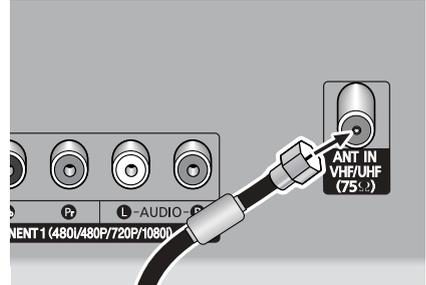


### Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes

- 1 Repérez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA OUT de votre câblosélecteur.  
Cette borne peut aussi porter l'inscription ANT OUT, VHF OUT ou simplement OUT.




- 2 Branchez le câble dans la borne VHF/UHF de l'écran.  
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

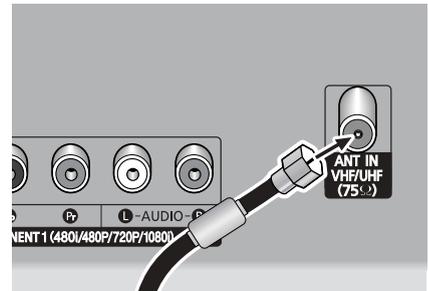


## Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille certaines chaînes seulement

Pour réaliser ce branchement, vous avez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre câbles coaxiaux (en vente chez votre détaillant Samsung et dans les magasins d'articles électroniques).


- 1 Repérez et débranchez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA IN de votre câblosélecteur.  
Cette borne peut aussi porter l'inscription ANT IN, VHF IN ou simplement IN. Reliez ce câble à un séparateur à deux voies.

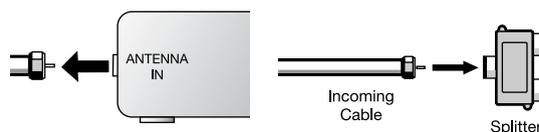


- 2 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne OUTPUT du séparateur et la borne IN du câblosélecteur.

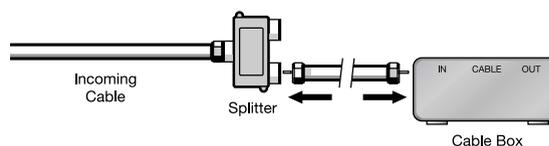


- 3 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne de sortie ANTENNA OUT du câblosélecteur et la borne d'entrée B-IN du commutateur RF (A/B).

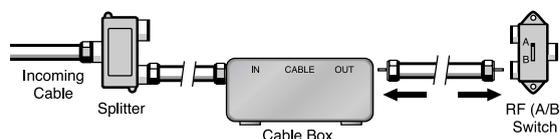

- 4 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne de sortie ANTENNA OUT du câblosélecteur et la borne d'entrée B-IN du commutateur RF (A/B).

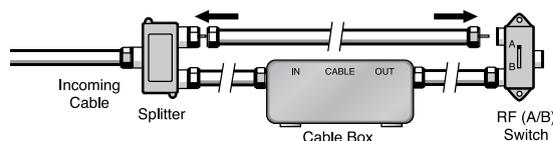

- 5 Reliez au moyen du dernier câble coaxial la borne de sortie du commutateur RF (A/B) et la borne VHF/UHF de l'écran.

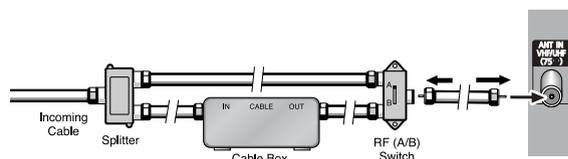


Une fois ces branchements effectués, choisissez la position A du commutateur A/B pour l'écoute des chaînes ordinaires et la position B pour l'écoute des chaînes brouillées. (Quand vous choisissez la position B du commutateur A/B, vous devez aussi syntoniser la chaîne 3 ou 4, qui est généralement la chaîne du signal de sortie du réseau de câblodistribution.)



## Branchement d'un magnétoscope

### Branchement d'un magnétoscope sur la prise Video ou S-Video/Audio

Écran

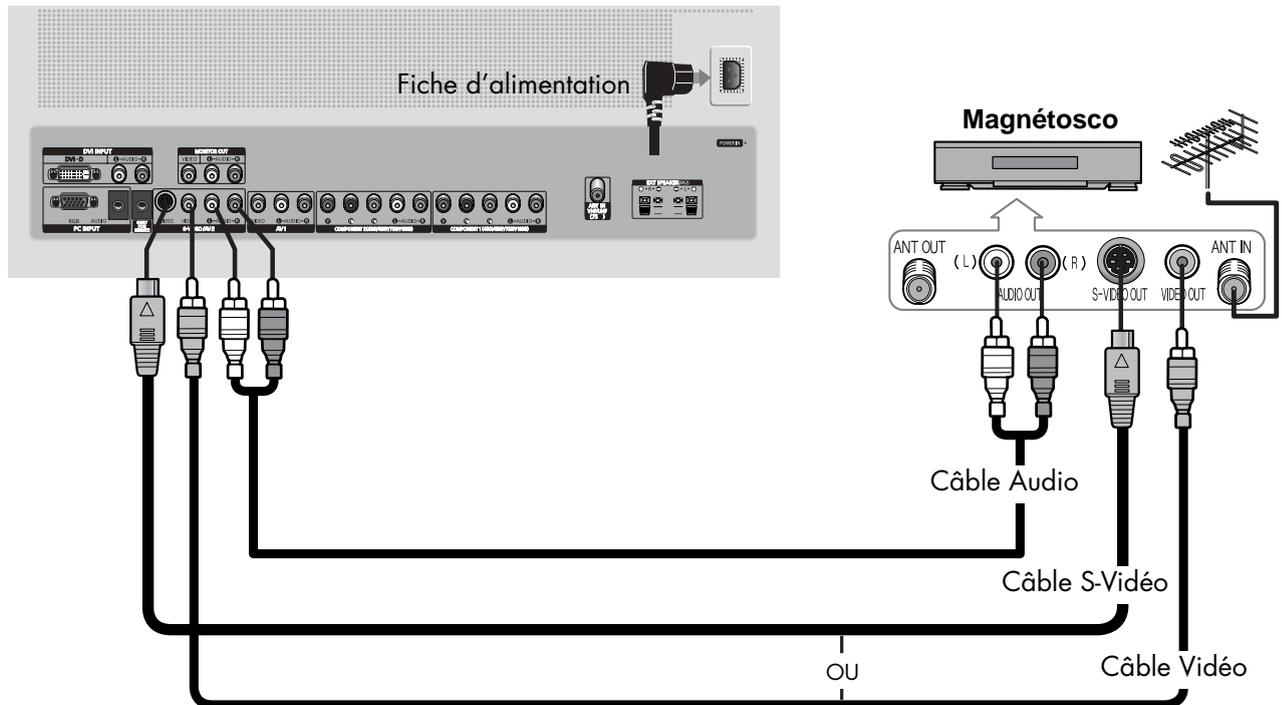

### Connexion

Raccordez les prises VIDEO ou S-VIDEO / L - AUDIO - R de l'écran à plasma aux prises de sortie VIDEO ou S-VIDEO / L - AUDIO - R du magnétoscope grâce aux câbles vidéo/audio.

(Remarque: Pour une qualité vidéo supérieure, utilisez un câble S-Vidéo.)

#### **Remarque**

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

#### **Lecture d'une vidéocassette:**


1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "Vidéo(AV1 ou AV2)" ou "S-Vidéo".
3. Mettez le magnétoscope sous tension, insérez la vidéocassette et appuyez sur la touche Play.



# Branchement d'un caméscope

## Lecture d'une cassette de caméscope

### Écran

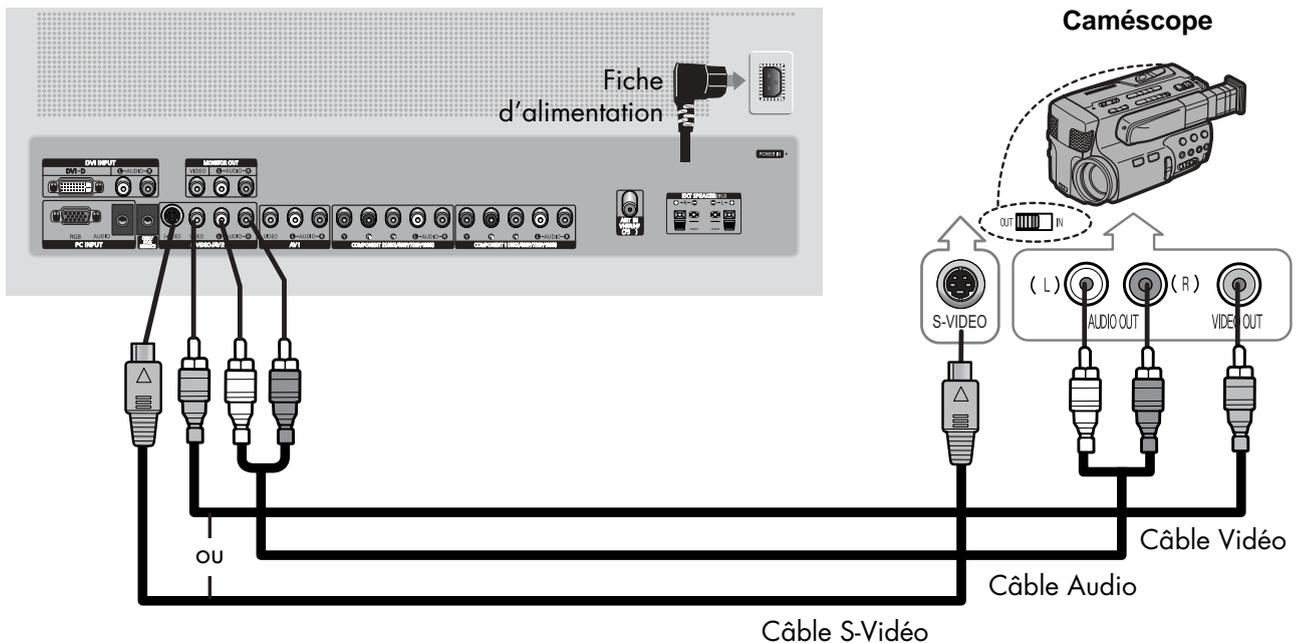

### Connexion

Connectez les prises VIDEO ou S-VIDEO / L - AUDIO – R de l'écran à plasma aux prises de sortie VIDEO ou S-VIDEO /AUDIO du caméscope grâce à un câble vidéo/audio.

#### **Remarque**

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

#### **Lecture d'une cassette**

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "Vidéo(AV1 ou AV2)" ou "S-Vidéo".
3. Mettez le caméscope sous tension et réglez-le au mode vidéo. (Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du caméscope.)
4. Réglez le commutateur entrée-sortie du caméscope à la position sortie.
5. Insérez la cassette dans le caméscope et appuyez sur la touche Play.




## Branchement d'un lecteur de DVD (480i, 480p)

Cet écran offre une image optimale en mode 720p.

### Lecture d'un DVD

#### Écran

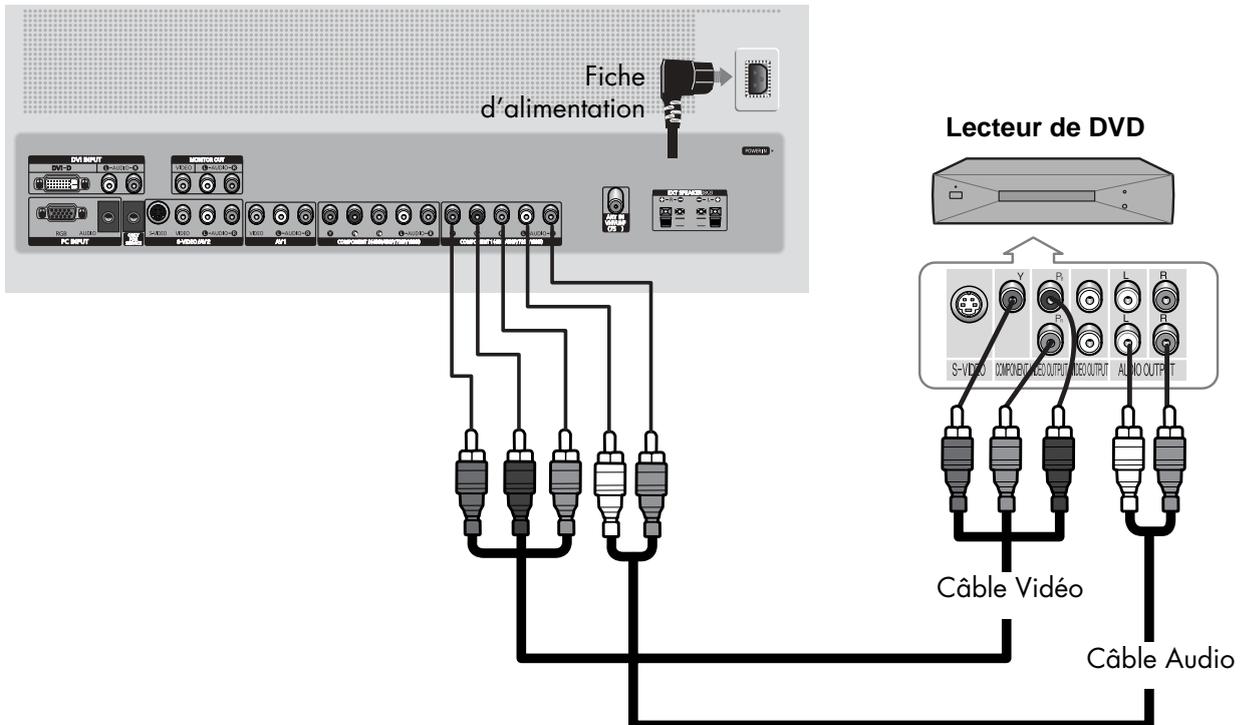

### Connexion

- 1 Connectez les prises d'entrée Y, Pb, Pr (COMPONENT1, 2) de l'écran à plasma aux prises de sortie Y, Pb, Pr du lecteur DVD grâce à un câble vidéo.
- 2 Connectez les prises d'entrée AUDIO L/R (COMPONENT1, 2) de l'écran à plasma aux prises de sortie AUDIO du lecteur DVD grâce à un câble audio.

#### **Remarque**

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

#### **Lecture d'un DVD:**

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner COMPOSANTE1 ou COMPOSANTE2.
3. Mettez le lecteur de DVD sous tension, insérez le DVD et appuyez sur la touche Play.
  - Pour plus de détails sur la vidéo des composantes, consultez le mode d'emploi du lecteur de DVD.




# Branchement d'un récepteur de télévision numérique (480p, 720p, 1080i)

Cet écran offre une image optimale en mode 720p.

## Écoute de la télévision numérique

Écran

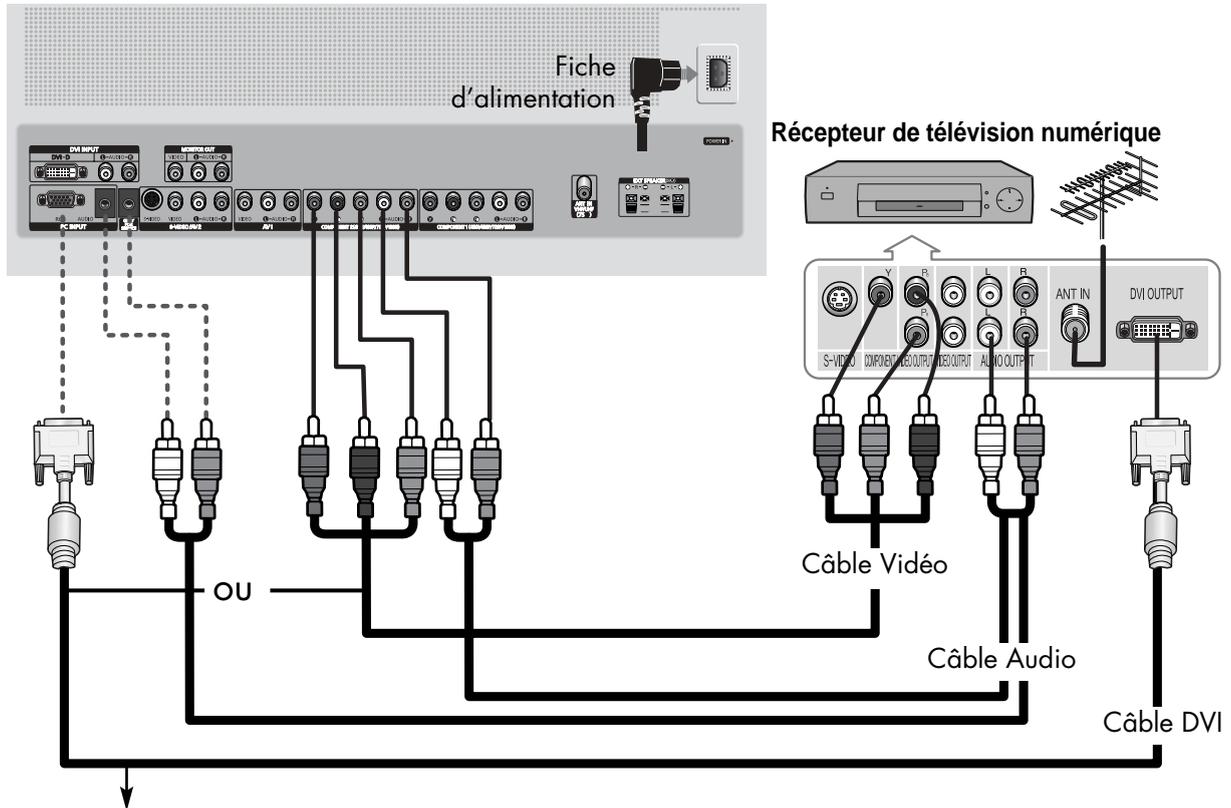

Utilisez un câble de connexion DVI-D (vendu séparément).

### Connexion

- 1 Branchez le câble ou l'antenne sur la prise d'entrée d'antenne du récepteur de télévision numérique.
- 2 Connectez la prise DVI ou Y, Pb, Pr (COMPONENT1, 2) de l'écran à plasma aux prises de sortie DVI ou Y, Pb, Pr (COMPONENT) du récepteur de télévision numérique grâce à un câble vidéo.
- 3 Connectez la prise COMPONENT 1, 2 (L/R AUDIO) ou DVI (L/R AUDIO) de l'écran à plasma aux prises de sortie AUDIO du récepteur de télévision numérique grâce à un câble audio.

### Remarque

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

### Écoute de la télévision numérique:

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner COMPOSANTE1 ou COMPOSANTE2.
3. Allumez le récepteur de télévision numérique.
  - Pour plus de détails sur la vidéo des composantes, consultez le mode d'emploi du lecteur de télévision numérique.

É C R A N   À   P L A S M A

# Fonctionnement



Mise sous tension/hors tension de l'écran .....	26
Fonction Plug & Play .....	28
Mémorisation des chaînes .....	31
Programmation de la télécommande .....	36
Utilisation d'une source de diffusion externe .....	38




# Mise sous tension/hors tension de l'écran

## Mise sous tension/hors tension de l'écran

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande.  
L'écran s'allume.  
Vous pouvez aussi employer la touche POWER (I/O) sur le panneau avant de l'écran.

### Remarques:

- Si l'écran ne s'allume pas quand vous appuyez sur la touche POWER: Appuyez sur la touche **MODE** pour vérifier si le mode TV est sélectionné (  ).

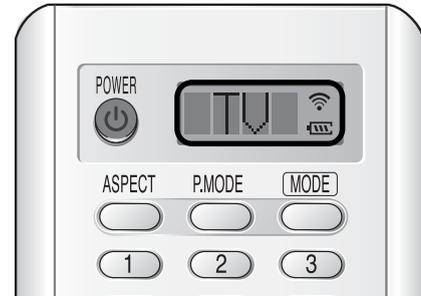

## Affichage des menus et de l'information

L'écran est doté d'un système de menus faciles à utiliser qui permet d'accéder rapidement aux différentes fonctions de l'écran. L'écran peut aussi afficher l'état de nombreuses fonctions.

### Affichage des menus


- 1 Allumez l'écran et appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Le menu principal apparaît.  
Le menu Entrée est sélectionné.



- 2 Pour déplacer les options dans le menu, appuyez sur la touche ▲ ou ▼. Pour afficher, modifier ou utiliser les options sélectionnées, appuyez sur les touches ◀/▶/ENTER.


Pour accéder aux options de menu, appuyez sur la touche ENTER (↵).

Les menus à l'écran disparaissent automatiquement après environ deux minutes ; vous pouvez également appuyer sur le bouton MENU ou EXIT de la télécommande pour quitter le menu.

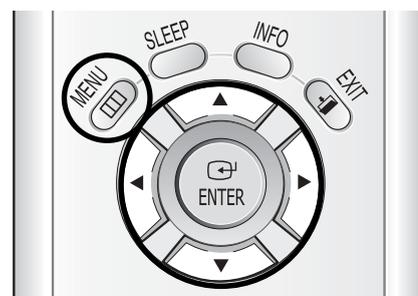

## Affichage des informations d'état

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande.  
L'écran affiche le mode Image, le mode Son, MTS,  
Sous-titres et Horloge.

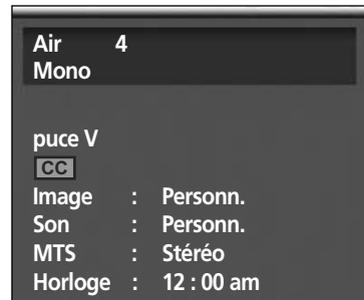



# Fonction Plug & Play

La première fois que vous allumez le téléviseur, un programme de configuration en plusieurs étapes est lancé automatiquement selon l'ordre qui suit. Les réglages suivants sont disponibles.

**1** Si le téléviseur est en mode d'attente, appuyez sur la touche POWER de la télécommande.

➤ Le message prêt à l'emploi <Plug & Play> s'affiche puis le menu Langue apparaît automatiquement.



**2** Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.

➤ Le message Vérifier sortie antenne s'affiche.




**3** Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre choix.




**4** Appuyez sur la touche ENTER.

- 5** Sélectionnez la source de signal correcte (Air, STD, HRC ou IRC) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, appuyez ensuite sur le bouton ENTER.

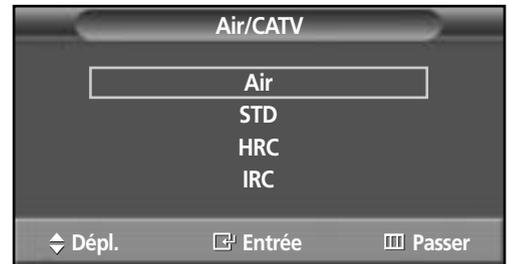

- 6** Pour lancer la recherche, appuyez sur la touche ENTER.

- La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sont classées et mises en mémoire selon leur ordre dans la plage de fréquences (la fréquence la plus basse en premier et la plus élevée en dernier). Quand l'opération est terminée, le menu Régler l'horloge s'affiche.
- Pour interrompre la recherche avant la fin ou pour reprendre le visionnement normal, appuyez sur la touche MENU.

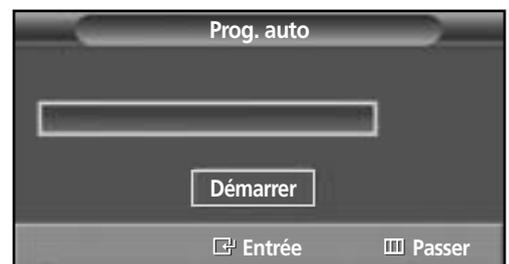

- 7** Appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à Heure, Minute ou am/pm. Réglez Heure, Minute ou am/pm en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur la touche ENTER.



- 8** Quand l'opération est terminée, le message Prenez plaisir à regarder s'affiche et vous pouvez visionner les chaînes mises en mémoire.





# Fonction Plug & Play (suite)

Si vous voulez reprogrammer cette fonction.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Divers", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prêt à l'emploi". Appuyez sur la touche ENTER.



4 Pour plus de détails sur la configuration, reportez-vous à la page précédente.

## **Remarque**

- On ne peut accéder à la fonction Prêt à l'emploi qu'en mode TV <Téléviseur>.



## Mémorisation des chaînes

L'écran peut mémoriser toutes les chaînes captées par l'antenne ou câblodiffusées. Une fois les chaînes mémorisées, les touches CH  $\wedge$  et CH  $\vee$  permettent de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque chaîne manuellement avec les touches numériques. La mémorisation des chaînes s'effectue en trois étapes: sélection de la source de diffusion, mémorisation automatique des chaînes et ajout ou suppression manuelle de chaînes.


### Sélection de la source de diffusion

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Air/CATV".

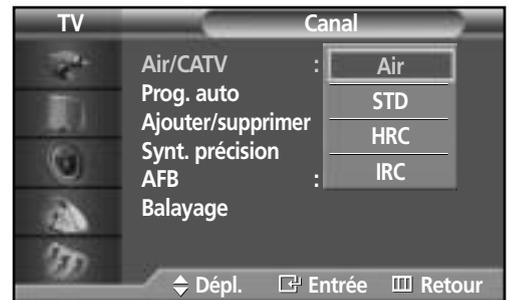

- 3 Appuyez sur le bouton  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner "Air", "STD", "HRC" ou "IRC", puis appuyez sur le bouton ENTER.
  - Si l'écran est raccordé à une antenne, laissez "Air" affiché. Si l'écran est raccordé au réseau de câblodistribution, appuyez sur la touche  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour afficher le type de système de câblodistribution: "STD", "HRC" ou "IRC". (Contactez votre service de câblodistribution pour connaître le type de système employé dans votre région.)

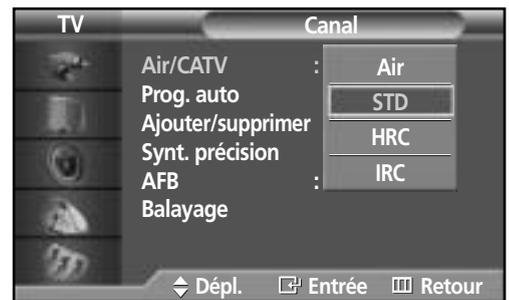

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Remarque

- STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution. Pour connaître le système utilisé dans votre région, contactez votre câblodistributeur. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée. Passez à la section "Mémorisation des chaînes" à la page suivante.

## Mémorisation des chaînes (méthode automatique)

- 1 Sélectionnez d'abord la source de diffusion (Air, STD, HRC ou IRC). Reportez-vous à la page précédente.  
Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prog. auto", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez sur la touche AUTO PROG. de la télécommande.



- 3 Appuyez sur la touche ENTER.  
La mémorisation des chaînes disponibles commence.  
Lorsque la mémorisation est terminée, le menu Prog. auto réapparaît.  
Appuyez sur la touche ENTER pour arrêter.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### **Remarque**

- L'écran vérifie chaque chaîne et mémorise toutes celles qui sont disponibles.  
Cette procédure prend une à deux minutes.

## Ajout et suppression de chaînes (méthode manuelle)

Tout d'abord, appuyez sur le bouton CH  $\wedge$  ou CH  $\vee$  ou sur les touches numériques pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter ou effacer.

**1** Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton ENTER.

➤ Accès rapide à l'ajout et la suppression de chaînes :  
Appuyez sur le bouton "ADD/DEL" de la télécommande.



**2** Appuyez sur le bouton  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner "Ajouter/supprimer", puis appuyez sur le bouton ENTER.  
Le fait d'appuyer de façon répétée sur le bouton ENTER fait alterner "Ajouter" et "Supprimer".  
Appuyez sur le bouton CH  $\wedge$  ou CH  $\vee$  pour changer les canaux que vous souhaitez ajouter ou supprimer.



**3** Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.



### Remarque

- Vous pouvez visualiser n'importe quel canal (y compris un canal supprimé) à l'aide des touches numériques de la télécommande.

## Pour syntoniser les chaînes en mémoire (mode image sur image)

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Balayage", puis appuyez sur la touche ENTER. Seules les chaînes mises en mémoire sont sélectionnées.

- Lorsque le balayage des canaux commence, le mode PIP est activé automatiquement. L'écran restera en mode PIP lorsque le SCAN <Balayage> sera terminé. Appuyez sur le bouton PIP pour quitter le mode PIP.



- 3 Appuyez sur la touche MENU pour arrêter.

## Changement de la chaîne

### Utilisation des touches CH

Appuyez sur la touche CH $\wedge$  ou CH $\vee$  pour changer la chaîne.

Quand vous appuyez sur la touche CH $\wedge$  ou CH $\vee$ , l'écran change les chaînes en séquence.

Vous voyez défiler toutes les chaînes mémorisées. (L'écran doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.) Vous ne voyez pas les chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou qui ont été retranchées de la mémoire.



### Syntonisation directe des chaînes

À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la chaîne à syntoniser. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 27, appuyez sur 2, puis sur 7. Le téléviseur change la chaîne quand vous appuyez sur le second chiffre.

Les touches numériques permettent d'accéder directement aux chaînes qui ont été retranchées de la mémoire ou qui n'ont pas été mémorisées. Pour sélectionner une chaîne au-delà de 100, appuyez sur le bouton +100 (pour la chaîne "112", par exemple, appuyez d'abord sur +100, puis sur "1" et enfin sur "2").

Pour syntoniser rapidement les chaînes de 0 à 9, appuyez sur 0 puis sur le chiffre voulu. (Pour la chaîne 4, par exemple, appuyez sur 0 puis sur 4.)



### Utilisation de la touche PRE-CH pour syntoniser la chaîne précédente

Appuyez sur la touche PRE-CH. La dernière chaîne syntonisée est sélectionnée automatiquement.

Pour alterner rapidement entre deux chaînes dont les positions sont éloignées, syntonisez l'une des chaînes, puis utilisez les touches numériques pour syntoniser l'autre chaîne. Il suffit ensuite d'appuyer sur PRE-CH pour passer de l'une à l'autre.



## Réglage du volume

### Utilisation des touches de réglage du volume

Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume et sur la touche VOL - pour le réduire.

## Utilisation de la sourdine

### Utilisation de la touche MUTE

Vous pouvez couper le son en tout temps en appuyant sur la touche MUTE.

- 1 Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son. L'indicateur "Sourdine" apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- 2 Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche MUTE, ou appuyez sur la touche VOL + ou VOL -.








# Programmation de la télécommande

La télécommande de l'écran peut être programmée pour commander presque tous les magnétoscopes, câblosélecteurs et lecteurs de DVD. Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon quatre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câble, DVD ou STB. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

Remarque : • La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les lecteurs DVD, magnétoscopes et câblosélecteurs.  
• La télécommande commande uniquement les récepteurs STB fabriqués par Samsung.

## Programmation de la télécommande pour un magnétoscope, un câblosélecteur ou un lecteur de DVD

- 1 Éteignez le magnétoscope. (ou magnétoscope, câblosélecteur, lecteur de DVD).
- 2 Appuyez sur la touche MODE. Le mode change dès que vous appuyez sur cette touche.
- 3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.
- 4 À l'aide des touches numériques de la télécommande, entrez les trois chiffres du code correspondant à la marque du magnétoscope, du câblosélecteur ou du lecteur de DVD (voir le tableau à la page 37). Vous devez entrer les trois chiffres du code, même si le premier chiffre est 0. (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. Votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande. Si votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD) ne s'allume pas après que vous avez procédé à la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnétoscope (câblosélecteur ou lecteur de DVD).  
Si aucun autre code n'est indiqué, essayez tous les codes de 000 à 089 (pour les magnétoscopes), de 000 à 077 (pour les câblosélecteurs) ou de 000 à 008 (pour les lecteurs de DVD).

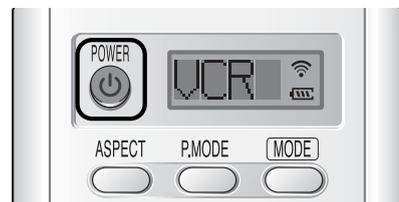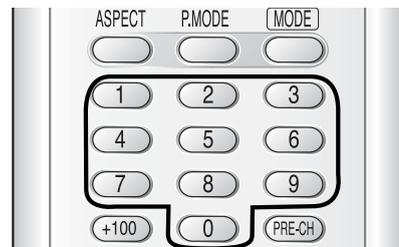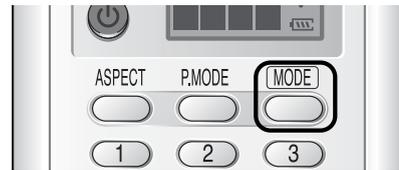

### Remarques

- Lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, les touches de commande du magnétoscope (STOP, REW, PLAY/PAUSE, FF) commandent le magnétoscope.
- Lorsque la télécommande est en mode câblosélecteur ou lecteur de DVD, les touches de commande du magnétoscope (STOP, REW, PLAY/PAUSE, FF) commandent tout de même le magnétoscope.
- Vous n'avez pas à programmer la télécommande pour commander les récepteurs STB fabriqués par Samsung car les codes sont préprogrammés.

## Codes de programmation de la télécommande

### Magnétoscopes


Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
Admiral	020	JVC	007 008 018 021 026 037	RCA	017 019 002 021 035 041 043 057 068
Aiwa	025	Kenwood	007 008 018 026 037	Samsung	000 001 002 003 004 005
Akai	027 004 032	KLH	070	Sansui	026
Audio Dynamics	007 026	Lloyd	025	Sanyo	018 024
Bell&Howell	018	Logik	038	Scott	003 047 052 067
Broksonic	022	LXI	025	Sears	018 019 006 024 028 029 041 048 051
Candle	002 006 003 015 008 055	Magnavox	021 036 056 059	Sharp	020 034 045 015
Canon	021 056	Marantz	008 007 018 021 026 036 037 062	Shimom	027 033 038 058
Citizen	002 003 006 008 015 055	Marta	006	Signature	025
Colortyme	007	MEI	021	Sony	027 033 044
Craig	002 024	Memorex	006 021 024 025	Sylvania	021 025 036 056 059
Curtis Mathes	002 017 007 008 021 025 056 064 066	MGA	034	Symphonic	025
Daewoo	003 015 010 011 012 013 014 016	Midland	005	Tandy	018 025
DBX	007 026	Minolta	019 041	Tashika	006
Dimensia	017	Mitsubishi	019 034 041 046	Tatung	037
Dynatech	034	Montgomery Ward	020	Teac	025 037 068
Emerson	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069	MTC	002 025	Technics	021
Fisher	018 024 028 029 048 051 061	Multitech	002 025 038 005	Teknika	021 006 025 031
Funai	025	NEC	018 007 026 037 008 062 064	TMK	066
General Electric	017 002 021 005 056	Optimus	020	Toshiba	003 019 029 051 052
Go Video	002	Panasonic	021 056 071 072	Totevision	002 006
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010	Pentax	019 041	Unitech	002
Harman Kardon	007	Pentex Research	008	VectorResearch	007 026
Hitachi	019 025 041 042	Philco	021 036 056 059	Victor	026
InstantReplay	021	Philips	021 036	Video Concepts	007 026
JC Penny	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056	Pioneer	019 026 039 053	Videosonic	002
		Portland	015 049 055	Wards	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
		PROSCAN	017	Yamaha	007 008 018 026 037
		Quartz	018	Zenith	023 027 033 073
		Quasar	021 056		
		Radio Shack/Realistic	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056		

### Câblsélécteurs

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
Anvision	017 018	Philips	019 021 023 028	Sprucer	022
GI	041	Pioneer	018 020 004 044	Stargate 2000	036
Hamlin	003 024 031	RCA	014 022 040	Sylvania	016
Hitachi	025 030	Regal	003	Texscan	016
Jerrold	038 039	Regency	015 023	Tocom	032
Macom	025 030	SA	042 043	Universal	033 034
Magnavox	019 023 028	Samsung	000 001 002 003 004 005	Viewstar	019 021 023 028
Oak	026		006 007	Wamer amex	046
Panasonic	003 022 027 037 044	Scientific Atlanta	042 043	Zenith	017 029 035 037 045

### Lecteurs de DVD

Brand	Codes
Samsung	000 001
JVC	002
PROSCAN	003
RCA	003
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	008
Curtis Mathes	009

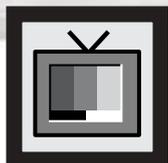

# Utilisation d'une source de diffusion externe

Utilisez la télécommande pour permuter entre les signaux des appareils connectés – magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur et la source de diffusion (câble ou ordinaire).

## Réglage de la source de diffusion

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".

➤ Accès rapide à la visualisation d'une source de signal externe : Appuyez sur le bouton "SOURCE" de la télécommande.



- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Liste source".



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal vidéo, puis appuyez sur la touche ENTER.




- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Remarque

- Quand vous raccordez un appareil à l'écran, vous pouvez choisir entre les prises AV1, AV2, S-Vidéo, Composante1, Composante2, Monitor Out, PC et DVI sur le panneau arrière de l'écran.

## Attribution de noms au mode d'entrée externe

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".

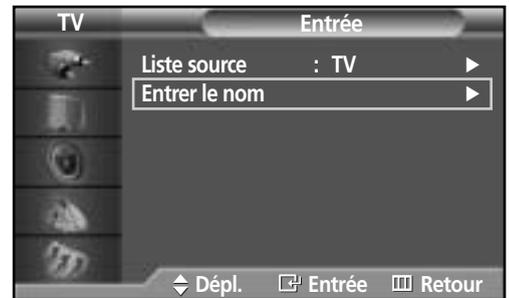

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un périphérique externe ; appuyez ensuite sur le bouton ENTER.

- Vous pouvez sélectionner un magnétoscope VCR, un lecteur DVD, un décodeur de télévision Câblé STB, un décodeur HD STB, un décodeur de télévision par Satellite STB, un Récepteur A/V, un Récepteur DVD, une console de Jeu, un Caméscope, un Combo DVD, un DHR ou un PC.
- Choisissez les autres sources de signal (AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC ou DVI) en utilisant la méthode mentionnée ci-dessus.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


### **Remarque**

- DHR : DVD HDD Recorder (Enregistreur DVD HDD)


S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Paramètres vidéo

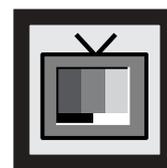

Réglages vidéo .....	42
Réglage automatique de l'image .....	43
Sélection de la tonalité .....	44
Technologie DNle (Digital Natural Image engine) .....	45
Redimensionnement de l'affichage .....	46
Arrêt sur image .....	48
Affichage de l'image sur image .....	49
Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée .....	54
Réglage du mode Commande couleur .....	56

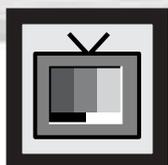


# Réglages vidéo

Vous pouvez utiliser les menus pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, les couleurs et la teinte de l'image.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personn.", puis appuyez sur la touche ENTER. Vous verrez aussi les paramètres "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" et "Teinte".

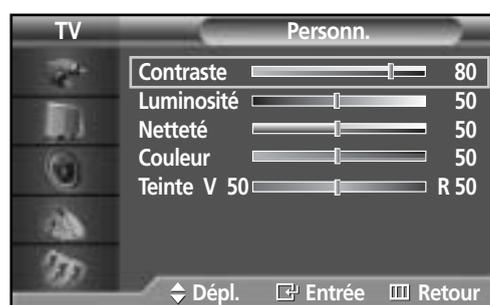


3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier la valeur du paramètre.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## **Remarque**

- En mode PC/DVI, la Couleur et la Teinte ne peuvent être modifiées.
- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image bascule automatiquement sur l'option Custom <Personnalisée>.

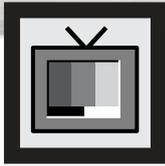

## Réglage automatique de l'image


L'écran est doté de réglages automatiques de l'image qui permettent de régler facilement l'affichage.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez sur la touche P.MODE de la télécommande.




- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Mode".

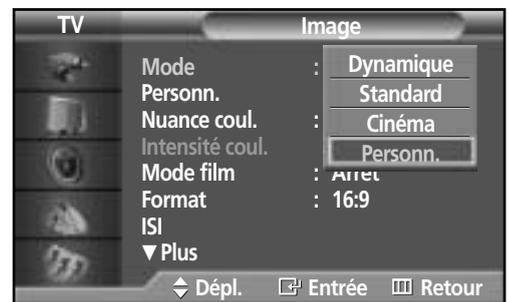


- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de l'image : "Dynamique", "Standard", "Cinéma" ou "Personn." ; appuyez ensuite sur le bouton ENTER.

- En mode PC/DVI, vous pouvez sélectionner "Divertiss.", "Internet", "Texte" ou "Personn."

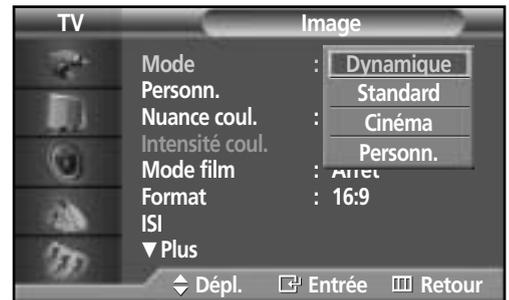

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

- Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez "Dynamique".
- Choisissez "Standard" pour les paramètres usine standard.
- Si vous regardez un film, choisissez "Cinéma".
- Choisissez "Personn." si vous souhaitez effectuer des réglages conforme à vos préférences. (reportez-vous à "Réglages vidéo" à la page 42)

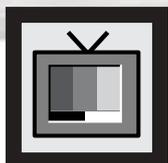

# Sélection de la tonalité

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur la touche ENTER.




3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Froide2", "Froide1", "Normale", "Chaude1" ou "Chaude2", puis appuyez sur le bouton ENTER.

- En mode PC, vous pouvez sélectionner "Personn.", "Froide", "Normale" ou "Chaude".
- En mode DVI, vous pouvez sélectionner "Froide", "Normale" ou "Chaude".

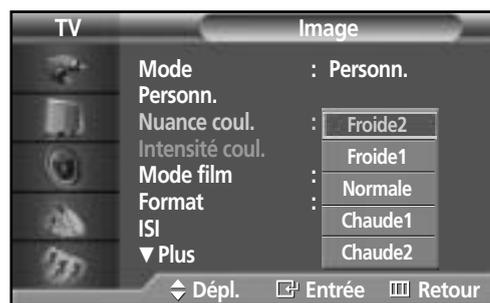

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

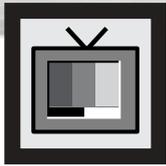


## Technologie DNle (Digital Natural Image engine)

Cette nouvelle technologie de Samsung offre des images plus détaillées, améliore les contrastes et les blancs, et réduit les bruits 3D.

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche DNle sous le rabat de la télécommande.

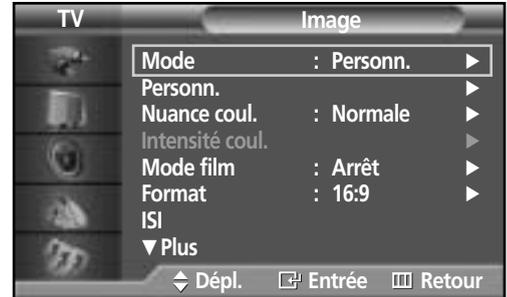

**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "DNle", puis appuyez sur la touche ENTER.




**3** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", "Arrêt" ou "Démo"; appuyez ensuite sur le bouton ENTER.

- Marche: Active le mode DNle.
- Arrêt : Désactive le mode DNle.
- Démo : L'écran de droite présente l'image sans mode DNle tandis que celui de gauche présente l'image avec mode DNle en fonction.



**4** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

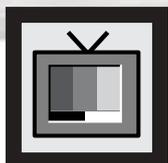

# Redimensionnement de l'affichage

La sélection du format d'image dépend du type de l'entrée vidéo (DVD, PC, etc.).

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci : Appuyez simplement sur la touche "ASPECT" de la télécommande.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur la touche ENTER.



**3** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la taille d'écran que vous souhaitez ; appuyez ensuite sur le bouton ENTER.




**4** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## **Remarque**

- Si vous regardez une image fixe ou en mode 4:3 (format normal) durant une période prolongée (plus de deux heures), il est possible que l'image devienne rémanente; il est préférable d'afficher l'image en mode 16:9 (grand écran) ou Panorama le plus souvent possible.


## 16:9 (grand écran)

16:9 Rapport de forme qui convient pour l'affichage DVD et grand écran.

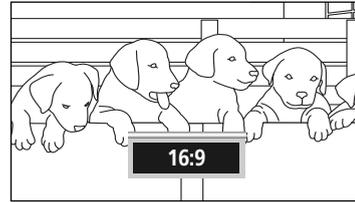


## Panorama

Permet d'afficher une image 16:9 dans un écran 4:3 sans rogner l'image.

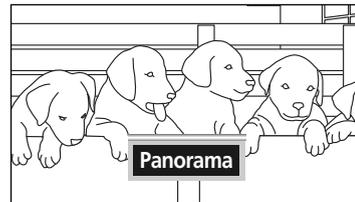


## Zoom

Agrandit l'image 16:9 (dans le sens vertical) pour remplir l'écran. Pour sélectionner , appuyez sur la touche ◀ ou ▶. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas. Après avoir sélectionné , utilisez la touche ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire l'image dans le sens vertical.

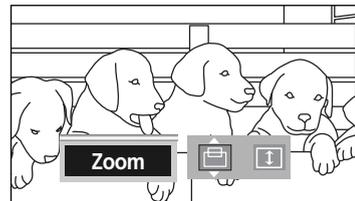


## 4 : 3 (normal)

Format standard pour les téléviseurs et les magnétoscopes (rapport de forme 4:3).

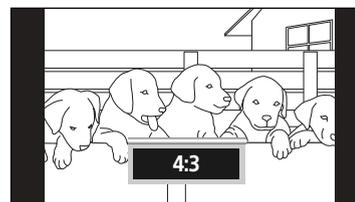

## Remarques


- Dans les modes TV, Vidéo, S-Vidéo et Composante (480i), tous les modes d'affichage sont accessibles (16:9 → Panorama → Zoom → 4:3).
- Dans le mode PC/DVI, seuls les modes 16:9 et 4:3 peuvent être sélectionnés.
- Dans les modes Composante (480p, 720p, 1080i), Panorama n'est pas accessible.
- Dans les modes Composante (480p, 720p, 1080i), vous pouvez déplacer l'image à l'écran au moyen des touches ▲ et ▼ (dans tous les modes d'affichage).
- Le passage au mode d'écran Normal ou Zoom alors que le mode ISI est en fonction fait disparaître la fenêtre en incrustation.

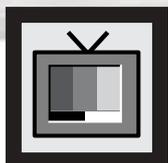


# Arrêt sur image

## **Touche STILL**

Appuyez sur la touche STILL de la télécommande pour faire un arrêt sur image. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'écoute.

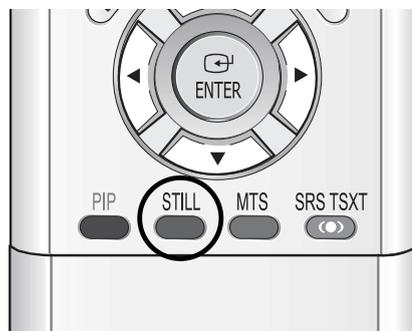

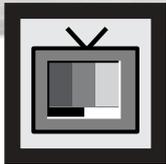

## Affichage de l'image sur image

### Sélection de l'écran ISI

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Raccourci: Appuyez simplement sur la touche PIP de la télécommande.
- Pour en savoir plus sur Sélect. son, veuillez vous reporter à la page 67.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



**3** Appuyez sur la touche ENTER, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche". La fenêtre incrustée apparaît dans un coin de l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".

#### Remarque

- Si la commande marche/arrêt de la fonction ISI refuse de fonctionner, vérifiez si le blocage puce V (voir à la page 101) est à la position de marche. Le mode ISI ne fonctionne pas quand le blocage puce V est activé. Régler le blocage puce V à arrêt et essayez de nouveau.



**4** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Réglages de la fonction image sur image

○ : L'image sur image et la permutation fonctionnent.  
X : L'image sur image ne fonctionne pas.

Image principale / Image incrustée	TV	AV 1	AV 2	S-Video	Composante 1	Composante 2	PC	DVI
TV	○	○	○	○	○	○	○	○
AV 1	○	X	○	○	○	○	○	○
AV 2	○	○	X	○	○	○	○	○
S-Video	○	○	○	X	○	○	○	○
Composante 1	○	○	○	○	X	X	X	X
Composante 2	○	○	○	○	X	X	X	X
PC	○	○	○	○	X	X	X	X
DVI	○	○	○	○	X	X	X	X

## Sélection d'une source externe

Vous pouvez utiliser l'image sur image pour visionner le signal d'une source externe, par exemple un magnétoscope.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Source", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les sources: "TV", "AV1", "AV2", "S-Vidéo", "Composante1", "Composante2", "PC" et "DVI".

Si aucune source n'est connectée aux prises d'entrée respectives de l'écran, aucune image ne s'affiche.

- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




### Remarques

- La fonction PIP <Incrustation d'image> est utilisable en mode Wide <Ecran large> (16:9 et Panorama <Panoramique>).
- L'utilisation de la fonction écrans multiples dans l'écran Normal (4 : 3) ou Zoom fait passer l'affichage au mode grand écran.

## Permutation de contenu entre l'image incrustée et l'image principale

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.
  - Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SWAP sous le rabat de la télécommande.

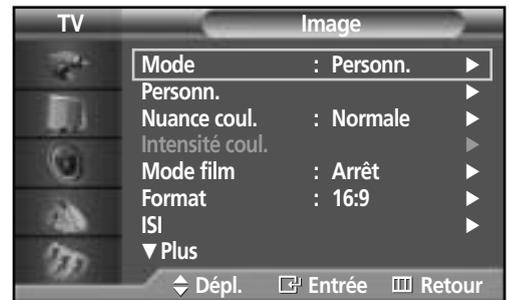

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Permutation", puis appuyez sur la touche ENTER.
  - L'image incrustée remplace l'image principale et vice-versa.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## Redimensionnement de la fenêtre incrustée

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SIZE sous le rabat de la télécommande.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



**3** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur la touche ENTER.




**4** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez, puis appuyez sur la touche ENTER.



**5** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## Déplacement de la fenêtre incrustée

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

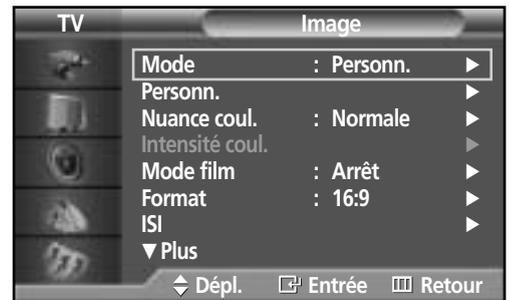

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la position d'image incrustée que vous voulez, puis appuyez sur la touche ENTER.



- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Remarque

- Le mode Double1 ( ) ou Double2 ( ) ne peut pas être sélectionné dans la position choisie.

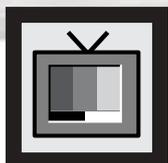

# Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée

Si la source de l'image incrustée est le téléviseur alors que le mode ISI est activé, vous pouvez sélectionner pour l'image incrustée une source de diffusion autre que celle de l'image principale.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Air/CATV", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Si l'écran est relié à une antenne, le réglage approprié est "Air". Si le signal provient d'un réseau de câblodistribution, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le type de câble approprié soit sélectionné ("STD", "HRC" ou "IRC").



5 Appuyez sur MENU pour sortir du menu.

## Changement de la chaîne incrustée

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche CH ▲ ou CH ▼ sous le rabat de la télécommande.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.




**3** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.



**4** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer la chaîne de l'image incrustée.



**5** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

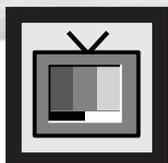

# Réglage du mode Commande couleur

Modes Commande couleur:

La fonction Commande couleur permet de régler les couleurs selon vos préférences, en modifiant les tons de chair, de ciel et de végétation au moyen de réglages prédéfinis (Standard, Personn., Bleu, Vert, Rose), sans incidence sur les autres couleurs à l'écran.


## Utilisation de la fonction Commande couleur dans le menu de réglage facile

Les tons de chair, de ciel et de végétation peuvent facilement être réglés selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande couleur", puis appuyez sur la touche ENTER.

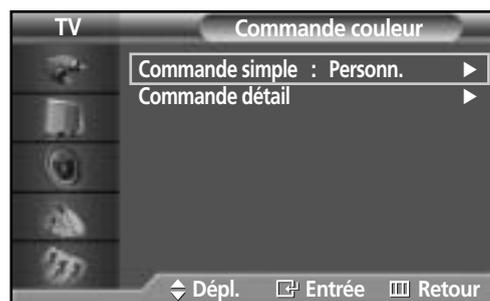


- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande simple", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage d'image recherché. L'image originale (non modifiée) est affichée à gauche, alors que le mode sélectionné est affiché à droite.

➤ Il y a cinq modes Commande couleur : Standard, Personn., Bleu, Vert et Rose.

- 5 Appuyez sur MENU pour fermer le menu.

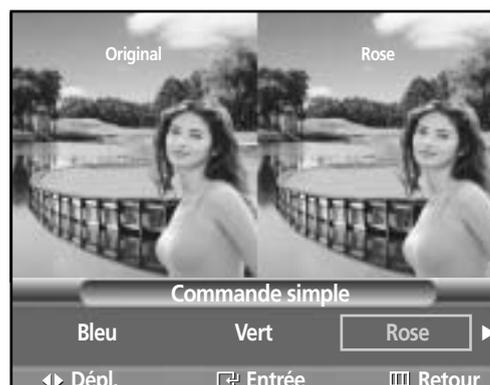

### Remarque

- Cette fonction est activée lorsque le mode "DNle" est réglé sur Marche ou "Démo".

## Caractéristiques des modes Commande couleur

La fonction Commande couleur permet d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.



➤ Image normale.



➤ Fait ressortir les bleus clairs




➤ Fait ressortir les verts doux



➤ Fait ressortir les couleurs chair.

### **Remarque**

- Les images ci-dessus peuvent différer de l'image affichée à l'écran. Ces images sont présentées à titre indicatif seulement.

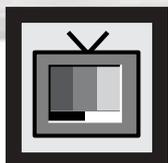

# Réglage du mode Commande couleur


## Réglages Commande couleur personnalisés

Vous pouvez personnaliser les trois couleurs Commande couleur (Rose, Vert et Bleu).

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande couleur", puis appuyez sur la touche ENTER.

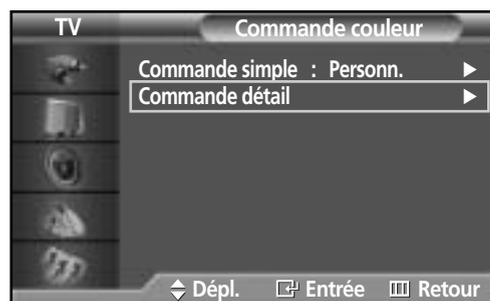

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande détail", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur Commande couleur recherchée, puis appuyez sur la touche ENTER ou ▶.

➤ L'image originale (non modifiée) est affichée à gauche, alors que le mode sélectionné est affiché à droite. Une barre de commande apparaît au bas de l'écran.

- 5 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir d'autres couleurs Commande couleur.

- 6 Appuyez sur la touche ENTER ou MENU pour confirmer les réglages et retourner au menu précédent.

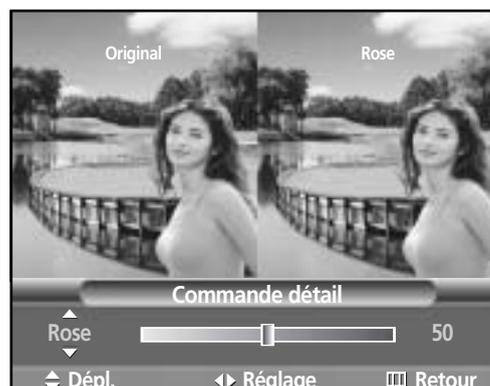


## Rétablissement des couleurs Commande couleur par défaut

Vous pouvez rétablir les couleurs Commande couleur par défaut au moyen de la fonction Rétablir.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande couleur", puis appuyez sur la touche ENTER.

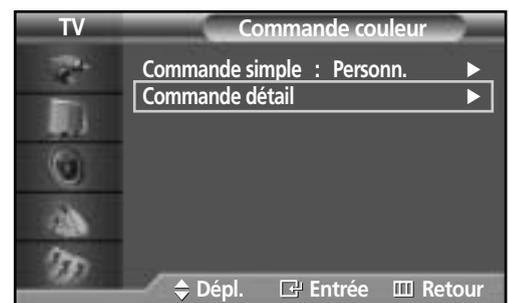

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Commande détail", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rétablir", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 5 Les couleurs Commande couleur reviennent aux valeurs par défaut réglées à l'usine. (La valeur par défaut de toutes les couleurs Commande couleur est 50.)

- 6 Appuyez sur MENU pour sortir du menu.

S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Paramètres audio



Réglages audio .....	62
Réglage automatique du son.....	63
Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne) .....	64
Réglage automatique du volume .....	65
Réglage du mode TruSurround XT .....	66
Activation du son de l'image secondaire (ISI) .....	67
Sélection de la sourdine interne .....	68




# Réglages audio

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personn.", puis appuyez sur la touche ENTER.

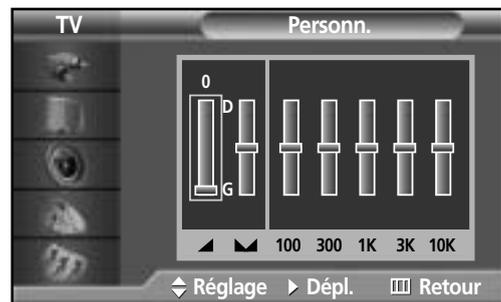

3 Choisissez l'option à régler (volume, équilibrage, égaliseur) en appuyant sur la touche ◀ ou ▶. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour obtenir le réglage recherché.

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

➤ Si vous modifiez les réglages de l'égaliseur, le mode son passe automatiquement au mode personnalisé.




## Réglage automatique du son

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



**2** Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Mode".

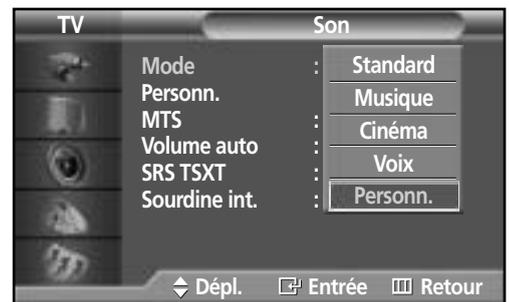

**3** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage audio "Standard", "Musique", "Cinéma", "Voix" ou "Personn.", puis appuyez sur la touche ENTER.



**4** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

- Choisissez "Standard" pour les paramètres usine standard.
- Si vous regardez une vidéo musicale, choisissez "Musique".
- Si vous regardez un film, choisissez "Cinéma".
- Choisissez "Voix" si vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- Pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés, choisissez "Personn" (reportez-vous à "Réglages audio" à la page 62).




# Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne)


Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez sélectionner parmi les modes audio stéréo, mono ou SAP (Separate Audio Program – habituellement un doublage en langue étrangère ou des informations, comme des nouvelles ou la météo).

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.


➤ Raccourci: Appuyez sur la touche MTS de la télécommande.

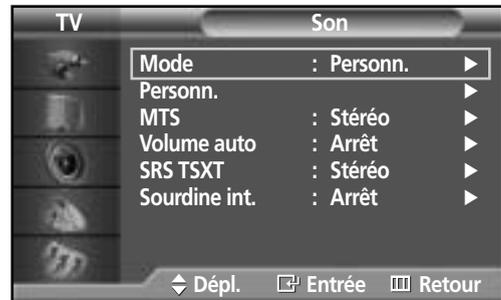

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "MTS", puis appuyez sur la touche ENTER.

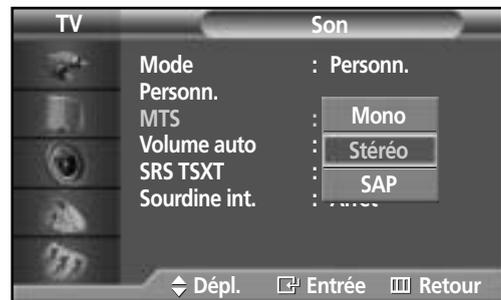

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mono", "Stéréo" ou "SAP".

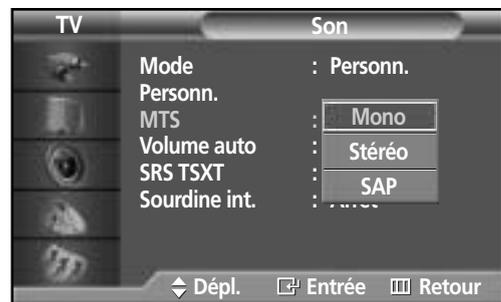

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

- Sélectionnez Stéréo pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
- Sélectionnez Mono pour les chaînes diffusées en monophonie ou si vous trouvez de la difficulté à recevoir un signal stéréo.
- Sélectionnez SAP pour écouter une émission SAP, habituellement un doublage en langue étrangère.

## **Remarque**

- La fonction MTS est accessible seulement en mode TV.




## Réglage automatique du volume

L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut devenir fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez une nouvelle chaîne. L'option "Volume auto" règle automatiquement l'intensité du signal sonore de chaque chaîne en baissant le volume s'il est trop élevé ou en l'augmentant s'il est trop faible.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur la touche ENTER.

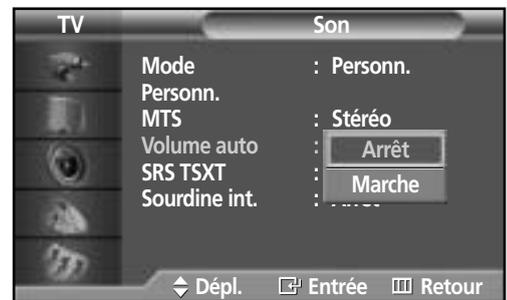

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur la touche ENTER.
  - Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



# Réglage du mode TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui permet de passer du contenu multicanal 5.1 sur un système à deux haut-parleurs.

Le mode Trusurround permet d'obtenir un son ambiophonique renversant sur tout système d'écoute à deux haut-parleurs, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur.

Ce mode est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci : Appuyez sur la touche "SRS TSXT" de la télécommande.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TSXT", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage recherché (Arrêt, Mono 3D ou Stéréo), puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

➤ TruSurround XT, SRS et le symbole (  ) sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.

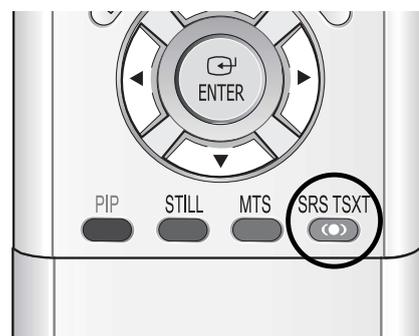



## Activation du son de l'image secondaire (ISI)

Quand la fonction ISI est activée, vous pouvez écouter le son de l'image secondaire.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélect. son", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Principale" et "Secondaire".



- 4 Pour sélectionner Secondaire, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.

- Vous pouvez écouter le son de l'image secondaire.
- Pour entendre le son de l'image principale, sélectionnez Principale.



- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



# Sélection de la sourdine interne

Si vous utilisez des haut-parleurs externes, vous pouvez désactiver les haut-parleurs internes.

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sourdine int.", puis appuyez sur la touche ENTER.



**3** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".



**4** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

S  
M  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Réglage des chaînes



Syntonisation précise des chaînes .....	70
Amplificateur à faible bruit (AFB) .....	71




# Syntonisation précise des chaînes

La fonction de syntonisation précise permet d'optimiser la réception d'une chaîne.


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Synt. précision", puis appuyez sur la touche ENTER.

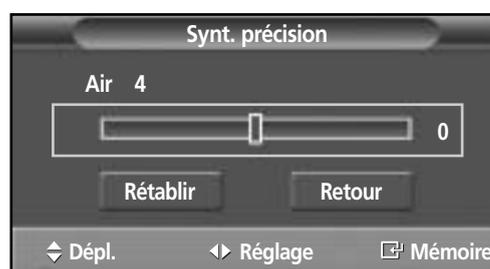


3 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la syntonisation fine.

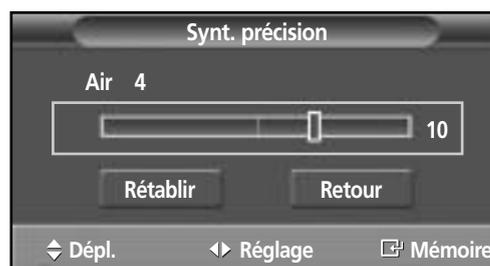

4 Pour enregistrer les réglages de syntonisation précise, appuyez sur la touche ENTER. (une icône en forme d'astérisque (\*) apparaît.) Pour ramener la syntonisation précise à "0", appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner "Restaurer", puis appuyez sur la touche ENTER.

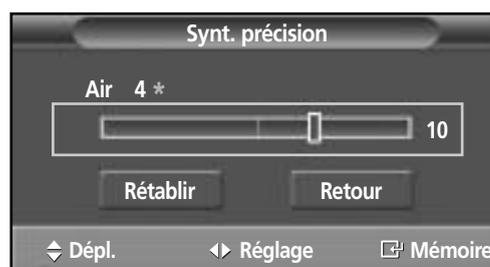

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

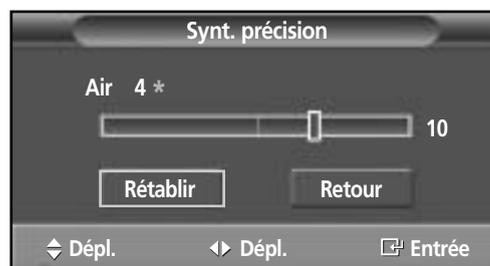





## Amplificateur à faible bruit (AFB)

Si le signal d'entrée est faible dans la région où est situé le téléviseur, l'amplificateur à faible bruit peut amplifier celui-ci et ainsi améliorer la réception.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ENTER.

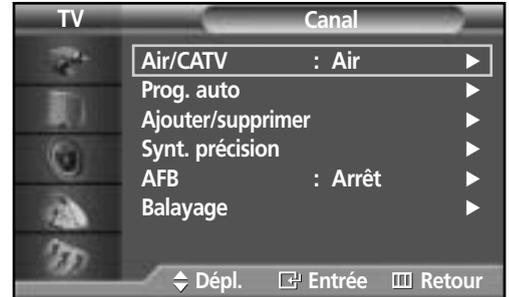

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "AFB", puis appuyez sur la touche ENTER.

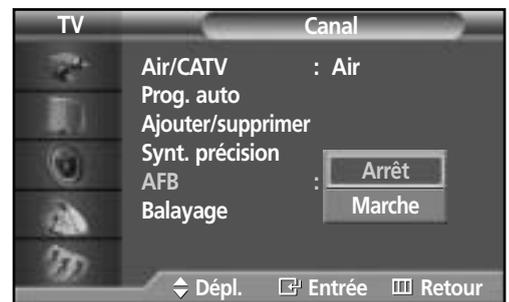

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur la touche ENTER.
  - Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".




- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Branchement et configuration d'un PC

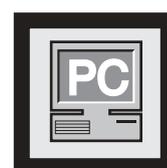


Branchement d'un PC .....	74
Réglage de l'écran en mode PC .....	78
Repositionnement de l'image .....	79
Réglage de la qualité de l'image .....	80
Résolution et fréquences .....	83



# Branchement d'un PC

Le branchement d'un ordinateur Macintosh peut nécessiter l'emploi d'un adaptateur.

## Écran

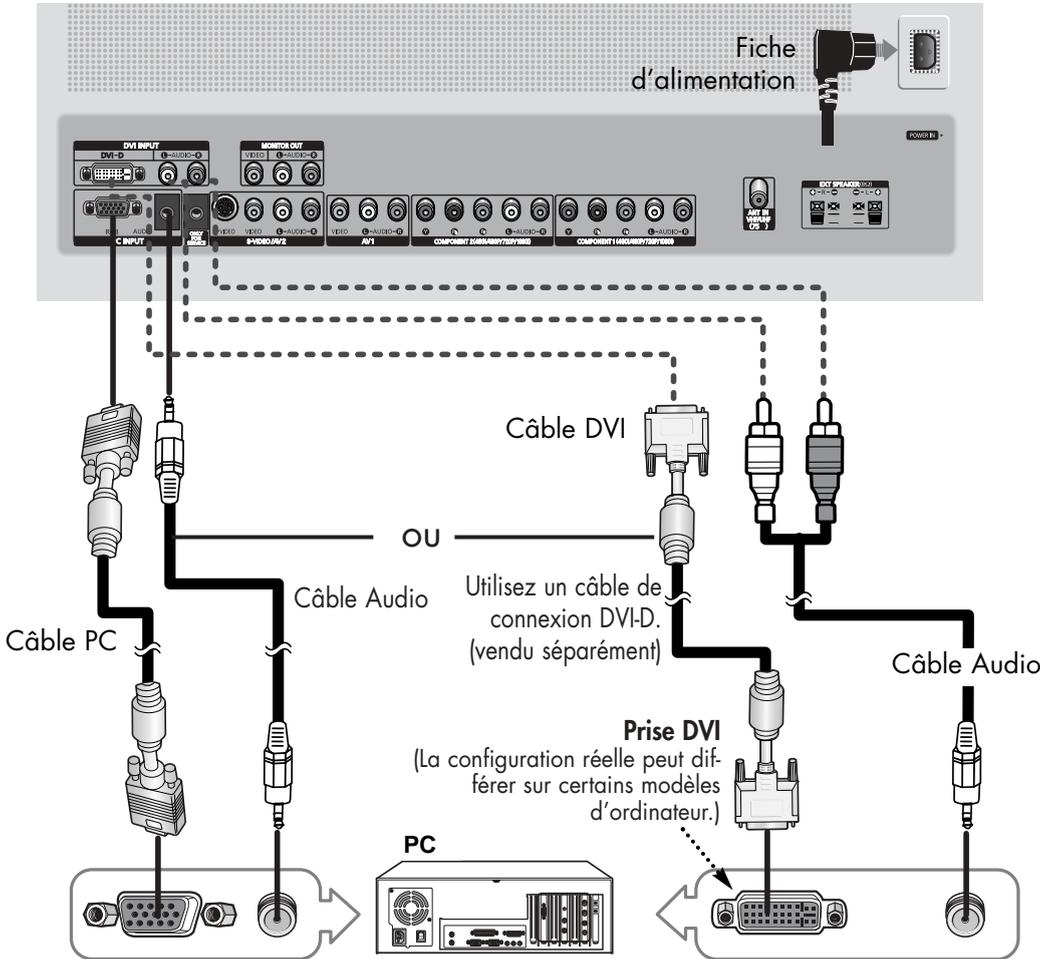

## Branchement d'un PC (15 broches D-SUB) à un écran à plasma

- 1 Branchez un câble PC entre la prise de sortie du PC et la prise d'entrée RVB de l'écran à plasma.
- 2 Branchez un câble audio entre la prise audio du PC et les prises d'entrée audio (PC INPUT) de l'écran à plasma.

## Branchement d'un PC (DVI) à l'écran à plasma

- 1 Branchez un câble DVI entre la prise PC DVI du PC et la prise d'entrée DVI-D de l'écran à plasma.
- 2 Branchez un câble audio entre la prise audio du PC et l'entrée audio L/R (DVI INPUT) de l'écran à plasma.

### Pour afficher la sortie vidéo de l'ordinateur sur l'écran:

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande ou sur la touche SOURCE sur le panneau avant pour sélectionner "PC".
3. Mettez l'ordinateur sous tension et vérifiez s'il est conforme aux exigences. (reportez-vous aux pages 76 et 77.)
4. Réglez l'affichage sur l'écran de l'ordinateur. (reportez-vous aux pages 78 et 80.)

## Configuration des broches

### Câble D-Sub

- Câble vidéo à 15 broches (broches en saillie)



N° de broche	ENTRÉE PC	SORTIE PC
1	Rouge (R)	Rouge (R)
2	Vert (V)	Vert (V)
3	Bleu (B)	Bleu (B)
4	Masse	Masse
5	Masse (DDC)	Masse (DDC)
6	Masse – Rouge (R)	Masse – Rouge (R)
7	Masse – Vert (V)	Masse – Vert (V)
8	Masse – Bleu (B)	Masse – Bleu (B)
9	Réservée	Réservée
10	Masse synchro	Masse synchro
11	Masse	Masse
12	Données (DDC)	Données (DDC)
13	Sync. horizontale	Sync. horizontale
14	Sync. verticale	Sync. verticale
15	Horloge (DDC)	Horloge (DDC)

### Câble DVI-D (connecteur numérique)



N° de broche	Assignment	N° de broche	Assignment
1	T.M.D.S. Données2-	13	T.M.D.S. Données3+
2	T.M.D.S. Données2+	14	Alimentation +5 V
3	T.M.D.S. Données2/4 Blindage	15	Masse (pour +5 V)
4	T.M.D.S. Données4-	16	Détection connexion à chaud
5	T.M.D.S. Données4+	17	T.M.D.S. Données0-
6	Horloge DDC	18	T.M.D.S. Données0+
7	Données DDC	19	T.M.D.S. Données0/5 Blindage
8	Non connecté	20	T.M.D.S. Données5-
9	T.M.D.S. Données1-	21	T.M.D.S. Données5+
10	T.M.D.S. Données1+	22	T.M.D.S. Horloge Blindage
11	T.M.D.S. Données1/3 Blindage	23	T.M.D.S. Horloge+
12	T.M.D.S. Données3-	24	T.M.D.S. Horloge-

## Configuration prêt-à-l'emploi (Plug and Play) de l'écran

La nouvelle solution VESA® prêt à l'emploi élimine les problèmes de configuration. Ce programme permet de configurer facilement l'écran pour l'utilisation avec un PC prêt-à-l'emploi. Le PC détecte l'écran et configure automatiquement les paramètres nécessaires. L'écran transmet automatiquement au PC ses données EDID (données d'affichage étendues) à l'aide de protocoles DDC (canal de données d'affichage).

## Configuration du logiciel de votre PC (Windows seulement)

Les paramètres d'affichage de Windows pour un PC standard sont indiqués ci-dessous. Cependant, les paramètres réels peuvent différer selon la version de Windows et la carte graphique utilisées. Même si l'affichage diffère, les paramètres de base s'appliquent dans la grande majorité des cas. (Sinon, contactez le fabricant du PC ou votre détaillant Samsung.)



Depuis le bureau de Windows, cliquez sur : Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration.



Cliquez deux fois sur l'icône Affichage pour afficher la boîte de dialogue du même nom.



Cliquez sur l'onglet Paramètres.

Les deux paramètres principaux de l'interface PC-écran à plasma sont la résolution et la palette de couleurs. Les valeurs appropriées pour ces paramètres sont les suivantes :

- Format (aussi appelé "résolution") : 1024 x 768 pixels.
- Palette de couleurs: Couleur 32 bits. Un exemple de boîte de dialogue des propriétés d'affichage est illustré à gauche.

Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est 60 Hz. Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

suite à la page suivante...

## **Remarques**

La position et le format de l'affichage peuvent varier selon le type d'écran du PC et sa résolution. Le tableau ci-dessous indique les résolutions compatibles :

Video Signal	Resolution (Dot X Line)	Vertical Frequency(Hz)	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Polarity	Horizontal Polarity
IBM PC / AT Compatible	720 X 400	70.087	31.469	P	N
	640 X 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.5	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 X 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.897	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	1024 X 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P
	1280 X 1024	60.020	63.981	P	P

(N: négatif / P: positif)

- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Il est probable que l'écran à plasma ne fonctionnera pas normalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Le tableau ci-dessus est conforme aux réglementations IBM/VESA et est basé sur l'utilisation de l'entrée analogique.
- "1280 x 1024" n'est pas disponible en mode DVI.

## **Remarques**

- Si l'écran à plasma est utilisé comme écran d'ordinateur, la palette de couleurs 32 bits est prise en charge.
- L'affichage du PC peut différer selon le modèle d'ordinateur. (et la version de Windows installée.)  
Consultez le mode d'emploi du PC pour savoir comment le connecter à un écran à plasma.
- Si les options de fréquence verticale et horizontale existent, sélectionnez 60 Hz (verticale) et 48.4 kHz (horizontale).
- Dans certains cas, des signaux anormaux (par exemple, des barres) peuvent apparaître à l'écran quand vous éteignez le PC (ou quand vous le débranchez). Si c'est le cas, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande ou sur la touche SOURCE sur le panneau avant pour activer le mode VIDÉO. Assurez-vous aussi que le PC est connecté.
- Branchez uniquement un écran d'ordinateur sur le port de sortie d'écran pour le visionnement de l'écran de l'ordinateur, sans quoi des signaux aléatoires peuvent s'afficher.



# Réglage de l'écran en mode PC

## Réglage des paramètres R.V.B (R.G.B)

### Préalable:


- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Intensité coul.", puis appuyez sur la touche ENTER.

La fonction "Intensité coul." est disponible uniquement quand "Nuance coul." est en mode personnel.

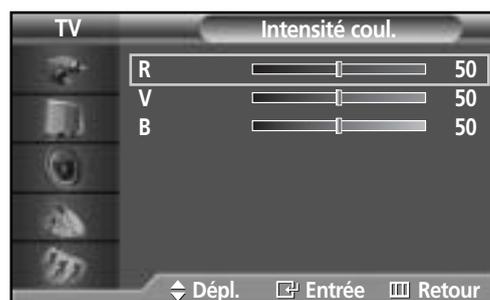

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier la valeur du paramètre en vous guidant sur l'indicateur d'état.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



## Repositionnement de l'image

Après avoir connecté l'écran à plasma au PC, si nécessaire vous pouvez régler la position de l'affichage.


### Préalable:

- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".


**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.




**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

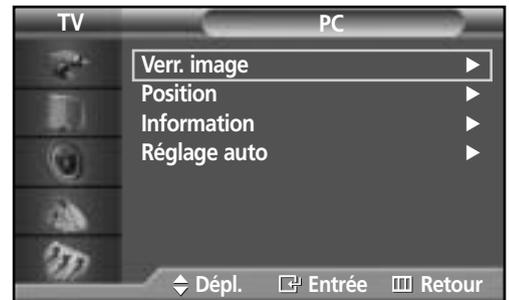

**3** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton ENTER.

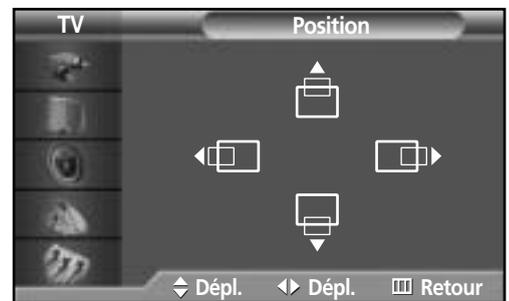

**4** Réglez la position de l'affichage à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

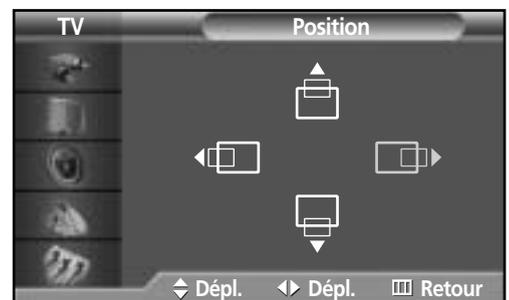

**5** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



# Réglage de la qualité de l'image

## Réglage automatique de l'image


### Préalable:

- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

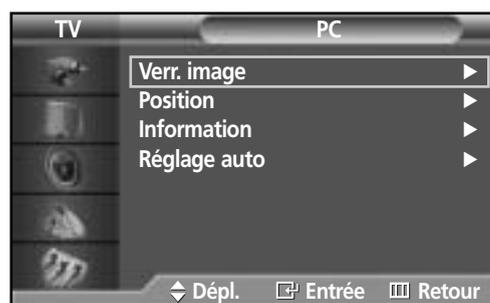

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Réglage auto. en cours" s'affiche et l'image se règle automatiquement.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## Réglage rapide


### Préalable:

- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

**1** Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



**2** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

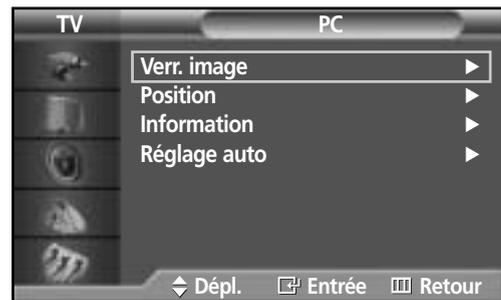

**3** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verr. image", puis appuyez sur la touche ENTER.



**4** Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Grossier".

Pour supprimer les parasites, appuyez sur la touche ◀ ou ▶. (Si l'option "Grossier" n'est pas réglée correctement, des barres verticales s'affichent.)



**5** Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

# Syntonisation précise


## Préalable:

- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

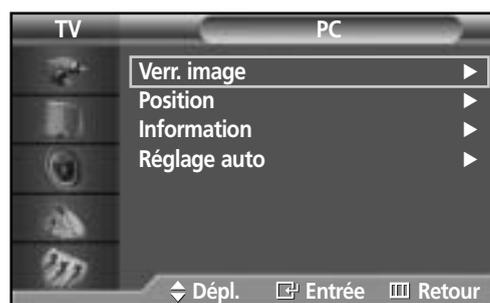

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verr. image", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fin", puis appuyez sur la touche ENTER. Pour supprimer les parasites, appuyez sur la touche ◀ ou ▶. (Si l'option "Fin" n'est pas réglée correctement, des barres verticales s'affichent.)



5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



## Résolution et fréquences


### Préalable:

- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner "PC".


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

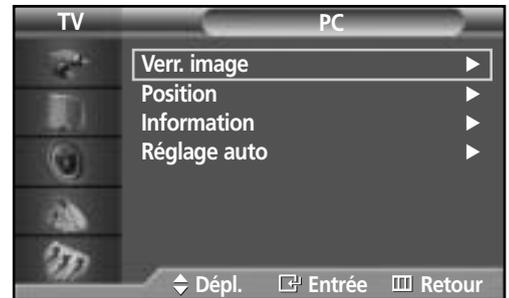

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Information", puis appuyez sur la touche ENTER. La résolution et les fréquences verticale et horizontale s'affichent.

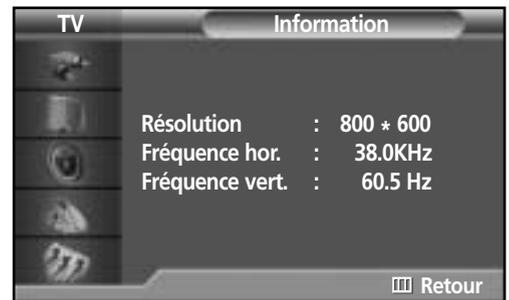

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

É C R A N   À   P L A S M A

## Réglage de l'heure



Réglage de l'horloge .....	86
Minuterie d'arrêt automatique.....	87
Programmation de la minuterie .....	88



# Réglage de l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure courante.
- 4 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Minute", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la minute courante.
- 5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "am/pm", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la bonne partie de la journée (am pour l'avant-midi ou pm pour l'après-midi). Appuyez sur la touche ENTER.
- 6 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.





## Minuterie d'arrêt automatique

La minuterie d'arrêt automatique permet de sélectionner un délai pour la mise hors tension automatique de l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SLEEP de la télécommande.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise en veille", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai d'arrêt automatique de l'écran. Le délai peut varier de 30 à 180 minutes.



- 5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Marche/Arrêt", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".



- 6 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



# Programmation de la minuterie

Vous pouvez programmer la minuterie de façon à ce que l'écran se mette automatiquement sous tension et hors tension aux heures voulues. Pour utiliser la minuterie, vous devez régler l'horloge de la façon décrite précédemment.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie act.". Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure courante.



- 4 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Minute", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la minute courante.



- 5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "am/pm", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la bonne partie de la journée (am pour l'avant-midi ou pm pour l'après-midi).



- 6 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne active au moment où l'écran s'allume.



- 7 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Volume", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume au moment où l'écran s'allume.



- 8 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Activation", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".




- 9 Si vous souhaitez régler l'heure d'arrêt, appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie dés.". Réglez "Minuterie dés." de la même façon que vous avez réglé "Minuterie act.".

- 10 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


S  
V  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

## Description des fonctions

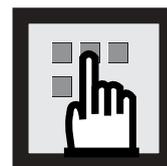

Sélection de la langue des menus.....	92
Réduction numérique des bruits.....	93
Sélection du mode film.....	94
Fonction de compensation des couleurs .....	95
Réglage du son de la fonction Mélodie.....	96
Réglage du mode écran bleu .....	97
Affichage des sous-titres .....	98
Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip) .....	99

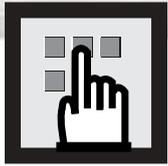

# Sélection de la langue des menus

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Langue".



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue: "English", "Français" ou "Español". Appuyez sur la touche ENTER.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



## Réduction numérique des bruits

Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réduct. bruit num.", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

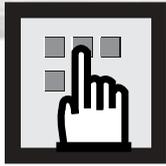


# Sélection du mode film

Activé: Détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition maximale.

Désactivé: Le téléviseur sort du mode film.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

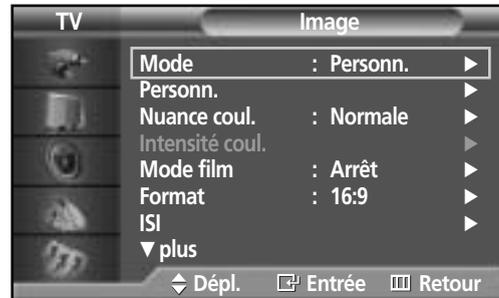

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode film", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" (On) ou "Arrêt" (Off), puis appuyez sur la touche ENTER.

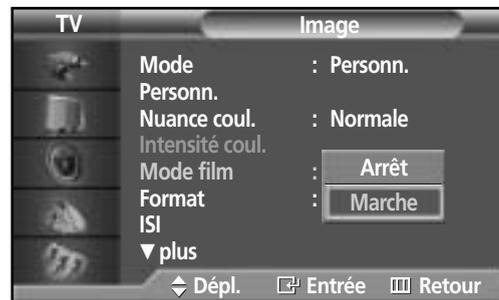

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## Remarque

- Le mode Film est pris en charge dans TV, VIDÉO, S-VIDÉO et COMPOSANTE 480i.

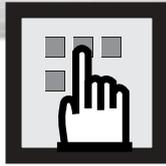

## Fonction de compensation des couleurs

Cette option permet de régler le rouge, le bleu et le vert de façon à compenser des problèmes particuliers de détection des couleurs.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Faibl. couleurs", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 3 Appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur le bouton ENTER. Vous voyez aussi les options "Rouge", "Vert" et "Bleu".
  - Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour modifier la valeur du paramètre.



- 5 Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.

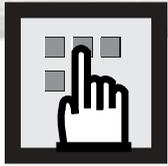

# Réglage du son de la fonction Mélodie

Cette option permet d'entendre une mélodie lorsque vous allumez et éteignez le téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Divers", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mélodie", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage recherché (Marche ou Arrêt).



- 5 Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.



## Réglage du mode écran bleu

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal ou un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous voulez continuer de voir l'image brouillée, vous devez désactiver le mode "Écran bleu".

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Divers", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran bleu", puis appuyez sur la touche ENTER.




- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Dans le mode appareil externe, l'écran bleu apparaît quand aucun signal n'est transmis par l'appareil externe, quel que soit le réglage de la fonction Écran bleu.



- 5 Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.

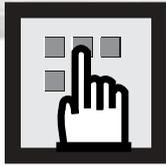

# Affichage des sous-titres

Le téléviseur peut décoder et afficher les sous-titres diffusés pendant certaines émissions. Les émissions sous-titrées sont généralement destinées aux personnes malentendantes ou alors ce sont des émissions en langue étrangère. Lorsque vous enregistrez une émission comportant des sous-titres avec un magnétoscope, la vidéocassette contient également les sous-titres. En outre, la plupart des vidéocassettes de film vendues ou louées contiennent aussi des sous-titres. Cherchez dans votre guide de télévision et sur l'emballage de la cassette le symbole de sous-titrage codé: .

Remarque: La fonction de sous-titrage ne fonctionne pas avec les signaux de DVD et de DTV.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Sous-titres". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour arrêter et marche les sous-titres, puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Texte" ou "Sous-titres", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 Selon l'émission, il peut s'avérer nécessaire de modifier les réglages des options "Canal" et "Champ": Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour apporter les changements. (reprenez l'étape 3 ci-dessus.)



- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

## Remarque

- Des chaînes et des champs différents affichent des informations différentes : Le champ 2 fournit des informations complémentaires à celles du champ 1 (par exemple, la chaîne 1 peut afficher les sous-titres en anglais, alors que la chaîne 2 affiche les sous-titres en espagnol).



## Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip)

La fonction V-Chip bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction V-Chip.

Remarque: Quand la fonction V-Chip est activée, les fonctions d'image incrustée et de programmation automatique des chaînes ne sont pas disponibles.


## Configuration de votre numéro d'identification personnel (NIP)

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.


Remarque: Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est 0-0-0-0.

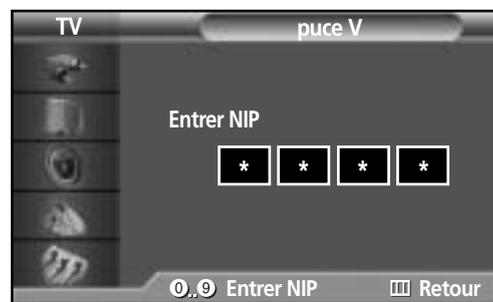

- 3 L'écran "puce V" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifier NIP", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4 L'écran "Modifier NIP" s'affiche. Entrez un code à 4 chiffres. Dès qu'un NIP à 4 chiffres est entré, l'écran "Confirmer NIP" apparaît. Entrez de nouveau votre NIP. Quand l'écran de confirmation disparaît, votre NIP est mémorisé.

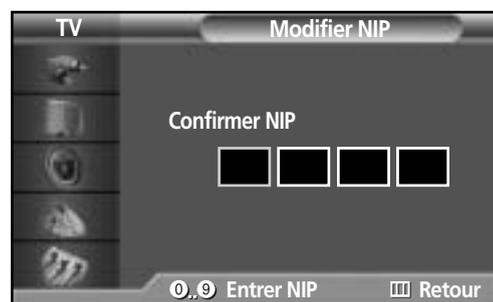

- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Remarque


- Si vous oubliez votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : Power Off. → Mute → 8 → 2 → 4 → Power On.

## Activation/désactivation du contrôle parental


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

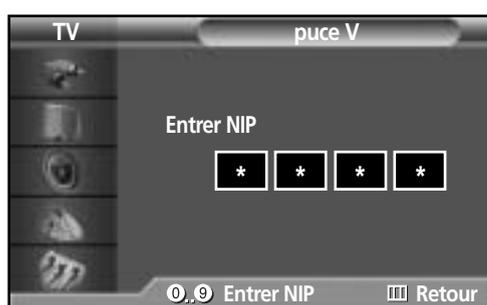

- 3 L'écran "puce V" apparaît. Pour activer la fonction puce V, appuyez sur la touche ENTER de façon à faire passer le champ "Blocage puce V" à "Marche". (Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "Marche" et "Arrêt".) Appuyez sur la touche ENTER.

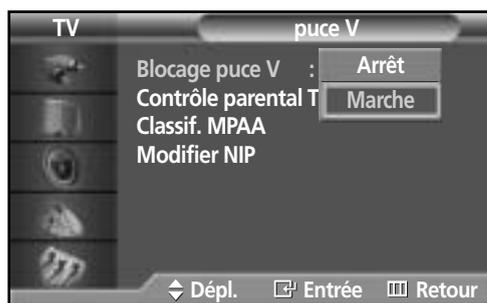

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


## Comment configurer les restrictions à l'aide des "Contrôle parental TV"

Premièrement, configurez votre numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction de contrôle parental. (reportez-vous à la section précédente.)


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

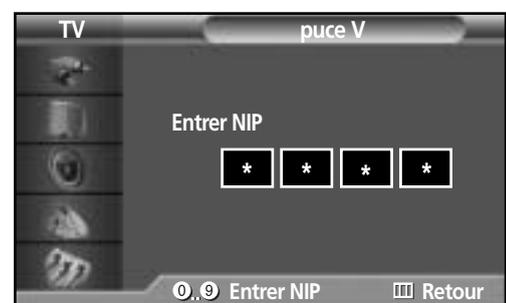

- 3 L'écran "puce V" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contrôle parental TV", puis appuyez sur la touche ENTER.

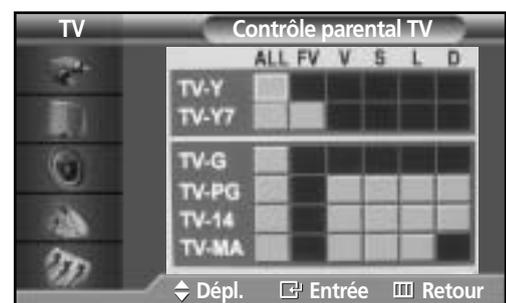


- 4 L'écran "Contrôle parental TV" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des six catégories établies en fonction de l'âge:

TV-Y	Jeunes enfants
TV-Y7	7 ans et plus


---

TV-G	Public de tous âges
TV-PG	Émissions à surveillance parentale
TV-14	14 ans et plus
TV-MA	Adultes

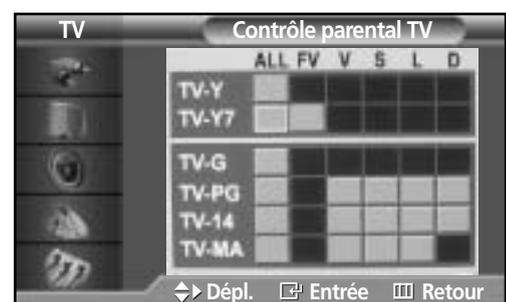

- 5** Vous devez maintenant choisir une classification. Appuyez sur la touche ENTER. Selon la configuration existante, le symbole  sera sélectionné. (Rien = débloqué;  = bloqué)

Lorsque "" est sélectionné, appuyez sur le bouton ENTER pour verrouiller ou déverrouiller la catégorie. Pour sélectionner une classification différente, appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis répétez les étapes.

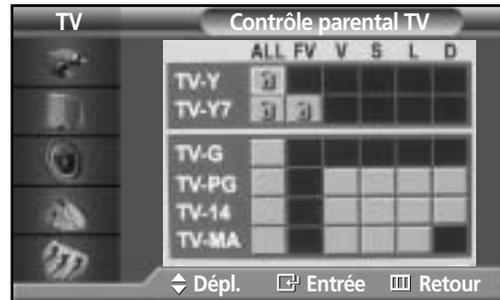

Remarque 1: Les catégories TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA comportent des options supplémentaires. Reportez-vous à l'étape suivante pour changer les sous-classifications ci-dessous:

FV: Violence fictive  
D: Dialogues à connotation sexuelle  
L: Langage pour adulte  
S: Sexe  
V: Violence

Remarque 2: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.

Par exemple, si vous bloquez la catégorie TV-Y, TV-Y7 sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez TV-G, toutes les catégories du groupe "jeunes adultes" seront aussi bloquées (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les sous-classifications (D, L, S et V) sont regroupées de la même façon. (reportez-vous à la prochaine section.)

- 6** Comment régler les évaluations secondaires FV, D, L, S et V  
Tout d'abord, sélectionnez l'une de ces classifications d'émissions TV : TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (voir étape 4, à la page précédente).

Ensuite, une fois que la classification est sélectionnée, appuyez de façon répétée sur le bouton .

Cette action fait défiler les classifications secondaires disponibles (FV, L, S, D ou V).

Le symbole "" s'affiche pour chaque classification secondaire.

Lorsque "" est sélectionné, appuyez sur le bouton ENTER pour changer de classification secondaire.

Pour sélectionner une classification d'émissions TV différente, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis répétez la procédure.

Remarque: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.

Par exemple, si vous bloquez la sous-classification L sous TV-PG, alors les sous-classifications L de TV-14 et TVMA sont automatiquement bloquées.

- 7** Appuyez sur la touche MENU pour effacer tous les écrans. (ou passez à la section suivante et configurez des restrictions supplémentaires basées sur les codes MPAA.)

**Remarque**

- Ces catégories composent deux grands groupes: TV-Y et TV-Y7 (jusqu'à 7 ans) et TV-G à TV-MA (tous les autres).

Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: Si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les classifications doivent être définies séparément. (Reportez-vous à la prochaine étape.)


## Configuration des restrictions au moyen des codes MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17 et X,NR

Le système de classification MPAA, qui est basé sur les codes établis par la Motion Picture Association of America (MPAA), s'applique surtout aux longs métrages. Quand la fonction de contrôle parental est activée, les émissions classées offensantes (système de classification des émissions ou MPAA) sont automatiquement bloquées.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

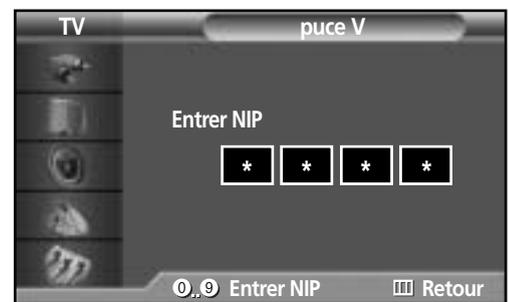


- 3 L'écran "puce V" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur la touche ENTER.

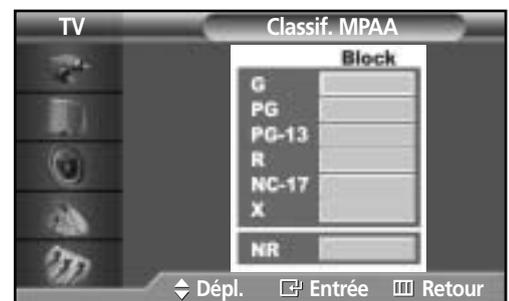

- 4 L'écran "Classif. MPAA" s'affiche. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie MPAA. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les catégories MPAA:

<b>G</b>	Audience générale (aucune restriction).
<b>PG</b>	Supervision des parents recommandée.
<b>PG-13</b>	PG-13 (Avertissement sévère).
<b>R</b>	R (Restraint - Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
<b>NC-17</b>	Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
<b>X</b>	X (Adultes seulement).
<b>NR</b>	Non classé.

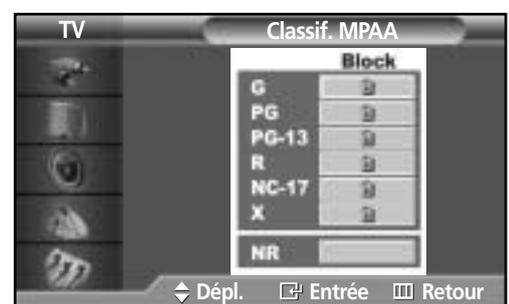


Quand une catégorie particulière est sélectionnée, appuyez sur le bouton ENTER pour l'activer. Le symbole sélectionné "■" s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour verrouiller ou déverrouiller la catégorie.

Remarque: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la catégorie PG-13, les catégories R, NC-17 et X sont automatiquement bloquées.


## Réinitialisation du téléviseur quand la fonction de contrôle parental bloque une chaîne

Si vous syntonisez une chaîne à accès restreint, la fonction de contrôle parental la bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche: "Dépassement de catégorie".

- 
- 1 Appuyez sur la touche ENTER.

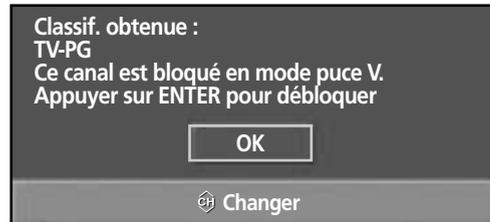

- 
- 2 Entrez votre NIP à 4 chiffres.

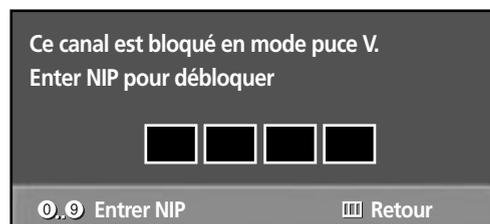

Pour rétablir l'image, syntonisez une autre chaîne à l'aide des touches numériques. Dans certains cas (selon la classification des émissions locales de télévision), la fonction de contrôle parental peut bloquer toutes les chaînes. Dans ce cas, utilisez la fonction V-Chip en guise de solution d'urgence.

- 
- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

- 
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur la touche ENTER.

- 
- 3 Entrez votre NIP puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour désactiver temporairement le blocage puce V.

S  
M  
W  
S  
U  
N  
G

É C R A N   À   P L A S M A

**Annexe** 

Dépannage .....	106
Entretien .....	107
Fiche technique .....	108



# Dépannage

Avant d'appeler un technicien, consultez cette liste des problèmes courants et des solutions possibles. Vous pourriez économiser du temps et de l'argent.

Problème	Solution possible
Image de mauvaise qualité.	Vérifiez toutes les connexions des câbles.
La télécommande ne commande pas l'écran.	Appuyez sur la touche MODE pour mettre la télécommande en mode TV.
L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.
Il n'y a pas d'image à l'écran.	Vérifiez si l'écran et la source sont branchés et sous tension.
L'image est trop pâle ou trop foncée.	Réglez la luminosité et le contraste.
L'image est trop grande ou trop petite.	Redimensionnez l'affichage.



## Entretien

Avec un entretien approprié, votre écran à plasma vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. Suivez ces directives pour obtenir un rendement optimal.

### À éviter

- Ne placez pas votre écran à plasma dans un endroit trop chaud, trop froid, trop humide ou poussiéreux.
- Ne placez pas votre écran à plasma près d'appareils électroménagers qui créent des champs magnétiques.
- Laissez toujours les ouvertures de ventilation bien dégagées.
- Ne posez pas l'écran à plasma sur une surface rugueuse ou inclinée, ni sur une surface en tissu ou en papier.

### Liquides

- Ne placez pas de liquides à proximité de l'écran ou sur celui-ci.

### Boîtier

- N'ouvrez jamais le boîtier et évitez de toucher aux pièces internes.
- Nettoyez l'écran à plasma avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de nettoyeurs liquides, de cires ou de produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du boîtier.

### Température

- Si votre écran à plasma est rapidement déplacé du froid à la chaleur, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures, afin de permettre l'évaporation de toute condensation éventuelle.



# Fiche technique

L'apparence et les caractéristiques techniques de l'écran peuvent être modifiées sans préavis afin d'en améliorer les performances.

Modèle	HP-P5031	
Dimensions	Écran	1205.5 (L) X 81.5 (P) X 725 (H) mm / 47.47 (L) X 3.21 (P) X 28.54 (H) inches
Poids	Écran	41.7 kg(Sans Support) / 91.9 lbs
Tension	AC 120 V~, 60 Hz	
Nombre de pixels	1366 (H) x 768 (V)	
Grandeur de l'écran	127 Cm/50 inches (16:9)	
Entrée d'antenne	VHF, UHF (75Ω non symétrique)	
Entrées vidéo	AV1 AV2 S-VIDÉO COMPOSANTE 1 - 480i / 480p / 720p / 1080i COMPOSANTE 2 - 480i / 480p / 720p / 1080i RGB : PC DSUB 15P DVI-D	
Entrées audio	AV1 AV2/ S-VIDÉO COMPOSANTE 1 COMPOSANTE 2 PC DVI-D	
Sortie moniteur	VIDÉO, AUDIO (G/D)	
Sortie haut-parleurs	15W+15W (8 Ω)	



## Memo

---

---

