

SAMSUNG

**LTN1785W
LT-P1795W**

TÉLÉVISEUR TFT À ACL

**Guide de
l'utilisateur**


Précautions lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe pour endommager de manière permanente votre écran de télévision.

- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque vous sélectionnez le mode normal (4:3) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 480p).



- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque vous sélectionnez le mode Écran large (16:9) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).

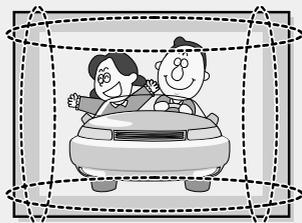


Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- **Télévision acceptant le numérique :** Lorsque la télévision reçoit des signaux HD (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).

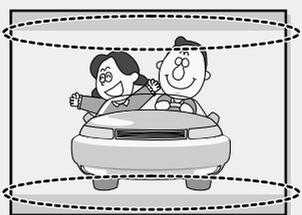


Lorsque vous regardez un programme numérique HD sur une télévision standard (4:3) en ayant sélectionné les tailles d'écran "16:9" ou "Panorama", vous le verrez mais les bords supérieur et inférieur seront rognés.

Remarque : Si les bords supérieur et inférieur ainsi que le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volumes de lumière transmi vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Télévision avec le numérique intégré (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (elle reçoit des signaux normaux à 480p).
- Télévision acceptant le numérique (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (avec un boîtier décodeur).
- Lorsque vous regardez un programme analogique (standard) sur une télévision ayant un grand écran (mode 4:3 sélectionné).

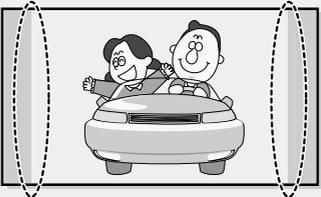


Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Lorsque vous regardez un DVD, un CD ou une vidéo au format Écran large (21:9) sur une télévision ayant un grand écran (16:9).
- Lorsque vous connectez votre ordinateur ou une console de jeux à la télévision et que vous sélectionnez le mode 4:3.

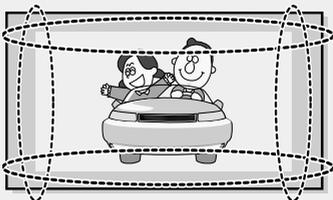

Si vous connectez un lecteur de DVD, un ordinateur ou une console de jeux à une télévision à écran large et que vous regardez un film, ou jouez à un jeu en mode normal (4:3) ou large (21:9), les bords gauche et droit ainsi que les bords supérieurs et inférieurs peuvent être rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

Merci d'avoir choisi Samsung

Merci d'avoir choisi Samsung ! Votre nouvelle télévision Samsung est dotée des toutes dernières innovations en matière de technologie télévisuelle.

Nous l'avons conçue avec des menus à l'écran et des capacités de sous-titrage simples d'utilisation, ce qui en fait un des meilleurs produits dans cette gamme. Nous sommes fiers de vous offrir un produit qui vous donnera entière satisfaction pendant de longues années.

Informations importantes relatives à la sécurité

 Soyez toujours prudent quand vous utilisez votre récepteur de télévision. Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de toute autre blessure, gardez à l'esprit ces consignes de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de votre appareil.


- Lisez toutes les instructions d'utilisation et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre télévision.
- Conservez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité en vue d'une consultation ultérieure.
- Tenez compte de tous les avertissements figurant sur le récepteur de télévision et dans les instructions d'utilisation.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation.
- Débranchez le récepteur de télévision de la prise murale avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon humide mais jamais de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.
- N'ajoutez jamais d'accessoires et/ou d'équipements sans l'accord préalable du fabricant.
De tels ajouts peuvent augmenter les risques d'incendie, de décharge électrique ou de tout autre dommage corporel.
- N'utilisez jamais le récepteur de télévision dans un endroit où il pourrait être au contact de l'eau ou immergé, par ex. près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, d'une piscine etc.
- Ne placez pas la télévision sur un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table instable pour éviter tout risque de chute.
La chute d'une télévision peut blesser grièvement un enfant ou un adulte et gravement endommager l'appareil.
Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec la télévision.
Suivez les instructions du fabricant lors du montage de l'appareil et utilisez l'accessoire de montage recommandé par le fabricant.
Déplacez le chariot et la télévision avec précaution.
Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent rendre le chariot et l'appareil instables ; ils pourraient alors tomber.
- Assurez une ventilation suffisante pour le récepteur de télévision.
Dans le châssis de l'appareil, des fentes sont prévues pour la ventilation, le protégeant ainsi d'une surchauffe éventuelle. N'obstruez pas ces ouvertures avec un objet quel qu'il soit et ne placez pas le récepteur de télévision sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
Ne le placez pas près d'un radiateur ou d'un registre de chaleur.
Si vous placez le récepteur de télévision sur une étagère ou dans une bibliothèque, assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante et que vous avez suivi les instructions de montage du fabricant.
- Raccordez votre récepteur de télévision uniquement à la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la tension d'alimentation de votre habitation, consultez votre revendeur d'appareils ou votre fournisseur d'électricité local.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cette télévision est équipée d'une prise polarisée à courant alternatif avec une fiche plus large que l'autre. Cette fiche rentre dans la prise d'alimentation d'une seule façon. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche ne correspond toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise.




- Protégez le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation secteur doit passer de telle sorte qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des objets placés sur ou contre lui. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et à leur point de sortie de l'appareil.
- Débranchez la télévision de la prise murale et débranchez l'antenne ou le connecteur du réseau câblé en cas d'orage ou d'absence et de non utilisation prolongées. Cela évitera que l'appareil ne soit endommagé par la foudre et par des surtensions des lignes électriques.
- Evitez les lignes électriques aériennes. L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité des lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage. De la même façon, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne risque pas de tomber sur ces lignes ou ces circuits électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faites extrêmement attention de ne pas toucher les lignes ou les circuits électriques. Le contact avec ces lignes peut être mortel.
- Evitez de surcharger la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car ils risqueraient de toucher des zones de tension électrique dangereuses ou d'endommager des pièces. Ne renversez aucun liquide quel qu'il soit sur la télévision.

- Antennes extérieures mises à la terre. Si une antenne extérieure ou un connecteur de réseau câblé est branché à la télévision, assurez-vous que l'antenne ou le connecteur de réseau câblé est mis à la terre pour permettre une protection contre les surtensions ou les accumulations de charges électrostatiques. L'alinéa 810 du Code national électrique, ANSI/NFPA N°




70-1984, donne des informations portant sur la mise à la terre correcte du mât et de la charpente support, sur la mise à la terre du câble d'entrée du dispositif de décharge de l'antenne, sur la taille des conducteurs de mise à la terre, sur l'emplacement du dispositif de décharge de l'antenne, sur le branchement aux prises de terre et sur les exigences relatives aux prises de terre.

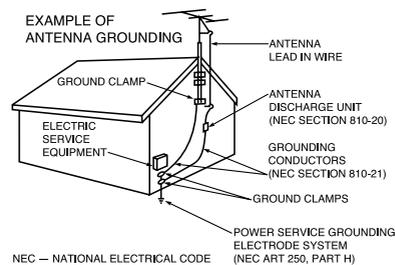

- Ne tentez pas de réparer vous-même la télévision. Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié. Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez les réparations au personnel qualifié dans les cas suivants :
 - si la prise ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé
 - si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil
 - si la télévision a été exposée à la pluie ou à l'eau
 - si la télévision ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions d'utilisation
 - si la télévision est tombée ou si le châssis est endommagé
 - si la télévision donne des signes évidents de baisse de performance
- Si vous faites vous-même des réglages, réglez seulement les commandes traitées dans les instructions d'utilisation. Le réglage des autres commandes peut endommager l'appareil et exige souvent un important travail de la part du technicien qualifié pour ramener la télévision à son état normal.
- Quand des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de dépannage utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer des dommages supplémentaires sur l'appareil.
- Après chaque intervention sur cette télévision, demandez au technicien de dépannage d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que la télévision est en bon état de fonctionnement.



- Eloignez tous les adaptateurs électriques.
→ Risques d'incendie.
- Eloignez l'adaptateur électrique de toute autre source de chaleur.
→ Risques d'incendie.
- Retirez et jetez le sachet plastique de l'adaptateur électrique avant l'emploi.
→ Risques d'incendie.
- Maintenez toujours les adaptateurs électriques dans un lieu convenablement aéré.



ATTENTION**RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR**

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CA CHE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec toute pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.



Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec ce produit.



Remarque destinée à l'installateur de télévision par câble : Ce rappel a pour objectif d'attirer l'attention de l'installateur de télévision par câble sur l'article 820-40 du Code national électrique (alinéa 54 du code électrique canadien, chapitre I) qui donne des instructions pour une mise à la terre correcte et notamment spécifie que le câble de mise à la terre doit être branché à l'installation de mise à la terre du bâtiment la plus proche possible du point d'entrée du câble.

Attention : Les réglementations FCC/CSA précisent que toute modification ou tout changement non autorisé apporté à cet équipement peut rendre caduque l'autorisation accordée à l'utilisateur d'employer cet équipement.

Attention : Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, faites correspondre la fiche large de la prise mâle avec la fiche large de la prise femelle et insérez-les complètement l'une dans l'autre.

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Important : Une Cour Fédérale a estimé que l'enregistrement sans autorisation préalable des programmes de télévision est une atteinte aux lois américaines relatives aux droits d'auteur.

Certains programmes canadiens peuvent également être protégés par des droits d'auteur et tout enregistrement sans autorisation préalable de tout ou partie de ces programmes peut constituer une violation de ces droits.

Pour éviter tout dommage résultant d'un incendie ou d'une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

En tant que partenaire ENERGY STAR Samsung Electronics America, Inc. a établi que ce produit ou modèle de produit satisfait aux exigences ENERGY STAR en ce qui concerne le rendement énergétique.

Informations importantes en matière de garantie relative aux formats d'affichage utilisés

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder de la vidéo à images animées au format standard. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder des images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (LCD TV) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres. Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

[Remarque]

Si vous visualisez un écran fixe pendant une longue période de temps, une image résiduelle ou floue peut apparaître. Passez en mode économie d'énergie ou réglez l'économiseur d'écran sur image mobile lorsque vous devez vous éloigner du moniteur pendant une période prolongée.

TABLR DES MATIERES

Chapitre 1 : Votre nouvelle télévision

Liste des fonctions	1
Liste des pièces	1
Vos premiers pas avec la télévision	2
Boutons en haut de la télévision	2
Prises du panneau arrière	3
Télécommande	4
Insertion des piles dans la télécommande	6
La télécommande ne fonctionne pas	6

Chapitre 2 : Installation

Connexion d'antennes VHF et UHF	7
Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms	7
Antennes avec câble rond de 75 ohms	8
Antennes VHF et UHF séparées	8
Connexion du câble TV	8
Câble sans boîte de jonction	8
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des chaînes	9
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines chaînes	9
Branchement d'un magnétoscope	11
Branchement d'un magnétoscope S-VHS	12
Branchement d'un lecteur DVD	13
Branchement d'un PC	14

Chapitre 3 : Fonctions spéciales

Mise en marche et arrêt de la télévision	15
Changement des chaînes	15
Utilisation des boutons de chaînes	15
Utilisation du bouton PRE-CH <CHAINE PRECEDENTE> pour sélectionner la chaîne précédente	15
Réglage du volume	15
Utilisation d'Assourdir	15
Visualisation de l'affichage	16
Visualisation des menus	16

Chapitre 4 : Fonctionnement

Fonction Plug & Play	17
Mémorisation des chaînes	18
Sélection de la source du signal vidéo	18
Enregistrement des chaînes dans la mémoire (méthode automatique)	19
Pour contrôler les chaînes mises en mémoire	19
Pour sélectionner les chaînes au-delà de 100	19
AJOUTER et ENLEVER des chaînes (méthode manuelle)	20
Pour sélectionner Entrée Télévision	20
Pour éditer le nom de la source	21
Utilisation des paramètres automatiques d'image	22
Personnalisation de l'image	23
Utilisation des paramètres automatiques de son	24
Personnalisation du son	25
Sélection d'une langue de menu	26
Réglage du mode Ecran bleu	27

TABLR DES MATIERES

Syntonisation fine des chaînes	28
Visionnement Image sur Image (ISI)	29
Comment activer la fonction Image Sur Image (ISI)	29
Programmation ISI	29
Sélection d'une source de signal (Audio/Vidéo externe)	
pour la fonction ISI	30
Alternance entre l'image ISI et l'image principale	30
Changement de la chaîne ISI	30
Changement de position de la fenêtre ISI	30
Changement de taille de la fenêtre ISI	30
Changement de la taille de l'écran	31
Gel de l'image	31
Réglage des tons des couleurs	32
Pour un contrôle automatique du volume	33
Pour sélectionner l'option WOW	34
Options de son spéciales	35
Sélectionner le son principal ou secondaire	36
Réglage du son du casque	37
Régler l'horloge	38
Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt	39
Paramétrer le minuteur	41
Visualisation des sous-titres codés	42
Utilisation de la fonction V-Chip	43
Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)	43
Comment activer/désactiver la fonction V-Chip	44
Comment configurer les restrictions à l'aide des	
"TV guidelines"	44
Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations	
MPAA : G, PG, PG-13, R, NC-17, X	46
Comment réinitialiser la télévision après le blocage	
d'une chaîne par la fonction V-Chip ("Sortie d'urgence")	47
Chapitre 5 : Affichage PC	
Utilisation de votre télévision comme écran PC	48
Comment configurer le logiciel de votre PC	
(Windows uniquement)	48
Réglage de la qualité de l'écran	49
Changement de la position de l'écran	50
Comment utiliser le réglage automatique	51
Chapitre 6 : Dépannage	
Identification des problèmes	52
Annexe	
Comment assembler le support et la télévision	54
Installer un kit de fixation mural (vendu séparément)	55
Utilisation du verrouillage Kensington antivol	56
Support rétractable	56
Nettoyage et entretien de votre télévision	57
Utilisation de votre télévision à l'étranger	57
Spécifications	58
Modes d'affichage	59

Chapitre 1

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Liste des fonctions

Votre télévision a été conçue avec les technologies dernier cri.

Cette télévision présente des performances élevées et dispose des fonctions spéciales suivantes :

- Télécommande simple d'utilisation
- Système de menus à l'écran simple d'utilisation
- Minuterie automatique pour allumer et éteindre la télévision.
- Paramètres de son et d'image réglables pouvant être enregistrés dans la mémoire de la télévision
- Syntonisation automatique pouvant aller jusqu'à 181 chaînes
- Filtre spécial pour réduire ou éliminer les problèmes de réception
- Commande de syntonisation précise pour obtenir l'image la plus nette possible
- Décodeur de son à canaux multiples intégré pour une écoute stéréo ou bilingue
- Enceintes intégrées à deux voies
- Prise casque pour une écoute en toute discrétion
- Format 16:9 disponible en fonction de la source


Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD.


S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande
(BN59-00362B) et
piles (AAA x 2)




Adaptateur
(BN44-00074A)



Cordon
D'alimentation
(3903-000085)



Câble PC Vidéo
Câble signal D-Sub 15 broches
(BN39-00043A)

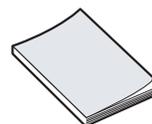

Instructions
D'utilisation


VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Vos premiers pas avec la télévision

Boutons en haut de la télévision

Les boutons en haut l'écran contrôlent les fonctions de base de votre télévision, y compris le menu affiché à l'écran. Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

☞ Les couleurs peuvent varier suivant le modèle que vous achetez.

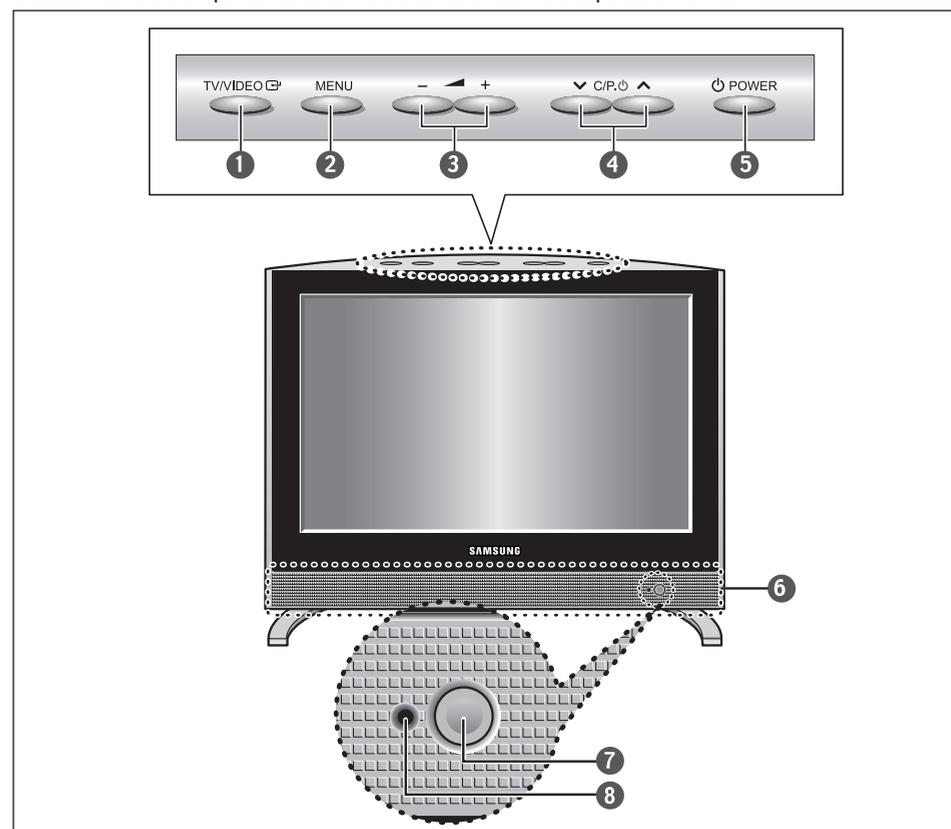

- | | |
|---|---|
| <p>1 TV/VIDEO (Voir page 20)
Affiche le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (Télé, VIDEO, S-VIDEO, COMPOSITE 1, COMPOSITE 2 PC).</p> <p>2 MENU
Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.</p> <p>3 - VOL +
Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.</p> <p>4 CH
Appuyez sur ce bouton pour changer de chaîne. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour mettre en surbrillance les divers éléments du menu à l'écran.</p> | <p>5 POWER
Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.</p> <p>6 HAUT-PARLEUR</p> <p>7 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE
Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.</p> <p>8 VOYANT D'ALIMENTATION
S'allume quand vous coupez l'alimentation.</p> |
|---|---|


VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Prises du panneau arrière

Les prises du panneau arrière sont utilisées pour brancher de façon permanente un appareil Audio/Vidéo comme par exemple un lecteur DVD ou un magnétoscope.

Pour plus d'informations sur le branchement des appareils, voir pages 7 - 14.

☞ Les couleurs peuvent varier suivant le modèle que vous achetez.

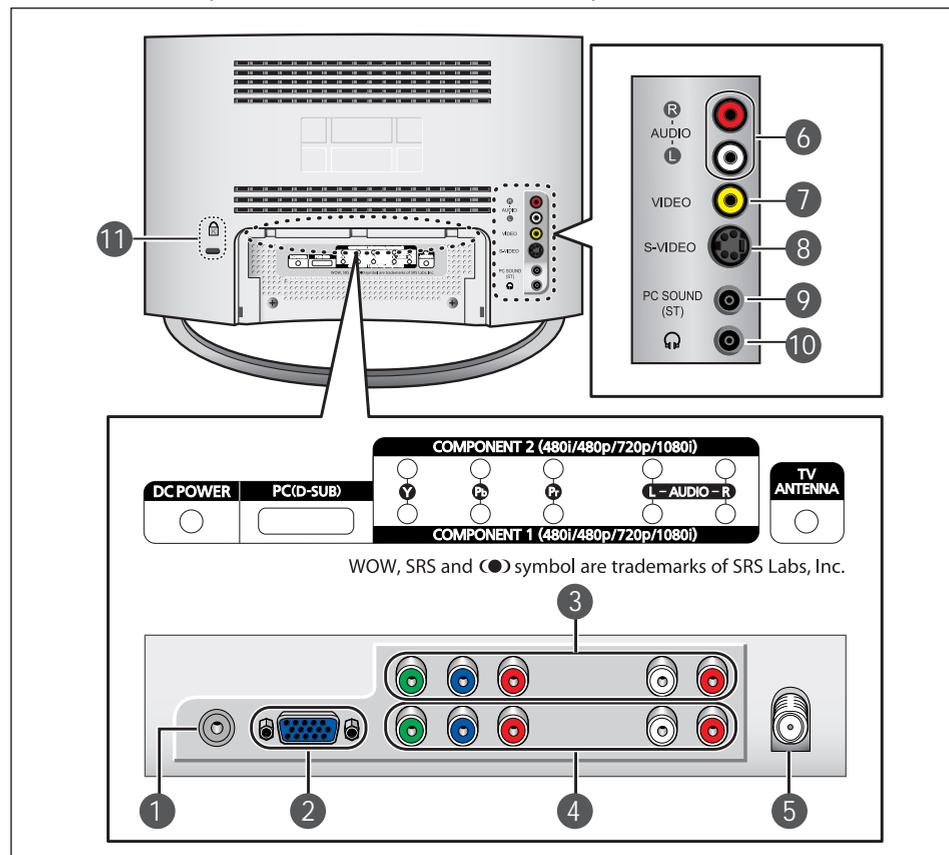

1 ENTRÉE COURANT DC

2 ENTRÉE VIDÉO PC

Pour brancher le câble relié au port de sortie vidéo de votre PC.

3 COMPOSANT 2

Pour brancher les composants audio/vidéo.

4 COMPOSANT 1

Pour brancher les composants audio/vidéo.

5 ANTENNE TÉLÉVISION

Pour brancher une antenne ou un système de télévision par câble.

6 ENTRÉE AUDIO

Pour connecter la sortie audio(L, R) d'un caméscope ou d'un magnétoscope.

7 ENTRÉE VIDÉO

Pour connecter une source vidéo comme un caméscope ou d'un magnétoscope.

8 SUPER ENTRÉE VIDÉO

Pour connecter une source S-Video, comme un caméscope ou d'un magnétoscope.

9 ENTRÉE SON PC

10 PRISE CASQUE

Branchez un casque externe sur cette prise pour une écoute en toute discrétion.

11 VERROUILLAGE KENSINGTON

(Voir page 56)

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Télécommande

Boutons plus fréquemment utilisés

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance allant jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la toujours vers le téléviseur.

1 POWER

Pour allumer et éteindre la télévision.
(Voir page 15)

2 P.MODE

Réglez l'image de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis.
(Voir page 22)

3 ASPECT


Pour faire varier la taille de l'écran et choisir entre les options Large, Panorama, Zoom 1, Zoom 2 et Normal. (Voir page 31)

4 MUTE

Appuyez sur ce bouton pour couper temporairement le son.
(Voir page 15)

5 MENU

Pour afficher le menu principal à l'écran.

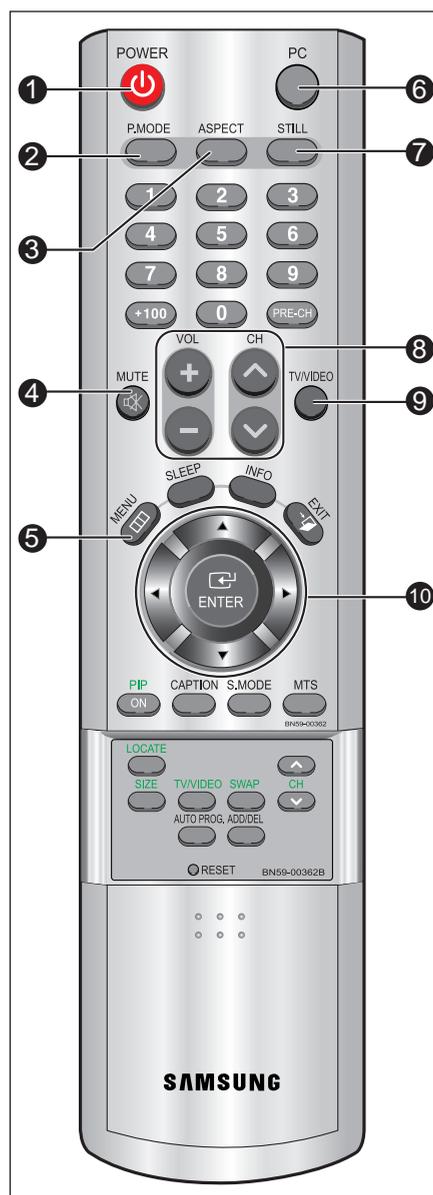

6 PC MODE

Appuyez pour passer en mode PC.

7 STILL

Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'action au cours d'une scène spécifique. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre normalement la vidéo.
(Voir page 31)

8 CH ^ et CH v (Chaîne précédente/suivante)

Appuyez sur CH ^ ou CH v pour changer de chaîne.

VOL + et VOL -

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.

9 TV/VIDEO

Appuyez sur ce bouton pour afficher toutes les sources vidéo disponibles.

10 BOUTON MANETTE

Permet de sélectionner les éléments du menu à l'écran et de modifier les valeurs du menu.
(La télécommande fonctionnera uniquement avec des magnétoscopes ou lecteurs DVD compatibles avec le Téléviseur LCD.)

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Boutons Pratiques

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance allant jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la toujours vers le téléviseur.

1 +100

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les chaînes au delà de 100. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 121, appuyez sur "+100", puis appuyez sur "2", puis sur "1". (Voir page 19)

2 SLEEP

Appuyez pour sélectionner une heure d'arrêt automatique de la télévision. (Voir page 41)

3 PIP

Référez-vous au chapitre Écran PIP de ce manuel. (Voir page 29)

CAPTION (Voir page 42)

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver les légendes.

S.MODE

Réglez le son de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis (ou sélectionnez vos paramètres de son personnalisés). (Voir page 24)

MTS

(Multi channel Television Stereo)

Appuyez sur ce bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé). (Voir page 35)

4 PIP controls (Voir page 29)

LOCATE

Appuyez sur ce bouton pour déplacer la fenêtre ISI vers l'un des quatre coins de l'écran de télévision.

SIZE

Appuyez sur ce bouton pour doubler, agrandir ou réduire la fenêtre ISI.

TV/VIDEO


Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une des sources de signal disponibles pour la fenêtre ISI.

SWAP

Pour permuter le signal vidéo actuellement affiché sur l'écran principal avec le signal de la fenêtre ISI.

^ CH v

Pour afficher les chaînes disponibles de façon séquentielle. (Ces boutons permettent de changer les chaînes uniquement dans la fenêtre ISI).

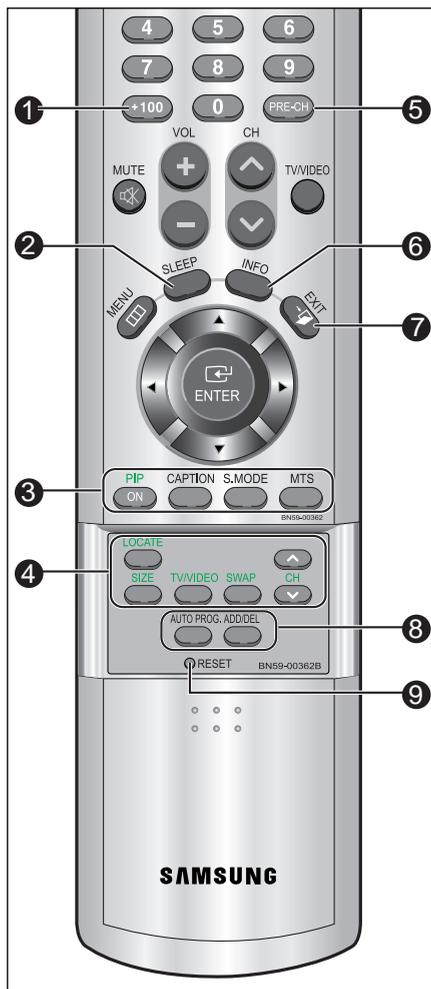

5 PRE-CH

Syntonise sur la chaîne précédente. (Voir page 15)

6 INFO

Appuyez sur ce bouton pour afficher la chaîne et les paramètres audio-vidéo en cours. (Voir page 16)

7 EXIT

Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.

8 AUTO PROG.

Utiliser pour mettre en mémoire les chaînes classiques ou câblées que vous recevez. (Voir page 19)

ADD/DEL

Utilisé pour enregistrer ou effacer les chaînes de la mémoire. (Voir page 20)

9 RESET


Si votre télécommande ne fonctionne plus, changez les piles et appuyez sur le bouton Régler (RESET) pendant 2 à 3 secondes avant de l'utiliser de nouveau.

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Insertion des piles dans la télécommande


1

Faites coulisser le couvercle complètement.

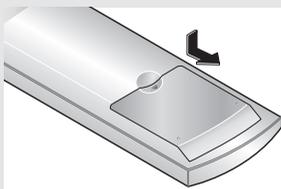

2

Placez deux piles AAA.

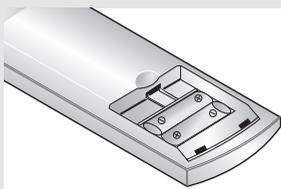

◀ Assurez-vous de faire correspondre les pôles “+” et “-” des piles avec le schéma situé à l’intérieur du compartiment.

3

Remplacez le couvercle.



◀ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n’utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être utilisée jusqu’à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

La télécommande ne fonctionne pas!

Contrôlez les points suivants :


1. Votre télévision est-elle allumée ?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
3. Les piles sont-elles à plat ?
4. Il y a-t-il une coupure de courant, ou bien la prise est-elle débranchée ?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

Chapitre 2

INSTALLATION

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir " Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms ", ci-dessous.



Si votre antenne se présente sous la forme d'un câble identique à la figure, voir " Antennes avec câble rond de 75 ohms ", page 8.




Si vous avez deux antennes, voir " Antennes VHF et UHF séparées ", page 8.

Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 ohms, procédez comme suit.


1

Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 ohms (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.

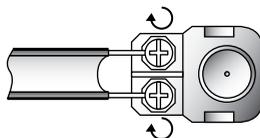

2

Branchez l'adaptateur dans la prise TV ANTENNE située dans la partie inférieure du panneau arrière.

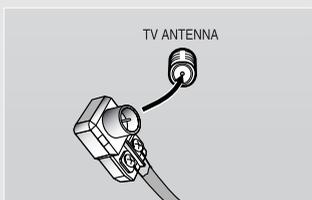


INSTALLATION

Antennes avec câble rond de 75 ohms

1

Branchez le câble d'antenne dans la prise TV ANTENNE située dans la partie inférieure du panneau arrière.

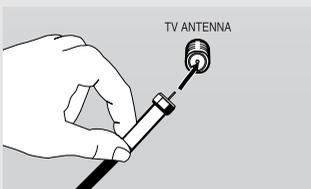


Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).


1

Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.

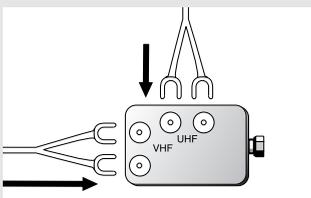

2

Branchez le multiplexeur dans la prise TV ANTENNE située dans la partie inférieure du panneau arrière.

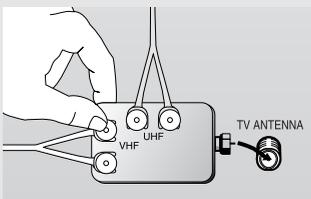

Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.

Câble sans boîte de jonction

1

Branchez le câble d'arrivée dans la prise TV ANTENNE située à l'arrière de la télévision.




◀ Cette télévision étant équipée d'un dispositif pour le câble, vous n'avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des chaînes câblées en clair.

INSTALLATION

Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des chaînes

1


Identifiez le câble connecté à la prise ANTENNA OUT de votre boîte de jonction.

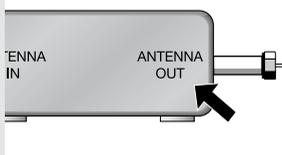

◀ Cette prise peut s'appeler "ANT OUT", "VHF OUT", ou simplement "OUT".

2

Branchez l'autre extrémité de ce câble à la prise TV ANTENNA située à l'arrière de la télévision.

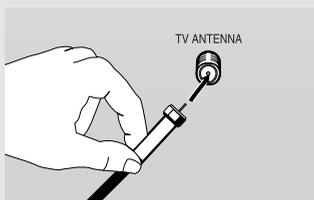


Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines chaînes

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines chaînes (comme les chaînes dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)

1


Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANTENNA IN de votre boîte de jonction.

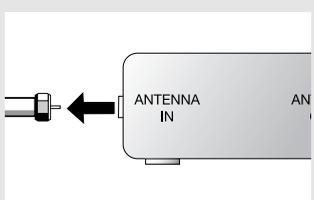

◀ Cette prise peut s'appeler "ANT IN", "VHF IN", ou simplement "IN".


2

Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.

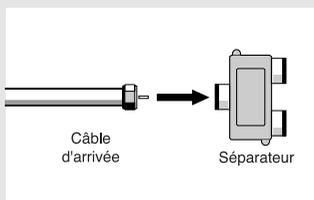

3


Branchez un câble coaxial entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.

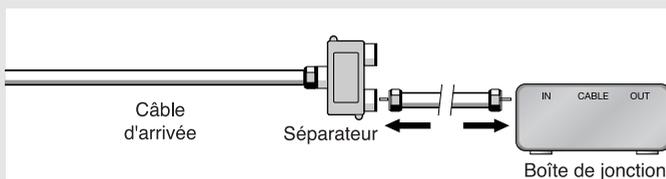

INSTALLATION


4

Branchez un câble coaxial entre la prise ANTENNA OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur A/B.

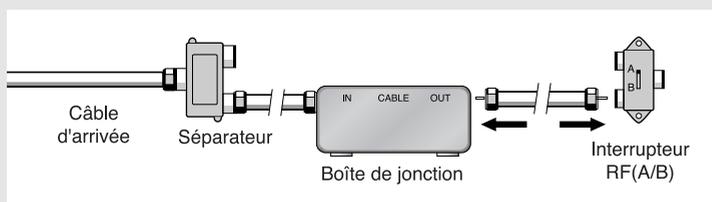


5

Branchez un autre câble entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).

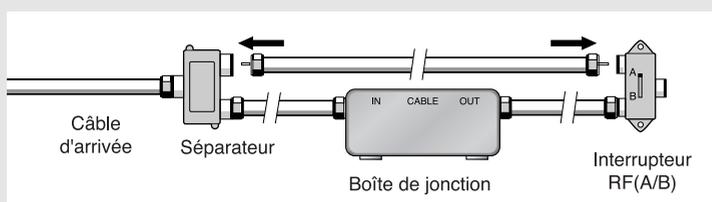

6

Branchez le dernier câble coaxial entre la prise OUT de l'interrupteur RF (A/B) et la prise VHF/UHF située à l'arrière de la télévision.

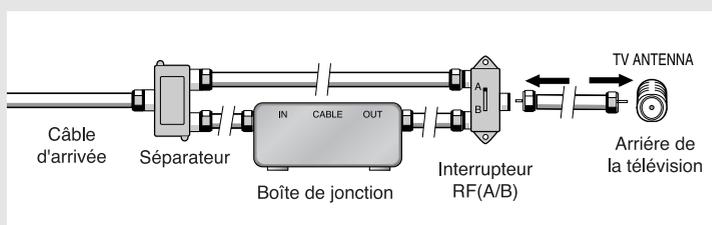

Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position " A " pour regarder les chaînes normales. Placez l'interrupteur A/B en position " B " pour une regarder les chaînes cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur " B ", vous devez syntoniser votre télévision sur la chaîne de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la chaîne 3 ou 4.)

INSTALLATION

Branchement d'un magnéscope

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 7-9). Sauter l'étape 1 si vous n'avez pas encore branché d'antenne ou de système de télévision par câble.


1

Débranchez l'antenne ou le câble de l'arrière de la télévision.




2

Branchez le câble ou l'antenne à la prise ANTENNA IN située à l'arrière du magnéscope.

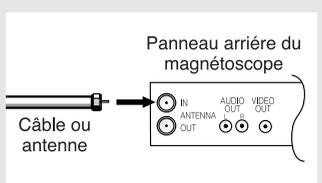

3


Branchez un câble coaxial entre la prise ANTENNA OUT du magnéscope et la prise d'antenne de la télévision.

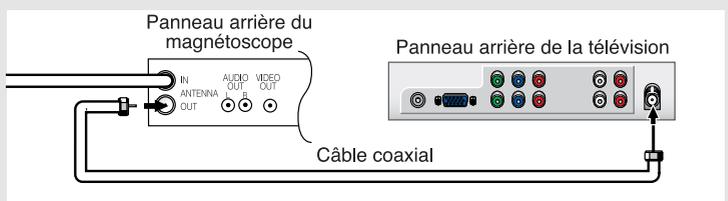

Un câble coaxial est généralement fourni avec le magnéscope. (Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électronique local).

4


Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnéscope et les prises AUDIO de la télévision.

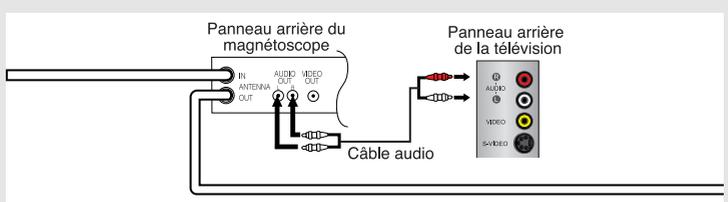

Si vous avez un magnéscope "mono" (c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d'entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnéscope est stéréo, vous devez brancher deux câbles.

5

Branchez un câble vidéo entre la prise VIDEO OUT du magnéscope et la prise VIDEO de la télévision.

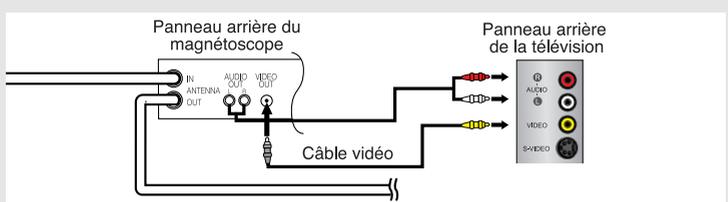

Suivez les instructions de "Visualisation d'une cassette à l'aide d'un magnéscope ou d'un caméscope" pour visualiser une cassette à l'aide de votre magnéscope.

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.


INSTALLATION

Branchement d'un magnéscope S-VHS

Votre télévision Samsung peut recevoir un signal S-Vidéo provenant d'un magnéscope S-VHS. (Ce branchement donne une meilleure image par rapport à un magnéscope VHS standard.)


1

Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente pour brancher l'antenne ou le câble à votre magnéscope et à votre télévision.

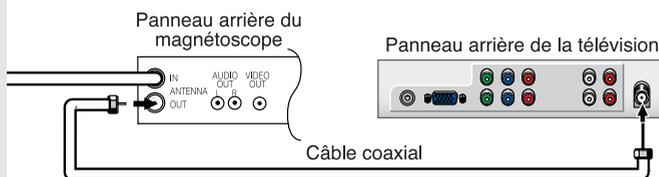


2

Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnéscope et les prises AUDIO INPUT de la télévision.

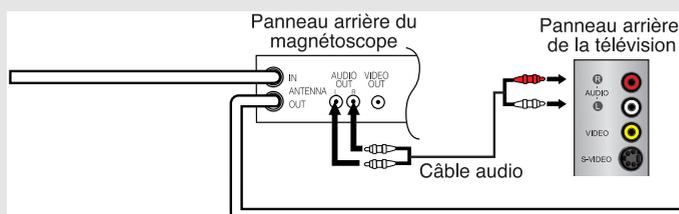

3

Branchez un câble S-Vidéo entre la prise S-VIDEO OUT <SORTIE S-VIDEO> du magnéscope et la prise S-VIDEO INPUT de la télévision.

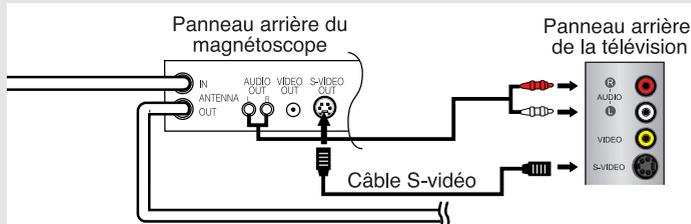

Un câble S-Vidéo est généralement fourni avec le magnéscope S-VHS. (Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électronique local).

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

INSTALLATION


Branchement d'un lecteur DVD

Les prises du panneau arrière de votre télévision ont été spécialement conçues pour faciliter le branchement d'un lecteur DVD.


1

Branchez les câbles audio entre les prises L,R AUDIO INPUT du magnétoscope et les prises AUDIO OUT du lecteur DVD.

Panneau arrière du lecteur DVD

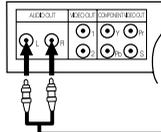

Panneau arrière de la télévision

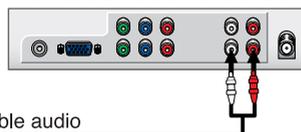


Câble audio


2

Branchez un câble vidéo entre les prises COMPONENT1 (Y, Pb, Pr) de la télévision et les prises Y, Pb, Pr du lecteur DVD.

Panneau arrière du lecteur DVD

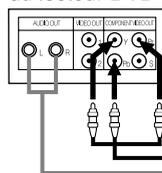

Panneau arrière de la télévision

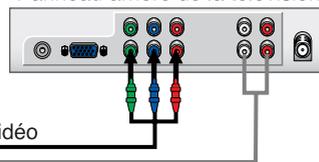

Câble vidéo


Remarque : Pour connaître l'explication de la vidéo Composant, consultez les instructions d'utilisation de votre lecteur DVD.

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

INSTALLATION

Branchement d'un PC

Remarque : Cette figure montre le panneau standard des connecteurs et des prises.
La configuration réelle de votre télévision peut être différente, en fonction du modèle.

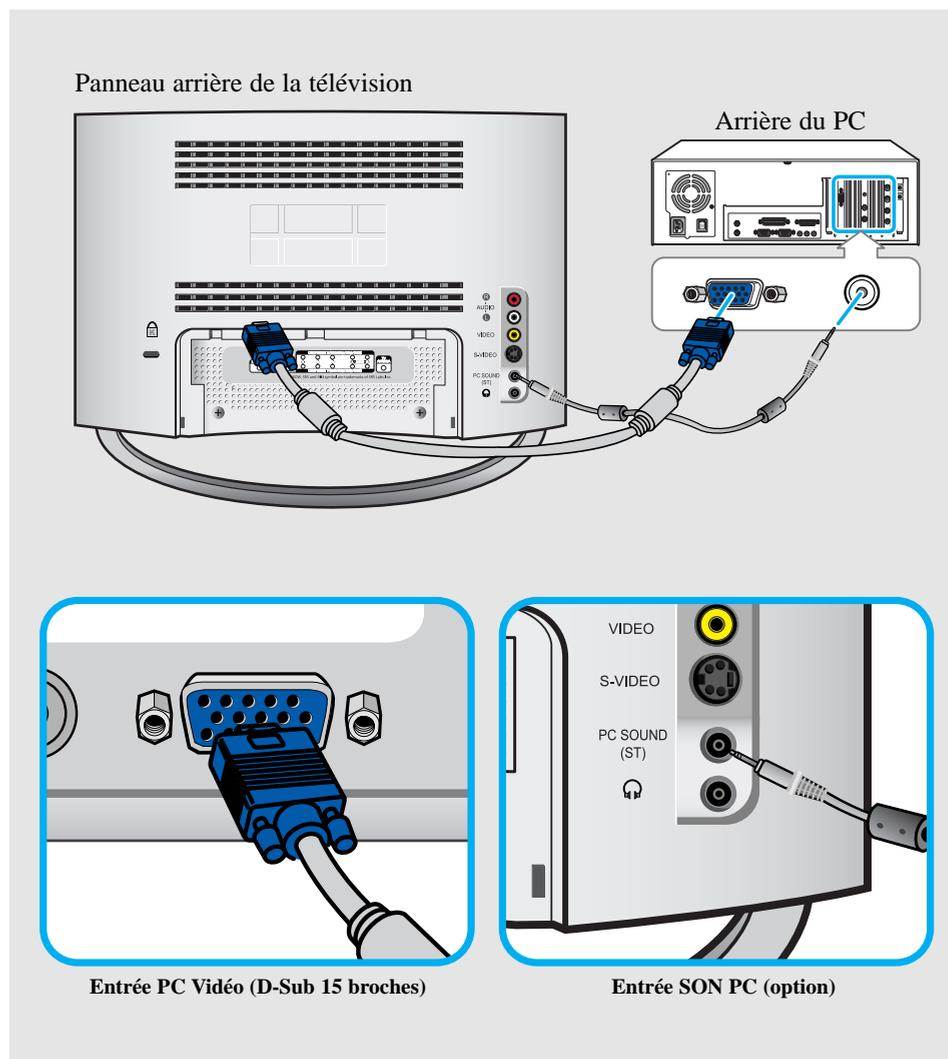

- **ENTRÉE AUDIO PC**
Branchez les prises de sortie audio de votre PC à cette entrée.

- **ENTRÉE VIDÉO PC**
Branchez le port de sortie vidéo de votre PC à cette entrée.

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

Chapitre 3

FONCTIONS SPECIALES

Mise en marche et arrêt de la télévision

Appuyez sur le bouton **POWER**.

Vous pouvez également utiliser le bouton de mise sous tension en haut de l'écran.

Changement des chaînes

Utilisation des boutons de chaînes

1

Appuyez sur le bouton **CH** \wedge / \vee pour changer de chaîne.

Quand vous appuyez sur le bouton **CH** \wedge / \vee , la télévision change de chaîne de façon séquentielle. Vous pourrez voir toutes les chaînes que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.) Vous ne pourrez pas voir les chaînes qui ont été enlevées, ni celles qui n'ont pas été mémorisées.

Utilisation du bouton **PRE-CH** <CHAINE PRECEDENTE> pour sélectionner la chaîne précédente

1

Appuyez sur le bouton **PRE-CH**.
La télévision passe à la dernière chaîne regardée.

Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Puis, utilisez le bouton **PRE-CH** pour passer rapidement de l'une à l'autre.

Réglage du volume

1

Appuyez sur le bouton **VOL** \pm pour augmenter ou baisser le volume.

Utilisation d'Assourdir

A tout moment, vous pouvez couper temporairement le son à l'aide du bouton Assourdir.

1

Appuyez sur **MUTE** et le son est coupé.

Le mot "  Assourdir " apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

2

Pour désactiver Assourdir, appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE**, ou appuyez simplement sur le bouton **VOL** \pm .

FONCTIONS SPECIALES

Visualisation de l'affichage

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

1

Appuyez sur le bouton **Display** de la télécommande. La télévision affiche la chaîne, le type de son et l'état de certains paramètres de son et d'image.

Air	3
Mono	
Image	Dynamique
Son	Personnel
MTS	Stéréo
WOW	Off
Horloge	12 : 00 am


- ◀ Les affichages à l'écran disparaissent après environ dix secondes.
- ◀ Pour le faire disparaître, appuyez encore une fois sur le bouton ou patientez environ 10 secondes.
- ◀ Permet à l'utilisateur de régler les paramètres à sa convenance et affiche les paramètres actuels.

Visualisation des menus

1

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.

Le menu principal apparaît à l'écran. Cinq icônes s'affichent sur la gauche : Input, Picture, Sound, Channel and Setup.

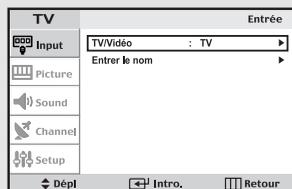

- ◀ Les menus disparaissent de l'écran après environ trente secondes.

2

A l'aide des boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** sélectionnez l'une des 5 icônes. Puis appuyez sur **ENTER (↵)** pour accéder au sous-menu de l'icône.

3

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

- ◀ Vous pouvez également utiliser le bouton TV/Video (TV) en façade de la TV pour faire vos sélections.

Chapitre 4

FONCTIONNEMENT

Fonction Plug & Play

Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, deux réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : Réglage de Prog. auto, Horloge.

1

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.

Le message "Plug & Play" s'affiche.




Plug & Play

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Français" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Air" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

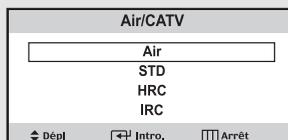

3

Appuyez sur le bouton **ENTER** . La télévision commencera à mémoriser les chaînes disponibles.


Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour l'arrêter.

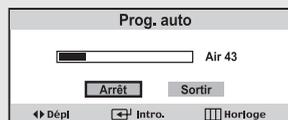

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour passer des heures aux minutes.

Réglez les heures et/ou les minutes en appuyant sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼**. (référez-vous à la page 38 "Régler l'horloge").



6

Le message "Enjoy your watching." s'affiche.



Enjoy your watching

FONCTIONNEMENT

Mémorisation des chaînes

Votre télévision peut mémoriser et stocker toutes les chaînes disponibles, que ce soit des chaînes hertziennes ou des chaînes câblées. Une fois que les canaux disponibles sont mémorisés, utilisez les boutons CH \vee et CH \wedge pour balayer les chaînes. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'entrer leur numéro. La mémorisation des chaînes se fait en trois étapes : sélection d'une source de radiodiffusion, mémorisation des chaînes (automatique) et ajout et suppression des chaînes (manuel).


Sélection de la source du signal vidéo

Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c'est-à-dire soit une antenne soit le câble).

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE $\blacktriangle\blacktriangledown$** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

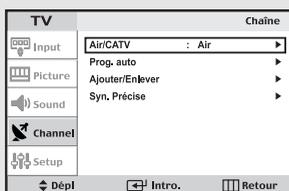

2

Appuyez de façon répétée sur le bouton **ENTER** pour passer en revue ces choix :
Air (antenne), STD, HRC ou IRC (toutes les télévisions câblées).

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE $\blacktriangle\blacktriangledown$** pour sélectionner une chaîne puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

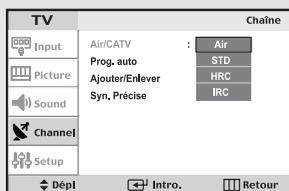

Remarque : STD, HRC et IRC identifient divers types de télévision par câble. Contactez votre câblo-opérateur pour identifier le type de réseau câblé disponible dans votre région.

A ce stade, la source du signal a été sélectionnée. Passez à "Enregistrement des chaînes dans la mémoire" (page suivante).

FONCTIONNEMENT


Enregistrement des chaînes dans la mémoire (méthode automatique)

1

D'abord, sélectionnez le signal de la source (Air, STD, HRC, IRC). Voir les étapes 1 à 2, page précédente.

Appuyez sur le bouton **MENU**.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

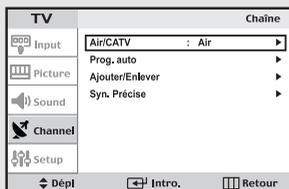


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Prog. auto". Appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur le bouton **ENTER** . La télévision commence à mémoriser toutes les chaînes disponibles.



4

Une fois que toutes les chaînes disponibles sont enregistrées, le menu Prog. auto réapparaît. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



◀ La télévision balaie automatiquement toutes les chaînes disponibles et les enregistre dans la mémoire. Cette opération prend une à deux minutes. Appuyez sur **ENTER**  à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu CHAÎNE.

Pour contrôler les chaînes mises en mémoire

Appuyez sur les boutons **^ CH v**.

- Seules les chaînes mises en mémoire seront sélectionnées.

Pour sélectionner les chaînes au-delà de 100

Ex) Appuyez sur **100** → **0** → **8** pour sélectionner la chaîne 108.

FONCTIONNEMENT

AJOUTER et ENLEVER des chaînes (méthode manuelle)



1

Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la chaîne pour Ajouter ou Enlever.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Ajouter/Enlever", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour sélectionner "Ajouter" ou "Enlever".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Appuyez sur le bouton **EXIT**.

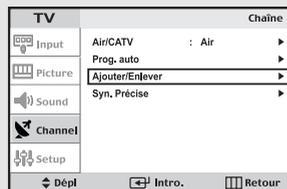

2 (Autre méthode)

Appuyez sur le bouton **ADD/DEL**. Le fait d'appuyer de façon répétée sur le bouton fait alterner "Ajouter" et "Enlever" **ENTER**.
Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour sélectionner sortir, puis appuyez **ENTER** pour sortir.

Vous pouvez visualiser n'importe quelle chaîne (y compris une chaîne enlevée) à l'aide des boutons numériques de la télécommande.


Pour sélectionner Entrée Télévision

Permet de sélectionner la télévision ou une autre source externe connectée à la télévision.

Permet de sélectionner l'écran de votre choix.

1

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

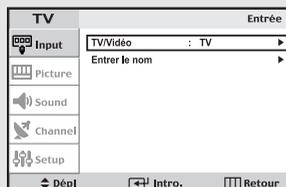


2

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la "TV" puis appuyez de nouveau sur le **ENTER**.

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner entrée source, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

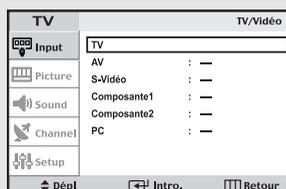


FONCTIONNEMENT

Pour éditer le nom de la source

Nommer la source connectée aux entrées pour vous faciliter la sélection.


1

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

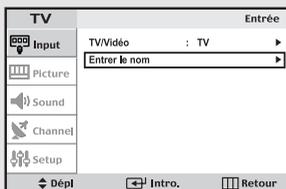

2



Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "AV", "S-Vidéo", "Composante1", "Composante2" ou "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

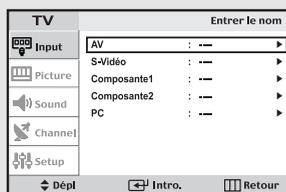

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** plusieurs fois jusqu'à ce que le bon Magnétoscope s'affiche.

Après avoir enregistré le Magnétoscope, appuyez sur le bouton **ENTER** .

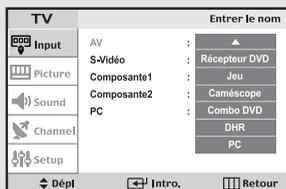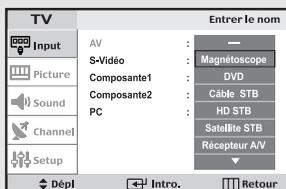

FONCTIONNEMENT


Utilisation des paramètres automatiques d'image

Votre télévision dispose de quatre paramètres automatiques d'image (“Personnel”, “Dynamique”, “Standard” et “Cinéma”) qui sont préréglés en usine. Vous pouvez activer soit Dynamique soit Standard, soit Cinéma en appuyant sur P.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu). Mais vous pouvez aussi sélectionner “Personnel” pour revenir automatiquement à vos paramètres d'image personnalisés.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Image”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

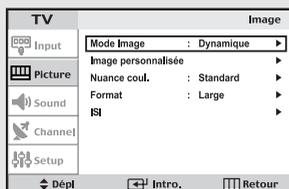

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Dynamique”, “Standard”, “Cinéma” ou “Personnel” puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez deux fois sur **MENU** pour quitter.

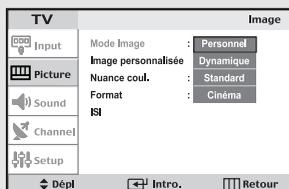

Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres d'image standard .

- Choisissez *Dynamique* pour augmenter la clarté et la netteté de l'image.
- Choisissez *Standard* pour utiliser les réglages d'usine.
- Choisissez *Cinéma* lorsque vous regardez un film.
- Choisissez *Personnel* si vous souhaitez faire vous-même vos réglages suivant vos préférences personnelles (voir “Personnalisation de l'image, page 23).

FONCTIONNEMENT

Personnalisation de l'image


Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour changer le contraste, la luminosité, la netteté, la couleur et la teinte en fonction de préférences personnelles.

(Sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques". Voir page suivante.)

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

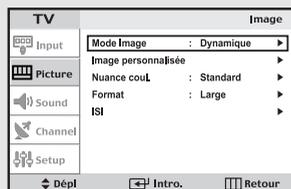


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image personnalisée", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

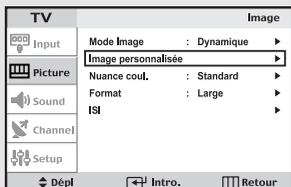

3


Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner un élément spécifique.

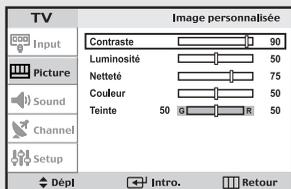

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour augmenter ou baisser la valeur d'un élément spécifique. Par exemple, si vous choisissez "Contraste", et si vous appuyez sur **ENTER**, le contraste augmente.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte.

FONCTIONNEMENT

Utilisation des paramètres automatiques de son

Votre télévision dispose de cinq paramètres automatiques de son (“Personnel”, “Standard”, “Musique”, “Cinéma” et “Discours”) qui sont pré-réglés en usine. Vous pouvez activer l’un d’eux en appuyant sur le bouton S.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu). Mais vous pouvez aussi sélectionner “Égaliseur” pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés de son.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Mode Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner le paramètre de son “Standard”, “Musique”, “Cinéma”, “Discours” ou “Personnel”. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **S.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres standard de son.

- Choisissez *Standard* pour les paramètres usine standard.
- Choisissez *Musique* quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
- Choisissez *Cinéma* quand vous regardez des films.
- Choisissez *Discours* quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- Choisissez *Personnel* pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés.

FONCTIONNEMENT


Personnalisation du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.
(Sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques". Voir page suivante.)

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

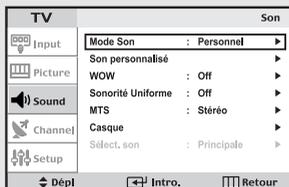

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son personnalisé", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour sélectionner un élément spécifique à changer.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

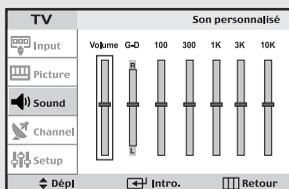


FONCTIONNEMENT

Sélection d'une langue de menu

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

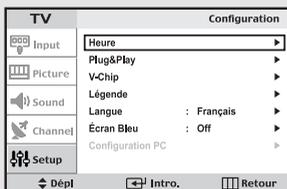

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Langue.


Appuyez sur le bouton **ENTER**.

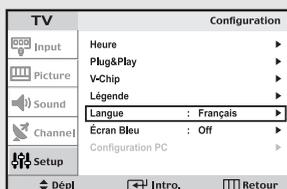

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Langue, Français, Español, Portuguais ou English.

Appuyez sur le bouton **MENU**.

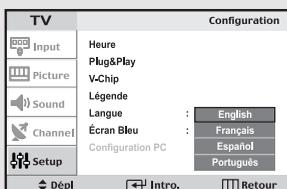

FONCTIONNEMENT

Réglage du mode Écran bleu


Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Off".

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

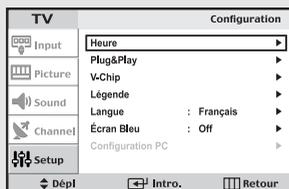

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Écran Bleu", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

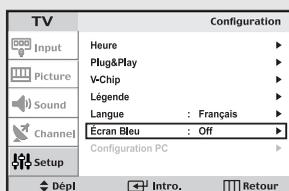

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour mettre Écran Bleu sur "On" ou "Off".

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

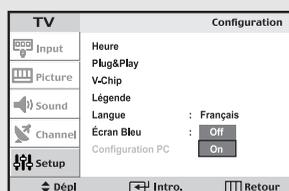

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour faire alterner "On" et "Off".

FONCTIONNEMENT

Syntonisation fine des chaînes

Utilisez la syntonisation fine pour régler manuellement une chaîne spécifique en vue d'une réception optimale.


1

Sélectionnez la chaîne appropriée.

2


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

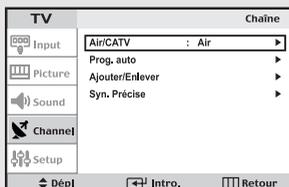


3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Syn. Précise", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

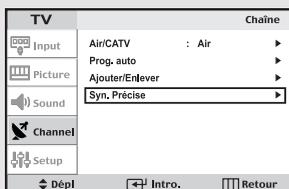

4

Appuyez sur les boutons **DROITE ►** et **GAUCHE ◀** pour régler le réglage fin.


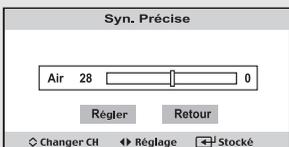


5

Pour stocker les paramètres du réglage fin dans la mémoire de votre télévision, appuyez sur le bouton **ENTER** .

Pour réinstaller le réglage fin, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Régler" (RESET), puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

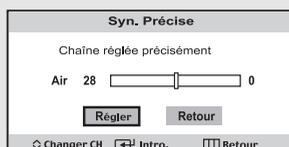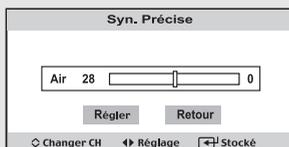

◀ Si vous ne mettez pas la chaîne en mémoire, les ajustements faits aux paramètres seront appliqués avant que vous ne changiez de chaîne mais ils ne sont pas enregistrés. Ils reviendront aux paramètres d'origine lorsque vous changerez de chaîne. Les chaînes réglées par l'utilisateur ont un astérisque "*" à droite de leur numéro dans la bande.

FONCTIONNEMENT

Visionnement Image sur Image (ISI)

Ce produit possède un syntoniseur intégré qui ne permet pas au ISI de fonctionner dans le même mode. Veuillez consulter la section 'Réglages du ISI' pour plus de détails.

Vous pouvez utiliser la fonction ISI pour visionner deux sources vidéo simultanément.

Remarque : Lorsque la puce V-Chip est utilisée, la fonction ISI ne peut être utilisée.
Si la fonction ISI ne fonctionne pas, vérifiez si la puce "V-chip" est en opération.


Comment activer la fonction Image Sur Image (ISI)

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "ISI".

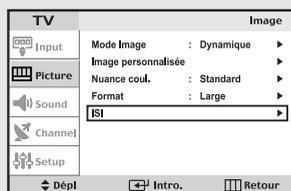

◀ Pour accéder rapidement au menu ISI : Appuyez sur la touche ISI sur la télécommande.

2

Appuyez sur la touche **ENTER**  pour choisir ISI "ON".

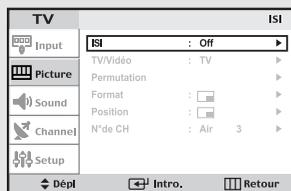

◀ Si vous placez le téléviseur hors tension pendant le visionnement et le remettez sous tension, la fenêtre ISI disparaîtra.

3

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.
Remarque : ISI ne fonctionne pas lorsque la puce "V-Chip" est activée.

Programmation ISI

O : ISI fonctionne
X : ISI ne fonctionne pas

Fenêtre	TV	AV	S-Video	Composant1	Composant2	PC
Image principale						
TV	X	X	X	O	O	O
AV	X	X	X	O	O	O
S-Video	X	X	X	O	O	O
Component 1	O	O	O	X	X	X
Component 2	O	O	O	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X

FONCTIONNEMENT

Sélection d'une source de signal (Audio/Vidéo externe) pour la fonction ISI

Appuyez de façon répétée sur le bouton **TV/VIDEO** pour passer en revue toutes les sources de signal possibles : "TV", "AV", "S-Vidéo", "Composite1" et "Composite2" et "PC".

◀ Si vous sélectionnez "TV", l'image ISI est la même que l'image principale.

* Vous pouvez changer l'écran de l'image ISI suivant la source principale (Voir page 29, Paramètres de la fonction ISI).

Alternance entre l'image ISI et l'image principale

Quand vous appuyez sur le bouton **SWAP**, l'image de la fenêtre ISI apparaît sur l'écran principal, et vice versa.

Changement de la chaîne ISI

Appuyez sur le bouton **CH** \wedge / \vee ISI pour changer la chaîne qui apparaît dans la fenêtre ISI.

Changement de position de la fenêtre ISI

Si vous appuyez de façon répétée sur le bouton **LOCATE** <PLACER>, la fenêtre ISI se déplace d'un coin à l'autre de l'écran de télévision.


Changement de taille de la fenêtre ISI

Appuyez sur le bouton **SIZE** pour permuter entre une grande fenêtre ISI et une petite fenêtre ISI.

- Lorsque le PC est en mode économie d'énergie, vous ne pouvez pas sélectionner la fonction PIP.
- Appuyez encore une fois sur le bouton  pour désélectionner le mode PIP.
- Il se peut que l'image dans la fenêtre ISI soit un peu moins naturelle lorsque vous passez la fenêtre principale en mode jeu ou karaoké. Passer de l'écran principal et à la fenêtre ISI.
- Vous pouvez ajuster la position de l'image uniquement en utilisant le menu taille .

FONCTIONNEMENT

Changement de la taille de l'écran

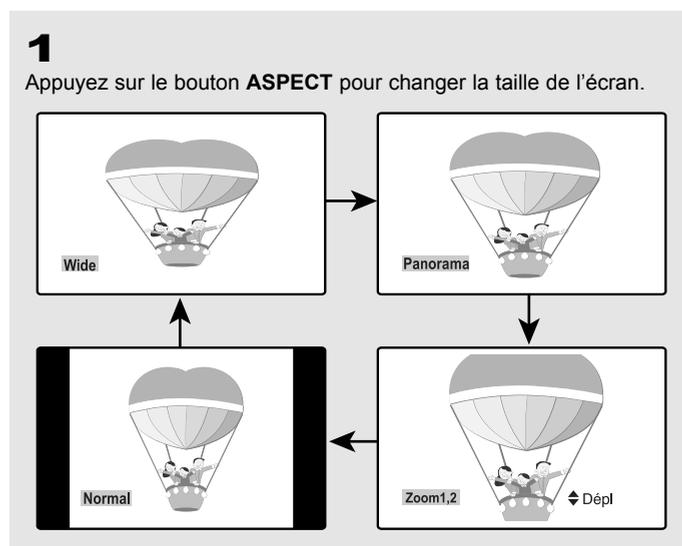

- Large : Pour régler l'image en mode 16:9.
- Panorama : Utilisez ce mode afficher une image panoramique au format large.
- Zoom 1, 2 : Pour agrandir la taille de l'image sur l'écran.
- Normal : Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
Cela correspond à la taille d'écran standard.

Gel de l'image

- 1**
Appuyer le bouton Calme pour geler une image en mouvement de "**STILL**".
- Le son normal fera toujours est entendu.
Appuyez une nouvelle fois pour annuler.

FONCTIONNEMENT


Réglage des tons des couleurs

Vous pouvez modifier la couleur de la totalité de votre écran suivant votre préférence.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

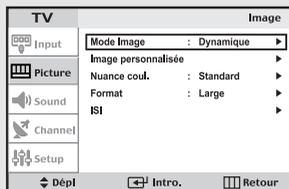

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

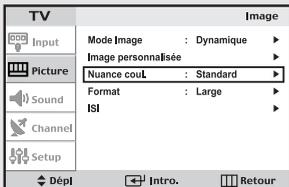

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Nuance coul.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

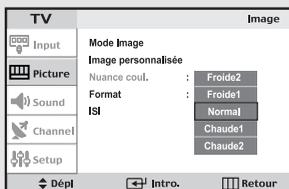

◀ Si vous habitez dans une zone où la réception est mauvaise, vous pouvez choisir parmi les tons de couleurs suivants : "Normal", "Chaude 1", "Chaude 2", "Froide2" et "Froide1" ce que vous préférez.

FONCTIONNEMENT

Pour un contrôle automatique du volume

Réduit les différences de volume entre les différents programmes.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Sonorité Uniforme", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

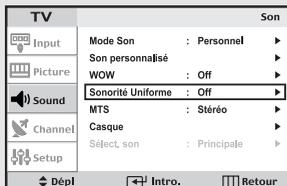

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour mettre Sonorité Uniforme sur "On".

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



FONCTIONNEMENT


Pour sélectionner l'option WOW

Accentue les basses et les médiums ou vous procure une sensation de son surround.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

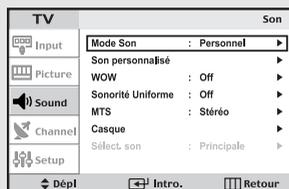

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "WOW", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

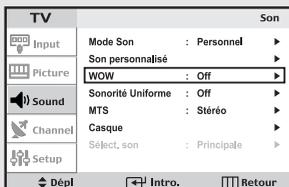

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour mettre WOW sur "On".

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES MARQUES ET LOGOS



est une marque déposée de SRS Labs, Inc.
La technologie WOW est sous licence SRS Labs, Inc.

Ou
WOW, SRS et le logo  sont des marques déposées par SRS Labs, Inc.
La technologie WOW est sous licence SRS Labs, Inc.

FONCTIONNEMENT

Options de son spéciales


Choix d'une bande son à canaux multiples (MTS)

En fonction du programme émis, vous pouvez écouter en Programme audio séparé (SAP, c.-à-d. Separate Audio Program), Stéréo ou Mono. (Le mode audio SAP est généralement utilisé pour une traduction en langue étrangère. Le mode SAP transmet parfois des informations sans aucun lien comme les actualités ou la météo.)

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

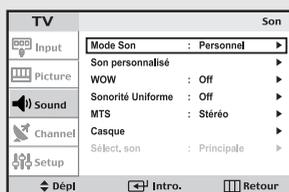


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "MTS", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Mono", "Stéréo" ou "SAP", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

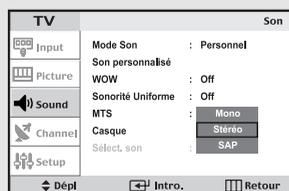

◀ Remarque : Le texte en bas du menu vous indique si le son d'arrivée est stéréo, SAP ou mono.

- Choisissez *Stéréo* pour les chaînes qui émettent en stéréo.
- Choisissez *Mono* pour les chaînes qui émettent en mono, ou si vous avez des difficultés à recevoir un signal stéréo.
- Choisissez *SAP* pour écouter le programme audio séparé qui est généralement une traduction en langue étrangère.

Vous pouvez aussi changer le réglage MTS en appuyant sur le bouton "MTS" de la télécommande. (Lorsque vous changez de chaîne, la MTS passe automatiquement en "Stéréo". Pour écouter en "SAP" ou en "Mono", changez le réglage MTS.)

FONCTIONNEMENT


Sélectionner le son principal ou secondaire

Lorsque le mode ISI est activé, vous pouvez sélectionner soit Principal soit Secondaire.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

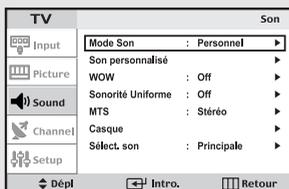

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Sélect. son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

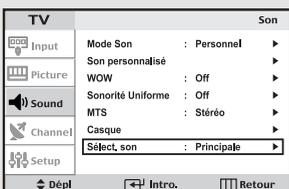

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Principale" ou "Secondaire".

Sélectionnez "Principal" pour écouter le son de la télévision et "Secondaire" pour écouter le son de la fenêtre ISI.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.



◀ Remarque : Sélect. son peut également être utilisé pour sélectionner le son principal ou secondaire des haut-parleurs.

FONCTIONNEMENT

Réglage du son du casque

L'option casque est particulièrement utile pour regarder simultanément l'écran principal et la fenêtre ISI.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



◀ Remarque : Le casque doit être acheté séparément.


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Casque", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.




3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** puis appuyez Choisir pour sélectionner l'élément à modifier.

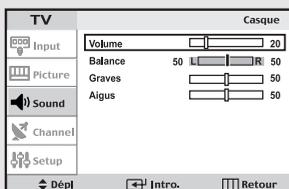

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.

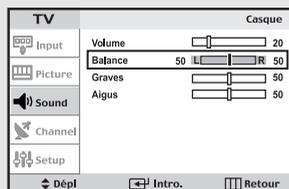

FONCTIONNEMENT


Régler l'horloge

Régler l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions relatives à l'heure de la télévision. Vous pouvez également contrôler l'heure pendant que vous regardez la télévision (Appuyez juste sur le bouton INFO.)

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

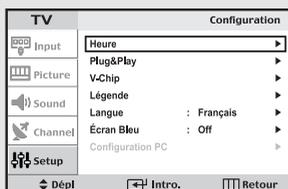

2

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Heure" puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Horloge".

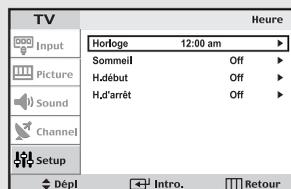


3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** jusqu'à ce que la bonne heure s'affiche.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Minute".

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** jusqu'à ce que la valeur correcte des minutes apparaisse.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour sélectionner AM/PM puis faites votre réglage avec les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

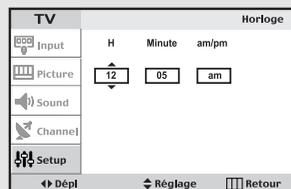

◀ Remarque : vous pouvez également régler l'heure en utilisant les boutons numériques de la télécommande.


FONCTIONNEMENT

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

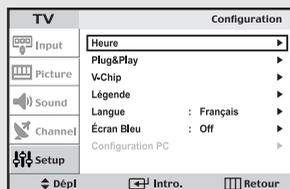

◀ Avant d'utiliser la minuterie, vous devez régler l'horloge de la télévision.

(Voir "Réglage de l'horloge" page 38)

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour activer "H.début" ou "H.d'arrêt" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.




◀ Lorsque vous réglez l'heure, assurez-vous que l'option am ou pm à droite de l'heure soit correcte.

3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner minute appropriée.

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **GAUCHE /DROITE ◀▶** pour sélectionner un minute approprié (par exemple, l'heure à laquelle la télévision devra s'allumer).

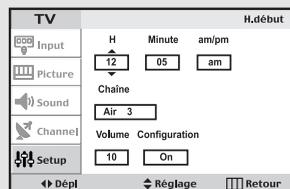


FONCTIONNEMENT

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE** ◀▶ pour sélectionner “Configuration”.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour allumer la minuterie de mise en marche. (Appuyez de façon répétée sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour faire alterner “On” et “Off”.)

Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏.


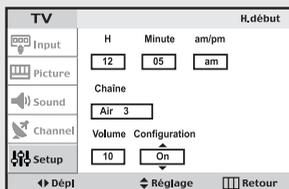


◀ Pour désactiver “H. début”, sélectionnez “Off” à cette étape.

5

Pour régler l'heure d'arrêt, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner “H. d'arrêt”.

Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏ et réglez l'heure et les minutes. (Suivez la même procédure qu'aux étapes 1 à 4 ci-dessus).

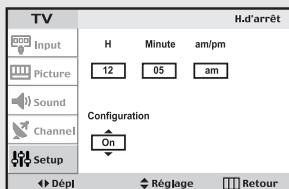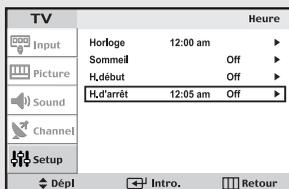

6

Une fois le réglage de la minuterie terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

• Extinction automatique

Si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur et qu'elle reste plus de trois heures sans aucun changement (changement de chaîne, réglage du volume, etc...), elle s'éteindra automatiquement.

La fonction 'Extinction automatique' ne fonctionne que si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur.

FONCTIONNEMENT

Paramétrer le minuteur

Règle le minuteur pour éteindre automatiquement la télévision à un moment prédéfini.

Paramétrer le minuteur MARCHÉ/ARRÊT en utilisant le menu

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **ENTER** pour sélectionner "Heure".




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Sommeil", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

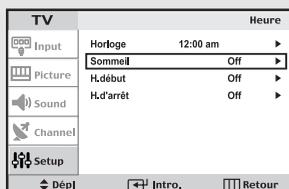

3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée.

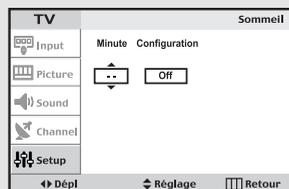

• Une méthode simple pour paramétrer le minuteur

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Le nombre à l'écran change :

Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Off

FONCTIONNEMENT


Visualisation des sous-titres codés

Votre télévision décode et affiche les sous-titres codés émis par certaines émissions télévisées. Ces sous-titres sont généralement destinés aux malentendants ou contiennent des traductions en langue étrangère. Tous les magnétoscopes enregistrent les signaux de sous-titres codés émis par les programmes télévisés, ainsi, les cassettes vidéo que vous enregistrez offrent, elles aussi, des sous-titres codés. La plupart des cassettes vidéo pré-enregistrées vendues dans le commerce comprennent également des sous-titres. Contrôlez si votre programme de télévision ou l'emballage de la cassette affichent le symbole des sous-titres codés : .

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

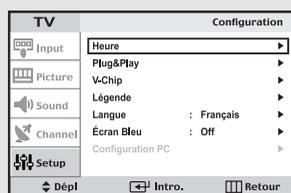


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Légende", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



3


Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Off",

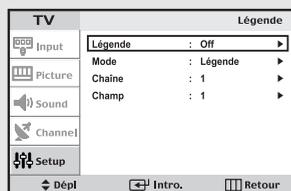

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "On/Off", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

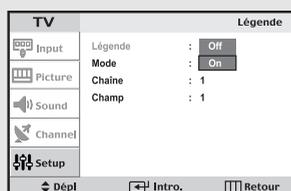

5

En fonction de l'émission, il peut être nécessaire d'effectuer des changements dans "Chaîne" et dans "Champ". Appuyez sur le bouton MENU pour sortie du menu.

Les différentes chaînes ou champs affichent des informations différentes : Le Champ 2 contient des informations supplémentaires qui complètent les informations du Champ 1. (Par exemple, la Chaîne 1 peut avoir des sous-titres en anglais, tandis que la Chaîne 2 a des sous-titres en espagnol.)

FONCTIONNEMENT

Utilisation de la fonction V-Chip

La fonction V-Chip exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un code NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction V-Chip.

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.




3

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres. Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0".

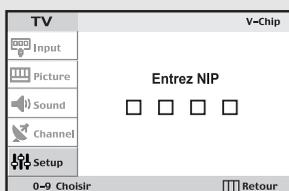


4

Une fois que vous avez entré un code NIP valide, l'écran "V-chip" apparaît. Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Changer NIP".

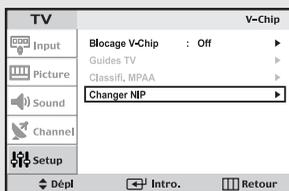

5

Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'écran de changement de code NIP apparaît. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et entrez-le.

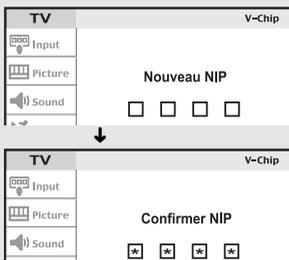

Dès que vous avez saisi les quatre chiffres, l'écran "Confirmer NIP" apparaît. Entrez de nouveau ces 4 chiffres. Quand l'écran Confirm apparaît, cela signifie que votre code NIP a été mémorisé. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

◀ Remarque : Si vous avez oublié le code NIP, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à 0-0-0-0 : POWER OFF -> MUTE -> 8 -> 2 -> 4 -> POWER ON .

FONCTIONNEMENT


Comment activer/désactiver la fonction V-Chip

Remarque : Le V-Chip ne peut pas être utilisé pendant l'opération de ISI.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

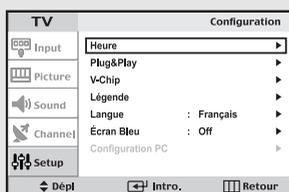


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

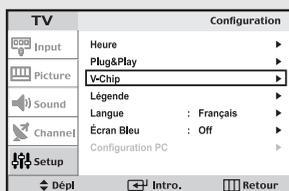


3

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

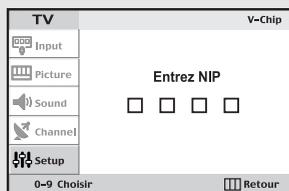

4

L'écran "V-Chip" apparaît et "Blocage V-Chip" est sélectionné. Pour activer la fonction V-Chip, appuyez sur le bouton **ENTER** pour régler le "Blocage V-Chip" sur Yes. (Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour alterner entre On et Off.)

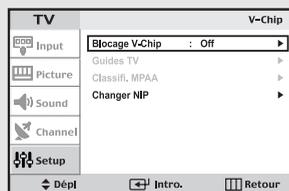


Comment configurer les restrictions à l'aide des "Guides TV"

Réglez d'abord le numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction V-Chip. (Voir section précédente.) Les restrictions parentales peuvent être réglées à l'aide de l'une de ces deux méthodes : Les TV guidelines ou la Classification MPAA.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

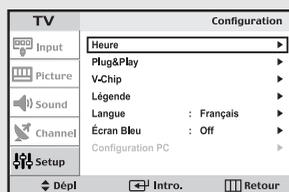


FONCTIONNEMENT

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "V-chip" puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

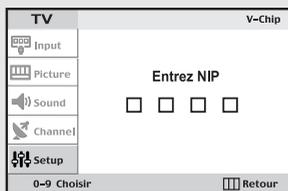


3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Guides TV" puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

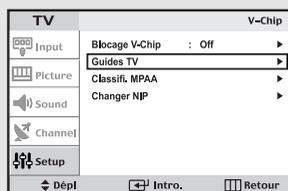

4

L'écran "Guides TV" apparaît. Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner l'une des six catégories d'âge :

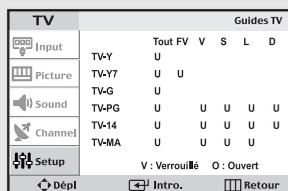

TV-Y Jeunes enfants
TV-Y7 Enfants de 7 ans et plus

TV-G Tout public
TV-PG Accord parental
TV-14 Téléspectateurs de 14 ans et plus
TV-MA Public averti.

◀ Remarque : Ces catégories forment deux groupes séparés : TV-Y et TV-Y7 (jeunes enfants et enfants de 7 ans et plus) et de TV-G à TV-Ma (tous les autres). Les restrictions pour ces deux groupes fonctionnent indépendamment : Si un foyer comporte de très jeunes enfants ainsi que des jeunes adultes, les TV guidelines doivent être réglées séparément pour chaque groupe d'âge. (Voir étape suivante.)

5

A ce stade, une des évaluations TV est choisie.

Appuyez sur le bouton **DROITE ▶** : Suivant votre configuration actuelle, la lettre U ou B sera soulignée. (U = Débloqué, B = Bloqué)

Lorsque la couleur de "U" ou "B" a changé, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour verrouiller ou déverrouiller la catégorie.

Une évaluation TV est mise en surbrillance.

Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur MENU. Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** puis répétez la procédure.

Remarque 1 : TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA disposent d'options supplémentaires.

Voir l'étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes :

FV : Fantastique Violence
D : Dialogues à connotation sexuelle
L : Langage adulte
S : Scènes de sexe
V : Violence

Remarque 2 : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", la catégorie "TV-Y7" sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe "jeunes adultes" seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon. (Voir section suivante.)

FONCTIONNEMENT

6

Comment régler les évaluations secondaires FV, D, L, S et V.

Tout d'abord, mettez l'une de ces évaluations TV en surbrillance : TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (Voir étape 4, à la page précédente).

Puis, une fois que l'évaluation TV est sélectionnée, appuyez de façon répétée sur le bouton **ENTER** . Cette action fait défiler les évaluations secondaires disponibles (FV, L, S, D ou V).

Une lettre ("U" ou "B") sera affichée pour chacune des sous-qualifications. Lorsque "U" ou "B" est souligné, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour changer de sous-qualification.

Appuyez encore une fois sur **MENU** pour enregistrer les Guides TV. une évaluation TV va être sélectionnée et les lettres "U" ou "B" passeront au jaune.

Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **MENU**. Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  puis répétez la procédure.

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez l'évaluation secondaire "L" dans TV-PG, les évaluations secondaires "L" dans TV-14 et TV-MA sont bloquées automatiquement.

7

Appuyez 3 fois sur le bouton **MENU** pour effacer tous les écrans.

(Ou passez à la section suivante et définissez des restrictions complémentaires basés sur les codes MPAA).

Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA : G, PG, PG-13, R, NC-17, X


Le système d'évaluation MPAA utilise le système de la Motion Picture Association of America <Association cinématographique américaine> (MPAA) dont la principale application concerne les films. (Il arrive également que des vidéocassettes de films soient cryptées à l'aide des évaluations MPAA.) Quand le verrouillage V-Chip est activé, la télévision bloque automatiquement tout programme codé avec des évaluations restrictives (évaluations MPAA ou TV).

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

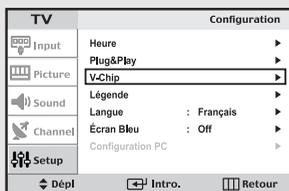

2


L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

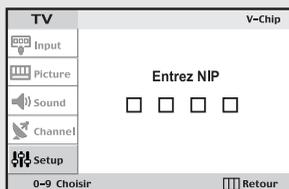

FONCTIONNEMENT


3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner "Classifi. MPAA", puis appuyez sur le bouton **ENTER** [↵].

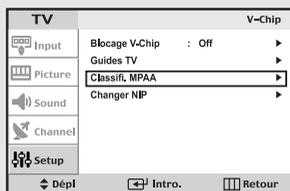

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner une catégorie MPAA spécifique. (Quand une catégorie est sélectionnée, sa couleur devient bleue.) Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour faire défiler les catégories MPAA :

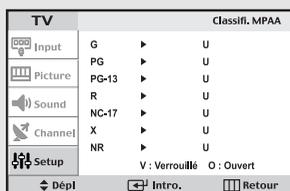

G Tout public (aucune restriction).

PG Accord parental souhaité.

PG-13 (Parents vivement mis en garde).

R (Restriction. Les enfants de moins de 17ans doivent être accompagnés d'un adulte).

NC-17 Aucun enfant de moins de 17 ans.

X (Adultes uniquement).

NR Non évalué.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner une catégorie.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [↵] pour sélectionner "U" ou "B".

Appuyez trois fois sur **MENU** pour enregistrer les réglages et pour effacer tous les écrans.

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez "PG-13", alors "R", "NC-17" et "X" sont également bloqués automatiquement.

Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une chaîne par la fonction V-Chip ("Sortie d'urgence").

Si la télévision est réglée sur une chaîne à restriction, la fonction V-Chip la bloque. L'affichage disparaît et fait place au message suivant : "Excessive rating" ("Valeur excessive").

Pour reprendre une visualisation normale, sélectionnez une autre chaîne à l'aide des boutons numériques. Dans certaines conditions (en fonction de l'évaluation des émissions TV locales), la fonction V-Chip peut verrouiller l'ensemble des chaînes. Dans ce cas, utilisez le bouton Menu pour un "sortie d'urgence" :

Sélectionnez la Puce V-Chip dans le Menu. Entrez votre code NIP puis appuyez sur **ENTER** [↵] pour désactiver temporairement le verrouillage par la fonction V-Chip.


Chapitre 5

AFFICHAGE PC

Utilisation de votre télévision comme écran PC

Comment configurer le logiciel de votre PC (Windows uniquement)


Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Cependant, les écrans réels de votre PC auront probablement un aspect différent, en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

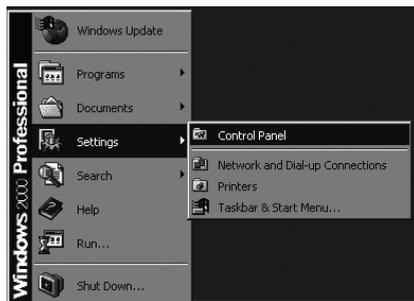


Cliquez sur " Paramètres " dans le menu Démarrer de Windows.

Lorsque " Paramètres " est en surbrillance, déplacez le curseur pour mettre " Panneau de configuration " en surbrillance.

Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur " Affichage " et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

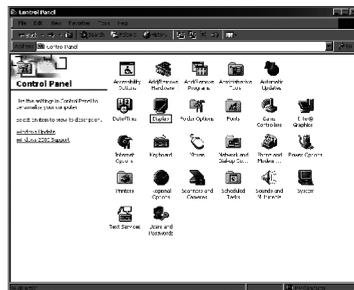

Allez sur l'onglet " Paramètres " dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.

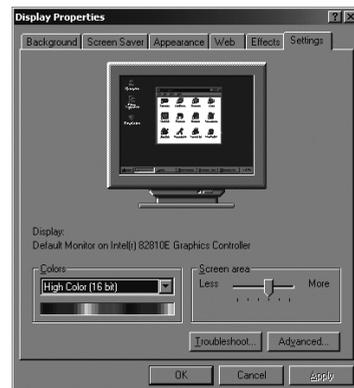

Les deux variables clés qui s'appliquent à l'interface PC-télévision sont la "résolution" et les "couleurs". Les paramètres corrects pour ces deux variables sont :

* Taille (parfois appelée "résolution") : 1280 x 768 pixels.

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

* Voir " Modes d'affichage ", page 59.

AFFICHAGE PC

Réglage de la qualité de l'écran

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts). Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez à nouveau la fréquence pour une syntonisation plus fine.


Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.

Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

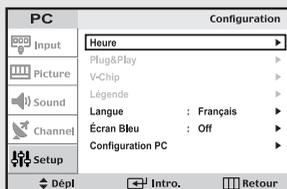


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

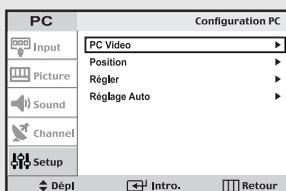


3

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "PC Video".
Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Fréquence" ou "Phase".

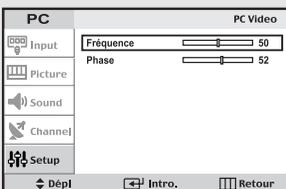

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour régler la qualité de l'écran ; il se peut que des bandes verticales apparaissent ou que l'image soit floue.

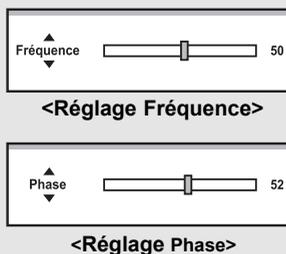

5

Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **MENU** de façon répétée pour revenir en visualisation normale.

AFFICHAGE PC


Changement de la position de l'écran

Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

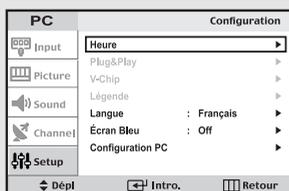


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

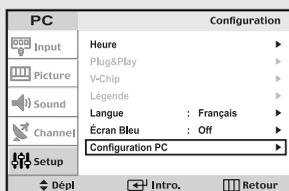

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

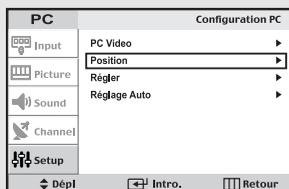


4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour régler V-position.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour régler H-Position.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

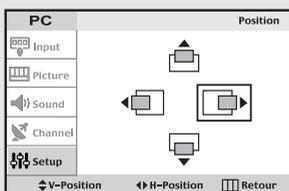

AFFICHAGE PC


Comment utiliser le réglage automatique

Utilisez la fonction de réglage automatique pour que la télévision ajuste automatiquement les signaux vidéo que le moniteur reçoit. Cette fonction ajuste également automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

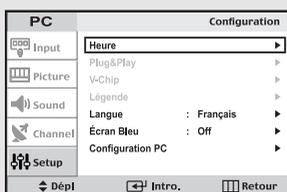


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

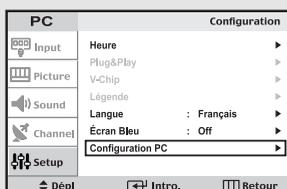

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

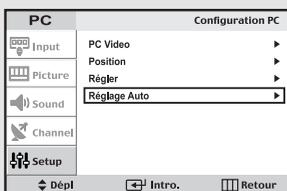

4

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

Réglage Auto

Chapitre 6

DEPANNAGE

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune des astuces de dépannage ne s'applique, appelez le centre de service le plus proche de chez vous.

Identification des problèmes

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre chaîne. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre chaîne. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	Essayez une autre chaîne. Appuyez sur le bouton TV/VIDEO. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (récepteur de diffusion numérique, DTV, DVD, récepteur de diffusion par câble, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image roule verticalement.	Vérifiez toutes les branchements des câbles.
La télévision fonctionne irrégulièrement.	Débranchez la télévision pendant 30 secondes puis essayez de nouveau.
La télévision ne s'allume pas.	Assurez-vous que la prise murale fonctionne.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Message " Vérif.signal câble "	Assurez-vous que le câble d'interface est solidement branché aux sources PC. Assurez-vous que les sources PC sont allumés.

DEPANNAGE


Problème	Solution possible
Message "Mode non disponible".	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste. Utilisez la fonction de réglage fin.
Des barres horizontales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage grossier, puis réglez la fonction de réglage affiné.
Des barres verticales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage grossier, puis réglez la fonction de réglage affiné.
L'écran est noir et l'Indicateur d'alimentation clignote.	A partir de votre ordinateur, vérifiez : l'alimentation, le câble signal (D-Sub 15 broches) La télévision est en mode gestion d'énergie. Bougez votre souris ou appuyez sur une touche de votre clavier.
L'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	Si le réglage est incorrect, utilisez le programme utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage. REMARQUE : Votre télévision prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant : <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence horizontale : 30 kHz ~ 68 kHz • Fréquence verticale : 56 Hz ~ 85 Hz • Taux de rafraîchissement maxi : 1280 x 768 @ 60 Hz
L'image n'est pas centrée sur l'écran.	Réglez la position horizontale et verticale.
Si une image fixe est affichée pendant une longue période, des images résiduelles ou un flou peuvent apparaître.	Lorsque vous avez besoin de laisser votre moniteur inutilisé pendant une période assez longue, ajustez vos paramètres pour qu'il passe automatiquement en mode économie d'énergie ou qu'il active un écran de veille pour afficher une image qui bouge.

L'écran TFT LCD utilise un affichage constitué de pixels secondaires (LTN1785W - 2.949.120 / LT-P1795W - 2.949.120) nécessitant une technologie sophistiquée. Cependant, il se peut qu'il y ait à l'écran quelques pixels lumineux ou noirs. Ces pixels n'ont aucun impact sur les performances de ce produit.

ANNEXE

Comment assembler le support et la télévision

☛ Les couleurs peuvent variées suivant le modèle que vous achetez.

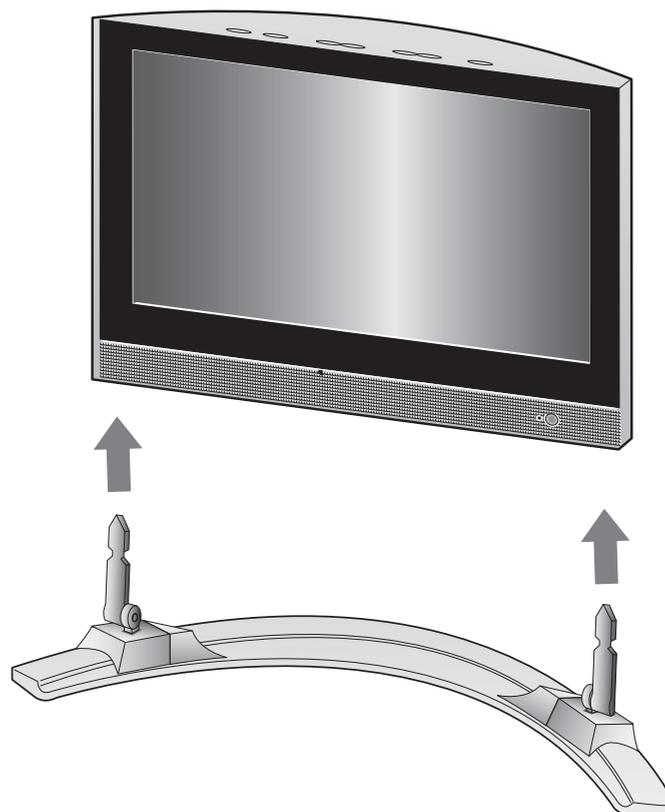



Remarque : L'arrondi du support doit être placé à l'arrière de la télévision comme indiqué dans le schéma.

ANNEXE

Installer un kit de fixation mural (vendu séparément)

Cette installation peut être utilisée lorsque le kit de fixation va être installé sur un mur en béton. Si vous devez le fixer sur un autre support, contactez votre revendeur le plus proche.

- 1** Fixez la charnière sur le support du kit mural. **2** Assurez-vous que le support est fixé au mur.

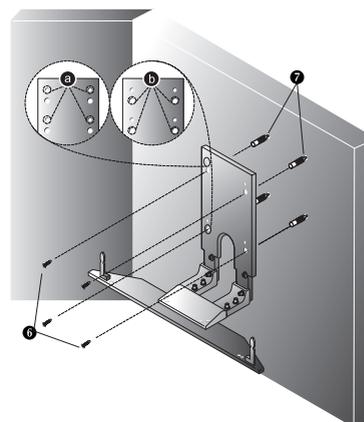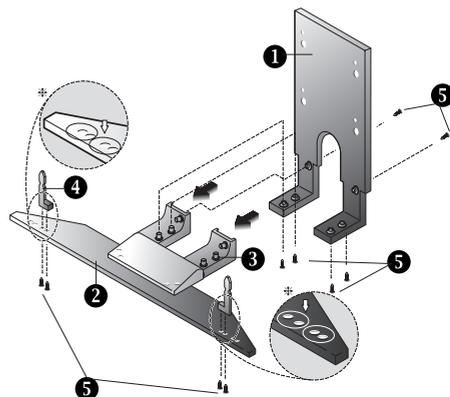


Utilisez les trous (a) pour fixer le kit VESA.
Utilisez les trous (b) pour fixer le kit mural.

- 3** Retirez le support de la télévision.




- 4** Installez la télévision sur le support du kit mural.

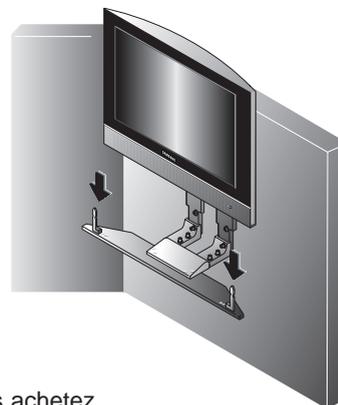

Les couleurs peuvent varier suivant le modèle que vous achetez.




Holder-Wall : 1EA

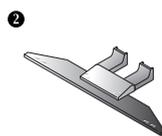

Holder-Ass'y : 1EA



Rubber : 4EA




Holder-LCD L/R : 2EA



Screw FH 4 x 8 : 10EA



Screw BH 4 x 25 : 4EA




Anchor : 4EA

#Le kit mural est vendu séparément.

ANNEXE

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

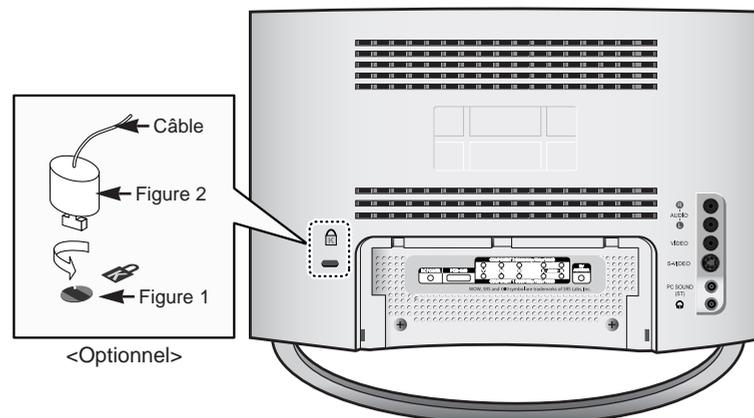

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

1

Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de la télévision LCD (Figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2)

2

Branchez le câble du verrouillage Kensington.

3

Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.



Support rétractable

Remarque : L'angle maximum de basculement est de 10 degrés vers l'arrière.

Ne pas basculer la télévision au-delà de l'angle toléré.

Forcer le basculement de la télévision peut provoquer des dommages permanents à la partie mécanique du support.

☛ Les couleurs peuvent varier suivant le modèle que vous achetez.

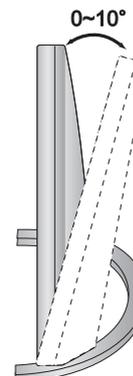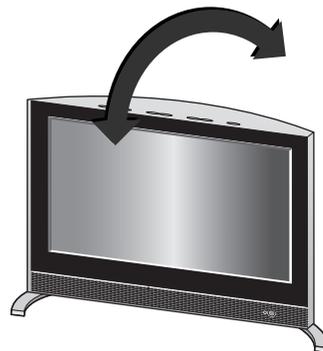

ANNEXE

Nettoyage et entretien de votre télévision

Si vous entretenez correctement votre télévision, vous pourrez en profiter durant de nombreuses années. Suivez ces instructions afin de pouvoir tirer le meilleur parti de votre télévision.

Emplacement

- Ne mettez pas la télévision à proximité d'endroits très poussiéreux, humides, froids ou chauds.
- Ne mettez pas la télévision près d'appareils, tels que les aspirateurs, dont les moteurs électriques créent des champs magnétiques.
- Maintenez les orifices de ventilation dégagés ; ne mettez pas la télévision sur une surface molle comme un chiffon ou un papier.
- Mettez la télévision uniquement en position verticale.

Liquides

- Ne manipulez pas de liquides à proximité ou sur la télévision.
Les liquides renversés sur la télévision peuvent l'endommager gravement.

Châssis

- N'ouvrez jamais le châssis et ne touchez jamais les pièces situées à l'intérieur.
- Essuyez la télévision avec un linge propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du châssis.

Température

- Lorsque la télévision passe soudainement d'un endroit froid dans un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures afin que la condensation qui s'est formée à l'intérieur puisse s'évaporer complètement.

Utilisation de votre télévision à l'étranger

Si vous prévoyez d'emporter votre télévision avec vous à l'étranger, informez-vous des différents systèmes de télévision utilisés dans le monde.

Une télévision prévue pour un système peut ne pas fonctionner correctement avec un autre système en raison des différences de fréquences des chaînes de télévision.

ANNEXE

Spécifications

Nom Modèle		LTN1785W / LT-P1795W
Ecran	Taille Taille de l'affichage Type Pas des pixels Angle de visualisation	17,0 inch Diagonal 14,58(H) X 8,75(V) inch matrice active a-si TFT 0,01139(H) X 0,01139(V) inch 170/170 (H/V)
*Fréquence	Horizontale Verticale Couleur de l'affichage	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.777.216 couleurs
Résolution d'affichage	Mode maximal	1280 X 768 @ 60 Hz
Signal d'entrée	Synchronisé Signal vidéo	H/V séparé, TTL, P. ou N. 0,7 Vp-p @ 75 ohms
Vidéo	Système de couleurs Système vidéo	NTSC CVBS, S-VHS, RGB
Composant	Entrée vidéo Entrée audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Alimentation	Entrée Sortie	AC 100 ~ 240 V (50/60Hz), DC 14V / 4,5A
Consommation Maximum	Economie d'énergie maximale	70 W < 3 W
Dimensions/ Poids	Unité (LxPxH) : Télévision sans support Télévision avec support	18,26 x 3,45 x 13,60 inch / 9,7 lbs (463,8 x 87,7 x 345,0 mm / 4,4 kg) 18,26 x 7,05 x 14,32 inch / 10,4 lbs (463,8 x 179,0 x 363,7 mm / 4,72 kg)
Considérations environnementales	Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité du stockage	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) 10% to 80% -13 °F to 113 °F (-25 °C to 45 °C) 5% to 95%
Caractéristiques audio	Entrée audio 1 Entrée audio 2 Sortie casque Fréquence Réponse	RCA Jack Red(R) White(L), 0,5Vrms (-9dB) 3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB) Max. 10mW Output (3,5ø Stereo Jack 32) RF: 80Hz ~ 15KHz (at - 3dB) A/V: 80Hz ~ 20KHz (at - 3dB)

* Référence aux modes de minuterie pré-réglés, page 59.

ANNEXE

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous reportant le cas échéant au manuel d'utilisation de la carte vidéo. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	640 X 480	43,269	85,008	36,000	- / -
	800 X 600	35,156	56,250	36,000	+ / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	800 X 600	53,674	85,061	56,250	- / -
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+ / +
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +