

SAMSUNG

TELEVISION COULEUR

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE
TELETEXTE
LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK) (OPTION)**

**VIRTUAL
DOLBY
SURROUND**





Table des matières

◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle)	5
■ Télécommande infrarouge (en fonction du modèle).....	7
■ Insertion des piles dans la télécommande	9
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	9
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	10
■ Mode de mise en veille de votre télévision.....	10
■ Télécommande.....	11
■ Fonction Plug & Play	12
■ Voir la démonstration.....	13
■ Choix de la langue.....	13
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	14
■ Organisation des canaux mémorisés	15
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	16
■ Saut des canaux indésirables.....	18
■ Attribution de noms aux canaux	19
■ Réception nette des canaux grâce au réglage fin	20
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (en fonction du modèle) ..	21
■ Changement de la norme Image	21
■ Réglage des paramètres d'image.....	22
■ Sélection de Nuance Coul.	23
■ Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle)	23
■ Paramètres d'image supplémentaires	24
■ Réglage du mode Ecran bleu	25
■ Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison	25
■ Gel de l'image actuelle	26
■ Changement de la norme Son.....	26
■ Réglage des paramètres du son	27
■ Paramètres de son supplémentaires (en fonction du modèle).....	28
■ Réglage du mode Mélodie.....	29
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle).....	30
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	31
■ Réglage de la minuterie de mise en veille.....	32
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision	33
■ Réglage du niveau de volume que vous souhaitez/de votre canal favori.....	34
■ Visualisation d'une source de signal externe/Modifier nom (en fonction du modèle)	35
■ Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle).....	36

Table des matières (suite)

◆ USING THE WISE LINK (en fonction du modèle)	
■ Utilisation du mode Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle)	38
■ Passer en mode Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle)	40
■ Sélection des fichiers image (JPEG)/ des fichiers musicaux (MP3) (en fonction du modèle).....	41
■ Lecture de l'image (JPEG) (en fonction du modèle).....	42
■ Rotation de l'image (JPEG) (en fonction du modèle)	43
■ Agrandissement de l'image (JPEG) (en fonction du modèle).....	43
■ Lecture des fichiers musicaux (MP3) (en fonction du modèle).....	44
■ Lecture de l'ensemble des fichiers JPEG/MP3 (en fonction du modèle).....	45
■ Configuration du menu Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle) ...	46
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETXTTE	
■ Fonction Télétex.....	48
■ Affichage des informations télétex.....	48
■ Sélection d'une page par numéro.....	49
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page	50
■ Mémorisation de pages télétex.....	50
◆ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS	
■ Branchement de l'entrée/des sorties externes	51
■ Branchement de la sortie audio.....	51
■ Branchement de l'entrée RCA.....	52
■ Branchement d'une entrée S-Vidéo	52
■ Visualisation d'images provenant de sources externes.....	53
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur.....	53
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance ..	53

Symboles



Appuyer



Important





Remarque

Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle)

- La configuration réelle de votre poste de télévision peut différer, selon le modèle que vous possédez.

Panneau de configuration de votre téléviseur

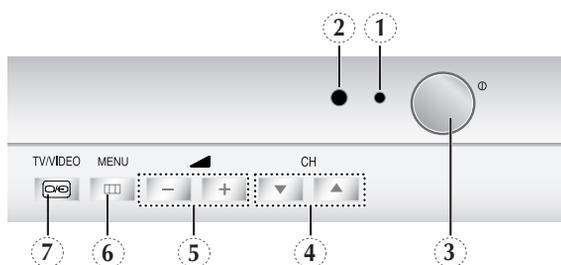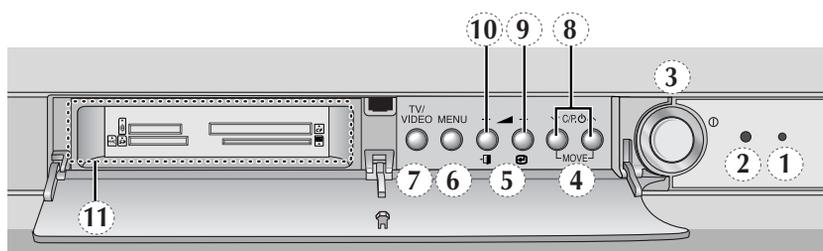

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Voyant de veille | 5) Réglage du volume |
| 2) Capteur de la télécommande | 6) Affichage du menu |
| 3) Marche/Arrêt | 7) Sélection de la source d'entrée |
| 4) Sélection des chaînes | |

Mode LIAISON INTELLIGENTE (W.LINK)

- | | |
|--------------------------|--|
| 8) Bouton de déplacement | 10) Bouton précédent |
| 9) Bouton de sélection | 11) Fente pour l'insertion de la carte mémoire |

➤ Utilisation des boutons WISE LINK


- ◆ **Fente pour l'insertion de la carte mémoire** : Insérez la carte mémoire dans la fente.
- ◆ **EXIT** : Permet de revenir à la page précédente.
- ◆ **ENTER** : Permet d'exécuter l'élément sélectionné.
- ◆ **MOVE** : Permet de se déplacer entre les éléments.

- ☞ En mode Liaison intelligente (Wise Link), vous pouvez utiliser le bouton Volume de votre télécommande afin de régler le volume. (Il est impossible de régler le volume à partir du panneau de configuration situé sur la façade de votre téléviseur)


Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle) (suite)

Panneau de connexion de votre téléviseur


Côté du téléviseur

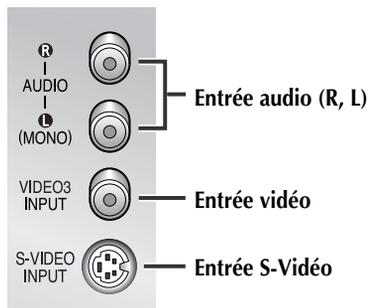

Arrière du téléviseur

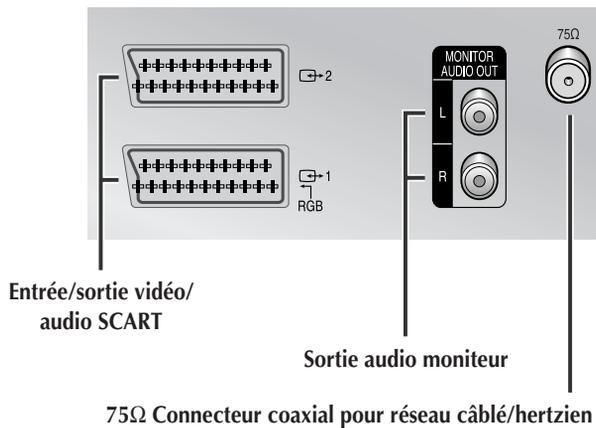


Télécommande infrarouge (en fonction du modèle)

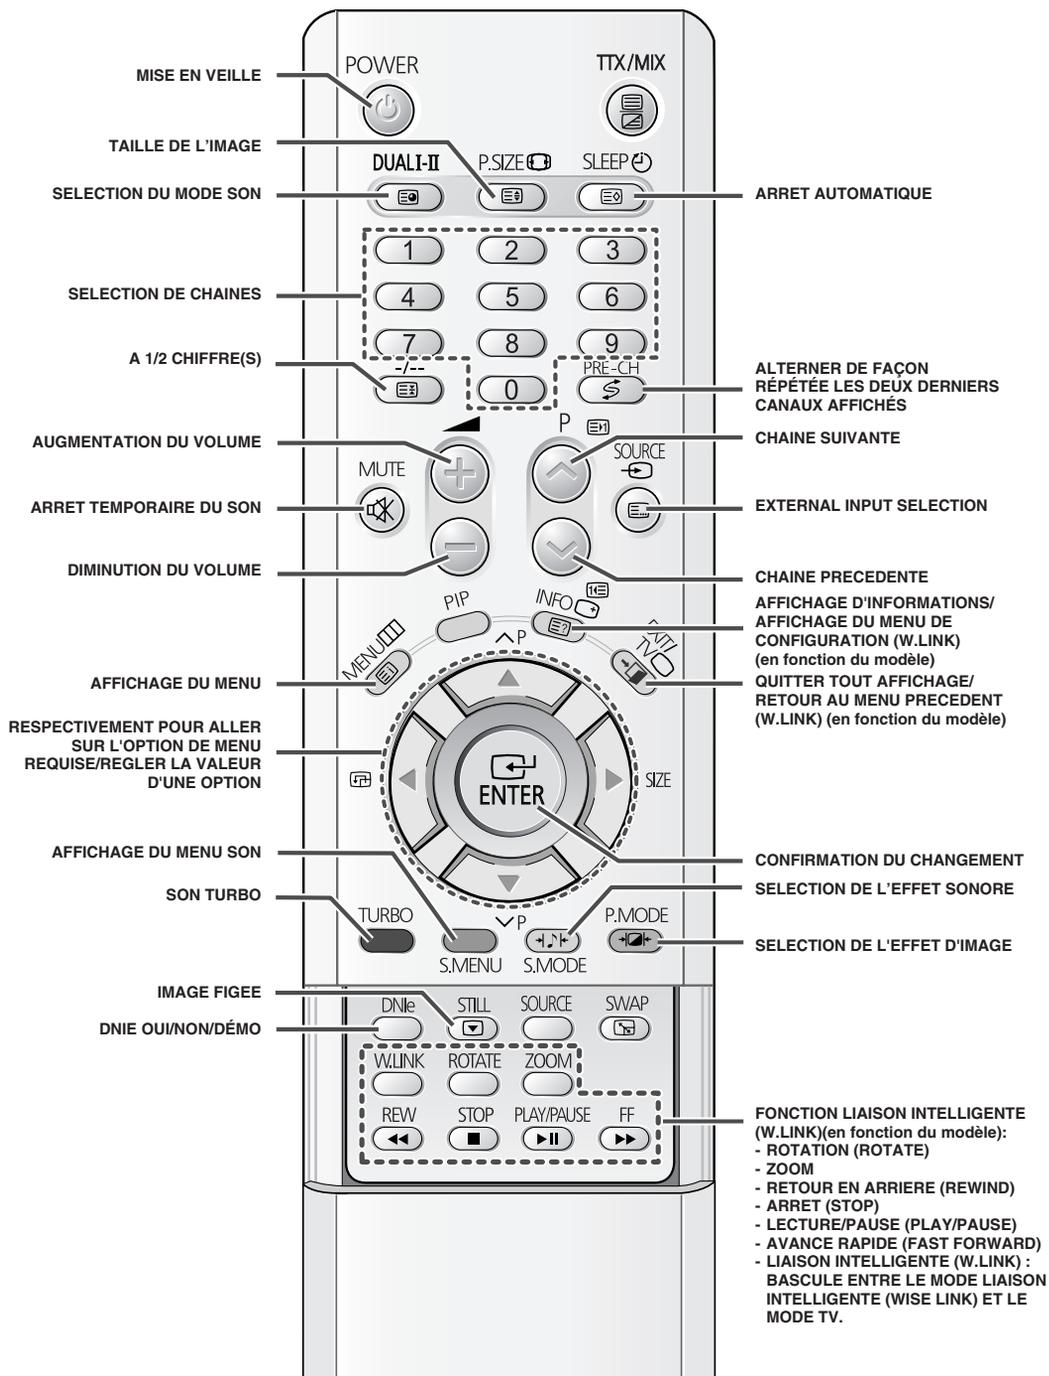

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Télécommande infrarouge (en fonction du modèle) (suite)



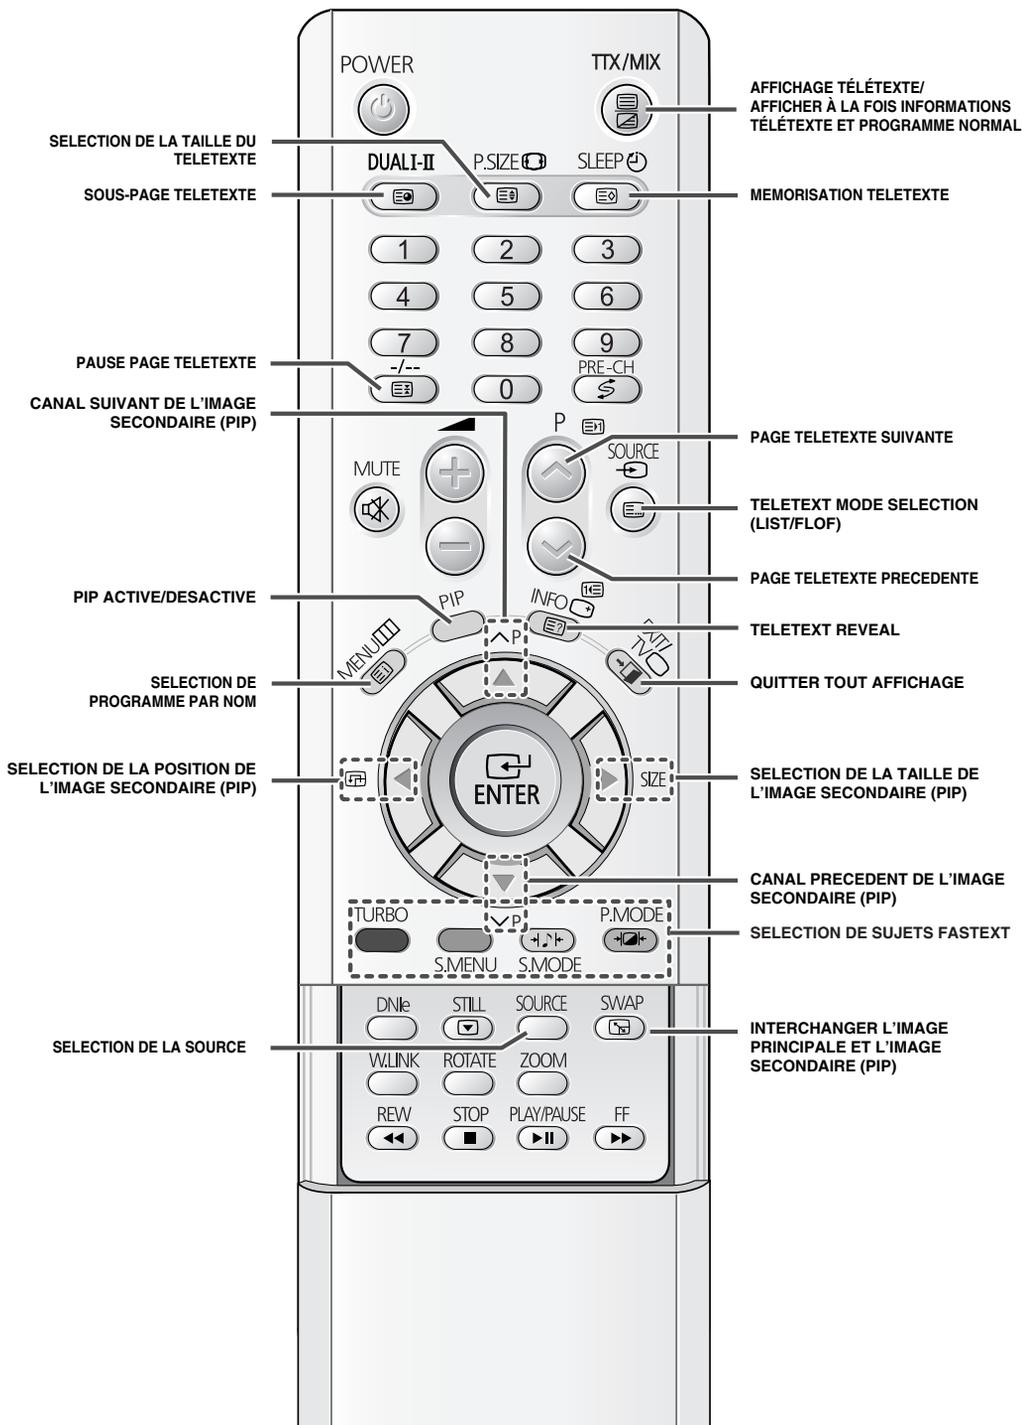


Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ◆ Lorsque vous venez d'acheter le téléviseur
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en tirant fermement vers le bas pour le retirer.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter la polarité.
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

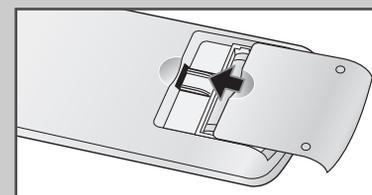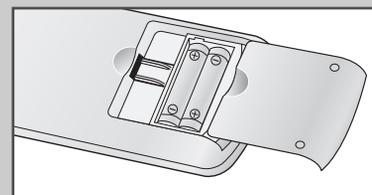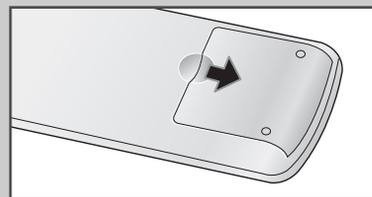


Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne


Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur/moniteur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite

- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 14.
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 16.

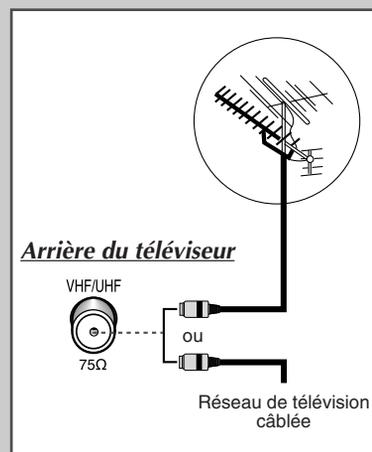

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

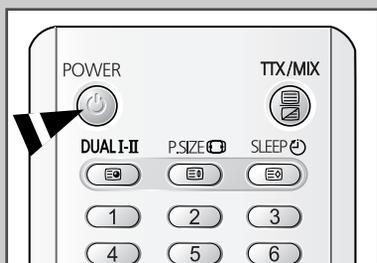

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

- 2 Appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.


- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le programme que vous regardiez en dernier est automatiquement re-sélectionné.

 - Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 14 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 16.

- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt).

Mode de mise en veille de votre télévision

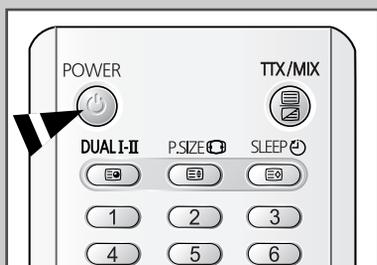

Votre téléviseur peut être placé en mode veille afin de réduire :

- ◆ *La consommation*
- ◆ *L'usure du tube cathodique*

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.

- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).
 - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** (⏻) ou (⏻).


- ☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.


Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants.	
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
PRE-CH 	Appuyez sur le bouton PRE-CH . La télévision passe à la dernière chaîne regardée. Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Puis, utilisez le bouton PRE-CH pour passer rapidement de l'une à l'autre.	
	Pour baisser le volume.	-
	Pour augmenter le volume	-
MUTE 	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  ou  .	
MENU 	Pour afficher le système de menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	-	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu.
	-	Pour valider votre sélection.
EXIT 	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
TV 	Permet de quitter les menus et de repasser directement en visualisation normale	Pour quitter le système de menus et revenir directement en visualisation normale.

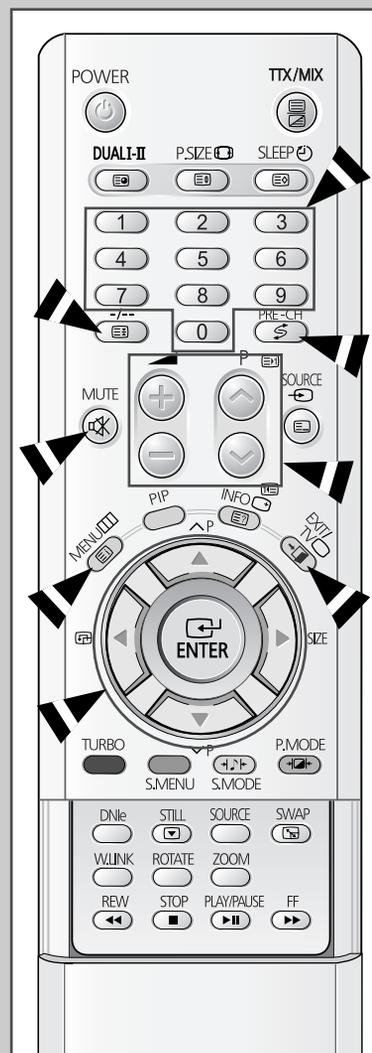



Fonction Plug & Play

Plug & Play




Vérifier l'entrée de l'antenne.

◀ Déplacer ☐ Ignorer

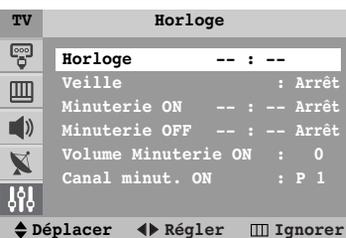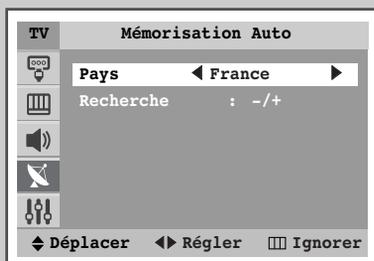

Enjoy your watching.

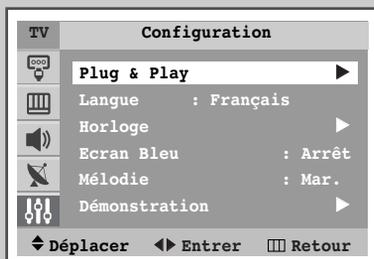

Français - 12

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **MENU** (☐) pour entrer la langue.

Résultat : Le message **Input : Vérifier l'entrée de l'antenne.** s'affiche.

➤ Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

- 3 Assurez-vous que l'antenne est branchée à la télévision. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec **Pays** sélectionné.

- 4 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Pour rechercher les canaux, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲, puis en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **MENU**(☐) pour arrêter la recherche.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

➤ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 14.

- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➤ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" page 31.

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**(☐).

Résultat: Le message **Enjoy your watching.** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

- 7 **Si vous désirez rétablir cette fonction...**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(☐).

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Plug & Play** est sélectionné.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton ◀ ou ▶.



Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

➤ Lorsque vous souhaitez quitter la plug & play, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) de la télécommande.

Voir la démonstration

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Démonstration**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.
➤ Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **EXIT** () de la télécommande.

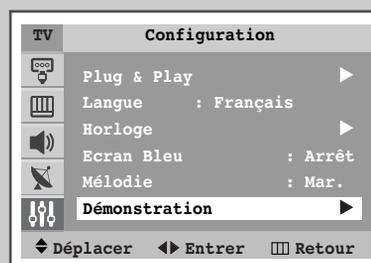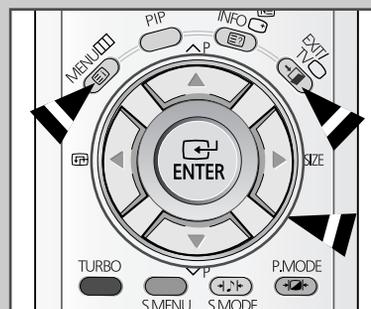






Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▼ ou ▲.

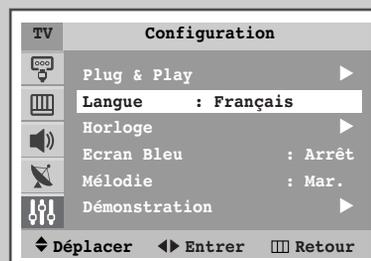

Mémorisation automatique des canaux

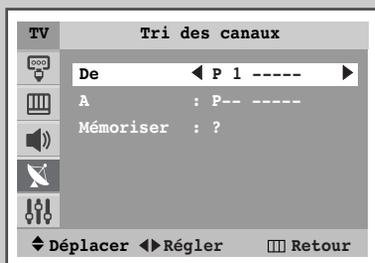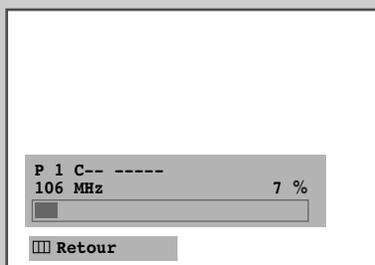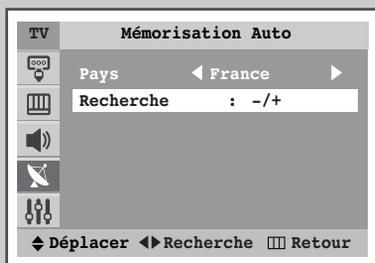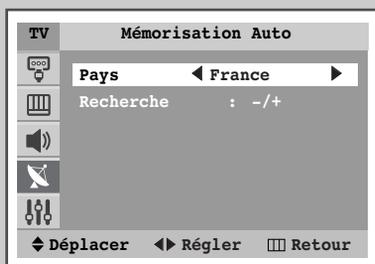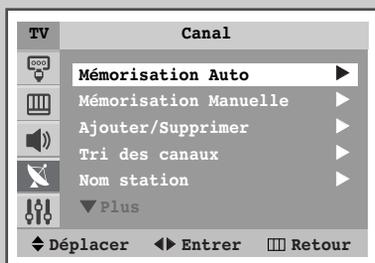

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** est sélectionné.
- Appuyez de nouveau sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Auto** s'affichent avec **Pays** sélectionné.
- Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Les zones s'affichent dans l'ordre suivant : **Autres - Belgique - Deutschland - España - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'est**
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.
Résultat: La barre horizontale s'affiche et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
- Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des canaux** s'affiche.
 - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 15.
 - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU**(□□□) jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 15)
 - ◆ Effacer un canal (voir page 18)
 - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 19)
 - ◆ Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 20)
 - ◆ Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 24)

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

Vous pouvez effacer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Tri des canaux**.




- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri des canaux** s'affichent avec **De** sélectionné.

- 6 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.





- 7 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **A**. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
➤ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0~9).

- 8 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat : Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.

- 9 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 6 à 8 après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.

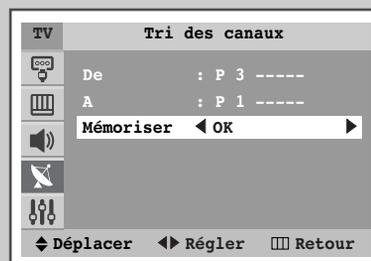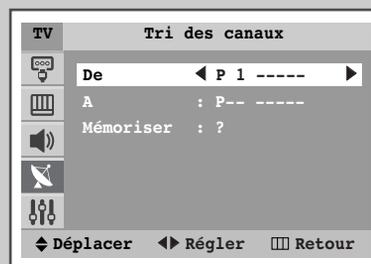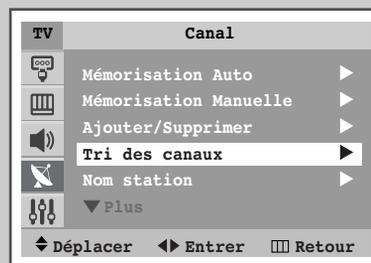

Mémorisation manuelle des canaux

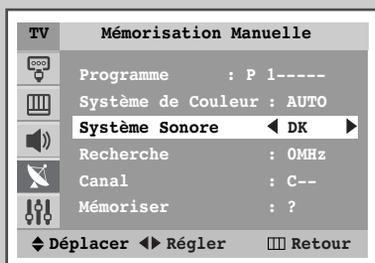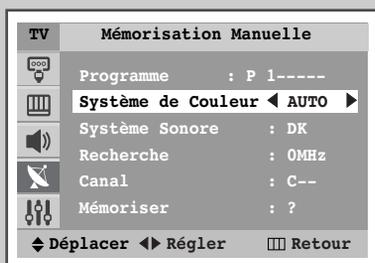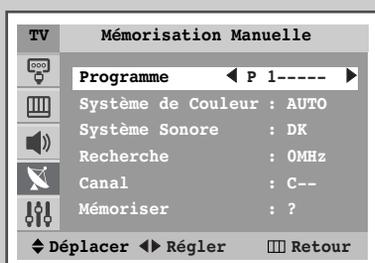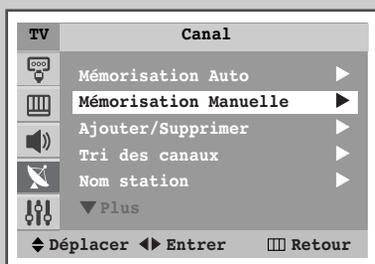

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**.

5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec **Programme** sélectionné.

6 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Système de Couleur**. Indiquez la norme d'émission requise en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant :
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Système Sonore**. Sélectionnez la norme son requise en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :
BG - DK - I - L.

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

- 9** Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ►.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
 - ◆ Appuyez sur le bouton ►.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour indiquer le numéro requis.
- Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0~9).
- S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 10** Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.




- 11** Pour mémoriser le canal et son numéro de programme associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner **OK**.

- 12** Répétez les étapes **9** à **11** pour chaque canal à mémoriser.






Mode canal

- ◆ **P** (mode programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

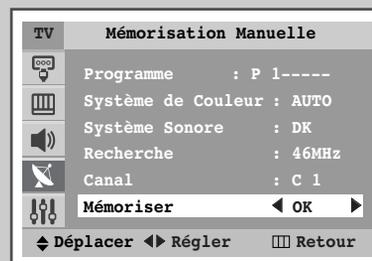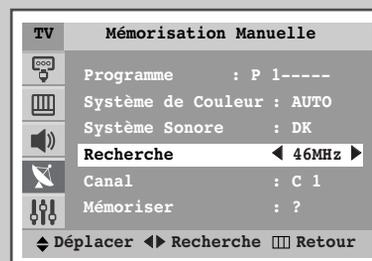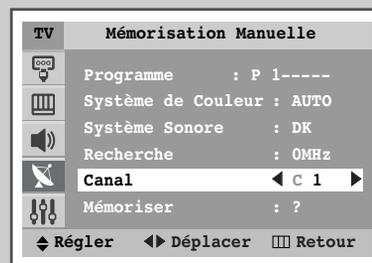

Saut des canaux indésirables

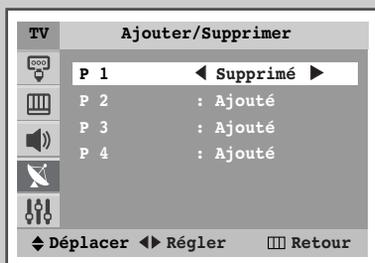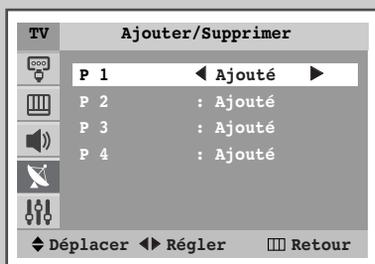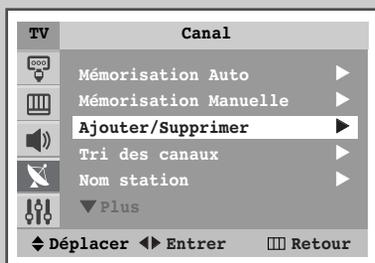

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.




- Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ajouter/Supprimer**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à ajouter ou à effacer. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouté** ou **Supprimé** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- Répétez l'étape 6 pour chaque canal à ajouter ou à effacer.

Attribution de noms aux canaux



Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises.

Ces noms peuvent être changés pour vous permettre d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Nom station**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Les canaux actuels s'affichent.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.
- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 8 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (–, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 9 Répétez les étapes **6** à **8** pour chaque canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom.

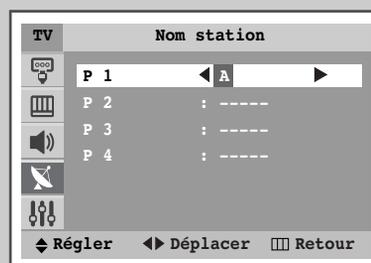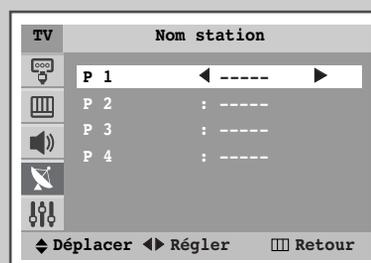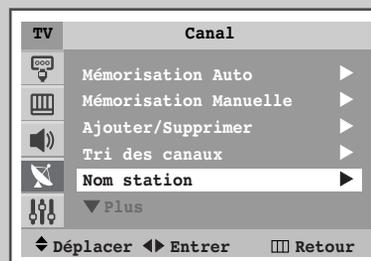

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

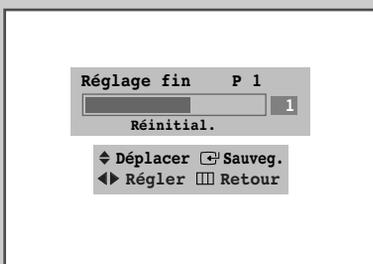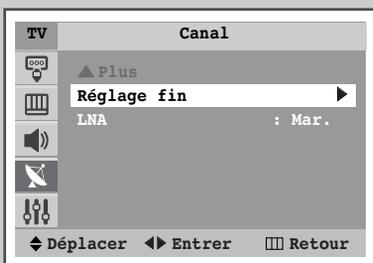

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Réglage fin**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 6 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 7 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire du téléviseur, appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le voyant des canaux devient rouge.
- 8 Pour supprimer l'image ou le son précédemment réglé, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le voyant des canaux retrouve sa couleur initiale.

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (en fonction du modèle)

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit. Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **LNA**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

➤ Si l'option LNA(AFB) est réglée sur "Mar.", cela peut nuire à la qualité de l'image en raison de l'état du signal de la chaîne active. Par conséquent, activez/désactivez l'AFB en fonction de la qualité de l'image visualisée.


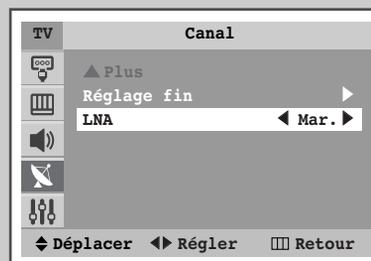


Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant de façon répétée sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants :
Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.MODE**() (mode image).

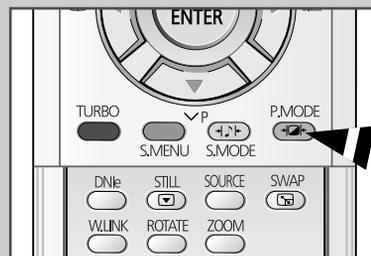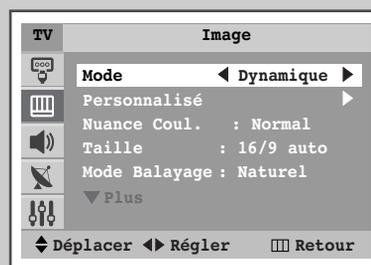

Réglage des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

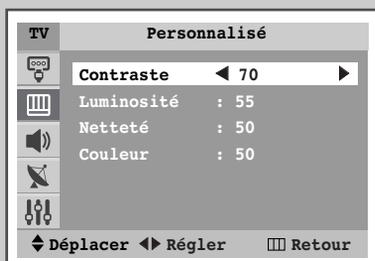
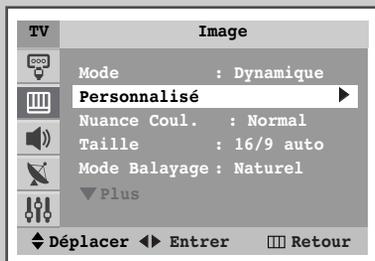


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Personnalisé** s'affichent.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte-NTSC** uniquement). Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

- ◆ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.
- ◆ Le téléviseur est équipé d'un système de "démagnétisation automatique" qui s'active en cas d'interférence magnétique. Pour démagnétiser l'écran du téléviseur, éteignez-le en appuyant sur le bouton "Ⓞ" (Marche/Arrêt) de la façade. (Reportez-vous à "Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur" page 53.)

Sélection de Nuance Coul.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Nuance Coul..**
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. (**Chaude 1 ~ Chaude 10 - Normal - Froide 1 ~ Froide 10**).

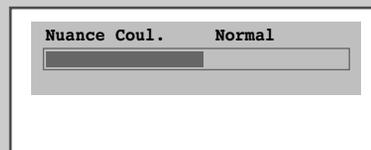
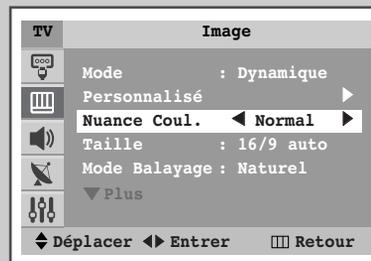


Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle)




Vous pouvez sélectionner la taille de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant le bouton "P.SIZE ()". Les tailles d'image suivantes sont disponibles en fonction du modèle:

- ◆ **Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9**
- ◆ **16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, 16/9 auto**
- Il est possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Taille**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner la taille de l'image.

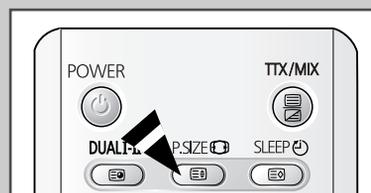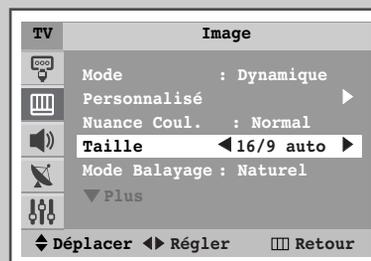

Paramètres d'image supplémentaires

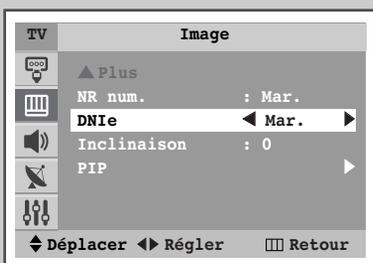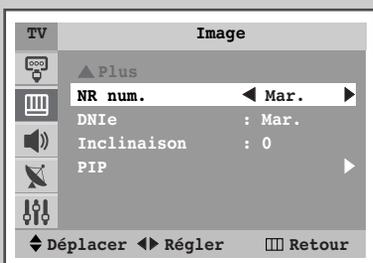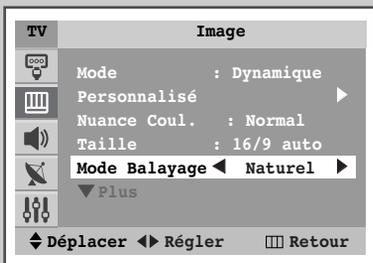

◆ Mode Balayage

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Naturel** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les modes disponibles sont **Naturel**, **Digital** et **Progres..**

◆ NR num.

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

◆ DNIE (Moteur d'images digitales d'aspect naturel **DNIE™**)

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie **DNIE™** adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

4 Sélectionnez l'option requise (**Mode Balayage**, **NR num.** ou **DNIE**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

5 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

◆ **Mode Balayage** : **Naturel**, **Digital** ou **Progres..**

◆ **NR num.** : **Arrêt** ou **Mar.** (activation)

◆ **DNIE** : **Arrêt**, **Démo** ou **Mar.** (activation)


➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **DNIE**.

Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Ecran bleu" sur "Non".


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Ecran Bleu**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

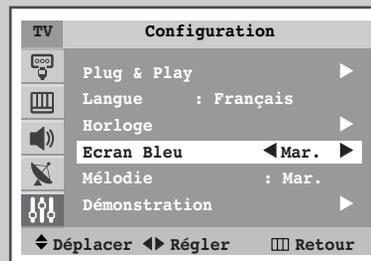

Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison

Si vous trouvez que l'image reçue bascule légèrement sur le côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Inclinaison**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage requis. (De -7 à +7).

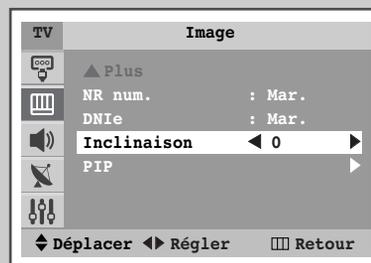



Gel de l'image actuelle



Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL (▼)".

- Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Changement de la norme Son

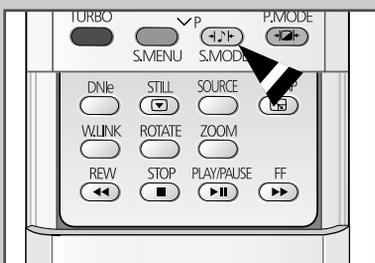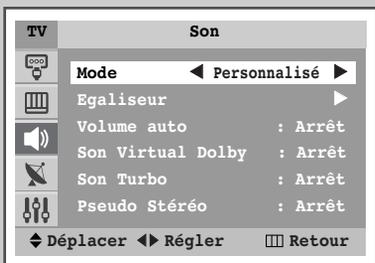

You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'effet de son requis en appuyant de façon répétée sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants :
Standard - Musique - Cinéma - Parole(SVE) - Personnalisé
◆ **SVE** : Technique **SAMSUNG Voice Enhancement** (Amélioration de la voix **SAMSUNG**)




- Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE**(▼) (mode son).

Réglage des paramètres du son




Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Egaliseur**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Egaliseur** s'affichent.
➤ Vous pouvez également afficher ce groupe simplement en appuyant sur le bouton **S.MENU** (Menu son).
- 6 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour obtenir le réglage requis.

- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

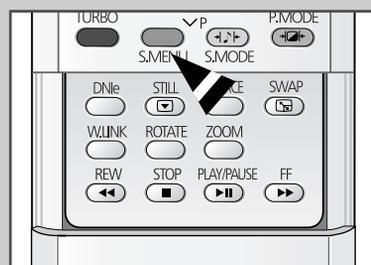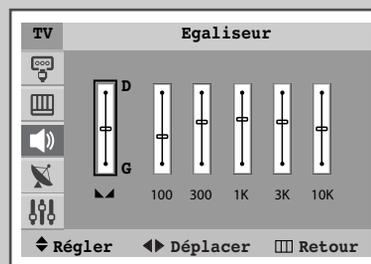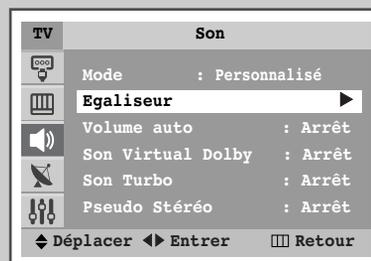

Paramètres de son supplémentaires (en fonction du modèle)

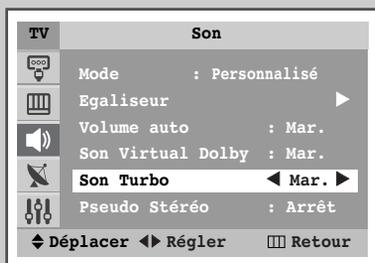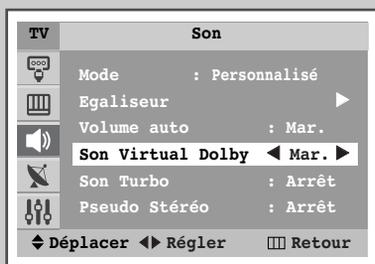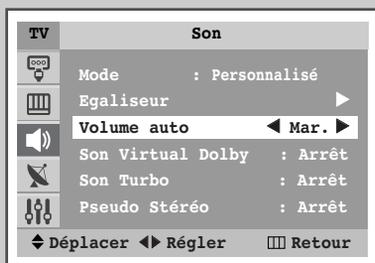

◆ *Volume auto*

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ *Son Turbo*

Cette fonction met l'accent sur les bandes de son à la fois élevées et faibles (inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou tout autre canal bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant en appuyant simplement sur le bouton **TURBO**.

◆ *Pseudo Stéréo / Son Virtual Dolby*

La fonction **Pseudo Stéréo** ou **Son Virtual Dolby** convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Pseudo Stéréo** ou **Son Virtual Dolby** réglée sur **Mar.** ou **Arrêt**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard, Musique, Cinéma** et **Parole**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto**, **Son Virtual Dolby**, **Son Turbo** ou **Pseudo Stéréo**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 5 Pour activer chaque fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.


➤ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
"Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Réglage du mode Mélodie

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mélodie**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mar.** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

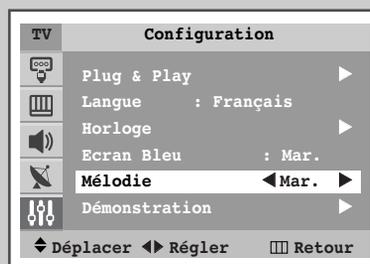


Réglage et affichage de l'heure actuelle



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ()". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

- Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) situé sur la façade du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.
- 8 Appuyez sur le bouton **INFO** () pour afficher les informations sur les canaux et l'heure actuelle.

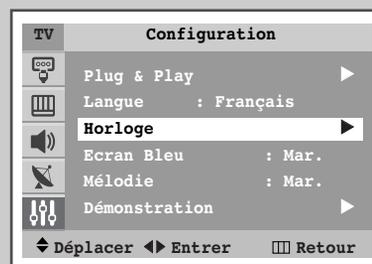

Réglage de la minuterie de mise en veille

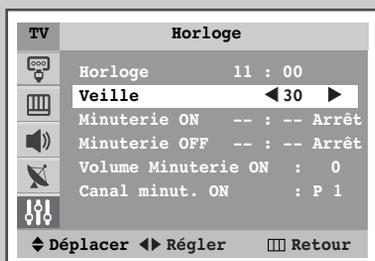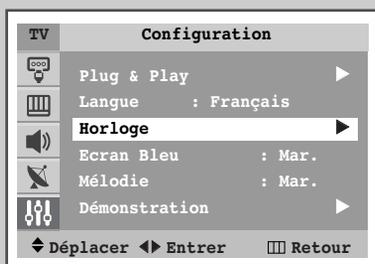

Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un laps de temps prédéfini.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Veille**.
- 7 Sélectionnez la durée prédéfinie (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.

➤ En appuyant sur le bouton "**SLEEP** ()", vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :


- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi.
- ◆ S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler l'horloge en premier** s'affiche.




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**()
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Horloge**.
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Minuterie ON**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour vous déplacer dans les heures ou minutes. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour mettre hors tension **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour réactiver **Mar.**.
- 7 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Mar.", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est exécutée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Mar." et évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop longue durée de fonctionnement du téléviseur due à la minuterie (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

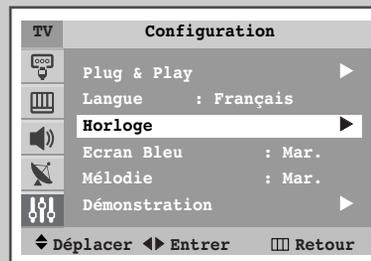

Réglage du niveau de volume que vous souhaitez/de votre canal favori

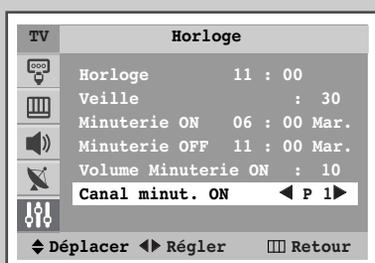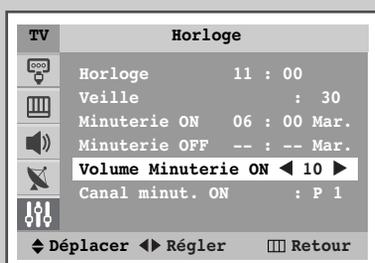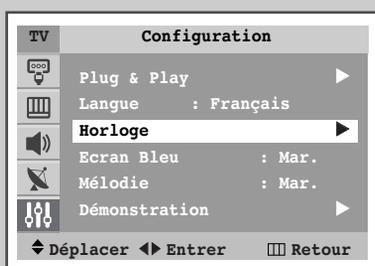

Vous pouvez déterminer le niveau de volume que vous souhaitez et votre canal favori lors de l'activation automatique du téléviseur par la minuterie.

- Appuyez sur le bouton **MENU**(□□□).
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Volume Minuterie ON**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau du volume.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal minut. ON**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal.






Visualisation d'une source de signal externe/Modifier nom (en fonction du modèle)

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Entrée**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Liste Source**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Liste Source** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
 - Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **EXT1** ou **EXT2** sur le panneau arrière du téléviseur, et **EXT3/S-Vidéo** sur le panneau latéral du téléviseur.
 - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (). Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

Modifier nom

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**().
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Entrée**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Modif. Nom** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner le périphérique externe : **EXT1 – EXT2 – EXT3 – S-Vidéo**
- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 6 Sélectionnez le nom en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- 7 Déterminez les autres sources de signal (**EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **S-Vidéo**) en utilisant la méthode mentionnée ci-dessus.

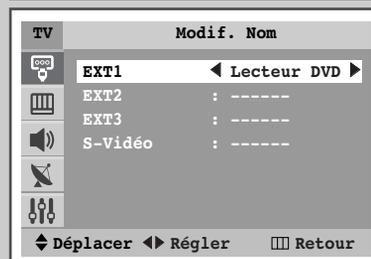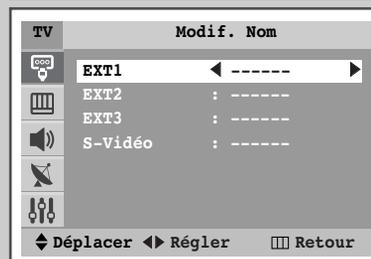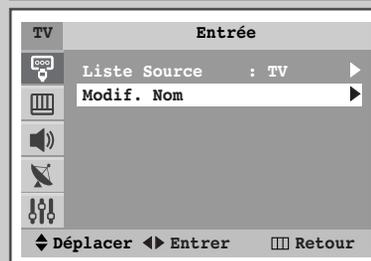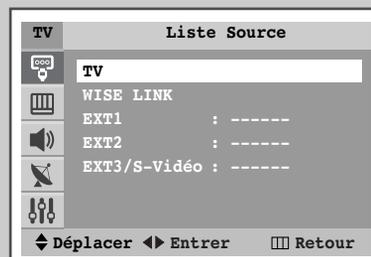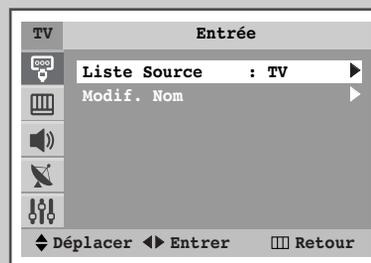

Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle)

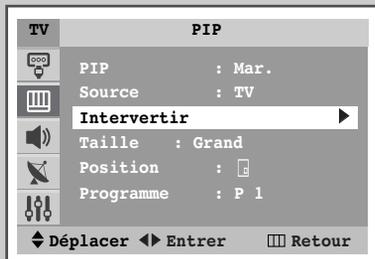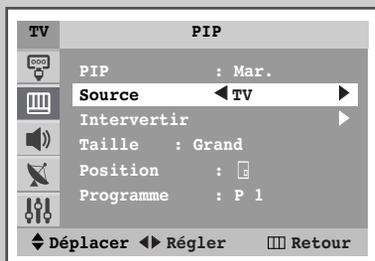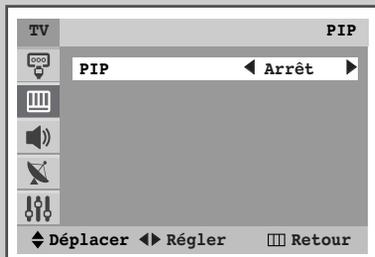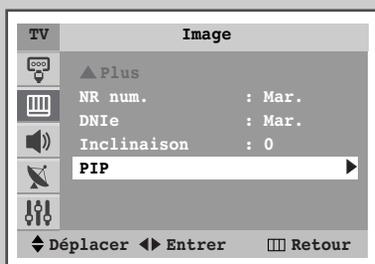

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Mar.**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

➤ Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant sur le bouton **PIP**. Pour désactiver la fonction PIP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Source**.

- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une source d'image secondaire.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :

TV – EXT1 – EXT2 – EXT3/S-Vidéo

➤ Dans certains modèles de téléviseur dotés de la fonction PIP, cette dernière ne fonctionne pas si la même source que pour l'image principale est sélectionnée pour l'image secondaire. Lorsqu'un canal TV est visualisé sur l'image principale, la fonction PIP n'est pas disponible pour les canaux TV. Si une source TV est sélectionnée, le message "Non disponible" apparaît à l'écran. L'image PIP ne peut être visualisée que lorsqu'une source différente de celle de l'image principale est sélectionnée dans la fenêtre PIP.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **SOURCE**.

- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Intervertir**.

- 9 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interchangées.






➤ Vous pouvez également interchanger l'image principale et l'image secondaire en appuyant sur le bouton **SWAP**(□).

Affichage image dans l'image (PIP) (en fonction du modèle) (suite)

- 10** Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**.
- 11** Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :
- Grand – Petit – Ecran Double – PIP 16.**
- ◆ **PIP 16:** Vous pouvez visualiser simultanément jusqu'à 16 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
 - ◆ Lorsque l'image est au format **PIP 16**, les opérations suivantes : **Intervertir**, **STILL** (Figer) et **Position** sont impossibles.
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SIZE**.
- 12** Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**.
- 13** Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- Résultat: Les positions disponibles s'affichent.
- – □ – □ – □
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **Position** (P).
- 14** Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Programme**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez visualiser en image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- ◆ Lorsque **Source** est réglé sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.
 - ◆ Vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
PIP	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP (S) après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
SOURCE	Pour attribuer une source à l'image secondaire (TV , EXT1 , EXT2 , EXT3/S-Vidéo).
SIZE	Pour sélectionner la taille de l'image secondaire (Grand , Petit , Ecran Double ou PIP 16).
POSITION (P)	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens antihoraire.
P ^ / v	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.

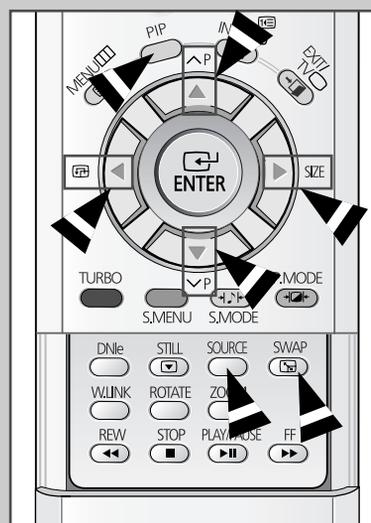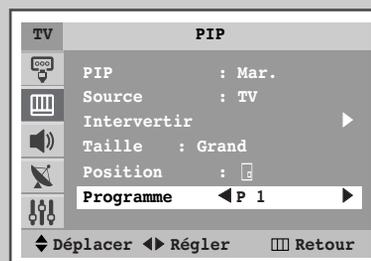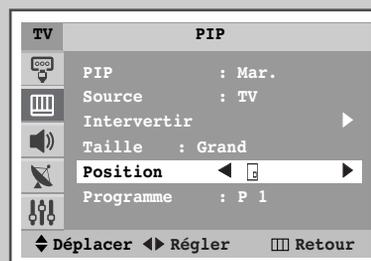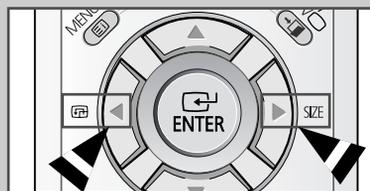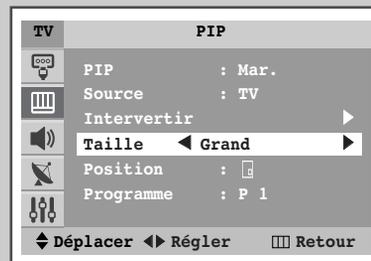

Utilisation du mode Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle)


On utilise le mode *Liaison intelligente (Wise Link)* pour lire des fichiers JPEG (*.jpg) et des fichiers MP3 (*.MP3) enregistrés sur la carte mémoire du téléviseur.

◆ Qu'est-ce qu'une carte mémoire ?

Une carte mémoire est un périphérique de stockage auxiliaire utilisé dans les équipements AV permettant d'échanger des données entre les périphériques. Elle est principalement utilisée pour les caméras numériques, les caméscopes numériques, les lecteurs MP3, les ordinateurs portables et les assistants numériques personnels.

◆ Cartes mémoires disponibles en mode LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK)

Vous pouvez utiliser les cartes CF (Compact Flash), SMC (Smart Media Card), SD (Secure Digital), MMC (Multi Media Card), et MS (Memory Stick) dans les quatre logements du mode LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK). Confirmez le type de carte et le sens d'insertion approprié avant d'insérer une carte mémoire. Le type de carte adapté à chaque logement est indiqué sous forme de liste.

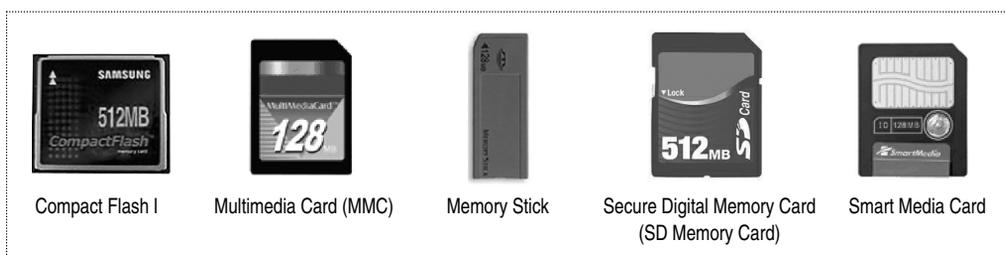

➤ Les cartes Memory Stick Pro et Memory Stick Duo ne sont pas prises en charge. Les configurations de logement sont différentes pour la carte Compact Flash Type I et celle de Type II. La carte CF Type I est prise en charge par cet appareil.

➤ ◆ Comment insérer une carte mémoire ?

Insérez doucement la carte mémoire dans le logement. Si la carte n'est pas insérée complètement, elle ne fonctionnera pas. Insérez la carte dans le sens indiqué sur la carte mémoire.

Remarque: N'exercez pas de pression trop importante sur la carte lors de son insertion.

◆ Comment retirer une Carte Mémoire ?

Extrayez doucement la carte de son logement en la maintenant par l'extrémité.

◆ Précautions à prendre lors de l'utilisation d'une carte mémoire

- Les données peuvent être endommagées si la carte mémoire est utilisée en présence d'électricité statique et/ou de bruit électronique.
- Les données peuvent être endommagées si la carte mémoire est insérée puis retirée de manière répétée.
- La vitesse de lecture peut varier en fonction du type de carte.
- Ne fixez rien d'autre sur la carte qu'une étiquette à l'emplacement prévu à cet effet.
- Veillez à coller correctement l'étiquette dans la zone appropriée.
- Ne mettez jamais en contact les bornes de la carte mémoire avec des objets métalliques.
- Ne heurtez pas, ne pliez pas ou ne laissez pas tomber la carte mémoire.
- Ne démontez pas ou ne manipulez pas la carte mémoire de façon inappropriée.
- La carte mémoire ne doit jamais être mouillée.
- N'insérez aucun autre objet que la carte mémoire dans le compartiment prévu à cet effet.

Utilisation du mode Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle) (suite)

◆ Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK)

- N'insérez jamais d'objets étrangers dans le logement.
- Insérez la carte mémoire dans le sens approprié.
- Ne retirez pas la carte mémoire lorsque celle-ci est en cours d'utilisation.
- Le fabricant ne saura en aucun cas être tenu pour responsable si des données sont endommagées. (Veillez à ne pas corrompre les données et à sauvegarder les fichiers.)
- N'oubliez pas de couvrir le logement à l'aide de l'obturateur afin d'empêcher que de la poussière ou des corps étrangers ne pénètrent dans le logement lorsque le mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK) n'est pas en cours d'utilisation.

◆ Initialisation du mode LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK)



Des erreurs peuvent se produire en mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK) en raison des différents types de carte mémoire, des divers fabricants et du type de données mémorisées. Si une erreur survient, veuillez initialiser le mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK) comme suit :

- Maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton W.LINK situé sur le transmetteur afin d'initialiser le mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). Au cours de l'initialisation, il n'y aura pas d'affichage pendant 3 secondes.
- Après avoir appuyé sur le bouton W.LINK pour passer en mode TV, appuyez de nouveau sur le bouton W.LINK pour retourner en mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). L'initialisation est à présent terminée.

◆ Fichiers pris en charge par le mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK)

Type de fichier	Image JPEG (*.jpg)	Fichiers MP3 (*.mp3)
Taille du fichier	Les images JPEG sont classées en JPEG Standard et Progressif. <ul style="list-style-type: none"> • JPEG Standard : fichiers de moins de 5 millions de pixels. • JPEG Progressif : fichiers de moins de 2 millions de pixels. 	Aucune limite quant à la taille des fichiers. Il est possible que les fichiers MP3 ne soient pas lus en fonction du débit de transfert des données. <ul style="list-style-type: none"> • Débit de transfert des données : les fichiers de moins de 192 Kbps sont lus.
Compatibilité	Fichiers image fixe avec une extension (*.jpg)	Fichiers musicaux avec une extension (*.mp3)
Tailles des cartes mémoires prises en charge	<ul style="list-style-type: none"> • CF : 512 Mo • MS : 128 Mo • MMC&SD : 512 Mo • SMC : 128 Mo Une erreur peut survenir si une carte mémoire d'une plus grande capacité est utilisée.	
Copie des données	Lorsque vous utilisez un lecteur de cartes mémoires pour copier des données sur votre ordinateur personnel, suivez les procédures normales. Si vous ne suivez pas les procédures appropriées et si vous ne copiez pas correctement les données, celles-ci ne seront pas exploitables en mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK).	
Formatage de la carte mémoire	Si vous formatez la carte mémoire à partir de votre ordinateur, une erreur peut se produire dans d'autres appareils numériques avec la carte formatée. La carte mémoire doit uniquement être formatée à partir de l'appareil numérique à qui la carte mémoire est destinée.	
Fichiers non pris en charge et erronés	Le gestionnaire de fichiers peut afficher d'autres fichiers que les fichiers JPEG/MP3, mais ils ne peuvent pas être exécutés. Ne renommez pas les fichiers non pris en charge avec des extensions de fichiers prises en charge. Des erreurs pourraient alors survenir.	

Passer en mode Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle)

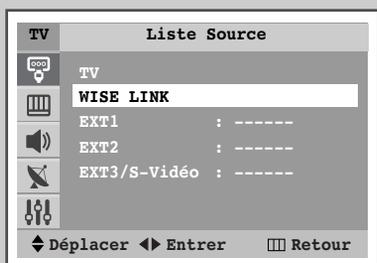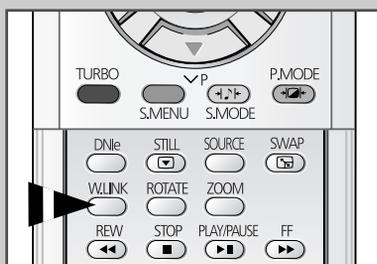

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**(☐).
Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entrée**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Liste Source**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Liste Source** s'affichent.


- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner mode **WISE LINK**, puis appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le menu **WISE LINK** s'affiche.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **W.LINK**. Le mode WISE LINK est activé. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous revenez en mode TV.

Sélection des fichiers image (JPEG)/ des fichiers musicaux (MP3) (en fonction du modèle)


- 1 Appuyez sur le bouton **W.LINK**.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la carte mémoire à activer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de fichier à activer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le type de fichier à activer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- ◆ Lors de la sélection, des informations relatives aux fichiers sélectionnés s'affichent sur le côté droit de l'écran.
- ◆ Si aucune carte n'est insérée, le message "Insérer cartes mémoire" (Please insert the memory card.) s'affiche. Si une nouvelle carte est insérée ou si la carte insérée n'est pas mise en place correctement, l'écran sélectionnant la carte mémoire s'ouvre automatiquement.
- ◆ Si une carte autre de la carte mémoire en cours d'utilisation n'est plus insérée correctement, le symbole (⊗) s'affiche en-haut de l'écran.
- ◆ Un maximum de mille fichiers peut être affiché.
- ◆ Les noms de fichiers JPEG/MP3 s'affichent en coréen et en anglais uniquement.
- ◆ Les images éditées par JPEG editors (par exemple : Photoshop ou Paintshop) peuvent ne pas apparaître normalement.

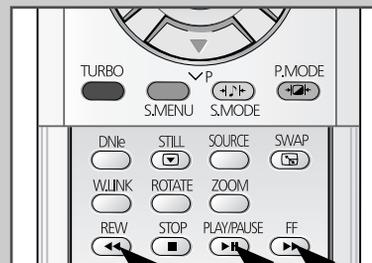

Lecture de l'image (JPEG) (en fonction du modèle)

➤ *Le format de fichiers JPEG est pris en charge.*

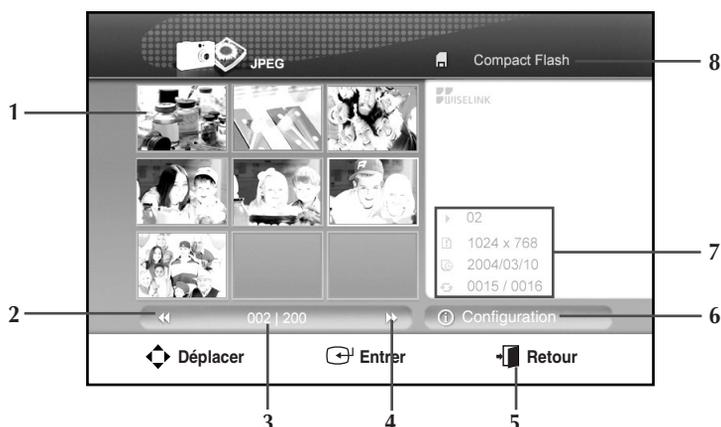

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur le bouton (◀▶▼▲) pour passer au fichier souhaité et le sélectionner. Appuyez sur le bouton de sélection pour que l'image s'affiche en plein écran. 2) Appuyez sur le bouton (◀◀) pour revenir à la page précédente. 3) Le numéro de page actuel parmi le total de pages s'affiche. 4) Appuyez sur le bouton (▶▶) pour passer à la menu suivante. 5) Appuyez sur le bouton EXIT(↵) pour revenir au menu précédent. | <ol style="list-style-type: none"> 6) Appuyez sur le bouton INFO(ℹ) pour accéder au menu de configuration LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). (reportez-vous à la page 46.) 7) Le titre, la résolution, la date de création et le nombre de fichiers image sélectionnés (nombre de fichiers en cours/nombre total de fichiers) s'affichent. 8) Le type de carte mémoire sélectionnée s'affiche.

Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (▶) pour lancer le diaporama par l'image sélectionnée. |
|--|--|


- ◆ Lorsqu'un fichier JPEG s'affiche en plein écran, la zone droite/gauche et/ou le haut/bas de l'image peut apparaître en noir, ou l'image peut ne pas se trouver au centre de l'écran dans les situations suivantes :
- 1) Lorsque la taille de l'image est inférieure à 640 x 480.
 - 2) Lorsque la proportion de la largeur : la longueur de l'image n'est pas au mode 4/3.
 - 3) Lorsque ces mêmes zones de l'image d'origine sont en noir
- ◆ Lorsqu'un fichier JPEG s'affiche en plein écran ou est agrandi, les quatre bords de l'image peuvent ne pas s'afficher. Ceci est dû au fait que l'affichage du tube à image du téléviseur ne montre pas les quatre bords d'une image afin de ne pas affecter le téléspectateur lors des fluctuations de l'écran en raison de l'alimentation électrique ou des changements de signaux.
- ◆ Les petites images de la liste des fichiers JPEG peuvent différer légèrement des images affichées en plein écran.
- ◆ Si vous appuyez sur le bouton MOVE avant l'affichage de toutes les images, l'icône (⏸) apparaît à l'écran.
- ◆ Si des images fixes sont visualisées ou si un diaporama est interrompu, un économiseur d'écran s'active après une durée déterminée.

Rotation de l'image (JPEG) (en fonction du modèle)

- 1 Appuyez sur le bouton **ENTER** () lors de la visualisation de l'image affichée en plein écran.

Résultat: Le menu d'aide(HELP) s'affiche en bas de l'écran.

- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Rotat.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().

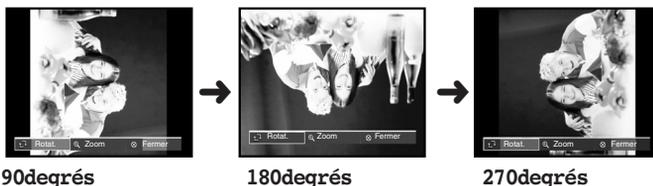


90degrés

180degrés

270degrés

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **ROTATE**. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ROTATE** pour faire pivoter les images de 90, 180, 270 et de 360 degrés dans le sens horaire.
- ♦ Pour afficher l'image en plein écran, la taille de celle-ci est automatiquement modifiée en fonction des angles de rotation (90 et 270 degrés).
- ♦ Lors de la rotation de l'image, l'image pivotée s'affichera dans la liste des fichiers JPEG.
- ♦ Il est impossible de faire pivoter une image agrandie.

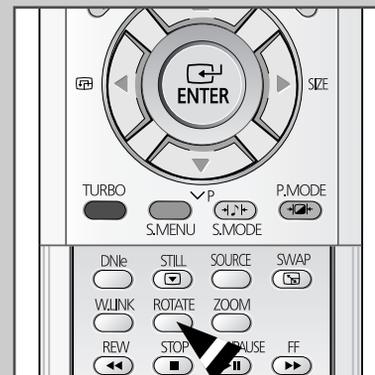

Agrandissement de l'image (JPEG) (en fonction du modèle)

- 1 Appuyez sur le bouton **ENTER** () lors de la visualisation de l'image en plein écran.

Résultat: Le menu d'aide(HELP) s'affiche en bas de l'écran.

- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Zoom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().




(Agrandissement 1)

(Agrandissement 2)


(Normal)

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **ZOOM**. Si vous appuyez sur le bouton **ZOOM**, les options **Agrandissement1 (Enlarge1)** (), **Agrandissement2 (Enlarge2)** () et **Normal** () seront sélectionnées les unes après les autres.
- ♦ Utilisez le bouton (◀▶▼▲) pour déplacer l'image agrandie.
- ♦ Lors du déplacement de l'image agrandie, il est possible que les bords de l'image originale ne s'affichent pas.

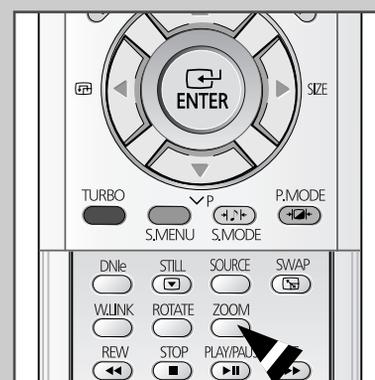

Lecture des fichiers musicaux (MP3) (en fonction du modèle)

➤ Le format de fichier MP3 est pris en charge.

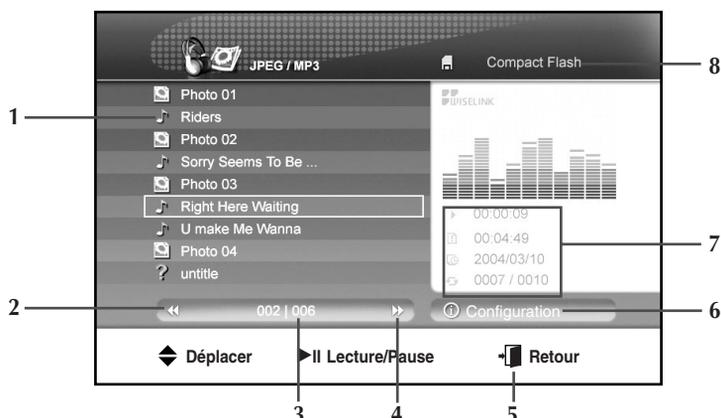


- 1) Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour passer au fichier que vous souhaitez ; la lecture démarrera automatiquement.
 - 2) Appuyez sur le bouton (◀◀) pour revenir à la menu précédente.
 - 3) La page active s'affiche.
 - 4) Appuyez sur le bouton (▶▶) pour passer à la page suivante.
 - 5) Appuyez sur le bouton EXIT (↵) pour revenir au menu précédent.
 - 6) Appuyez sur le bouton INFO (ⓘ) pour accéder au menu de configuration LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). (reportez-vous à la page 46.)
 - 7) Le temps écoulé, la durée totale de lecture, la date de création et le nombre de fichiers sélectionnés (nombre de fichiers en cours/nombre total de fichiers) s'affichent.
 - 8) Le type de carte mémoire sélectionnée s'affiche.
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (▶|◀) pour lire le fichier ou le mettre en pause.

-
- ◆ La durée de lecture et la durée totale d'exécution des fichiers VBR MP3 ne s'affichent pas.
 - ◆ L'économiseur d'écran s'active après une durée déterminée que la musique soit en marche ou suspendue.

Lecture de l'ensemble des fichiers JPEG/MP3 (en fonction du modèle)


➤ Les fichiers JPEG/MP3 s'affichent.

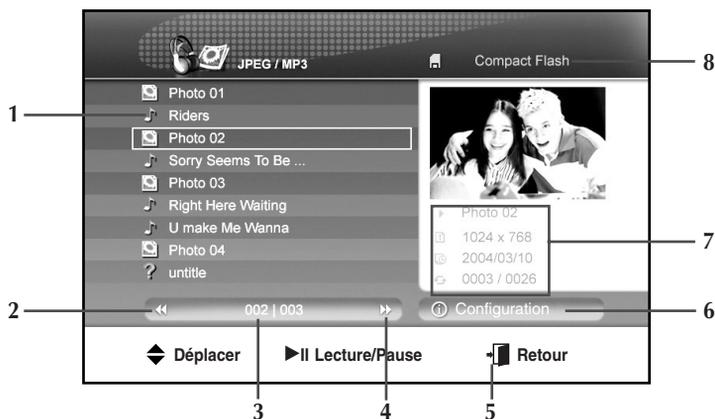

- 1) Consultez les pages 41 et 44 relatives au mode de lecture des fichiers JPEG et MP3.
- 2) Appuyez sur le bouton (◀◀) pour revenir à la page précédente.
- 3) La page active s'affiche.
- 4) Appuyez sur le bouton (▶▶) pour passer à la menu suivante.
- 5) Appuyez sur le bouton EXIT (↵) pour revenir au menu précédent.
- 6) Appuyez sur le bouton INFO (ⓘ) pour accéder au menu de configuration LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). (reportez-vous à la page 46.)
- 7) Les informations relatives au fichier en cours s'affichent.
- 8) Le type de carte mémoire sélectionnée s'affiche.'

-
- ◆ Le gestionnaire de fichiers peut afficher d'autres fichiers que les fichiers JPEG/MP3, mais ils ne peuvent pas être exécutés.
 - ◆ La fonction "Répétition" (Music Repeat) ne peut pas être sélectionnée dans la liste des fichiers. Lorsqu'un morceau est terminé, il s'arrête.



Configuration du menu Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle)

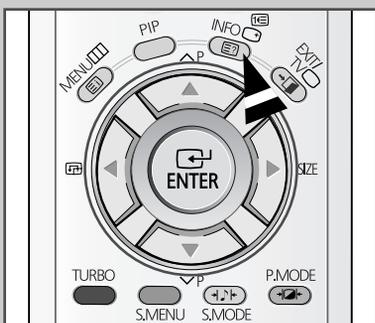

Vous pouvez régler diverses fonctions dans le mode **LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK)**.

- 1 Appuyez sur le bouton **INFO** () en mode **CONFIGURATION DE LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK SETUP)**. Le mode **CONFIGURATION DE LIAISON INTELLIGENTE (WISE LINK SETUP)** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 3 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter le menu.

➤ Si vous éteignez votre téléviseur ou si vous passez à un autre mode lors de la configuration, vos réglages seront annulés. Les réglages Liaison intelligente (Wise Link) mémorisés précédemment seront réactivés.

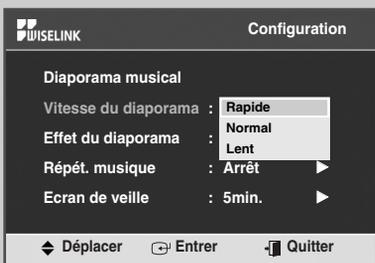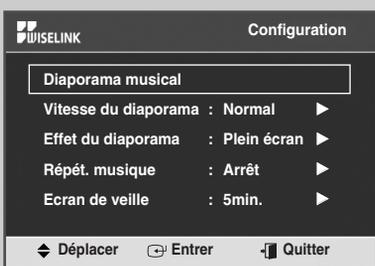

Configuration du menu Liaison intelligente (Wise Link) (en fonction du modèle) (suite)

Diaporama musical



- ◆ Permet de lire la musique tout en affichant des images par séquence.
- ◆ Le Mode Diaporama musical ne fonctionne ni en mode Sélection de la Carte ni en mode Sélection du Type de Fichier.
- ◆ Si le dossier ne comprend aucun fichier JPEG et aucun fichier MP3, le Mode Diaporama musical ne fonctionnera pas.
- ◆ En mode Diaporama musical, seuls les boutons Play/Pause/Exit/Stop peuvent être utilisés.
- ◆ Seuls les fichiers contenus dans un même dossier peuvent être lus lorsqu'un fichier est lancé à partir du dossier contenant les fichiers JPEG/MP3.

Diaporama musical



- ◆ Permet de régler la fréquence d'affichage des images lorsque le diaporama commence.
 - **Rapide**: les images changent toutes les trois secondes.
 - **Normal**: les images changent toutes les cinq secondes.
 - **Lent**: les images changent toutes les dix secondes.

Effet du diaporama



- ◆ Pendant le déroulement du diaporama, vous pouvez sélectionner le mode Effet du diaporama afin d'afficher les images à l'aide de la télécommande.
 - **Dynamique**: Les images proviennent de différentes directions.
 - **Plein écran**: permet d'interrompre le mode Effet du diaporama.

Répét. musique



- ◆ Permet de répéter la musique.
 - **Arrêt**: Les fichiers MP3 s'arrêtent les uns après les autres après la lecture.
 - **Tous**: Tous les fichiers contenus dans le dossier sont lus par séquence et se répètent.
 - **Une fois**: Le fichier en cours de lecture se répète.


Ecran de veille



- ◆ Un économiseur d'écran est inclus dans le système afin de prolonger la durée de vie de l'écran.
 - **Arrêt** : Permet de désactiver l'économiseur d'écran.
 - **5min.**: l'économiseur d'écran s'active automatiquement si aucun bouton n'est actionné pendant un laps de temps de cinq minutes.
 - **10min.**: l'économiseur d'écran s'active automatiquement si aucun bouton n'est actionné pendant un laps de temps de dix minutes.

- ◆ Lorsque le mode Répét musique est désactivé, c'est le mode Mode Diaporama musical répète toute la musique.
- ◆ En mode Diaporama musical, le bouton Pause permettra de basculer entre : Arrêt Image → Arrêt Musique/Image → Reprendre → Release Pause (Play)
- ◆ Lorsque le mode Diaporama musical est activé, les fonctions Arrêt Image et Arrêt Musique/Image seront annulées après cinq minutes afin de protéger le l'écran à tube cathodique (CRT).
- ◆ Les fichiers VBR MP3 (fichiers à débit binaire variable) ne seront pas lus afin de garantir le bon déroulement du diaporama.

Fonction Télétex

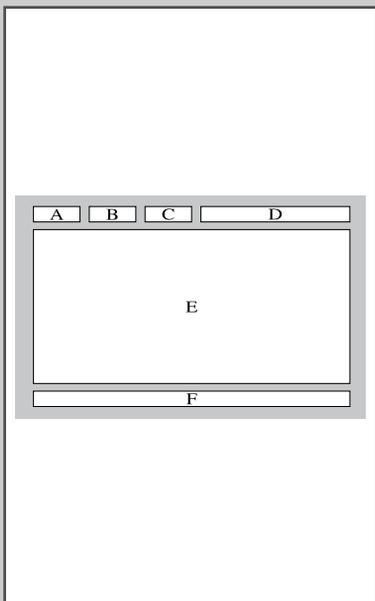

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétex. Les informations proposées comprennent :



- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Des bulletins d'information et des prévisions météo
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des informations de voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenu
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Des variations peuvent apparaître selon la source TTX.
- Les informations du télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :
 - ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétex

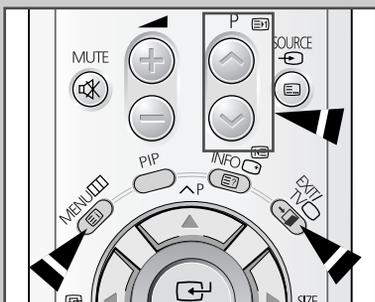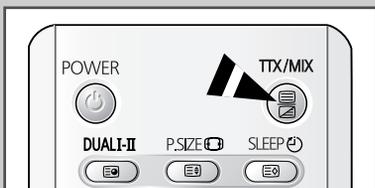

Vous pouvez afficher les informations télétex à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétex soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
 - ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétex à l'aide du bouton ou .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (/) pour activer le mode télétex.
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétex, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (/ .
- 4 Appuyez sur le bouton **TV** () pour sortir de l'affichage télétex.


Sélection d'une page par numéro

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.


- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.
- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (hold). Appuyez de nouveau sur le bouton  (hold) pour reprendre.

Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	Deux fois sur TTX/MIX ( / )
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	 (révéler)
◆ L'écran normal	 (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	 (sous-page)
◆ La page suivante	 (page haut)
◆ La page précédente	 (page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	 (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

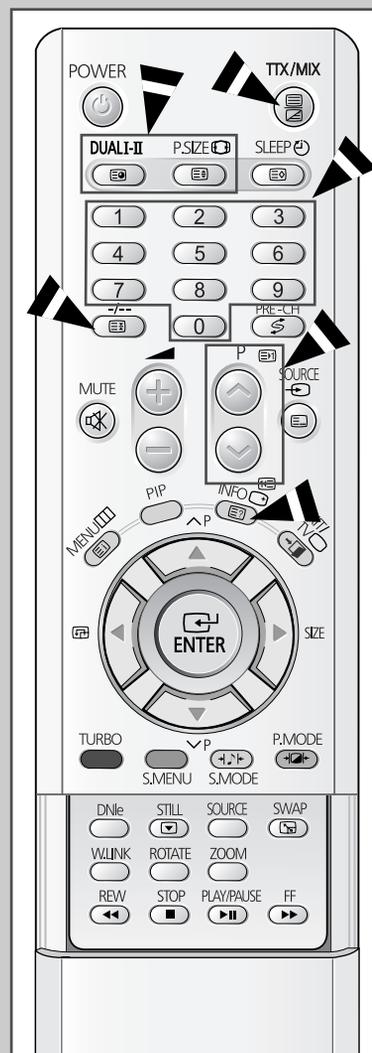



Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

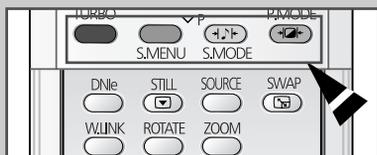

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés en appuyant sur les boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton TTX/MIX (☰/☒).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton coloré correspondant.
- 4 Pour afficher la sous-page, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton (☒) (sous-page).
Résultat: Les sous-pages disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la sous-page requise. Vous pouvez faire défiler les sous-pages à l'aide du bouton **TURBO** (Rouge) ou **S.MENU** (Vert) .

Mémorisation de pages télétexte

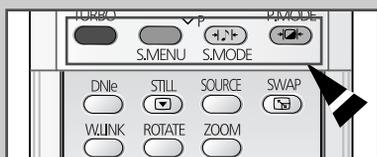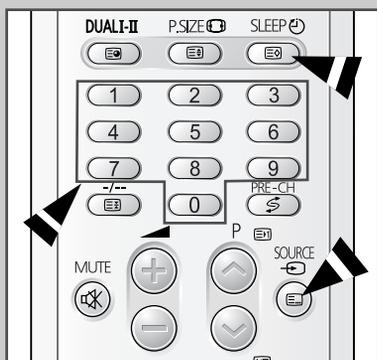



Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton (☒).
Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.
➤ Le bouton (☒) sert à basculer entre les modes LIST et FLOF(ou FASTEXT).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton (☒) (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement de l'entrée/des sorties externes

- "↔1" fonctionne pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

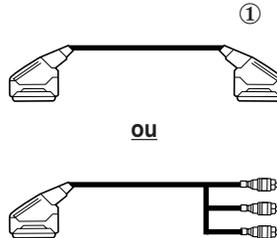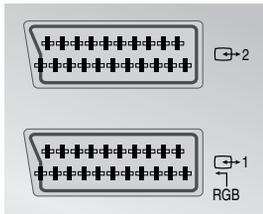


- ① Cette extrémité peut être reliée à :
- ◆ Un connecteur SCART
 - ◆ Trois connecteurs RCA (vidéo + audio L et R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur "↔1" et le magnétoscope cible sur "↔2" pour pouvoir rediriger le signal de "↔1" vers "↔2".
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur "↔1" et le magnétoscope sur "↔2" pour pouvoir rediriger le signal de "↔1" vers "↔2".


Magnétoscope



Lecteur DVD




Décodeur/Console de jeux vidéo



Lecteur de vidéodisques




Récepteur satellite




Branchement de la sortie audio

- Les connecteurs de "MONITOR AUDIO OUT" (RCA) sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son surround).

Arrière du téléviseur




Système audio




Branchement de l'entrée RCA

- Les connecteurs RCA (VIDEO et AUDIO-L + R) sont prévus pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeu vidéo.


Côté du téléviseur



Caméscope



Console de jeu vidéo




Lecteur de vidéodisques



Branchement d'une entrée S-Vidéo

- Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L + R) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.


Côté du téléviseur

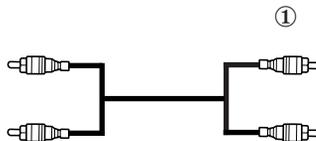


et



Caméscope



Magnétoscope



- ① Les deux connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être raccordés pour lire simultanément les images et le son.



En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.


- 1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués.
- 2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** ().

Résultat: Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :

EXT1 – EXT2 – EXT3/S-Vidéo (Option)

- En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.

- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** () et sélectionnez le numéro de canal requis.

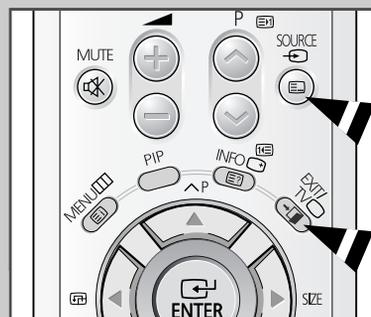

Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur

Une bobine de démagnétisation est montée autour du tube à image. Normalement, vous n'avez pas à démagnétiser le téléviseur manuellement.

Si vous déplacez le téléviseur et si des taches de couleur apparaissent sur l'écran, vous devez :

- ◆ Mettre le téléviseur hors tension en appuyant sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) situé sur la façade
- ◆ Débrancher le téléviseur de la prise murale
- ◆ Laisser le téléviseur éteint pendant environ 30 minutes pour que la fonction de démagnétisation automatique puisse être activée, puis appuyer sur le bouton "POWER(Ⓜ)" de la télécommande.

- ☞ Si votre téléviseur doit rester sans surveillance, appuyez sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) pour le mettre hors tension.


Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) et POWER (⏻). ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton MUTE (⏻) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. ◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.
Les fichiers image ou musicaux ne peuvent pas être lus.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Veuillez vérifier les fichiers originaux. ◆ Les fichiers originaux peuvent contenir des erreurs.
Dans un premier temps, l'image apparaît en mosaïque.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il s'agit d'une caractéristique propre au JPEG Progressif. ◆ L'image retrouvera automatiquement sa netteté après un court laps de temps.
Pour chaque image ou diapositive, le temps d'affichage varie.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La durée du traitement varie en fonction du type de carte mémoire ou de la taille de l'image.
La carte mémoire n'est pas reconnue.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que celle-ci est prise en charge par le mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK). ◆ Vérifiez que la carte est correctement insérée. ◆ Veuillez patienter quelques instants. Veuillez patienter quelques instants. ◆ Vérifiez que la carte mémoire est normale. Une carte mémoire préalablement formatée sur un ordinateur peut ne pas fonctionner sur des périphériques AV.
Au cours de la lecture de la musique, le volume change.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez le fichier original. Les fabricants règlent le volume de manière aléatoire lorsqu'ils créent des fichiers MP3.
Un écran blanc apparaît lors du passage en mode LIAISON INTELLIGENTE(WISE LINK).	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la carte mémoire insérée est normale.

Mémo



– SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

► N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site
Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.