



TELEVISION COULEUR

25A6

**29A5/29A6/29A7/29K3/29K5/
29M6/29U2/29Z4**

34A7/34Z4


Mode d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil,
prenez le temps de lire ce manuel,
et conservez-le pour utilisation future.


**TELECOMMANDE
AFFICHAGE DE MENUS
PICTURE IN PICTURE
FONCTION TELETEXTE**

Consignes de sécurité


Les illustrations suivantes indiquent les précautions d'emploi à appliquer lors de l'utilisation et du déplacement de votre téléviseur.

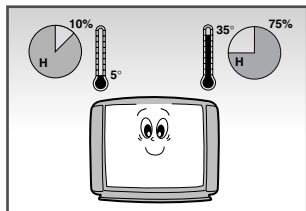


N'exposez PAS le téléviseur à des températures extrêmes (inférieures à 5°C et supérieures à 35°C) ni à des conditions hygrométriques extrêmes (moins de 10% et plus de 75% d'humidité).

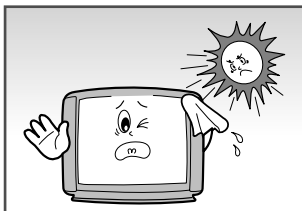


N'exposez PAS le téléviseur aux rayons du soleil.

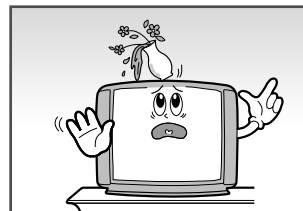


NE renversez PAS de liquide sur l'téléviseur.

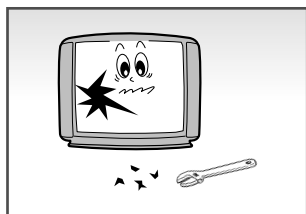

Si votre téléviseur ne fonctionne plus ou est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Faites toujours appel à un technicien qualifié.

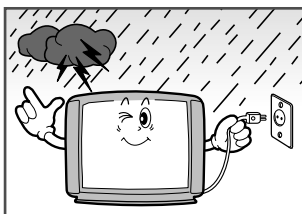

En cas d'orage ou de tempête, débranchez le cordon d'alimentation et le câble d'antenne.

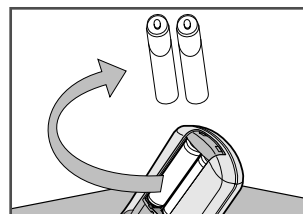

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une durée prolongée, retirez-en les piles et rangez-la dans un endroit sec à l'abri de la chaleur.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE EN MILIEU INDUSTRIEL

Avertissement


AVERTISSEMENT
DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT ARRIERE. AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE.

ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS VOTRE TELEVISEUR A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

La tension principale est indiquée à l'arrière de la télévision et la fréquence est de 50 ou de 60Hz.

Le symbole ci-contre signale la présence d'une haute tension électrique dangereuse à l'intérieur de votre téléviseur.



Le point d'exclamation dans le triangle vous signale des instructions importantes concernant le produit.



Modèle	Normes de réception
CZ	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, NTSC4.43
CW	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, L/L', NTSC4.43
CS	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, NTSC4.43/3.58

Sommaire

FRE

◆ PREPAREZ VOTRE TELEVISEUR	
■ Consignes de sécurité	2
■ Avertissement	2
■ Façade	4
■ Panneaux de connexion	5
■ Télécommande à infrarouges (Toutes fonctions, Excepté Télétex & PIP)	6
■ Télécommande à infrarouges (Fonctions Télétex & PIP)	7
■ Mettez en place les piles dans la télécommande	8
■ Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé	8
■ Mettez en route et arrêtez votre téléviseur	9
■ Mettez votre téléviseur en mode Veille	9
■ Fonction Plug & Play	10
■ Regardez la démonstration	11
■ Choisissez la langue d'affichage	12
◆ MEMORISEZ LES CHAINES	
■ Mémorisez les chaînes automatiquement	13
■ Mémorisez les chaînes manuellement	14
■ Attribuez des noms aux chaînes	16
■ Personnalisez le choix des chaînes	17
■ Ajustez l'image	18
■ Triez les chaînes mémorisées	19
◆ UTILISEZ VOTRE TELEVISEUR AU QUOTIDIEN	
■ Changez le standard de l'image	20
■ Mémorisez votre réglage d'image personnalisé	21
■ Sélectionnez le format de l'image	21
■ Activez/Désactivez la fonction Réducteur de bruit	22
■ Utilisez la fonction Inclinaison	22
■ Faites un arrêt sur image (Option)	23
■ Changez le standard sonore	23
■ Mémorisez votre réglage sonore personnalisé	24
■ Autres réglages sonores	25
■ Sélectionnez le mode Mono/Stéréo	26
■ Sélectionnez la fonction Son Turbo	26
■ Réglez le volume	27
■ Coupez le son temporairement	27
■ Utilisez la fonction LNA (Low Noise Amplifier-Réduction Du Bruit)	27
■ Programmez la mise en veille automatique	28
■ Réglez et affichez l'heure	28
■ Allumez et éteignez votre téléviseur automatiquement	29
■ Choisissez le mode Écran bleu	30
■ Activez le Verrouillage	30
■ Utilisez la fonction Picture In Picture	31
◆ UTILISEZ LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction télétex	33
■ Affichez l'écran de télétex	33
■ Sélectionnez une page de télétex spécifique	34
■ Utilisez le mode FLOF pour sélectionner une page de télétex	35
■ Mémorisez des pages de télétex	35
◆ INFORMATIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION	
■ Connexions aux entrées/sorties AV-1 ou 2	36
■ Connexion à l'entrée S-VIDEO	36
■ Connexion à l'entrée DVD (Option)	37
■ Connexion à l'entrée CINCH	37
■ Branchez un casque	38
■ Visualisez des images provenant d'une source externe	38
■ Démagnétisez l'écran de votre téléviseur	39
■ Problèmes et solutions	39

Symboles



Appuyez sur



Important









Note

Façade (selon votre modèle)

FRE

➤ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ❶ SELECTION TV/VIDEO | ❺ INDICATEUR VEILLE/MINUTERIE |
| ❷ AFFICHAGE DES MENUS | ❻* INDICATEUR VEILLE |
| ❸ REGLAGE DU VOLUME | ❽ CAPTEUR DE TELECOMMANDE |
| ❹ SELECTION DES CHAINES | ❹ INTERRUPTEUR GENERAL (MARCHE/ARRÊT) |

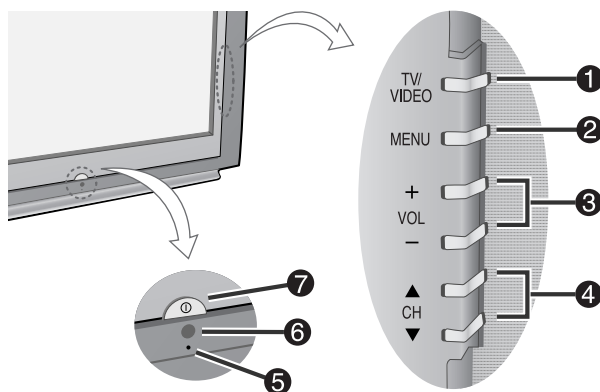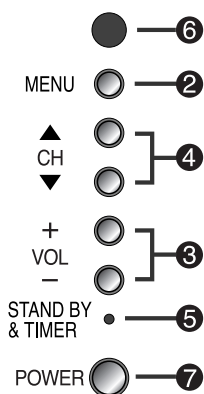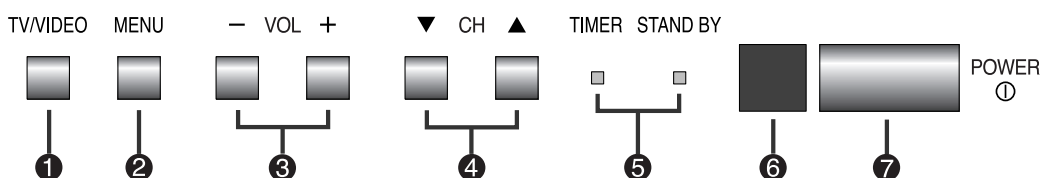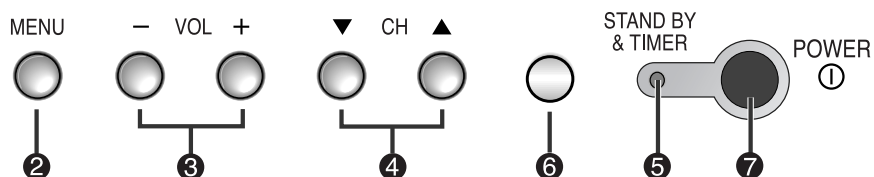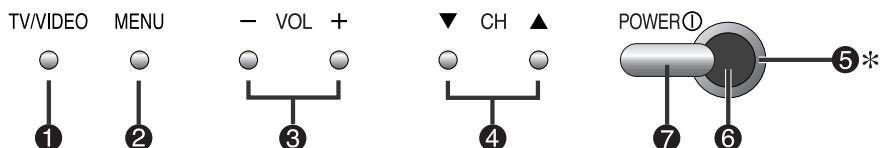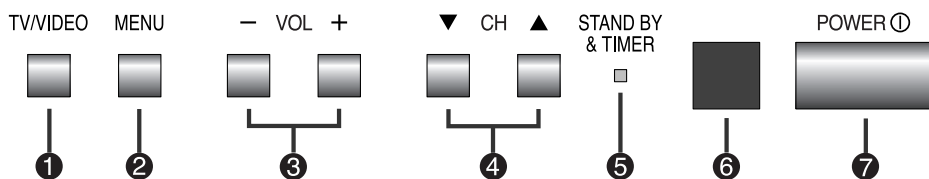


Panneaux de connexion


FRE

Ces figures montrent les panneaux typiques des prises des connecteurs.
Selon votre modèle, la configuration de votre téléviseur peut être différente.




Côté du téléviseur

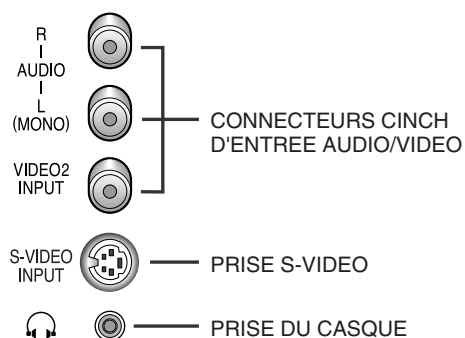

Avant du téléviseur

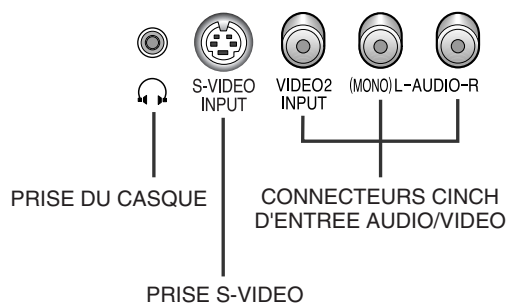


Arrière du téléviseur

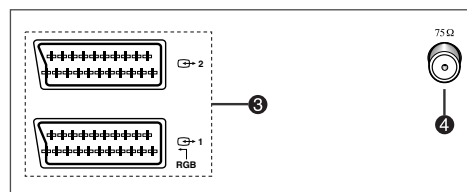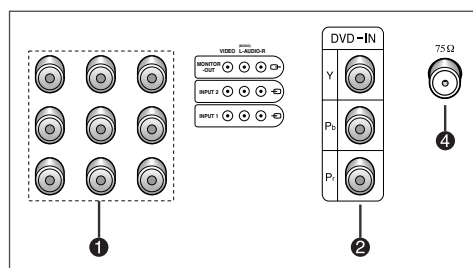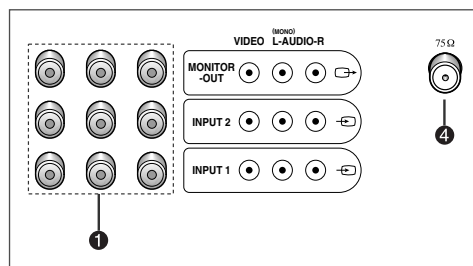

- ❶ CONNECTEURS CINCH D'ENTREE/SORTIE AUDIO/VIDEO
- ❷ CONNECTEURS ENTRÉE DVD
- ❸ CONNECTEURS PERITEL D'ENTREE/SORTIE AUDIO/VIDEO
- ❹ CONNECTEUR DE CABLE COAXIAL 75Ω POUR ANTENNE/RESEAU CABLE

Télécommande à infrarouges (Toutes fonctions, Excepté Télétex & PIP)

➤ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

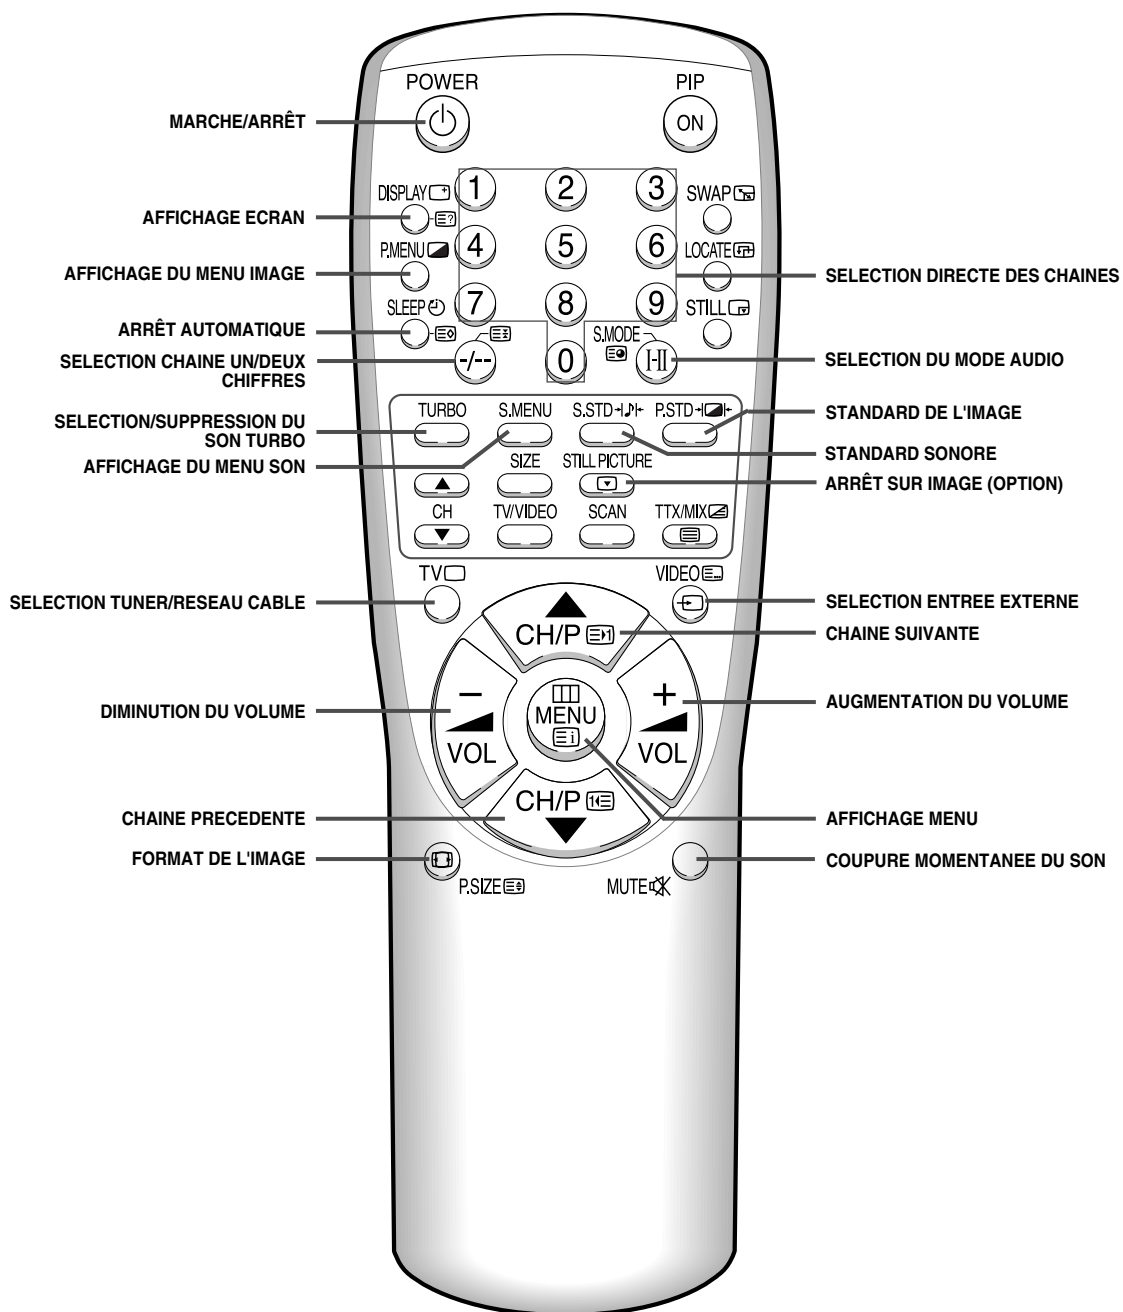


➤ L'utilisation de la télécommande peut se trouver perturbée par une forte lumière artificielle placée près du téléviseur.




Télécommande à infrarouges (Fonctions Télétex & PIP)

➤ Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.

FRE

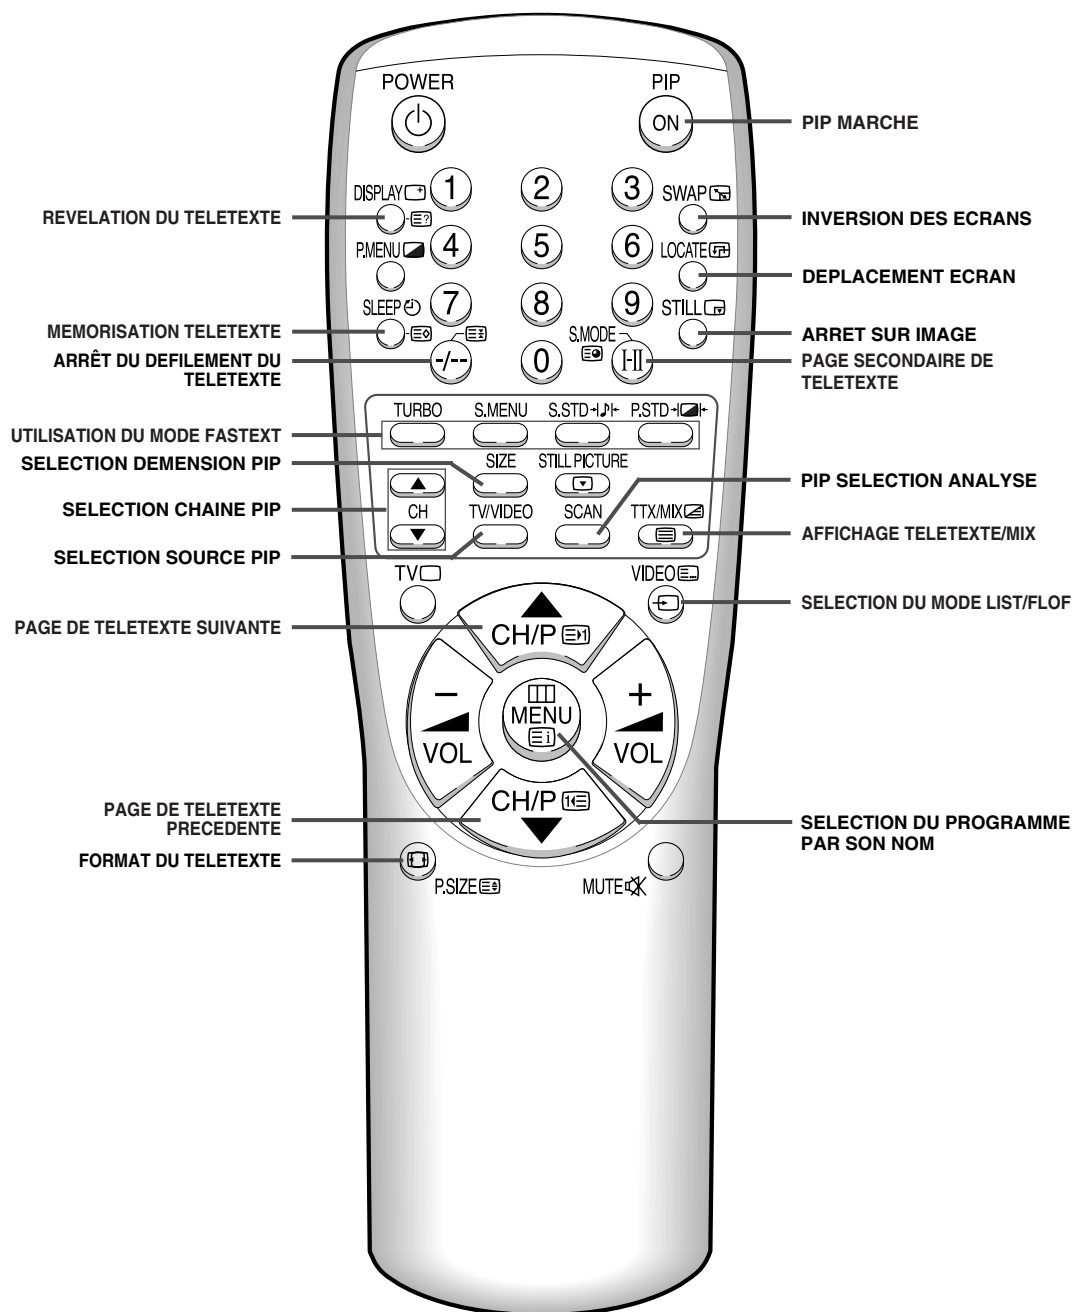

Mettez en place les piles dans la télécommande

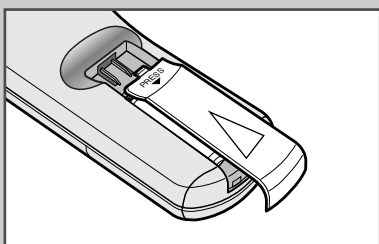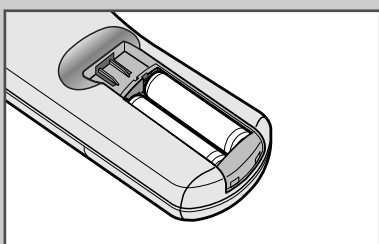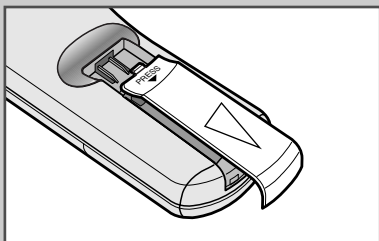


Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande :

- ◆ à l'achat du téléviseur,
- ◆ lorsque vous constatez que la télécommande ne fonctionne plus correctement.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande en plaçant votre pouce sur le symbole (PRESS), puis en poussant le couvercle dans le sens de la flèche.
- 2 Insérez des piles de type AA ou équivalent, en respectant la polarité :
 - ◆ + de la pile sur l'emplacement marqué + de la télécommande,
 - ◆ - de la pile sur l'emplacement marqué - de la télécommande.
- 3 Remplacez le couvercle en le poussant dans le sens de la flèche.

Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé

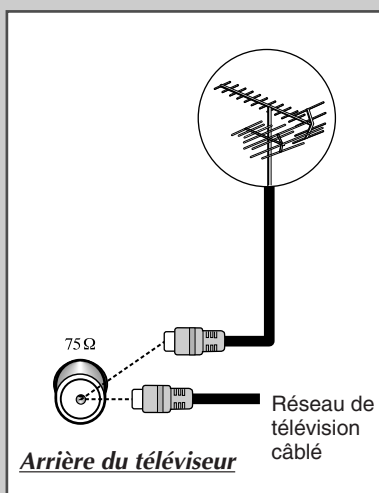

Pour recevoir correctement les chaînes de télévision, vous devez connecter au téléviseur l'une des deux sources de réception suivantes :

- ◆ une antenne d'extérieur
- ◆ un réseau câblé


Branchez le cordon d'arrivée de l'antenne ou du réseau câblé dans la prise coaxiale 75Ω en bas de la face arrière du téléviseur.

Mettez en route et arrêtez votre téléviseur

FRE

Le cordon secteur est connecté à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon secteur sur une prise murale adéquate.
➤ La tension principale est indiquée à l'arrière de la télévision et la fréquence est de 50 ou de 60Hz.
- 2 Appuyez sur la touche **POWER** (MARCHE/ARRÊT) de la façade du téléviseur.
Résultat: L'indicateur de veille s'allume sur la façade.
- 3 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre le téléviseur en route.
Résultat: La chaîne que vous regardiez avant d'arrêter le téléviseur est sélectionnée automatiquement.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **POWER** (MARCHE/ARRÊT) de la façade du téléviseur pour l'éteindre.

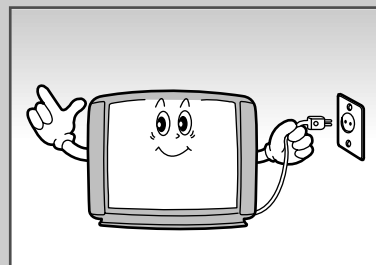

Mettez votre téléviseur en veille

Vous pouvez mettre votre téléviseur en veille afin de réduire :

- ◆ la consommation électrique,
- ◆ l'usure du tube cathodique.

Mettez le téléviseur en veille lorsque vous souhaitez l'arrêter pour une courte période (pendant un repas, par exemple).

Le téléviseur se met automatiquement en veille lorsque vous l'allumez.

- 1 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
Résultat: L'image disparaît de l'écran et l'indicateur de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rétablir l'image, appuyez de nouveau sur la touche **POWER** de la télécommande.

- Ne laissez pas votre téléviseur en veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Dans ce cas, éteignez-le complètement.



Fonction Plug & Play

Plug & Play

Vérif. Antenne

± Sélection Retour

Mémo Automatique

Pays : SOUTH AFRICA
Recherche : -/+



◆ Sélection ± Ajuste Retour

Horloge

Horloge : -- : -- am
Minuterie : Non



◆ Sélection ± Entrer Retour

Fonctions

Langue : Français
Horloge ▶
Plug & Play ▶
Écran bleu : Non
Verrouillage ▶
Démonstration ▶



◆ Sélection ± Entrer Retour

Fonctions

Langue : Français
Horloge ▶
Plug & Play ▶
Écran bleu : Non
Verrouillage ▶
Démonstration ▶



◆ Sélection ± Entrer Retour

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, les réglages simples que vous devez faire vous-même s'affichent successivement : choix de la langue, des chaînes et réglage de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille (signalé par un voyant rouge visible sur la façade du téléviseur), appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Résultat: Le message "Plug & Play" s'affiche. Il clignote un moment, puis le menu "Langue" s'affiche automatiquement.

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer la langue. Le message "Vérif. Antenne" s'affiche.

➤ Si aucune langue n'a été sélectionnée dans le menu "Langue", celui-ci est réaffiché au bout d'une trentaine de secondes.

- 3 Vérifiez que l'antenne est bien connectée au téléviseur. Appuyez alors sur les touches + ou -.

Résultat: Le menu "Mémo Automatique" s'affiche.

- 4 Sélectionnez votre pays en appuyant les touches + ou -. Pour effectuer la recherche, sélectionnez le "Recherche" en appuyant les touches ▲ ou ▼, et appuyez alors les touches + ou - (voir "Mémorisez les chaînes automatiquement" à la page 13). Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter cet écran.

Résultat: Le menu "Horloge" s'affiche.

- 5 Appuyez sur les touches + ou - pour faire défiler les heures et les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ (voir "Réglez et affichez l'heure" à la page 28).

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU**.

Résultat: Le message "Enjoy your watching" s'affiche et la chaîne mémorisée est mise en marche.

- 7 **Si vous voulez recommencer vos réglages...**

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions", puis appuyez sur les touches + ou -.

- 3 Sélectionnez "Plug & Play" en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur les touches + ou -.




Résultat: Le message "Plug & Play" s'affiche.

Regardez la démonstration




Pour vous familiariser avec les différents menus de votre téléviseur, vous pouvez exécuter le programme de démonstration.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions", puis sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Démonstration", puis sur les touches + ou -.
Résultat: Les options de menu s'affichent successivement.
- 4 Si vous souhaitez mettre fin à la démonstration, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

FRE

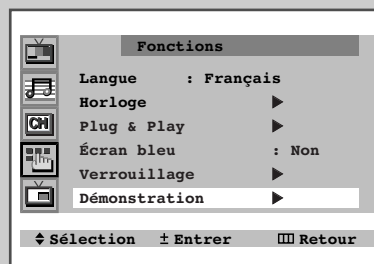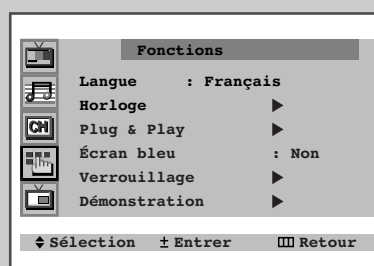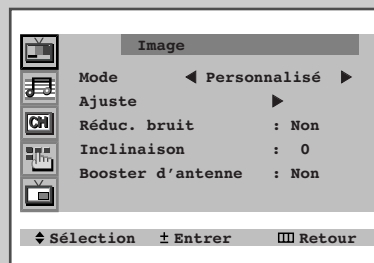

Choisissez la langue d'affichage

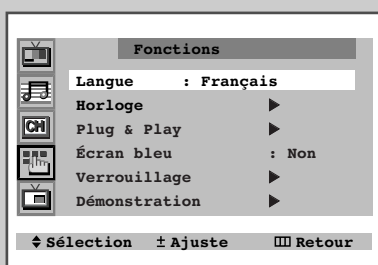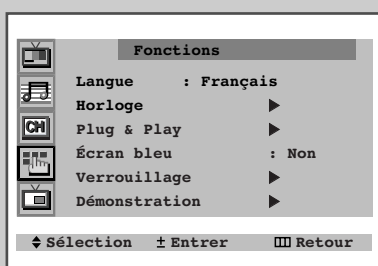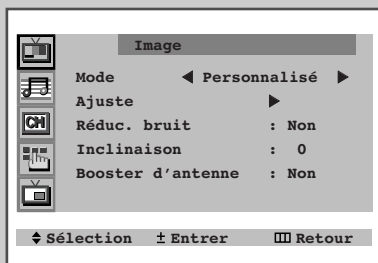

La première fois que vous mettez le téléviseur en route, vous devez sélectionner la langue dans laquelle s'afficheront les différents menus et indications.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions".
- 3 Appuyez sur les touches + ou – pour sélectionner le menu "Langue".
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour sélectionner une langue.
- 5 Une fois votre choix effectué, appuyez sur la touche **TV** ou sur la touche **MENU** plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

Mémoirisez les chaînes automatiquement






Vous pouvez balayer les plages de fréquences accessibles sur votre téléviseur et dans votre pays, afin de mémoriser automatiquement toutes les chaînes ainsi détectées.

Les chaînes sont mémorisées dans l'ordre où elles apparaissent sur les bandes de fréquence. Les numéros affectés automatiquement aux différentes chaînes ne correspondent pas nécessairement à ceux par lesquels vous souhaitez identifier celles-ci. Dans ce cas, consultez la rubrique "Triez les chaînes mémorisées" à la page 19.





- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal".
- 3 Appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner le menu "Mémo Automatique".
- 4 Appuyez à nouveau sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Mémo Automatique" s'affiche, l'option "Pays" étant automatiquement sélectionnée.
- 5 Sélectionnez le pays souhaité en appuyant sur les touches + ou -. Vous pouvez sélectionner les pays suivants: ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG U/K - AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA.
- 6 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Recherche", puis appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Une barre horizontale s'affiche, et les chaînes sont mémorisées dans l'ordre dans lequel elles sont détectées sur la bande de fréquence. Une fois terminée, la recherche s'arrête automatiquement.
- 7 Une fois les chaînes de télévision mémorisées, le menu "Tri" s'affiche.

Pour...	vous devez...
trier les chaînes mémorisées	aller à l'étape 4 de la procédure "Triez les chaînes mémorisées" à la page 19.
quitter la fonction de mémorisation des chaînes	appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche MENU
trier les chaînes	sans jusqu'à disparition des menus.

FRE

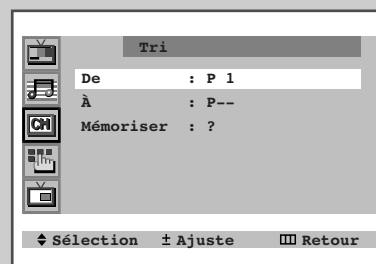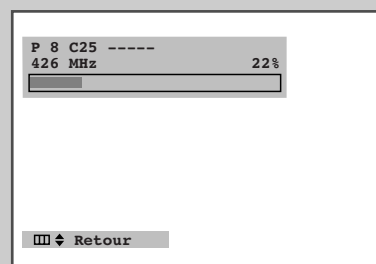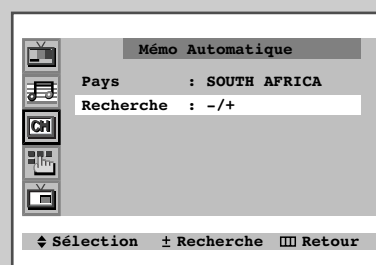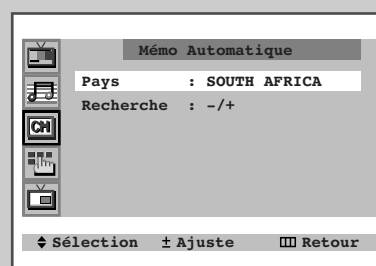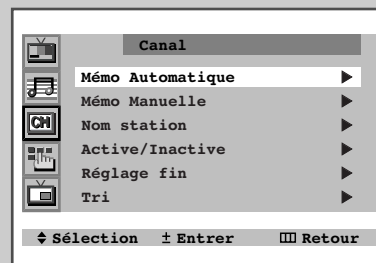

Mémorisez les chaînes manuellement

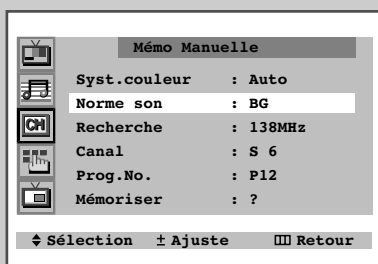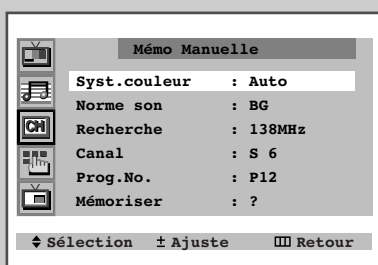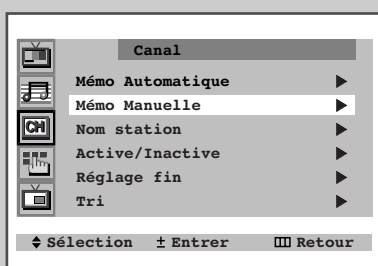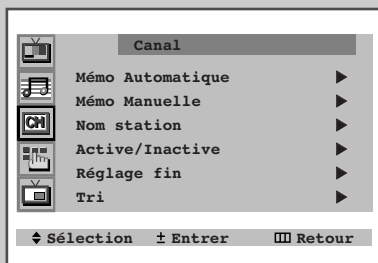

Lorsque vous mémorisez des chaînes manuellement, vous pouvez choisir :

- ◆ les chaînes que vous souhaitez mémoriser,
- ◆ le numéro de chaîne à donner à chacune d'elles.

1 Appuyez sur la touche **MENU**.

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal", puis appuyez sur les touches + ou -.

3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Mémo Manuelle", puis appuyez sur les touches + ou -.

Résultat: Le menu "Mémo Manuelle" s'affiche, l'option "Syst. couleur" étant automatiquement sélectionnée.

4 Appuyez sur les touches + ou - jusqu'à obtenir une qualité de couleur optimale.

Résultat: Le système de couleurs se modifie dans l'ordre suivant :

Auto ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NT4.43 ↔ NT3.58 (option)

➤ NT4.43 est un mode de lecture particulier, utilisé par certains magnétoscopes pour lire en NTSC des cassettes vidéo enregistrées en PAL.

5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Norme son", puis appuyez sur les touches + ou - jusqu'à obtenir une qualité sonore optimale.

Résultat: Le système sonore se modifie dans l'ordre suivant :

BG ↔ DK ↔ I ↔ M (option)

Mémoirisez les chaînes manuellement (suite)

FRE

6 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à régler...

1. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Canal".
2. Appuyez sur la touche +.
3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner "C" (chaîne hertzienne) ou "S" (chaîne câblée).
4. Appuyez sur la touche +.
5. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne.

➤ Si le téléviseur n'émet pas de son ou un son anormal...

1. Appuyez sur la touche +.
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Norme son".
3. Sélectionnez l'option "BG", "DK", "I" ou "L" en appuyant sur les touches + ou -.

Si vous ne connaissez pas le numéro des chaînes...

1. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Recherche".
2. Appuyez sur les touches + ou - pour démarrer la recherche.

Résultat: Le tuner balaye la plage de fréquences jusqu'à ce que la première chaîne ou celle que vous avez choisie soit reçue sur l'écran.





- 7 Attribuez un numéro de programme à la chaîne en sélectionnant l'option "Prog.No." jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche.

- 8 Pour mémoriser la chaîne avec le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez l'option "Mémoriser", puis appuyez sur les touches + ou -.




Résultat: Le message "OK" s'affiche.

- 9 Répétez les étapes 6 à 8 pour chaque chaîne à mémoriser.

- 10 Une fois les chaînes de télévision mémorisées, appuyez sur la touche TV ou sur la touche MENU plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

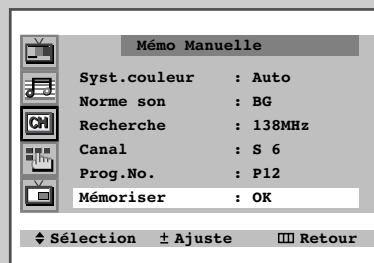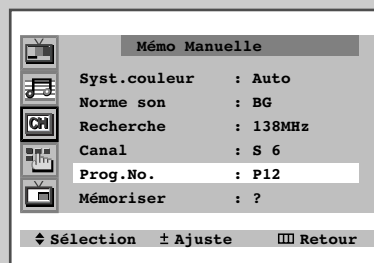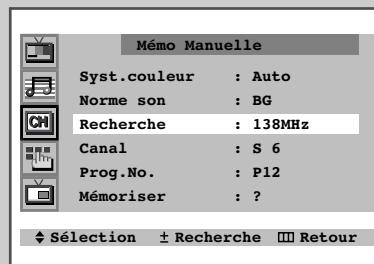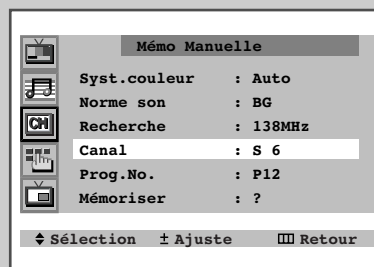

Attribuez des noms aux chaînes

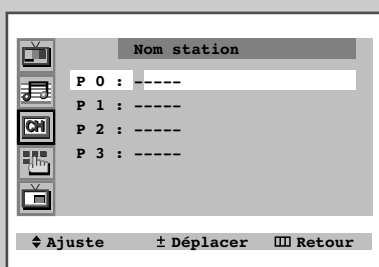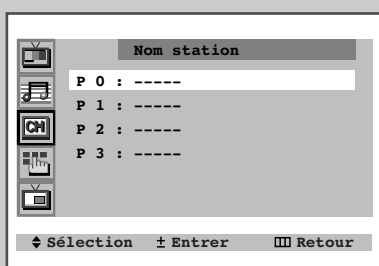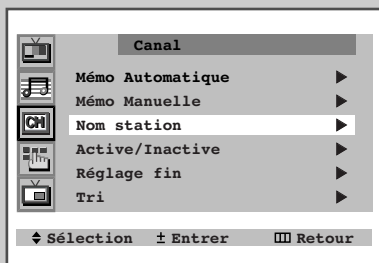

Si les noms de chaînes sont diffusés au moment où vous mémorisez les chaînes, que ce soit manuellement ou automatiquement, ces noms sont directement attribués aux chaînes. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les noms ou en attribuer de nouveaux.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Nom station", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 4

Pour...	appuyez sur les touches...
sélectionner une lettre ou un chiffre,	▼ ou ▲.
passer à la lettre suivante,	+.
retourner à la lettre précédente,	-.

 - Caractères disponibles :
 - ◆ Lettres de l'alphabet (A...Z)
 - ◆ Chiffres (0...9)
 - ◆ Caractères spéciaux (espace, -)
- 5 Vous pouvez donner un nouveau nom à chaque chaîne.
- 6 Lorsque vous avez fini d'enregistrer les noms, appuyez sur la touche TV ou sur la touche **MENU** plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.




Personnalisez le choix des chaînes

Vous pouvez éliminer les chaînes de votre choix de la fonction de balayage des chaînes mémorisées. Lorsque vous faites défiler les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisi d'éliminer ne sont pas proposées.

Toutes les chaînes apparaissent lors du balayage, à moins d'avoir été spécifiquement éliminées par vous-même.






- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Active/Inactive", puis appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Active/Inactive" s'affiche.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée.
- 5 Pour ajouter ou effacer cette dernière, appuyez respectivement sur les touches + ou -.
- 6 Lorsque vous avez fini d'exclure ou d'inclure des chaînes, appuyez sur la touche **TV** ou sur la touche **MENU** plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

FRE

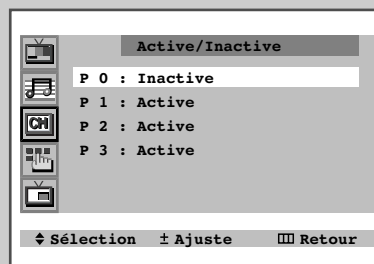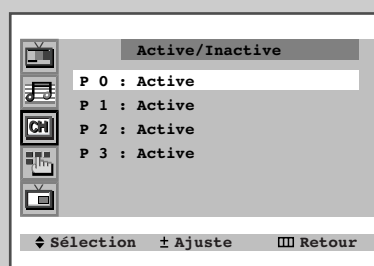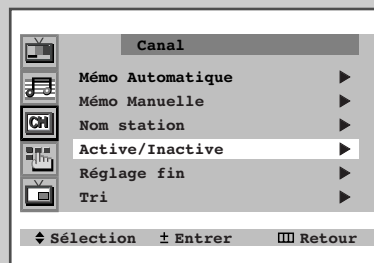

Ajustez l'image

FRE

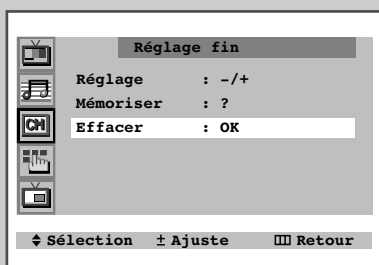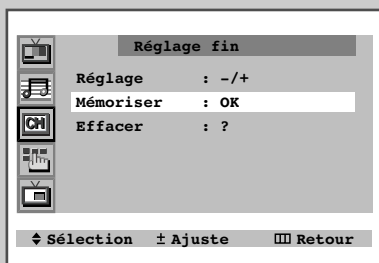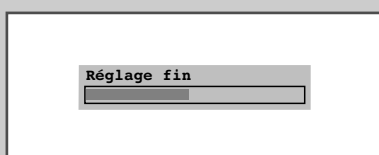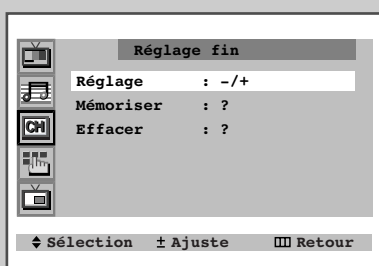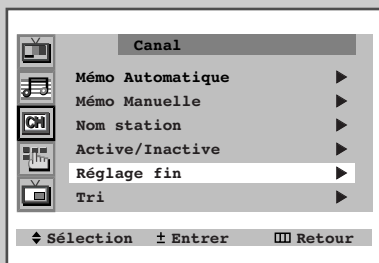

Si la réception de votre téléviseur est de bonne qualité, aucun réglage supplémentaire de l'image n'est nécessaire, car celui-ci s'effectue automatiquement lors de la recherche et de la mémorisation des chaînes. Toutefois, si l'image est de mauvaise qualité, il peut être nécessaire de l'ajuster manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Réglage fin", puis appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Réglage fin" s'affiche, l'option "Réglage" étant automatiquement sélectionnée.
- 4

Pour...	appuyez sur les touches...
obtenir une image nette et claire et une bonne qualité sonore,	◆ + ou -. <u>Résultat:</u> La barre horizontale du curseur se déplace vers la gauche ou la droite.
mémoriser les réglages d'image ou de son,	◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémoriser". ◆ + ou -. <u>Résultat:</u> Le message "OK" s'affiche.
effacer les réglages d'image ou de son,	◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner "Effacer". ◆ + ou -. <u>Résultat:</u> Le message "OK" s'affiche.
- 5 Lorsque vous avez terminé les réglages d'image, appuyez sur la touche TV ou sur la touche **MENU** plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

Triez les chaînes mémorisées





Vous pouvez échanger les numéros de station de deux chaînes afin de :

- ◆ modifier l'ordre dans lequel les chaînes ont été mémorisées automatiquement.
- ◆ attribuer des numéros faciles à retenir aux chaînes que vous regardez le plus souvent.



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Canal", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Tri", puis appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Tri" s'affiche, l'option "De" étant automatiquement sélectionnée.
- 4 Appuyez sur + ou - jusqu'à ce que le numéro de station que vous souhaitez modifier s'affiche.
Résultat: L'image de la chaîne correspondante apparaît.
- 5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "À".
- 6 Appuyez sur les touches + ou - jusqu'à l'affichage du nouveau numéro que vous souhaitez attribuer à la chaîne.
Résultat: Les numéros de station des deux chaînes sont échangés.
Exemple: Si vous sélectionnez "P 1" pour l'option "De" et "P 3" pour l'option "À":
 - ◆ la station 1 devient la station 3.
 - ◆ la station 3 devient la station 1.

- | | | |
|----------|--|---|
| 7 | Pour... | appuyez sur les touches... |
| | confirmer l'échange des numéros de de station, | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémoriser". ◆ + ou -. <u>Résultat:</u> Le message "OK" s'affiche. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour échanger d'autres numéros de station, sélectionnez de nouveau l'option "De" et retournez à l'étape 4. |
- 8 Une fois le tri des stations terminé, appuyez sur la touche **TV** ou sur la touche **MENU** plusieurs fois pour retourner à l'affichage normal.

FRE

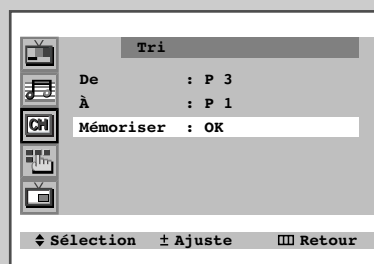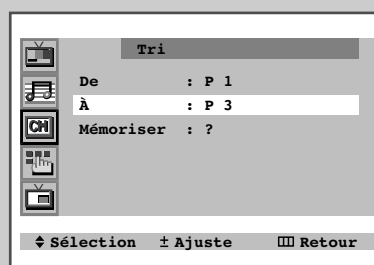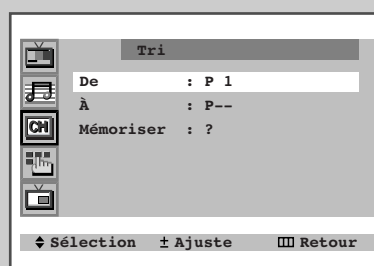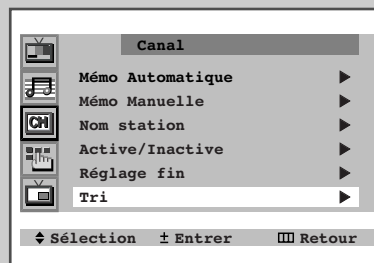

Changez le standard de l'image

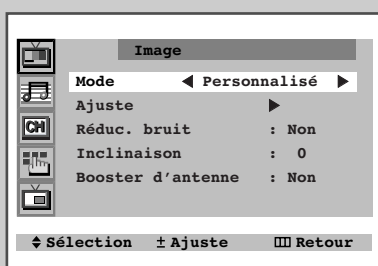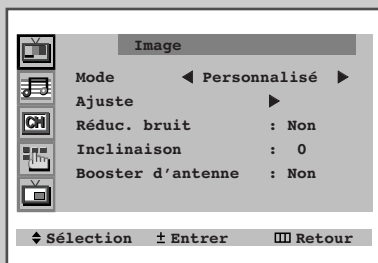

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui vous convient le mieux. Les effets visuels sont proposés dans l'ordre suivant :

◆ *Personnalisé, Standard, Sports, Naturel, Modéré.*

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
Résultat: Le menu "Image" s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour sélectionner l'option "Mode".
- 3 Appuyez sur les touches **+** ou **-** plusieurs fois pour faire défiler successivement les cinq choix : **Personnalisé, Standard, Sports, Naturel, Modéré.**
- 4 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à l'affichage souhaité.

Pour sélectionner l'effet d'image requis, appuyez simplement sur la touche **P.STD** (Picture standard) de la télécommande.

Résultat: Les effets visuels sont proposés dans l'ordre suivant :

Personnalisé ↔ Standard ↔ Sports ↔ Naturel ↔ Modéré



➤ *Vous pouvez afficher le menu Image directement à l'aide de la touche "P.MENU" (Picture menu) de la télécommande.*

Mémorez votre réglage d'image personnalisé





Votre téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image :

- ◆ Nuance coul. (Nuance couleur), Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte (NTSC seulement)

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
Résultat: Le menu "Image" s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 3 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option "Ajuste", puis appuyez sur les touches **+** ou **-**.
Résultat: Le menu "Ajuste" s'affiche.
➤ Lorsque "Mode", "Personnalisé" est sélectionné, le menu "Ajuste" s'affiche.
- 4

Pour modifier...	appuyez sur les touches...
◆ la Nuance coul. (nuance de couleur)	◆ + ou - . <u>Résultat:</u> Vous sélectionnez l'option souhaitée (Normal, Chaude1/2, Froide1/2).
◆ le Contraste	◆ + ou - .
◆ la Luminosité	<u>Résultat:</u> Une barre horizontale s'affiche.
◆ la Netteté	
◆ la Couleur	
◆ la Teinte (NTSC seulement)	
- 5 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.


- Votre téléviseur est muni d'un système de démagnétisation automatique, activé en cas d'interférences magnétiques. Pour démagnétiser l'écran, arrêtez votre téléviseur avec l'interrupteur "Ⓢ" (MARCHE/ARRÊT) de la façade (consultez la rubrique "Démagnétisez l'écran de votre téléviseur" à la page 38).
- Les modifications apportées aux réglages en mode "Personnalisé" sont mémorisées et sont rappelées lorsque vous remettez votre téléviseur en marche.

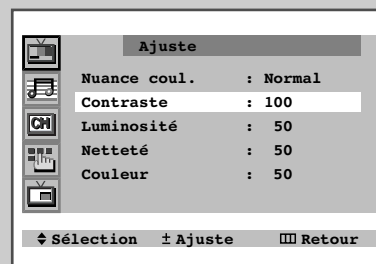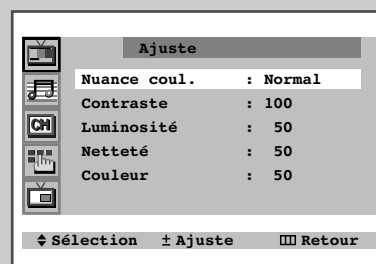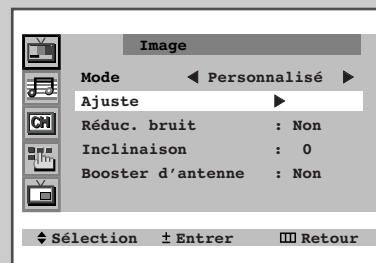



Sélectionnez le format de l'image (selon votre modèle)

Vous pouvez sélectionner le format d'image qui vous convient le mieux en appuyant sur la touche "P.SIZE" de la télécommande.

Format	Description
Plus	Format plein écran 12.8:9 (1 pouce supplémentaire)
Normal	Format normal 4:3.
Zoom	Agrandissement d'une image 16:9 au format plein écran.
16:9	Format large 16:9

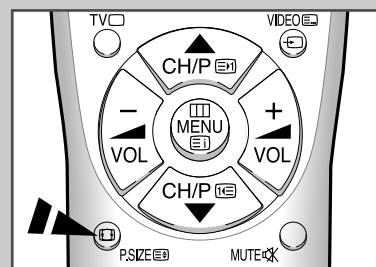


Activez/Désactivez le Réducteur de bruit

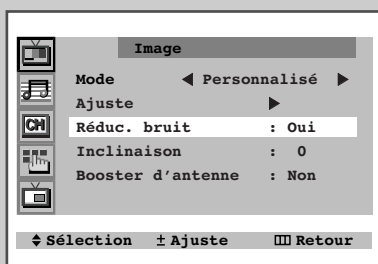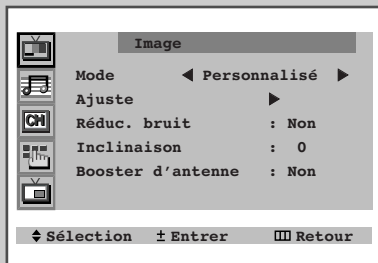

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer le Réducteur de bruit afin d'améliorer la qualité de l'image en éliminant les éventuels parasites.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
Résultat: Le menu "Image" s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 3 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option "Réduc. bruit".
- 4 Pour sélectionner "Oui", appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 5 Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

Utilisez la fonction Inclinaison (Option)

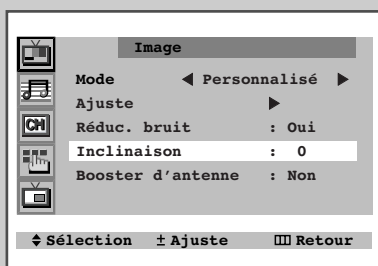


Si vous trouvez que l'image reçue penche légèrement d'un côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
Résultat: Le menu "Image" s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 3 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner la fonction "Inclinaison".
- 4 Vous réglez la fonction "Inclinaison" (± 7) en appuyant sur les touches **+** ou **-**.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

Faites un arrêt sur image (Option)

Vous pouvez faire un arrêt sur image lorsque vous regardez une émission.

Pour...	appuyez sur la touche...
faire un arrêt sur image,	STILL PICTURE.
retourner à l'affichage normal,	STILL PICTURE de nouveau.

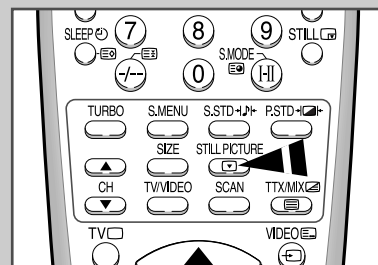

Changez le standard sonore

Vous pouvez choisir un effet sonore spécial pour un programme déterminé à l'aide de la télécommande. Ces effets sonores apparaissent dans l'ordre suivant :

◆ *Personnalisé, Standard, Musique, Cinéma, Parole.*

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Son", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches + ou - plusieurs fois pour faire défiler les cinq choix : **Personnalisé, Standard, Musique, Cinéma, Parole.**
- 4 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.




Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner le type d'effet sonore spécial à utiliser pour un programme déterminé.

Pour sélectionner l'effet sonore souhaité, appuyez simplement sur la touche **S.STD** (Sound standard) de la télécommande.



Résultat: Les effets sonores sont proposés dans l'ordre suivant :

Personnalisé ↔ Standard ↔ Musique ↔ Cinéma ↔ Parole

➤ *Vous pouvez afficher le menu Son directement à l'aide de la touche "S.MENU" (Sound menu) de la télécommande.*

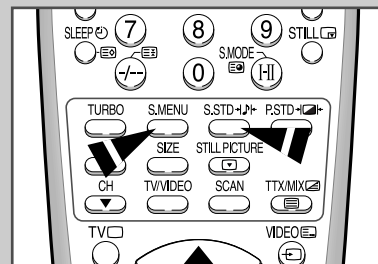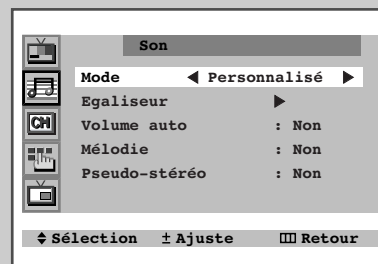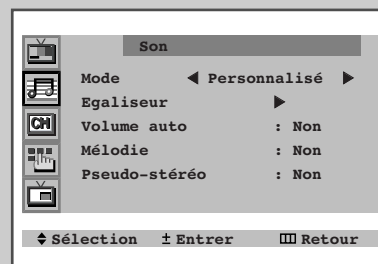

Mémorez votre réglage sonore personnalisé

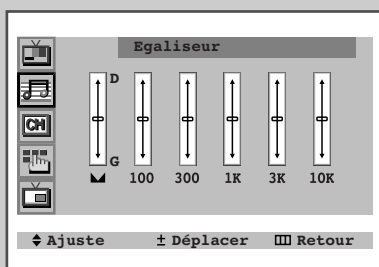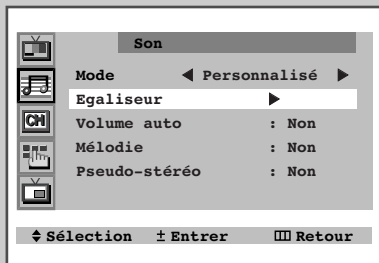

Vous pouvez régler plusieurs paramètres pour obtenir la qualité sonore qui vous convient :

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Son", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Egaliseur".
 - Lorsque "Mode", "Personnalisé" est sélectionné, le menu "Egaliseur" s'affiche.
- 4 Appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Egaliseur" s'affiche.
- 5

Pour...	appuyez sur les touches...
modifier un paramètre	▲ ou ▼.
passer au paramètre suivant	+.
retourner au paramètre précédent	-.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

Autres réglages sonores (selon votre modèle)

Vous pouvez régler les paramètres sonores suivants à votre convenance.

◆ **Volume auto**

Chaque station a des conditions de diffusion qui lui sont propres, ce qui vous contraindrait en théorie à régler le son à chaque changement de chaîne, solution peu pratique. La fonction "Volume auto" permet un réglage automatique du volume de la chaîne désirée : le son est baissé lorsque le signal de modulation est élevé et augmenté lorsque le signal est faible.

◆ **Mélodie**

Une petite mélodie signale la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

◆ **Pseudo-stéréo / Surround virtuel**

La fonction "Pseudo-stéréo" convertit un signal sonore monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Selon que la fonction "Pseudo-stéréo" ou "Surround virtuel" sont activée ou non ("Oui" ou "Non"), ces réglages seront également appliqués aux préréglages sonores tels que Standard, Musique, Cinéma et Parole.






- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Son", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3

Pour...	appuyez sur les touches...
modifier une option	▲ ou ▼.
sélectionner l'option souhaitée (Oui/Non)	+ ou -.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

➤ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D  sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



FRE

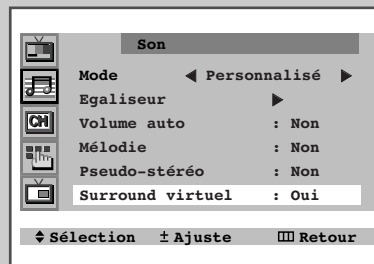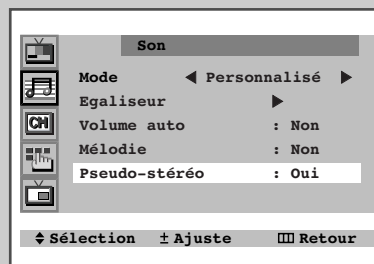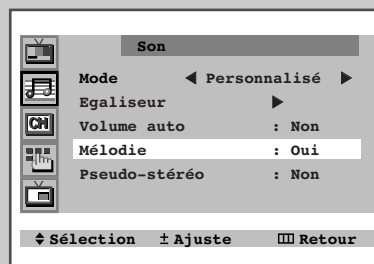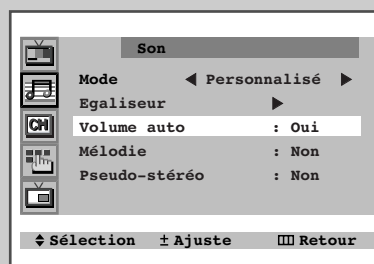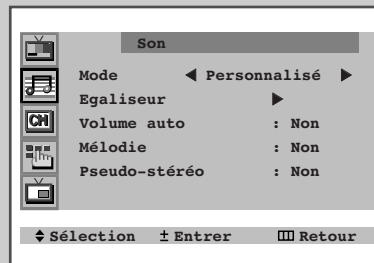

Sélectionnez le mode Mono/Stéréo (selon votre modèle)




La touche "S.MODE" affiche/contrôle le processus de sortie du signal audio. Lorsque vous allumez votre téléviseur, le mode est automatiquement réglé soit sur "Dual-I", soit sur "STEREO", selon l'émission diffusée.

	Type d'émission	Affichage à l'écran
NICAM Stéréo	Emission standard (son audio normal)	MONO (utilisation normale)
	Normal + NICAM mono	MONO ↔ MONO NICAM (Normal)
	NICAM Stéréo	STEREO ↔ MONO NICAM (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → MONO NICAM NICAM (Normal) ↑ ↑
A2 Stéréo	Emission standard (son audio normal)	MONO (utilisation normale)
	Bilingue ou mode Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stéréo	STEREO ↔ MONO (Mono forcé)

- ◆ Lorsque les conditions de réception se détériorent, le son sera davantage audible si vous placez le mode sur la position "MONO" à l'aide de la touche **S.MODE**.
- ◆ Si le signal stéréo est faible ou si le mode passe sans arrêt de "Stéréo" à "Mono" ou à un autre mode, placez le téléviseur en mode "MONO".
- ◆ Lorsque vous recevez un son "Mono" en mode AV, branchez une entrée audio de la source dans le connecteur "L" du panneau de connexion. Si le son "Mono" sort uniquement du haut-parleur gauche, appuyez sur la touche **S.MODE** de la télécommande.

Sélectionnez la fonction Son Turbo

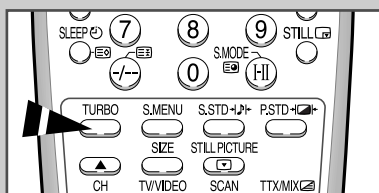

La fonction Son Turbo met en valeur les bandes de fréquences sonores les plus basses et les plus hautes (entre autres effets sonores).



Pour un son plus riche et plus dynamique lorsque vous regardez un programme musical, un film ou une quelconque émission, appuyez simplement sur la touche **TURBO** de votre télécommande.

Son turbo : Oui

Réglez le volume

- ◆ Appuyez sur le bouton **+** pour augmenter le volume (le curseur se déplace à droite).
- ◆ Appuyez sur le bouton **-** pour diminuer le volume (le curseur se déplace à gauche)


- Le réglage du volume est mémorisé :
- ◆ lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille,
 - ◆ lorsque vous éteignez le téléviseur à l'aide du bouton "POWER" (MARCHE/ARRÊT) de la façade,
 - ◆ en cas de coupure de courant.

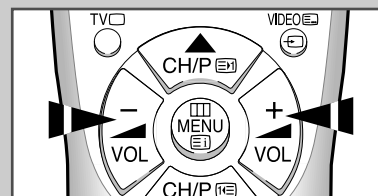

Coupez le son temporairement

Vous pouvez couper temporairement le son de votre téléviseur (pendant une conversation téléphonique par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche **MUTE** .
Résultat: Le son est coupé et le symbole s'affiche à l'écran.
- 2 Pour rétablir le son avec le même volume sonore qu'auparavant, appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** (ou sur l'un des boutons de contrôle du volume).

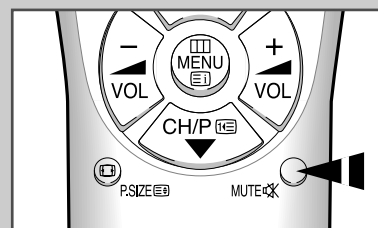


Utilisez la fonction LNA (Low Noise Amplifier-Réduction Du Bruit)

Cette fonction est très utile dans le cas où le téléviseur est utilisé avec un mauvais signal. Elle amplifie le signal TV dans la zone de mauvais signal, mais réduit le bruit.

Cette fonction est active uniquement en cas de mauvaises conditions de signal et elle est mémorisée sur le programme en cours.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
Résultat: Le menu "Image" s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 3 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option "Booster d'antenne".
- 4 Pour sélectionner "Oui", appuyez sur les touches **+** ou **-**.
- 5 Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

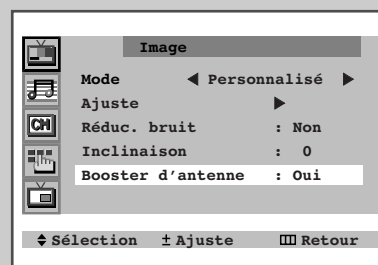

Programmez la mise en veille automatique



Vous pouvez sélectionner une période de 30 à 180 minutes au bout de laquelle votre téléviseur se met automatiquement en mode veille. Appuyez pour cela sur la touche "SLEEP" .

- 1 Appuyez sur le touche **SLEEP** de la télécommande.

Résultat:



Si la minuterie de mise en veille...	l'écran affiche...
est déjà programmée	le temps restant avant le passage du téléviseur en mode veille.
n'est pas encore programmée	le mot "Non".

- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour faire défiler les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Résultat: Le téléviseur est mis automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0

- 3 Pour supprimer la minuterie de mise en veille, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** et sélectionnez "Non".

Réglez et affichez l'heure

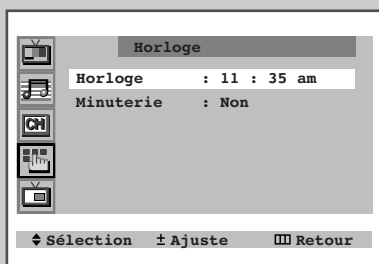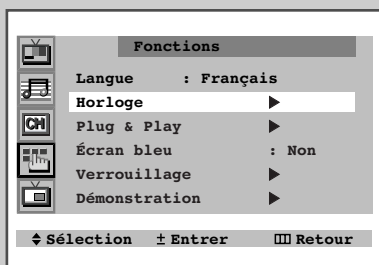

Vous pouvez mettre à l'heure l'horloge du téléviseur, de façon à ce que celle-ci s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche "DISPLAY" . Vous devez obligatoirement mettre l'horloge à l'heure pour pouvoir utiliser les minuteries automatiques de Marche/Arrêt.

- Le réglage de l'horloge est réactivé lorsque vous appuyez sur l'interrupteur "1" (MARCHE/ARRÊT) de la façade.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le menu "Fonctions", puis appuyez sur les touches **+** ou **-**.

- 3 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option "Horloge", puis appuyez sur les touches **+** ou **-**.

Résultat: Le menu "Horloge" s'affiche, l'option "Horloge" étant automatiquement sélectionnée.

- 4

Pour...	appuyez sur les touches...
sélectionner les heures et les minutes	+ ou - .
entrer le chiffre des heures ou des minutes	▲ ou ▼ .

- 5 Une fois la saisie terminée, appuyez sur la touche **TV** ou, appuyez plusieurs fois sur le touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

- 6

Pour afficher...	appuyez sur la touche DISPLAY ...
informations sur la chaîne	une fois..
l'heure	deux fois.

- 7 Pour faire disparaître l'affichage, appuyez à nouveau sur la touche **DISPLAY**.

Allumez et éteignez votre téléviseur automatiquement

Vous pouvez programmer les minuteries de Marche/Arrêt pour que votre téléviseur :





- ◆ s'allume automatiquement et recherche la chaîne de votre choix à l'heure programmée,
- ◆ s'éteigne automatiquement à l'heure programmée.

➤ La première étape consiste à mettre à l'heure l'horloge du téléviseur (consultez la rubrique "Réglez et affichez l'heure" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore mis l'horloge à l'heure, le message "Régler horloge en premier" s'affiche.


- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Horloge", puis appuyez sur les touches + ou -.
Résultat: Le menu "Horloge" s'affiche.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option "Minuterie".
- 5 Appuyez sur les touches + ou - pour choisir le mode "Oui".
Résultat: Les options "Marche" et "Arrêt" sont affichées.
- 6 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche".
- 7 Programmez l'heure à laquelle vous voulez que votre téléviseur s'allume.

Pour...	appuyez sur les touches...
sélectionner les heures et minutes,	+ ou -.
programmer les chiffres des heures et minutes	▲ ou ▼.
- 8 Procédez de la même façon pour programmer l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne.
- 9 Une fois la programmation de l'heure de Marche/Arrêt terminée, appuyez sur la touche **TV** ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

FRE

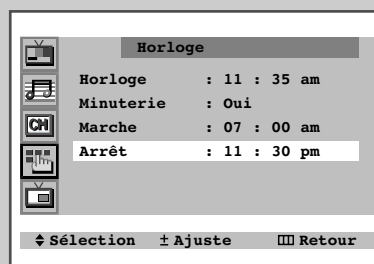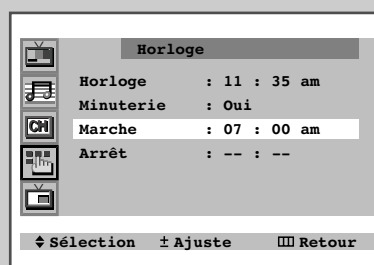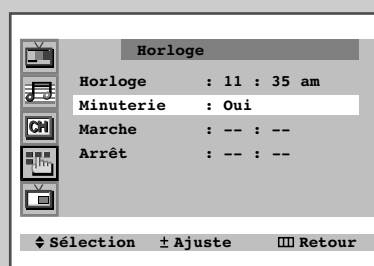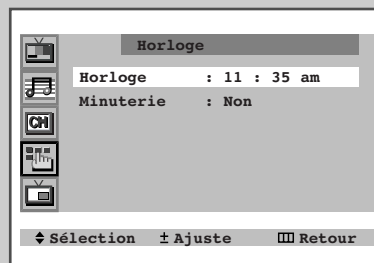

Choisissez le mode Écran bleu



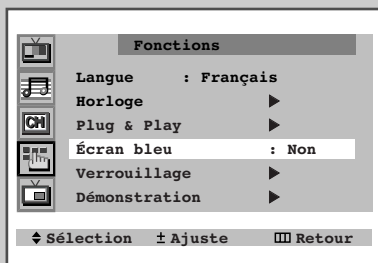


Si vous ne recevez aucun signal, ou un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir l'image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions", puis appuyez sur les touches + ou -.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la fonction "Écran bleu".
- 4 Appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner l'option souhaitée (Oui/Non).
- 5 Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche TV ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

Activez le Verrouillage

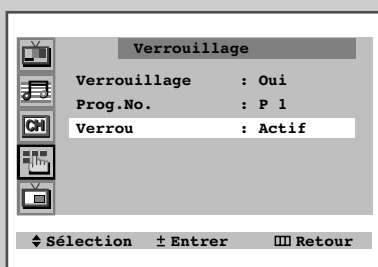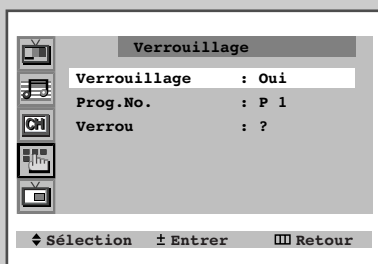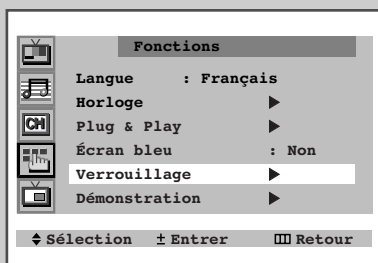

Vous pouvez limiter la vision en verrouillant les chaînes de votre choix.

Exemple: *Vous pouvez éviter que vos enfants regardent des programmes qui ne leur sont pas adaptés.*

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Fonctions", puis appuyez sur les touches - ou +.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la fonction "Verrouillage" et appuyez sur les touches - ou +.
- 4 Réglez sur "Oui" en appuyant sur la touche - ou +.
➤ Si vous désirez désactiver le verrouillage, appuyez sur "Non".
- 5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le "Prog.No.". Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez verrouiller en appuyant sur la touche - ou +.
- 6 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrou" et appuyez sur la touche - ou +.
Résultat: "Actif" s'affiche.
- 7 Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur la touche TV ou, appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

➤ Lorsque le verrouillage d'une chaîne est paramétré sur "Oui", vous ne pouvez pas ouvrir le menu "Canal" (le message "Non disponible" s'affiche).

Utilisez la fonction Picture In Picture

La fonction PIP vous permet de visualiser dans une incrustation (petite image) une autre chaîne ou une autre entrée audiovisuelle pendant que vous regardez un programme de télévision ou une autre restitution vidéo.

Pour plus de détails sur la connexion d'autres appareils vidéo, reportez-vous aux pages 36~37.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la fonction "PIP".
- 3 Réglez sur "PIP:Oui" en appuyant sur la touche – ou +.

- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Sélection", puis appuyez sur les touches + ou – plusieurs fois.

Résultat: Vous pouvez choisir l'entrée de la petite image (la lucarne).






TV ↔ AV1 ↔ AV2 ↔ S-Video

- 5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la fonction "Prog.No.".
- 6 Choix de la chaîne que vous désirez voir par la lucarne en appuyant sur les touches – ou +.
- 7 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Taille", puis appuyez sur les touches + ou – plusieurs fois.


Résultat: Vous pouvez choisir le type de petite image (la lucarne).

Grand ↔ Petit ↔ 3-PIP ↔ 4-PIP ↔ 9-PIP

- 8 Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche TV ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour retourner à l'affichage normal.

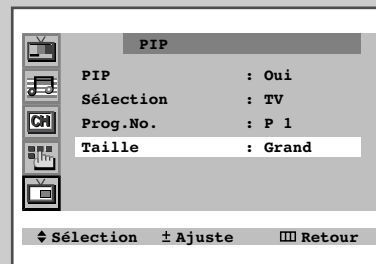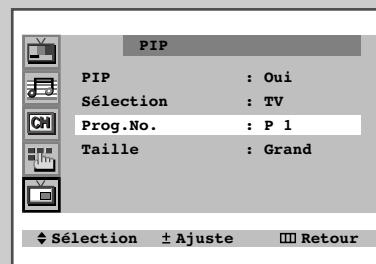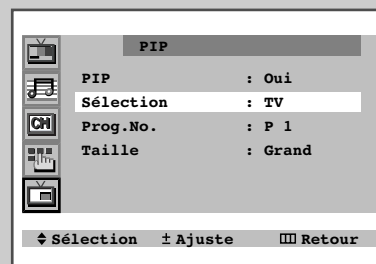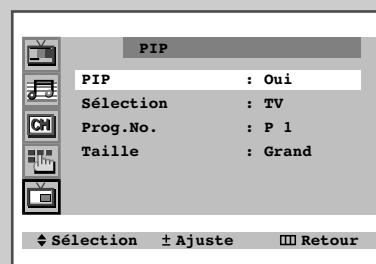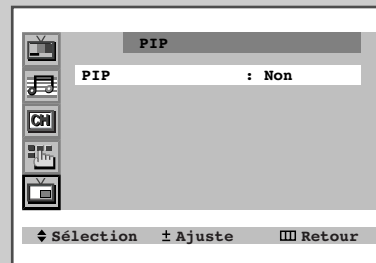

Utilisez la fonction Picture In Picture

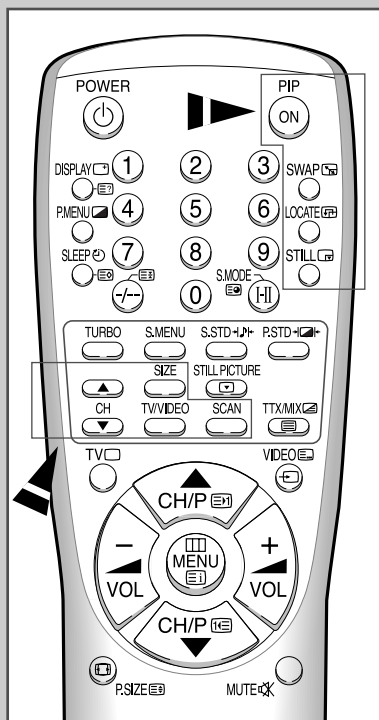

Les fonctions de la télécommande quand "PIP" est en "Oui":

Fonctions	Description
PIP ON	Utilisées pour passer directement à la fonction PIP : Non/Oui.
SWAP	Utilisé pour usage alternatif entre image principale et lucarne, et inversement. ➤ Quand l'image principale est en mode Vidéo et la lucarne en mode TV, il est possible de ne pas pouvoir entendre le son de l'image principale en appuyant la touche SWAP après avoir changé la chaîne de la lucarne. A ce moment-là, rechoisir la chaîne de l'image principale.
LOCATE	Utilisé pour déplacer la lucarne dans le sens inverse des aiguilles de montre.
STILL	Utilisé pour immobiliser la lucarne.
CH ▼/▲	Utilisé pour choisir la chaîne désirée sur la lucarne.
SIZE	Utilisé pour choisir le type de la lucarne (Grand, Petit, 3-PIP, 4-PIP, 9-PIP).
TV/VIDEO	Utilisé pour choisir l'entrée de la lucarne (TV, AV1, AV2, S-Video).
SCAN	Utilisé pour passer en revue, dans l'ordre, les chaînes mémorisées. Pour arrêter l'analyse, appuyer sur la touche, encore une fois.

Fonction Télétex


FRE

La plupart des chaînes de télévision proposent un service d'informations écrites, appelé "télétex", qui offre par exemple:

- ◆ les horaires des programmes de télévision
- ◆ les bulletins d'informations et les prévisions
- ◆ météorologiques
- ◆ es résultats sportifs
- ◆ Sun sous-titrage pour les malentendants

Les pages de télétex comprennent six catégories d'informations :

Encadré	Description
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identification de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page en cours ou indications de recherche
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état.

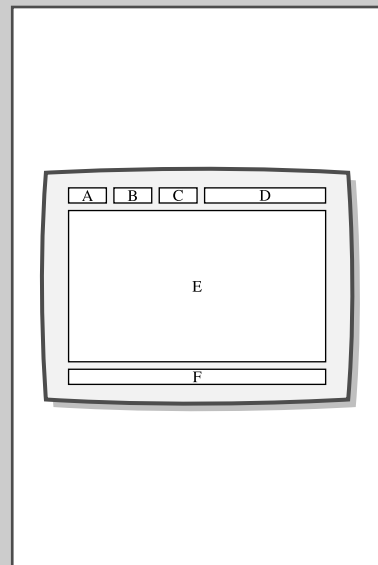

Affichez l'écran de télétex


Vous pouvez afficher les informations télétex à tout moment, à condition que la réception soit de bonne qualité. Sinon :

- ◆ des informations risquent de manquer,
- ◆ des pages risquent de ne pas être affichées


Pour activer le mode télétex et en afficher le sommaire, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la chaîne proposant le service de télétex, à l'aide des touches ▲ (E1) ou ▼ (E2) .
- 2 Appuyez sur **TTX/MIX** pour activer le mode télétex.

Résultat: La page du sommaire s'affiche (page 100). Il est possible de l'appeler à tout moment en appuyant sur **INDEX** (E3).
- 3 Si vous souhaitez afficher la page de télétex en même temps que l'émission en cours sur la chaîne sélectionnée, appuyez à nouveau sur **TTX/MIX**.
- 4 Pour revenir au programme de télévision, appuyez sur **TV** .

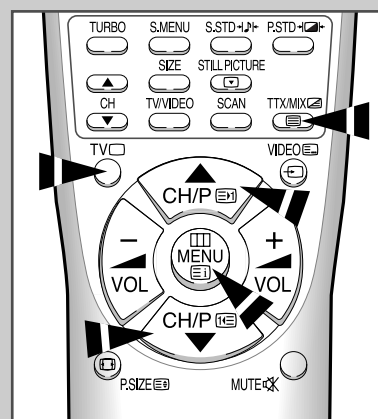

Sélectionnez une page de télétexte spécifique

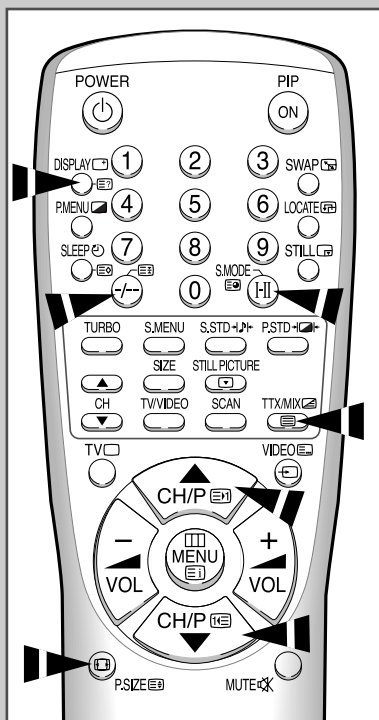

Vous pouvez sélectionner une page en entrant directement son numéro au moyen des touches numériques de la télécommande :

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres, indiqué dans le sommaire, en appuyant sur les touches numériques correspondantes.

Résultat: La pagination augmente, jusqu'à ce que le numéro requis soit atteint, puis la page est affichée.

- 2 Si la page sélectionnée est associée à plusieurs pages secondaires, ces dernières sont affichées en défilement consécutif. Pour faire une pause sur une page donnée, appuyez sur HOLD (H). Appuyez de nouveau sur HOLD pour que les pages recommencent à défiler.

- 3 Vous pouvez utiliser une série d'options d'affichage :

Pour afficher...	appuyez sur...
◆ à la fois les informations de télétexte et l'émission en cours,	TTX/MIX
◆ du texte caché (réponses à un jeu télévisé par exemple),	REVEAL (R)
◆ l'écran normal	REVEAL (R) à nouveau.
◆ une page secondaire en entrant son numéro à quatre chiffres,	SUB-PAGE (S)
◆ la page suivante	PAGE UP (U)
◆ la page précédente	PAGE DOWN (D)
◆ en taille double : • la moitié supérieure de la page, • la moitié inférieure de la page,	SIZE (S) ◆ une fois. ◆ deux fois.
◆ l'écran normal,	◆ trois fois.

Utilisez le mode FLOF pour sélectionner une page de télétexte


Les différents thèmes des pages de télétexte sont codés par couleur, vous pouvez les sélectionner en appuyant sur les touches de couleur de votre télécommande.

- 1 Affichez le sommaire des pages de télétexte en appuyant sur la touche **TTX/MIX**.
- 2 Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la rubrique que vous souhaitez sélectionner (la ligne d'état affiche la liste de ces rubriques).
Résultat: La page s'affiche avec d'autres informations codées elles aussi par couleur, que vous pouvez afficher de la même manière.

3 Pour afficher... appuyez sur la touche...

la page précédente,	rouge.
page suivante,	verte.

- 4 Une fois la consultation du télétexte terminée, appuyez sur la touche **TV** pour retourner à l'affichage normal.

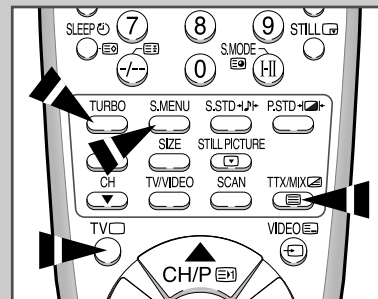


Mémorez des pages de télétexte

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages de télétexte.

- 1 Sélectionnez le mode LIST.
Résultat: Quatre numéros à trois chiffres s'affichent chacun dans une couleur différente au bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la page que vous souhaitez remplacer.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des touches numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser, en utilisant une touche de couleur différente à chaque fois.
- 5 Appuyez sur la touche **STORE** () pour mémoriser les pages sélectionnées, jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

- La touche **LIST** () sert à sélectionner à tour de rôle :
- ◆ le mode LIST
 - ◆ le mode FLOF

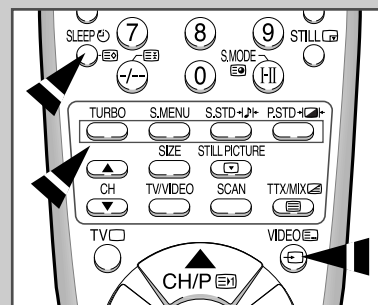



Connexions aux entrées/sorties AV-1 ou 2



Ces figures montrent les panneaux typiques des prises des connecteurs. Selon votre modèle, la configuration de votre téléviseur peut être différente.

- Le connecteur AV-1 permet de connecter des appareils fournissant une sortie RVB (ou bande de base) tels que les consoles de jeux vidéo, les lecteurs de disques vidéo et les magnétoscopes.


Arrière du téléviseur

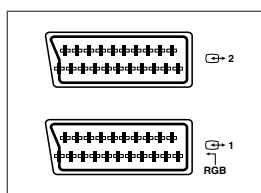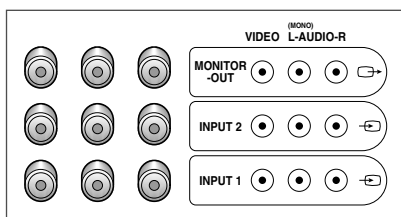


Câble AV




OU




OU



Magnétoscope



Décodeur/ console de jeu vidéo



Lecteur de disque vidéo



Caméscope




Récepteur satellite




Connexion à l'entrée S-VIDEO (selon votre modèle)


Côté du téléviseur

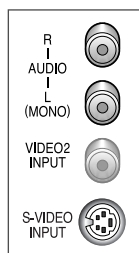

Avant du téléviseur



Les connecteurs S-VIDEO/RCA (AUDIO-L et R) sont utilisés pour des appareils avec une sortie S-VIDEO, comme un caméscope ou un magnétoscope.




et



Caméscope



Magnétoscope




Connexion à l'entrée DVD (Option)

FRE

- Les connecteurs DVD/RCA (AUDIO-L et R) sont utilisés pour des appareils avec une sortie DVD.


Arrière du téléviseur

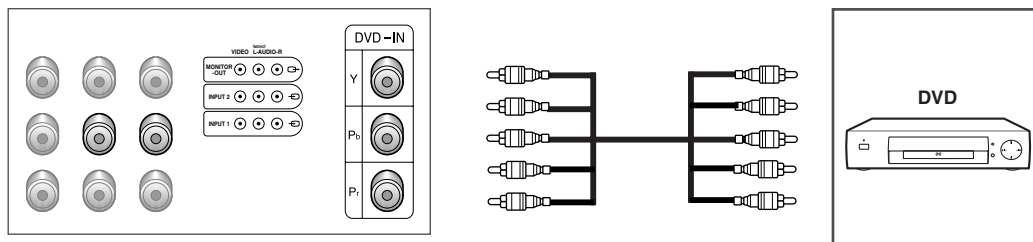




Connexion à l'entrée CINCH (selon votre modèle)

- Les connecteurs CINCH (VIDEO + AUDIO-L et R) permettent de connecter des appareils tels que des caméscopes, des lecteurs de disques vidéo ou des consoles de jeux vidéo.


Côté du téléviseur

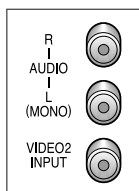

Avant du téléviseur

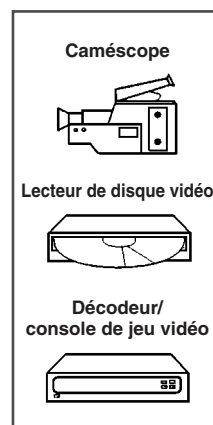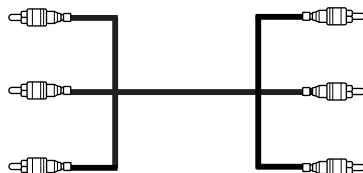

Branchez un casque

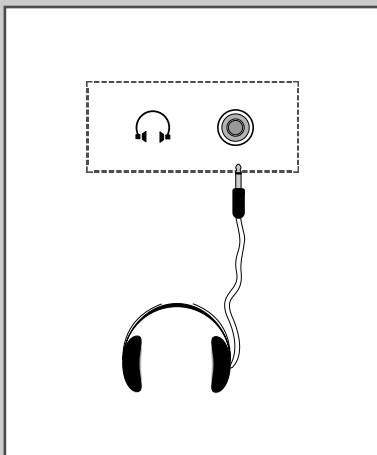

Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur pour regarder un programme de télévision sans déranger ceux qui vous entourent.


- 1 Branchez les écouteurs dans la mini-prise de 3,5 mm sur le côté ou à l'avant de votre téléviseur (selon le modèle).

Résultat: Le son vous parvient par les écouteurs du casque.

- 2 Si vous souhaitez que le son vous parvienne de nouveau par les haut-parleurs, débranchez simplement le casque.

➤ L'écoute prolongée à volume élevé par le casque présente des dangers pour le système auditif.

Visualisez des images provenant d'une source externe

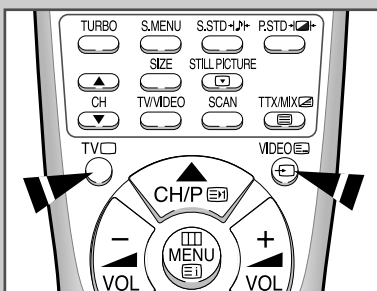

Une fois que vous avez connecté vos divers appareils audio et vidéo, vous pouvez visualiser ces différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Mettez le téléviseur en marche et appuyez sur la touche **VIDEO** autant de fois que nécessaire pour afficher le symbole correspondant à l'entrée voulue.

➤ Selon la source sélectionnée, les images s'affichent ou non automatiquement.

➤ Pour retrouver les programmes de télévision, appuyez sur la touche **TV** et sélectionnez le numéro de la chaîne souhaitée.

Démagnétisez l'écran de votre téléviseur

FRE

Le tube de votre téléviseur est muni d'un système de démagnétisation automatique, ce qui vous évite de le faire manuellement.

Si vous déménagez ou réorientez le téléviseur, ou si des taches de couleur apparaissent à l'écran, vous devez :

- ◆ arrêter l'appareil à l'aide de l'interrupteur général " POWER ① " (MARCHE/ARRÊT) de la façade,
- ◆ le débrancher de la prise murale,
- ◆ le laisser hors tension pendant une trentaine de minutes pour permettre aux circuits de démagnétisation de fonctionner, puis appuyer sur la touche POWER ① de la télécommande.



Lorsque vous vous absentez, arrêtez le téléviseur au niveau de l'interrupteur général " POWER ① " (MARCHE/ARRÊT).

Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente Samsung, il convient d'effectuer une série de vérifications simples.

Si le problème ne peut pas être résolu à l'aide des instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur.

Absence de son et d'image	◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur l'interrupteur général POWER ① (MARCHE/ ARRÊT) de la façade. ◆ Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité de l'image. ◆ Vérifiez le niveau du volume.
Image normale mais absence de son	◆ Vérifiez le niveau du volume. ◆ Vérifiez si la touche MUTE ② de la télécommande a été actionnée.
Absence d'image ou image en noir et blanc	◆ Ajustez le réglage des couleurs. ◆ Vérifiez que vous avez sélectionné la norme de réception appropriée.
Interférences à l'image et parasites dans le son	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique en cause et éloignez-le du téléviseur. ◆ Branchez votre téléviseur sur une autre prise secteur.
Image dédoublée ou neigeuse, distortion du son	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Ces perturbations sont souvent dues à l'emploi d'une antenne d'intérieur.
Difficulté pour transmettre des commandes à l'aide de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez l'extrémité supérieure de la télécommande (fenêtre d'émission). ◆ Vérifiez la polarité des piles.

– SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur en cas d'incident indiquant la présence éventuelle d'une anomalie de fonctionnement de ce produit.

