


AKAI



MANUEL D'UTILISATION

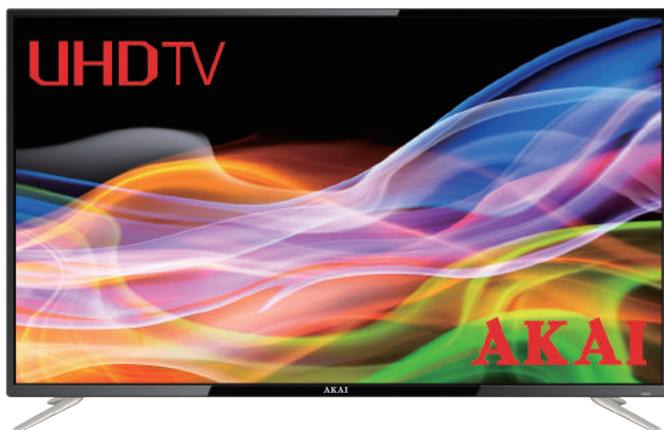


ATE-55N4244K

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil

AVERTISSEMENTS

Pour éviter toute blessure, les précautions de sécurité suivantes doivent être observées dans l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement. Avant d'utiliser cet équipement, veuillez lire complètement ce manuel et le garder à proximité pour référence future.

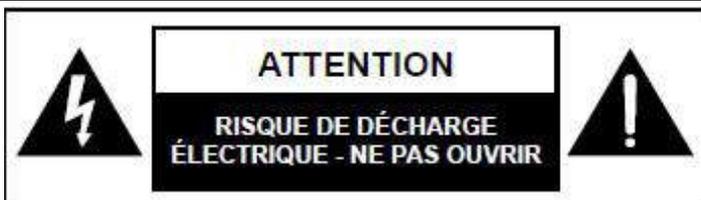

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.


POUR REDUIRE LES RISQUES DE DECHARGE ELECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE A L'ARRIERE, AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE DOIT ETRE REPARÉ PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE



Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur d'éviter le risque de décharge électrique. Cet équipement ne doit pas être démonté par toute personne autre que le personnel de service qualifié.



L'Utilisation des commandes, des réglages ou d'autres procédés qui ne sont pas mentionnés ici pourraient avoir des résultats dangereux en cas d'exposition aux radiations.

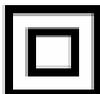

Cet appareil appartient à la catégorie II ou appareil électrique à double isolation. Sa conception n'exige pas de prise terre/masse.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES:

- Cet appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures, qui plus est, aucun objet rempli d'un liquide, un vase par exemple, ne doit être placé dessus.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, un poêle, un four, ou tout autre appareil (incluant des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Nettoyez le produit uniquement tel que recommandé par le fabricant (voir la section «Entretien» pour plus de détails). Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
- Débranchez le téléviseur avant une période de non utilisation prolongée.
- Ne pas faire tomber d'objets ou de renverser de liquides sur l'appareil.
- Utiliser le produit uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas susceptible d'être piétiné ou coincé par des objets placés sur ou contre lui, en particulier au niveau des fiches, prises de courant, multiprises, et de l'endroit où il sort du téléviseur.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les conditions suivantes :
 - Si le cordon d'alimentation secteur ou la prise est endommagé.
 - Si du liquide s'est renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
 - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est utilisé selon les instructions du mode d'emploi.
 - Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'essayez pas de réparer l'appareil; l'amener dans un atelier de réparation électronique de votre choix pour tout entretien ou réparation.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises multiples.
- Branchez cet appareil à la prise de courant qui dispose d'une connexion de protection à la terre.

ATTENTION – POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES SUR LE PRODUIT:

- Ce produit est destiné uniquement à un usage personnel comme une télévision et non à un usage commercial, ou industriel. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs violents, des températures extrêmes, ou des périodes d'exposition prolongées au soleil.
- Conserver l'appareil loin d'objets magnétiques, de moteurs ou de transformateurs.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, en raison d'intempéries.

PRECAUTIONS D'UTILISATION D'UN CASQUE



A pleine puissance, une écoute prolongée avec le casque audio peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES

- Conserver les piles hors de portée des enfants ou animaux domestiques. Seuls les adultes doivent manipuler les piles.
- Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer au feu ou tout autre source de chaleur.
- Suivre les consignes de sécurité et d'utilisation des piles.

Précaution d'emploi des piles

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite de produits chimiques contenus dans les piles et/ou d'explosion. Veillez à bien suivre les instructions ci-dessous.

- Assurez-vous de bien respecter les polarités (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment à pile.
- Les différents types de piles ont des caractéristiques différentes. Ne jamais mélanger des piles de type ou de marque différents dans le compartiment (par exemple, des piles alcaline avec des piles au Carbon-zinc).
- De même, ne jamais mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Vous risqueriez de raccourcir la durée de vie des piles neuves et / ou provoquer une fuite corrosive des piles usagées.
- Retirez les piles de la télécommande dès qu'elles ne fonctionnent plus. Les produits chimiques s'écoulant d'une pile peuvent provoquer une éruption cutanée. S'il y a eu une fuite chimique dans le compartiment à piles, essayez avec un chiffon.
- Les piles (ou pack de piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu, etc...

NOTE IMPORTANTE SUR LES PILES :

Aidez à protéger l'environnement !

Il est recommandé de jeter les piles usagées en les déposant dans des contenants spécialement conçus à cet effet.

Table des matières

Démarrage

Avertissement/Instructions importantes.....	1-3
Accessoires.....	5
Installation du Socle.....	6
Description de la TV.....	7-8
Télécommande.....	9-11
Préparation de la télécommande.....	12-13
Branchements de base.....	13-18

Utilisation

Utilisation et configuration de la TV	19-33
Télétexte.....	34
Guide TV.....	35
Lecture média.....	36-37

Pour référence

Entretien.....	38
Montage mural.....	39
Spécifications.....	40
Dépannage.....	41
Mise au rebut en fin de vie.....	42
Importateur.....	43

INSTALLATION DU SOCLE

Votre TV est livrée avec socle et boîtier TV non installés. Avant d'utiliser cette TV, installez le socle comme indiqué ci-dessous.

Étape 1

Posez la TV à plat, écran tourné vers le bas, sur un tissu doux ou coussin, pour éviter de l'endommager.

Étape 2



Alignez le socle avec le dessous de la TV puis forcez légèrement sur l'extrémité du Socle jusqu'à ce que la TV soit complètement bien installée et stable.

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.


REMARQUE :

- Débranchez la TV de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait du socle de la TV.

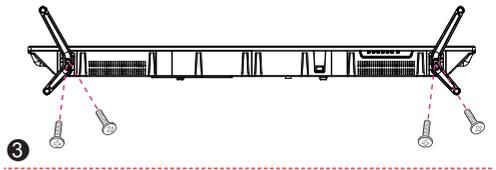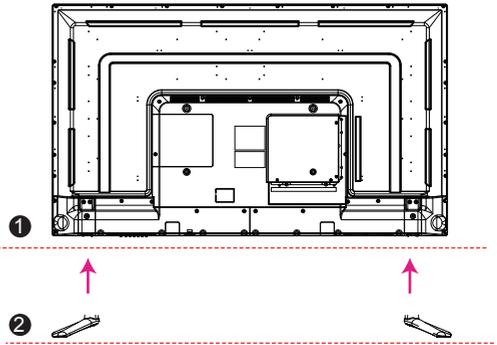

DESCRIPTION DE LA TV


Vue avant

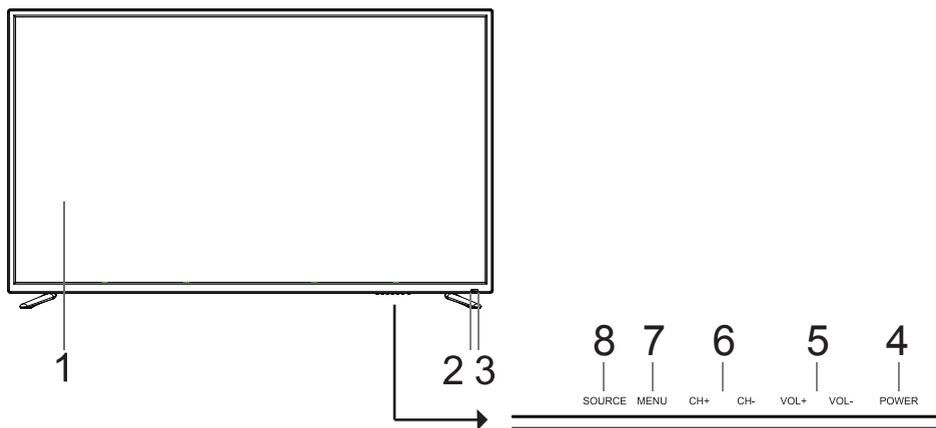

1. Écran LED
2. Récepteur de télécommande / Indicateur d'alimentation - En veille, l'indicateur s'illumine en rouge; allumé, l'indicateur s'illumine en bleu.
3. Support du socle
4. Bouton POWER = MARCHÉ/ARRÊT - Pour allumer ou éteindre la TV
5. Bouton VOL+/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers la droite ou la gauche.
6. Bouton CH +/- - Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou naviguer vers le haut et le bas.
7. Bouton MENU - Pour entrer dans le menu configuration.
8. Bouton SOURCE - Pour sélectionner la source d'entrée.

DESCRIPTION DE LA TV

Vue arrière (Connectiques)

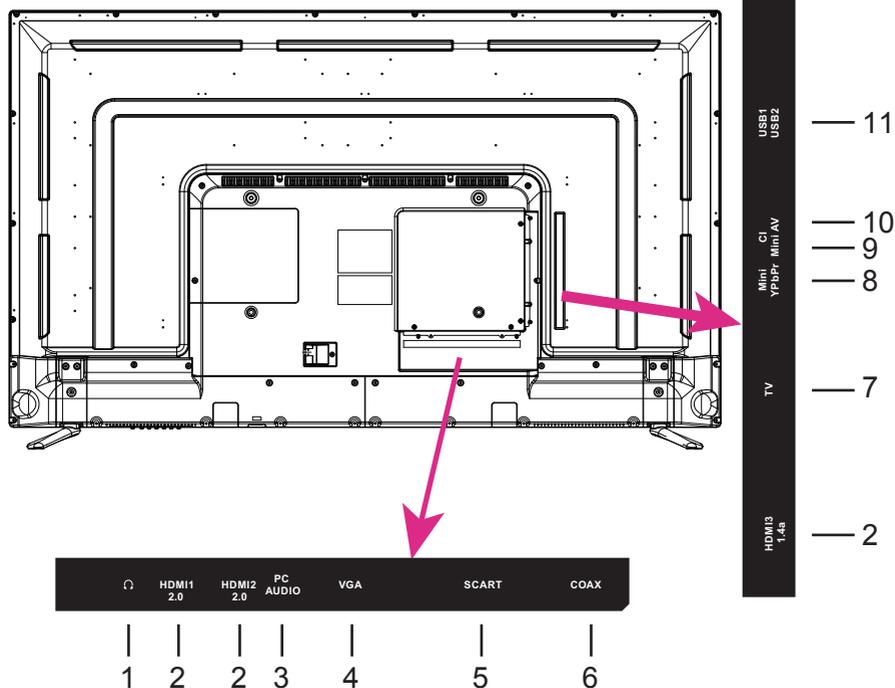

1. Terminal de sortie CASQUE
2. Terminal d'entrée HDMI 1/2/3
3. Terminal d'entrée AUDIO PC
4. Terminal d'entrée VGA
5. Terminal d'entrée SCART (PERITEL)
6. Terminal de sortie COAXIAL
7. Terminal d'entrée RF - Pour connecter l'antenne extérieure.
8. Terminal d'entrée Mini YPbPr
9. Terminal d'entrée Mini AV
10. Terminal d'entrée CI
11. Terminal d'entrée USB 1/2

TELECOMMANDE

Les touches de la télécommande et celles qui sont similaires sur l'unité principale ont des fonctions identiques.

1 POWER

Appuyez sur ce bouton pour mettre en veille l'appareil et appuyez de nouveau pour l'allumer.

2 TV/RADIO

Appuyez pour commuter entre la TV TNT et la radio numérique.

▲(DVD)

3 Touche ROUGE (TV)

GOTO (DVD)

4 Touche VERTE (TV)

ANGLE (DVD)

5 Touche BLEUE (TV)

A-B (DVD)

6 Touche JAUNE (TV)

REPEAT (DVD)

7 FAV

Affiche la liste des chaînes favorites.

8 TEXT*

Permet de basculer en mode Télétexte

9 GUIDE (TV TNT)

Affiche le guide des programmes TV TNT.

D.MENU (DVD)

10 HOLD*

Pour figer l'image à l'écran en mode Télétexte

FREEZE

Pour figer l'image en mode TV TNT.


11 SUBTITLE

Pour active ou désactiver le menu des sous-titres.

12 SIZE (TV)*

Change la taille de l'image en mode Télétexte.

ZOOM (DVD)

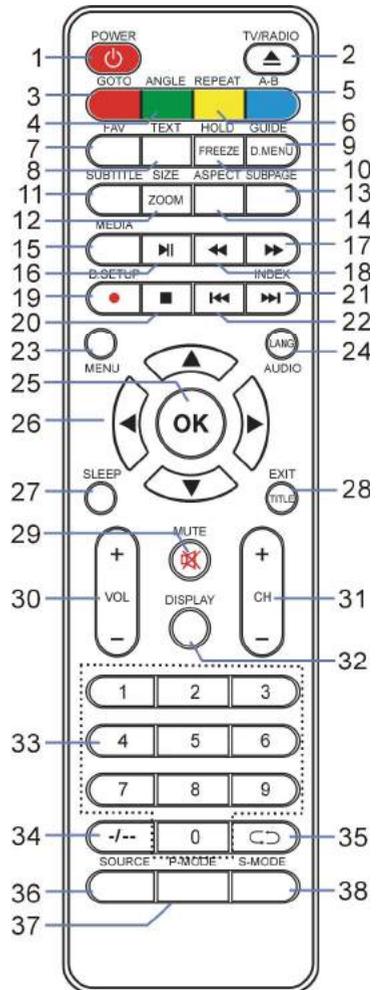

TELECOMMANDE

13 SUBPAGE*

Pour accéder à la sous-page Télétexte.

14 ASPECT

Appuyez de manière répétée pour accéder aux différents formats d'image.

15 MEDIA

Appuyez pour passer en mode MEDIA (USB).

16

Lecture/Pause en mode MEDIA.

17

Avance rapide en mode MEDIA.

18

Retour rapide en mode MEDIA.

19 (TNT)

Démarre l'**ENREGISTREMENT** en mode TV TNT.
D.SETUP (DVD)

20

Stoppe la lecture en mode MEDIA.

21

Accès au fichier SUIVANT.

INDEX* (TNT + TELETEXTE)

Affiche la liste des enregistrements (en mode TNT) ou Affichage la page d'Index en mode Télétexte.

22

Accès au fichier PRECEDENT.

23 MENU

Affiche le menu principal ou permet de revenir au menu précédent.

24 AUDIO (TV)

Permet de sélectionner les options sonores de votre TV.

LANG (DVD)

25 OK


Permet de confirmer la sélection de votre choix.

26

Touches de navigation.

27 SLEEP

Permet de régler la minuterie d'extinction automatique de votre téléviseur.

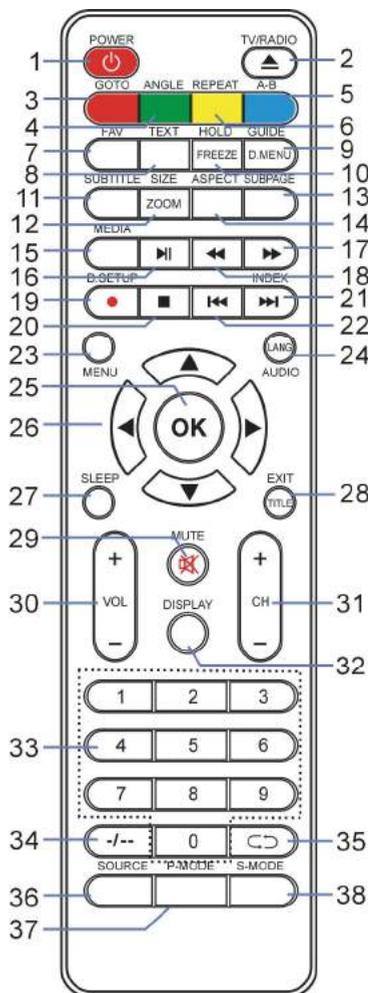

TELECOMMANDE

28 EXIT (TV)

Permet de quitter la page de menu affichée.

TITLE (DVD)

29 MUTE

Touche SOURDINE. Permet de couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.

30 VOL +/-

Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.

31 CH +/-

Permet d'accéder à la chaîne suivante ou à la chaîne précédente.

32 DISPLAY

Permet d'afficher les informations de la chaîne ou de la source en cours.

33 Touches numériques (0-9)

Permet de saisir les informations, comme le numéro de chaîne TV.

34 -/--

Permet d'entrer un numéro de chaîne à numéro multiples par exemple 2-1.

35 <>

Bascule entre la chaîne actuelle vers la chaîne précédente.

36 SOURCE


Permet de sélectionner la source d'entrée.

37 P-MODE

Permet d'accéder au menu IMAGE.

38 S-MODE

Permet d'accéder au menu SON.

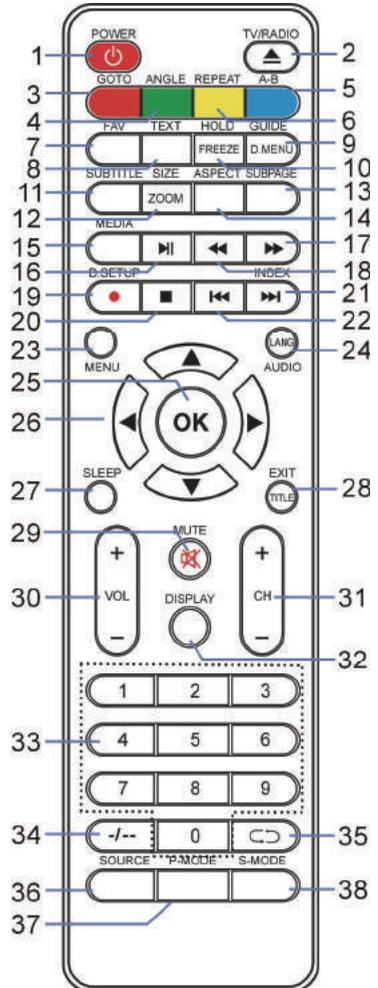

NOTE: Les touches de fonction ci-dessus indiquées avec "DVD", sont uniquement disponibles pour un Téléviseur équipé d'un lecteur DVD incorporé.

- L'astérisque * indiqué sur certaines touches signifie que ces touches sont utilisées pour la fonction Télétexte.

PRÉPARATION DE LA TELECOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et - sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Fig. 1)

DUREE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les piles.
- Utilisez deux piles sèches de type LR-03.

REMARQUE :


- Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, alors retirez les piles.

UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le récepteur depuis une distance inférieure à 6 m et selon un angle inférieur à 60° à l'avant du lecteur (Fig. 2)

REMARQUE :

- La distance de fonctionnement peut varier selon la luminosité de la pièce.
- Ne pas pointer de lumière brillante au récepteur de télécommande.
- Ne pas interposer d'objets entre la télécommande et le récepteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

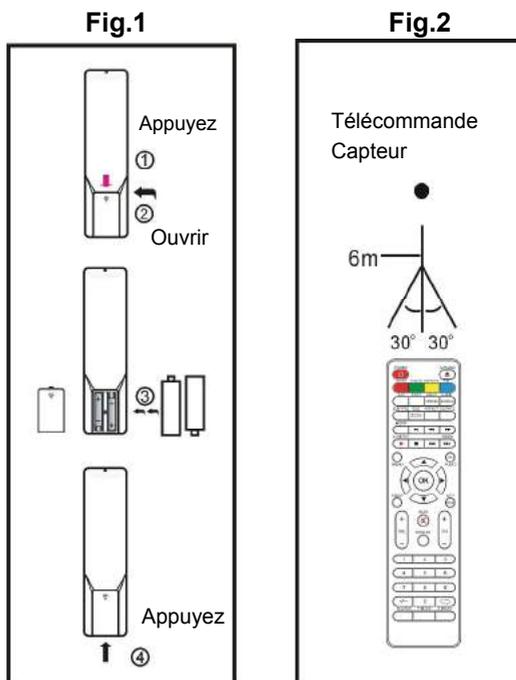


BRANCHEMENTS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de brancher la source sur l'alimentation secteur.
- Lisez les instructions avec attention avant de connecter un autre appareil.

ALIMENTATION SECTEUR

Branchez le cordon secteur situé à l'arrière de l'appareil, sur une prise secteur murale.

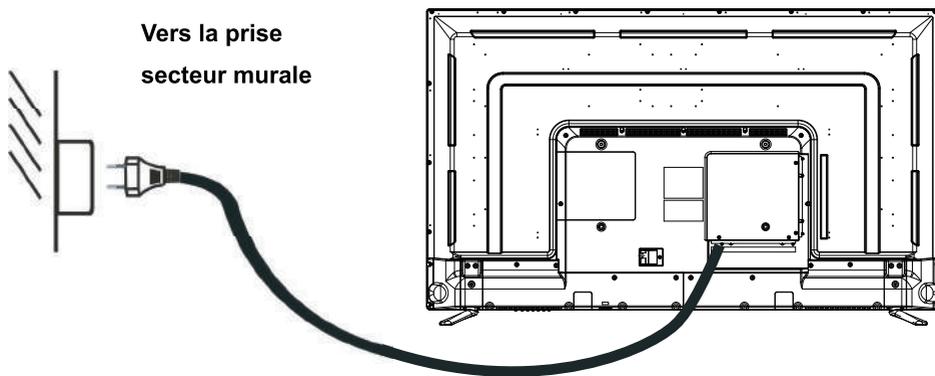


NOTES


Utiliser l'appareil uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Toujours débrancher le cordon secteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

BRANCHEMENT DE L'ANTENNE


Branchez une antenne dans la prise d'antenne RF pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

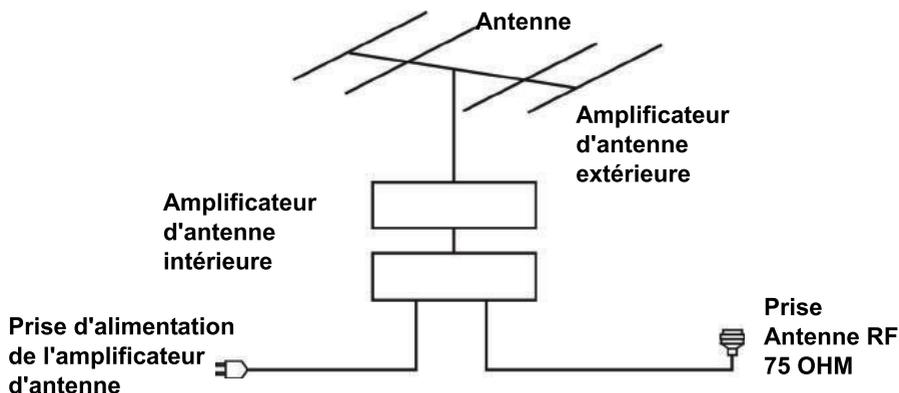


CONNEXION HDMI

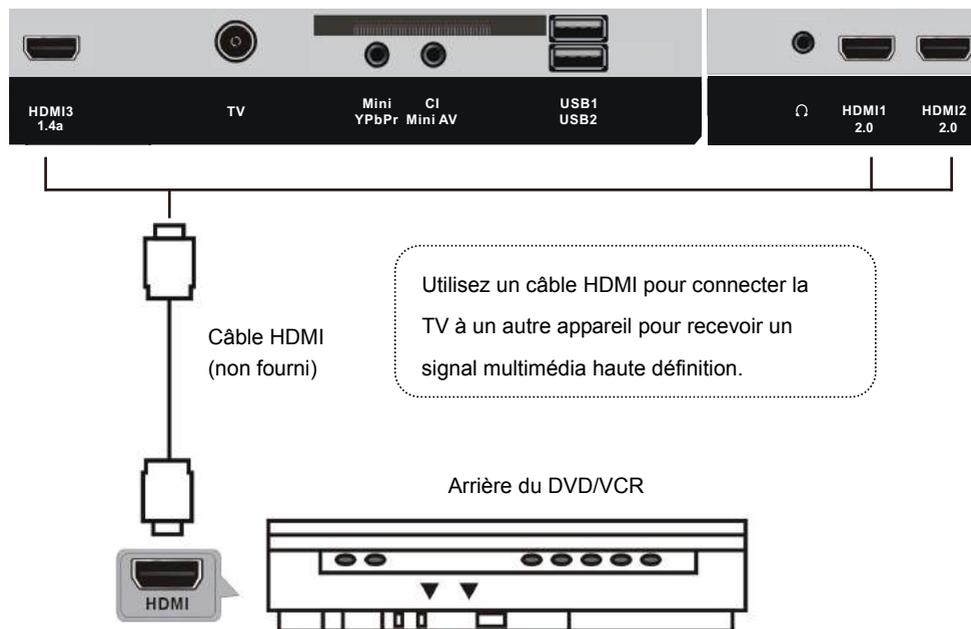

CONNEXION PC/VGA

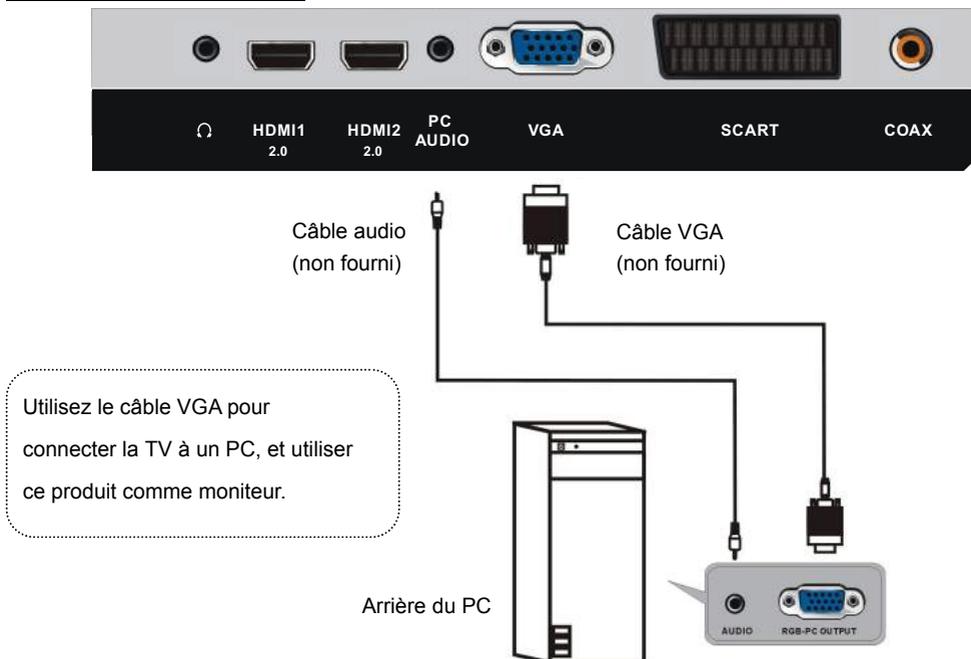

CONNEXION PERITEL

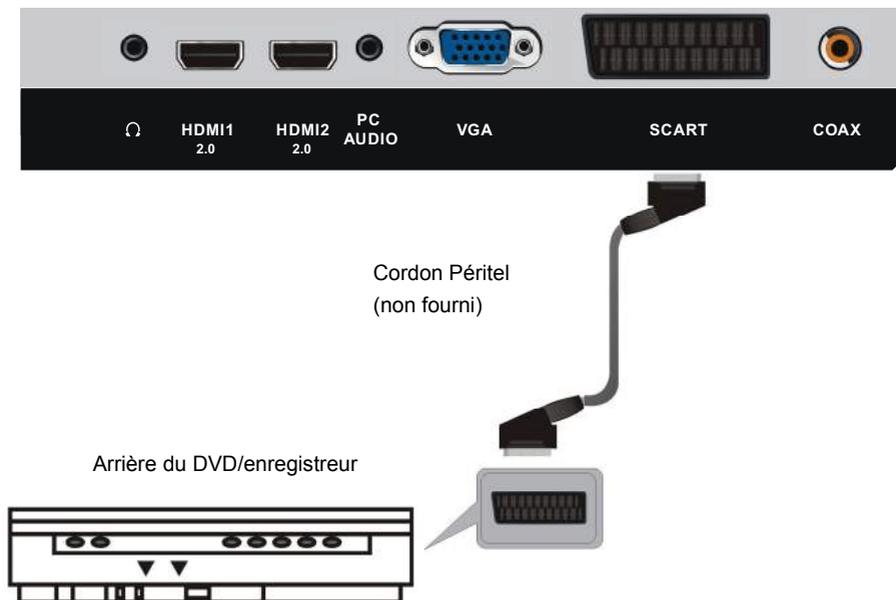

CONNEXION COAXIALE




Utilisez un câble coaxial pour connecter un amplificateur audio ou autre appareil de décodage audio pour sortie audio coaxiale. (Le câble coaxial n'est pas fourni)

CONNEXION Audio/Vidéo (VIDÉO COMPOSITE)




Pour connexion basique, utilisez un câble composite Audio (blanc/rouge) et CVBS (jaune) pour connecter l'unité à d'autres périphériques.

Arrière du DVD/enregistreur

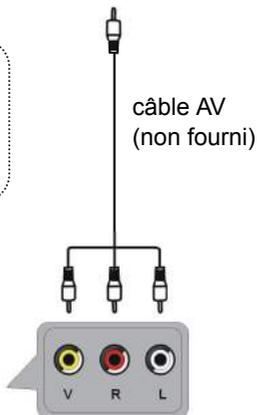

câble AV
(non fourni)


CONNEXION YUV (Composante et Vidéo)

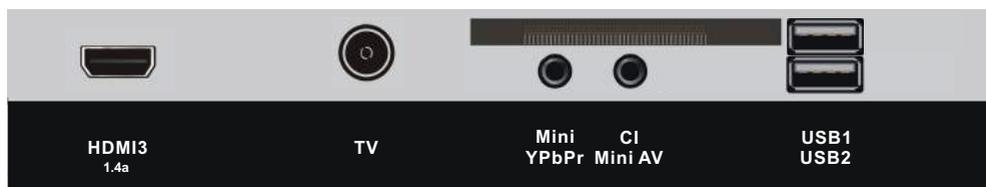


Câble YPbPr
(non fourni)

Câble AUDIO
(non fourni)

Vue arrière du DVD /
enregistreur

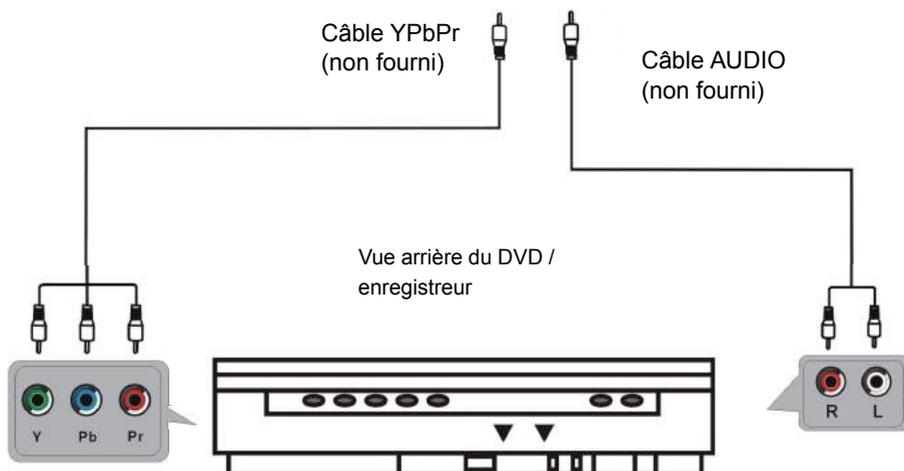


CONNEXION PORT USB COMPATIBLE

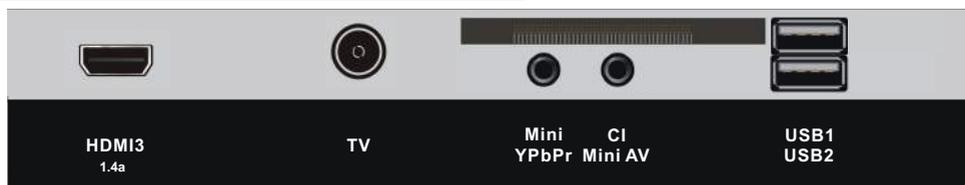


(non fourni)

Utilisez le port compatible USB du t é l é viseur pour y brancher votre appareil de stockage USB (cl é USB ou disque dur externe) et pouvoir y lire le contenu

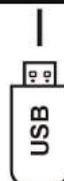


INSERER UNE CARTE CI

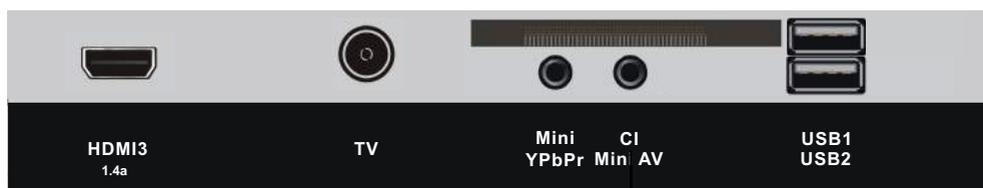

Fente carte CI
(La carte CI n'est pas fournie)



CONNEXION CASQUE

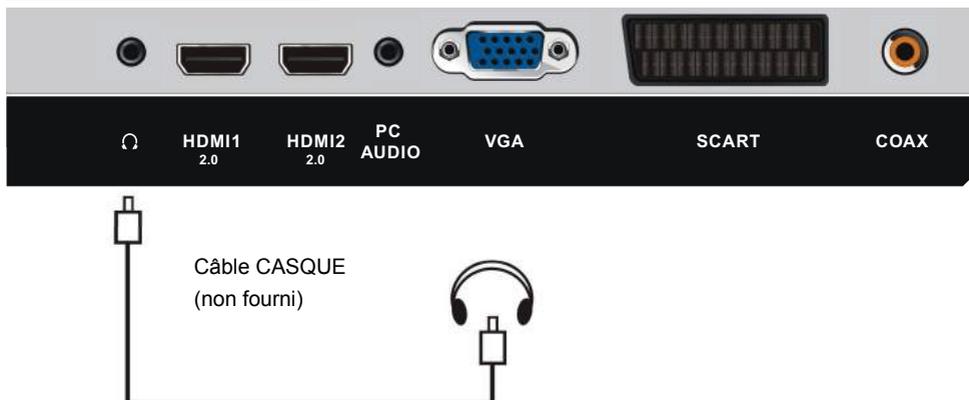

Branchez un casque (non fourni) à la sortie CASQUE à l'arrière du TV. Veuillez au préalable diminuer le volume sonore avant de commencer l'écoute en privé.

Les haut-parleurs du TV sont automatiquement déconnectés lorsque vous branchez un casque.

Remarque :

Ni le casque ni le cordon ne sont fournis avec le téléviseur.

Lorsque vous branchez un casque, mettez le volume au minimum et augmentez le volume progressivement jusqu'à un volume d'écoute agréable.


A pleine puissance, une écoute prolongée avec le casque peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS ADAPTATEURS SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER.

Guide d'installation


Première Etape : Lors du premier démarrage, le menu « Langue OSD » s'affichera pour vous inviter à choisir la langue du menu.

Deuxième Etape : puis vous accédez au menu « Pays », pour sélectionner le pays dans lequel vous résidez.

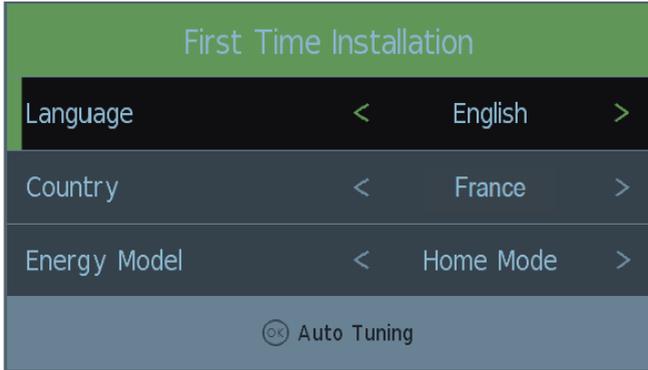


Troisième Etape : Réglez le menu « Mode Energie » : choisir le Mode Domicile (pour un particulier).

Quatrième Etape : Sélectionnez le menu « Type de Recherche » pour le mode de recherche des chaînes selon votre choix.

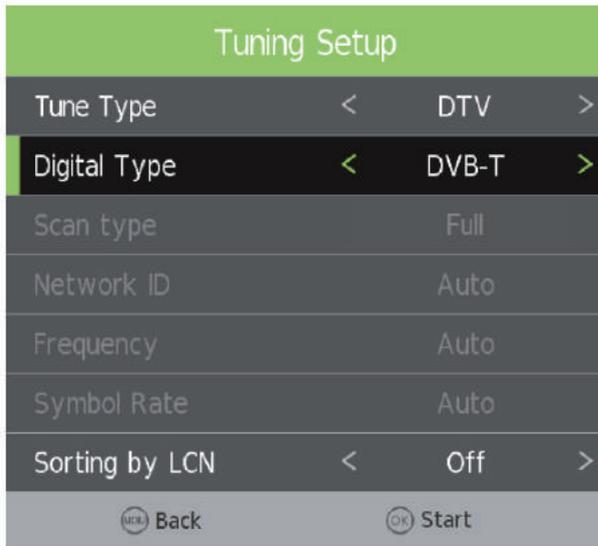

Menu Principal

Appuyer sur la touche « Menu » pour afficher le menu principal. Il existe six fonctions dans le menu principal qui sont respectivement : Chaîne, Image, Son, Temps, Configuration et Verrouillage.

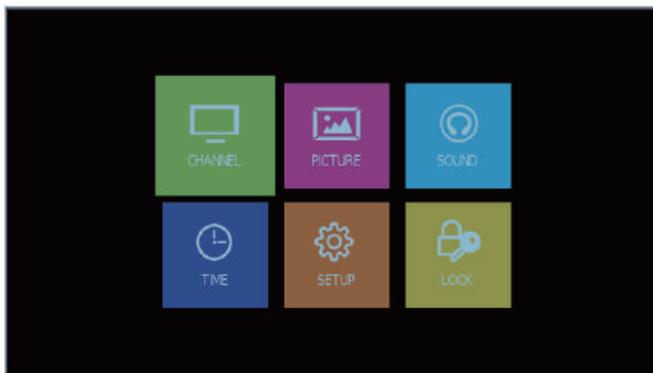


1. Chaîne




1.1 Recherche automatique


Sous la rubrique Recherche automatique du menu Chaîne, appuyer sur la touche « ► » / « OK » pour accéder à la recherche automatique, et la boîte de dialogue suivante s'affichera :

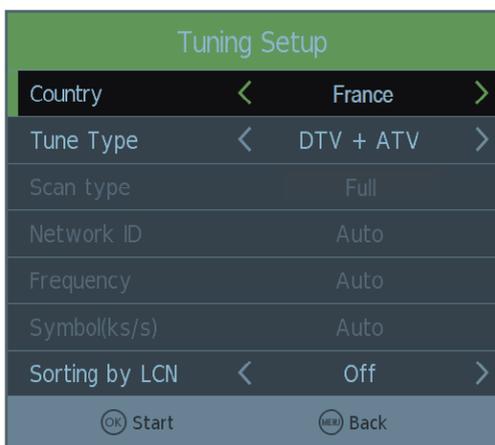

Lorsque le type de Recherche sélectionné est TNT+ATV, appuyez sur la touche OK pour effectuer la recherche automatique des chaînes de la TNT.

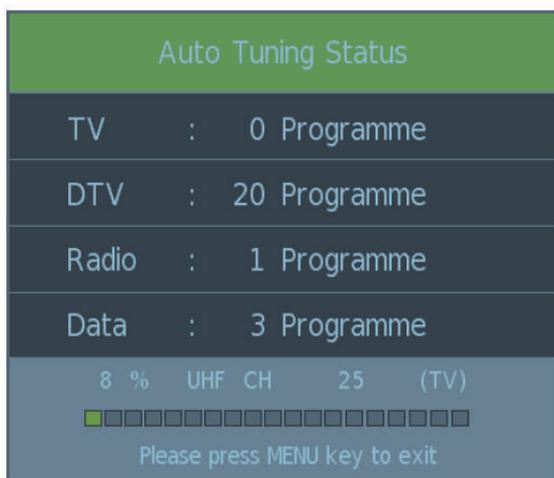

Lors de la recherche TNT, si vous voulez sauter les chaînes analogiques ATV et entrer directement dans recherche TNT, appuyez sur Menu pour entrer dans le menu suivant :

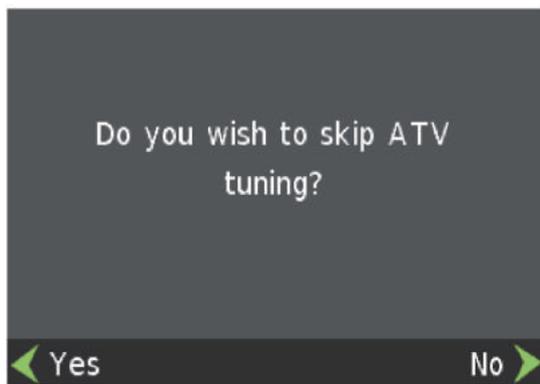

Appuyer sur la touche gauche/droite pour choisir Oui/Non. « Oui » signifie que vous ignorez la recherche des chaînes analogiques ATV et entrez dans la recherche TNT. Lors de la recherche, si vous voulez sortir directement de la recherche, appuyez sur EXIT pour sortir.

1.2 Recherche Manuelle TNT



Appuyer sur les touches «Gauche»/« Droit» ◀ / ▶ pour régler les chaînes. Lorsqu'il y a un signal, appuyer sur OK pour commencer la recherche TNT.

1.3 Recherche manuelle des chaînes analogiques ATV


Dans la Recherche Manuelle ATV du menu Chaîne, appuyer sur la touche « ► »/ « OK » pour entrer dans la recherche manuelle ATV, et la boîte de dialogue suivante s'affichera :



1.4 Edition du Programme

Les fonctions d'édition de la chaîne comprennent :

« Supprimer/Déplacer/Renommer/Saut/Favori ». L'icône Favori/Saut s'affichera seulement après un réglage de l'utilisateur sur la chaîne (On ne peut pas régler simultanément le Programme favori et la chaîne à Sauter).

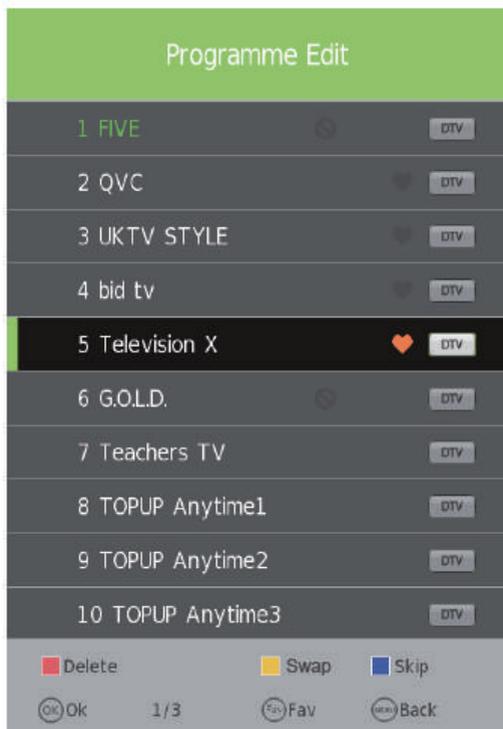


LCN	CH Name	Encryption mark	Skip	Fav	Type
1	FIVE				DTV

- Supprimer : Appuyer sur la touche « Rouge » pour supprimer le programme mis en surbrillance par le curseur.
- Déplacer : Appuyer sur la touche « Jaune », exécuter la fonction Déplacer d'après la boîte de dialogue qui s'affiche et déplacer l'ordre du programme.
- Sauter : Appuyer sur la touche « Bleu », le programme mis en surbrillance avec le curseur aura l'icône « Saut ». Lorsque l'on utilise les touches CH+/CH-, ce programme sera sauté, et ne pourra pas être sélectionné même en utilisant les touches numériques.
- Renommer : La fonction Renommer ne pourra s'afficher et être utilisée uniquement dans le programme TV analogique ATV. Appuyer sur la touche « Vert » dans ATV et le programme peut être renommé.


2. IMAGE

Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Image.

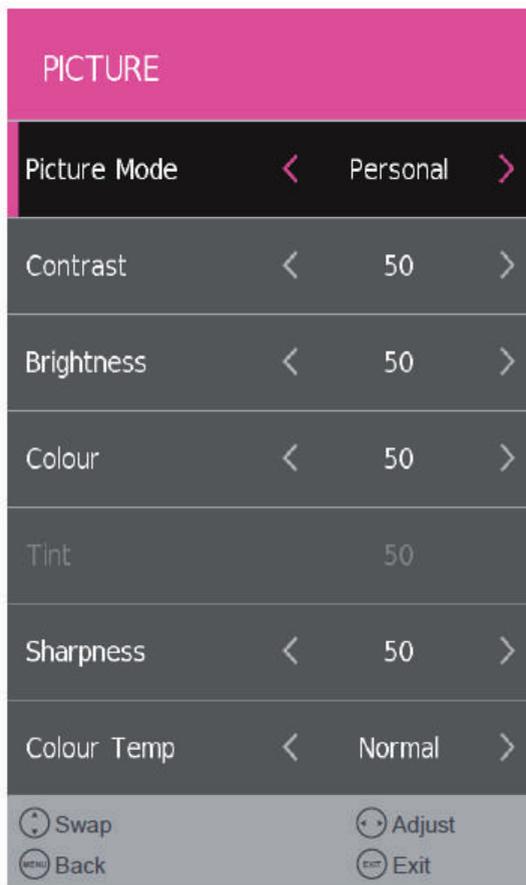

3.SON

Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Son.

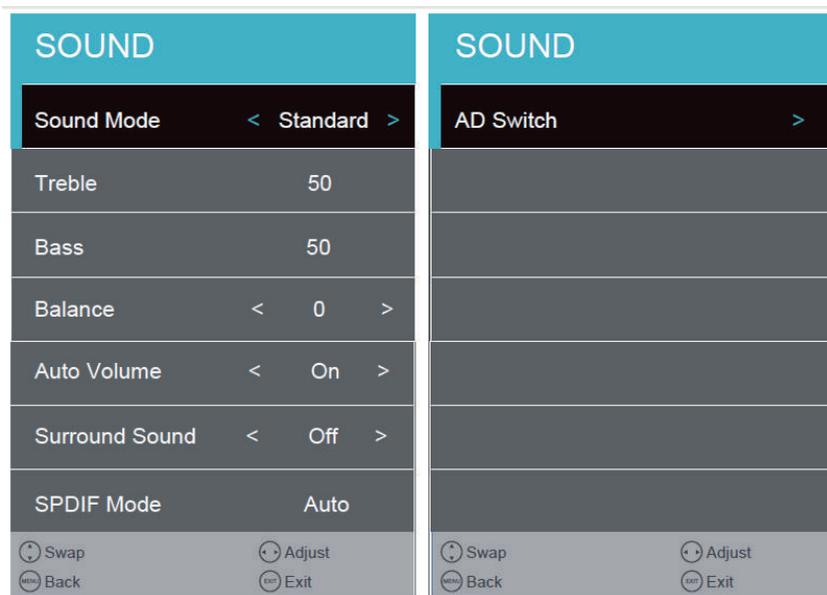


4. TEMPS

Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Temps.



5.CONFIGURATION

Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Configuration.

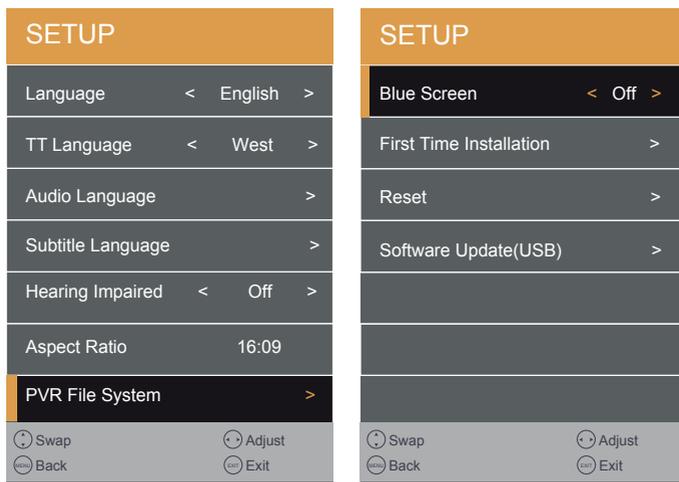


Dans le menu Configuration, sous l'option « Système de fichier PVR », appuyer sur la touche « ► »/« OK » pour entrer le menu PVR, l'image suivante sera affichée :



6. VERROUILLAGE

Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Verrouillage.

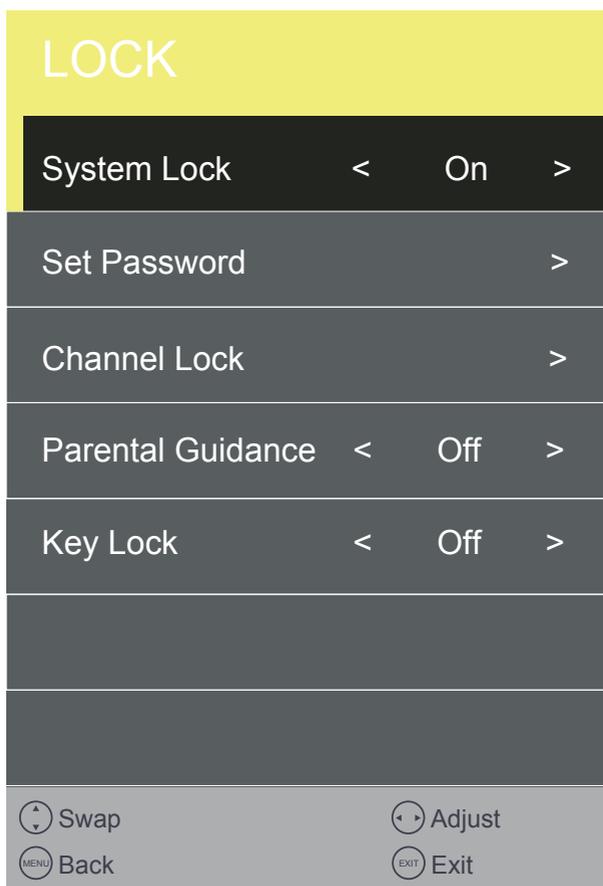


Menu raccourci

1. Liste des chaînes favorites

Dans le menu liste des chaînes favorites, les entrées affichées ont été sélectionnées par l'utilisateur dans l'option programme Favori du menu Edition du Programme.

Appuyer sur le bouton « FAV » pour afficher ou fermer le menu liste des chaînes favorites.

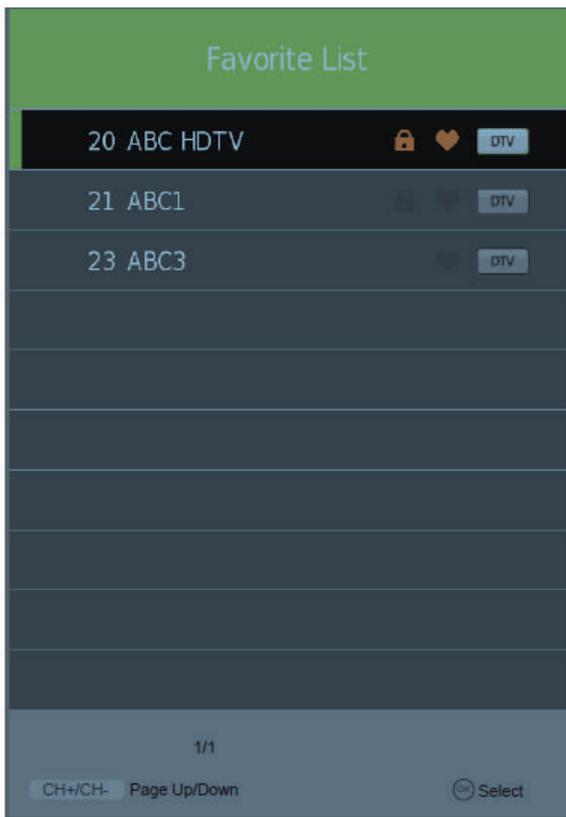

2. Information sur la chaîne


Informations sur la chaîne. Appuyer sur le bouton « DISPLAY » en mode TNT pour afficher le menu. Dans le menu, appuyer sur le bouton « Gauche »/« Droit » / pour afficher les informations du Programme en cours.

La touche « DISPLAY » vous permet également d'afficher des informations simples dans d'autres supports.



3. Langue de Sous-titre

Appuyer sur le bouton « SUBTITLE » pour afficher le menu. Les entrées peuvent afficher la langue actuelle du sous-titre d'une série de types et de caractéristiques.

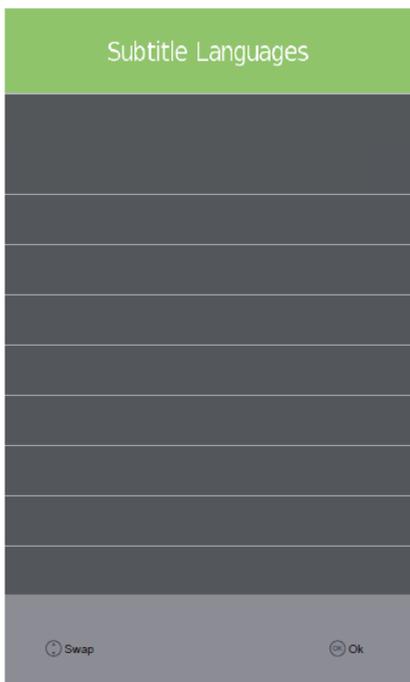

4. Sourdine

Appuyer sur le bouton « Sourdine » pour afficher le menu « Sourdine » de manière à exécuter la fonction sourdine.

Appuyer de nouveau sur le bouton « Sourdine » pour annuler la fonction et rétablir le son.



Appuyer sur les boutons « V+ »/« V- », le menu d'ajustage du volume sera affichée. Appuyer sur le bouton « V- » pour baisser le volume. Le nombre à droite représente le volume actuelle. La plage du volume est de 0-100.

5. PVR (Enregistrements personnels)

5.1 Enregistrement

Dans TNT, appuyer sur le bouton « ● » pour afficher le menu ci-dessous et commencer à enregistrer le programme TNT actuel. Appuyer sur le bouton « Gauche »/« Droit » / pour déplacer le curseur de manière à exécuter différentes fonctions selon les indications.




5.2 Lecture

A la fin de l'enregistrement du programme, sortir de l'Enregistrement et appuyer sur le bouton « LECTURE » pour exécuter la fonction Lecture. Différentes fonctions dans le mode lecture peuvent être appliquées selon les indications.



5.3 Lecture différée (Timeshift)

En mode TNT, appuyer sur le bouton « LECTURE/PAUSE » pour exécuter la fonction Lecture différée. Appuyer sur le bouton “Gauche/Droit” / pour déplacer le curseur et utiliser les différentes fonctions selon les indications.

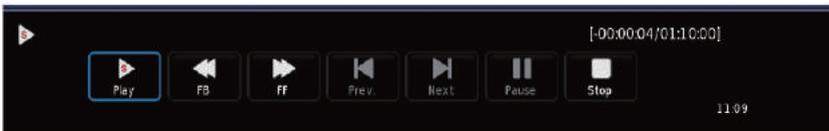

Afin que votre clé USB fonctionne parfaitement avec votre TV, veuillez la formater via la TV en suivant les instructions ci-dessous :

Menu => Réglage => Système fichier PVR => Formater

6. GUIDE TV

Appuyer sur le raccourci « Guide » pour afficher le menu Guide des programmes TV. Cette fonction est uniquement disponible en mode TNT.

PROGRAMME GUIDE				
28 Mar 2008		11:00- 11:32		
Up-to-the minute local, national and international news, with special attention on business and the economy.				
28 Mar	11:05	11:00	11:30	12:00
2 ABC1		Midday Report	Bleak House	Spicks And ...
20 ABC HDTV		Midday Report	Bleak House	Spicks And ...
21 ABC1		Midday Report	Bleak House	Spicks And ...
22 ABC2		Play With ...	Littl... Bob... ...	Tit... Hilltop Hospital
23 ABC3		Midday Report	Bleak House	
Record Schedule Remind Swap				

Information : Appuyer sur le bouton « DISPLAY » pour afficher l'heure actuelle ou les informations du programme de la chaîne actuelle.

RECORDER

← 1 BBC ONE →

Start Time

51 Minute

05 Hour

Sep Month

10 Date

End Time

21 Minute

06 Hour

Sep Month

10 Date

★ Mode Once

Swap Ok Back

- Enregistrement : Appuyer sur le bouton « Rouge » pour entrer dans le menu d'enregistrement et faire les réglages.
- Rappel : appuyer sur le bouton « Vert » pour entrer dans le menu de réglage de la fonction RAPPEL.



- Liste des programmations : Appuyer sur le bouton « Jaune » pour entrer dans le menu liste des programmations. Ce menu affichera la mission de rappel et d'enregistrement effectués sous la fonction GUIDE. Voir l'image ci-dessous :

Schedule List		11:07 28th Mar	Delete		
	Time	Date	Programme Title	Channel Name	
⋮	11:09-11:32	Fri 28 Mar	Holiday Report	2 ABC1	X

Télétexte

Comment utiliser le télétexte

Pour afficher le télétexte sur l'écran :

1. Choisir la chaîne ATV (TV Analogique) avec un signal de télétexte.
2. Appuyer sur le bouton Texte pour ouvrir les pages de télétexte.
3. Appuyer sur les boutons HOLD/SIZE/SUBPAGE/INDEX (Figer/Taille/Souspage/Index).
4. Appuyer deux fois sur le bouton Texte pour retourner au mode de TV.

Touche Hold

Appuyez sur la touche HOLD pour figer la page texte à l'écran (le signal va continuer à être diffusé). Appuyez de nouveau sur le bouton pour libérer la page texte.

Augmenter la taille du texte

Vous pouvez doubler la taille du texte des pages Télétexte afin de faciliter la lecture.

1. Appuyez sur la touche SIZE pour augmenter la taille du texte dans la moitié supérieure de la page télétexte.
2. Appuyez de nouveau sur la touche SIZE pour augmenter la taille du texte dans la moitié inférieure de la page télétexte.
3. Appuyez encore sur la touche SIZE pour revenir à une taille normale du texte.

Sous-pages télétexte

Certaines pages télétexte peuvent contenir plusieurs sous-pages. Pour lire la sous-page, procédez comme suit :

- Accéder à une sous page en appuyant sur la touche SUBPAGE. Vous pouvez ensuite saisir le numéro de page que vous souhaitez à l'aide des touches numériques de la télécommande. (Par exemple, si vous voulez voir la 3ème sous-page, vous devrez saisir 003).
- Appuyez de nouveau sur la touche SUBPAGE pour quitter le menu sous-page.
- Appuyez deux fois sur TEXT pour quitter le mode TELETEXTE.

Touche INDEX



Appuyez sur la touche INDEX pour afficher la page principale d'index télétexte.

Mode PC

Appuyer sur le bouton « Source » sur la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.
Appuyer sur les boutons ▲▼ pour choisir le mode PC, et appuyer sur « OK » pour y entrer, et puis appuyer sur la touche « Menu » pour afficher le menu principal.




Appuyer sur le bouton Menu sur la télécommande de votre TV pour choisir le menu Image.
Appuyer sur les boutons ▲▼ pour choisir l'option ECRAN, et appuyer sur la touche « ► » pour entrer et appuyer sur les boutons ▲▼ pour choisir le Réglage PC.

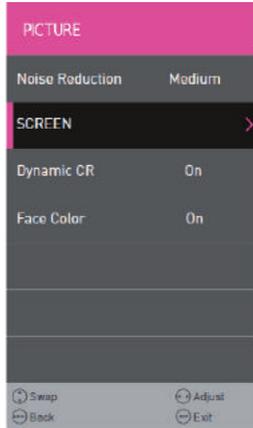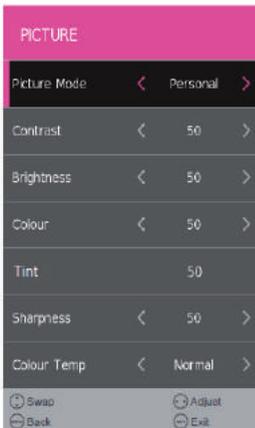


Lecteur de Média

Dans l'option Lecteur Média du Menu Principal, appuyer sur « OK » pour entrer dans le menu Lecteur Média. Voir l'image ci-dessous :

Appuyer sur les touches « Gauche »/« Droite » ◀/ ▶ pour choisir : Film, Musique, Photo ou Texte.

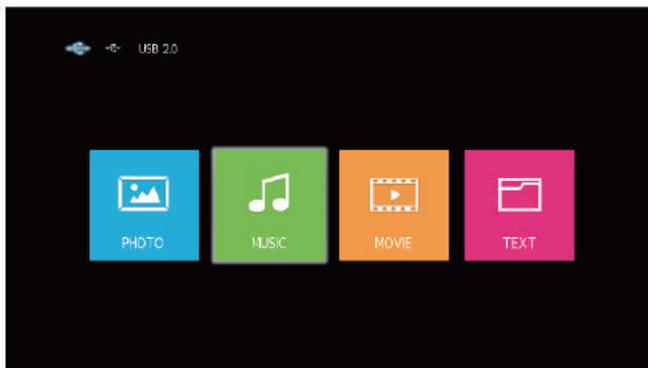

Par exemple, pour la fonction de Film, lorsqu'il y a un point focal sur la fonction Film, appuyer sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu Sélection de fichier.

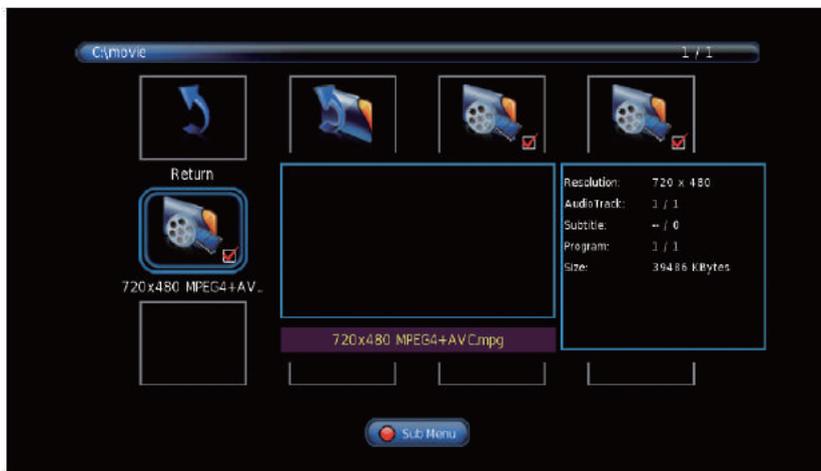

Au menu du Sélection de fichier, choisir la source film à lire d'après les indications. Appuyer sur le bouton « LECTURE/PAUSE » pour entrer dans la mode LECTURE du plein écran. Appuyer sur le bouton « LECTURE/PAUSE » pour retourner au menu de Lecteur Média.

1. Film


Dans le menu du Lecteur Média, déplacer le curseur sur FILM. Appuyer sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu de Sélection de fichiers. Choisir le fichier que vous voulez lire, appuyer sur « LECTURE/PAUSE » pour effectuer une lecture en plein écran.

Appuyer sur le bouton « Gauche »/« Droite » ◀/▶ pour déplacer le curseur et opérer selon les différentes indications.




2. Musique

De même, au menu de lecteur Média, déplacer le curseur sur Musique et appuyer sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu de Sélection de fichiers. Choisir le fichier que vous voulez écouter, appuyer sur « LECTURE/PAUSE » pour effectuer une lecture en plein écran. Appuyer sur le bouton « Gauche »/« Droite » ◀/▶ pour déplacer le curseur et opérer selon les différentes indications.

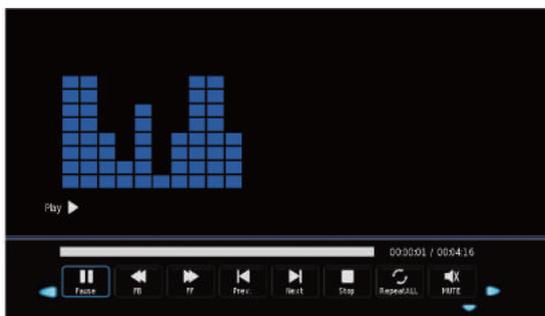

3. Photo

De même, au menu du lecteur Média, déplacer le curseur sur Photo et appuyer sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu de Sélection de fichiers. Choisir le fichier que vous voulez voir, appuyer sur « LECTURE/PAUSE » pour effectuer une lecture en plein écran. Appuyer sur le bouton « Gauche »/« Droite » ◀/▶ pour déplacer le curseur et opérer selon les différentes indications.

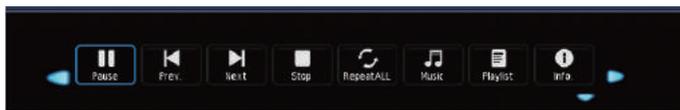

4. Texte

Procédez de la même manière pour l'option Texte dans le menu Lecteur Média.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton POWER pour mettre le lecteur en veille et de déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien.
- Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec.
- Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière.

Entretien de votre téléviseur

Si vous nettoyez votre téléviseur soigneusement et régulièrement, il permet à votre téléviseur de durer plus longtemps. Assurez-vous de mettre l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de votre téléviseur avant de commencer à le nettoyer.

Nettoyage de l'écran TV

Pour enlever la poussière de votre écran, humectez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et une petite quantité de produit assouplissant ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis essuyez l'écran. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau en excès sur votre téléviseur lorsque vous avez fini de le nettoyer.


IMPORTANT:

Si vous allez être absent pendant un certain temps, et que vous n'allez pas utiliser votre téléviseur pendant un certain temps, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise et débranchez votre antenne pour protéger votre téléviseur contre les dommages en cas d'orage ou les surtensions.

MONTAGE MURAL

- Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure entraîné par la fixation de la TV.
- Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de choc électriques.
- Utilisez des vis M6*10 mm (4 vis) pour fixer la TV.

Vue arrière de votre TV

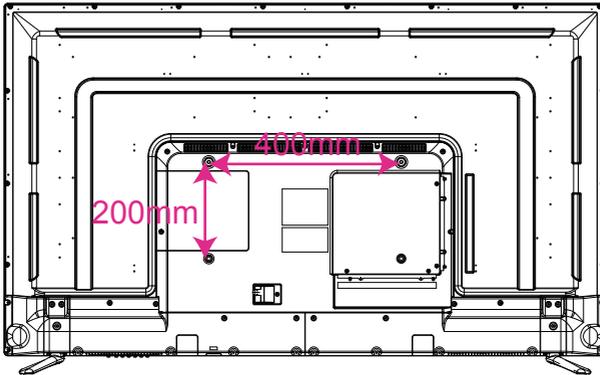

SPÉCIFICATIONS

Affichage	TV LED 55 pouces
Résolution	3840x2160
Pas de pixel	0.124(H)X0.372(V)mm
Luminosité	220 cd/m2
Contraste	3500:1
Ratio	16:9
Temps de réponse	6.5ms
Angle de vision	178(H)/178(V)
Plage visible	1428.48(H)x803.52(V)mm
Durée de vie	30,000 heures
Formats de lecture multimédia via USB	Film : AVI, MPEG, MKV, RMVB
	Musique : MP3, WAV
	Photos : JPG / JPEG
	Texte : TXT
Source d'alimentation	CA 100-240 V, 50/60Hz
Consommation	en Marche < 150W / en Veille 0.5 W
Température en fonctionnement	0°C to 50°C
Dimensions (avec support TV)	1250.7(L)x246(P)x766.9(H)mm
Dimensions (sans support TV)	1250.7(L)x84.7(P)x732.7(H)mm
Poids (avec support TV)	14.00kgs
Poids (sans support TV)	13.60 kg

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance :

Problèmes [COMMUN]	Solutions
Pas d'alimentation.	Branchez le cordon secteur avec précautions à une prise murale.
Aucune image	Assurez-vous que l'équipement est correctement branché.
<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de son. ● Son distordu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. ● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement configurés. ● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-.
La télécommande ne semble pas fonctionner	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. ● Les batteries sont peut-être vides. Remplacez-les. ● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de nouveau. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m. ● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur.
Les touches ne fonctionnent pas (celles de l'unité ou de la télécommande).	Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité statique, etc.).
Problèmes [TV]	Solutions
Aucune image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences. ● Effectuez une recherche auto de nouveau. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les paramètres audio. ● Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour annuler le mode silencieux. ● Débranchez les écouteurs.
Bruit ou autre type d'interférence.	Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné.

MISE AU REBUT EN FIN DE VIE

Mise au rebut en fin de vie



Attention ! Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

IMPORTATEUR

Ce produit a été importé par la société LEMA S.A.S.
Pour toute question relative à la conformité du produit, merci d'envoyer
votre demande à :

LEMA S.A.S.
28, Boulevard Zéphirin Camélinat
92230 GENNEVILLIERS
FRANCE



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la Directive Européenne 2014/30/UE (EMC) & 2014/35/UE (LVD) Directives sur la Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension.

*Par la présente, **LEMA SAS** déclare que l'appareil sous la référence **ATE-55N4244K**, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive **R&TTE 2014/53/UE**. La déclaration de conformité peut être demandée via le site internet : www.akai-france.com (rubrique : contact).*

AKAI

www.akai-france.com



ATE-55N4244K