



BRIGHTON
surfing technology



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TDT2 - PVR - TIME SHIFT - HDMI

BTDT2-918

SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas, o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. Utilice este producto únicamente con el tipo de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su hogar, consulte a su compañía local. Desconecte la unidad de la alimentación antes de darle mantenimiento y antes de cualquier procedimiento de instalación.
9. Proteja el cable de alimentación de daños o estrés.
10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando deje de utilizarlo por un largo periodo de tiempo.
12. Para cualquier reparación o servicio, acuda al personal calificado de servicio. Su equipo requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, incluyendo daños en el cable o conector principal, si la unidad ha sido expuesta a líquido o humedad, si se ha caído, o si no opera correctamente.
13. No bloquee el flujo de aire a la unidad, evite bloquear los puertos de ventilación.
14. Preste atención a los aspectos ambientales antes de deshacerse de sus baterías.
15. Utilice el equipo en climas moderados.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no exponga el equipo a lluvia ni humedad.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como luz solar directa, fuego, etc.



Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de uso y de mantenimiento en el instructivo que acompaña a esta unidad.



Éste símbolo indica que éste producto incorpora doble aislamiento entre el peligroso voltaje de alimentación y las partes a las que el usuario tiene acceso. Cuando le de mantenimiento al equipo, si necesita reparaciones utilice únicamente partes idénticas.



Éste símbolo en el equipo o en las instrucciones significa que cuando su equipo eléctrico y electrónico terminen su vida útil, deberá desecharlos por separado de su basura regular. Hay sistemas de recolección especiales para el reciclaje.

Para más información, por favor contacte a sus autoridades locales o al distribuidor al que le compro el producto.

PANEL FRONTAL Y TRASERO



- 1) Entrada RF: Éste puerto se conecta su antena externa.
- 2) Salida RF: Este puerto alimentará la señal RF a su televisión o a cualquier otro sistema de video.
- 3) Video, Izq., Der.: Estos puertos se conectan a su TV o receptor AV.
- 4) Coaxial: conecte al puerto coaxial de su sistema de sonido envolvente.
- 5) HDTV: Salida de audio y video en alta definición utilizada para conectar su televisión a un dispositivo HDTV.

MANDO A DISTANCIA

1. STANDBY: Para Encender o colocar la unidad en modo de espera (unidad apagada).
2. AUTO SEARCH: Busca de forma automática los canales de TV disponibles.
3. CH3/CH4: Seleccionar la salida entre canal 3 o canal 4 al usar la conexión de salida RF.
4. MUTE: Deshabilitar (silencio) o habilitar la salida de audio.
5. EPG: Desplegar la ventana de la guía de programa electrónico.
6. INFO: Desplegar información adicional acerca del programa actual de TV.
7. CC: Seleccionar las opciones de subtítulo.
8. REC: Iniciar grabación. Para la grabación se requiere conectar una memoria USB.
9. AUDIO: Seleccionar el modo de audio o el idioma de audio.
10. USB: Desplegar el contenido de un dispositivo USB.
11. MENU: Desplegar las opciones de menú.
12. EXIT: Salir del menú actual o regresar a la pantalla de menú anterior.
13. OK: Confirmar la selección de una opción.
14. VOL-/VOL+: Ajustar el nivel de volumen.
15. CH+/CH-: Buscar opciones dentro de un menú.
16. FAV: Ver o editar la lista de canales favoritos.
17. TV/RADIO: Cambiar entre los modos de TV y Radio.
18. 0-9: Botones usados para entrar a un número de canal o una opción numérica dentro de un menú.
19. RECALL: Regresar al último canal o menú seleccionado.
20. GOTO: Iniciar la reproducción de media en un tiempo específico marcado.
21. REV: Escanear hacia atrás durante la reproducción media.
22. FWD: Escanear hacia adelante durante la reproducción media.
23. PAGE+: Avanzar rápidamente dentro de un menú.
24. PAGE-: Regresar rápidamente dentro de un menú.
25. PLAY: Iniciar la reproducción.
26. TIMESHIFT: Pausar o reanudar pausar la reproducción de media o un programa de TV. Esta función requiere tener conectada una memoria USB.
27. STOP: Detener la reproducción de media.
28. REPEAT: Seleccionar el modo de repetición de la reproducción.
29. RED / GREEN / YELLOW /BLUE: Desencadena funciones etiquetadas por cada color respectivo dentro de una pantalla de texto.
- 30.-: Usar junto con el teclado numérico para sintonizar una subestación de un canal. Por ejemplo, para sintonizar la subestación de canal 4-2, presionar "4", "-", "2".

Uso del mando a distancia

Para utilizar el control remoto, apunte a la parte frontal del receptor digital.

El control remoto tiene un rango de hasta 7 metros desde la caja receptora en un ángulo de hasta 60 grados.

El control remoto no operara si existen obstáculos en su trayectoria.

Luz solar o luz muy brillante podrían disminuir la sensibilidad del control remoto.

CONEXIÓN CON EL TELEVISOR

Para una conexión básica de su TDT a su televisor, utilice un cable SCART o HDMI. Conecte el extremo de la antena que sale de su pared a la entrada de antena del TDT. Y conecte el SCART o HDMI a su televisor.

PRIMERA INSTALACIÓN

Una vez que todas las conexiones han sido hechas correctamente, encienda su televisión y asegúrese de que la unidad este conectada a una fuente de alimentación. Presione el botón de Encender para encender la unidad. Si está usando la unidad por primera vez, o si está restableciendo la configuración de fábrica, el menú de la guía de instalación aparecerá en su pantalla de televisión.




- [Idioma en pantalla] presione IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar el idioma.
- [País] presione IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar el país en el que vive.
- [Búsqueda de canal] presione DERECHA o ACEPTAR para iniciar la búsqueda automática de canales
- Una vez que la sintonización se complete, podrá empezar a ver televisión.

FUNCIONAMIENTO



Para acceder al menú, presione el botón MENU y seleccione [PROGRAMAR], utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA para navegar en el menú. El menú proveerá opciones para ajustar el manejo de la programación. Seleccione una opción y presione ACEPTAR o el botón DERECHO para ajustar dicha configuración. Presione SALIR para salir del menú.

EDITAR PROGRAMA

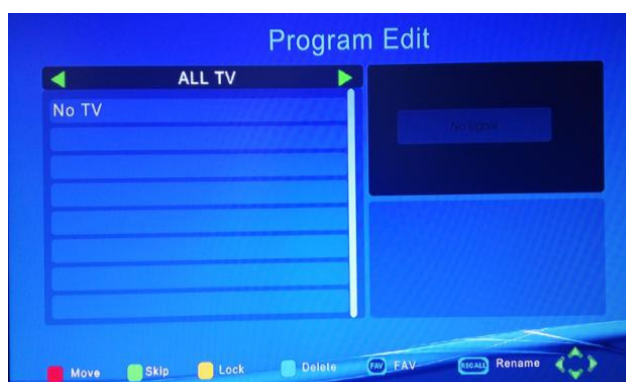

Para editar sus preferencias de programación (bloquear, saltar, favoritos, mover, borrar), tendrá que entrar al menú de edita programación. Este menú requiere una contraseña para entrar. Introduzca la contraseña predeterminada '000000'. La contraseña maestra de desbloqueo es '888888'.

ESTABLECER CANALES FAVORITOS

Podrá crear una lista corta de sus programas favoritos a los cuáles podrá acceder fácilmente.

Para establecer un programa de TV o radio como favorito:

1. Seleccione el canal que desee y presione el botón FAV. Aparecerá un símbolo con forma de corazón y el canal será marcado como favorito.

2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales favoritos.
3. Presione SALIR para confirmar y salir del menú.

DESHABILITAR CANALES FAVORITOS

Seleccione el canal favorito y presione el botón de FAVORITO en el control remoto para cancelar.

VER CANALES FAVORITOS

- Durante el modo de reproducción normal, presione el botón FAVORITO para mostrar el menú de favoritos.
- Presione los botones ARRIBA/ABAJO para navegar entre sus canales favoritos.
- Presione ACEPTAR (ENTER) para seleccionar el canal deseado.

BORRAR UN CANAL O ESTACIÓN

- Seleccione el canal deseado y presione el botón AZUL, se mostrará un mensaje de advertencia, presione ACEPTAR para borrar el canal.
- Repita el paso anterior para borrar más canales

SALTAR CANALES DE TV O ESTACIONES DE RADIO

- Seleccione el canal que desea saltar y presione el botón VERDE. Se mostrará un símbolo de "saltar". El canal se marcará como "canal a saltar".
- Repita los pasos anteriores para saltar más canales.
- Presione Salir para guardar la configuración y salir del menú.

DESHABILITAR LA FUNCIÓN DE SALTAR CANALES

Seleccione el canal que suele saltar y presione el botón VERDE en el control remoto para cancelar.

MOVER CANALES O ESTACIONES DE TV O RADIO

- Seleccione su canal deseado y presione el botón ROJO. Un símbolo de "mover" se mostrara en la pantalla.
- Presione ARRIBA/ABAJO para mover el canal.
- Presione ACEPTAR para confirmar.
- Repita los pasos de arriba para mover más canales.

BLOQUEAR CANAL O ESTACIÓN

Podrá bloquear los canales o estaciones deseadas.


Bloquear un canal de TV o estación de Radio

- Seleccione el canal deseado y presione el botón AMARILLO. Se mostrará un símbolo de bloqueo. El canal estará bloqueado.
- Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales.
- Presione el botón SALIR para confirmar su configuración y salir del menú.
- Presione el botón AMARILLO para desactivar la función de bloqueo de

un canal.

- Para ver los canales bloqueados, necesitará introducir la contraseña. La contraseña predeterminada es '000000', la contraseña maestra es '888888'.

EPG (Guía electrónica de programación)

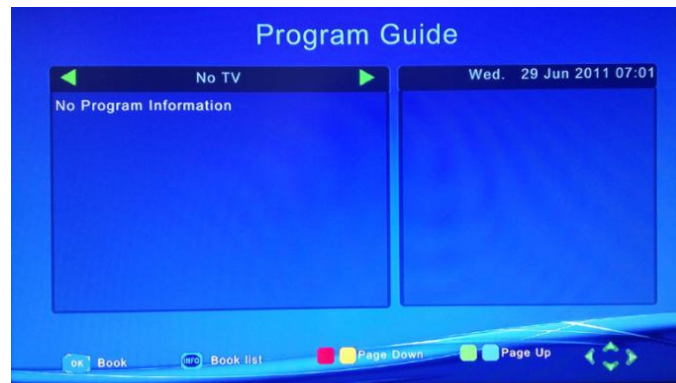

La guía electrónica de programación, es una guía que se muestra en la pantalla de la TV y muestra el horario de los programas transmitidos en cada canal. Presione el botón EPG del control remoto para acceder a esta guía.

Podrá utilizar los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar distintos canales. Si hay más de una página de información utilice el botón AZUL para ir a la siguiente página y el botón AMARILLO para ir a la anterior.

Ordenar

Ordene sus canales utilizando alguna de las siguientes opciones:

[Por LCN] – Ordena los canales en orden ascendente.

[Por nombre de servicio] – Ordena los canales en orden alfabético.

[Por ID de servicio] – Ordena los canales de acuerdo a la estación.

[Por ONID] – Ordena los canales de acuerdo a ONID.

LCN (Número lógico del canal)

Encender y apagar el número lógico del canal.

Configuración de imagen

Para acceder al menú, presione MENÚ y luego seleccione [Imagen] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA. El menú proveerá opciones de ajuste para la configuración del video. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione IZQUIERDA/DERECHA para ajustar dicha opción. Presione SALIR para salir del menú.



Resolución

Podrá cambiar esta configuración si la resolución parece ser incorrecta. Ésta configuración sirve para sincronizar con el ajuste más común en HDTV.

[480P]: para sistema de TV NTSC.

[576P]: para sistema de TV PAL.

[720P]: para sistema de TV NTSC o PAL

[1080I]: para sistema de TV NTSC o PAL

[1080P]: para sistema de TV NTSC o PAL

Formato de TV

Si la imagen no se ve de manera correcta, podrá cambiar esta configuración. Deberá coincidir con el ajuste común de TVs en su país.

[NTSC]: Para sistemas de TV NTSC.

[PAL]: Para sistemas de TV PAL.

Búsqueda de canales

Para acceder al menú, presione MENÚ y seleccione [Búsqueda de canales] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA.

Este menú le proveerá opciones de ajuste para distintas opciones de la búsqueda de canales.

Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción, y luego presione IZQUIERDA/DERECHA para ajustar dicha opción.

Presione SALIR para salir del menú.



Búsqueda automática

Esta opción buscará y almacenará automáticamente los canales al terminar de escanear. Todos los canales y configuraciones previamente almacenadas se borrarán.

- Seleccione BÚSQUEDA AUTOMÁTICA y presione ACEPTAR o flecha DERECHA para iniciar la búsqueda de canales.
- Presione SALIR para cancelar la búsqueda de canales, cualquier canal que se haya encontrado será guardado.



Búsqueda manual

Esta opción le permitirá buscar nuevos canales sin borrar las configuraciones y los canales almacenados previamente.

- Seleccione [Búsqueda manual] luego presione ACEPTAR o flecha DERECHA. La pantalla de búsqueda manual aparecerá en pantalla.
- Presione IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la frecuencia del canal.
- Presione ACEPTAR para iniciar la búsqueda de canales.

Si se encuentra algún canal, será guardado y agregado a la lista de canales existente. Si no se encuentra ningún canal durante la búsqueda, la unidad saldrá de la misma automáticamente.

Auto Apagado

Seleccione ON/OFF auto-apagado para que la unidad se apague de forma programada.



País

Seleccione su país de residencia.

Alimentación de la antena

Active la alimentación de la antena si existe una antena externa conectada.

Configuración de la hora

Para acceder al menú, presione MENÚ, luego seleccione [HORA] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA. El menú proveerá opciones de ajuste para la hora.

Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione los botones IZQUIERDA/DERECHA para ajustar dicha opción. Presione SALIR para salir del menú.



Desplazamiento de horario

Seleccione ajustes de desplazamiento GMT automáticos o manuales.

Región

Seleccione su región cuando el Desplazamiento de horario esta en modo automático.

Zona Horaria


Seleccione su zona horaria cuando el Desplazamiento de horario está en modo manual.

Opciones

Para acceder al menú, presione MENÚ y seleccione [Opciones] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA. Éste menú le proveerá opciones de ajuste del idioma en pantalla, subtítulos e idioma de audio.

Seleccione una opción y presione los botones IZQUIERDA/DERECHA para ajustar dicha opción.

Presione SALIR para salir del menú.

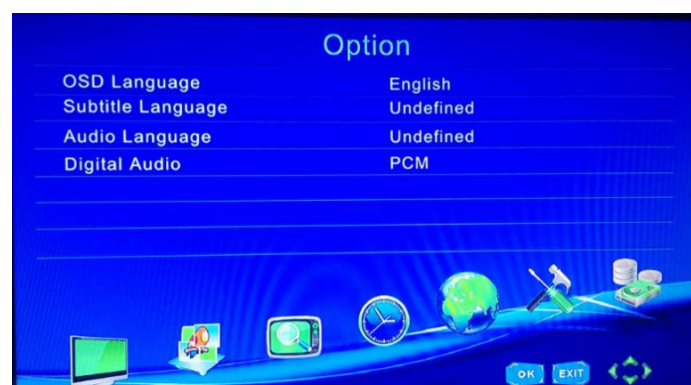

Idioma en pantalla

Seleccione un idioma en pantalla.

Subtítulos

Seleccione un idioma para subtítulos.

Idioma de audio

Seleccione su idioma favorito de audio para ver TV. Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma predeterminado del canal.

Audio Digital

Seleccione un modo de salida de audio digital.

Configuración del sistema

Para acceder al menú, presione MENÚ y seleccione [Sistema] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA. El menú proveerá opciones de ajuste para la configuración del sistema.

Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción, y presione los botones IZQUIERDA/DERECHA para ajustar dicha opción.

Presione SALIR para salir del menú.

Establecer Contraseña

Establezca o cambie la contraseña para programas bloqueados. Introduzca su contraseña anterior o la contraseña predeterminada '000000'. Se le solicitará que introduzca su nueva contraseña. Presione ACEPTAR para confirmar su nueva contraseña.

Una vez que la confirme, presione SALIR para salir del menú. La contraseña maestra para desbloqueo es '888888'.

Restablecer configuración de fábrica

Restablezca su caja digital a la configuración de fábrica.

En el menú principal elija [Restablecer configuración de fábrica] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA y presione ACEPTAR o la flecha DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la contraseña predeterminada '000000' y presione ACEPTAR para confirmar. Esta opción borrará todos los canales preestablecidos y las configuraciones previamente almacenadas. La contraseña maestra de desbloqueo es '888888'.

Información

Podrá ver información sobre el modelo, hardware y software.


Hora de Inicio

Esta es la hora a la que la unidad buscare nuevas actualizaciones de software.

Control Parental

Seleccione el nivel de edad y confirme.



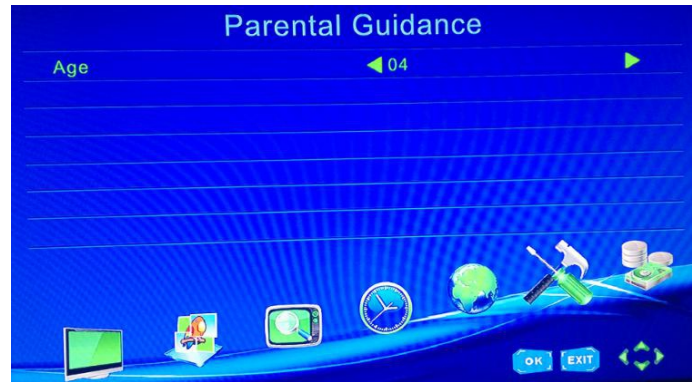

Siga los pasos para establecer una contraseña:



Actualización de software

Si este modo está encendido, se buscará un nuevo software de emisión de acuerdo con la hora establecida en el parámetro "Hora de Inicio".

USB

Para acceder al menú, presione MENÚ y seleccione [USB] utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA. El menú proveerá opciones de reproducción de música, fotos y archivos multimedia. Soporta formatos AVI, MP3, JPEG y BMP.

La unidad solo soporta dispositivos USB con sistema de archivos FAT32.

No soporta sistema de archivos NTFS.



Multimedia


Cuando conecte un dispositivo USB a su equipo, podrá seleccionar entre las opciones música, fotos o videos en éste menú utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA y el botón ACEPTAR para confirmar. Si no hay una memoria USB conectada, se mostrará el mensaje de advertencia "NO SE ENCUENTRA NINGÚN DISPOSITIVO USB".

Música

Seleccione con los botones de dirección el archivo a reproducir:



Configuración de fotos

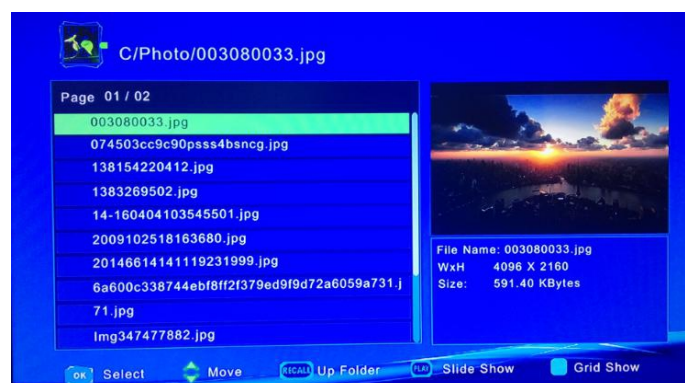

Intervalo de diapositivas: ajuste el intervalo de tiempo entre diapositivas de 1~8 segundos.


Modo de diapositivas: ajuste los efectos de la presentación en modo 0~59 o aleatorio.

Relación de aspecto:

[Mantener]: Reproducir imágenes con su aspecto original

[Descartar]: Reproducir imágenes en pantalla completa.

Vídeo

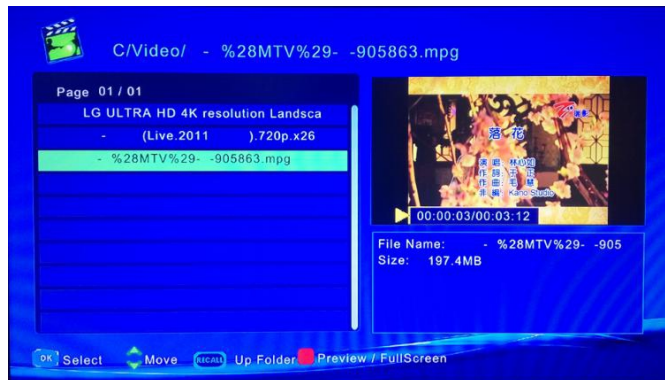

Seleccione con los botones de dirección el archivo a reproducir.
Consulte las funciones del mando a distancia para la reproducción.


NOTA: No podemos garantizar compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asumimos responsabilidad sobre cualquier pérdida de información que pudiera ocurrir al conectar su dispositivo a esta unidad.

Con grandes cantidades de información, podría tomarle más tiempo al sistema leer el contenido de un dispositivo USB.

Algunos dispositivos USB podrían no ser reconocidos correctamente.

Aún teniendo el formato correcto, algunos archivos podrían no reproducirse según el contenido.

Grabación-PVR

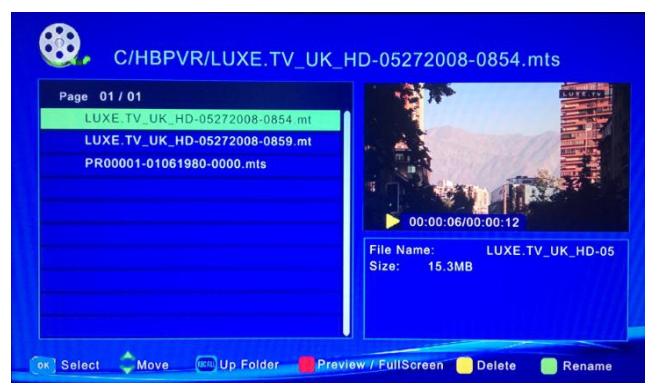

Pulse el botón REC para comenzar una grabación.

Seleccione con los botones de dirección el archivo a reproducir.

Consulte las funciones del mando a distancia para la reproducción.

Pulse el botón PLAY/PAUSE para comenzar la grabación Time Shift y parar la visualización del momento. Pulse Stop para terminar la grabación.

Pulse el botón rojo para ver el archivo guardado., Pulse amarillo para eliminar. Pulse el botón verde para renombrar el archivo.

NOTA: Para realizar cualquiera de las funciones de grabación, debe insertar previamente un dispositivo USB con suficiente espacio.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"



IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60065:2002+A1:2006

EMC Directive 2004/108/EC

EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55 020:2007

EN 61 000-3-2:2006

EN 61 000-3-3:2008

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BTDT2-918

TDT



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu



BRIGHTON
surfing technology



INSTRUCTION MANUAL

DVBT2 – PVR – TIME SHIFT – HDMI

BTDT2-918

SECURITY

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this equipment near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not place near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Use this product only with the type of power indicated on the label. If you are not sure of the type of power in your home, consult your local company. Disconnect the unit from power before servicing and prior to any installation procedure.
9. Protect the power cord from damage or stress.
10. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. For any repair or service, refer servicing to qualified personnel. Your equipment requires service when the apparatus has been damaged in any way, including damage to the cable or main connector, if the unit has been exposed to liquid or moisture, dropped or malfunctions.
13. Do not block the airflow to the unit, avoid blocking the ventilation ports.
14. Pay attention to the environmental aspects before disposing of your batteries.
15. Use the equipment in moderate climates.

CAUTION: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the equipment to rain or moisture.

WARNING: Batteries should not be exposed to excessive heat, such as direct sunlight, fire, etc.



This symbol indicates that there are important instructions for use and maintenance in the instructions accompanying this unit.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between the dangerous supply voltage and the parts to which the user has access. When servicing the equipment, if you need repairs use only identical parts.



This symbol on the equipment or in the instructions means that when your electrical and electronic equipment expires, you must dispose of them separately from your regular waste. There are special collection systems for recycling.

For more information, please contact your local authorities or the distributor from whom you purchased the product.

FRONT AND REAR PANEL



1. RF Input: This port connects your external antenna.
2. RF Output: This port will feed the RF signal to your television or any other video system.
3. Video, Left, Right: These ports connect to your TV or AV receiver.
4. Coax: connect to the coaxial port of your surround sound system.
5. HDTV: High-definition audio and video output used to connect your TV to an HDTV device.

REMOTE CONTROL

1. STANDBY: To switch the unit on or standby (unit off).
2. AUTO SEARCH: Automatically searches for available TV channels.
3. CH3 / CH4: Select the output between channel 3 or channel 4 when using the RF output connection.
4. MUTE: Disable (mute) or enable audio output.
5. EPG: Display the electronic program guide window.
6. INFO: Display additional information about the current TV program.
7. CC: Select the subtitle options.
8. REC: Start recording. A USB memory stick is required for recording.
9. AUDIO: Select audio mode or audio language.
10. USB: Display the contents of a USB device.
11. MENU: Display the menu options.
12. EXIT: Exit the current menu or return to the previous menu screen.
13. OK: Confirm the selection of an option.
14. VOL- / VOL +: Adjust the volume level.
15. CH + / CH-: Search for options within a menu.
16. FAV: View or edit the favorite channel list.
17. TV / RADIO: Switch between TV and Radio modes.
18. 0-9: Buttons used to enter a channel number or a channel number Numeric option within a menu.
19. RECALL: Return to the last selected channel or menu.
20. GOTO: Start media playback at a specified time.
21. REV: Scan backward during average playback.
22. FWD: Scan forward during average playback.
23. PAGE +: Fast forward within a menu.
24. PAGE -: Return quickly within a menu.
25. PLAY: Start playback.
26. TIMESHIFT: Pause or resume Pause playback of media or a TV program. This function requires a USB memory stick.
27. STOP: Stop media playback.
28. REPEAT: Selects the repeat play mode.
29. RED / GREEN / YELLOW / BLUE: Triggers Functions
29. RED / GREEN / YELLOW / BLUE: Triggers functions labeled by each respective color within a text screen.
30. -: Use together with the numeric keypad to tune a substation of a channel. For example, to tune the channel substation 4-2, press "4", "-", "2".

Using the remote control

To use the remote control, point to the front of the digital receiver. The remote control has a range of up to 7 meters from the receiving box at an angle of up to 60 degrees.

The remote control will not operate if there are obstacles in its path. Very bright sunlight or light could decrease the sensitivity of the remote control.

CONNECTING TO THE TV

For a basic connection of your DTT to your TV, use a SCART or HDMI cable. Connect the end of the antenna that comes out of your wall to the antenna input of the DTT. And connect the SCART or HDMI to your TV.

FIRST INSTALLATION

Once all connections have been made correctly, turn on your television and make sure the unit is connected to a power source. Press the Power button to turn the unit on. If you are using the unit for the first time, or if you are restoring factory settings, the installation guide menu will appear on your TV screen.



- [On-Screen Language] press LEFT / RIGHT to select the language.
- [Country] press LEFT / RIGHT to select the country in which you live.
- [Channel Search] press RIGHT or OK to start automatic channel search
- Once the tuning is complete, you can start watching TV.


PLAYING



To access the menu, press the MENU button and select [PROGRAM], using the RIGHT / LEFT buttons to navigate the menu. The menu will provide

options for adjusting the programming operation. Select an option and press OK or the RIGHT button to adjust the setting. Press EXIT to exit the menu.

EDIT PROGRAM

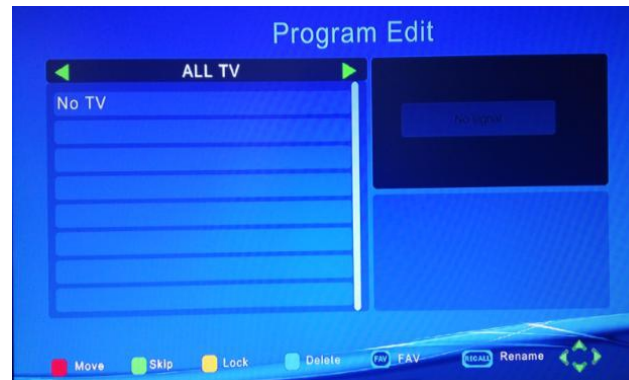

To edit your programming preferences (block, skip, bookmark, move, delete), you will need to enter the programming edit menu. This menu requires a password to enter. Enter the default password '000000'. The unlock master password is '888888'.

SET FAVORITE CHANNELS

You can create a short list of your favorite programs that you can easily access.

To set a favorite TV or radio show:

1. Select the desired channel and press the FAV button. A heart-shaped symbol will appear and the channel will be marked as a favorite.
2. Repeat the previous step to select more favorite channels.
3. Press EXIT to confirm and exit the menu.

DISABLE FAVORITE CHANNELS

Select the favorite channel and press the FAVORITE button on the remote control to cancel.

VIEW FAVORITE CHANNELS

- During normal playback mode, press the FAVORITE button to display the favorite menu.
- Press the UP / DOWN buttons to navigate between your favorite channels.
- Press ENTER to select the desired channel.

CLEAR A CHANNEL OR STATION

- Select the desired channel and press the BLUE button, a warning message will be displayed, press OK to delete the channel.
- Repeat the previous step to delete more channels

SKIP TV CHANNELS OR RADIO STATIONS

- Select the channel you want to skip and press the GREEN button. A "jump" symbol will be displayed. The channel was marked as "channel to jump".
- Repeat the above steps to skip more channels.
- Press Exit to save the settings and exit the menu.

DISABLING THE CHANNEL SKIPPING FUNCTION

Select the channel that usually jumps and press the GREEN button on the remote control to cancel.

MOVE TV OR RADIO CHANNELS OR STATIONS

- Select your desired channel and press the RED button. A "move" symbol will be displayed on the screen.
- Press UP / DOWN to move the channel.
- Press OK to confirm.
- Repeat the above steps to move more channels.


LOCK CHANNEL OR STATION

You can block the desired channels or stations.

Lock a TV channel or Radio station

- Select the desired channel and press the YELLOW button. A lock symbol will be displayed. The channel is locked.
- Repeat the above steps to select more channels.
- Press the EXIT button to confirm your settings and exit the menu.
- Press the YELLOW button to deactivate the lock function of a channel.
- To view blocked channels, you need to enter the password. The default password is '000000', the master password is '888888'.

EPG (Electronic Program Guide)

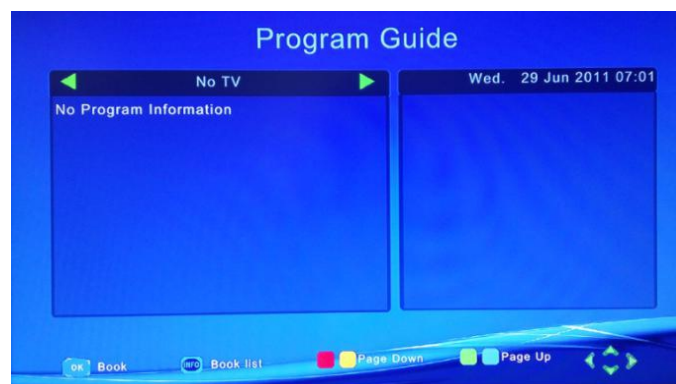

The electronic program guide is a guide that is displayed on the TV screen and shows the schedule of the programs transmitted on each channel. Press the EPG button on the remote control to access this guide.

You can use the UP / DOWN buttons to select different channels. If there is more than one page of information use the BLUE button to go to the next page and the YELLOW button to go to the previous page.

Order

Order your channels using one of the following options:

[By LCN] - Sort channels in ascending order.

[By service name] - Sort channels in alphabetical order.

[By Service ID] - Sort the channels according to the station.

[By ONID] - Sort channels according to ONID.

LCN (Logical channel number)

Turn the channel number on and off.

Image Settings

To access the menu, press MENU and then select [Image] using the LEFT / RIGHT buttons. The menu will provide adjustment options for the video settings. Press UP / DOWN to select an option and press LEFT / RIGHT to set the option. Press EXIT to exit the menu.



Resolution

You can change this setting if the resolution appears to be incorrect. This setting is used to synchronize with the most common HDTV setting.

[480P]: for NTSC TV system.

[576P]: for PAL TV system.

[720P]: for NTSC or PAL TV system

[1080I]: for NTSC or PAL TV system

[1080P]: for NTSC or PAL TV system

TV format

If the image is not viewed correctly, you can change this setting. It should match the common TV setting in your country.

[NTSC]: For NTSC TV systems.

[PAL]: For PAL TV systems.

Search channels

To access the menu, press MENU and select [Channel Search] using the LEFT / RIGHT buttons.

This menu will provide you with setting options for different channel search options.

Press the UP / DOWN buttons to select an option, then press LEFT / RIGHT to set the option.

Press EXIT to exit the menu.



Automatic Search

This option will automatically search for and store channels after scanning. All previously stored channels and settings will be erased.

- Select AUTO SEARCH and press OK or RIGHT arrow to start the channel search.
- Press EXIT to cancel the channel search, any channel found will be saved.



Manual search

This option allows you to search for new channels without deleting previously stored settings and channels.

- Select [Manual Search] then press OK or RIGHT arrow. The manual search screen appears on the screen.
- Press LEFT / RIGHT to select channel frequency.
- Press OK to start the channel search.

If any channel is found, it will be saved and added to the existing channel list. If no channel is found during the search, the unit will automatically exit the channel.

Auto Off

Select ON / OFF auto-off to turn the unit off programmed.



Country

Select your country of residence.

Antenna power

Turn on the power of the antenna if an external antenna is connected.

Setting the time

To access the menu, press MENU, then select [TIME] using the LEFT / RIGHT buttons. The menu will provide setting options for the time.

Press the UP / DOWN buttons to select an option and press the LEFT / RIGHT buttons to set the option. Press EXIT to exit the menu.

Scrolling schedule

Select automatic or manual GMT offset settings.

Region

Select your region when the Time Shift is in automatic mode.

Time zone

Select your time zone when the Time Shift is in manual mode.

Options

To access the menu, press MENU and select [Options] using the LEFT / RIGHT buttons. This menu will provide on-screen language, subtitle and audio language adjustment options.

Select an option and press the LEFT / RIGHT buttons to set this option.

Press EXIT to exit the menu.



On-screen language

Select an on-screen language.

Subtitle

Select a language for subtitles.

Audio language

Select your favorite audio language to watch TV. If the language is not available, the default channel language will be used.

Digital Audio

Select a digital audio output mode.

System configuration

To access the menu, press MENU and select [System] using the LEFT / RIGHT buttons. The menu will provide setting options for system setup.

Press the UP / DOWN buttons to select an option, and press the LEFT / RIGHT buttons to set the option. Press EXIT to exit the menu.

Set Password

Set or change the password for locked programs. Enter your old password or the default password '000000'. You will be prompted to enter your new password. Press OK to confirm your new password.

Once you confirm it, press EXIT to exit the menu. The master password for unlocking is '888888'.

Reset Factory Settings

Reset your digital box to factory settings.

In the main menu, select [Restore factory settings] using the LEFT / RIGHT buttons and press OK or the RIGHT arrow to select. Enter your password or the default password '000000' and press OK to confirm. This option will erase all pre-set channels and previously stored settings. The unlock master password is '888888'.


Information

You can see information about the model, hardware and software.

Start Time

This is the time at which the unit will look for new software updates.

Parental control

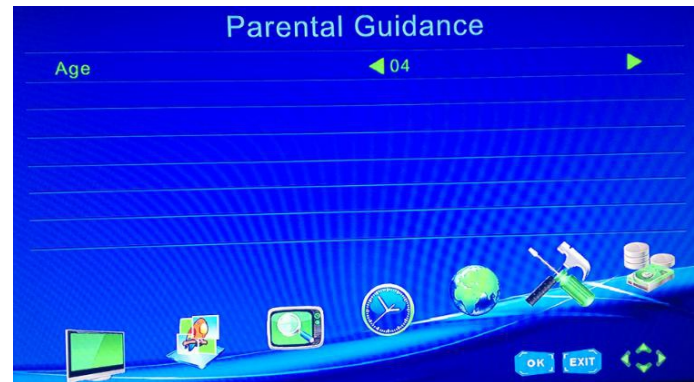

Select the age level and confirm.



Follow the steps to set a password:

Software update

If this mode is on, a new broadcasting software will be searched according to the time set in the "Start Time" parameter.

USB

To access the menu, press MENU and select [USB] using the LEFT / RIGHT buttons. The menu will provide options for playing music, photos and multimedia files. It supports AVI, MP3, JPEG and BMP formats.

The unit only supports USB devices with FAT32 file system.

It does not support NTFS file system.



Multimedia


When you connect a USB device to your computer, you can select music, photos or videos in this menu using the LEFT / RIGHT buttons and the OK button to confirm. If no USB memory is connected, the warning message "NO USB DEVICE IS FOUND" will be displayed.

Music

Select the file to be played with the directional buttons:



Photo Settings

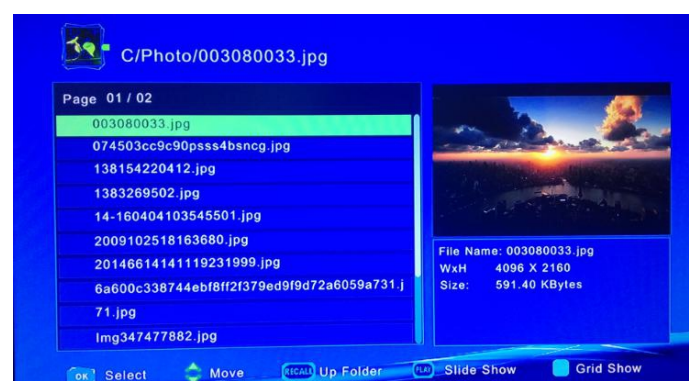

Slide Interval: Set the time interval between slides of 1 ~ 8 seconds.


Slideshow Mode: Adjust the effects of the slide show in 0 ~ 59 or random mode.

Aspect Ratio:

[Hold]: Playback images with their original appearance

[Discard]: Play back images in full screen.

Video

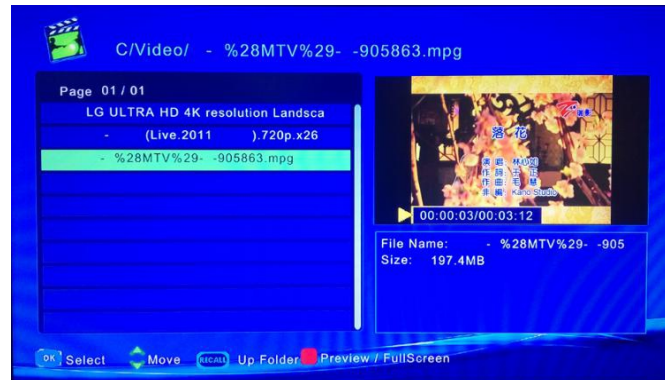

Select the file to be played with the directional buttons.
See the functions of the remote control for playback.


NOTE: We can not guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assume no responsibility for any loss of information that may occur when connecting your device to this unit.

With large amounts of information, it may take longer for the system to read the contents of a USB device.

Some USB devices may not be recognized correctly.

Still having the correct format, some files may not play according to content.

Recording-PVR

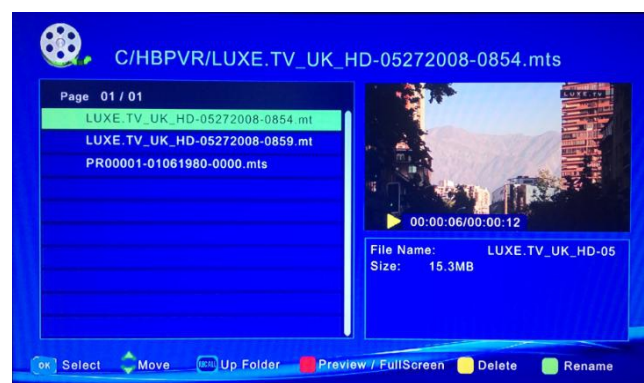

Press the REC button to start a recording.
Select the file to be played with the directional buttons.
See the functions of the remote control for playback.

Press the PLAY / PAUSE button to start Time Shift recording and stop the current display. Press Stop to end the recording.

Press the red button to view the saved file., Press yellow to delete. Press the green button to rename the file.

NOTE: To perform any of the recording functions, you must first insert a USB device with sufficient space.

"Features can change without notice"



IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60065:2002+A1:2006

EMC Directive 2004/108/EC

EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55 020:2007

EN 61 000-3-2:2006

EN 61 000-3-3:2008

Description of apparatus:

BRIGMTON Model **BTDT2-918**

DVBT



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu