

essentiel 

Rafrâchisseur d'air

ERA 553



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce rafraîchisseur d'air vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	5
nettoyage et entretien	11
Nettoyage de l'appareil	11
Nettoyage du filtre arrière et du tampon	11
Vidange du réservoir d'eau	12
Nettoyage du filtre du réservoir	12
votre produit	13
Contenu de la boîte	13
Description de l'appareil	13
VUE D'ENSEMBLE	13
PANNEAU DE COMMANDE	14
TÉLÉCOMMANDE	14
Caractéristiques techniques	15
avant utilisation	15
Assemblage des roulettes	15
Remplissage du réservoir d'eau	15
Insertion de la pile dans la télécommande	16
utilisation	17
Mise en marche	17
Sélection de la vitesse	17
Sélection du mode	18
Fonction « Air frais »	18
Fonction « Oscillation »	18
Programmer la minuterie	19
guide de dépannage	20

consignes d'usage

AVANT L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS. GARDEZ CETTE NOTICE DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR POUVOIR LA CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme dangereux et inapproprié.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées ou les pieds nus.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- Veillez à ce que le rafraîchisseur soit toujours placé sur une surface plane et stable, en position verticale.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, les fours...
- Ne placez jamais l'appareil près des rideaux ou tout autre tissu qui pourrait obstruer les entrées et sorties d'air.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de matériaux inflammables, de substances chimiques, de vapeurs d'alcool, d'insecticides, de pétrole, etc.

- Ne couvrez jamais l'appareil, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide tel qu'une salle de bain, ni à proximité d'une baignoire, douche, lavabo, piscine.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de régulation de la température ambiante. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans de petites pièces si elles sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance permanente ne soit assurée.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage ou entretien.

Précautions particulières

- Ne pas insérer d'objets dans la grille.
- Ne pas couvrir ou bloquer les grilles d'arrivée et de sortie d'air.
- Laissez un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre à l'air de circuler librement.
- N'utilisez l'appareil que si les grilles sont correctement installées.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Si vous détectez de la fumée, une odeur ou un

bruit anormal, débranchez immédiatement le câble d'alimentation.

- Avant d'ajouter de l'eau ou les pains de glace dans le réservoir, éteignez puis débranchez le rafraîchisseur d'air.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau en dessous du niveau MIN ni au-delà de la limite MAX indiquée.
- Déplacez le rafraîchisseur d'air uniquement lorsque le réservoir est vide.
- Ne penchez pas ou ne secouez pas l'appareil lorsque le réservoir contient de l'eau sinon celle-ci débordera.
- Si le rafraîchisseur d'air se renverse alors qu'il contient de l'eau, débranchez-le immédiatement, essuyez-le et attendez 24 heures avant de le brancher à nouveau.
- Les jeunes enfants et les personnes âgées ne doivent pas être exposés directement au souffle de rafraîchisseur pendant une longue période.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

ATTENTION !

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

nettoyage et entretien

IMPORTANT : débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.


Nettoyage de l'appareil

- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau tiède et un détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage car ils pourraient facilement abîmer ou déformer votre appareil. Évitez également l'usage d'aérosols.

Nettoyage du filtre arrière (11) et du tampon

Votre rafraîchisseur d'air est équipé d'un filtre et d'un tampon situés à l'arrière de l'appareil (voir schéma ci-dessous).

- **Le filtre arrière** doit être nettoyé lorsqu'il est obstrué ou encrassé en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

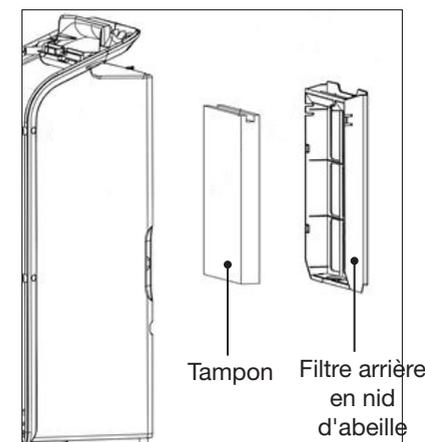

1. Ôtez **le filtre arrière** de son logement en le saisissant par le haut.
2. Retirez **le tampon bleu** délicatement en l'extrayant des encoches. Rincez-le au moins une fois par mois à l'eau claire pour le maintenir propre puis, laissez-le sécher à l'air libre.
3. Retirez la poussière et les autres résidus présents sur le filtre en le frottant délicatement à l'aide d'une petite brosse souple ou d'un aspirateur. Lavez le filtre délicatement à l'eau

tiède additionnée d'un produit détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez-le à l'eau claire, puis laissez sécher le filtre complètement à l'air libre.

4. Remplacez le tampon dans les encoches sur le filtre puis, remplacez le filtre dans son logement à l'arrière de l'appareil jusqu'au « clic » de verrouillage.

IMPORTANT : n'utilisez jamais l'appareil sans les filtres ni le tampon.




Vous pouvez vous procurer des filtres et des tampons de remplacement auprès du service après-vente de votre magasin revendeur.

- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, veuillez sortir **le tampon** afin de le laisser sécher ou le laisser en place et utiliser la fonction ventilation pour le sécher.

Vidange du réservoir d'eau (7)

En cas de non utilisation prolongée ou si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction « Air frais », il est nécessaire de vidanger le réservoir d'eau afin d'éviter les accumulations minérales et organiques.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Appuyez sur la languette située sur le réservoir pour le déboîter puis l'extraire de son logement.
3. Appuyez sur la languette pour ouvrir le couvercle du réservoir d'eau (8) et pouvoir le retirer.
4. Videz l'eau dans un évier.
5. Nettoyez le réservoir d'eau avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
6. Remplacez les différentes pièces dans leur logement en procédant dans l'ordre inverse.

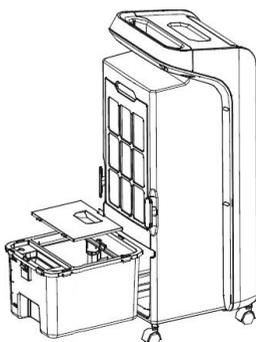

Nettoyage du filtre du réservoir (9)

Nettoyez le filtre du réservoir à chaque fois que vous videz et nettoyez ce dernier. Sortez-le de la grille qui l'entoure et lavez-le à l'eau tiède. Laissez-le ensuite sécher complètement avant de le réinsérer dans sa grille puis, dans son logement.


votre produit

Contenu de la boîte

- 1 rafraîchisseur d'air
- 1 télécommande (1 pile CR2032 de 3 V fournie)
- 2 pains de glace
- 1 notice d'utilisation


Description de l'appareil

VUE D'ENSEMBLE

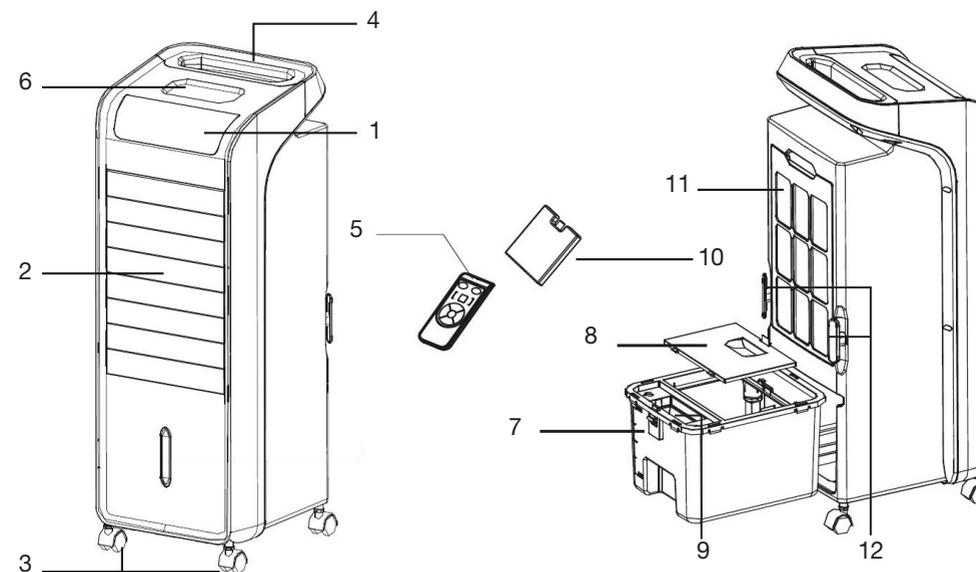


1. Panneau de commande
2. Volets d'oscillation verticale
3. Roulettes (x 4)
4. Poignée de transport
5. Télécommande
6. Emplacement pour la télécommande
7. Réservoir d'eau
8. Couvercle du réservoir d'eau
9. Filtre du réservoir d'eau
10. Pain de glace (x 2)
11. Filtre arrière amovible avec tampon
12. Crochet (x 2) range-cordon d'alimentation

PANNEAU DE COMMANDE

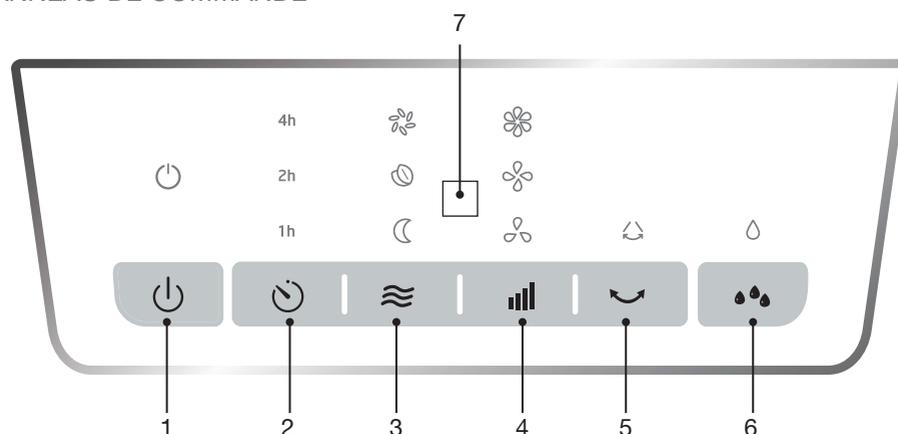

1. Allumer/éteindre l'appareil
2. Programmer la minuterie
3. Sélectionner le mode (sommeil, nature, normal)
4. Sélectionner la vitesse de ventilation
5. Activer/désactiver l'oscillation
6. Activer/désactiver la fonction « air frais »
7. Capteur infrarouge de la télécommande

TÉLÉCOMMANDE

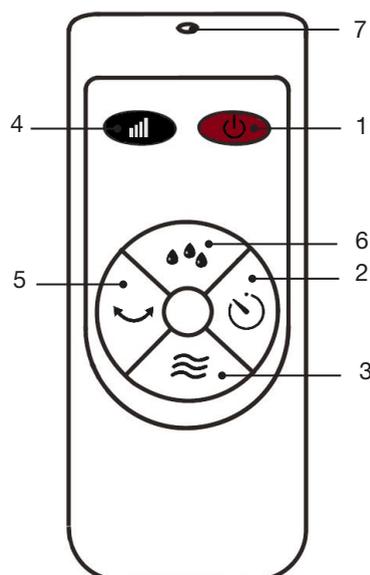

La télécommande reprend les mêmes fonctions que celles du panneau de commande.

Caractéristiques techniques


- Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
- Puissance : 55 W
- 3 vitesses de ventilation
- 3 modes : normal, nature, sommeil
- Panneau de ventilation orientable manuellement verticalement
- Oscillation
- Capacité maximale du réservoir : 6 litres
- Témoins lumineux et sonore de réservoir vide
- Arrêt automatique de la fonction « air frais » si le réservoir est vide
- Minuterie jusqu'à 7 heures
- Poignée de transport
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Télécommande (fonctionne avec 1 pile CR2032 de 3 V fournie)
- Range-cordon d'alimentation
- Niveau sonore : 59,2 dB(A)
- Débit d'air maximum : 21,86 m³/min
- Poids : 6,5 kg

avant utilisation

Assemblage des roulettes

ATTENTION : Veuillez assembler complètement le rafraîchisseur d'air avant de le mettre en marche.

Insérez les deux roulettes avant (munies d'une languette supplémentaire) dans les pieds avant et les deux roulettes arrière dans les pieds arrière sous l'appareil.

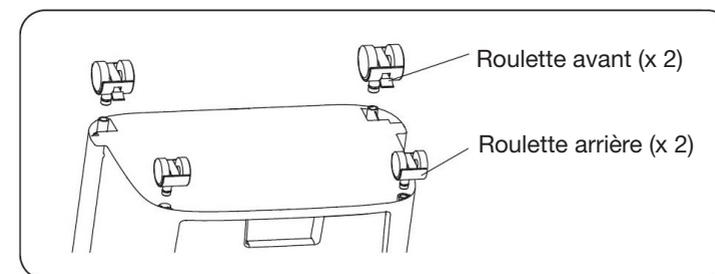

Remplissage du réservoir d'eau

Il est nécessaire de remplir le réservoir (7) du rafraîchisseur d'air pour activer la fonction « Air frais ».

Veuillez procéder comme suit :


1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise de courant.

- Appuyez sur la languette située sur le réservoir pour le déboîter puis l'extraire de son logement.
- Insérez les deux pains de glace sortis du congélateur dans le réservoir. Ceci produira un air encore plus frais.
- Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet en veillant à ce que le niveau d'eau soit compris entre les repères **MIN** et **MAX** présents sur le réservoir.
- Remplacez le réservoir dans son logement et assurez-vous qu'il est bien positionné pour éviter tout risque de fuite. Assurez-vous également que le filtre du réservoir est présent dans son logement.

Attention : la fonction « Air frais »  ne peut pas fonctionner sans eau. Lorsque le réservoir d'eau est vide et que la fonction « Air frais »  est activée, l'appareil émet un signal sonore et le témoin lumineux de la touche « Air frais »  clignote sur le panneau de commande. La fonction est automatiquement désactivée.

Insertion de la pile dans la télécommande

Le logement de la pile se trouve à l'arrière en bas de la télécommande.

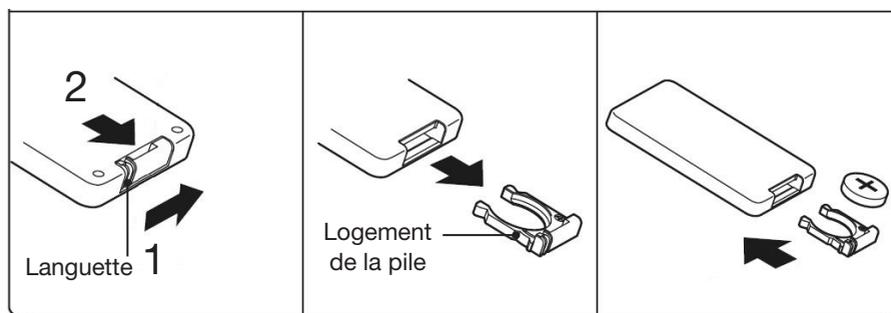

- Poussez la languette vers la droite puis, retirez le logement de la pile en le tirant vers vous.
- Insérez 1 pile de type CR2032 de 3 V (fournie) en respectant les polarités (+/-) indiquées (le pôle + placé vers le haut).
- Remplacez correctement le logement de la pile en le glissant vers le haut.



Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge (7) situé au niveau du panneau de commande pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.
- La télécommande a une **portée d'environ 5 mètres**.

utilisation

Mise en marche

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, en position verticale.
- Branchez l'appareil sur une prise murale. L'appareil émet un signal sonore et se met en mode veille.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt  du panneau de commande ou de la télécommande. Le témoin lumineux correspondant s'allume et l'appareil démarre par défaut en mode normal  à la vitesse lente .
- Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche . Le panneau de commande s'éteint.

IMPORTANT :

- Si vous devez déplacer l'appareil lorsque le réservoir est plein, débranchez-le et faites-le rouler avec précaution en le tenant par la poignée de transport afin d'éviter tout basculement.

Sélection de la vitesse

Appuyez successivement sur la touche  du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner la vitesse de ventilation :

-  : vitesse lente
-  : vitesse moyenne
-  : vitesse rapide

Le témoin lumineux de la vitesse sélectionnée s'allume.

Sélection du mode

Appuyez sur la touche  du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner le mode de fonctionnement. Le témoin lumineux du mode sélectionné s'allume :

- **Mode normal**  : la vitesse de ventilation reste constante.
- **Mode nature**  : la vitesse de ventilation change aléatoirement pour reproduire l'effet d'une brise. Selon la vitesse sélectionnée dans la section précédente, le cycle de ventilation diffère.
- **Mode sommeil**  : lorsque la ventilation sélectionnée est en vitesse 3, celle-ci passe en vitesse 2 au bout de 30 minutes, en vitesse 1 au bout de 40 minutes, puis continue de fonctionner à cette vitesse de manière continue. Lorsque la ventilation sélectionnée est en vitesse 2, celle-ci passe en vitesse 1 au bout de 40 minutes, puis continue de fonctionner à cette vitesse de manière continue.

Fonction « Air frais »

1. Appuyez sur la touche « Air frais »  du panneau de commande ou de la télécommande pour activer le système de rafraîchissement. Le témoin lumineux  s'allume.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour désactiver la fonction. Le témoin lumineux  s'éteint.

Note : si le réservoir d'eau est vide alors que la fonction « Air frais » est activée, l'appareil émet un signal sonore et le témoin lumineux de la touche « Air frais »  clignote sur le panneau de commande. La fonction est désactivée automatiquement. (Reportez-vous à la section « Installation - Remplissage du réservoir d'eau »).

Fonction « Oscillation »

Cette fonction vous permet de modifier la direction horizontale de l'air émis par l'appareil :

1. Appuyez sur la touche  du panneau de commande ou de la télécommande pour activer l'oscillation. Le témoin lumineux  s'allume et l'oscillation de l'air commence.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour désactiver la fonction. Le témoin lumineux  s'éteint. Le flux d'air est alors dirigé selon la position sur laquelle vous avez arrêté l'oscillation.

Programmer la minuterie

1. Appuyez successivement sur la touche  du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner la durée de fonctionnement de l'appareil (de 1 à 7 heures) avant qu'il ne se mette en veille automatiquement. Le(s) témoin(s) lumineux allumé(s) indiquent le temps sélectionné.

- **Exemple 1** : vous souhaitez sélectionner une durée de 3 heures, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que les témoins lumineux « 1h » et « 2h » soient allumés.
- **Exemple 2** : pour sélectionner une durée de 7 heures, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que les témoins lumineux « 1h », « 2h » et « 4h » ($1 + 2 + 4 = 7$) soient allumés.
- Les témoins lumineux de la minuterie indiquent le nombre d'heures restantes avant l'arrêt de l'appareil et s'éteignent au fur et à mesure que le temps s'écoule.
- L'appareil s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque la durée sélectionnée est écoulée.

2. Pour annuler la programmation, appuyez à nouveau successivement sur la touche  du panneau de commande ou de la télécommande jusqu'à ce que tous les témoins lumineux s'éteignent.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, n'effectuez aucune réparation vous-même sur l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles
Le rafraîchisseur d'air ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• La prise est débranchée ou non fonctionnelle. Branchez l'appareil sur une prise murale adaptée.• L'appareil est éteint. Appuyez sur la touche marche/arrêt .• Il y a une coupure de courant.• Le fusible est grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.• La pile de la télécommande est usée. Remplacez-la.
L'appareil ne rafraîchit pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.• Une porte ou une fenêtre est ouverte.• Une source de chaleur fonctionne à proximité (chauffage, lampe, etc.). Déplacez la source de chaleur dans une autre pièce.• Le filtre arrière est obstrué. Nettoyez-le.• La vitesse de ventilation n'est pas assez forte. Sélectionnez une vitesse de ventilation plus élevée.• Placez les pains de glace dès leur sortie du congélateur dans le réservoir d'eau et activez la fonction « air frais ».
L'appareil est bruyant ou vibre.	Le rafraîchisseur d'air n'est pas placé sur une surface plane ou il est peut-être en contact avec un autre objet. Veuillez vérifier ces deux points.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la distance entre la télécommande et l'appareil n'excède pas 5 mètres.• Veillez à bien orienter la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur le panneau de commande.• Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.• La pile de la télécommande est usagée. Remplacez-la.
Le tampon se détériore rapidement.	<p>Si l'eau que vous utilisez pour remplir le réservoir est trop calcaire, elle détériora plus rapidement le tampon humidifié de votre appareil. Le calcaire s'y concentrera et le rendra rigide. Vous devrez donc remplacer le tampon plus souvent pour ne pas altérer le bon fonctionnement de votre rafraîchisseur d'air.</p> <p>Rincez au moins une fois par mois le tampon à l'eau claire pour le maintenir propre.</p>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

RaFraîchisseur d'air

ERA 702



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

