


AIRLUX

HOTTE AHK128IX


MANUEL D'UTILISATION

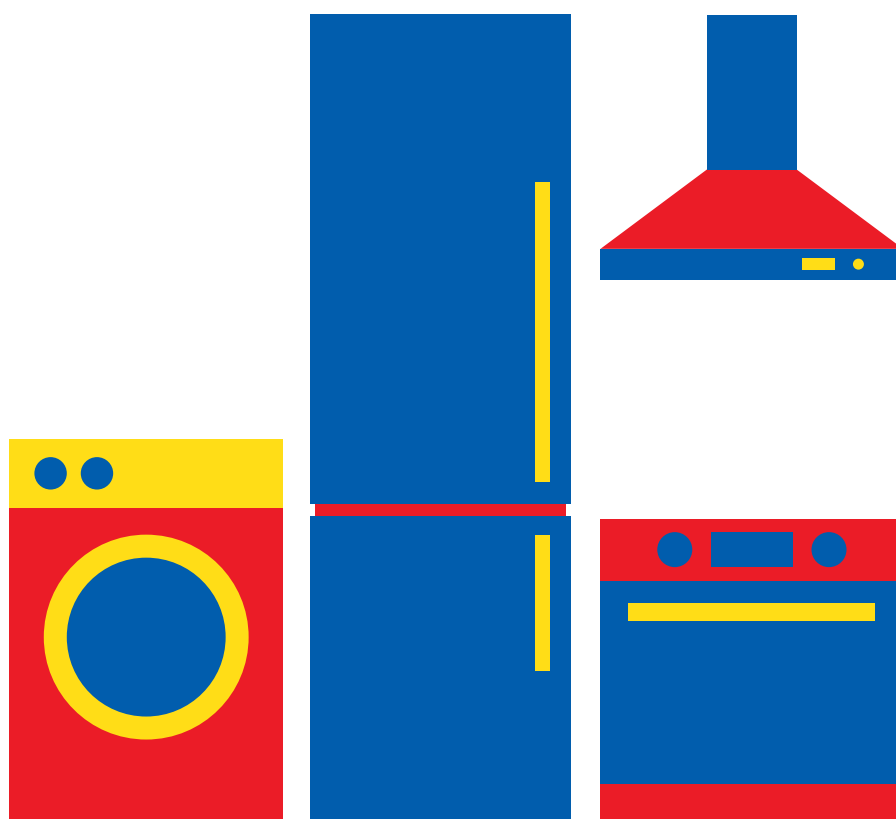

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Fig.A

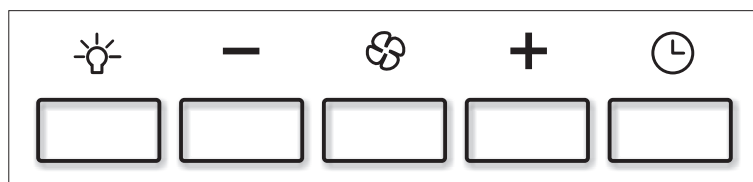

COMPONENTS/ COMPOSANTS/ BAUTEILE

Fig. D

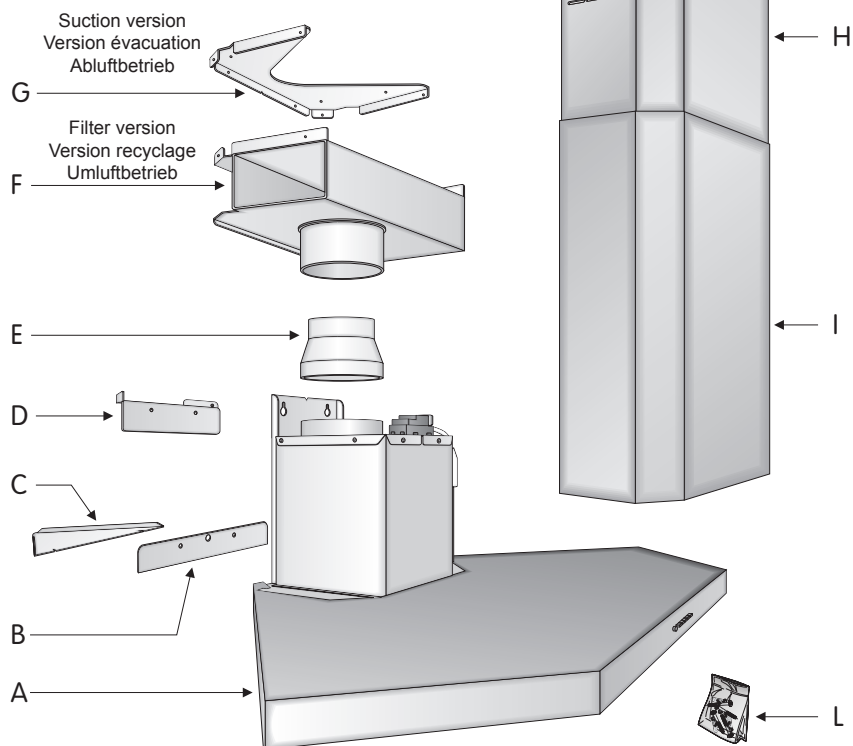


Fig. 1

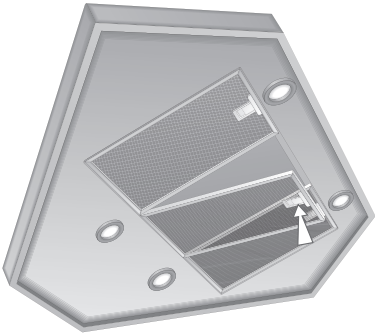


Fig. 2

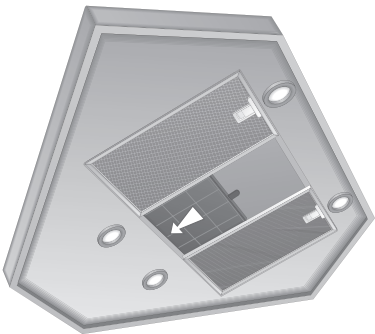


Fig. 3

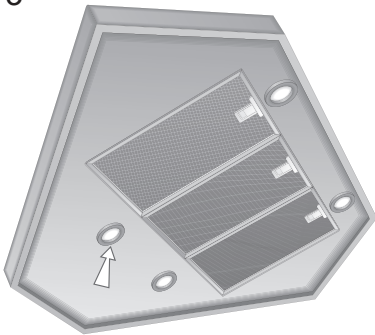


Fig. 4

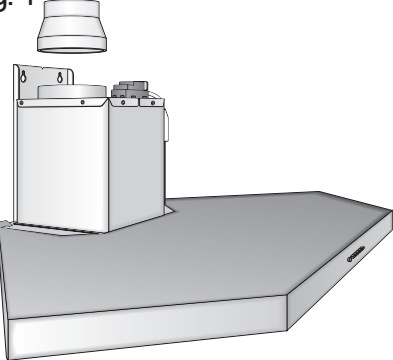


Fig. 5



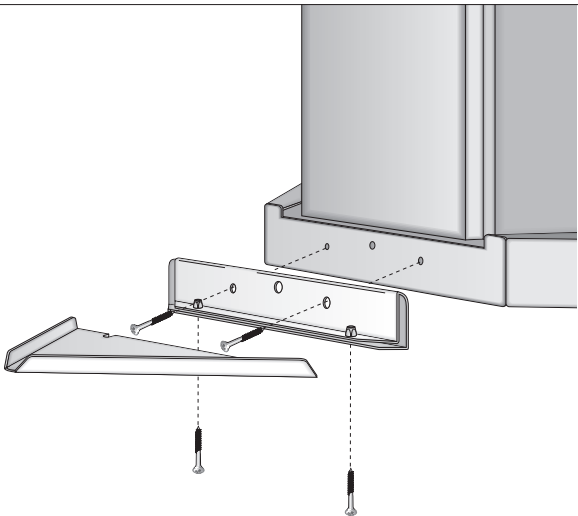



Fig. 6.1

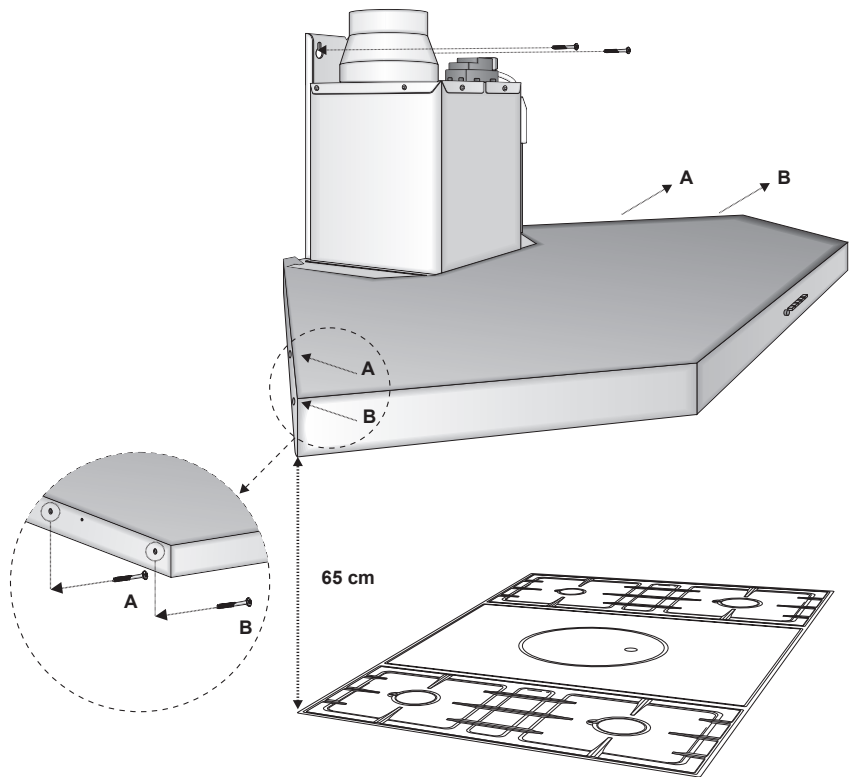

Fg 6.2 A_B

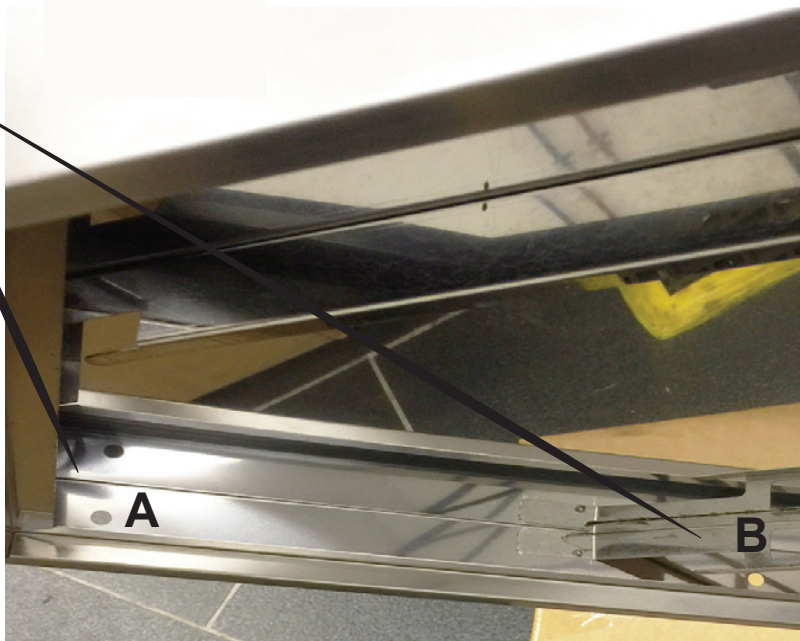

Fg 6.3

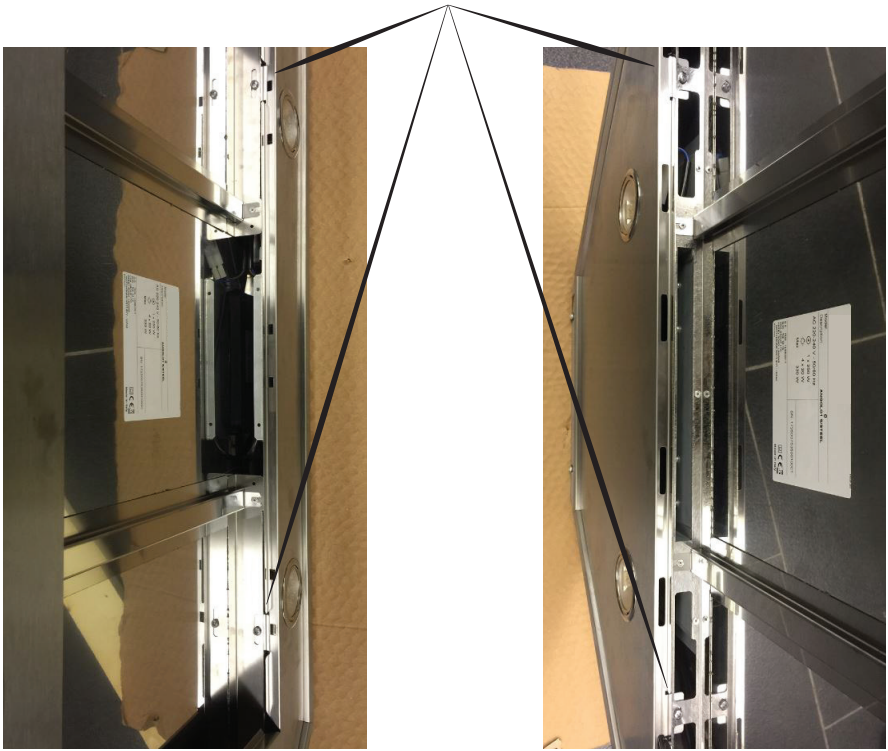

Fg 6.4

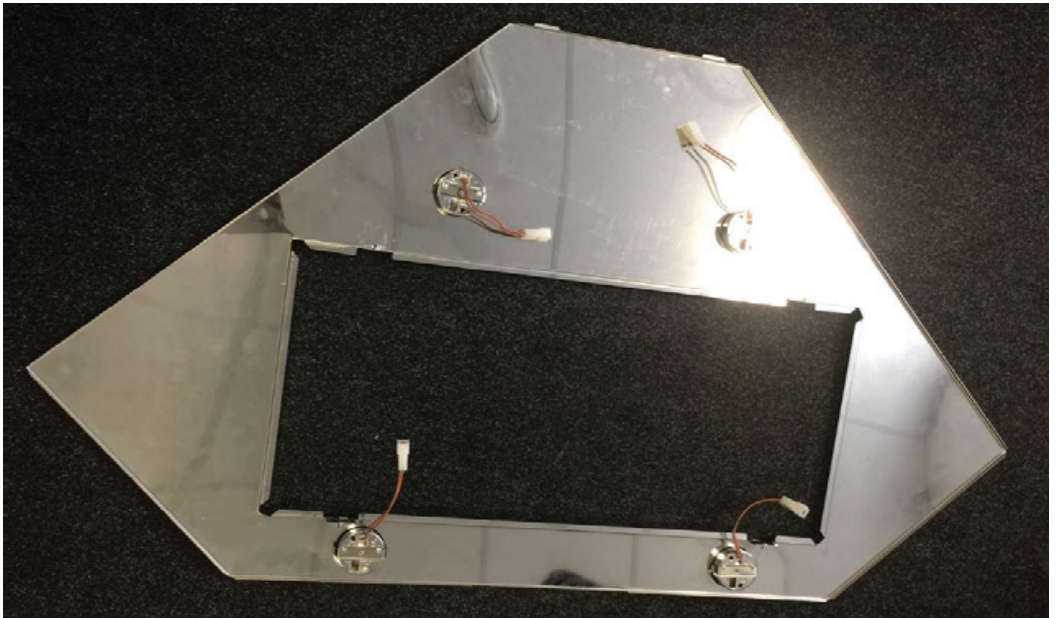


Fig. 7

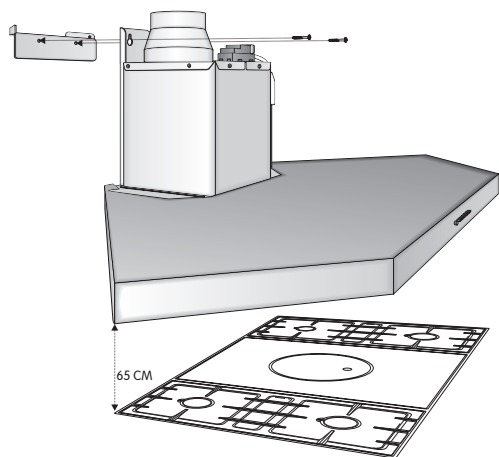


Fig. 8

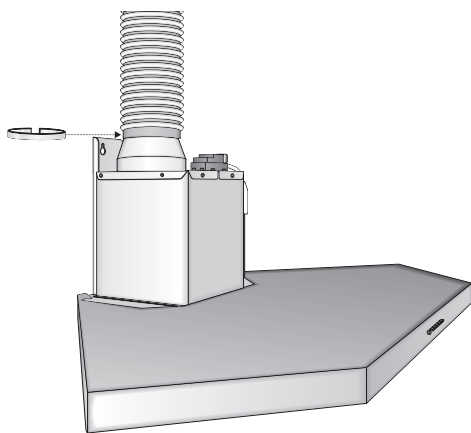


Fig. 9

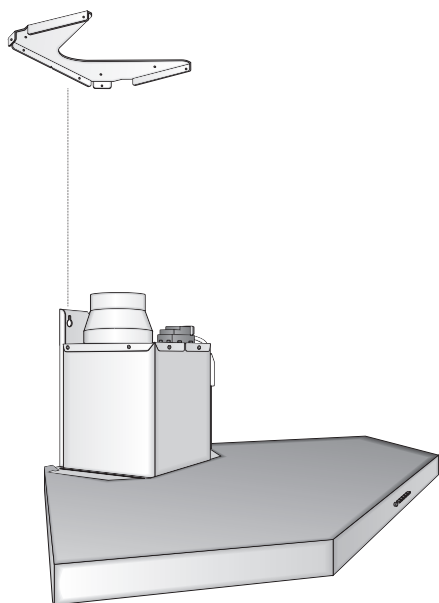


Fig.10

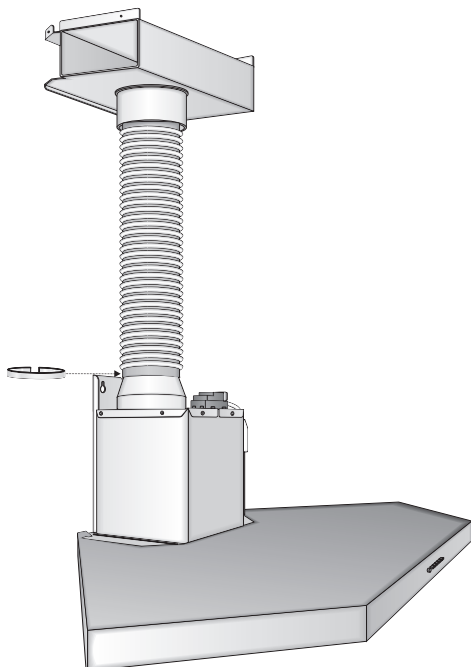


Fig. 11


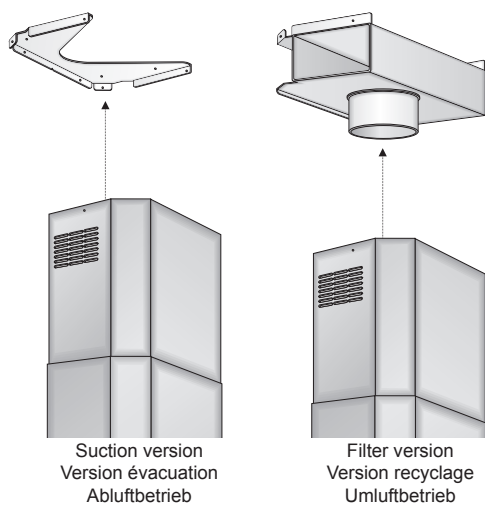


Fig.12

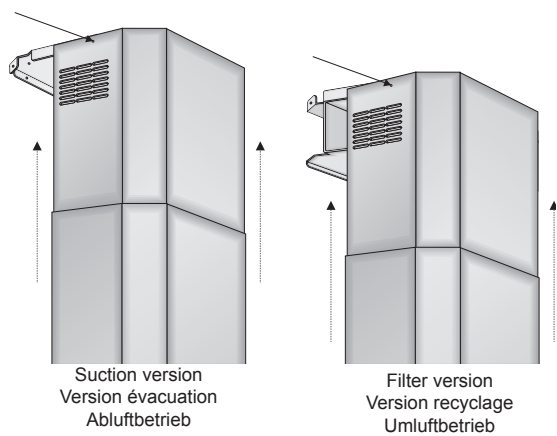

Lire attentivement le contenu du mode d'emploi puisqu'il fournit des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien.

Le conserver pour d'ultérieures consultations.

L'appareil a été réalisé comme hotte aspirante (évacuation de l'air à l'extérieur) ou filtrante (recyclage de l'air).

TABLEAU DE COMMANDES

TYPE C (Fig.A)

✱ -Lumière ON/OFF

— - Diminue la vitesse d'aspiration (de 4 à 1)

⊗ - ON/OFF. Allume la hotte en première vitesse
1. Eteint la hotte à n'importe quelle vitesse.

+ - Augmente la vitesse d'aspiration (de 1 à 4)

⊙ - TIMER - Active la fonction timer qui éteint automatiquement la hotte après 15 minutes.
Quand la vitesse d'aspiration est réglée sur 4, le timer se met en marche automatiquement.

TIMER AUTO

Lorsque le débit d'aspiration est réglé sur 4 la minuterie se met automatiquement pendant 7 minutes en passant par la suite à la vitesse 3

EMPLOI ET ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre la hotte en route avant de commencer à cuisiner.

Le bon fonctionnement de la hotte est lié à la fréquence des opérations d'entretien, et plus particulièrement à l'entretien du filtre anti-graisse et du filtre à charbon actif.

FILTRES ANTIGRAISSE METALLIQUES

- Il faut laver les filtres au moins une fois par mois dans de l'eau chaude avec du détergent à usage domestique.
- Ils peuvent aussi être lavés au lave-vaisselle.
- Pour le démontage, agir sur les poignées

FILTRE À CHARBON ACTIF (Fig.2)

(version recyclage uniquement)

- Le filtre monté ne peut être lavé et doit donc être remplacé au moins tous les deux mois.
- Pour le remplacement, il faut démonter le filtre à graisse central métallique, dégager le filtre à charbon de son emplacement dans la partie interne de la hotte.

ÉCLAIRAGE

Pour un éventuel remplacement des lampes montées, il faut:

- Tourner le groupe lumière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
- Dégager le groupe lumière (Fig.3)
- Remonter une ampoule avec les mêmes caractéristiques car une ampoule de plus grande puissance pourrait gravement endommager l'installation électrique.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

L'appareil peut être utilisé en deux modes:

EVACUATION: l'air aspiré est purifié à travers les filtres anti-graisse métalliques et acheminé vers l'extérieur à travers un tuyau.

RECYCLAGE: l'air aspiré est purifié à travers les filtres anti-graisse et un filtre à charbon actif L'air, une fois purifié, est réintroduit dans la pièce.

A cause de la complexité de l'appareil, on conseille de le faire installer par du personnel spécialisé, dans le respect de toutes les normes en vigueur et en particulier celles qui concernent l'évacuation de l'air et la connexion électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à une installation non conforme.

INSTALLATION

L'appareil doit être installé à une hauteur minimale de 650 mm des réchauds électriques, ou 750 mm des réchauds à gaz ou mixtes. Ne pas relier le tuyau d'échappement de la hotte à un conduit dans lequel circule de l'air chaud ou employé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par une énergie différente de l'électricité.

COMPOSANTS (Fig.D)

- A - Corps de la hotte complet
- B - Bride d'ancrage
- C - Panneau de fermeture supérieur
- D - Bride support box mural
- E - Raccordement de réduction diamètre 120/150
- F - Déflecteur (seulement en version recyclage)
- G - Bride d'ancrage cheminée supérieure (seulement en version évacuation)
- H - Cheminée télescopique supérieure
- I - Cheminée télescopique inférieure
- L - Sachet de vis et accessoires

• POSITIONNEMENT HOTTE

Avec paroi en carton-plâtre:

- Monter le raccord de réduction si le tuyau d'évacuation air est de Ø125 (Fig.4).
- Fixer la bride de fixation sur la cloison et insérer le corps de la hotte dessus.
Verrouiller la hotte avec les deux vis fournies (Fig 5).
- L'opération de serrage doit être effectuée une fois que la hotte est montée.
- Terminer la fixation de la hotte en respectant la distance minimum de 65 mm avec la table de cuisson. Deux vis fournies M5x40 (Fig 6.1)
- Fixer la hotte à la paroi sur les deux côtés au moyen des 4 vis (A/B) (Fig. 6.1_6.2).
- Attention:** Lors de l'installation des quatre vis (Fig. 6.3_6.4), retirez les filtres à graisse.

- Fixer la bride de support box mural au moyen des 2 vis fournies avec le matériel. (Fig.7)
- Pour le reste, suivre les instructions relatives au placement hotte avec paroi en carton-plâtre.

• MONTAGE TUYAU EVACUATION EXTERNE

- Utiliser de préférence un tuyau de Ø150 ou Ø125,

si possible, et l'arrêter avec un collier de serrage au raccord de réduction (Fig.8).

- Relier le tuyau d'évacuation à la conduite externe et le fixer avec une bande serre-tuyau.

• POSITIONNEMENT DE LA BRIDE ANCRAGE CHEMINÉE SUPERIEURE (Fig.9) (Seulement en version évacuation)

- Fixer l'étrier d'ancrage cheminée supérieure à paroi à la hauteur que l'on désire, en utilisant les deux vis fournies M5 x 40.

• POSITIONNEMENT DÉFLECTEUR FILTRANT (Fig.10) (Seulement en version recyclage avec filtre à charbon)

- Fixer le déflecteur filtrant à la paroi en utilisant les vis fournies avec le matériel.
- Relier le raccord de sortie air Ø 150 de la hotte au raccord Ø 150 du déflecteur au moyen d'un tuyau flexible Ø 150 et colliers de serrage appropriés.

• POSITIONNEMENT CHEMINÉES

- Enfiler la cheminée télescopique à l'intérieur de la cheminée télescopique inférieure (Fig.11)
- Positionner la cheminée télescopique inférieure sur le corps de la hotte
- Soulever la cheminée télescopique supérieure vers le haut, jusqu'à la hauteur souhaitée et la fixer à la bride en utilisant les deux vis fournies M3,9 x 9,5 (Fig.12).

CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil est construit en classe II, pour cela aucun câble ne doit être connecté avec la prise terre. La connexion avec le réseau électrique doit être exécutée comme suit:

MARRON= L Phase

BLEU= N neutre

Si elle n'a pas été prévue, monter sur le câble une fiche normalisée pour la charge indiquée sur l'étiquette signalétique. Si elle est dotée d'une fiche, la hotte doit être installée de sorte à ce que la fiche soit accessible. En cas de connexion directe avec le réseau électrique, il est nécessaire d'installer un disjoncteur bipolaire adapté à la puissance de la hotte en respectant les normes en vigueur.

CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

Attention, lorsque dans la même pièce vous utilisez simultanément la hotte en version évacuation et un brûleur ou une cheminée alimentés par une énergie autre que l'électricité, vous pouvez créer un problème «d'inversion de flux». Dans ce cas la hotte aspire l'air nécessaire à leur combustion. La dépression dans le local ne doit pas dépasser les 4 Pa (4 x 10–5 bar). Pour un fonctionnement en toute sécurité, n'oubliez pas de prévoir une ventilation suffisante du local. Pour l'évacuation vers l'extérieur, veuillez vous référer aux dispositions en vigueur dans votre pays.

ATTENTION!

- Les électroménagers peuvent être dangereux.
- Ne pas contrôler les filtres pendant que la hotte

fonctionne.

- Ne pas toucher les lampes après un emploi prolongé de l'appareil.
- Il est interdit de cuire les aliments à la flamme sous la hotte.
- Éviter la flamme libre, parcequ'elle est nuisible pour les filtres et présente des risques d'incendie.
- Contrôler constamment les aliments frits pour éviter que l'huile surchauffée prenne feu.
- Avant d'effectuer n'importe quel entretien déconnecter la hotte du réseau électrique.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR L'INOBSERVATION DES SUSDITES INSTRUCTIONS. LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE EN CAS DE DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LE NON RESPECT DES MISES EN GARDE CITÉES CI-DESSUS.

