



MARQUE: PROLiNE

REFERENCE: OV60

CODiC: 4327870



NOTICE

A large, solid red arrow pointing downwards, indicating where attention should be directed.

PROLiNe

OV60

TOASTER OVEN

FOUR POSABLE

VRIJSTAANDE OVEN

HORNO INSTALABLE

FORNO DE INSTALAÇÃO LIVRE



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Catalogue

Language of Introduction	Page
English	EN1-EN8
French	FR9-FR17
Dutch	NL18-NL25
Spanish	ES26-ES34
Portuguese	PT35-PT42

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ La porte ou la surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées

sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ La face arrière du four doit être placée contre un mur.



Nos emballages/
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour consultation ultérieure.

- Pour vous prémunir contre le risque de choc électrique, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou toute autre partie du four dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord d'une table ou d'un plan de travail et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.
- Éteignez et débranchez le four de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le manipuler. Saisissez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne recouvrez aucune partie du four avec du papier métallique. Cela provoquera la surchauffe du four.
- Pour éviter les brûlures, faites très attention quand vous sortez la plaque/grille ou quand vous jetez de la graisse chaude.
- Un incendie peut se produire si le four est couvert ou s'il touche des matériaux inflammables quand il est en fonctionnement, par exemple des rideaux, des tentures ou des panneaux de bois.
- Ne placez aucun objet sur le four quand il est en fonctionnement.
- Ne placez aucun des matériaux suivants dans le four : papier, carton, plastique ou matériaux similaires.
- Ne rangez aucun objet autre que les accessoires recommandés par le fabricant dans ce four quand vous ne l'utilisez pas.
- Portez toujours des maniques (non fournies) ou utilisez la poignée de plaque/grille fournie pour insérer ou sortir les articles du four chaud.
- N'utilisez pas le four en extérieur.
- N'utilisez pas le four à un usage autre que celui prévu.
- Les aliments trop volumineux et les ustensiles métalliques ne doivent pas être insérés dans le four, car ils peuvent engendrer un risque de choc électrique ou d'incendie.
- L'appareil doit être utilisé dans une pièce bien aérée.
- Saisissez toujours la poignée de la porte du four en son centre. Les extrémités de la poignée de la porte peuvent être brûlantes !





3. Bouton de la température – Réglar le thermostat sur la température désirée.

4. Bouton du mode
– Sélectionner le mode de cuisson en tournant ce bouton sur le réglage désiré setting.

5. Bouton du minuteur avec sonnerie – Réglar la durée de cuisson jusqu'à 60 minutes. Le four s'éteint automatiquement à la fin de la durée de cuisson. Pour éteindre le four, tournez ce bouton sur la position « 0 ».



1. Poignée de porte

2. Porte

6. Voyant lumineux

Accessoires



Plaque de cuisson



Grille de cuisson




Poignée de plaque/grille

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tous les éléments d'emballage et essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Lavez la plaque de cuisson, la grille de cuisson et la poignée de plaque/grille à l'eau chaude savonneuse. Séchez-les intégralement avant utilisation.

Posez le four sur une surface plane et stable en veillant à ce qu'il y ait un espace vide de 60 cm minimum au-dessus de lui et de 10 cm minimum tout autour de lui pour permettre une bonne ventilation.

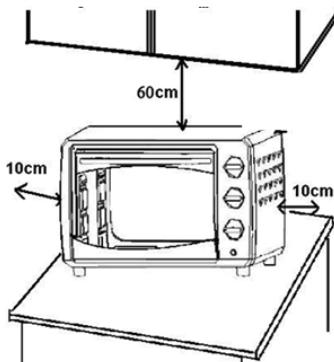

Veillez à ce qu'aucun autre appareil ne soit branché sur le même circuit électrique que le four.

UTILISATION

Instructions générales

- Insérez la grille à la hauteur désirée en fonction des aliments à cuire.
- La graisse des aliments peut goutter pendant la cuisson. Dans ce cas, placez les aliments sur la plaque de cuisson. Veillez à toujours utiliser un récipient pouvant aller au four. N'utilisez jamais de récipient en plastique ou en carton dans le four.
- N'utilisez jamais de plat en céramique ou en verre.
- Réglez la température conseillée dans la recette ou selon vos préférences.
- Fermez complètement la porte du four, puis réglez la durée de cuisson pour démarrer la cuisson.

Cuisson par le haut et par le bas (résistances de voûte et de sole)



Ce mode est idéal pour cuire les pommes de terre, griller les viandes et les légumes, cuire les plats préparés, ragoûts, pains, gâteaux et desserts.

1. Placez les aliments sur la plaque de cuisson et insérez-les en position médiane dans le four. Refermez la porte du four.



2. Tournez le bouton du mode sur



3. Réglez une température appropriée en tournant le bouton de la température.

4. Réglez la durée de cuisson requise en tournant le bouton du minuteur.

Cuisson par le haut (résistance de voûte)



Ce mode est idéal pour griller du pain, du poulet, des saucisses, des côtelettes de porc et du lard.

1. Placez les aliments sur la grille de cuisson et insérez-les en position haute dans le four.

2. Placez la plaque de cuisson dessous pour collecter les graisses. Refermez la porte du four.



3. Tournez le bouton du mode sur

4. Réglez une température appropriée en tournant le bouton de la température.

5. Réglez la durée de cuisson requise en tournant le bouton du minuteur.

Cuisson par le bas (résistance de sole)



Ce réglage peut être utilisé pour la plupart des aliments à cuire en chaleur tournante, mais il prend plus de temps.

1. Placez les aliments sur la plaque de cuisson et insérez-les en position basse dans le four.



2. Tournez le bouton du mode sur

3. Réglez une température appropriée en tournant le bouton de la température.

4. Réglez la durée de cuisson requise en tournant le bouton du minuteur.

Avertissement : Pour régler une durée de cuisson inférieure à 5 minutes, vous devez tourner le bouton du minuteur au-delà de 20 minutes puis le ramener sur la durée de cuisson désirée. Cela permet un réglage du minuteur précis et sûr.


Après la cuisson

Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton du minuteur sur la position



Ouvrez lentement la porte du four et retirez les aliments cuits.

ATTENTION : Les aliments cuits et la plaque/grille de cuisson peuvent être brûlants, manipulez-les avec précautions. **Utilisez toujours la poignée fournie pour sortir la plaque/grille de cuisson chaude du four.**

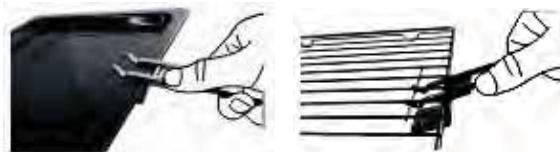

Quand vous sortez la grille de cuisson du four, faites-la d'abord glisser le long des rails, puis inclinez-la légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil de la prise secteur et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le intégralement.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Lavez la plaque de cuisson, la grille de cuisson et la poignée de plaque/grille à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les entièrement avant de les réutiliser.
- N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement pour éviter la contamination croisée des différents types d'aliments. Il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude propre et un détergent doux pour nettoyer les surfaces entrant en contact avec les aliments.

Il est impératif de toujours respecter des pratiques d'hygiène alimentaire appropriées pour vous prémunir contre les risques d'intoxication alimentaire et de contamination croisée.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
2200 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty,appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.