



MARQUE: ROWENTA
REFERENCE: S06520F2 INSTAN COMF
CODIC: 4245792



NOTICE
↓

Rowenta®

Guide de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
User guide
Gebruiksaanwijzing
Manuale d'uso
Guía del usuario
Manual do utilizador
Οδηγός χρήστη
Användarhandbok
Brugsvejledning
Käyttöopas
Bruksanvisning
Ghidul utilizatorului
Ръководство на потребителя
Navodila za uporabnika
Priručnik za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Instrukcja obsługi
Kasutusjuhend
Naudotojo vadovas
Lietošanas pamācība
Návod k použití
Návod na použitie
Használati útmutató
Kullanım kılavuzu
用戶指南


1800129435/01 - 04/14



FR
DE
EN
NL
IT
ES
PT
EL
SV
DA
FI
NO
RO
BG
SL
HR
SR
BS
PL
ET
LT
LV
CS
SK
HU
TR
HK

SO6520

www.rowenta.com

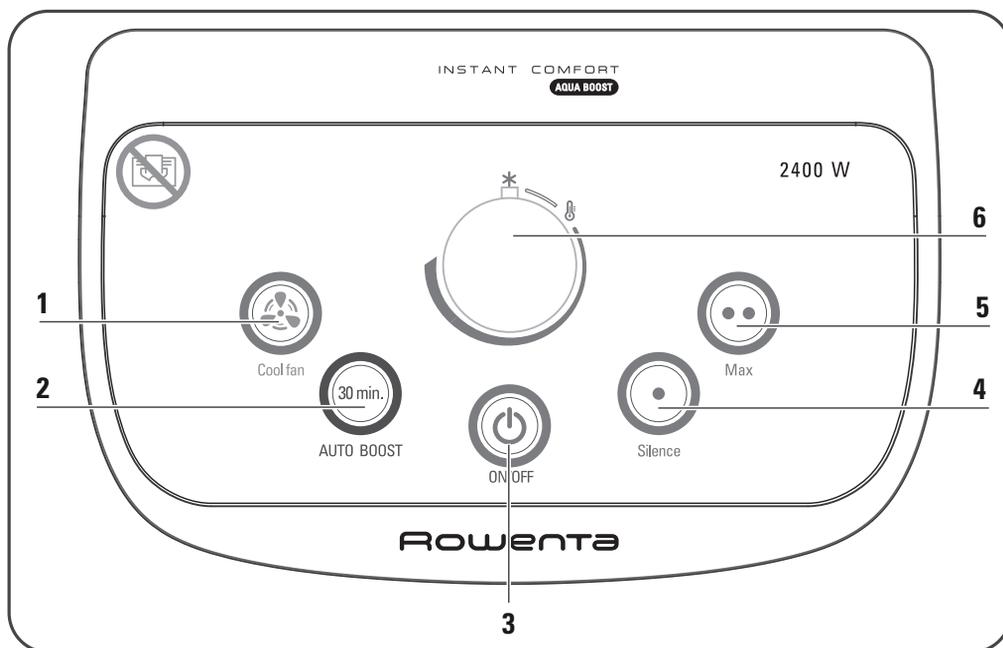

FR

A la mise sous tension de l'appareil (appareil branché à la prise de courant), l'appareil est en mode « ARRÊT », le bouton **3** est allumé.

Un bip sonore sera émis par l'appareil lors de chaque manipulation des boutons de commande.

- 1. Bouton « Cool fan »**  : Position ventilation froide.
- 2. Bouton « Auto Boost »**  : Mode de fonctionnement automatique :
 - 10 minutes : 2400W ventilés non régulés
 - 20 minutes : 1200W ventilés régulés (suivant la position du bouton **6**)
 - Arrêt automatique après ces 30 minutes de fonctionnement.
- 3. Bouton « ON/OFF »**  : Arrêt de l'appareil (un cycle de refroidissement de quelques secondes est effectué automatiquement avant chaque arrêt ; pendant ce cycle, le bouton clignote et l'appareil émet un signal sonore).
- 4. Bouton « Silence »**  : Position « Silence », 1200W ventilés, régulés.
- 5. Bouton « Max »**  : Position 2400W ventilés, régulés.
- 6. Bouton « Thermostat »** : (sur les fonctions AUTO BOOST, SILENCE et MAX) :
 - Plage de réglage : le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort.
 - Position hors gel  : cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au-dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance délivrée par votre appareil.

Important : Lors de la première utilisation, il peut se dégager momentanément une légère odeur et de la fumée (phénomènes classiques sur tous les appareils neufs : ils disparaîtront après quelques minutes).

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Vous pouvez nettoyer votre appareil avec un chiffon légèrement humide.
- **IMPORTANT** : ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer les revêtements.
- Nettoyer régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l'abri de l'humidité.



