

LOGICOM®



SPIDER 700

**Emetteur/Récepteur
500 mW**

EN CAS DE PROBLEME ET
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE 0165 Ⓢ

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques.


La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil	page 3
2 Programmation des fonctions	page 10
3 Spécifications techniques	page 12
4 Champ d'application de la garantie	page 14
5 Procédure pour contacter le S.A.V.	page 14

1 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1 Précautions concernant les piles	page 5
2 Mise en place des piles	page 7
3 Mise/hors service du Spider 700	page 7
4 Bip touches	page 7
5 Eclairage de l'écran LCD	page 8
6 Réglage du volume	page 8
7 Activer/désactiver le Squelch automatique	page 8
8 Appeler un correspondant	page 9
9 Ecouter ou parler à votre correspondant	page 9

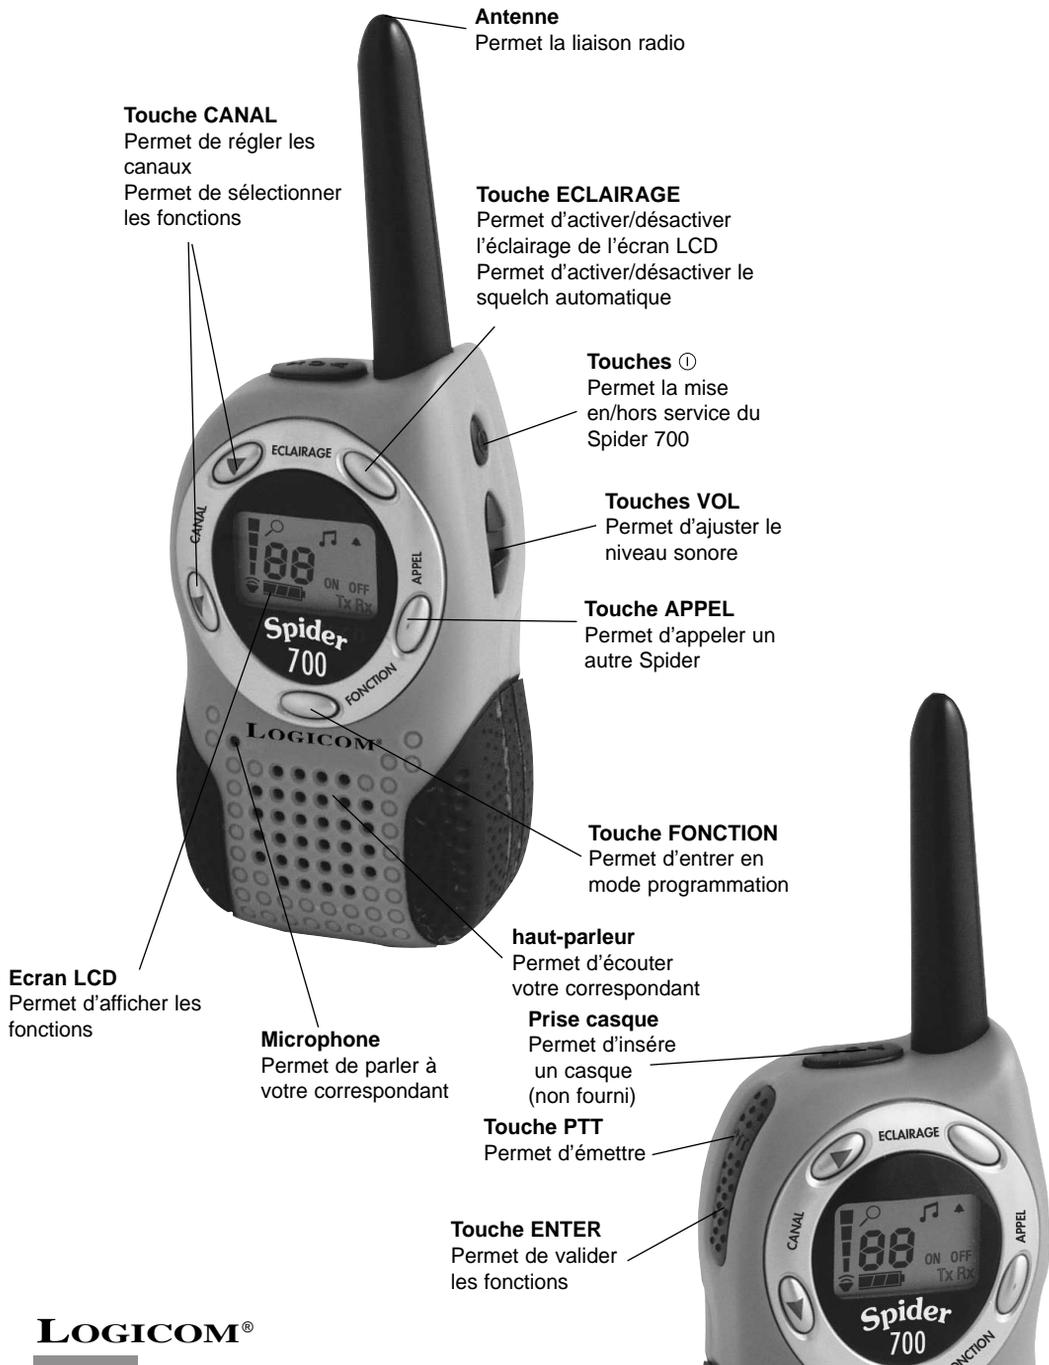

Antenne
Permet la liaison radio

Touche CANAL
Permet de régler les canaux
Permet de sélectionner les fonctions

Touche ECLAIRAGE
Permet d'activer/désactiver l'éclairage de l'écran LCD
Permet d'activer/désactiver le squelch automatique

Touches ①
Permet la mise en/hors service du Spider 700

Touches VOL
Permet d'ajuster le niveau sonore

Touche APPEL
Permet d'appeler un autre Spider

Touche FONCTION
Permet d'entrer en mode programmation

Ecran LCD
Permet d'afficher les fonctions

Microphone
Permet de parler à votre correspondant

haut-parleur
Permet d'écouter votre correspondant

Prise casque
Permet d'insérer un casque (non fourni)

Touche PTT
Permet d'émettre

Touche ENTER
Permet de valider les fonctions

ATTENTION : L'utilisation des canaux 01 et 02 du Spider 700 est formellement interdite en France. Par conséquent, si vous utilisez le Spider 700 en France vous devez utiliser uniquement les canaux 03-04-05-06-07-08.

Le Spider 700 est un émetteur-récepteur qui permet de transmettre sur 6 canaux (03 à 08) dans la bande UHF. Il est utilisable sans licence, sans abonnement ni taxe par n'importe qui. Les domaines d'applications sont multiples et variés : sécurité, chantiers, loisirs, encadrement, sport, etc...

Son fonctionnement est très simple, permettant même d'être utilisé par des enfants.

Le Spider 700 a été conçu pour être utilisé avec un ou plusieurs Spider. Dans ce manuel d'utilisation, le correspondant est un autre utilisateur du Spider avec lequel vous communiquer.

Le Spider 700 est conforme à la norme ETS 300-339.


1 Précautions concernant les piles

Pour réduire les risques d'incendie ou de blesser quelqu'un, veuillez bien lire et suivre les instructions suivantes :

- Ne pas mettre les piles dans un feu. Elles pourraient exploser. Renseignez-vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.*
- Ne pas jeter les piles à la poubelle. Renseignez-vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.*
- Ne pas ouvrir ou endommager les piles. Le dégagement d'électrolyte est corrosif et peut provoquer des dommages aux yeux et à la peau. Il peut être toxique s'il est avalé.*
- Ne pas tenter de recharger les piles fournies avec l'appareil. Elles pourraient dégager de l'électrolyte corrosif ou exploser.*
- Lors de la pose des piles dans l'appareil, la polarité doit être respectée. L'inversion d'une pile peut la décharger et il peut en résulter une fuite d'électrolyte ou une explosion.*
- Enlever les piles d'un appareil qui ne sera pas utilisé durant une longue période (plusieurs mois ou plus) car, pendant ce temps, les piles peuvent suinter dans l'appareil.*
- Débarrasser l'appareil des piles usées, car celles-ci sont susceptibles de suinter dans l'appareil.*

NB : Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toutes références futures.

Ecran LCD

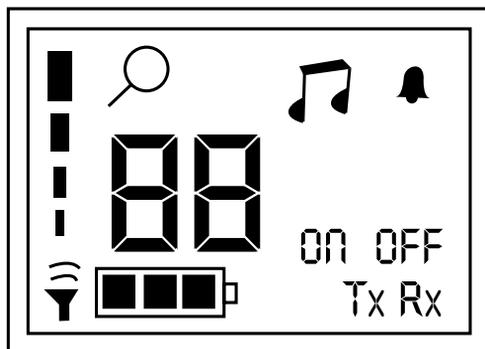

88 Indique le numéro du canal.

 Indique que la fonction de recherche automatique des canaux est activée.

 Indique que l'alerte de fin de transmission est activée.

 Indique que l'avertisseur d'appel est activé.

ON Indique que la fonction sélectionnée est activée.

OFF Indique que la fonction sélectionnée est désactivée.

 Indique le niveau du volume.

Rx Indique la réception d'un appel (votre correspondant vous parle).

Tx Indique l'émission d'un appel (vous parlez à votre correspondant).

 Indique que le taux de charge des piles est à pleine charge (100 %).

 Indique que le taux de charge des piles est à 2/3 de la pleine charge (66 %).


 Indique que le taux de charge des piles est à 1/3 de la pleine charge (33 %).

Les piles sont faibles.

2 Mise en place des piles

Insérer les 3 piles fournies de 1,5 V type AA en respectant les polarités dans le compartiment à piles (au dos de l'appareil). Suivre les 4 étapes suivantes :

- Tirer le levier vers le bas pour débloquer la trappe à piles
- Tirer la trappe à piles vers le clip ceinture
- Insérer les 3 piles en respectant la polarité
- Refermer la trappe piles
- Pousser le levier vers le haut pour bloquer la trappe piles

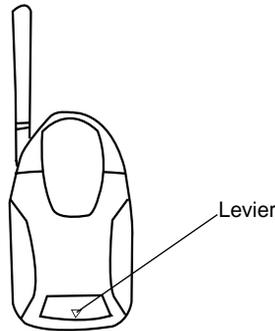

3 Mise/hors service du Spider 700

Pour mettre en service l'appareil, vous devez appuyer et maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes. Tous les icônes s'affichent et un long bip est émis puis l'appareil est en mode de réception d'un appel.

Pour mettre hors service l'appareil, appuyer et maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que plus rien ne s'affiche.

4 Bip touches

Vous entendez un bip quand vous appuyez sur n'importe quelles touches sauf sur les touches PTT, ECLAIRAGE, APPEL et .

5 Eclairage de l'écran LCD

Appuyer sur la touche ECLAIRAGE, l'écran restera éclairé pendant 10 secondes.

6 Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyer sur les touches VOL

▲ : permet d'augmenter le volume

▼ : permet de diminuer le volume

L'écran LCD vous indique le niveau du volume

 || ■ : Très faible

 || ■ ■ : Faible

 || ■ ■ ■ : Fort

 || ■ ■ ■ ■ : Très fort

7 Activer/Désactiver le Squelch automatique

Le Squelch est un système qui permet de supprimer le bruit (souffle) lorsque vous ne recevez pas de communication (en attente de réception d'un appel).

Par contre, le Squelch diminue la sensibilité de l'appareil à détecter un appel.

Il est donc parfois judicieux de désactiver la fonction du Squelch automatique afin de pouvoir recevoir des transmissions difficiles (limite de portée, à peines audibles, ou fortement parasitées).

- **Pour désactiver la fonction du Squelch automatique :**

Appuyer et maintenir enfoncée la touche ECLAIRAGE pendant 3 secondes.

L'icône Rx apparaît et reste affichée sur l'écran LCD.

- **Pour activer de nouveau la fonction du Squelch automatique :**

Appuyer et maintenir enfoncée la touche ECLAIRAGE pendant 3 secondes.

L'icône Rx disparaît de l'écran LCD.

Remarque: le Squelch automatique est toujours activé à chaque mise en service de l'appareil.

8 Appeler un correspondant

- Appuyer sur la touche APPEL, l'icône Tx apparaît sur l'écran LCD et reste affichée pendant 3 secondes.
- Une série de bips sonores préviendra votre correspondant.

9 Ecouter ou parler à votre correspondant

Vous ne pouvez pas en même temps parler à votre correspondant et l'écouter. Vous devez alternativement parler ou écouter votre correspondant.

- **Pour écouter votre correspondant :**

La touche PTT doit toujours être relâchée (en attente de réception d'un appel).

Dès que votre correspondant commence à parler, l'icône Rx s'affiche sur l'écran LCD et reste visible pendant que votre correspondant vous parle.

Lorsque l'icône Rx disparaît, votre correspondant a terminé de parler, vous pouvez maintenant lui répondre.

- **Pour parler à votre correspondant :**

Appuyer et maintenir enfoncée la touche PTT pendant que vous parlez (l'icône Tx s'affiche sur l'écran LCD et reste visible pendant que vous parlez) et relâcher la touche PTT dès que vous cessez de parler (l'icône Tx disparaît).

Choix du canal :

En mode d'attente de réception d'un appel, vous pouvez sélectionner un canal compris entre 03 et 08 en appuyant sur les touches CANAL  .

2 PROGRAMMATION DES FONCTIONS

Fonction 1 : Recherche automatique d'un canal utilisé

Fonction 2 : L'avertisseur d'appel

Fonction 3 : Activer/Désactiver le bip de fin de réception

FONCTION 1 : Recherche automatique du canal utilisé :

Cette fonction vous permet de déterminer si une émission est présente sur l'un des 6 canaux.

- Appuyer 2 fois sur la touche Fonction.
- L'icône  s'affiche sur l'écran LCD, et le numéro du canal clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. pour commencer la recherche automatique d'un canal utilisé.

Quand le niveau de signal reçu de votre correspondant est plus haut que le niveau du Squelch, l'appareil s'arrêtera automatiquement à ce canal pendant 10 secondes.

- Vous pouvez maintenant arrêter la fonction de recherche automatique des canaux en appuyant sur la touche ENTER, l'appareil restera ainsi à ce canal (sinon il poursuivra la recherche d'un autre canal utilisé).

FONCTION 2 : L'avertisseur d'appel :

Cette fonction est toujours activée.

Cette fonction vous permet de vous avertir par des bips sonores (pendant 3 secondes) que vous recevez un appel.

FONCTION 3 : Activer/Désactiver le bip de fin de réception :

Cette fonction vous permet de vous avertir par un bip que votre correspondant a fini de parler. Vous pouvez désormais lui répondre.

- Appuyer 5 fois sur la touche Fonction.
- L'icône  clignote sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche CANAL ▲ pour activer le bip de fin de réception.
- L'icône ON est affichée sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche CANAL ▼ pour désactiver le bip de réception.
- L'icône OFF est affichée sur l'écran LCD.
- Confirmer le réglage en appuyant sur la touche ENTER.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1 Fréquences correspondantes aux canaux	page 13
2 Spécifications techniques	page 13

1 Fréquences correspondantes aux canaux

ATTENTION : L'utilisation des canaux 01 et 02 du Spider 700 est formellement interdite en France. Par conséquent si vous utilisez le Spider 700 en France vous devez utiliser uniquement les canaux 03-04-05-06-07-08.

Canal.	Frequence (Mhz)	
01	446.00625	NE PAS UTILISER
02	446.01875	NE PAS UTILISER
03	446.03125	
04	446.04375	
05	446.05625	
06	446.06875	
07	446.08125	
08	446.09375	

2 Spécifications techniques

- Puissance 500 mW \pm 20 mW
- Plage de fréquence 446,03125 à 446.09375 MHz
- Nombre de canaux 6
- Espacement des canaux 12,5 KHz
- Alimentation 4,5 V (3 piles de 1,5 V type AA)

4 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

5 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil.
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.



Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95**

LOGICOM S.A.

Z.I. PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX