

ALCATEL
mobile phones



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-V570

Sommaire

Précautions d'emploi

Informations générales

1 Votre téléphone

- 1.1 Touches
- 1.2 Icônes de l'écran d'accueil

2 Mise en marche

- 2.1 Mise en service
- 2.2 Allumer votre téléphone
- 2.3 Eteindre votre téléphone

3 Appels

- 3.1 Passer un appel
- 3.2 Appeler votre répondeur
- 3.3 Recevoir un appel
- 3.4 En cours d'appel
- 3.5 Conférence.....
- 3.6 Changement de ligne

4 Menu.....

5 Registre d'appels.....

- 5.1 Mémoire d'appels
- 5.2 Mes numéros
- 5.3 Facturation
- 5.4 Réglages d'appels.....

6 Répertoire

- 6.1 Consulter votre répertoire
- 6.2 Créer une fiche
- 6.3 Options disponibles

7 Messages

- 7.1 Messages Textes/Multimédia.....
- 7.2 MMS vocal
- 7.3 MMS photo
- 7.4 Répondeur
- 7.5 Réglages.....

8 Mes réglages

- 8.1 Couleur.....
- 8.2 Réglage clapet
- 8.3 Ambiances
- 8.4 Mode avion (antenne désactivée)
- 8.5 Affichage
- 8.6 Horloge.....
- 8.7 Touches
- 8.8 Autres réglages.....

9 Outils

- 9.1 Agenda.....
- 9.2 Alarme.....
- 9.3 Calculatrice.....
- 9.4 Convertisseur
- 9.5 Mémo vocal
- 9.6 Etat mémoire.....

10 Mes raccourcis.....

11 WAP.....

- 11.1 Page d'accueil.....
- 11.2 Signets
- 11.3 Pages récentes.....
- 11.4 Aller à l'URL
- 11.5 Réglages.....

12 Album Multimédia	52
12.1 Mes audios	52
12.2 Mes images	53
12.3 Mes créations.....	53
12.4 Fichiers non reconnus	53
12.5 Gestion des sons, images et créations.....	54
12.6 Formats et compatibilité.....	55
12.7 Etat mémoire	55
13 Appareil photo	56
13.1 Accès	56
13.2 Appareil photo	56
14 Jeux & Applications.....	59
14.1 Lancer une application.....	59
14.2 Réglages Java	59
14.3 Télécharger une application Java.....	59
15 Profils	61
16 Faites plus avec votre mobile	62
16.1 Suite logicielle PC	62
17 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....	63
18 Garantie du téléphone	67
19 Accessoires	69
20 Problèmes et solutions.....	70

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins ("ABS"), les coussins de sécurité ("Airbag"), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en "Mode avion".

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...).

En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas des enfants utiliser le téléphone sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière. N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C. Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 69 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
 - jouer dans une pièce bien éclairée,
 - garder une bonne distance par rapport à l'écran.
 - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Régulez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Vous ne devez pas oublier que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole "poubelle barrée" figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage "poubelle barrée" doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués "poubelle barrée" dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.



ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• **CHARGEURS :**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage.

• **ONDES ELECTROMAGNETIQUES :**

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) ⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique, (excepté la Corée), Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 1.0 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que "l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps" (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

• **LICENCES**

Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.



T9 Text Input est protégé par les brevets énumérés ci-après : Brevets Américains n° 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, et 6,636,162, 6,646,573 ; Brevets Européens n° 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2) ; et d'autres en cours d'enregistrement dans le monde.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.



Informations générales

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobilephones.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure "TCT Mobile Services", ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce manuel est disponible en Anglais et autres langues (selon disponibilité) sur notre site internet : www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

CE Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾


Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Votre téléphone

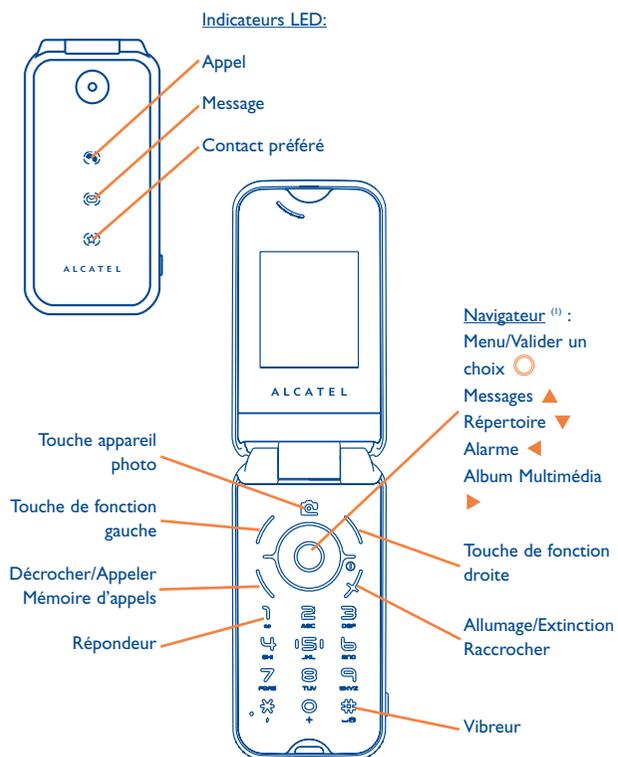

(1) Selon votre opérateur.

1.1 Touches



Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)



Décrocher
Appeler
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)



Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
Raccrocher
Revenir à l'écran d'accueil



Touche de fonction gauche



Touche de fonction droite



Accéder au répondeur (appui long)



En mode édition :

- Appui court : changer de mode de saisie
- Basculer du mode prédictif T9 au mode Normal
- Appui long : accès à la table des symboles



Depuis l'écran d'accueil :

- Appui court : #
- Appui long : activer/désactiver le vibreur.

En mode édition :

- Appui court : (espace)
- Appui long : ajouter un mot



Accéder à l'appareil photo

3 indicateurs LED :



Appel : clignote en cas de réception d'appels ou d'appels manqués



Message : clignote en cas de réception de messages ou de messages non lus



Contact préféré : clignote en cas de réception d'évènements (appels, messages) venant du contact préféré

1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 61).



Kit mains-libres connecté.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés (cf. page 28).



Réveil programmé (cf. page 46).



Qualité de réception du réseau.



Réception d'un message vocal.



Appels non décrochés.



Alertes WAP ⁽²⁾.



Itinérance (roaming).



Double ligne ⁽³⁾ : indique la ligne sélectionnée.



Etat de connexion GPRS (Bleu - activé).



S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

⁽³⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

-  **Câble USB connecté.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Envoi d'un message.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 61).
-  **Message non lu.**
-  **Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Zones tarifaires privilégiées ⁽¹⁾.**
-  **Mode avion.**

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

2 Mise en marche


2.1 Mise en service

Vous devez insérer votre carte SIM ⁽¹⁾ pour effectuer des appels.

Insérer la carte SIM




Extraire la carte SIM

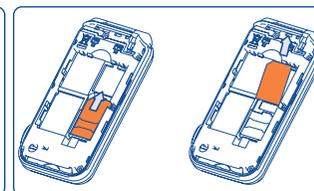


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

Installer la batterie

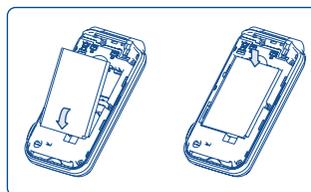

Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone


Extraire la batterie

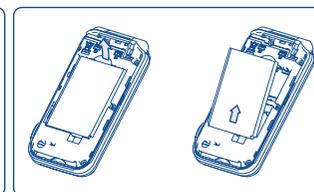

Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis ôtez la batterie

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Charger la batterie

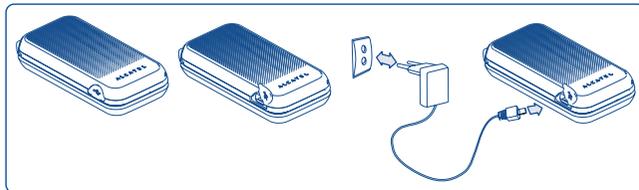

Branchez le chargeur

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitiez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie  (environ 3 heures).



La charge est terminée lorsque l'animation se fige. Utilisez uniquement les chargeurs Alcatel.

Enlever le couvercle du téléphone



Replacer le couvercle du téléphone



2.2 Allumer votre téléphone

Faites un appui long (3-4 secondes) sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire, validez par la touche . L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone et gardez votre carte dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche  pour parcourir les messages en entier ou appuyez sur la touche de fonction droite pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, "**Recherche/Urgence**" s'affiche.

A partir de l'écran d'allumage, vous avez également accès aux fonctions "**Alb.Multimédia**" et "**Appareil photo**" même sans avoir inséré la carte SIM.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (appui long).

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche  pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

 Pour saisir "+", "W" (caractère utilisé pour le signal d'appel) ou "P" (pour enregistrer un numéro avec une extension), utilisez la touche  en appui long (les caractères 0, +, P,W défilent).

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est assuré par l'opérateur pour que vous ne perdiez aucun appel, vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, faites un appui long sur la touche .

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à **“Mes numéros”** (cf. page 27).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Si le téléphone est ouvert

- Pour décrocher, appuyez sur la touche .

Si le téléphone est fermé

- Pour décrocher, ouvrez le téléphone (si l'option **“Ouverture clapet”** est activée, cf. page 40).

Couper la sonnerie

Appuyez une fois sur la touche de fonction droite lorsque le téléphone sonne. Décrochez l'appel en appuyant sur .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur  ou deux fois sur la touche de fonction droite.

3.4 En cours d'appel

Fonctions disponibles

En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, à l'agenda, aux messages textes, etc. grâce à la touche  sans perdre la communication en cours.



Appel en attente



Appel en cours



Mains-libres

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option **“mains-libres”** est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.



Répertoire



Messages



Agenda



Services ⁽¹⁾



Mémo vocal (pour enregistrer votre communication en cours)

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore en utilisant la touche de navigation .

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction "**Appel en attente**" est activée, cf. page 28).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, composez directement le numéro.

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur "**Options**", sélectionnez "**Conférence**" puis validez avec la touche . Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur "**Options**" et sélectionnez "**Joindre la conférence**", puis validez avec . Un appui sur  raccroche la communication en cours.

Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur "**Options**" et sélectionnez "**Terminer la conférence**".

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans "**Registre d'appels**", choisissez "**Changement de ligne**" puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.



Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Menu

A partir de l'interface du menu, vous pouvez accéder directement aux fonctions en appuyant sur la touche correspondante (touches numériques et touches  et ).

1. JEUX & APPLI.

2. ALB.MULTIMÉDIA

- Mes audios
- Mes images
- Mes créations
- Non reconnus
- Etat mémoire

3. OUTILS

- Agenda
- Alarme
- Calculatrice
- Convertisseur
- Mémo vocal
- Etat mémoire

4. APPAREIL PHOTO

- Appareil photo
- Mes créations

5. REPERTOIRE

6. MESSAGES

- Messages
- MMS vocal
- MMS photo
- Répondeur
- Réglages

7. REGISTRE D'APPELS

- Mémoire appels
- Mes numéros
- Facturation
- Réglages d'appels

8. MES REGLAGES

- Couleur
- Réglage clapet
- Ambiances
- Mode avion
- Affichage
- Horloge
- Touches
- Autres réglag.

9. MES RACCOURCIS

*. SERVICES ⁽¹⁾

- VAS
- My One Touch
- Support données
- Numéro de service

0. PROFILS

#. WAP

- Page d'accueil
- Signets
- Pages récentes
- Aller à l'URL
- Réglages

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

5 Registre d'appels

5.1 Mémoire d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche  à partir de l'écran d'accueil. Choisissez l'icône qui vous intéresse :

-  Appels manqués
-  Appels sortants (Bis)
-  Appels décrochés

Sélectionnez un numéro dans la mémoire d'appels et appuyez sur la touche de fonction "**Options**" pour **Voir** le détail de l'appel, **Créer msg. texte/multimédia**, **Sauvegarder** ou **Supprim.** le numéro sélectionné, ou Vider la liste entière (**Tout effacer**).

5.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur et validez en appuyant sur . Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

5.3 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes :

- Montant**
 - Vous pouvez visualiser le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.
- Durée d'appel**
 - Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou l'annuler.
- Compt. GPRS**
 - Gestion des échanges de données facturables (en kilo octets).
- Durée du bip**
 - Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisir la fréquence et valider par ).

5.4 Réglages d'appels ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

5.4.1 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

5.4.2 Renvoi appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
- En cas d'occupation de la ligne, de non réponse ou de non couverture par le réseau.

5.4.3 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

- | | |
|----------------------------------|---|
| App. sortants | • Cette option s'applique aux cas suivants : |
| • Tous les appels | • Interdiction d'émettre tous les appels. |
| • Contacts SIM | • Interdiction d'émettre des appels excepté ceux de votre répertoire SIM. |
| • Appels internationaux | • Interdiction d'émettre des appels internationaux. |
| • International sauf "Maison" | • Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement. |
| App. entrants | • Cette option s'applique aux cas suivants : |
| • Tous les appels | • Interdiction de recevoir tous les appels. |
| • Contacts SIM | • Interdiction de recevoir des appels excepté ceux de votre répertoire SIM. |
| • Roaming | • Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger. |
| Annuler les interdictions | • Désactivez toutes les interdictions d'appels. |
| Modifier mot de passe | • Modifiez le mot de passe initial pour l'activation des interdictions d'appels. |

5.4.4 Affichage de l'appelant

Vérifiez l'état et activez/désactivez l'option "**Affic. appelant**" (CLIP).

5.4.5 Anonymat

Vérifiez l'état et activez/désactivez l'option "**Anonymat**" (CLIR).

5.4.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

5.4.7 Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

6 Répertoire

6.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au **répertoire** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche ▼⁽¹⁾ ou appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  dans le menu.

Vous pouvez créer des raccourcis clavier pour un accès rapide à vos contacts (cf. page 43).

Vous disposez de 5 répertoires :

-  Répertoire général
-  Numéros les plus appelés
-  Répertoire SIM
-  Répertoire du téléphone
-  Groupe

En plus des répertoires déjà créés, vous pouvez créer jusqu'à 5 groupes (jusqu'à 100 contacts par groupe).

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Rechercher un nom à partir de la première lettre

Vous pouvez rechercher le nom de votre correspondant en appuyant sur la touche associée à la première lettre de son nom.

Consulter une fiche

Sélectionnez un nom dans votre répertoire, puis appuyez sur  pour lire sa fiche.

Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Maison, Téléphone mobile, Bureau,...) avec la touche . Appuyez sur la touche  pour envoyer l'appel.



Les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur en utilisant la suite logicielle PC.

6.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction "**Options**", sélectionnez "**Créer une fiche**" puis appuyez sur la touche .

Lors de la création d'une fiche pour un nouveau contact dans le répertoire produit, vous devez compléter au moins un des champs suivants :  Prénom,  Nom,  Numéro mobile,  Maison,  Société,  Email,  Travail,  Fax,  Anniversaire,  Image,  Sonnerie,  Groupe.

Vous pouvez passer d'un champ à l'un autre grâce à la touche .



Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international "+" suivi de l'indicatif du pays (cf. page 20).

6.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts de vos répertoires SIM, Général ou Groupe, accédez aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche :

- Voir**
 - Affichez une fiche complète : nom, numéros, adresse, e-mail, ...
- Créer une fiche**
 - Créez une fiche (nom, numéros, adresse, e-mail, ...) dans le répertoire souhaité.
- Créer groupe**
 - Créez un groupe de fiches.
- Créer msg.**
 - Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.
- Modifier**
 - Modifiez le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.
- Supprim.**
 - Supprimez la fiche sélectionnée.
- Copier**
 - Copiez une fiche du répertoire SIM vers le répertoire téléphone et vice-versa.
- Tout effacer**
 - Supprimez toutes les fiches du répertoire en cours.

Tout copier

- Copiez tout le répertoire sur celui du téléphone ou de la carte SIM en une seule opération si la mémoire est suffisante.

->contact préféré

- Définissez le numéro comme votre numéro préféré avec éventuellement une sonnerie d'appel différente.

Envoyer le numéro

- Envoyez le numéro sélectionné à d'autres personnes par SMS.

Envoyer Vcard Déplacer

- Echangez des données via MMS.
- Déplacez une fiche du répertoire SIM vers le répertoire téléphone et vice-versa.

Format affich.

- Sélectionnez le format d'affichage du nom.

Etat mémoire

- Visualisez l'espace mémoire utilisé et restant dans vos répertoires SIM et téléphone.

Mon numéro

- Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.

Sauv. dans répertoire

- Sauvegardez le numéro dans le répertoire SIM/ Téléphone.

Réinitialisation

- Supprimez les contacts dans "**Plus appelés**".

Choisir sonnerie

- Personnalisez la sonnerie d'appel entrant pour le "**Contact préféré**".

Ajouter

- Ajoutez un numéro à "**Contact préféré**".

Supprimer le N°

- Videz le dossier "**Contact préféré**".

Supprimer groupe

- Le groupe et ses fiches seront complètement supprimés.

Associer/

Ne pas associer

- Si la fiche d'origine classée dans le répertoire SIM ou le répertoire général est modifiée, celle qui lui est associée dans le groupe sera mise à jour automatiquement (pas de mise à jour si elle n'est pas associée).

7 Messages.....

A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir; que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 38).

7.1 Messages Textes/Multimédia ⁽¹⁾

7.1.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez "**Messages**" pour créer un message texte/multimédia.

Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini ou encore le personnaliser en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez "**Options**" pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou dans **Msg. prédéfini** les messages que vous envoyez souvent.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.



Un message SMS de plus de 160 caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

7.1.2 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

Lors de la consultation de vos messages, les icônes d'état suivantes indiquent le type de message :  message SMS non lu dans le téléphone,  message SMS non lu dans la carte SIM,  message SMS lu dans le téléphone,  message SMS lu dans la carte SIM,  message MMS non lu dans le téléphone,  message MMS lu dans le téléphone,  réception de message en cours et  envoi de message en cours.

Recevoir et lire les messages SMS/MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message, le téléphone affiche "**X nouveau message!**", un signal sonore retentit, l'icône  s'affiche, ainsi qu'une ligne indiquant le nombre de messages. Sélectionnez cette ligne et appuyez sur  pour lire le message directement depuis l'écran d'accueil.

Lorsque vous avez lu le message, les options suivantes apparaissent : **Réponse**, faire suivre le message à une autre personne (**Transférer**), **Modifier**, **Supprim.**, **Tout supprimer**, enregistrer le numéro ou l'URL (**Utiliser le numéro/Utiliser un URL**).

7.1.3 Messages non envoyés

Boîte contenant tous les messages à envoyer ou ceux dont l'envoi a échoué.

7.1.4 Messages envoyés

Boîte contenant tous les messages envoyés.

7.1.5 Brouillons

Boîte contenant les brouillons des messages.

7.1.6 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

7.1.7 Vider le dossier

Supprimer tous les messages contenus dans "Boîte réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons".

7.1.8 Message prédéfini

Une liste de messages prédéfinis vous est proposée. Sélectionnez-en un, modifiez-le si nécessaire avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi créer vos propres messages textes prédéfinis.

7.2 MMS vocal

Enregistrez un message vocal et envoyez-le par MMS.

7.3 MMS photo

Prenez une photo et envoyez-la par MMS.

7.4 Répondeur

Boîte contenant tous les messages vocaux reçus.

7.5 Réglages

7.5.1 Message texte

Réglage profils • Les profils peuvent être récupérés directement de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Général • Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée, Chemin rép. ⁽¹⁾ affiche le chemin réponse.

Etat mémoire • Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement • Sélectionnez l'endroit (SIM ou téléphone) où seront enregistrés par défaut les messages.

Supp. données • Support préféré (GSM / GPRS).

7.5.2 Message multimédia

Composer • Réglez le mode de saisie, la taille d'image et la signature.

Envoi • Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer • Réglez les valeurs pour le réseau Pays, le réseau Etranger, etc.

Filtres • Réglez des critères pour le filtrage.

Profils • Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

Etat mémoire • Mémoire utilisée sur le téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

7.5.3 Messages SMS diffusés par le réseau (SMS CB) ⁽¹⁾

- Mode de réception** • Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.
- Lire le msg** • Enregistrez les messages reçus.
- Langues** • Choisissez la langue.
- Réglage de canal** • Ajoutez/modifiez des canaux.

8 Mes réglages.....

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône  du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

8.1 Couleur

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

8.2 Réglage clapet

8.2.1 Ouverture clapet

Vous pouvez choisir de décrocher les appels automatiquement en ouvrant le téléphone.

8.2.2 Fermeture clapet

Lorsque vous avez une application en cours, la fermeture du clapet permet soit de continuer l'application, soit de l'arrêter.

8.3 Ambiances

Le menu "**Ambiances**" permet de personnaliser votre téléphone à votre idée en modifiant d'une seule opération plusieurs éléments.

Une Ambiance est activée par défaut à la première utilisation.

Vous pouvez à tout moment modifier une ambiance choisie en modifiant un à un les éléments qui la composent. Vous pouvez aussi réactiver l'ambiance précédente.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Lors du changement d'une Ambiance, le téléphone affiche un écran d'installation qui disparaît dès que les huit éléments sont modifiés.



L'installation de l'Ambiance peut être interrompue et annulée lors de la réception d'un appel ou si vous appuyez sur la touche de fonction droite. Dans ce cas, la précédente sélection reste active.

8.4 Mode avion (antenne désactivée)

Le mode avion inhibe l'antenne et par là-même les fonctions d'appel vocal ou de messagerie. Ceci permet à la fois d'augmenter l'autonomie de votre téléphone, et de continuer à écouter de la musique ou à jouer, si cela est toléré par le personnel navigant.

8.5 Affichage

8.5.1 Ecran principal

L'écran d'accueil s'affiche dès que le téléphone est mis sous tension.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder directement aux fonctions principales à l'aide de la touche de navigation ou de la touche  et en sélectionnant les icônes à l'écran ⁽¹⁾.

En sélectionnant "**Ecran principal**", vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.



Si un événement survient (un appel, un message SMS/MMS, une notification, etc.), l'écran d'accueil affiche l'icône, le type et le nombre d'événements afin de vous permettre de les consulter directement.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

8.5.2 Economiseur d'écran

Le mode économiseur s'affiche après quelques secondes sur l'écran d'accueil si vous avez activé l'option. Choisissez une image ou une animation et définissez-la comme économiseur d'écran.

8.5.3 Ecrans Allumage/Extinction ⁽¹⁾

L'animation ou l'image de l'écran d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage/l'extinction du téléphone sont personnalisables.

8.5.4 Style de menu

- Mosaïque**
 - Affichez toutes les icônes du menu général sur un écran.
- Liste**
 - Affichez les fonctions du menu général ligne par ligne.

8.5.5 Effet menu

Activez l'affichage du menu dynamique en sélectionnant "**Activé**".

8.5.6 Zoom ⁽²⁾

Agrandissez l'affichage des groupes, noms ou numéros dans le répertoire même en cours d'un appel entrant/sortant. Vous pouvez activer cette fonction en sélectionnant "**Activ.**" ou par un appui long sur la touche  lorsque vous êtes dans le menu Répertoire.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

⁽²⁾ Disponibilité en fonction du groupe de langues.

8.6 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h. Vous pouvez aussi régler l'affichage minimal sous la lumière du jour.

8.7 Touches

8.7.1 Touches G/D & touches

Ces touches ont des fonctions prédéfinies qui varient d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications...). Vous pouvez les personnaliser ⁽¹⁾ en leur attribuant des fonctions, des numéros de répertoire et adresses URL de votre choix.

8.7.2 Touches de navigation

La personnalisation des touches de navigation permet d'accéder à une fonction directement "en raccourci" depuis l'écran d'accueil.

8.8 Autres réglages...

8.8.1 Rétro-éclairage

Ecran

- Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez aussi programmer sa durée : 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et 1 minute.

Clavier

- Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant "**Activé**" ou "**Désactivé**" lorsque il est activé.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

8.8.2 Langues ⁽¹⁾

Ce sont les langues d'affichage des messages (sélection avec ). L'option "**Automatique**" sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible dans le produit).

8.8.3 Dictionnaire

Votre téléphone contient un dictionnaire dans lequel vous pouvez ajouter vos mots personnels en plus de ceux fournis par le système de saisie prédictive. Lorsque vous consultez votre dictionnaire, vous pouvez ajouter, modifier ou effacer les mots en utilisant la touche de fonction "**Options**".

8.8.4 Mode de saisie ⁽²⁾

Veillez vous reporter au chapitre "Mode latin", page 63. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

8.8.5 Sécurité

Activer code PIN • Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN • Modifiez le code PIN.

Changer code PIN 2 • Le code de protection de certaines fonctions de la carte SIM (Facture / Coût / FDN, ...) est demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé. Vous pouvez le modifier (de 4 à 8 chiffres).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Selon la langue.

Verrou. téléphone

- Le code de protection de votre téléphone est demandé à chaque mise sous tension, quand ce code est activé.

Modifier mot de passe

- Modifiez le code du téléphone, le code d'origine est 1234.

Numéro fixe

- Cette fonction permet de "verrouiller" votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, il faut avoir activé le code PIN2.

8.8.6 Réseaux**Choix réseau**

- Réseaux préf.
 - Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité (mise à jour de cette liste par la touche ).
- Sélection du réseau
 - Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
- Mode de recherche
 - Basculez la connexion du réseau sur "Automatique" ou "Manuel".

Connex. GPRS ⁽¹⁾

- Quand nécessaire
 - Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
- Toujours
 - Le mode GPRS est en permanence activé.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

9 Outils

9.1 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu "Outils". Un calendrier mensuel affiche vos réunions, rendez-vous, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.

Options disponibles :**Créer**

- Créez un rendez-vous.

Voir rendez-vous • Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des

- Visualisez tous les rendez-vous créés.

rendez-vous

Aller à la date • Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

9.2 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter

- Sélectionnez l'option de répétition : une seule fois (par défaut) / Tous les jours / Jours.

Rappel

- L'alarme se répètera à intervalles réguliers.

9.3 Calculatrice

La fonction calculatrice du téléphone permet d'effectuer les opérations de base. Faites un appui long sur la touche  pour saisir les décimales et validez avec la touche  ou la touche de fonction gauche.

9.4 Convertisseur

9.4.1 Convertisseur d'unité

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de la touche  et en appuyant sur la touche  pour saisir les chiffres. Confirmez enfin avec la touche  ou la touche de fonction gauche.

9.4.2 Convertisseur de monnaie

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en Euro et vice et versa ⁽¹⁾.
- Convertir des devises internationales, les deux devises devant être sélectionnées avec les touches . Vous devez aussi saisir le taux de change officiel entre ces devises.

9.5 Mémo vocal

Cette fonction permet d'enregistrer la communication en cours si vous sélectionnez "**Mémo vocal**" en cours d'appel. Pour enregistrer un son, sélectionnez "**Mémo vocal**" puis "**Nouv. enregistr.**".

⁽¹⁾ Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.

9.6 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone.

9.6.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, agenda, messages, mémos vocaux, images, mélodies, jeux et applications.

0 Mes raccourcis.....

Accédez aux raccourcis que vous avez programmés.

Sélectionnez “**Mes raccourcis**” pour programmer de nouveaux raccourcis permettant l'accès rapide à une fonction, au répertoire ou à un site favori WAP.

WAP

11.1 Page d'accueil

Lancez le navigateur WAP avec la page d'accueil du profil défini.

11.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

11.3 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.4 Aller à l'URL

Saisissez l'URL d'un site WAP.

11.5 Réglages

11.5.1 Modifier le profil

Modifiez un profil existant ou créez un nouveau profil.

11.5.2 Options du navigateur

Pour définir la durée et le téléchargement automatique d'une image.

11.5.3 Activation des messages Push

Activez ou désactivez la réception des messages de service de WAP.

11.5.4 Effacer le cache

Videz la mémoire cache.

11.5.5 Effacer les cookies

Effacez les cookies provenant des sites internet.

11.5.6 Certificats reconnus

Certificats des sites authentifiés.

12 Album Multimédia

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire de votre téléphone.

12.1 Mes audios

Vous pouvez choisir un son pour l'écran ON/OFF, les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

L'Album "Mes audios" se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾:

- Musiques : les fichiers audios multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries.
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire du téléphone.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non-gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, ils peuvent être modifiés, supprimés ou recevoir des éléments.

12.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme écran d'accueil ou écran ON/OFF. Vous pouvez la modifier, l'envoyer par MMS ou l'associer à un contact du répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

12.3 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

Les images sont affichées en taille réduite pour la prévisualisation. Utilisez la fonction "**Sélectionner**" pour choisir plusieurs fichiers.

12.4 Fichiers non reconnus

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers au format non compatible.

12.5 Gestion des sons, images et créations

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir

- Affichez l'image sélectionnée. Si vous désirez voir toutes les images du dossier sous forme de diaporama, faites un appui long sur la touche  lors de l'affichage de cette image.

Envoyer ⁽¹⁾

- Envoyez le son/image.

Supprim.

- Supprimez l'image/son sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).

Choisir comme

- Associez une image à l'écran d'accueil, à l'économiseur d'écran, à l'écran ON/OFF, ou à un contact du répertoire.
- Associez un son à la sonnerie d'appel, au bip message, à l'allumage/extinction ou à un contact du répertoire.

Modifier

- Modifiez une image ⁽²⁾.

Télécharger

- Téléchargez de nouveaux objets.

Renommer

- Renommez un son ou une image.

Trier

- Triez les fichiers par le nom, par le type, par la date de création, par la taille ou aucun tri.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

⁽²⁾ Valable uniquement pour les images pouvant être effacées à l'exception des fichiers protégés par des droits d'auteur.

- Propriétés** • Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
- Activer** • Option fichier DRM.
- Supprim.** • Supprimez les fichiers sauf ceux intégrés dans le téléphone.
- Tout supprimer** • Supprimez tous les fichiers sauf ceux intégrés dans le téléphone.
- Liste** • Affichez les fichiers sous forme de liste.
- Diaporama ⁽¹⁾** • Affichez les images en continu.
- Prise de vue** • Accédez directement à la fonction "**Appareil photo**".
- Sélectionner/ Désélectionner** • Sélectionnez/désélectionnez un fichier en vue d'une autre opération.
- Tout sélectionner/ Tout désélectionner** • Sélectionnez/désélectionnez tous les fichiers.
- Supp. élts cochés** • Supprimez tous les fichiers sélectionnés.

12.6 Formats et compatibilité ⁽²⁾

- Audios : mp3, midi, wav, amr
- Images : jpg, gif

12.7 Etat mémoire

Cf. page 48.

⁽¹⁾ Valable uniquement pour les images pouvant être effacées à l'exception des fichiers protégés par des droits d'auteur.

⁽²⁾ Selon le produit et le pays.

13 Appareil photo.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans votre "**Alb.Multimédia**",
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 41),
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire,
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB,
- retoucher en ajoutant des cadres (cf. page 58).

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche  pour accéder au menu puis sélectionnez l'icône .

13.2 Appareil photo

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur  ou  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en appuyant sur la touche de fonction droite "**Supprim.**".

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :



A partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche de fonction "Options" pour accéder non seulement à : "Taille d'image", "Mode prise de v.", "Qualité", "Retardateur", "Balance des blancs", "Mode couleur", "Ajouter cadre", mais aussi aux options :

Alb. multimédia • Les fonctions de l'album multimédia.

Param./ défaut • Tous les paramètres sont remis à leurs valeurs par défaut.

Touches • La liste de toutes les touches de fonction.

13.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Après la prise de vue, vous pouvez **Envoyer** votre photo, l'associer à un contact du répertoire ou à l'écran d'accueil, la **Supprimer**, la **Modifier** (voir ci-dessous), ou accéder à votre **Alb.Multimédia**.

13.2.4 Modifier les images

Accédez à l'"**Alb.Multimédia\Mes créations**" après la prise de vue, et sélectionnez "**Modifier**".

14 Jeux & Applications

Votre téléphone Alcatel peut contenir ⁽¹⁾ des applications et des jeux Java™, mais vous pouvez également télécharger d'autres applications et jeux.

14.1 Lancer une application

Sélectionnez "**Java**" pour lancer les applications.

14.2 Réglages Java

Le menu "**Jeux & Appli.**" vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez régler le son, la vibration Java, et savoir quelle est la mémoire disponible et la taille du Tas.

14.3 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu "**Jeux & Appli.**", sélectionnez "**Télécharger**" à partir de "**Options**". L'écran affiche une liste de favoris WAP pour le téléchargement de l'application. Choisissez le favori approprié pour se connecter à la page WAP correspondante.

⁽¹⁾ Selon votre pays ou votre opérateur.

Clause de non responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales rejettent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause des applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, d'endommagement ou de défaut de l'appareil ou des applications ou logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

15 Profils

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône  du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

Fonctions disponibles

Pour modifier les réglages du son, sélectionnez une option à l'aide de la touche   :

 Groupe de réglages de sonneries prédéfinies permettant d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement.

 Sélectionnez une mélodie dans la liste proposée avec la touche  puis validez avec .

 Mode (normal, discret, vibreur, ...) : le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf les alarmes), Vibreur et sonnerie, Vibreur puis sonnerie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône ). Les sonneries ont une intensité progressive.

 Réglez le volume à l'aide de la touche .

 Sélectionnez le type de bip touche.

 Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.

 Sélectionnez une mélodie à associer à une alarme ou à un rendez-vous.

 Bip d'allumage du téléphone.

 Bip d'extinction du téléphone.

 Sélectionnez un son à associer à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

16 Faites plus avec votre mobile

16.1 Suite logicielle PC

La suite logicielle PC est disponible sur notre site internet. Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- Sauvegarde/restauration
 - Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- Modem GPRS
 - Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à l'Internet.
- Personnalisation Multimédia
 - personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations et mélodies.
- Messagerie
 - Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 2000/XP/Vista

17 Mode de saisie Latin/ Table des caractères ⁽¹⁾

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode T9

Mode normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre apparaisse en vidéo inverse.

Lorsque vous relâchez la touche, la lettre vient s'insérer dans le texte.



Mode prédictif T9

Ce mode facilite l'écriture du message.


Ecrivez un mot en appuyant sur une touche de  à . Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme des appuis touche.

Exemple : Pour saisir "Tomorrow", appuyez sur les touches suivantes :

 ,  ,  = Too ->  -> tomorrow



⁽¹⁾ Pour les langues particulières comme le Chinois, veuillez vous reporter aux addenda spécifiques.

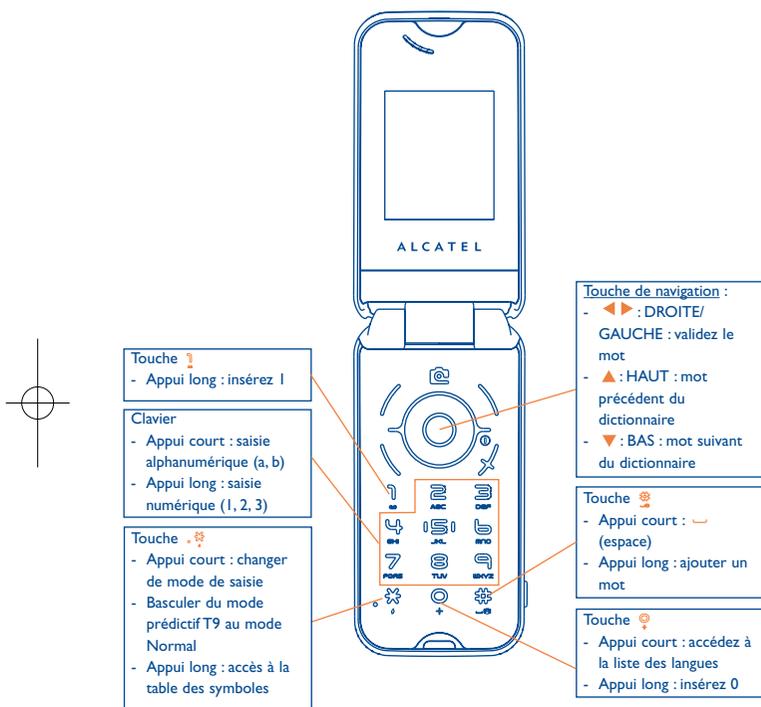


Touche	Caractères latins majuscules	Caractères latins minuscules
?	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2	ABC2 Ä Å Æ Ç	abc2 ä å æ ç
3	DEF3 È É Ê Ë Ì	def3 è é ê ë ì
4	GHI4 Ğ Ğ Î Ï	ghi4 ğ ğ î ï
5	JKL5 Ķ Ļ Ľ	jkl5 ķ ľ ĺ
6	MNO6 Ñ Ñ Ò Ó Ø	mno6 ñ ñ ò ó ø
7	PQRS7 Ŕ Ŕ Š Š	pqr7 ŕ ŕ š š
8	TUV8 Ţ Ţ Û Ü	tuv8 ț ț û ü
9	WXYZ9 Ý Ž Ž Ž	wxyz9 ý ž ž ž

Cette table de caractères est générique. Tous les caractères disponibles ne sont pas affichés. Les lettres proposées peuvent varier selon la langue.

Table des symboles

Faites un appui long sur la touche .* pour afficher la table des symboles; le curseur est placé au centre, déplacez-le avec la touche de navigation et validez avec la touche 0.

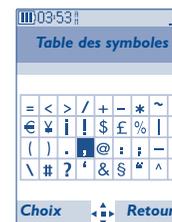

8 Garantie du téléphone

Nous vous félicitons pour le choix de ce téléphone et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction.

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité par rapport aux spécifications techniques du produit pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date qui figurant sur votre facture lors de l'achat initial, sous réserve de toutes autres dispositions particulières ⁽¹⁾.

Les conditions de garantie définies dans le manuel s'appliquent dans les mêmes termes à la batterie et aux accessoires vendus avec le téléphone, mais pour une durée de six (6) mois ⁽²⁾ à compter de la date d'achat figurant sur votre facture.

Au titre de cette garantie, vous devez aviser immédiatement votre revendeur (ou tout centre de maintenance agréé par TCT Mobile Limited ou ses filiales dont la liste figure sur le site <http://www.alcatel-mobilephones.com>) en cas de constat d'un défaut de conformité du téléphone, et lui présenter la facture telle qu'elle vous a été remise lors de votre achat. Le revendeur ou le centre de maintenance, remplacera ou réparera, à ses frais, tout ou partie du téléphone ou de l'accessoire reconnu défectueux, la présente garantie couvrant les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Les interventions au titre de la garantie, notamment la réparation, la modification ou le remplacement de produits donnent droit à une garantie de un ⁽¹⁾ mois, sauf dispositions légales contraires.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation,

⁽¹⁾ La durée de la garantie légale peut varier si la juridiction de votre pays impose d'autres dispositions réglementaires.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

- 2) le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 3) le mauvais entretien des sources d'énergie et de l'installation électrique générale,
- 4) les accidents ou les conséquences du vol du véhicule de transport, les actes de vandalisme, la foudre, l'incendie, l'humidité, les infiltrations de liquide, les intempéries,
- 5) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ou ses filiales, sauf accord exprès écrit,
- 6) toute intervention, modification, réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, le revendeur ou le centre de maintenance agréé,
- 7) une utilisation dans un but autre que celui auquel ils sont destinés,
- 8) l'usure normale,
- 9) le mauvais fonctionnement occasionné par des causes extérieures (ex. : perturbations électriques produites par d'autres équipements, variation de tension du secteur électrique et/ou ligne téléphonique),
- 10) les modifications apportés, fussent-elles obligatoires, en application de l'évolution de la réglementation et/ou des modifications des paramètres du réseau,
- 11) les défauts de liaison consécutifs à une mauvaise propagation ou causés par l'absence de recouvrement des couvertures relais-radios.

Les téléphones ou accessoires dont les marques ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés, ainsi que les téléphones dont les étiquettes sont décollées ou détériorées sont exclus de la présente garantie.

Conformément à la loi applicable, votre téléphone est garanti contre les vices cachés (vices inhérents de conception, de fabrication, etc.).


Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature. TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

19 Accessoires ⁽¹⁾

Une fonction "mains-libres" est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table.



Chargeur standard

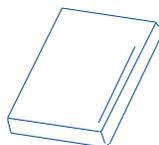

Batterie



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel et compatibles avec votre modèle.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

20 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (100%).
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

Mon téléphone mobile a une faible autonomie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez l'insertion de votre batterie ; elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie Alcatel
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 45)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 16)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 29)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 28)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Contrôler l'icône de réception radio 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans "Mes numéros"
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je n'arrive pas à envoyer ou recevoir des messages MMS, Vox MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 38)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône  apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

L'icône << - >> apparaît

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez l'"Installation de la connexion" et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

ALCATEL est une marque enregistrée
d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence
par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2008
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.