

# infinite

---

# compact COOK

## Notice d'utilisation



*Lisez ces instructions d'emploi avant d'utiliser l'appareil.  
Elles vous indiqueront comment en tirer le meilleur parti  
et comment l'utiliser en toute sécurité.*

*Conservez ces instructions avec l'appareil.*

# SOMMAIRE :

<b>I.</b>	<b>CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE .....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>CONSIGNES POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>11</b>
<b>III.</b>	<b>DESCRIPTION DU PRODUIT.....</b>	<b>12</b>
	PIECES ET ASSEMBLAGE.....	12
	INFORMATIONS TECHNIQUES .....	13
	INTERFACE DU COMPACT COOK.....	14
<b>IV.</b>	<b>ASSEMBLAGE ET INSTALLATION .....</b>	<b>16</b>
	LE BOL.....	16
	LES COUVERCLES .....	17
	LES DIFFERENTS ACCESSOIRES .....	17
	VERROUILLER LE BOL ET LE COUVERCLE .....	19
	BRANCHEMENT .....	20
	BONNES PRATIQUES .....	20
<b>V.</b>	<b>UTILISATION DES FONCTIONS AUTOMATIQUES .....</b>	<b>21</b>
	RAPPEL DE SECURITE .....	21
	MENUS RAPIDES .....	21
	PROGRAMMES PRE-ENREGISTRES.....	23
<b>VI.</b>	<b>DETAILS DES PROGRAMMES .....</b>	<b>25</b>
<b>VII.</b>	<b>UTILISATION DES FONCTIONS MANUELLES .....</b>	<b>53</b>
	RAPPEL DE SECURITE .....	53
	PULSE .....	53
	POUR LES PROS : TOUT MANUEL.....	53
<b>VIII.</b>	<b>DUREE D'USAGE, VITESSES ET QUANTITE D'INGREDIENTS.....</b>	<b>56</b>
<b>IX.</b>	<b>MESSAGES D'ERREUR ET RESOLUTION DE PROBLEMES.....</b>	<b>57</b>
<b>X.</b>	<b>REENCLANCHER LE FUSIBLE THERMIQUE DU BOL. ....</b>	<b>60</b>
<b>XI.</b>	<b>ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE .....</b>	<b>62</b>
	NETTOYAGE .....	62
	ENTRETIEN ET RANGEMENT .....	63

V-CCI210309





## I. Consignes importantes de sécurité

Lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations suivantes.

### AU PRÉALABLE

1. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.

2. Avant d'utiliser l'appareil, référez-vous à la plaque signalétique afin de vérifier que votre prise secteur délivre une tension adaptée et peut supporter la puissance demandée par le produit (jusqu'à 1500W, 7A).

3. Avant d'utiliser l'appareil, **procédez à un nettoyage** :



- lavez les parties en contact avec les aliments à l'eau chaude savonneuse, puis faites sécher.

- nettoyez le corps du produit à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide, puis faites sécher.

4. **ATTENTION : Ne pas immerger le produit dans l'eau** ou dans d'autres liquides, notamment le bol, la base et le câble d'alimentation. Le produit serait endommagé lors de la mise sous tension et vous seriez exposé à un risque de choc électrique ou d'incendie.



5. **ATTENTION : la base du bol en inox comporte des connecteurs électriques. Ceux-ci doivent être secs en toute circonstance avant utilisation.**

6. Si le produit ou le câble d'alimentation est mouillé ou endommagé, ou bien si le produit montre des signes de dysfonctionnement, cessez de l'utiliser, débranchez-le et contactez le service après-vente. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un modèle aux caractéristiques électriques similaires.

## BIEN INSTALLER L'APPAREIL

7. Placez l'appareil sur une surface plane et stable pour éviter de renverser l'appareil ou des liquides chauds.
8. L'appareil doit être positionné dans une situation stable avec les poignées positionnées pour éviter le débordement de liquides chauds.
9. Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Ne pas le placer sur une nappe en tissu ou en papier pour ne pas obstruer l'orifice de ventilation. Ne pas placer à proximité de matériaux inflammables (rideau, papier, etc.) ou bien craignant la vapeur.
10. Tenez l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil, d'une humidité ou d'une chaleur excessive, du gel ou des arêtes tranchantes qui pourraient l'abîmer.
11. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur. 
12. Branchez toujours le cordon à l'appareil en premier, puis à la prise secteur avant d'appuyer sur le bouton marche/arrêt. Pour débrancher, appuyez sur le bouton marche/arrêt, puis débranchez la prise secteur avant la prise reliée à l'appareil.
13. Utilisez toujours une prise secteur mise à la terre.
14. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du plan de travail ni entrer en contact avec une surface chaude ou coupante.
15. Si vous utilisez une rallonge, prenez les précautions nécessaires pour la disposer correctement et pour éviter de trébucher, et utilisez un modèle dont le câble supportera le courant et la puissance requis par l'appareil (1500W, 7A).
16. N'utilisez pas de système de commande à distance ou de minuterie externe avec l'appareil.
17. Conservez les emballages plastiques hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

## RESTRICTIONS D'UTILISATION

18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que : *des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; des fermes ; l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ; des environnements du type chambres d'hôtes*, sous réserve de tenir la présente notice à disposition des utilisateurs.

19. N'utilisez pas l'appareil dans un cadre commercial ou professionnel. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu et tel que décrit dans cette notice.

20. Ne pas faire de friture avec l'appareil.

21. **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.** Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

22. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

23. **Ne dépassez pas le niveau MAX** indiqué dans le bol inox.

24. N'utilisez pas de système de commande à distance ou de minuterie externe avec l'appareil.

25. Utilisez la fonction Pulse pendant **60 secondes maximum**. Laissez reposer l'appareil quelques minutes entre chaque usage.

26. Attention, **le couvercle spécial pour râper/trancher** (avec la cheminée pour les légumes) **ne doit pas être utilisé pour cuire des aliments dans le bol**. Son usage est exclusivement réservé à la découpe d'aliments sur bol froid.



## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

27. **Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation, notamment** : un risque de brûlure par projection de liquide bouillant, par contact direct avec le bol contenant le liquide bouillant, par contact avec la vapeur ; un risque de coupure sévère avec les lames et accessoires du robot.

28. **ATTENTION : risque de coupure.** Prenez toutes les précautions lors de la manipulation des couteaux affûtés (lames et disques), lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage.

29. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures. N'utilisez que les accessoires fournis.

30. Ne placez ni l'appareil ni les accessoires à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un réchaud à gaz ou électrique chaud, d'un four chaud, ou d'un micro-ondes en fonctionnement.

31. Le câble doit être disposé de sorte qu'il ne puisse pas pendre du plan de travail d'où il pourrait être tiré par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

32. Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le bol de la base.

**33. Faites bien sécher les connecteurs avant de mettre en place le bol dans la base de l'appareil. Risque de court-circuit.**

34. Veillez à toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage du bol et des accessoires.

35. N'ouvrez jamais le couvercle alors que l'appareil est en fonctionnement et que la lame ou la pale tournent dans le bol. Vous pourriez vous brûler ou vous couper.

36. Arrêtez et déconnectez l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR ÉVITER LES BRÛLURES



37. **À vitesse rapide, des aliments ou liquides chauds peuvent être projetés. Utilisez donc uniquement les vitesses lentes (de 1 à 6) à des températures élevées** lorsque vous mixez des liquides chauds. Attendez bien la fin totale du programme et l'arrêt complet des lames avant d'ouvrir le couvercle.

38. **N'ouvrez jamais le couvercle alors que produit est en fonctionnement et que la lame ou la pale tournent dans le bol.** Vous pourriez vous brûler ou vous couper.

39. **Appuyer sur le bouton central pour mettre l'appareil en pause avant d'ouvrir le couvercle.**

40. Pour ne pas risquer de vous brûler, lorsque vous utilisez l'un des 34 programmes, veillez à bien attendre avant d'ouvrir le couvercle de l'appareil ou le bouchon :

- *le bip sonore indiquant la nécessité d'ajouter des ingrédients accompagné du pictogramme « ajout d'ingrédients » (21)*
- *ou bien les 3 bips sonores indiquant la fin du programme.*

41. Si vous souhaitez ajouter un ingrédient ou ouvrir le couvercle en cours de programme, appuyez sur le bouton de contrôle pour mettre le COMPACT COOK en pause et ouvrez ensuite le couvercle une fois les lames ou la pale totalement stoppées.

42. Lorsque vous utilisez le programme manuel, attendez la fin complète du programme avant d'ouvrir le couvercle ou mettez l'appareil en pause en appuyant sur le bouton de contrôle et n'ouvrez le couvercle qu'une fois les lames ou la pale totalement stoppés.

43. **Veillez à ce que le bouchon du couvercle soit toujours fermé lorsque vous lancez un programme de cuisson, pour éviter les projections de liquide chaud.**

44. Veuillez à bien utiliser pour les cuissons le couvercle de cuisson (2) et non le couvercle pour râper/trancher (23). Dans le cas contraire des projections chaudes pourraient vous brûler.

45. Lorsque vous ouvrez le couvercle de l'appareil après une cuisson, la vapeur qui se dégage du bol pourrait vous brûler. Protégez vos mains avec un chiffon ou des gants lorsque vous ouvrez le couvercle après une cuisson.



46. **ATTENTION : surface chaude.** La température des surfaces accessibles du bol et du couvercle peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Manipulez le bol grâce aux poignées prévues à cet effet. Utilisez un chiffon ou des maniques pour plus de sécurité.

47. Nous recommandons fortement de ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il contient du liquide ou des ingrédients chauds. Si vous devez déplacer le bol de cuisson alors qu'il contient des aliments brûlants, soyez extrêmement précautionneux.

48. **MISE EN GARDE : Ne pas ouvrir le couvercle lorsque de l'eau bout.** Soyez vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

49. À la fin d'un programme de cuisson, ouvrez le couvercle délicatement et faites attention aux projections de liquide chaud et de vapeur.

50. La surface de l'élément chauffant au fond du bol est susceptible de rester chaude pendant un temps après utilisation.

51. **Nous recommandons d'attendre que la préparation repose quelques secondes et arrête de bouger avant d'ouvrir le couvercle ou le bouchon du couvercle après la fin du mixage.**

## APRÈS UTILISATION

52. Dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le laissez sans surveillance, débranchez l'appareil ou utilisez l'interrupteur général sur le côté pour le mettre hors tension.

53. Après utilisation, mettez l'appareil hors tension et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer et de le ranger. Les surfaces chaudes pendant l'usage restent chaudes un certain temps après usage, même si l'appareil est éteint.

54. Les détails concernant l'entretien, le nettoyage et le stockage sont disponibles au paragraphe « VI. Entretien, nettoyage et stockage ».

55. **ATTENTION : Le bol contient une protection par fusible thermique à réarmement manuel.** Ne pas altérer le bouton de réenclenchement du fusible. Ne pas le maintenir enfoncé. Cela rendrait inopérante la protection permise par le fusible et vous exposerait à un risque d'incendie significatif.

56. Nettoyez les surfaces en contact avec les aliments à l'aide d'eau chaude savonneuse. Faites bien sécher avant réutilisation.

57. Ne placez pas le corps de l'appareil et le bol dans l'eau ou dans un autre liquide, ni au lave-vaisselle. Ils contiennent des composants électriques et électroniques qui seraient endommagés et rendraient le produit dangereux à l'usage.

58. Ne pas immerger et veillez à ce que de l'eau ne s'infilte pas dans le corps de l'appareil pendant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

59. **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne tentez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien qualifié agréé.

60. Conservez les sac et films plastiques hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

## II. Consignes pour le recyclage et l'environnement

**Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage.**




Les appareils ménagers usagés ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets municipaux. **Ils doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux** qui les composent et réduire l'impact

sur la santé humaine et l'environnement.

Veillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veillez respecter les réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre centre de gestion des déchets.

### **Séparez les emballages pour les recycler :**

- Le carton, le papier, le polystyrène de calage se recyclent.
- Les sacs plastiques doivent être jetés aux ordures ménagères.

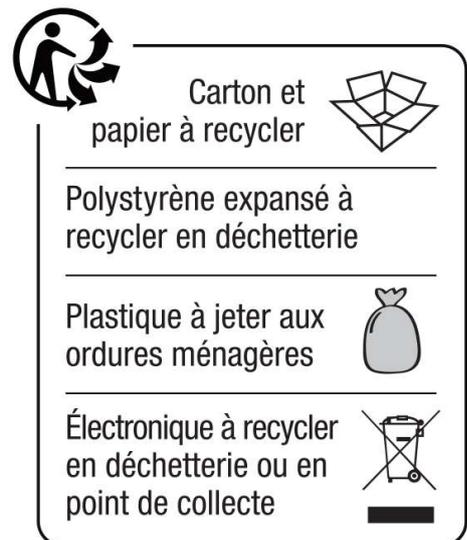

**Fabriqué par:** Home Shopping Service, 94613 Rungis Cedex, France

### III. Description du produit

#### **Pièces et assemblage**






*Mode cuisson  
(ensemble principal)*



*Mode cuiseur vapeur*



*Mode découpe*

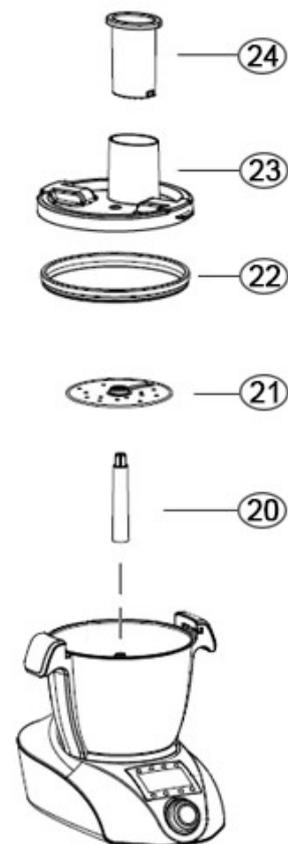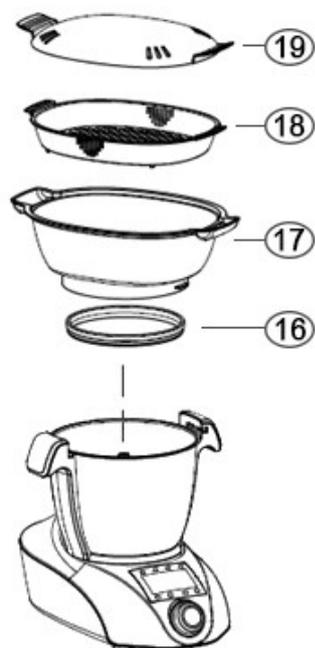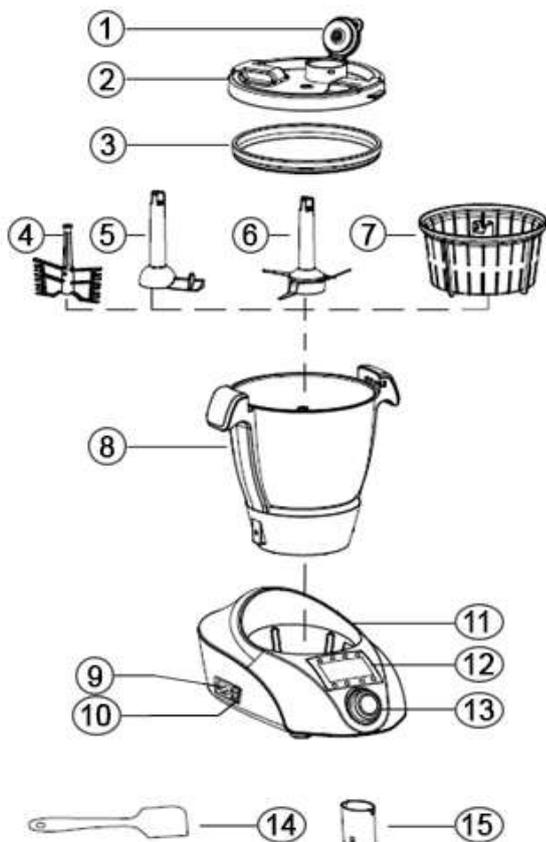

## Informations techniques

**Alimentation** : 220-240V (50-60Hz)

**Puissance** : 500W pour la puissance de mixage ; 1000W pour la puissance de chauffe.

**Capacité du bol en inox**:

Maximum en cuisson/hors cuisson : 2L (préparation froide et chaude)

Minimum d'eau pour la fonction vapeur : 600mL.

**Poids** : 3.9 kg (7,3kg avec tous les accessoires).

**Composition** : acier inoxydable, plastique, silicone.

**Numéro de modèle** : CF1602FP

**Vitesse** : de 1 à 10 (en tours/min : 125 ; 250 ; 450 ; 800 ; 1500 ; 2000 ; 2200 ; 2600 ; 3200 ; 4000)

**Température** : de 37°C à 120°C, par palier de 5°C.

**Minuteur** : de 0 à 90 minutes, par palier de 1 minute.

**Fusible thermique à réenclenchement manuel** dans le bol pour protéger des surchauffes.

**Disponibilité des pièces détachées** : accessoires et bols de rechange.



**Attention à ne pas confondre les deux couvercles :**

**l'un sert à la cuisson, l'autre à la découpe des légumes.**

### Ensemble principal

- 1 Capuchon du couvercle
- 2 Couvercle de cuisson
- 3 Joint en silicone pour couvercle de cuisson
- 4 Fouet
- 5 Pale de mélange
- 6 Lames à 4 couteaux
- 7 Panier de cuisson
- 8 Bol en inox
- 9 Prise d'alimentation
- 10 Interrupteur général
- 11 Base de l'appareil
- 12 Panneau de contrôle
- 13 Bouton de contrôle
- 14 Spatule
- 15 Accessoire pour retirer le panier de cuisson

### Plateau vapeur


- 16 Joint en silicone
- 17 Base du grand panier vapeur
- 18 Plateau du grand panier vapeur
- 19 Couvercle du grand panier vapeur

### Découpe

- 20 Axe d'entraînement
- 21 Disque réversible pour râper/trancher
- 22 Joint en silicone pour couvercle spécial râper/trancher
- 23 Couvercle spécial râper/trancher
- 24 Poussoir

## Interface du Compact Cook


L'écran est doté de 8 boutons tactiles pour accéder à toutes les fonctions

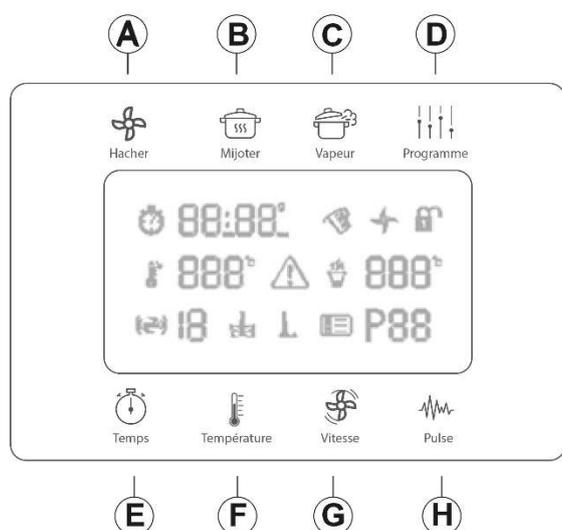


- A Menu rapide : Hacher\*
- B Menu rapide : Mijoter\*
- C Menu rapide : Vapeur\*
- D Accès aux 30 programmes auto\*
- E Minuterie
- F Thermostat
- G Vitesse
- H Fonction Pulse

\* Voir le paragraphe « VI. Utilisation des fonctions automatiques » pour le détail des menus et programmes. **Le COMPACT COOK INFINITE est doté de 30 programmes AUTO + 3 programmes RAPIDES (Hacher, Mijoter, Vapeur et 1 programme MANUEL (Pulse) soit 34 programmes au total.**


Le bouton central permet de tout contrôler très facilement

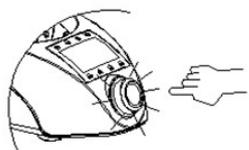

Appuyez pour valider ou démarrer un programme. Appuyez de nouveau pour mettre en pause lorsqu'une recette ou un programme est en cours.

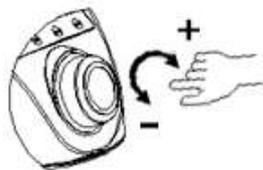


Tournez vers la droite (sens horaire) pour augmenter.  
Tournez vers la gauche (sens antihoraire) pour diminuer.

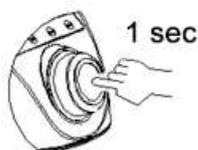

Maintenez appuyé le bouton pendant 1 seconde pour annuler un réglage, un programme... et remettre l'appareil « comme à l'allumage ».

## L'écran central affiche toutes les informations nécessaires

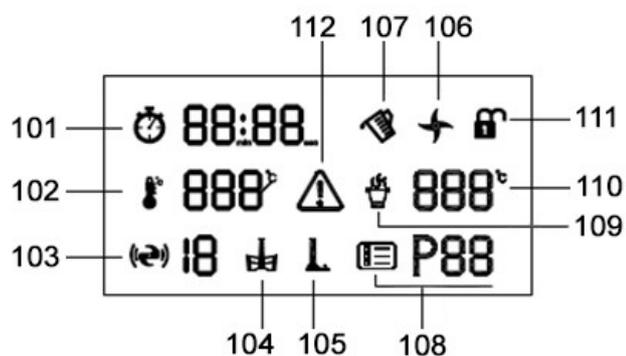

**101** Affichage de la minuterie

**102** Affichage de la température

**103** Affichage de la vitesse

**104** Besoin de l'accessoire : **fouet**

**105** Besoin de l'accessoire : **pale de mélange**

**106** Besoin de l'accessoire : **lames**

**107** **Indicateur de l'étape d'ajout des ingrédients**, dans un programme

**108** Icône des programmes.  
Affichage du numéro de programme en cours (en utilisant **D**)

**109** Icône du maintien au chaud/bol chaud

**110** Affichage de la température en cours dans le bol (en temps réel)

**111** **Icône verrouillé** : le couvercle est bien installé, l'appareil est prêt à fonctionner  
**Icône déverrouillé** : le couvercle est mal installé, l'appareil ne peut pas démarrer

**112** **Icône d'alerte de chaleur** : indique à l'utilisateur de prendre ses précautions lorsque la température du bol est supérieure à 60°C et qu'il mixe à vitesse élevée.  
Si la température du bol est supérieure à 60°C, la fonction pulse ne fonctionne pas.

**Note** : Lorsque vous lancez un programme automatique et que les icônes du fouet (104), de la pale de mélange (105) ou de la lame à 4 couteaux (106) apparaissent **sur l'écran de contrôle, veillez à ce que l'accessoire concerné soit bien en place dans le bol.**

Certains programmes automatiques disposent de plusieurs phases, avec **ajout nécessaire à la recette d'ingrédients entre chaque phase.** L'icône « ajout d'ingrédients » (107) vous indique que c'est le moment d'ajouter des ingrédients dans le bol (voir recettes du livre de recettes).


## IV. Assemblage et installation



Avant d'installer votre produit, veillez à bien prendre en compte tous les conseils et recommandations de sécurité.


### **Le bol**

Insérez l'**axe d'entraînement (8.1)** dans la base du bol. Ajustez le **verrou (8.2)** puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

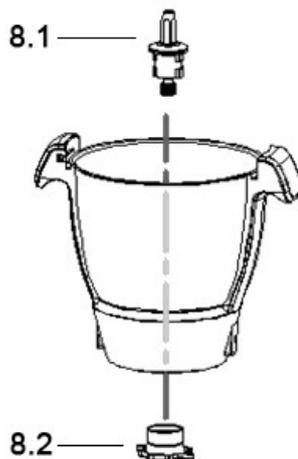


*Astuce : Le Compact Cook Infinite peut être utilisé uniquement avec cet axe d'entraînement en place, sans autre accessoire. Par exemple pour chauffer, bouillir ou saisir sans être gêné par la présence d'une lame au fond du bol !*

Notez l'orientation pour insérer le verrou :

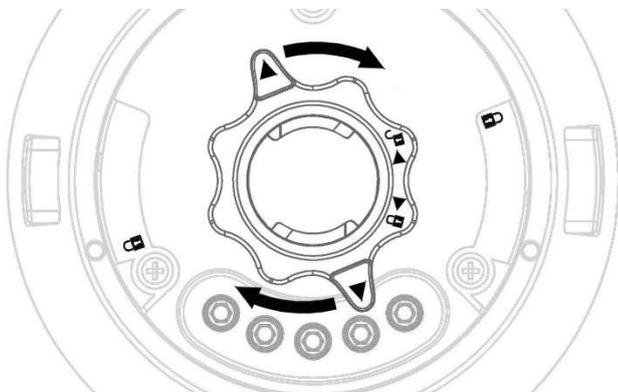

Tournez le verrou dans le sens horaire.

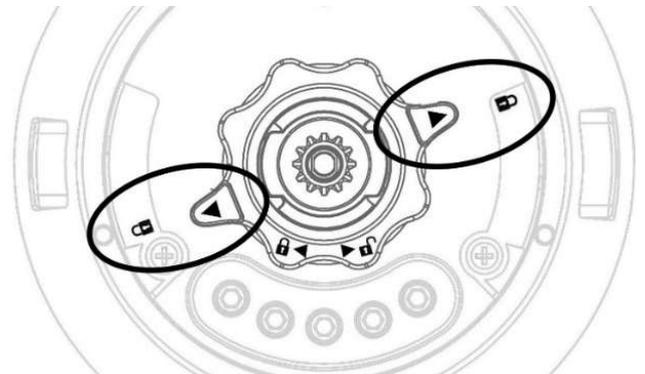

Vérifiez sous le bol que tout est bien aligné : **les flèches doivent être en face des cadenas fermés.**

Si le verrou n'est pas correctement assemblé, le bol ne pourra pas être utilisé et le couvercle ne pourra pas se fermer.

**Huilez le bol** régulièrement avec de l'huile de cuisson (quelques gouttes avec un papier absorbant de cuisine). Cela évitera aux aliments d'accrocher.



**Attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau sur les connecteurs situés sous le bol. Il ne doit pas y avoir d'humidité, de goutte d'eau, ou de pellicule de graisse, ou diverses saletés.**

L'eau peut endommager le produit et créer un court-circuit. Un connecteur qui n'est pas propre peut fausser l'information du thermostat.


## Les couvercles

Veillez à bien **assembler le joint en silicone** sur chaque couvercle avant usage. Il ne s'enlève que pour le nettoyage.



**Le couvercle (2) est à utiliser pour chauffer et mixer. Le couvercle (23) est à utiliser avec le disque de découpe.**

Veillez à bien fermer le capuchon (1) du couvercle de cuisson (2) avant utilisation. Il protège contre les projections.

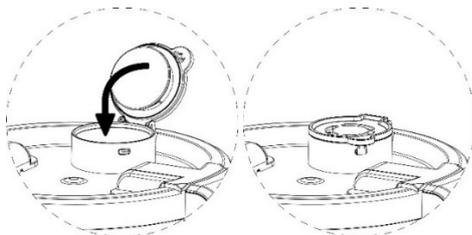

Nous conseillons de **placer le panier de cuisson (7) à l'envers sur le couvercle de cuisson** pour prévenir toute ouverture ou projection inopinée pendant le mixage.



Avec le temps, le capuchon du couvercle peut fermer moins bien. S'il est endommagé, contactez le SAV.

Si le couvercle de cuisson vous semble trop difficile à fermer sur le bol, huilez le joint du couvercle avec un peu d'huile de cuisson (quelques gouttes).

Notez que le plateau vapeur (17) fait office de couvercle. Il ne doit pas être utilisé par-dessus un autre couvercle (2 ou 23)

## Les différents accessoires

### Accessoires de l'ensemble principal


**4** Le fouet papillon : les émulsions. C'est une pièce délicate. Ne pas mélanger des aliments durs avec. Ne pas utiliser au-delà de la **vitesse 4**. Ne pas utiliser plus de **10 minutes** consécutives.

**5** Le mélangeur : pour mélanger, comme son nom l'indique. Il permet de brasser le contenu du bol en cours de cuisson sans avoir recours aux lames qui peuvent endommager les ingrédients. Ne pas utiliser au-delà de la **vitesse 3**. Vous pouvez l'utiliser sans limite de temps, nous recommandons de ne pas dépasser 60 ou 90 minutes.


**6** Les lames à 4 couteaux : pour hacher menu. Attention, ça coupe fort. Vous pouvez utiliser les lames jusqu'à la **vitesse 10**, mais **pas plus de 2 minutes** consécutives. Attendez bien que les lames s'arrêtent avant d'ouvrir le couvercle.



**Le panier de cuisson : pour la vapeur.** Peut aussi être utilisé pour la cuisson à l'eau. Il se dépose **dans le bol sans aucun autre accessoire.** Versez **0.6L MAX d'eau** dans le bol (jusqu'à la marque inscrite sur le bol pour la cuisson vapeur).

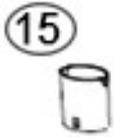

**Permet de retirer du bol le panier de cuisson** sans le prendre à mains nues lorsqu'il est chaud. Il se visse d'un **quart de tour** par un système de fermeture à baïonnette.

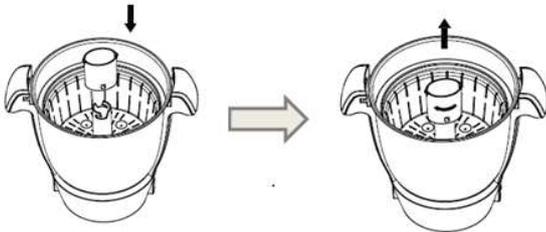


*Astuce : Entraînez-vous « à froid » avec cet accessoire avant d'utiliser le panier pour la première fois, avant qu'il soit chaud.*



**La spatule : pour ne rien gâcher,** et ne pas abîmer le bol. À ne pas utiliser lorsque le Compact Cook Infinite est en fonctionnement, notamment le fouet, le mélangeur et les lames. C'est dangereux !

Assemblez l'accessoire adéquat (4, 5, 6, 7) :

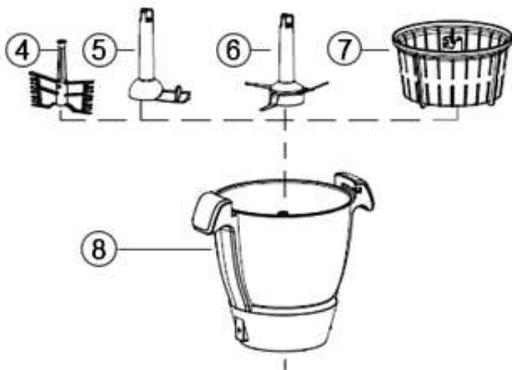

Ajoutez les ingrédients avant de mettre le couvercle de cuisson (2).

*Astuce : dans le cas du panier de cuisson, il est plus pratique de mettre l'eau avant.*

Ajouter au moins 600mL d'eau pour une cuisson vapeur.


### Grand panier vapeur

Commencez par **verser de l'eau dans le bol : 0.6L minimum.**



Le panier vapeur fait office de couvercle. Assemblez la base du plateau vapeur sur le bol, puis verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'étage intermédiaire (18) est facultatif. N'oubliez-pas le couvercle (19).

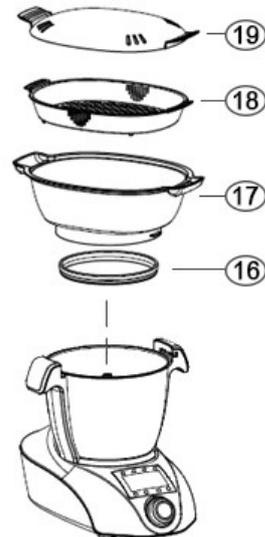


### **Important :**

Disposez les aliments de sorte à **ne pas trop obstruer les orifices à la base du grand panier vapeur**, sans quoi la cuisson sera moins efficace, et plus longue.

**Si l'eau s'évapore entièrement,** un message d'erreur « **E5** » s'affichera alors sur l'écran de contrôle. Dans ce cas, rajoutez de l'eau.


## Accessoires de découpe

Assemblez l'axe pour disque (20) sur l'axe d'entraînement du bol. Placez ensuite le disque au sommet de l'axe.

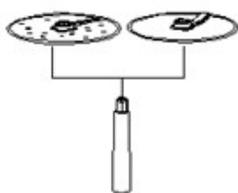

Notez bien que le disque est réversible : positionné d'un côté, il permet de râper, positionné de l'autre côté, il permet de trancher.

Saisissez le disque par les deux trous ronds, l'un avec le pouce, l'autre avec l'index ou le majeur. Attention à ne pas vous couper en manipulant le disque.

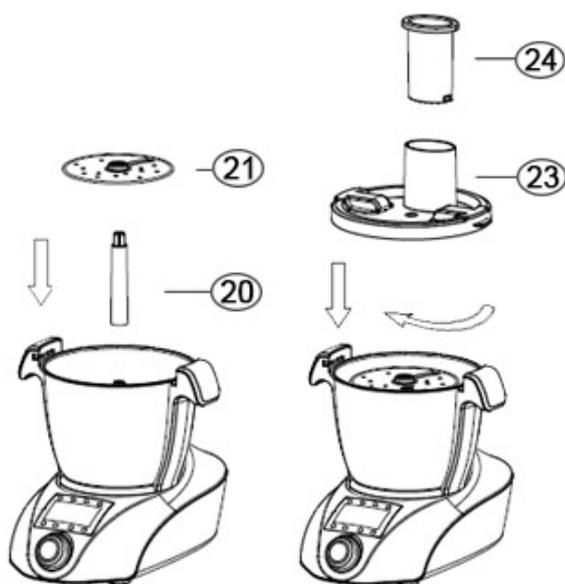


Assemblez ensuite le couvercle (15) spécial pour râper/trancher (avec la cheminée et le poussoir). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller sur le bol.

## Verrouiller le bol et le couvercle

Montez le bol sur la base du Compact Cook Infinite avant de mettre le couvercle principal, le couvercle de découpe ou le grand plateau vapeur.

Et bien sûr : enlevez le couvercle avant de retirer le bol après usage.

*Astuce : Pour mettre le bol dans le bon sens, le logo Compact Cook vous fait face, ainsi que le niveau MAX dans le bol.*

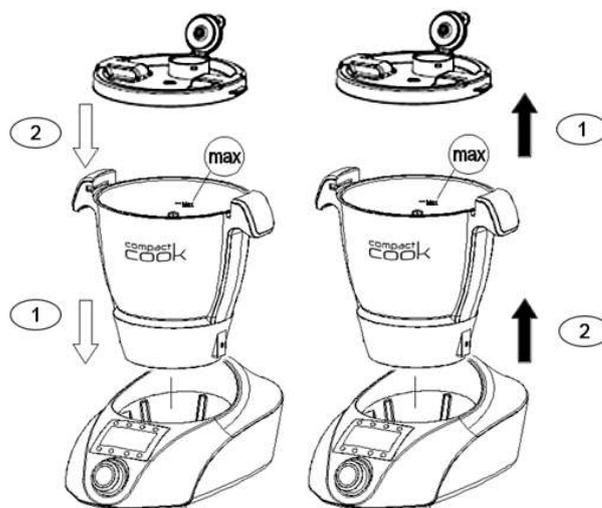

**Important : il n'est pas possible de monter ou démonter le bol avec le couvercle déjà en place. NE PAS FORCER.**


Si l'axe d'entraînement (A) est mal verrouillé, alors le bol ne peut être monté sur la base du Compact Cook Infinite, et le couvercle ne peut être fermé. Si tel est le cas, NE FORCEZ PAS, et vérifiez l'assemblage.

Le couvercle se verrouille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez ouvrir le capuchon du couvercle pour ajouter des ingrédients en cours de cuisson sauf lors de l'utilisation des programmes Soupe Veloutée (2) et Soupe Moulinée (3).


## Branchement

L'interrupteur général doit être sur la position arrêt pour une question de sécurité.

Branchez le câble sur le Compact Cook Infinite. Puis branchez le câble dans une prise secteur.

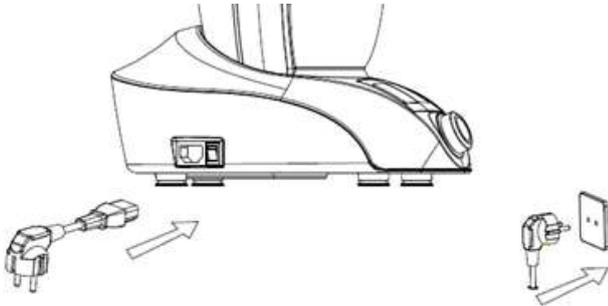

Détail de l'interrupteur général :

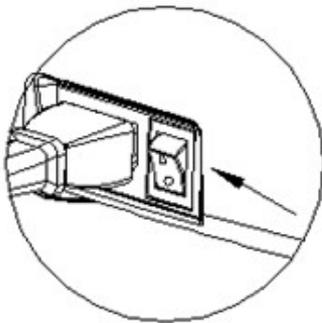

Si un incident devait survenir pendant l'usage, **utilisez cet interrupteur pour arrêter l'appareil.**

Pour débrancher, basculez l'interrupteur général sur la position arrêt et déconnectez d'abord la prise secteur, puis la prise dans le Compact Cook Infinite.

Utilisez cet interrupteur à chaque fois que vous cessez d'utiliser le Compact Cook infinite. Cela évitera tout danger lié à un démarrage intempestif.

## Bonnes pratiques

L'appareil demande une puissance de 1500W au maximum. Assurez-vous que la prise électrique ne soit pas utilisée par un autre appareil puissant afin de ne pas faire sauter votre disjoncteur.

Lors de l'assemblage, faites bien en sorte qu'il n'y ait pas d'eau dans les parties sous le bol et sur les connecteurs. Assurez-vous que les connecteurs soient propres et secs.

Utilisez toujours le mélangeur lors de la cuisson. Cela évite ou réduit le risque que les aliments brûlent et accrochent au fond. Cela permet une bonne répartition de la chaleur. Cela évite les surchauffes de l'élément chauffant qui peut finir par casser.

Il est fréquent d'avoir les mains mouillées en cuisinant. Les commandes tactiles fonctionnent mieux avec les mains sèches. Pour éviter une infiltration d'eau autour du panneau de commande, prenez l'habitude de passer un chiffon pour enlever les gouttes d'eau juste après avoir lancé un programme. Cela augmentera la durée de vie de l'appareil.

## V. Utilisation des fonctions automatiques

### **Rappel de sécurité**

**Ne pas ouvrir le couvercle en cours d'utilisation.**

**Ne pas insérer d'ustensiles** (fourchette, spatule, etc.) dans le bol pendant l'utilisation du fouet, des lames, ou du mélangeur.

Mettre en pause le programme avant toute manipulation du couvercle, même pour ouvrir le bouchon.

**Attendre quelques secondes que la préparation « repose » avant d'ouvrir le couvercle pour prévenir tout débordement.** Surtout dans le cas d'une soupe chaude par exemple.

**Respecter les durées d'utilisation** pour prévenir tout dommage.


Attention à ne pas vous couper pendant la manipulation et le nettoyage des lames à 4 couteaux.

Assurez-vous que les enfants n'accèdent pas au Compact Cook Infinite pendant la réalisation d'un programme.


Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.

### **Menus rapides**

Mettre l'appareil sous tension. L'écran clignote. Appuyez une fois sur le bouton de contrôle.

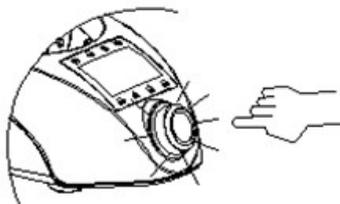

L'écran s'affiche alors de cette manière :

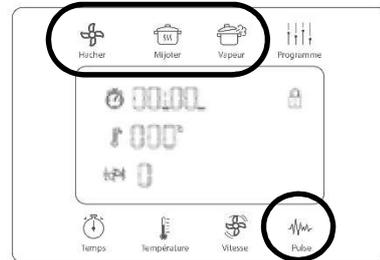

Le Compact Cook Infinite est prêt à être utilisé.

**Vous pourrez modifier certains réglages des menus.** Pour ce faire, avant de démarrer le programme, appuyez sur les boutons correspondants : Temps (**E**), Température (**F**) ou Vitesse (**G**), représentés ci-dessus.

Pour le Temps, appuyez plusieurs fois pour alterner entre le réglage des minutes ou des secondes.

### **MENU RAPIDE : HACHER**



Permet de hacher rapidement et simplement des ingrédients. Exemple : oignon, tête d'ail, viande, persillade, etc.

- ✓ **Durée** : 10 sec (réglable de 10 secondes à 4 minutes)
- ✓ **Vitesse** : 6 (réglable de 1 à 10)

Installez la lame dans le bol. 

Ajoutez les ingrédients. Fermez le couvercle.

Appuyez sur le bouton Hacher (**A**) et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme.

3 bips sonores indiqueront la fin du programme.

## MENU RAPIDE : PULSE



Pour mixer ou broyer rapidement.

- ✓ **Durée** : 1 minute maximum
- ✓ **Vitesse** : 10 (auto)

**Ne fonctionne pas sur une préparation à une température supérieure à 60°C.**

Ce symbole s'affichera à l'écran :



Pour mixer une préparation chaude, faites une programmation manuelle ou un menu soupe.

Installez la lame dans le bol. 

Ajoutez les ingrédients. Fermez le couvercle.

Appuyez sur le bouton Pulse (**H**) et **maintenez votre doigt sur le bouton Pulse aussi longtemps que nécessaire (1 minute MAX).**

Le programme Pulse alterne **3 secondes de mixage et 1 seconde de pause** pendant 1 minute maximum.

## MENU RAPIDE : MIJOTER



Pour simplement faire cuire ou réchauffer une préparation liquide ou en sauce.

- ✓ **Durée** : 60 min (réglable de 10 à 90 min)
- ✓ **Thermostat** : 100°C (réglable de 60 à 100°C)
- ✓ **Vitesse** : 1 (réglable de V1 à V3)

Installez la pale de mélange dans le bol. 

Ajoutez les ingrédients. Fermez le couvercle.

Appuyez sur le bouton Mijoter (**B**) et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme.

3 bips sonores indiqueront la fin du programme.

## MENU RAPIDE : VAPEUR



Permet de démarrer facilement une cuisson vapeur.

- ✓ **Durée** : 20 min (modifiable de 1 à 60 min)
- ✓ **Thermostat** : 120°C (modifiable de 100°C à 120°C)

Ajoutez de l'eau dans le bol : 0,6L minimum  
➔ *Voir le chapitre Assemblage des accessoires.*

Fermez avec le couvercle de cuisson pour faire chauffer l'eau.

Appuyez sur le bouton Vapeur (**C**) et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme.

Le décompte de la minuterie commence lorsque la température de l'eau atteint 95°C.

Au moment où le décompte s'enclenche, vous entendrez un bip sonore.

Retirez alors le couvercle de cuisson et installez le panier de cuisson dans le bol, ou bien le grand panier vapeur sur le bol, avec les ingrédients.

3 bips sonores indiqueront la fin du programme.

Si vous devez prolonger la cuisson, pensez bien à ajouter de l'eau dans le bol jusqu'au niveau minimum de 0,6L.


## Programmes pré-enregistrés




Chacun des programmes est détaillé dans les pages suivantes. Ci-après, les instructions et conseils s'appliquant à tous les programmes et à leur bonne utilisation.

**Nous conseillons de préparer le Compact Cook Infinite avant tout :** les ingrédients à portée, le bol en place, les accessoires installés, et le couvercle à proximité.

Mettre l'appareil sous tension. L'écran clignote. Appuyez une fois sur le bouton de contrôle.

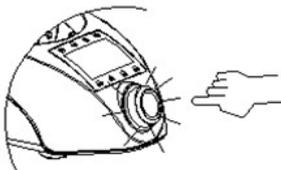

L'écran s'affiche alors de cette manière :

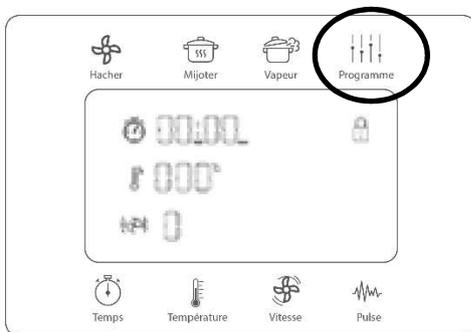

Appuyez sur le bouton Programme (D) représenté ci-dessus.

En tournant le bouton de contrôle, parcourez les 30 menus disponibles : **du P01 au P30.**



L'affichage du numéro du programme est en bas à droite de l'écran.

Seront affichés à l'écran : les valeurs de la minuterie, du thermostat, la vitesse du moteur, et le ou les accessoires recommandés.

**Vous pourrez modifier certains réglages.** Pour ce faire, **avant de démarrer le programme**, appuyez sur les boutons correspondants : Temps (E), Température (F) ou Vitesse (G), et tournez le bouton de contrôle pour diminuer ou augmenter.


Pour le Temps, appuyez plusieurs fois pour alterner entre le réglage des minutes ou des secondes.

Les plages de valeur modifiables sont détaillées dans les pages suivantes.

Il est possible de **changer le réglage en cours de programme.** Appuyez sur le bouton de contrôle pour mettre en pause, puis procédez comme décrit ci-dessus, et enfin appuyez de nouveau sur le bouton de contrôle. Les paramètres de certains programmes ne sont pas modifiables. Reportez-vous au détail du fonctionnement des programmes ci-après.

### Ajouter le bon accessoire

Lorsque vous sélectionnez un programme, **l'icône de l'ustensile préconisé** pour le programme apparaît à l'écran et clignote pour vous inviter à l'installer dans le bol.

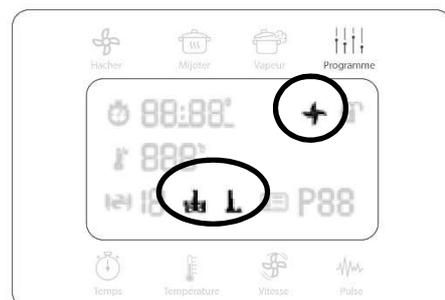

Certaines recettes nécessitent le **changement d'un accessoire en cours de programme**. Le programme se stoppe et un bip retentit pour vous demander de changer d'accessoire. L'icône de l'accessoire requis apparaît alors sur l'écran de contrôle et clignote. Changez l'accessoire et refermez le couvercle pour que le programme reprenne son cours. S'il ne redémarre pas, appuyez sur le bouton de contrôle.

### Ajout d'ingrédients et étapes intermédiaires :

L'appareil émet un bip sonore pour les programmes nécessitant d'ajouter des ingrédients en cours de recette. L'icône (107) apparaît à l'écran :



Lorsque vous ouvrez le **capuchon du couvercle** pour ajouter les ingrédients, **appuyez ensuite sur le bouton de contrôle** pour lancer la phase suivante de la recette.

Lorsque vous **enlevez le couvercle** pour ajouter les ingrédients, **la phase suivante se lancera automatiquement** une fois le couvercle remis en place.

**Se référer à la recette** pour savoir quel(s) ingrédient(s) ajouter.


### Démarrage, pause et arrêt

Une fois le programme choisi sélectionné, appuyez sur le bouton de contrôle pour **démarrer** le programme.

Vous pouvez mettre en **pause en cours de programme** en appuyant sur le bouton de contrôle puis reprendre le cours de votre recette en appuyant une seconde fois sur ce même bouton.

Pour **arrêter complètement le programme** lancé, maintenez une pression sur le bouton de contrôle pendant plusieurs secondes.

Lorsqu'un programme se termine, 3 bips sonores sont émis. Le message « End » s'affiche également à l'écran. Mettez l'appareil hors tension avant d'ouvrir le couvercle.

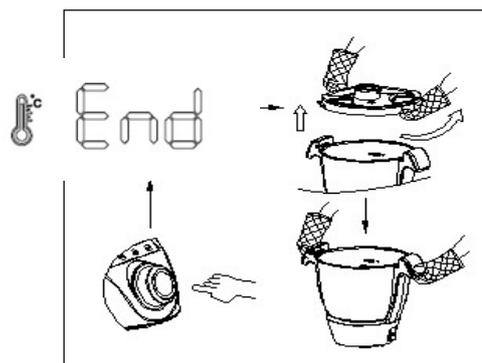

Lorsque vous ouvrez le couvercle de l'appareil après une cuisson, la vapeur qui se dégage du bol pourrait vous brûler. **Protégez vos mains avec un chiffon ou des maniques lorsque vous ouvrez le couvercle après cuisson.**

Pour utiliser les différents programmes de façon optimale, se référer à une des recettes du livre de recettes utilisant cette fonction, et respecter les différentes étapes préconisées.

## VI. Détails des programmes



Un magnet indiquant le numéro et le nom de chaque programme est fourni avec le produit, en première page du livre de recettes. Collez-le sur votre réfrigérateur pour avoir toujours à portée de main la correspondance des programmes.

<b>compact COOK</b>	
<b>PROGRAMMES</b>	
<b>1</b>	RAPER ET TRANCHER
<b>2</b>	SOUPE VELOUTÉE
<b>3</b>	SOUPE MOULINÉE
<b>4</b>	RISSOLER ET SAISIR
<b>5</b>	SAUCE EXPRESS
<b>6</b>	SAUCE MIJOTÉE
<b>7</b>	COULIS DE TOMATE
<b>8</b>	BÉCHAMEL
<b>9</b>	PÂTES
<b>10</b>	RIZ
<b>11</b>	RISOTTO
<b>12</b>	PURÉE LISSE
<b>13</b>	ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE
<b>14</b>	BOUILLIR
<b>15</b>	CONFITURE ET COMPOTE
<b>16</b>	CRÈME DESSERT
<b>17</b>	CRÈME ANGLAISE ET PÂTISSIÈRE
<b>18</b>	FONDRE
<b>19</b>	ÎLE FLOTTANTE
<b>20</b>	ÉMULSIONNER
<b>21</b>	SORBET
<b>22</b>	YAOURT
<b>23</b>	PÂTE A PAIN ET PIZZA
<b>24</b>	PÂTES A TARTE
<b>25</b>	PÂTE A CRÊPES PANCAKES GAUFRES ET BEIGNETS
<b>26</b>	PÂTE A CHOUX
<b>27</b>	PÂTE D'AMANDE
<b>28</b>	JUS SMOOTHIE ET MILKSHAKE
<b>29</b>	MAINTIEN AU CHAUD ET RÉCHAUFFER
<b>30</b>	AUTONETTOYAGE



Pour les programmes concernés, un signal sonore est émis à chaque étape lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des ingrédients en cours de recette. Veuillez-vous référer au livre de recettes.

Pour utiliser les programmes pré-enregistrés, référez-vous au livre de recettes pour des recettes 100% réussies. Notamment pour les recettes : soupe veloutée, moulinée, sauce express, sauce mijotée, coulis de tomate, béchamel, pâtes, risotto, purée lisse, écrasé de pommes de terre, crème dessert, île flottante, émulsion, yaourt, pâte à choux, et pâte d'amande.

## HACHER

 10 sec (de 10 sec à 4 min)

 Pas de chauffe

 Vitesse 6 (de V1 à V10)

Accessoires :



**Recettes de référence :**

*Houmous P11*

*Rillettes de Thon P12*

*Palmiers feuilletés à la tapenade P14*

*Poulet basquaise P24*

Permet de hacher rapidement et simplement des ingrédients.

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients.

Appuyez sur le bouton Hacher (A) et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de mixage et la vitesse de mixage sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## MIJOTER

 60 min (de 10 min à 90 min)

 100°C (de 60 à 100°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoires :



**Recettes de référence :**

*Navarin d'agneau printanier P28*

*Blanquette de veau P29*

*Bœuf bourguignon aux carottes*

*multicolores P26*

Pour simplement faire cuire ou mijoter une préparation liquide ou en sauce.

### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients.

Appuyez sur le bouton Mijoter (B) et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## VAPEUR



20 min (de 1 min à 60 min)



120°C (de 100 à 120°C)



Vitesse 0

Accessoires :



**Recettes de référence :**

Navarin d'agneau printanier P28

Filet de flétan aux asperges P34

Raviolis de crevettes P13

Permet de réaliser facilement une cuisson vapeur.

*Astuce pour réussir vos cuissons : ne chargez pas trop l'étage du bas du grand panier. Cela peut freiner la bonne circulation et la bonne répartition de la vapeur ce qui augmenterait le temps de cuisson.*

### Déroulé du programme :

Ajoutez de l'eau dans le bol : 0,6L minimum.

Si vous utilisez le panier de cuisson (7) : ajoutez de l'eau dans le bol : 0,6L minimum, insérez le **panier de cuisson (7)** dans le bol. Fermez avec le **couvercle de cuisson (2)**. Appuyez sur le bouton **Vapeur (C)** et appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme. Le décompte de la minuterie commence lorsque la température de l'eau atteint 95°C (cela vous sera indiqué par un bip sonore). 3 bips sonores indiqueront la fin du programme. **Selon les aliments à cuire, il peut être nécessaire de laisser le capuchon du couvercle ouvert pour éviter les débordements.**

Si vous utilisez le grand panier vapeur : ajoutez de l'eau dans le bol : 0,6L minimum. Fermez avec le **couvercle de cuisson (2)** pour faire chauffer l'eau. Appuyez sur le bouton **Vapeur (C)** puis appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer le programme. Le décompte de la minuterie commence lorsque la température de l'eau atteint 95°C.

Au moment où le décompte s'enclenche, vous entendrez un **bip sonore**.

Retirez alors le **couvercle de cuisson** et installez le **grand panier vapeur** sur le bol, avec les ingrédients.

3 bips sonores indiqueront la fin du programme.

Le temps de cuisson et la température de cuisson sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Si vous devez prolonger la cuisson, pensez bien à ajouter de l'eau dans le bol jusqu'au niveau minimum de 0,6L.

Surveillez les cuissons de filets de poissons blancs qui, en dégageant une mousse à la cuisson, peuvent parfois entraîner des débordements. Si c'est le cas, baissez la température à 100°C.

## PULSE

 1 min

 Pas de chauffe

 Vitesse 10

Accessoires :



**Recettes de référence :**  
*Brownie noix de pécan P77*  
*Sorbet citron vert P91*

Pour mixer ou broyer rapidement.

**Déroulé du programme :**

**Ne fonctionne pas sur une préparation à une température supérieure à 60°C.**

Ce symbole s'affichera à l'écran.



Pour mixer une préparation chaude, faites une programmation manuelle **après avoir vérifié que le capuchon du couvercle était bien fermé et verrouillé.** Placez le panier de cuisson (7) à l'envers sur le couvercle de cuisson pour prévenir toute ouverture ou projection inopinée pendant le mixage. Si le capuchon du couvercle est endommagé ou ne se verrouille plus sur le couvercle (s'il est lâche), contactez le SAV pour obtenir un couvercle de remplacement.

Installez la lame dans le bol.  Ajoutez les ingrédients.

Appuyez sur le bouton Pulse (**H**) et maintenez votre doigt dessus aussi longtemps que nécessaire (1 minute MAX).

Le programme Pulse alterne 3 secondes de mixage et 1 seconde de pause pendant 1 minute maximum.

## 01 – RÂPER ET TRANCHER



30 sec (de 10 sec à 1 min)



Pas de chauffe



Vitesse 5 (de V4 à V7)

Accessoires :



**Recettes de référence :**

Coleslaw de crabe P17

Soupe moulinée aux

légumes verts P18

### Déroulé du programme :

Ce programme s'utilise avec les accessoires pour râper/trancher.

Installez les accessoires pour Râper/Trancher (20, 21, 22, 23, 24) dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Si tous les aliments ont été râpés ou tranchés avant la fin du programme, pensez à bien faire un appui long sur le bouton central pour annuler le programme (et non pas simplement mettre le programme en pause). Si le programme n'est pas convenablement annulé, il redémarrera à nouveau dès la fermeture du couvercle.

La durée du programme et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 02 – SOUPE VELOUTÉE

PHASE 1	 15 min (de 1 à 50 min)	Accessoire : 
	 120°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 2	 15 sec	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 6	
PHASE 3	 15 min (de 1 à 50 min)	Accessoire : 
	 120°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 4	 1 min	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 10	

**Recettes de référence :**  
Soupe moulinée aux légumes verts P18  
Velouté potimarron carottes P19



**Attention au cours de ce programme, l'appareil mixe à haute vitesse des liquides très chauds. Avant de lancer le programme, veillez à bien avoir fermé et verrouillé le capuchon du couvercle et ne l'ouvrez jamais au cours de la cuisson même pour ajouter un ingrédient. Placez le panier de cuisson (7) à l'envers sur le couvercle de cuisson pour prévenir toute ouverture ou projection inopinée pendant le mixage. Attendez les 3 bip sonores et la fin du programme pour manipuler le capuchon du couvercle.** Si le capuchon du couvercle est endommagé ou ne se verrouille plus sur le couvercle (s'il est lâche), contactez le SAV pour obtenir un couvercle de remplacement.

### Déroulé du programme :

Coupez les ingrédients et les légumes en petits morceaux (1cm environ pour une cuisson optimale), ou utilisez les accessoires pour râper/trancher pour trancher les légumes directement dans le bol.

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme. L'appareil passe automatiquement d'une phase à l'autre sans stop ni bip sonore. Le temps de cuisson des phases 1 et 3 de ce programme est ajustable en appuyant sur « Temps », et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 03 – SOUPE MOULINÉE

PHASE 1	 15 min (de 1 à 50 min)	Accessoire : 
	 120°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 2	 15 sec	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 6	
PHASE 3	 15 min (de 1 à 50 min)	Accessoire : 
	 120°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 4	 30 sec	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 6	

**Recettes de référence :**  
Soupe moulinée aux légumes verts P18



**Attention au cours de ce programme, l'appareil mixe à haute vitesse des liquides très chauds. Avant de lancer le programme, veillez à bien avoir fermé et verrouillé le capuchon du couvercle et ne l'ouvrez jamais au cours de la cuisson même pour ajouter un ingrédient. Placez le panier de cuisson (7) à l'envers sur le couvercle de cuisson pour prévenir toute ouverture ou projection inopinée pendant le mixage. Attendez les 3 bip sonores et la fin du programme pour manipuler le capuchon du couvercle.** Si le capuchon du couvercle est endommagé ou ne se verrouille plus sur le couvercle (s'il est lâche), contactez le SAV pour obtenir un couvercle de remplacement.

### Déroulé du programme :

Coupez les ingrédients et les légumes en petits morceaux (1cm environ pour une cuisson optimale), ou utilisez les accessoires pour râper/trancher pour trancher les légumes directement dans le bol.

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme. L'appareil passe automatiquement d'une phase à l'autre sans stop ni bip sonore.

Le temps de cuisson des phases 1 et 3 de ce programme est ajustable en appuyant sur « Temps », et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 04 – RISSOLER ET SAISIR

 5 min (de 1 min à 20 min)

 90°C (de 90°C à 120°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoire :



**Recettes de référence :**

*Chili con carne P25*

*Navarin d'agneau P28*

*Blanquette de veau P29*

### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajouter les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Modifiez la température de rissolage selon l'ingrédient :

- Oignon, ail, matière grasse : utilisez le programme par défaut.
- Viande, matière grasse: utilisez le programme par défaut.
- Légumes, matière grasse (poivrons, courgettes, poireaux, et autres légumes qui rendent de l'eau) : augmentez la température du programme à 100°C voire 110°C ou 120°C selon la quantité de légumes, en appuyant sur « Température » et en réglant la température à l'aide du bouton central. Lancez le programme en appuyant sur le bouton central.

Utilisez toujours la pale de mélange pour rissoler afin de minimiser l'accroche au fond du bol.

Pour faire rissoler, utilisez toujours de la matière grasse (huile d'olive, huile de tournesol, beurre).

Selon les ingrédients que vous rissolez, il peut être nécessaire de laisser le capuchon du couvercle ouvert pour permettre à la vapeur de s'échapper et ainsi mieux saisir.

Pour saisir une viande comme dans une poêle ou cocotte, utilisez ce programme sans installer d'accessoire dans le bol. Laissez saisir une minute ou davantage la viande avec de la matière grasse, puis ouvrez le couvercle, retournez les aliments, et faites saisir sur l'autre face.

## 05 – SAUCE EXPRESS

 15 min (de 2 min à 30 min)

 90°C ( de 60°C à 100°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoire :



Recettes de référence :

Sauce hollandaise P52

Sauce béarnaise P53

### Déroulé du programme :

Installez la lame  ou la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Chaque sauce nécessite un temps de cuisson et une température spécifique, à ajuster à partir de ce programme. Vous référer à la catégorie « Sauces » du livre de recettes du Compact Cook Infinite.

## 06 – SAUCE MIJOTÉE

PHASE 1	 5 min (30 sec à 10 min)	Accessoire : 	<b>Recettes de référence :</b> Sauce bolognaise P54 Poulet basquaise P24 Aubergines farcies au thon P32
	 90°C (de 90 à 120°C)		
	 Vitesse 1 (de V1 à V3)		
PHASE 2	 45 min (de 10 à 60 min)	Accessoire : 	
	 100°C (de 90 à 110°C)		
	 Vitesse 1 (de V1 à V3)		

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de rissolage des oignons et des légumes, voire de la viande avec de la matière grasse. Cette phase de rissolage est la base de toutes les sauces mijotées. Vous pouvez modifier la température de cette phase selon l'aliment que vous rissolez (mêmes recommandations que pour le programme 4 Rissoler).

Après le **bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajouter les ingrédients  (les liquides tels que : vin, eau, sauce tomate, etc.) selon la recette.

La **phase 2** est une phase de mijotage de la sauce. Vous pouvez adapter la durée selon votre recette.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur les 2 phases de ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 07 – COULIS DE TOMATE

PHASE 1	 10 sec	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 6	
PHASE 2	 6 min	Accessoire : 
	 90°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 3	 30 min (de 10 à 50 min)	Accessoire : 
	 100°C	
	 Vitesse 1	
PHASE 4	 30 sec	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 6	

**Recettes de référence :**  
Coulis de Tomate P52  
Pizza reine P39

### Déroulé du programme :



**Attention au cours de ce programme, l'appareil mixe à haute vitesse des liquides très chauds. Avant de lancer le programme, veillez à bien avoir fermé et verrouillé le capuchon du couvercle et ne l'ouvrez jamais au cours de la cuisson même pour ajouter un ingrédient. Placez le panier de cuisson (7) à l'envers sur le couvercle de cuisson pour prévenir toute ouverture ou projection inopinée pendant le mixage. Attendez les 3 bip sonores et la fin du programme pour manipuler le capuchon du couvercle.** Si le capuchon du couvercle est endommagé ou ne se verrouille plus sur le couvercle (s'il est lâche), contactez le SAV pour obtenir un couvercle de remplacement.

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de mixage des oignons et des têtes d'ail.

Après le **bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajoutez les ingrédients  (matières grasses pour permettre le rissolage : huile d'olive).

La **phase 2** est une phase de rissolage des oignons et des têtes d'ail avec l'huile d'olive.

Après le **bip sonore** indiquant la fin de la 2<sup>ème</sup> phase, ajoutez les ingrédients  (tomates fraîches ou concassées, herbes).

La **phase 3** est une phase de mijotage de la sauce.

Si besoin, la durée de cette phase de mijotage peut être modifiée de 10 à 50 minutes. Pour ce faire, appuyez sur « Temps », et ajustez le paramètre à l'aide du bouton central.

L'appareil passe automatiquement **de la phase 3 à la phase 4 sans stop ni bip sonore**. La **phase 4** est une phase de mixage pour l'obtention d'un coulis bien lisse.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

## 08 – BÉCHAMEL

 12 min (de 10 min à 20 min)

 80°C (de 70°C à 90°C)

 Vitesse 3 (de V1 à V3)

Accessoire :



Recette de référence :  
Béchamel P50

### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.  
3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 09 – PÂTES

PHASE 1

 15 min (de 5 à 20 min)

 100°C (de 90 à 120°C)

 Vitesse 1

Accessoire :



Recette de référence :  
Pâtes aux légumes  
(One Pot Pasta) P38

PHASE 2

 10 min (de 5 à 20 min)

 100°C (de 90 à 120°C)

 Vitesse 1

Accessoire :



### Déroulé du programme :

Ce programme est conçu pour la cuisson des pâtes façon « one pot pasta » (cuisson des pâtes directement dans leur sauce, et non à part dans de l'eau bouillante). Installez la pale  dans le bol, ajoutez tous les ingrédients légumes, viandes et les pâtes et lancez le programme. **Laisser le capuchon du couvercle ouvert.**

La **phase 1** est une première phase de cuisson des pâtes.

Après le **bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, **mélangez les ingrédients avec la spatule** et si besoin ajoutez des ingrédients. **Fermez le capuchon du couvercle.**

La **phase 2** est une seconde phase de cuisson. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson et la température de cuisson sont ajustables sur chaque phase, en appuyant sur « Temps » et « Température » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 10 – RIZ

PHASE 1	 14 min	Accessoire : 
	 120°C (de 90 à 120°C)	
	 Vitesse 0	
PHASE 2	 11 min	Accessoire : 
	 100°C (de 90 à 120°C)	
	 Vitesse 0	

Recette de référence :  
Riz blanc P49

### Déroulé du programme :

**Le programme est conçu pour cuire 250g de riz. Si vous cuisez moins de riz, réduisez la durée de la minuterie avant de lancer le programme. La durée est ajustable avant de lancer le programme de 15 à 64min.**

Pour **250g de riz** : lancez le programme 10 RIZ sans modification.

Pour **200g de riz** : modifiez la durée du programme sur 20 minutes et lancez le programme. Contrôlez en cours de cuisson.

Pour **100g de riz** : modifiez la durée du programme sur 17 minutes et lancez le programme. Contrôlez en cours de cuisson.

**Attention une fois le programme lancé, la durée du programme ne sera plus ajustable.**

Mettez 1,250L d'eau dans le bol du Compact Cook Infinite.

Mettez le riz dans le panier de cuisson  (maximum 250g car le riz gonfle à la cuisson) et rincez le riz directement dans le panier de cuisson.

Installez le panier de cuisson dans le bol.

Avant de lancer le programme, ajustez la durée du programme à la quantité de riz à cuire.

Pour régler la durée du programme, sélectionnez le programme, appuyez sur la touche « Temps » deux fois et ajustez la durée à l'aide du bouton central.

Laissez le **capuchon du couvercle fermé** pendant tout le programme.

La température de cuisson est ajustable sur chaque phase, en appuyant sur « Température » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Vous pouvez utiliser ce programme pour cuire d'autres céréales (quinoa, millet). Selon la céréale, il sera nécessaire d'adapter le temps de cuisson.

Pour 250g de quinoa : lancez le programme 10 RIZ sans modification. Puis, versez le quinoa dans le bol avec l'eau de cuisson et laissez reposer pendant 10 minutes environ, couvercle fermé, pour finir la cuisson.

## 11 – RISOTTO

PHASE 1	 3 min 30 (de 1 à 5 min)	Accessoire : 	<b>Recettes de référence :</b> <i>Risotto aux champignons et courgettes P36.</i> <i>Risotto aux crevettes et asperges vertes P37.</i>
	 90°C (de 90 à 120°C)		
	 Vitesse 1 (de V1 à V2)		
PHASE 2	 3 min (de 1 à 5 min)	Accessoires : 	
	 120°C (de 90 à 120°C)		
	 Vitesse 1 (de V1 à V2)		
PHASE 3	 20 min (de 15 à 25 min)	Accessoires : 	
	 100°C (de 90 à 120°C)		
	 Vitesse 1 (de V1 à V2)		

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

La **phase 1** du programme est une phase de rissolage des oignons, légumes, viandes qui peuvent entrer dans la composition du risotto, dans une matière grasse (beurre ou huile).

Au **bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase :

- Installez le fouet 
- Ajoutez les ingrédients  (le riz **spécial risotto** et **200ml de liquides minimum**: en général 100ml de vin blanc et 100ml d'eau, ou 200ml de vin blanc)

La **phase 2** est une phase de rissolage du riz. Si vous n'avez utilisé qu'un oignon ou une échalote en phase 1, il peut être nécessaire de baisser la température de la phase 2 à **100°C au lieu de 120°C** pour éviter que le fond n'accroche.

Au **bip sonore** indiquant la fin de la 2<sup>ème</sup> phase, ajoutez les ingrédients suivants  (450g d'eau, cube de bouillon).

La **phase 3** est une phase de cuisson du risotto. **Selon les riz, le temps de cuisson idéal peut varier. Contrôlez la cuisson de votre riz 5 min avant la fin du programme et si besoin stoppez-là.** 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur chaque phase, en appuyant sur « Temps », « Température », et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Utilisez ce programme de la même façon avec d'autres céréales que le riz : avec du blé, du quinoa, du millet.

## 12 – PURÉE LISSE

PHASE 1	 18 min (de 10 à 25 min)	Accessoire : 	Recette de référence : <i>Purée lisse P47</i>
	 100°C		
	 Vitesse 1		
PHASE 2	 10 min (de 5 à 30 min)	Accessoires : 	Recette de référence : <i>Purée lisse P47</i>
	 95°C		
	 Vitesse 1		
PHASE 3	 20 sec	Accessoires :  ou 	Recette de référence : <i>Purée lisse P47</i>
	 Pas de chauffe		
	 Vitesse 4		

### Déroulé du programme :

Pour ce programme, utilisez des pommes de terre spécial purée (chair farineuse). Coupez les pommes de terre en petits morceaux de 1cm (voir recette).

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients (lait, eau, sel, beurre) et les pommes de terre et lancez le programme. **Laissez le capuchon du couvercle ouvert.**

**Après le 1<sup>er</sup> bip sonore**, mélangez les pommes de terre et raclez le fond du bol avec la spatule. Refermez le couvercle pour relancer le programme et **fermez le capuchon du couvercle.**

**Après le 2<sup>ème</sup> bip sonore**, installez la lame  . Refermez le couvercle.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson est ajustable sur les 2 premières phases, en appuyant sur « Temps », « Température », et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Pour une purée extra lisse qui plait aux enfants, utilisez la lame à 4 couteaux  à la place du fouet.

Le programme est conçu pour cuire 800g de pommes de terre (avant épluchage) dans 250ml de lait et 100ml d'eau. Si vous variez les quantités, le temps de cuisson devra être adapté.

## 13 – ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE

PHASE 1	 30 min (de 1 à 50 min)	Accessoire : 	<b>Recette de référence :</b> <i>Ecrasé de pommes de terre P48.</i>
	 120°C (de 100 à 120°C)		
	 Vitesse 0		
PHASE 2	 15 sec	Accessoires : 	
	 Pas de chauffe		
	 Vitesse 3		
PHASE 3	 15 sec	Accessoires : 	
	 Pas de chauffe		
	 Vitesse 3		

### Déroulé du programme :

Pour ce programme, utilisez des pommes de terre spécial purée (chair farineuse). Coupez les pommes de terre en petits morceaux de 1cm (voir recette).

Mettez 600ml d'eau dans le bol (limite vapeur), installez dans le bol le panier de cuisson  rempli des pommes de terre et lancez le programme. **Laissez le capuchon du couvercle ouvert. Fermez-le pendant les phases de mixage (à la fin du programme).**

**1 minute avant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase**, contrôlez la cuisson de vos pommes de terre. Le temps de cuisson peut en effet varier d'une variété de pommes de terre à l'autre. Si besoin, prolongez la cuisson en appuyant sur « Temps » et en augmentant la durée à l'aide du bouton central.

**Après le 1<sup>er</sup> bip sonore**, retirez le panier de cuisson, videz l'eau du bol, installez le fouet  et reversez les pommes de terre dans le bol .

**Après le 2<sup>ème</sup> bip sonore**, raclez les parois du bol pour ramener les pommes de terre vers le centre. Refermez le couvercle pour relancer le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Vous pouvez cuire jusqu'à 800g de pommes de terre (avant épluchage) dans le panier de cuisson.

Le temps de cuisson et la température de cuisson de la 1<sup>ère</sup> phrase sont ajustables, en appuyant sur « Temps » et « Température » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central. Selon la quantité de pommes de terre utilisée, le temps de cuisson pourra être ajusté.

## 14 – BOUILLIR

 30 min (de 5 min à 90 min)

 120°C (de 90°C à 120°C)

 Vitesse 1

Accessoire :



**Recettes de référence :**  
Soupe Tom Kha Kai P20  
Farfalles à la Bolognaise P35

### Déroulé du programme :

Installer la pale  dans le bol ou aucun accessoire selon les recettes. Ajoutez les ingrédients, l'eau et lancer le programme. **Laissez le capuchon du couvercle ouvert.**

Pour la cuisson des pâtes : lancez le programme Bouillir et une fois l'ébullition atteinte, ajoutez les pâtes puis modifiez la durée du programme au temps de cuisson indiqué sur l'emballage des pâtes et baissez la température du programme à 100°C. **Ouvrez le capuchon du couvercle pour éviter les débordements.**

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson et la température de cuisson sont ajustables en appuyant sur « Temps » et « Température » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.


## 15 – CONFITURE ET COMPOTE

 20 min (de 10 min à 60 min)

 90°C (de 80°C à 100°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoire :

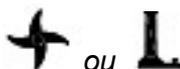

**Recettes de référence :**  
Confiture de fraise P72  
Compote de pommes P73

### Déroulé du programme :

Installez la lame  ou la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Pour une texture parfaitement lisse, utilisez la lame à 4 couteaux  et mixez en fin de cuisson.

## 16 – CRÈME DESSERT

 10 min (de 1 min à 30 min)

 90°C (de 70°C à 100°C)

 Vitesse 3 (de V1 à V3)

Accessoire :



Recettes de référence :

Crème vanille P86

Petits pots de crème au chocolat P84

### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 17 – CRÈME ANGLAISE ET PÂTISSIÈRE

PHASE 1

 10 min (de 5 à 20 min)

 80°C (de 80 à 90°C)

 Vitesse 2 (de V2 à V3)

Accessoire :



Recettes de référence :

Crème anglaise P67

Crème pâtissière P67

PHASE 2

 2 min (de 2 à 20 min)

 85°C (de 80 à 90°C)

 Vitesse 2 (de V2 à V3)

Accessoire :



### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 18 – FONDRE

 5 min (de 2 min à 15 min)

 50°C (de 37°C à 60°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoire :



**Recettes de référence :**  
*Mousse au chocolat P89*  
*Pâte à tartiner chocolat noisettes P73*  
*Crumble aux fruits rouges P74*

### Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.  
3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Le temps de cuisson, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 19 – ÎLE FLOTTANTE

PHASE 1

 6 min 30

 Pas de chauffe

 Vitesse 4

Accessoire :



**Recettes de référence :**  
*Iles flottantes P81*  
*Mousse au chocolat P89*

PHASE 2

 3 min

 70°C

 Vitesse 4

Accessoire :



### Déroulé du programme :

Ce programme est conçu pour battre les blancs d'œufs en neige (phase 1) puis les cuire dans le bol (phase 2) pour préparer des îles flottantes.

Installez le fouet  dans le bol, ajoutez les blancs d'œufs en neige et lancez le programme.  
3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Les paramètres de ce programme ne sont pas modifiables.


## 20 – ÉMULSIONNER

 3 min (de 30 sec à 10 min)

 0°C (de 0 à 37°C)

 Vitesse 4 (de V1 à V4)

Accessoire :

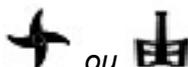

Recettes de référence :

Mayonnaise P55  
Soufflé au fromage express P15

### Déroulé du programme :

Installez la pale  ou le fouet  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée du programme, la température de cuisson et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « Vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

La température du programme est ajustable jusqu'à 37°C : cela peut être très utile en pâtisserie notamment pour la préparation des meringues.

## 21 – SORBET

PHASE 1

 1 min 30 (de 1 à 4 min)

 Pas de chauffe

 Vitesse 5

Accessoire :



PHASE 2

 30 sec (de 20 sec à 2 min)

 Pas de chauffe

 Vitesse 6

Accessoire :




PHASE 3

 1 min

 Pas de chauffe

 Vitesse 4

Accessoire :

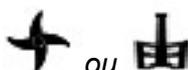

Recettes de référence :

Sorbet Mangue Ananas P91  
Vacherin des îles P92

## Déroulé du programme :

Ce programme est conçu pour réaliser des glaces et sorbets à partir de morceaux de fruits congelés. Sortez les morceaux de fruits du congélateur 10 minutes avant de préparer le sorbet pour qu'ils aient le temps de ramollir un peu.

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients (fruits congelés, sucre) et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de mixage des fruits en sorbet.

Au **1<sup>er</sup> premier bip sonore** indiquant fin de la 1<sup>ère</sup> phase, raclez les parois du bol avec la spatule pour ramener les morceaux de fruits vers le centre. Fermez le couvercle pour relancer le programme.

La **phase 2** est une phase de mixage des fruits en sorbet à une vitesse plus élevée.

Au **2<sup>ème</sup> bip sonore** indiquant la fin de la phase 2, retirez la lame à 4 couteaux et installez le fouet . Raclez de nouveau les parois du bol avec la spatule pour ramener les fruits vers le fouet.

Ajoutez un blanc d'œuf (facultatif)  et refermez le couvercle.

Cette phase 3 est une phase d'émulsion du blanc d'œuf dans le sorbet. L'œuf rendra la glace plus aérienne.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée de mixage est ajustable sur la phase 1 et 2 de ce programme, en appuyant sur « Temps » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central. En effet selon les fruits, il peut être nécessaire de mixer plus ou moins longtemps.

## 22 – YAOURT

PHASE 1	 10 sec	Accessoire : 	<b>Recette de référence :</b> <i>Yaourt au lait entier P90</i>
	 Pas de chauffe		
	 Vitesse 6		
PHASE 2	 4 min	Accessoire : 	
	 37°C		
	 Vitesse 1		

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients (lait, yaourt, eau) et lancez le programme. La **phase 1** est une phase de mélange de la base du yaourt.

**Au premier bip** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajoutez les ingrédients (la présure) .

La **phase 2** est une phase de cuisson de la base du yaourt avec la présure.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Les paramètres de ce programme ne sont pas modifiables.

## 23 – PÂTE À PAIN ET PIZZA

PHASE 1	 3 min	Accessoire : 	<b>Recettes de référence :</b> <i>Pâte à pizza P60</i> <i>Pain de campagne P61</i> <i>Pain Express P62</i> <i>Baguettes maison P63</i> <i>Brioche tressée P66</i> <i>Brioche P65</i>
	 37°C		
	 Vitesse 2		
PHASE 2	 1 min	Accessoire : 	
	 Pas de chauffe		
	 Vitesse 1		

## Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez le liquide (eau et/ou lait) et la levure et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de mélange de la levure dans l'eau ou le lait.

**Après le premier bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajoutez le reste des ingrédients  (farine, œuf, sucre, sel, huile, selon les recettes).

La **phase 2** est une phase de pétrissage de la pâte.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Les paramètres de ce programme ne sont pas modifiables.

**Ne jamais utiliser plus de 400g de farine dans vos recettes.** Vous risqueriez d'endommager le produit.

Après avoir utilisé le programme 23, ne relancez pas immédiatement un second programme 23. Laissez un temps de pause d'environ 20 à 30 minutes entre 2 programmes 23.

## 24 – PÂTE À TARTE

 1 min 30 (de 30 sec à 2min30)

 Pas de chauffe

 Vitesse 1 (de V1 à V3)

Accessoire :



Recettes de référence :

Pâte sablée P59

Pâte brisée P58

## Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée et la vitesse de pétrissage est ajustable sur ce programme, en appuyant sur « Temps » et « vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

**N'utilisez jamais plus de 400g de farine avec le programme 24.**

## 25 – PÂTE À CRÊPE, PANCAKES, GAUFRES ET BEIGNETS

 30 sec (de 20 sec à 2 min)

 Pas de chauffe

 Vitesse 6 (de V1 à V6)

Accessoire :



**Recettes de référence :**

*Pâte à crêpes P70*

*Pancakes P72*

*Gaufres P69*

*Beignets P69*

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée et la vitesse de pétrissage sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps » et « vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

## 26 – PÂTE À CHOUX

PHASE 1

 5 min

 100°C

 Vitesse 1

Accessoire :



PHASE 2

 2 min

 Pas de chauffe

 Vitesse 3

Accessoire :



PHASE 3

 10 min (de 20 à 30 min)

 Pas de chauffe

 Vitesse 0

Accessoire :



PHASE 4

 2 min

 Pas de chauffe

 Vitesse 5

Accessoire :



**Recettes de référence :**

*Pâte à choux P59*

*Eclairs au chocolat P83*

*Eclairs pomme granny P16*

## Déroulé du programme :

Installez la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients (eau et beurre, voir recette P59) et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de fonte du beurre dans l'eau.

**Au 1<sup>er</sup> bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajoutez les ingrédients suivants  (farine, sel) et refermez le couvercle pour relancer le programme.

La **phase 2** est une phase de pétrissage et de desséchage de la pâte.

**Au 2<sup>ème</sup> bip sonore indiquant** la fin de la 2<sup>ème</sup> phase, l'appareil entre automatiquement dans la **phase 3**, une phase de repos et de refroidissement de la pâte de 10 min. Attendez le prochain bip sonore.

**Au 3<sup>ème</sup> bip sonore** indiquant la fin de la 3<sup>ème</sup> phase, relancez le programme en appuyant sur le bouton central et ajoutez immédiatement le premier œuf  puis 30 secondes après le 2<sup>ème</sup> œuf, puis 30 secondes après le 3<sup>ème</sup>.

Cette **4<sup>ème</sup> phase** est donc une phase d'incorporation progressive des œufs dans la pâte.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Les paramètres de ce programme ne sont pas modifiables.

Suivez précisément la recette pour des choux réussis et n'augmentez pas les quantités de farine au risque d'endommager l'appareil.

Lors de la cuisson des choux, n'ouvrez pas la porte du four pour ne pas les faire retomber. Laissez-les dans le four 15 min porte ouverte en fin de cuisson avant de les sortir.

## 27 – PÂTE D'AMANDE

PHASE 1	 1 min	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 10	
PHASE 2	 1 min	Accessoire : 
	 Pas de chauffe	
	 Vitesse 4	

Recette de référence :  
Galette des rois P76

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients (amandes) et lancez le programme.

La **phase 1** est une phase de mixage des amandes en poudre.

Après le **1<sup>er</sup> bip sonore** indiquant la fin de la 1<sup>ère</sup> phase, ajoutez les ingrédients (beurre, sucre, œuf, voir recette) 

La **phase 2** est une phase de préparation de la frangipane.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Les paramètres de ce programme ne sont pas modifiables.

## 28 – JUS, SMOOTHIE ET MILKSHAKE

 1 min 30 (de 10 sec à 4 min)	Accessoire : 
 Pas de chauffe	
 Vitesse 8 (de V1 à V10)	

Recettes de référence :  
Smoothie concombre avocat P96  
Smoothie aux fruits jaunes P97

### Déroulé du programme :

Installez la lame  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée et la vitesse de mixage sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps » et « vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.


## 29 – MAINTIEN AU CHAUD ET RÉCHAUFFER

 30 min (de 1 min à 90 min)

 50°C (de 50 à 70°C)

 Vitesse 1 (de V1 à V2)

Accessoire :

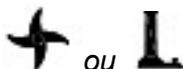

### Déroulé du programme :

Installez la lame  ou la pale  dans le bol, ajoutez les ingrédients et lancez le programme. 3 bips sonores indiquent la fin du programme.

La durée, la température et la vitesse de mélange sont ajustables sur ce programme, en appuyant sur « Temps », « Température » et « vitesse » et en ajustant le paramètre à l'aide du bouton central.

Utilisez cette fonction pour réchauffer ou maintenir au chaud toutes vos préparations.

## 30 – AUTO-NETTOYAGE

PHASE 1	 1 min	Accessoire : 
	 45°C	
	 Vitesse 3	
PHASE 2	 1 min	Accessoire : 
	 0°C	
	 Vitesse 10	

### Déroulé du programme :

Après l'utilisation de votre bol Compact Cook Infinite, utilisez le programme Auto-nettoyage pour aider à décrocher les résidus d'aliments, de pâtes et ainsi faciliter le nettoyage du bol.

N'utilisez ce programme qu'avec la lame  car elle seule permet le nettoyage optimum du bol. Ajoutez 500 ml d'eau dans le bol (pas plus de 500 ml, car au-delà il y aurait un risque de débordement), quelques gouttes de liquide vaisselle et fermez avec le couvercle de cuisson.

**Fermez et verrouillez le capuchon du couvercle. Si le capuchon du couvercle ne se verrouille pas bien, ne pas utiliser le programme Auto-nettoyage.**

**Au cours de ce programme Auto-nettoyage, l'appareil va mixer à très haute vitesse, le capuchon du couvercle doit donc être bien fermé et verrouillé pour éviter les projections.**

**NE PAS UTILISER CE PROGRAMME AVEC LE COUVERCLE DU DECOUPE LEGUMES, il y aurait un risque de projection de liquides.**

Lancez le programme 30.

3 bips sonores indiquent la fin du programme.

Rincez votre bol et terminez le nettoyage à l'éponge si nécessaire.

## VII. Utilisation des fonctions manuelles

### **Rappel de sécurité**

Veillez à ne jamais dépasser le niveau MAX indiqué dans le bol en inox.



**ATTENTION : À vitesse rapide, des aliments ou liquides chauds peuvent être projetés.** Utilisez uniquement les vitesses lentes (de 1 à 6) à des températures élevées ou lorsque vous mixez des liquides chauds. **Attendez bien la fin totale du programme et l'arrêt complet des lames avant d'ouvrir le couvercle.**

N'ouvrez jamais le couvercle alors que le produit est en fonctionnement et que la lame ou la pale tournent dans le bol. Vous pourriez vous brûler ou vous couper.

Si vous souhaitez ajouter un ingrédient ou ouvrir le couvercle en cours de programme, appuyez sur le bouton de contrôle pour **mettre le Compact Cook Infinite en pause et ensuite, ouvrez le couvercle** une fois que les lames ou la pale sont totalement stoppées.

Lorsque vous utilisez le programme manuel, attendez la fin complète du programme avant d'ouvrir le couvercle ou mettez l'appareil en pause en appuyant sur le bouton de contrôle et n'ouvrez le couvercle qu'une fois les lames ou la pale totalement stoppées.

**Veillez à ce que le bouchon du couvercle soit toujours fermé** (sauf instruction contraire) lorsque vous lancez un programme pour éviter les projections de liquide chaud.

Respectez les quantités minimum et maximum ainsi que les réglages recommandés pour les accessoires. Veillez à

bien utiliser pour les cuissons le couvercle de cuisson (2) et non le couvercle pour râper/trancher (15). Dans le cas contraire des projections chaudes pourraient vous brûler.

### **Pulse**



Pour mixer ou broyer rapidement.

- ✓ **Durée** : 1 minute maximum
- ✓ **Vitesse** : 10 (auto)

**Ne fonctionne pas sur une préparation à une température supérieure à 60°C.**

Ce symbole s'affichera à l'écran :  Pour mixer une préparation chaude, faites une programmation manuelle.

Installez la lame dans le bol. 

Ajoutez les ingrédients. Fermez le couvercle.

Appuyez sur le bouton Pulse (H) et **maintenez votre doigt dessus aussi longtemps que nécessaire (1 minute MAX).**


Le programme Pulse alterne **3 secondes de mixage et 1 seconde de pause** pendant 1 minute maximum.

### **Pour les pros : tout manuel**

Lorsque vous aurez bien appréhendé le fonctionnement du Compact Cook Infinite et des accessoires, il vous sera facile d'utiliser tout son potentiel en réalisant vous-même des recettes. Vous pouvez choisir précisément chacun des paramètres. C'est très simple mais cela requiert toutefois d'observer **quelques précautions indispensables.**

## Programmation manuelle

Lorsque l'appareil est allumé et qu'aucun programme n'est encore sélectionné, l'écran s'affiche de cette manière : tous les paramètres sont à zéro. Il s'agit du mode Manuel.

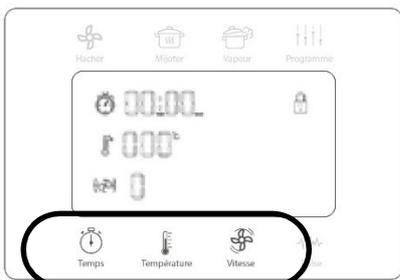

**Pour créer sa propre recette, il faudra régler : le temps, la température et la vitesse du moteur.** Vous n'êtes pas contraints d'utiliser le moteur et la cuisson en même temps : vous pouvez mixer sans cuire et cuire sans mixer.

**Dans le bon ordre :** installez le bol, l'accessoire, puis le couvercle. Allumez le Compact Cook Infinite. Programmez la recette et appuyez sur le bouton pour démarrer.

Pour annuler un réglage, appuyez longuement sur le bouton de contrôle.



**La minuterie** est réglable de 0 à 90 minutes.

Pour régler la minuterie : appuyez sur l'icône (E) et tournez le bouton de contrôle. Appuyez plusieurs fois sur l'icône (E) pour alterner entre le réglage des secondes et des minutes. Attention à ne pas dépasser les durées d'utilisation limites des accessoires.



**La température** est réglable de 37°C à 120°C (par intervalle de 5°C).

Pour régler la température de cuisson : appuyez sur l'icône (F) et tournez le bouton de contrôle.



**La vitesse** du moteur est réglable de 1 à 10.

Pour régler la vitesse du moteur : appuyez sur l'icône (G) et tournez le bouton de contrôle. Attention à ne pas dépasser les vitesses limites des accessoires (pour le fouet papillon par exemple).


**La vitesse 0 n'est pas sélectionnable.** Nous recommandons fortement d'utiliser le mélangeur, notamment pour des sauces et des plats mijotés.




**Vous avez la possibilité de mixer et de chauffer à pleine puissance.** Cela peut être nécessaire pour certaines recettes. **Cela implique certains risques qu'il est nécessaire de prévenir :**

- ✓ ne mixez pas plus de 2 minutes ;
- ✓ posez le petit panier vapeur sur le couvercle ;
- ✓ n'ouvrez pas le couvercle avant que la préparation soit reposée ;
- ✓ n'ouvrez pas le bouchon du couvercle sans mettre en pause.

**Pour chaque paramètre, temps, température ou vitesse, tournez le bouton vers la droite pour augmenter, vers la gauche pour diminuer.**

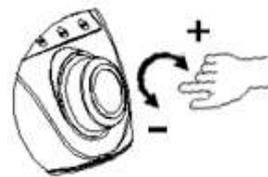

Utilisez le bon couvercle :

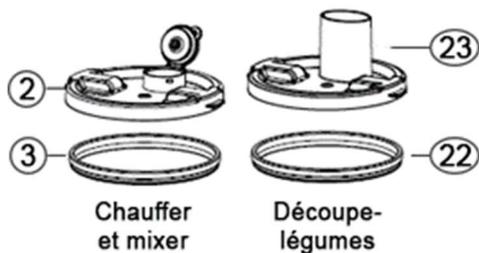

Déroulé de votre programme

**Appuyez sur le bouton de contrôle une fois à la fin des réglages**, lorsque tout est prêt, pour démarrer le programme.

**Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause ou reprendre une recette.**



Attention :

**Pendant une pause**, si vous ouvrez le couvercle pour ajouter des ingrédients, le programme **reprend automatiquement lors de la fermeture du couvercle !**

**Donc pensez à faire un appui long sur le bouton central si vous avez terminé** avant la fin de la minuterie **pour éviter un démarrage intempestif.**

**Lorsque le programme est terminé, l'écran affiche « End » et un signal sonore retenti (3 bip).**



**Attention à la chaleur : utilisez un chiffon ou des maniques.**

Lorsque vous ouvrez le couvercle de l'appareil après une cuisson, il sera très chaud et la vapeur qui se dégagera du bol pourrait vous brûler. Protégez vos mains avec un chiffon ou des maniques lorsque vous ouvrez le couvercle après cuisson.

Couvercle de cuisson et ajout d'ingrédients

Positionnez le couvercle sur le bol cuiseur, tournez le couvercle tout en le maintenant fermement sur le bol jusqu'à l'encastrement dans les encoches du bol.



**Mettez toujours l'appareil en pause avant d'ouvrir le couvercle ou le bouchon pour ajouter des ingrédients.**

*Astuce : si le couvercle de cuisson vous semble trop dur à positionner sur le bol, graissez le joint du couvercle avec quelques gouttes d'huile de cuisson, pour permettre une fermeture plus aisée.*

Limite d'utilisation des accessoires

En mode manuel, comme lors de l'utilisation des programmes automatiques, veuillez respecter les vitesses ci-dessous lorsque vous utilisez les accessoires suivants :

**Pale de mélange :**

- ✓ Vitesse de 1 à 3.
- ✓ Ne pas utiliser la pale au-delà de la vitesse 3.



**Fouet :**

- ✓ Vitesse de 1 à 4.
- ✓ Ne pas utiliser la pale au-delà de la vitesse 4.



**Lame à 4 couteaux :**

- ✓ Vitesse de 1 à 10.



**Pour vous aider, l'écran affiche le ou les accessoires utilisables avec la vitesse que vous êtes en train de sélectionner :**

- ✓ Vitesse 1 à 3 : les lames, la pale de mélange, et le fouet peuvent être utilisés.
- ✓ Vitesse 4 : les lames et le fouet.
- ✓ Vitesse 5 à 10 : les lames uniquement.

## VIII. Durée d'usage, vitesses et quantité d'ingrédients

Indication sur les quantités maximales d'ingrédients, des accessoires, des vitesses et la durée d'utilisation des accessoires

Fonction	Accessoire	Vitesse	Temps	Programme	Quantité max d'aliments
Hacher (viande, oignon, ail, etc.)	Lame à 4 couteaux	5-6	10-15s	Hacher	500g
Piler des glaçons	Lame à 4 couteaux	8-10	10-20s	Pulse	500g
Mixer un jus (Blender)	Lame à 4 couteaux	10	1 min	Jus Smoothie et Milkshake (28)	2000ml
Râper / trancher	Accessoires pour râper / trancher	5-6	30s	Râper et trancher (1)	500g
Pâte (à pain)	Lame à 4 couteaux	1-2	1-3 min	Pâte (23, 24, 25)	400g * (farine)

\* les 400g correspondent au poids de la farine sans l'eau. Ne pas dépasser ce seuil.

### Temps de repos du moteur

**Si le moteur est trop sollicité, alors il se mettra en erreur pour éviter une surchauffe. L'écran affichera alors E1.**

**Pour éviter cela, voici des indications de temps de repos à observer pour laisser le moteur refroidir.**

- Après un programme pâte (23-27), veuillez laisser l'appareil au repos pendant 15 à 20 minutes. Ces programmes sollicitent énormément le moteur, le temps de repos est très important.
- Après l'utilisation du menu Pulse, laissez le moteur au repos pendant 2 à 3 minutes. Surtout s'il a été utilisé pendant la durée maximale prévue de 1 minute.
- Après l'utilisation du menu Hacher, laissez le moteur au repos de 10 à 30 minutes selon l'intensité d'utilisation. Évitez de mixer plus de 1 ou 2 min en continu à une vitesse supérieure à 6.
- Laissez environ 10 minutes de pause entre deux programmes Soupe.

### Vitesses d'usage par accessoire

					
	Durée MAX :	90min	10min	2min	4min
Vitesses du moteur	1	✓	✓	✓	
	2	✓	✓	✓	
	3	✓	✓	✓	
	4		✓	✓	
	5			✓	✓
	6			✓	✓
	7			✓	✓
	8			✓	
	9			✓	
	10			✓	

## IX. Messages d'erreur et résolution de problèmes

Symptômes	Problèmes	Solutions
	Le moteur a été trop sollicité et s'est mis en sécurité pour éviter une surchauffe.	Débranchez l'appareil de la prise murale. Laissez-le refroidir environ une heure avant de rebrancher. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attention à ne pas dépasser les quantités maximales recommandées.</li> <li>• Attention à respecter les temps d'utilisation et de repos pour éviter la mise en sécurité.</li> </ul>
	Le bol est mal mis en place, il n'est pas détecté par la base.	Réinstallez correctement le verrou sous le bol, le bol dans la base et ensuite le couvercle. Si le problème persiste malgré tout, contactez le service après-vente.
	Les connecteurs sont encrassés et la base ne détecte pas la présence du bol.	Passez un coup de chiffon sur les connecteurs à la base du bol. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
	Il n'y a pas assez d'eau dans le bol. <b>Concerne la fonction vapeur principalement</b>	Ajoutez la quantité d'eau nécessaire pour atteindre la capacité minimale requise pour la fonction vapeur (600mL). Lorsqu'il n'y a plus d'eau à chauffer, le bol va détecter que la chaleur augmente trop et affichera E5.
	Le bol et le couvercle ne sont pas en position « verrouillé ».	Enlevez le couvercle puis le bol. Vérifiez que l'axe d'entraînement est correctement verrouillé. Remettez le bol en place, le logo Compact Cook vous faisant face. Remettez le couvercle en place et vérifiez qu'il est bien verrouillé.
Le bol reste coincé sur la base	La sécurité est restée coincée à l'ouverture du couvercle.	Enlevez le couvercle avant tout. Tapez d'un coup sec sur les parties en plastique situées sous les poignées, le long du bol pour essayer de dégripper le dispositif. Nous conseillons de changer de bol si cela arrive trop souvent.
Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle	Le produit étant neuf, le joint en silicone du couvercle est un peu rigide.	Pour ouvrir le couvercle, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Huilez ensuite le joint en silicone du couvercle avec de l'huile de cuisson.
Je n'arrive pas à fermer le couvercle sur le bol	Le produit étant neuf, le joint en silicone du couvercle est un peu rigide.	Huilez le joint en silicone du couvercle avec de l'huile de cuisson. Le joint va s'assouplir par la suite au fil de l'utilisation du produit.
	Le bol n'est pas correctement enfoncé dans la base.	Vérifiez le verrouillage de l'axe d'entraînement sous le bol en veillant à bien aligner les flèches sur les cadenas.
	Le couvercle est mal enfoncé sur le haut du bol.	Veillez à bien installer le couvercle sur le haut du bol pour qu'en le tournant pour verrouiller (sens horaire) les ergots du couvercle se présentent bien dans l'interstice des poignées.

Symptômes	Problèmes	Solutions
L'accessoire reste coincé sur l'axe dans le fond du bol	<p>Multiples possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grippé</li> <li>○ Bloqué par de la nourriture</li> <li>○ La chaleur a resserré l'accessoire sur l'axe</li> </ul>	<p>Retirez le bol de la base puis ajoutez de l'eau très chaude dans le bol. Laissez reposer 10 minutes le temps que le plastique se dilate puis essayez de nouveau en utilisant un chiffon pour éviter les coupures.</p> <p>Si cela ne suffit pas, faites chauffer l'eau dans le bol à 120°C pendant 5 à 10 minutes et essayez de nouveau.</p>
L'écran digital n'affiche pas la totalité des chiffres ou des informations	L'écran est endommagé.	<p>Éteindre l'appareil et le débrancher.</p> <p>Attendre quelques minutes et rallumer l'appareil.</p> <p>Si le problème persiste contactez le service après-vente.</p>
<p>N'affiche pas la bonne température</p> <p>Ne chauffe pas</p> <p>Ne chauffe plus</p>	<p>L'écran indique que la température en cours est de 120°C alors que le bol est froid.</p>	<p>Le capteur peut être défectueux ou bien les connecteurs sous le bol sont encrassés.</p> <p>Nettoyez et séchez bien les connecteurs avant d'utiliser le bol. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.</p>
	<p>L'écran n'affiche pas la bonne température en cours. Celle-ci varie de manière illogique.</p>	
	<p>L'écran n'indique pas de température en cours et le bol reste froid.</p>	<p>Le thermostat et la protection anti-surchauffe se sont déclenchés, rendant le système de chauffe inopérant. Il faut attendre que le bol refroidisse puis réenclencher le fusible du bol. Si cela n'a pas marché, il faut changer le bol. Contactez le service après-vente.</p> <p>Veillez à toujours utiliser le mélangeur et à ne pas insérer de trop gros morceaux de nourriture lors d'une cuisson.</p>
<p>Le bol ne chauffe plus.</p>		<p>Peut-être que la protection contre la surchauffe s'est déclenchée. Consultez le chapitre suivant.</p>
<p>Je n'arrive pas à râper, trancher avec les accessoires découpe-légumes</p>	<p>Le disque pour râper-trancher est endommagé.</p>	<p>Vérifiez que le disque présente bien une partie centrale en matière plastique sombre.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente.</p>
<p>L'appareil fait disjoncter le compteur</p>	<p>Il y a un court-circuit ou une surcharge de consommation électrique.</p>	<p>Vérifiez que la prise peut supporter un courant de 7 à 8 Ampères (1500W).</p> <p>Débranchez le Compact Cook Infinite et rebranchez votre disjoncteur.</p> <p>Il y a peut-être eu pénétration d'eau dans la base ou dans les connecteurs. Faites sécher le compact cook pendant 24h au moins</p> <p>Ensuite, vérifiez s'il fait encore disjoncter lorsque qu'il est branché sur une prise supportant la puissance de 1500W. Si c'est toujours le cas contactez le SAV.</p>

Symptômes	Problèmes	Solutions
La température affichée par l'écran est erronée	L'appareil affiche des températures variables et non pertinentes (#110 sur l'écran, paragraphe V)	Nettoyez les connecteurs situés sous la base du bol en inox. Il se peut qu'ils soient humides ou encrassés et cela fausse la mesure de la température par l'appareil.
La fonction Pulse ne fonctionne pas	Une préparation chaude ne peut pas être mixée avec la fonction pulse.	Mixez avec une programmation manuelle. Commencez par la vitesse 6. Augmentez petit à petit. Il n'est pas recommandé d'utiliser les vitesses les plus rapides avec une préparation chaude.

## X. Réenclencher le fusible thermique du bol.

**Un fusible thermique, c'est quoi ?** C'est un dispositif de protection contre la surchauffe. Lorsqu'une certaine température est atteinte, il se déclenche et coupe le courant.

Le bol du Compact Cook Infinite dispose de cette protection, le but étant d'empêcher des dommages irréversibles causés par une température excessive. Le fusible thermique du Compact Cook Infinite a la particularité de pouvoir être réenclenché manuellement pour pouvoir utiliser le bol à nouveau.

**Comment savoir si le fusible thermique s'est déclenché ?** Lorsqu'il se déclenche, le bol ne peut plus chauffer.

*Note : ce n'est pas la seule cause possible d'un bol qui ne chauffe plus (voir chapitre précédent).*

**Pourquoi il se déclenche ?** Lorsque le fusible se déclenche, cela signifie qu'une surchauffe s'est produite dans la base du bol.

Ce n'est pas anodin et il convient d'identifier la cause afin de ne pas reproduire cette situation. Veillez bien respecter les conseils et les limites d'usages donnés dans ce manuel. Prenez le temps de les relire.

Les causes possibles de cette surchauffe sont la non utilisation de la pale de mélange, la chauffe à vide ou encore une température de cuisson trop élevée et prolongée pour l'aliment. Ne laissez jamais un aliment brûler dans le bol. Si un aliment commence à brûler dans la cuve, diminuez la température de cuisson et ajoutez dans le bol un peu d'eau ou de matière grasse.

**Avant de réenclencher le fusible :** faites refroidir le bol.

S'il contient une préparation chaude, videz le contenu du bol dans un saladier, pour reprendre la cuisson plus tard. Versez de l'eau froide dans le bol et laissez reposer 5 à 10 minutes environ.

Ne mettez pas le bol au réfrigérateur, c'est dangereux (humidité) et c'est beaucoup plus lent.

Une fois le bol refroidi, videz l'eau froide.

**Pour réenclencher le fusible :** munissez-vous d'un stylo à bille dans l'idéal, ou d'un petit tournevis. N'utilisez pas d'objets coupants ou pointus. En retournant le bol vous verrez un élément en silicone translucide (voir schéma ci-contre, le cercle noir pointé par la flèche).


Appuyez dessus avec le bout du stylo.

Soyez attentif : la réactivation du fusible provoque un « clic » que vous devriez entendre :

- Si c'est bien le cas, votre bol peut de nouveau être utilisé. Nous vous invitons à être attentif à l'usage de la pale et au respect des conseils et limites d'utilisation qui sont là pour assurer un bon fonctionnement du produit pendant longtemps.
- Si vous n'avez pas entendu de « clic » et que le bol ne chauffe plus après plusieurs essais, alors une autre cause empêche le bol de chauffer. Dans ce cas, il est préférable de contacter le service après-vente.



Si le fusible se déclenche trop souvent, c'est que soit le bol ou le fusible présente un défaut, soit l'usage du bol n'est pas conforme aux instructions. Il est interdit d'altérer le bouton du fusible pour empêcher son déclenchement ou forcer son réarmement. Il est évident qu'une telle action provoquerait un risque significatif d'incendie ou de choc électrique.

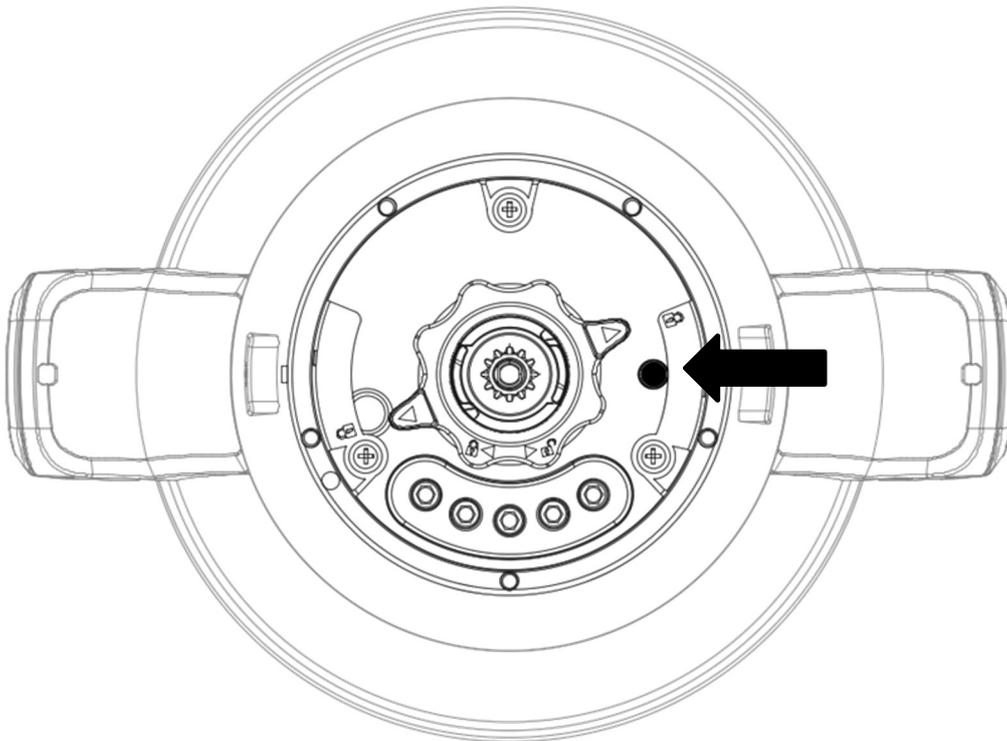

## XI. Entretien, nettoyage et stockage

### Rappel important

Débranchez l'appareil avant tout nettoyage.

Ne passez pas la base de l'appareil sous l'eau, ni au lave-vaisselle.


Les connecteurs sous le bol doivent être propres et secs en toute circonstance.

### **Nettoyage**

Pour un nettoyage rapide et efficace, **rincez l'intérieur du bol à l'eau chaude immédiatement après avoir réalisé une préparation**. Si des ingrédients ont accroché ou même brûlé, faites tremper et frottez à intervalle régulier. Il est déconseillé de faire chauffer à nouveau.

**Les accessoires sont également à rincer immédiatement après usage**. La nourriture n'attachera pas, il y a donc moins de manipulations à faire et donc moins de risque de coupures dans le cas des lames. **Utilisez un chiffon épais pour les lames** du bol car leur manipulation est particulièrement risquée.

**Pour ne pas endommager la coque de l'appareil, ne le nettoyez pas avec le côté abrasif d'une éponge. N'utilisez pas de détergents, d'eau de javel ou de produits abrasifs.**

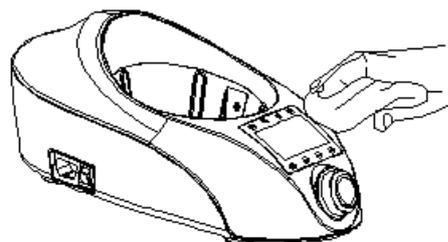

### Programme Auto-nettoyage

Le produit est doté d'un programme Auto-nettoyage (programme n°30) d'une durée de 2 minutes. Ajoutez 500 ml d'eau dans le bol, quelques gouttes de liquide vaisselle, fermez le couvercle avec le couvercle de cuisson (ne pas utiliser ce programme avec le couvercle du découpe légumes), vérifiez que le capuchon du couvercle est bien fermé et verrouillé et lancez le programme.

Vous pouvez également ajouter quelques cl de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude pour un meilleur résultat (mais pas les 2 en même temps).

Une fois le programme terminé, nettoyez l'intérieur du bol à l'aide d'une éponge.

### Nettoyage manuel

Pour nettoyer la base de l'appareil, utilisez un chiffon ou une éponge légèrement humide. S'il subsiste des taches (de graisse par exemple), ajoutez du liquide vaisselle en humidifiant très peu. Le produit contient des parties électriques et il ne faut pas que de l'eau ruisselle à l'intérieur. Faites-le sécher avant de le réutiliser.

Si des aliments ont accroché ou brûlé au fond du bol en inox et que le programme Auto-nettoyage ne suffit pas, laissez tremper l'intérieur du bol pendant quelques heures dans une eau chaude et savonneuse et nettoyez à nouveau avec une éponge voire avec une paille de fer si nécessaire.

Assurez-vous que la base du bol est sèche avant de remettre le bol en place sur la base de l'appareil pour éviter un court-circuit.

***Astuce** : les lames du robot ou le bol du robot peuvent garder des traces de couleurs à cause des aliments (les carottes laissent des traces oranges par exemple). Pour les enlever plus facilement, frottez avec de l'huile végétale à l'aide d'un papier essuie-tout ou d'un chiffon puis nettoyez normalement à l'eau chaude savonneuse.*

### Compatibilité avec le lave-vaisselle

Les accessoires suivants sont **compatibles** avec le lave-vaisselle : panier vapeur, panier de cuisson, couvercles, fouet, mélangeur, spatule, verre doseur.

Ne sont **pas compatibles** avec le lave-vaisselle : le bol en inox, les disques pour râper/trancher, les lames, les joints en silicone des couvercles et de la base du panier vapeur. Pour ces éléments, préférez une eau chaude savonneuse.

## **Entretien et rangement**

Pour augmenter la durée de vie de l'appareil, procédez à un entretien fréquent et régulier. Dépoussiérez et dégraissez la coque de l'appareil. Un chiffon ou une éponge légèrement humidifié avec un peu de savon ou de liquide vaisselle est suffisant. Attention à ne pas mouiller l'intérieur de la base (qui est électrique !).

Évitez de maintenir la base exposée de manière prolongée à la lumière directe du soleil : avec les années, les UV altèrent la solidité et la couleur des matières plastiques.

**Entretenez également la surface de cuisson à l'intérieur du bol. Procédez à un graissage régulier avec un papier essuie-tout et quelques gouttes d'huile de cuisson.**

Maintenez les lames aiguisées, pour ce faire, adressez-vous à un spécialiste. Cela permettra au moteur d'être moins sollicité lors du hachage d'ingrédients, ce qui améliorera la qualité du résultat et allongera la durée de vie du moteur.

Stockez ou conservez l'appareil dans un lieu sec et tempéré, en intérieur.

# compact COOK

## PROGRAMMES

- 1 RAPER ET TRANCHER
- 2 SOUPE VELOUTÉE
- 3 SOUPE MOULINÉE
- 4 RISSOLER ET SAISIR
- 5 SAUCE EXPRESS
- 6 SAUCE MIJOTÉE
- 7 COULIS DE TOMATE
- 8 BÉCHAMEL
- 9 PÂTES 
- 10 RIZ
- 11 RISOTTO
- 12 PURÉE LISSE
- 13 ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE
- 14 BOUILLIR
- 15 CONFITURE ET COMPOTE

- 16 CRÈME DESSERT
- 17 CRÈME ANGLAISE ET PÂTISSÈRE
- 18 FONDRE
- 19 ÎLE FLOTTANTE
- 20 ÉMULSIONNER 
- 21 SORBET
- 22 YAOURT
- 23 PÂTE A PAIN ET PIZZA
- 24 PÂTES A TARTE
- 25 PÂTE A CRÊPES PANCAKES GAUFRES ET BEIGNETS
- 26 PÂTE A CHOUX
- 27 PÂTE D'AMANDE
- 28 JUS SMOOTHIE ET MILKSHAKE
- 29 MAINTIEN AU CHAUD ET RÉCHAUFFER
- 30 AUTONETTOYAGE 