

AMW 160 IX AMW 1601 IX

Consignes d'utilisation



Whirlpool

Table des matières

Consignes de sécurité, 3

Protection de l'environnement, 8

Déclaration de conformité, 8

**Préparation du four avant de
procéder à l'installation, 9**

Préparation du four avant de procéder à l'installation, 10

Panneau de commande, 10

Utilisation du micro-ondes, 11

Consignes d'installation, 17

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité.

Gardez-les à portée de la main pour référence ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être observées en tout temps.

Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en

toute sécurité et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation; gardez les enfants de moins de 8 ans à l'écart à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

AVERTISSEMENT : Évitez tout contact avec les éléments chauffants ou la surface intérieurs, vous pourriez vous brûler.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le séchage des aliments.

Si une sonde peut être utilisée avec l'appareil, utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four.

AVERTISSEMENT : Si la porte ou le joint de la porte du four est endommagé(e), n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou d'autres aliments ne doivent

pas être réchauffés dans des récipients hermétiques; ils pourraient exploser.

Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer la nourriture et les breuvages. Le séchage d'aliments ou de textiles, ainsi le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de serviettes humides, et autres articles similaires, peut être à l'origine de blessures, d'explosion, ou d'incendie.

Lorsque vous réchauffez des aliments dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez constamment le four car ces matériaux peuvent s'enflammer.

Réchauffer des breuvages dans le four à micro-ondes peut causer une soudaine ébullition, soyez donc prudent lorsque vous manipulez le récipient.

Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être mélangé ou brassé, et la température vérifiée avant la consommation pour éviter des brûlures.

N'utilisez pas le four à micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs entiers ou des œufs durs; ils pourraient exploser même si la cuisson est terminée. Utilisez uniquement des

ustensiles pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes.

Si vous apercevez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée afin d'étouffer des flammes éventuelles.

N'utilisez pas le four à micro-ondes pour frire des aliments, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.

Gardez les vêtements et autres matières inflammables loin de l'appareil jusqu'à ce que toutes les composantes soient complètement refroidies.

Les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement si elles sont surchauffées.

Soyez toujours vigilant lorsque vous faites la cuisson avec des aliments riches en matière grasse, de l'huile, ou lorsque vous ajoutez de l'alcool (p. ex. rhum, cognac, vin), un incendie pourrait se déclarer.

Munissez-vous de gants pour retirer les plats et les accessoires du four. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.

À la fin de la cuisson, prenez garde en ouvrant la porte.

Laissez l'air chaud ou la vapeur s'évacuer progressivement de l'appareil avant d'y accéder.

Évitez d'obstruer les événements d'air chaud à l'avant du four.

UTILISATION AUTORISÉE

MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie ou un système de contrôle à distance. Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants :

- Cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Dans les fermes;
- Par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires;
- Les chambres d'hôte.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique, et non à une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

N'entreposez pas de substances explosives ou inflammables comme des aérosols, et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans ou près de l'appareil : ces produits risqueraient de s'enflammer si l'appareil était allumé par accident.

Aucune autre utilisation n'est permis (par exemple chauffage de pièces).

.....

INSTALLATION

Au moins deux personnes sont nécessaires pour manipuler et installer l'appareil. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.

Cet appareil est conçu pour être encastré. Ne l'utilisez pas en pose libre.

Les opérations d'installation et de réparation doivent exclusivement être réalisées par des techniciens spécialisés, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur en matière de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer de parties de l'appareil sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Les enfants ne doivent pas effectuer l'installation de l'appareil. Gardez les enfants à l'écart lors de l'installation.

Gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants pendant et après l'installation.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus

proche.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation.

Au moment de l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil.

Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

Une fois l'installation terminée, l'accès à la partie inférieure de l'appareil doit être impossible.

Découpez le contour du meuble avant d'y insérer l'appareil, et enlevez soigneusement les copeaux et la sciure de bois. N'obstruez pas l'espace minimum entre le plan de travail et la surface supérieure du meuble.

Retirer le four de sa base en mousse de polystyrène uniquement au moment de l'installation.

Ne pas installer l'appareil derrière une porte décorative - Risque d'incendie.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que la porte ferme parfaitement.

En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche.

.....

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis, et la mise à la terre de l'appareil est obligatoire.

Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique. Le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règlements en vigueur en matière de sécurité. Contactez un service après-vente agréé.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales. La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).

Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contactez un centre de Service Après-vente autorisé.

Si la fiche n'est pas adaptée à la prise de courant, contactez un technicien qualifié.

Une fois l'appareil installé dans son meuble, le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour le brancher à l'alimentation électrique principale. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs.

N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation. Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.

AVERTISSEMENT : Pour éviter

toute décharge électrique, assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule.

N'utilisez en aucun cas des nettoyeurs abrasifs ou des racloirs métalliques pour nettoyer la vitre du four, car ils risqueraient de rayer la surface et de provoquer la rupture du verre.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien spécialisé d'assurer l'entretien ou d'effectuer des réparations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Si la propreté du four n'est pas maintenue, une détérioration de la surface est susceptible de se produire, ce qui affecterait la durée de vie de l'appareil et risquerait de provoquer une situation dangereuse.

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourritures enlevés.

Utilisez des gants de protection pour le nettoyage et l'entretien. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'entretien.

Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou effectuer l'entretien.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage . L'emballage doit par conséquent être mis au rebut de façon responsable et en conformité avec les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Lors de la mise au rebut de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble électrique et en enlevant les portes et les clayettes (si disponibles) de sorte que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur et s'y retrouver prisonniers.

Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables  ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux règlements locaux en matière d'élimination des déchets.

Pour toute information supplémentaire sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le revendeur de l'appareil.

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/EU, Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à prévenir des effets nuisibles à l'environnement et à la santé, qui pourraient autrement être causés par une mise au rebut inadéquate de ce produit.

Le symbole  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. «.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux normes prévues dans les directives européennes suivantes : LVD 2014/35/EU, CEM 2014/30/EU et RoHS 2011/65/UE.

Ce four, qui est destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, est conforme à la Réglementation européenne n° 1935/2004.

Cet appareil respecte les exigences d'écoconception du règlement européen n° 65/2014, et n° 66/2014 conformément à la norme européenne EN 60350-1.

PRÉPARATION DU FOUR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION


FR

Nom des pièces et des accessoires du four


Retirez le four du carton d'emballage et tous les accessoires de la cavité du four.

Votre four est doté des accessoires suivants :

Plateau
en verre 1
Bague du
plateau
tournant 1
Manuel
d'utilisa-
tion 1

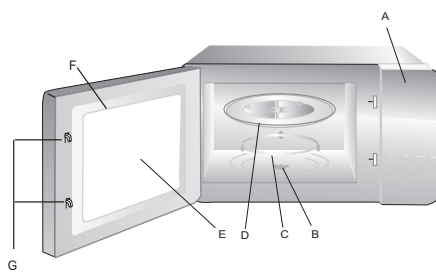

- A) Panneau de commande
- B) Tige du plateau tournant
- C) Bague du plateau tournant
- D) Plateau en verre
- E) Fenêtre d'observation
- F) Assemblage de la porte
- G) Système de sécurité verrouillage porte

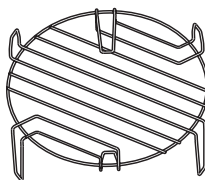

Grille à grillades (uniquement modèles avec grill incorporé)

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.


Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

PRÉPARATION DU FOUR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

FR

PANNEAU DE COMMANDE

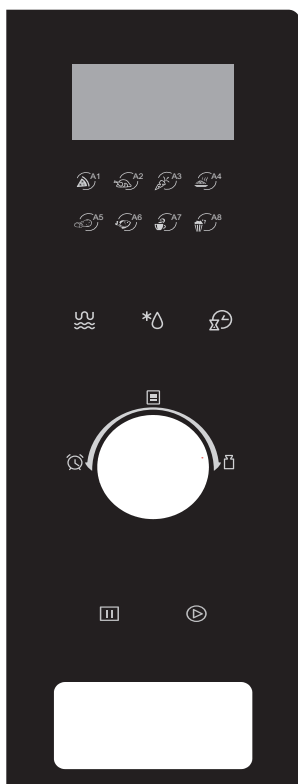

Micro-ondes/
Gril/Combi



W.T./Temps
Décongélation



Minuterie de
cuisson/
Horloge



Arrêter/Effacer



Démarrer/
+30SEC./Confirmer

UTILISATION DU MICRO-ONDES

FR

1. Réglage de l'horloge

Dès que le micro-ondes est mis sous tension, le témoin visualise "0:00" et un signal sonore retentit une fois.

- 1) Appuyez sur " " deux fois pour sélectionner la fonction horloge, les chiffres des heures clignoteront.
- 2) Tournez " " pour régler les chiffres des heures, le temps d'entrée doit être entre 0--23.
- 3) Appuyer sur " » et les chiffres de minutes clignotent.
- 4) Tournez " » pour régler les chiffres des minutes, les possibilités sont entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur " » pour compléter le réglage de l'horloge. ":" clignote et l'heure s'allume.

Remarque :

- 1) L'horloge ne fonctionnera pas si elle n'est pas réglée lors de la mise sous tension.
- 2) Pendant le réglage de l'horloge, si vous appuyez sur " », le four restaure automatiquement les conditions précédentes.

2. Cuisson au four à micro-ondes

Appuyer sur " " le témoin affichera "P100". Appuyer sur " "

pour les heures ou tourner " "

pour choisir la puissance que vous

voulez et "P100", "P80" "P50", "P30"

ou "P10" s'afficheront pour chaque pression ajoutée. Puis appuyer sur "

 " pour confirmer et tourner

" " pour régler le temps de

cuisson entre 0:05 et 95:00.

Appuyer de nouveau sur " " pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser le niveau de puissance 80 % pendant 20 minutes, procédez comme suit.

- 1) Appuyer sur " " une fois, l'écran affiche "P100".
- 2) Appuyer sur " " une deuxième fois ou tourner " » pour sélectionner la puissance 80% du four à micro-ondes.
- 3) Appuyer sur " » pour confirmer et l'écran affiche « P 80 ».
- 4) Tourner " » pour régler le temps de cuisson et afficher « 20:00 » sur le four.
- 5) Appuyez sur " » pour lancer la cuisson.

Remarque : les quantités d'étapes pour le temps de réglage de l'interrupteur de codage sont les suivantes :

0---1 min : 5 secondes

1---5 min : 10 secondes

5---10 min : 30 secondes

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes

3. Cuisson Gril ou Combo

Appuyer sur "  " le voyant afficher

"P100", et appuyer sur "  " plusieurs

fois ou tourner le "  " pour choisir

la puissance que vous souhaitez, et

"G", "C-1" ou "C-2" s'afficheront pour

chaque pression ajoutée. Appuyer

ensuite sur "  » pour confirmer et tourner «  » pour régler le temps de cuisson entre 0:05 et 95:00.

Appuyez de nouveau sur "  » pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser un niveau de puissance de 55% pour le four à micro-ondes et un niveau de puissance de 45% (C-1) pour le gril pendant 10 minutes, procédez comme suit.

1) Appuyer sur "  " une fois, l'écran affiche "P100".

2) Appuyer sur "  " encore une fois ou tourner "  " pour choisir le mode combi. 1.

3) Appuyer sur "  " pour confirmer et l'écran affiche "C-1".

4) Tourner "  " pour régler le

temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "10:00".

5) Appuyez sur "  » pour lancer la cuisson.

Remarque : Si la moitié du temps du gril s'est écoulé, le four sonne deux fois, et c'est normal. Pour obtenir une meilleure cuisson avec les aliments grillés, vous devriez retourner les aliments, fermer ensuite la porte, puis sans opération, le four continuera de cuire.

4. Démarrage rapide

1) Alors qu'il n'est pas utilisé,

appuyer sur "  " pour lancer la cuisson à 100% de puissance, et chaque fois que vous appuyez, le temps de cuisson augmente de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.

2) En mode cuisson au décongélation au four à micro-ondes, le temps augmente de 30 secondes à chaque fois que vous appuyez sur "  ".

3) Alors qu'il n'est pas utilisé, tourner "  " vers la gauche pour régler le temps de cuisson avec le four à micro-onde à une puissance de 100%, appuyer ensuite sur "  " pour lancer la cuisson.

5. Décongélation par poids

- 1) Appuyer sur " " une fois et "dEF1" est affiché sur le four.
- 2) Tourner " " pour sélectionner le poids des aliments de 100 à 2000 g.

- 3) Appuyer sur " " pour lancer la décongélation..

6. Décongélation par temps

- 1) Appuyer sur " " deux fois et « dEF2 » est affiché sur le four.
- 2) Tourner " " pour sélectionner le temps de décongélation. Le temps MAX est 95 minutes.
- 3) Appuyer sur " " pour commencer la décongélation. La puissance de décongélation est P30, et elle ne peut pas être modifiée.

7. Minuterie de cuisine

- 1) Appuyer sur " " une fois, le voyant affichera 00:00.
- 2) Tourner " " pour entrer la minuterie correcte. (La durée de cuisson maximum est de 95 minutes.)
- 3) Appuyer sur " " pour confirmer le réglage.
- 4) Lorsque la minuterie de cuisson est atteinte, le voyant de la minuterie s'éteint. Un signal sonore retentit 5 fois. Si l'horloge est réglée (mode 24 heures), le voyant affiche l'heure actuelle.

Remarque : La minuterie de cuisson est différente d'un système sur 24 heures, la minuterie de cuisson est une minuterie.

8. Menu Auto

- 1) Tourner " " vers la droite pour choisir le menu et "A-1" à "A-8" s'afficheront, ce qui signifie les pizzas, la viande, les légumes, les pâtes, les pommes de terre, le poisson, les boissons et le popcorn.
- 2) Appuyer sur " " pour confirmer le réglage.
- 3) Tourner " " pour sélectionner le poids par défaut dans le diagramme de menu.
- 4) Appuyer sur " " pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous désirez utiliser « Menu auto » pour cuire du poisson de 350g.

- 1) Tourner " " dans le sens horaire pour afficher "A-".
- 2) Pour confirmer, appuyez sur " ".
- 3) Tourner " " pour sélectionner le poids du poisson "350".
- 4) Appuyer sur " " pour lancer la cuisson.

Menu	Poids	Écran
A-1 Pizza  A1	200 g	200
	400 g	400
A-2 Viande  A2	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Légumes  A3	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pâtes  A4	50g (avec 450g d'eau)	50
	100g (avec 800g d'eau)	100
A-5 Pommes de terre  A5	200 g	200
	400 g	400
	600g	600
A-6 Poissons  A6	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Boissons  A7	1 godet (120ml)	1
	2 godets (240ml)	2
	3 godets (360ml)	3
A-8 Popcorn  A8	50 g	50
	100 g	100

9. Cuisson e plusieurs étapes

Au plus, 2 étapes peuvent être réglées pour la cuisson. Lors de la cuisson avec plusieurs étapes, si une étape est décongélation, alors la décongélation doit se faire à la première étape.

Exemple : Si vous désirez décongeler des aliments pour 5 minutes et ensuite les cuire au four à micro-ondes à puissance 80% pendant 7 minutes, procédez comme suit :

1) Appuyer sur " " deux fois et « dEF2 » est affiché sur le four.

2) Tourner " " pour sélectionner le temps de décongélation et afficher "5:00".

3) Appuyer sur " " une fois, l'écran affiche "P100".

4) Appuyer sur " " encore une fois et tourner " " pour choisir la puissance 80% du four à micro-ondes.

5) Appuyer sur " " pour confirmer et l'écran affiche "P 80".

6) Appuyer sur " " pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "7:00".

7) Appuyer sur " " pour lancer la cuisson, un signal sonore retentit une fois pour la première étape, le compte à rebours de la décongélation est lancé ; le signal sonore retentit encore une fois lorsque l'on entre dans la seconde étape de cuisson. À la fin de la cuisson, le signal sonore sonne cinq fois.

10. Fonction Enquête

1) En mode four à micro-ondes, cuisson grill et combo, appuyer sur " ", et la puissance effective est affichée pendant 3 secondes. Après 3 secondes, le four retourne au mode précédent ;

2) En mode cuisson, appuyer sur " " pour vérifier le temps et l'heure s'affiche pendant 3 secondes.

11. Fonction de verrouillage pour les enfants

Verrouillage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, appuyer sur " " pendant 3 secondes, un long signal sonore se fait entendre pour vous avertir que le mode verrouillage est actif et l'heure est affichée si elle a été réglée, sinon le voyant affiche "".

Désactiver la fonction Verrouillage : En mode verrouillage, ouvrir la porte du four ou appuyer sur " " secondes, un long signal sonore retentit pour indiquer que le verrou est désactivé.

Problème	Cause possible	Remède
Le four ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'appareil
Le four ne chauffe pas	La porte ne ferme pas	Fermer la porte
Le plateau tournant en verre est bruyant lorsque le four à micro-ondes est en service	Des résidus d'aliments sont présents sur le rouleau et le fond du four	Consulter les instructions de nettoyage et d'entretien pour nettoyer la partie sale

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN

>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur notre site Web **docs.whirlpool.eu** (vous pouvez utiliser ce code QR), en précisant le code commercial du produit.



> Une autre façon est de contacter notre Service après-vente.

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

