


oceanic

Guide d'Installation, d'Utilisation et d'Entretien

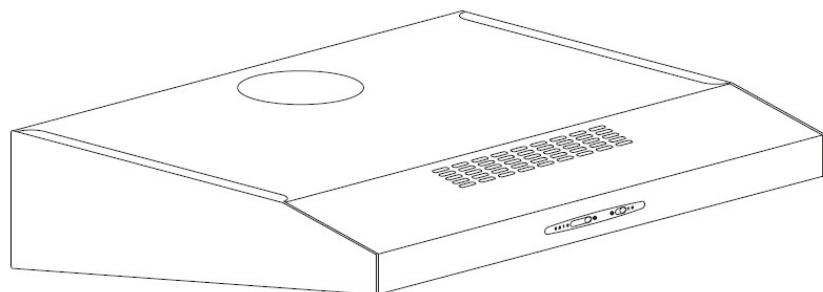

Réf. : SY-6001B1-P28-S12-600 / Modèle:
OCEAHC180S3/OCEAHC180W3/OCEAHC180B3

Lisez ce guide attentivement avant d'installer et d'utiliser ce produit et conservez-le pour consultation ultérieure.

2 Trouver des informations

Lisez ce guide et conservez-le

Merci d'avoir choisi Continental Edison. Ce Guide d'Utilisation et d'Entretien est conçu pour vous fournir toutes les informations nécessaires concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Afin de faire fonctionner l'appareil correctement et de manière sécurisée, lisez ce guide d'utilisation attentivement avant d'installer et d'utiliser le produit.

Table des matières

Trouver des informations	2
Instructions de sécurité importantes	3-12
Exigences concernant l'installation	13-14
Liste des pièces	15
Description du produit	15
Description des pièces.....	1 5
Installation de la hotte.....	16-18
Touches de contrôle.....	19
Entretien et nettoyage	20-22
Informations complémentaires	23-26

Instructions de sécurité importantes

Lisez les instructions dans leur totalité avant de faire fonctionner cet appareil.

Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

N'essayez pas d'installer, ni de faire fonctionner l'appareil sans avoir lu les consignes de sécurité fournies dans ce guide. Les mises en garde de sécurité fournies dans ce guide sont indiquées par les termes AVERTISSEMENT ou ATTENTION en fonction du type de risque.



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous met en garde contre des situations pouvant engendrer des blessures corporelles graves, la mort ou des dégâts matériels.



ATTENTION

Ce symbole vous met en garde contre des situations pouvant

4 Instructions de sécurité importantes

*engendrer des
blessures corporelles
ou des dégâts
matériels.*

**LISEZ LE GUIDE EN ENTIER AVANT TOUT.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX
RÉGLEMENTATIONS LOCALES.**

IMPORTANT : Conservez ce guide pour l'organisme de contrôle des installations électriques.

INSTALLATEUR : Laissez ce guide avec l'appareil à l'attention du propriétaire.

PROPRIÉTAIRE : Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**Instructions de sécurité importantes****AVERTISSEMENT**

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, respectez les instructions suivantes :

- Utilisez cet appareil exclusivement de la manière prévue par le fabricant.
- Votre hotte est conçue exclusivement pour un usage domestique.
- Les câblages électriques et le travail d'installation doivent être exécutés par une ou des personnes qualifiées en respectant toutes les réglementations et normes applicables, y

compris les normes anti-incendie.

- La hotte doit être installée conformément aux instructions d'installation et toutes les distances doivent être respectées.
- Avertissement – Veillez toujours à ce que la hotte soit débranchée du secteur avant d'effectuer un travail dessus, y compris le remplacement des lampes.
- Il est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-même de quelque manière que ce soit. Ne le modifiez pas dans le but de le personnaliser davantage.

6 Instructions de sécurité importantes

- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section “Entretien et nettoyage”.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de l'appareil installé à poste fixe et comment l'appareil doit être fixé sur son support, référez-vous à la section “Installation de la hotte”.

En ce qui concerne les

- informations détaillées sur le remplacement des l'ampoules, référez-vous à la section “remplacement de l'ampoule”

La fiche de prise de courant

- doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

7

Instructions de sécurité importantes

- Lors de l'installation de la hotte, il faut veiller à respecter les distances
- La distance minimale à respecter entre la surface support des récipients de cuisson de la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine doit être de :

Tables de cuisson électriques :	70 cm
Tables de cuisson à gaz :	70 cm
Cuisinière à charbon/fioul :	80 cm

Vérifiez les distances recommandées par le fabricant de la table de cuisson installée sous la hotte et respectez la plus grande des deux distances indiquées.

- Si la hotte est installée entre les parois de placards de cuisine, ces derniers ne doivent pas la surplomber.
- Lorsque vous découpez

- ou percez dans un mur ou un plafond, veillez à ne pas endommager de câblage électrique, conduite, canalisation, etc.
- Les conduits d'évacuation doivent toujours comporter une bouche de sortie donnant sur l'extérieur.
- Les bords de la hotte sont très aigus – faites très attention lorsque vous manipulez l'appareil, notamment lors de son installation et de son nettoyage.
- Si la pièce dans laquelle la hotte doit être utilisée contient un appareil brûlant du fioul, par exemple une chaudière de chauffage central, le conduit de fumée de ce dernier doit être du type étanche ou à ventouse.
- Si d'autres types de conduits de fumée ou d'appareils sont installés, veillez à ce

qu'il y ait un apport d'air suffisant dans la pièce.

Quand la hotte est utilisée avec sa fonction d'extraction, veillez à ce que le conduit soit **ignifugé** et à ce qu'il ne comporte aucune partie coudée de plus de 90°, car cela réduirait l'efficacité de la hotte.

- Veillez à ce que le conduit d'extraction soit du même diamètre que la bouche de sortie sur toute la longueur.
- Veillez à jeter les matériaux d'emballage, car ils sont potentiellement dangereux pour les enfants.
- **L'huile usagée présente un risque accru d'incendie.**
- Recouvrez toujours les poêles et les casseroles avec des couvercles quand vous cuisinez

avec une table de cuisson à gaz.

- La responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas de dommage dû à la hotte ou à son embrasement à cause du non-respect des consignes de sécurité anti-incendie et des consignes d'entretien fournies dans ce guide.
- Gardez à l'esprit que dans le mode d'extraction, votre hotte retire de l'air de la pièce. Veillez à assurer une aération appropriée. La fonction d'extraction retire les odeurs de la pièce, mais pas la vapeur d'eau.
- Ne raccordez pas le conduit de cet appareil à un système de ventilation existant utilisé pour un autre usage.

9 Instructions de sécurité importantes

- N'installez pas la hotte au-dessus d'une table de cuisson comportant un grill surélevé.
 - Ne laissez jamais une poêle sans surveillance pendant la cuisson, car les graisses ou les huiles surchauffées peuvent s'enflammer.
 - N'essayez pas d'utiliser la hotte si elle est endommagée de quelque manière que ce soit. N'essayez jamais d'utiliser la hotte sans ses filtres à graisse ou si ses filtres sont excessivement gras !
 - **Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.**
 - **Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.**
 - Ne branchez pas la hotte sur la même prise ou le même circuit électrique qu'un autre appareil électrique, afin d'éviter que le circuit ne soit en surcharge, ce qui peut provoquer un incendie.
 - Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.
 - Veillez à ne pas comprimer le cordon d'alimentation.
 - Si l'appareil est cassé, n'essayez jamais de l'utiliser, de le démonter ou de le réparer vous-même. Envoyez-le sans attendre dans un centre de réparation agréé pour qu'il soit réparé par un personnel spécialisé.
 - **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de**
-

- qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce)**
- L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible. (ne s'applique pas aux appareils qui renvoient uniquement l'air dans la pièce)**

- Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

11 Instructions de sécurité importantes

ATTENTION

Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

AVERTISSEMENT **POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU DE GRAISSE AU NIVEAU DE LA TABLE DE CUISSON :**

- Ne laissez jamais les tables de cuisson sans surveillance quand elles sont utilisées à une puissance élevée.

- Si les aliments débordent durant la cuisson, cela peut provoquer l'émission de fumées et des projections de graisse qui peuvent s'enflammer. Chauffez les huiles lentement à feu doux ou moyen.
 - ALLUMEZ toujours la hotte quand vous cuisinez à forte puissance.
 - Nettoyez fréquemment les ventilateurs d'aération. Veillez à ce que la graisse ne
-

s'accumule pas
sur les
ventilateurs ou les
filtres.

- Utilisez des récipients de cuisson dont la taille est appropriée.
Utilisez toujours des récipients de cuisson appropriés à la taille des éléments chauffants.

13 Exigences concernant l'installation

ATTENTION

**UTILISER
EXCLUSIVEMENT POUR
UNE VENTILATION
GÉNÉRALE. NE PAS
UTILISER POUR
EXTRAIRE DES
MATIÈRES OU VAPEURS
EXPLOSIVES OU
DANGEREUSES.**

ATTENTION

***Les parties accessibles
de cet appareil peuvent
devenir chaudes
lorsqu'il est utilisé avec
des appareils de cuisson.***

Avant d'installer la hotte :

**1) Pour que l'extraction
de l'air soit la plus
efficace possible,
utilisez un conduit**

rectiligne ou
comportant un
minimum de coudes.

ATTENTION

***Le conduit
d'évacuation de
l'appareil doit donner
impérativement et
exclusivement à
l'extérieur du bâtiment.***

**2) Nombre de
techniciens préconisé
pour l'installation : 2 à
3.**

**3) Utiliser des chevilles
et des vis
appropriées au mur
sur lequel la hotte
doit être installée.
Demandez conseil à
un installateur ou à
un technicien
qualifié pour
sélectionner les
chevilles et les vis
parfaitement
adaptées à votre
plafond.**

- 4) Dans un climat froid, il est conseillé d'installer un clapet de retenue supplémentaire afin de minimiser les retours d'air froid, ainsi qu'une barrière thermique non métallique pour minimiser les transferts de chaleur par conduction vers l'extérieur. Le clapet doit être installé du côté de la barrière thermique où l'air est froid. La barrière thermique doit également être installée aussi près que possible du point où le conduit entre dans la partie chauffée du bâtiment.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

Installez cette hotte en respectant toutes les exigences spécifiées.




ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et extraire l'air efficacement, veillez à ce que le conduit d'extraction donne sur l'extérieur - la bouche d'extraction ne doit pas donner sur un espace compris entre deux murs, plafonds, greniers, espaces réduits ou garages.

15 | Liste des pièces

Description du produit :

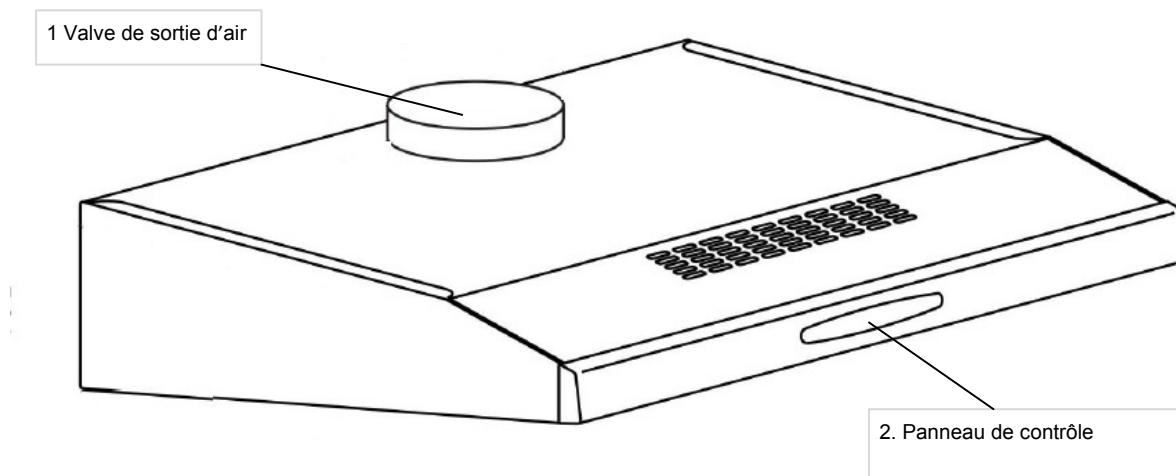


Description des pièces :

Index	Description	Photo	Quantité
PL-1	Boîtier principal de la hotte		1
PL-2	Couvercle de sortie d'air (en mode recyclage)		1
PL-3	Valve de sortie d'air anti-retour		1
PL-4	Vis (4mm x 40mm)		4
PL-5	Vis (4mm x 30mm)		4
PL-6	Ecrou M4		4
PL-7	Rondelle plate		8


INSTALLATION INSTRUCTION

Méthode n°1 :


1. La hotte doit être placée à environ 65 — 75 cm de la surface de la plaque de cuisson pour une esthétique optimale.

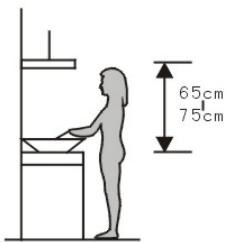

2. Pour la fixer au mur, percez 4 trous en les plaçant de façon qu'ils correspondent au perçage à l'arrière de la hotte.

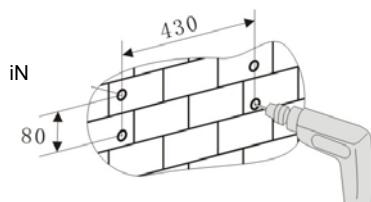


3. Insérez des chevilles dans les trous correspondant au type de matériau de votre mur .

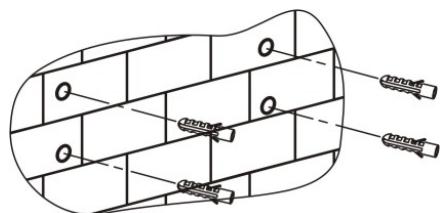


4. Vissez les vis dans les chevilles.


17 Installation de la hotte

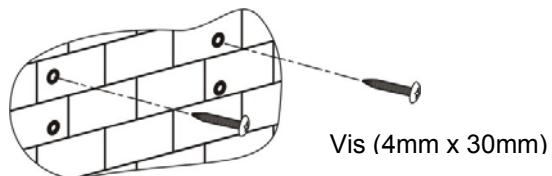


5. Accrochez la hotte aux vis après serrage.

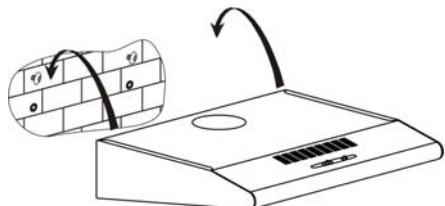

6. Placez la valve antiretour sur la hotte.

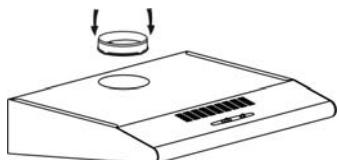


7. Ouvrez le filtre à graisses, fixez la hotte avec les 2 vis.

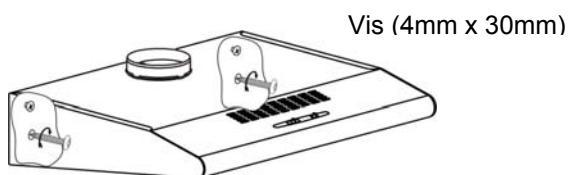


Méthode n 2 :


- Percez 4 trous de 6 mm de diamètre et un trou de 130 mm de diamètre dans la base du placard suspendu.

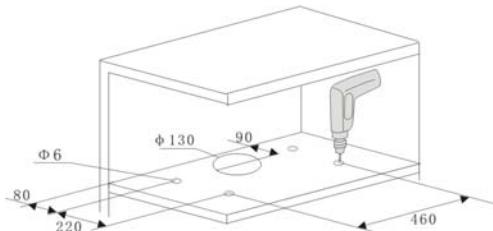

- Placez la valve antiretour sur la hotte, puis placez la hotte sous le placard.

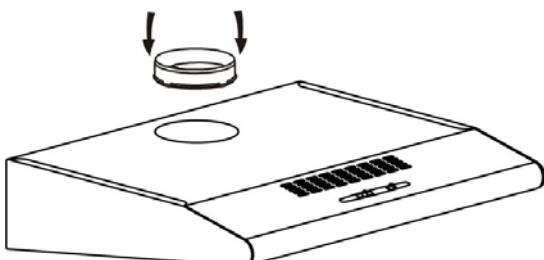

- Fixez la hotte à l'aide des vis, écrous et rondelles fournies.

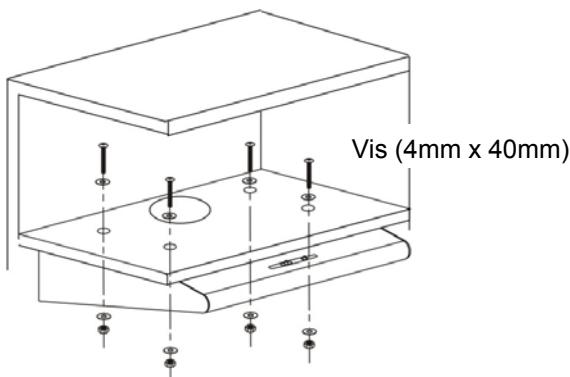

ATTENTION : si les lampes ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles sont bien serrées

19 Touches de contrôle

FONCTIONNEMENT

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique.




2. Faites glisser l'interrupteur ① en "1" pour allumer la lampe puis en "0" pour éteindre.
3. Faites glisser l'interrupteur ② en "1 ou 2 ou 3" selon la puissance d'aspiration désirée, puis en "0" pour éteindre l'aspiration.

Réglage de l'évacuation de l'air

Pour modifier ce réglage, vous devez acheter un jeu de filtres à charbon à un revendeur. Les filtres à charbon actif permettent d'épurer l'air qui est rejeté dans la pièce. Les Filtres ne sont pas lavables ni recyclables, ils doivent être remplacés tous les 4 mois au minimum. La saturation du filtre au charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de la hotte, du type de cuisson et du nettoyage régulier du filtre à graisses. Le filtre doit être placé sur le groupe d'aspiration.

Évacuation de l'air vers l'extérieur : Tournez la barre d'évacuation sur le symbole « extérieur » (voir ill. 3A), installez le conduit d'évacuation, la fumée s'évacuera par le conduit.

Évacuation de l'air à l'intérieur : Tournez la barre d'évacuation sur le symbole « intérieur » (voir ill. 3C), installez le couvercle du conduit d'évacuation, ouvrez la hotte, la fumée s'évacuera par le conduit.

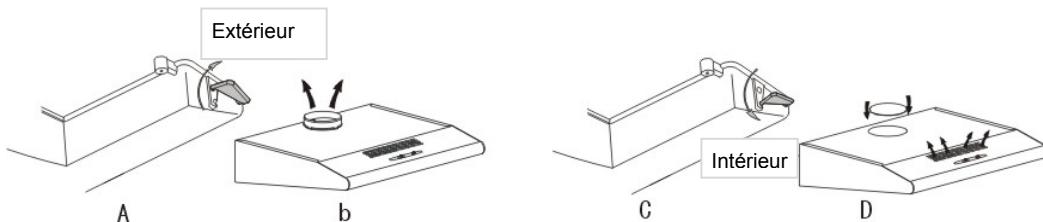

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nous vous conseillons de mettre la hotte en marche avant de commencer à cuisiner.

Pour évacuer complètement les fumées et les odeurs, il est également recommandé de laisser fonctionner l'appareil pendant 15 minutes après la fin de la cuisson.

Le fonctionnement correct de la hotte est conditionné par la régularité de l'entretien, en particulier celui du filtre au charbon actif.


Les filtres à graisse retiennent les particules de graisse en suspension, ils sont donc susceptibles de s'encrasser selon la fréquence d'utilisation de l'appareil.

Pour éviter tout risque d'incendie, il est recommandé de nettoyer le filtre au moins tous les deux **mois**, en suivant les instructions suivantes.

- Retirez les filtres de la hotte et lavez-les dans une solution composée d'eau et de détergent liquide neutre, après les avoir laissés tremper.
- Rincez abondamment à l'eau chaude et laissez sécher.

Il est possible que la couleur des parties en aluminium se ternisse au bout de quelques lavages. Cela ne peut entraîner aucune réclamation de votre part. Ces parties ne sont pas réutilisables ni lavables et doivent être remplacées au moins tous les quatre mois. La saturation du filtre à charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de la hotte, du type de cuisson et du nettoyage régulier du filtre à graisses.

Nettoyez les autres surfaces de la hotte régulièrement, à l'aide d'un chiffon humidifié à l'alcool dénaturé ou avec un détergent non abrasif.

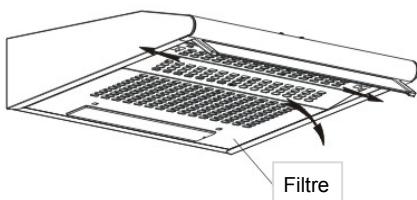

21 Entretien et nettoyage

L'efficacité de la hotte est conditionnée par la propreté de l'entrée d'air et du filtre.

La fréquence de nettoyage dépend de la quantité et du type d'aliments cuisinés.

AVERTISSEMENT

Pour vous prémunir contre les risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solvant, ni de liquide inflammable.


Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la hotte ait entièrement refroidi y compris son filtre et sa lampe et que la graisse soit sous forme solide avant de procéder au nettoyage d'une de ses pièces.

Démonter le filtre à graisse métallique :

- Éteignez l'aspiration et la lampe.
- Détachez le filtre à graisse en le déverrouillant.

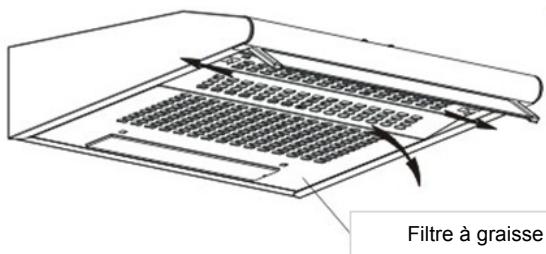


Nettoyer le filtre à graisse métallique :

- Il est recommandé de laver le filtre au moins une fois par mois. Vous pouvez le laver à la main.
- Attendez que le filtre ait entièrement séché avant de le réassembler.

Remplacement du filtre à charbon

- Retirez le couvercle de base en tournant les 2 pièces coulissantes vers l'intérieur.
- Détachez la grille.
- Remplacez le filtre à charbon CF152.

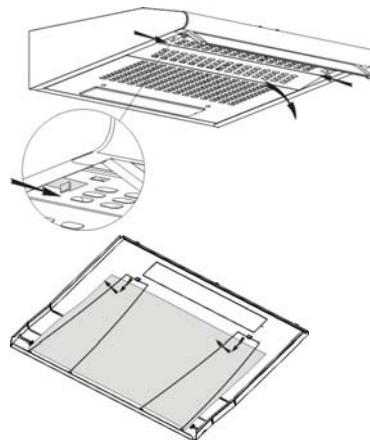


Remplacement de la lampe halogène:

AVERTISSEMENT

*Éteignez la lampe et l'aspiration.
Laissez la lampe refroidir avant de la manipuler.*

- Dévissez la lampe délicatement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplacez-la par une lamp halogène identique de type: (230V~, E14,28W MAX)

- Vissez la nouvelle lampe dans le sens des aiguilles d'une montre.

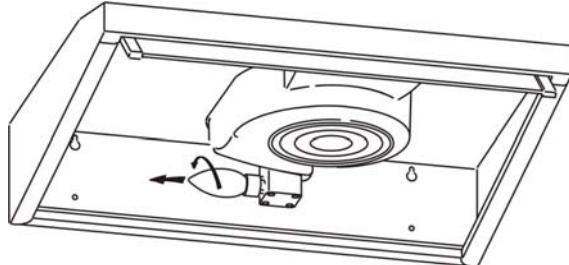

Nettoyer la hotte :


- Utilisez toujours un produit nettoyant efficace, mais le plus doux possible. Utilisez des éponges ou des chiffons doux et propres.
- Frottez les parties en inox dans le sens du grain du métal. Séchez les pièces pour éviter les traces dues à l'eau.

23 Informations complémentaires

Dépannage

PANNE	RAISON POSSIBLE	SOLUTION
La lumière est allumée, mais le ventilateur ne fonctionne pas.	La pale du ventilateur est endommagée.	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	Le moteur est endommagé.	
La lumière et le ventilateur ne fonctionnent pas.	L'ampoule halogène de la lampe a brûlée.	Remplacez l'ampoule avec une ampoule neuve de même type.
	La prise d'alimentation est lâche.	Branchez correctement la prise.
Vibrations excessives	La pale du ventilateur est endommagée.	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	Le moteur du ventilateur n'est pas solidement fixé	Éteignez l'appareil. Toute réparation doit être uniquement effectuée par un technicien qualifié.
	L'unité n'est pas correctement fixée au support.	Enlevez l'unité et vérifiez si le support est correctement installé.
La hotte n'aspire pas correctement.	La distance entre l'unité et les plaques de caisson sont trop grandes.	Ajustez de nouveau the distance des: Tables de cuisson à gaz : 70 cm Tables de cuisson électriques : 70 cm Cuisinière à charbon/fioul : 80 cm
Toute autre panne	La raison ne peut être identifiée qu'après le diagnostic d'un technicien.	Contacter un Service Après-Vente agréé.


SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

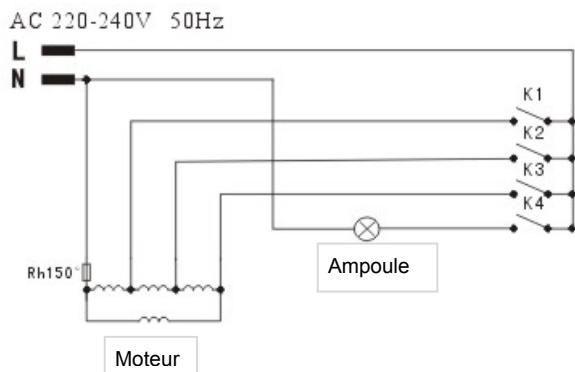

Informations relatives à la hotte de cuisine

	Symbol	Valeur	Unité
Référence du produit	SY-6001B1-P28-S12-600		
Consommation annuelle d'énergie	AEChotte	85,6	kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1,9	
Index d'efficacité fluidodynamique	FDEhotte	3,4	
Index d'efficacité énergétique	EElhotte	103,2	
Débit d'air au point de rendement maximal	QBEP	81,6	m ³ /h
Pression d'air au point de rendement maximal	PBEP	141	Pa
Débit d'air maximum de la hotte	Qmax	170,8	m ³ /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	WBEP	95,0	W
Puissance nominale du système d'éclairage	WL	28,0	W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	Emoyen	47	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	Ps	-	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	Po	0,00	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	63	dB

La méthode de mesure et de calcul du tableau ci-dessus est conforme au règlement de la Commission (UE) N° 65/2014 et 66/2014.

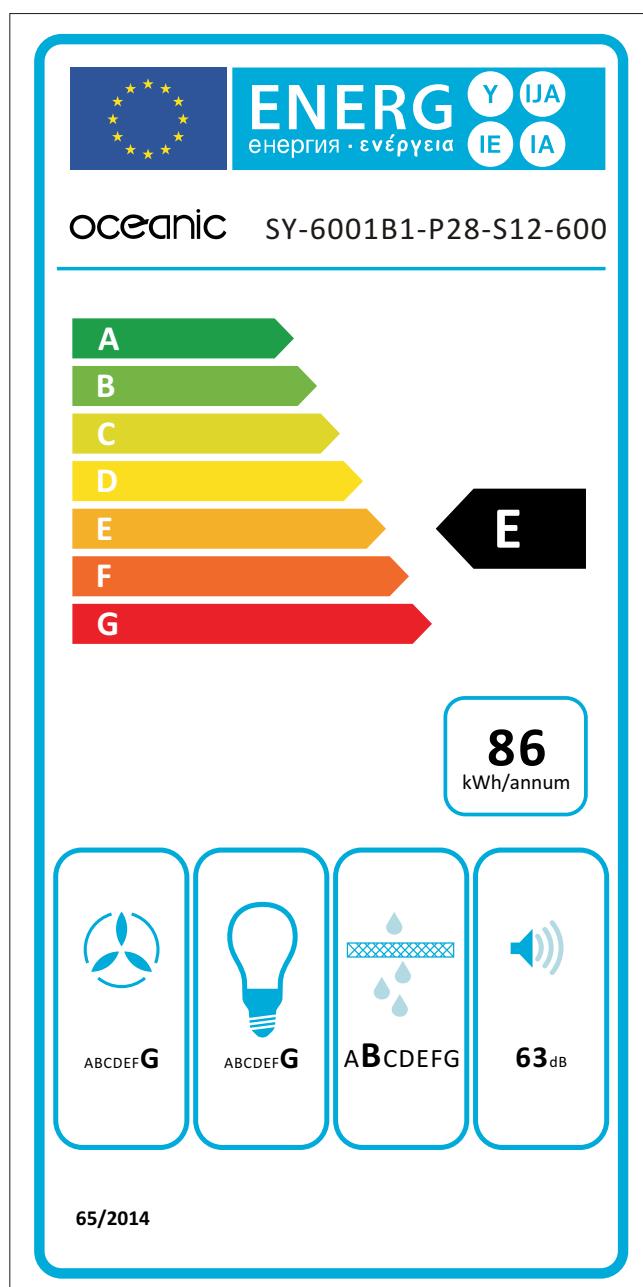

Remarque :

Les recommandations suivantes précisent comment réduire l'impact environnemental global du processus de cuisson.

- (1) Installer la hotte de cuisson à un endroit approprié disposant d'une bonne ventilation.
- (2) Nettoyer la hotte de cuisson régulièrement afin que rien ne bloque l'air.
- (3) Ne pas oublier d'éteindre la lampe de la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.
- (4) Ne pas oublier d'éteindre la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

Informations sur le démontage

Ne pas démonter l'appareil d'une manière qui n'est pas indiquée dans le mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être démonté par l'utilisateur. À la fin de son cycle de vie, l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour des conseils sur le recyclage, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur.

DÉCHET RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers non triés, participez au contraire à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

**E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE
LOT #: EMC012015**