

Contenu et caractéristiques

Veuillez vérifier la présence des accessoires suivants dans la boîte :


- 1 Clé MyMirror3
- 1 Rallonge HDMI
- 1 Câble USB/micro-USB
- 1 Guide d'installation rapide

Si le matériel est endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Spécifications:

CPU: Actions AM8251B 600MHz	OS: Linux
RAM: DDR III 128MB	Alimentation USB 5VDC/400mA
ROM: NAND Flash 128MB	Consommation: 1,7W max
Module Wi-Fi: 802.11b/g/n 150Mbps 2.4GHz	Dimensions: 80 x 37 x 9 mm

1 Branchement et configuration

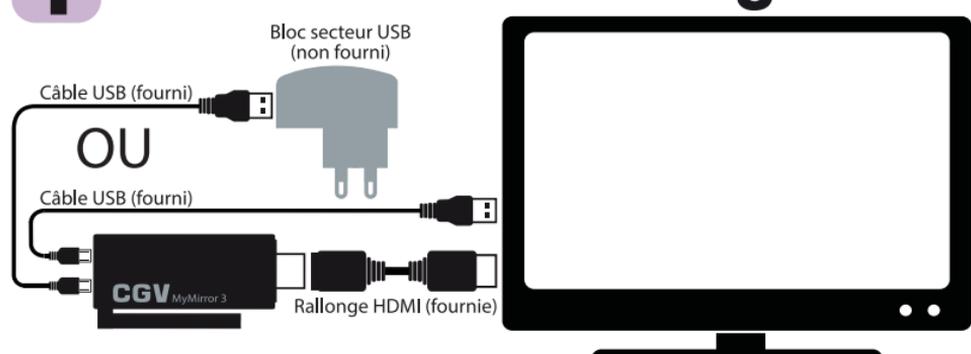


1. Branchez le MyMirror3 dans l'un des ports HDMI de votre TV.
2. Branchez le câble USB fourni dans la prise micro USB du MyMirror3, puis l'autre extrémité dans le port USB de votre TV ou dans un bloc secteur USB (non fourni).
3. Sélectionnez la bonne entrée HDMI sur votre TV.

2 MIROIR avec ANDROID et WINDOWS PHONE



*La fonction Miroir du MyMirror3 permettant d'afficher la totalité de votre smartphone/tablette sur votre TV ne fonctionnera pas si ces derniers ne disposent pas de la fonction MIRACAST (Avec Android 5 ou supérieur: Dans paramètre/Affichage, entrez dans le menu Diffuser; fonction "Caster l'écran", "affichage sans fil", "screen mirroring", "Projeter l'écran" ou "Wifi Display", etc.).

Nous vous conseillons de vérifier ce point en vous référant à la notice de votre appareil.

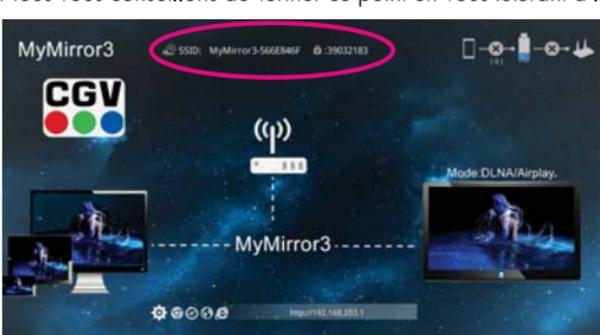

1. Lorsque l'écran d'accueil du MyMirror3 est affiché sur la TV, connectez le Wi-Fi du Smartphone/Tablette sur le réseau MyMirror3-xxxxxxx.
- Lorsqu'il vous est demandé, entrez le mot de passe (🔒) visible sur la page d'accueil de votre écran TV.



L'icône entre la clé et le smartphone passe en bleu, pour indiquer que ce dernier est connecté au MyMirror3.


2. Ouvrez le navigateur internet (Chrome, Safari, Edge, Firefox) du Smartphone et, dans sa barre d'adresse, entrez l'adresse qui est affichée sur la TV "192.168.203.1" et validez.



3. Cliquez sur « Internet ». Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre box internet et entrez sa clé (mot de passe, password) puis cliquez sur OK et patientez.
- Le MyMirror3 est connecté lorsque le rond bleu est affiché entre la clé et la box.

ATTENTION : Il est possible que votre Smartphone se déconnecte du réseau Wi-Fi MyMirror3 durant cette opération. Ainsi, veuillez vérifier, dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone, sur quel réseau il est connecté et reconnectez le éventuellement sur le réseau Wi-Fi du MyMirror3 (voir point 1 cidessus), avant de passer au point 4.

4. Dans le navigateur internet, cliquez sur le petit engrenage situé à gauche du titre « wifi setup » pour revenir à la page de configuration.



5. Sélectionnez le « mode par défaut » : « Miracast(standard) » et cliquez sur 'OUI'.

6. Lancez le mode 'Miroir' de votre Smartphone/Tablette*, cliquez sur l'appareil MyMirror3-xxxxxxx et patientez. L'image du smartphone s'affiche sur la TV après quelques secondes.

IMPORTANT : Pour les prochaines utilisations (après redémarrage du MyMirror3), seul le point 6 est à faire pour afficher le smartphone sur la TV.



Note : Pour accéder à la page de configuration du MyMirror3, appuyez sur le petit bouton situé sur le MyMirror3 pour repasser en mode DLNA/AirPlay, puis faites le point 1 et 2 cidessus.

3 MIROIR avec iPhone/iPad



1. Lorsque l'écran d'accueil du MyMirror3 est affiché sur la TV, connectez le Wi-Fi de l'iPhone sur le réseau MyMirror3-xxxxxxx.

Lorsqu'il vous est demandé, entrez le mot de passe (🔒) visible sur la page d'accueil de votre écran TV.



L'icône entre la clé et le smartphone passe en bleu, pour indiquer que ce dernier est connecté au MyMirror3.


2. Ouvrez le navigateur de l'iPhone (Safari ou autre) et entrez l'adresse qui est affichée sur la TV "192.168.203.1" dans la barre d'adresse et validez.



3. Cliquez sur « Internet ». Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre box internet et entrez sa clé (mot de passe, password) puis cliquez sur OK et patientez.
- Le MyMirror3 est connecté lorsque le rond bleu est affiché entre la clé et la box.

4. Connectez le Wi-Fi de l'iPhone sur le Wi-Fi de votre box Internet (cette opération est généralement automatique).

5. Dépliez le bandeau des raccourcis de votre iPhone/iPad (faites glisser votre doigt du bas de l'écran vers le centre de l'écran pour faire apparaître les raccourcis).

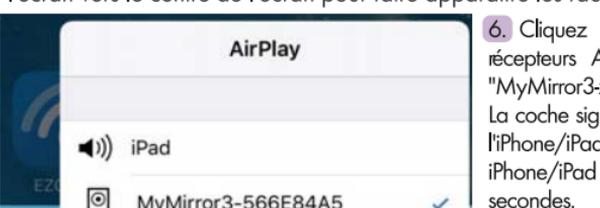

6. Cliquez sur AirPlay pour afficher la liste des récepteurs AirPlay disponibles et sélectionnez le "MyMirror3-xxxxxxx", puis activez "Recopie vidéo". La coche signale la bonne connexion en AirPlay de l'iPhone/iPad au MyMirror3. L'écran de votre iPhone/iPad s'affiche sur votre TV après quelques secondes.

NB : - Si le mode AirPlay ne s'affiche pas, veuillez vérifier que votre iPhone/iPad dispose de la dernière mise à jour.

- Avec iPhone/iPad, un certain nombre d'applications refusent de se dupliquer sur la TV pour des raisons de droits exclusifs liés à certains contenus.

IMPORTANT : Pour les prochaines utilisations (après redémarrage du MyMirror3), seul le point 5 est à faire pour afficher l'iPhone sur la TV.

Note : Pour accéder à la page de configuration du MyMirror3, faites le point 1 et 2 cidessus.

4 Android <-> Apple

Passer d'Android à Apple: Vous utilisez principalement des smartphones ou tablettes Android, mais vous souhaitez connecter un appareil Apple :

Lorsque le mode par défaut est sur Miracast, appuyez sur le petit bouton du MyMirror3 pour passer en mode DLNA/AirPlay, et faites les points 4-5 et 6 du chapitre 3.

Pour retourner en mode Miracast, mettez la TV en veille puis la rallumer ou appuyez sur le petit bouton du MyMirror3.

Passer d'Apple à Android: Vous utilisez principalement des smartphones ou tablettes Apple, mais vous souhaitez connecter un appareil Android :

Lorsque le mode par défaut est sur DLNA/AirPlay, appuyez sur le petit bouton du MyMirror3 pour passer en mode Miracast, et faites le point 6 du chapitre 2.

Pour retourner en mode DLNA/AirPlay, mettez la TV en veille puis la rallumer ou appuyez sur le petit bouton du MyMirror3.


5 DLNA: Partage de fichiers multimédia avec WINDOWS

1. Lorsque l'écran d'accueil du MyMirror3 est affiché sur la TV, connectez le Wi-Fi de votre ordinateur sur le réseau MyMirror3-xxxxxxx.

Lorsqu'il vous est demandé, entrez le mot de passe (🔒) visible sur la page d'accueil de votre écran TV.



L'icône entre la clé et le smartphone passe en bleu, pour indiquer que ce dernier est connecté au MyMirror3.



2. Ouvrez le navigateur internet et entrez l'adresse qui est affichée sur la TV "192.168.203.1" dans la barre d'adresse et validez.



3. Cliquez sur « Internet » pour connecter le MyMirror3 au réseau Wi-Fi de votre box Internet.



4. Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Cette coche indique que la clé MyMirror3 est connectée à votre box internet.

Le MyMirror3 est connecté lorsque le rond bleu est affiché entre la clé et la box.


ATTENTION: Il est possible que l'affichage de la page de configuration se fige lors de la connexion du MyMirror3 à votre box internet. Fermez simplement la page de votre navigateur internet.

5. Connectez le Wi-Fi de l'ordinateur sur le Wi-Fi de votre box Internet (cette opération est généralement automatique).

6. Vous pouvez maintenant utiliser un logiciel de lecture multimédia compatible DLNA (Windows Media Player par ex. voir ci-dessous).


Lecture de fichiers multimédia avec Windows Media Player*

Choix des bibliothèques dans Windows Media Player* :

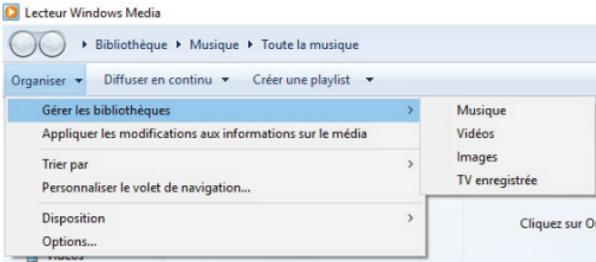


1. Ouvrez le logiciel Windows Media Player*.

2. Cliquez sur l'onglet 'Organiser', sélectionnez 'Gérer les bibliothèques', puis choisissez le type de contenu que vous souhaitez lire (Musique, Vidéos, Images, TV enregistrée).

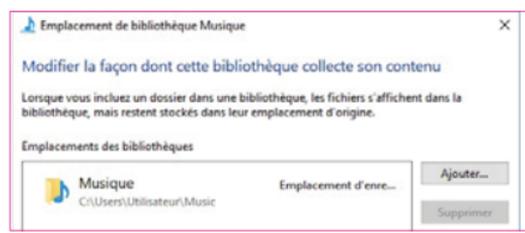


3. Cliquez sur 'Ajouter' et choisissez le répertoire dans lequel se trouve le type de contenu à diffuser, puis cliquez sur OK pour valider.


Autorisation d'accès du DLNA à votre ordinateur :

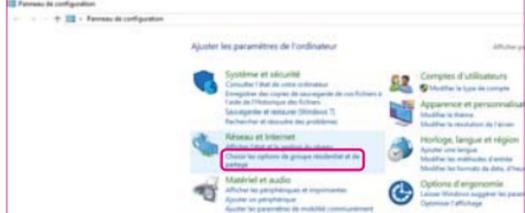


1. Ouvrez le 'Panneau de configuration', puis dans 'Réseau et Internet', cliquez sur 'Choisir les options de groupe résidentiel et de partage'.

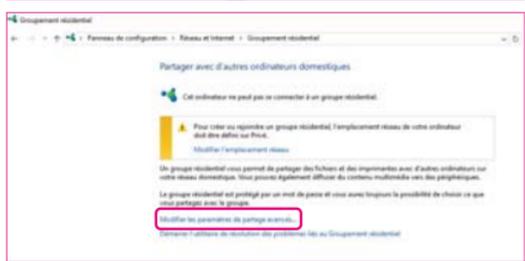


2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur 'Modifier les paramètres de partage avancés'.

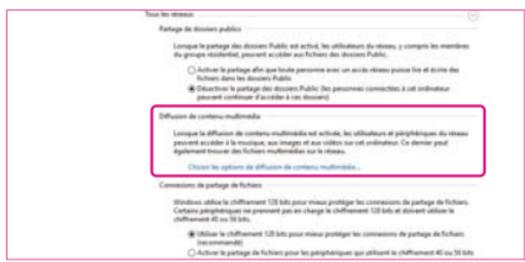

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans 'Diffusion de contenu multimédia'. Activez la diffusion de contenu multimédia, puis cliquez sur 'Choisir les options de diffusion de contenu multimédia'.

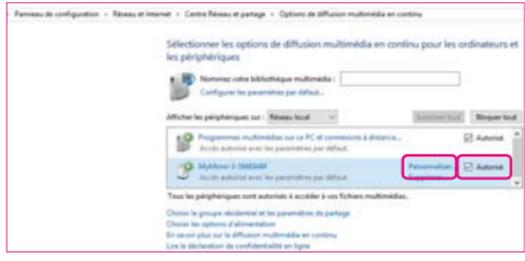


4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le périphérique "MyMirror3-xxxxxxx" et cochez l'option 'Autorisé'. Cliquez ensuite sur 'Personnaliser'.

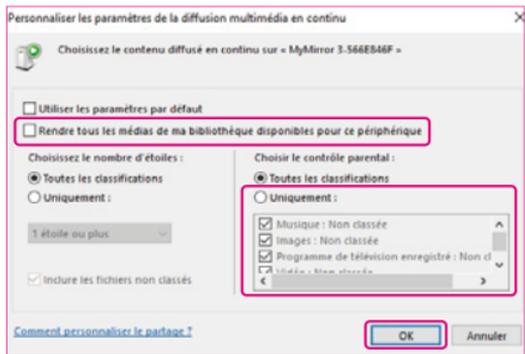

5. Dans la fenêtre de personnalisation, choisissez le type de contenu à diffuser sur le téléviseur via la clé MyMirror3 (Musique, Images, Vidéos, etc.) ou cochez 'Rendre tous les médias de ma bibliothèque disponibles pour ce périphérique' si vous ne souhaitez pas restreindre la diffusion pour cet appareil. Cliquez ensuite sur OK.

Lecture d'un fichier multimédia sur le téléviseur avec Windows Media Player* :

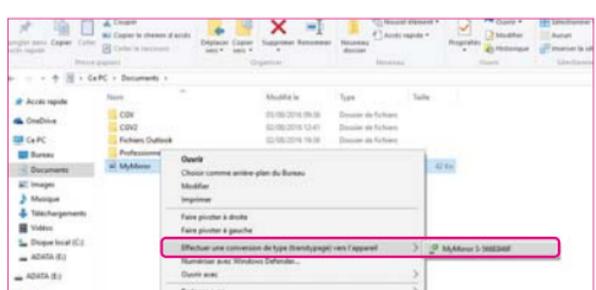


1. Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez lire, et choisissez "Lire sur" ou "play to" ou encore "Effectuer une conversion de type (transstypage) vers l'appareil", puis "MyMirror3-xxxxxxx".

2. La lecture du fichier commence sur votre téléviseur. Utilisez votre ordinateur pour contrôler la lecture de votre fichier.

6 Principe de fonctionnement

6.1 Mode Miracast

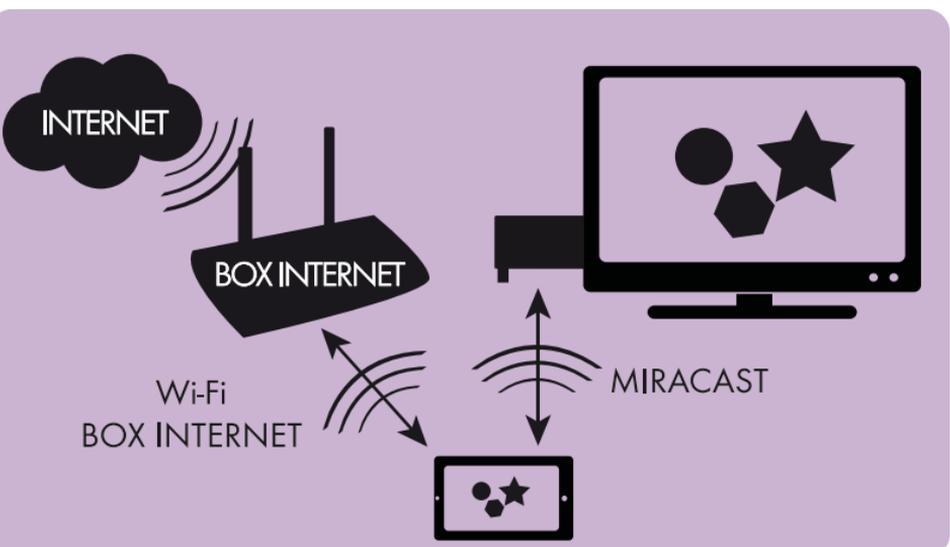


Ce mode permet uniquement de faire du miroir avec un appareil Android. Votre smartphone/tablette doit disposer de la fonctionnalité Miracast. La connexion Wi-Fi de votre smartphone/tablette restera connectée sur le réseau Wi-Fi de votre box Internet et il n'est pas nécessaire que le MyMirror3 soit connecté à Internet.

Dans ce mode, le MyMirror3 ne génère pas le réseau Wi-Fi MyMirror3-xxxxxxx, donc il n'est pas possible d'accéder à la page configuration du MyMirror3.

Pour utiliser le MyMirror3 dans ce mode, activez la fonction Miracast de votre smartphone/tablette (paramètres/Affichage/Diffuser*), puis sélectionnez le MyMirror3-xxxxxxx dans la liste.

6.2 Mode DLNA/AirPlay

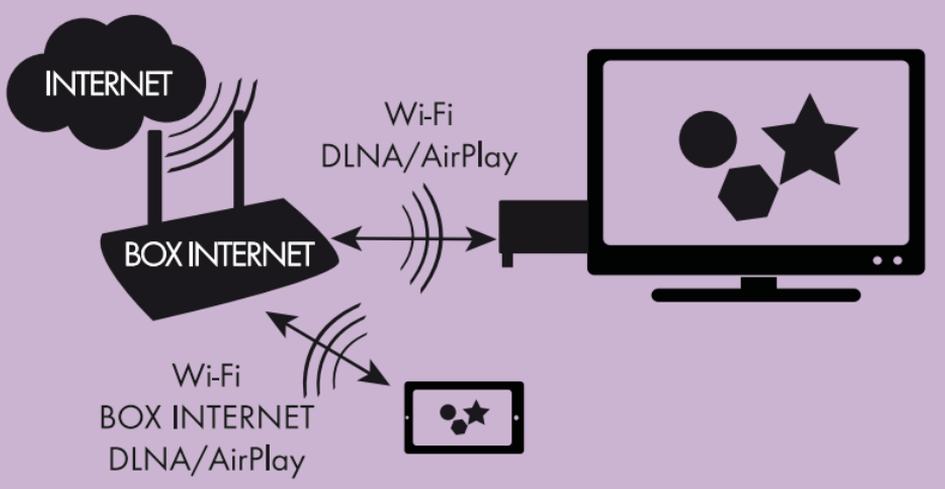

Ce mode ne permet pas de faire du miroir avec un téléphone Android, ce mode doit être utilisé avec les iPhones, iPads ainsi que les autres appareils capable de gérer le protocole DLNA.

Le MyMirror3 et le smartphone/tablette doivent être connectés au réseau Wi-Fi de votre box internet pour que le DLNA/AirPlay puisse fonctionner.

NOTE : Le réseau Wi-Fi MyMirror3-xxxxxxx généré par le MyMirror3 permet d'accéder à la page de configuration du MyMirror3 et permet ainsi de changer temporairement de mode grâce au paramètre "Mode", sans devoir appuyer sur le petit bouton du MyMirror3.

7 Configuration du MyMirror3

Une fois votre Smartphone connecté au réseau Wi-Fi MyMirror3-xxxxxxx, entrez l'adresse 192.168.203.1 dans le navigateur Internet de votre appareil (smartphone, tablette, etc.) pour afficher la page de configuration.

NB : Pour accéder à la page de configuration, le MyMirror3 doit être en mode DLNA/AirPlay. Si vous êtes en mode Miracast, appuyez sur le petit bouton pour passer en mode DLNA/AirPlay, connectez le Wi-Fi du smartphone sur le réseau Wi-Fi MyMirror3 (voir points 1 et 2 du chapitre 2 "Miroir avec Android...").

Connecter la clé à internet

Sélectionnez le champ 'Internet', et faites votre choix parmi la liste des réseaux Wi-Fi qui s'affiche.



Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Une coche indique que la clé MyMirror3 est connectée à votre box internet.

Paramétrer la langue

Pour choisir la langue affichée par défaut, sélectionnez le champ 'Langue' et faites votre



choix parmi la liste des langues qui s'affichent. Appuyez sur OUI pour changer de langue.

Mode AirPlay ou Miracast

Pour passer du mode DLNA/AirPlay au mode Miracast, sélectionnez le champ 'Mode' et faites votre choix. Appuyez sur OUI pour valider.



Pour revenir au mode par défaut, alors que vous êtes en mode Miracast, coupez, puis rallumez l'alimentation du MyMirror3.

Si le mode par défaut a été changé en "Miracast", alors il est nécessaire d'appuyer sur le petit bouton pour passer du mode Miracast à AirPlay.


Optimiser l'affichage



Pour optimiser l'affichage, sélectionnez le champ 'Résolution' et faites votre choix.

Mot de passe


Pour sécuriser l'accès à votre MyMirror3, vous pouvez modifier son mot de passe à volonté.



Sur la page, sélectionnez le champ 'Mot de passe', entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur OUI validez.

Réinitialisation


Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez réinitialiser votre MyMirror3 pour revenir aux paramètres d'usine (effacement des réseaux internet, retour aux paramètres par défaut).



Sur la page, sélectionnez le champ 'Réinitialisation'. Appuyez sur OUI pour valider.

Paramétrer le mode par défaut

Le mode par défaut du MyMirror3 est 'AirPlay', car c'est dans ce mode que vous pourrez afficher cette page de configuration via un navigateur internet.



Pour modifier le mode de démarrage par défaut du MyMirror3, sélectionnez le champ 'Mode par défaut' et faites votre choix parmi la liste qui s'affiche.

Mise à jour

Des mises à jour peuvent être disponibles pour le MyMirror3.



Pour le vérifier, sélectionnez le champ 'Mise à jour'.

Quelques secondes sont nécessaires pour rechercher une mise à jour disponible.

Si une mise à jour est disponible, l'écran ci-contre s'affiche.

Sélectionnez alors 'Mise à jour'.

Celle-ci se lance et peut durer quelques minutes.

L'indication '...à jour' vous informe que la mise à jour s'est bien déroulée.

ATTENTION : En fonction de votre matériel et de la durée de la mise à jour, vous pouvez vous trouver déconnecté du MyMirror3. En effet, celui-ci redémarre automatiquement cours de la mise à jour, ce qui peut entraîner une déconnexion. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier que le Wi-Fi de votre smartphone/tablette est toujours connecté au réseau MyMirror3 à la fin de la mise à jour (voir point 1 Chap.1 ou 2).

D'autre part, une réinitialisation automatique est exécutée (voir §Réinitialisation) et vous devrez à nouveau procéder à ces réglages.

Informations utiles



Appuyez sur "info" pour faire apparaître toutes les informations sur le logiciel du MyMirror3.

Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise USB 5VDC délivrant 400mA minimum.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irréremédiablement.

- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son cordon d'alimentation USB et le cas échéant le bloc secteur USB, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en débranchant son câble d'alimentation USB afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousses.
- Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les orifices de ventilation ne doivent jamais être obstrués. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les orifices de ventilation.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

Fabriquant/Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod
BP 10095
67541 Ostwald cedex

Site Internet CGV : www.cgv.fr
Forum CGV : www.cgvforum.fr
Fax : 03 88 26 13 94
Email : info@cgv.fr

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller. Rendez-vous sur notre site internet www.cgv.fr pour consulter le manuel complet du MyMirror3.

La durée de garantie de votre MyMirror3, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Environnement et sécurité



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives EMC (2004/108/EC), EN 60065, LVD (2006/95/EC) et RoHS (2002/95/CE).

R&TTE

Par la présente, CGV, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/05/CE.



Téléchargez la déclaration de conformité CE en tapant l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur internet :
http://www.cgvforum.fr/get.php?doc=ce_mymirror3