

essentiel 

Téléphone portable BAR20XL



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Table des matières

1	Consignes de sécurité	3	10	Appareil photo.....	30
2	Caractéristiques techniques.....	6	10.1	Appareil photo	30
3	Votre téléphone.....	8	10.2	Vidéo.....	30
3.1	Description.....	8	11	Alarme.....	32
3.2	Icônes de la barre d'état	11	12	Outils.....	33
4	Mise en marche.....	12	12.1	Internet.....	34
4.1	Configuration	12	12.2	Calculatrice.....	34
4.2	Allumer votre téléphone.....	16	12.3	Calendrier.....	34
4.3	Éteindre votre téléphone.....	16	12.4	Alarme vocale	34
5	Appels.....	17	12.5	Horloge	34
5.1	Passer un appel	17	12.6	Notes.....	34
5.2	Recevoir un appel.....	21	12.7	Mes fichiers.....	34
5.3	En cours d'appel	22	12.8	Boîte à outils SIM	35
6	Assistance (SOS).....	22	12.9	Bluetooth	35
6.1	Contacts d'urgence	22	12.10	Filtrage des appels	35
6.2	Message de détresse	22	13	Multimédia.....	36
7	Écran de menus	23	13.1	Musique	37
7.1	Accéder au menu principal.....	23	13.2	Galerie.....	37
7.2	Accéder au sous-menu	23	13.3	Enregistreur.....	37
8	Contacts	24	13.4	Vidéo	37
8.1	Consulter votre répertoire.....	24	14	Paramètres	38
8.2	Ajouter un contact	24	14.1	Réglage du téléphone.....	38
8.3	Supprimer un contact.....	26	14.2	Profils.....	39
8.4	Options disponibles.....	26	14.3	Paramètres d'appel.....	39
9	Message	27	14.4	Réglages connexions.....	40
9.1	Rédiger un message.....	27	14.5	Compte réseau	40
9.2	Lire un message	28	14.6	Service GPRS	40
9.3	Paramètres.....	29	15	Mode de saisie.....	42
			16	Problèmes et solutions	42

1 Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le téléphone portable et conservez-les pour référence ultérieure.

Précautions d'usage de l'appareil

A. - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non

- Veillez à respecter les restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
- Abstenez-vous d'utiliser votre appareil, en conduisant. Respectez impérativement les directives légales et spécifiques au pays.
- Si vous portez un implant électronique (pacemaker, pompe à insuline, neurostimulateur...), éloignez le téléphone mobile d'au moins 15 cm de cet implant et utilisez le téléphone mobile uniquement du côté opposé à celui de l'implant. Il vous est recommandé de parler de ce sujet avec votre médecin car celui-ci connaît les caractéristiques de votre appareil médical.

B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques

- Le Ministère de la santé recommande d'utiliser l'appareil dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur son écran (quatre ou cinq barres) ou à défaut à proximité des émetteurs.
- Préférez l'usage du kit main libre fourni avec l'appareil, ou du haut parleur ou à défaut d'un haut parleur externe.
- Raisonnablez les enfants et les adolescents de l'usage des équipements radioélectriques, comme le téléphone mobile ou la tablette, par exemple en évitant les usages nocturnes et en limitant la fréquence et la durée d'utilisation.
- Il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner l'appareil du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas ventre.

Consignes générales

- Si vous désirez raccorder le téléphone mobile à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité. N'essayez pas de raccorder des accessoires incompatibles.
- La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avalier.
- La sonnerie est reproduite via le haut-parleur. Prenez d'abord la communication et amenez ensuite le téléphone à votre oreille. Vous éviterez ainsi que votre oreille ne subisse un éventuel dommage.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé.
- L'adaptateur secteur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 40°C) (par exemple : lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.).
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Gardez le téléphone mobile et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Ne faites pas tomber le téléphone mobile, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Ne mettez jamais votre téléphone mobile en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon antistatique doux et sec.
- Cet appareil contient une batterie Li-ion susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté est susceptible de provoquer une explosion.
- Employez exclusivement les accessoires d'origine et la batterie rechargeable d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.

Précautions particulières

- Ce téléphone mobile est prévu pour fonctionner sur un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Les modifications ou changements effectués par l'utilisateur ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et ne tentez aucune réparation vous-même.
- Si vous désirez raccorder le téléphone mobile à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité. N'essayez pas de raccorder des accessoires incompatibles.
- En cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement au téléphone mobile. Pour des raisons techniques, il est impossible de garantir une liaison stable et permanente avec le réseau en toute circonstance.

Sécurité

- Quand vous vous déplacez en voiture ou à bicyclette, n'utilisez le téléphone mobile qu'avec une installation mains-libres. Assurez-vous que votre sécurité ne soit pas perturbée par l'utilisation du téléphone.
- Avant d'utiliser le téléphone mobile dans un avion, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez vous servir du téléphone mobile.

Recyclage de la batterie



- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-la dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne démontez pas la batterie, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérerez pas.



L'utilisation d'autres types d'accumulateurs ou de batteries/piles non rechargeables pourrait s'avérer dangereuse et perturber le fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager. Ne court-circuitiez pas les accumulateurs (danger). Évitez en particulier les courts-circuits accidentels lors du stockage ou du transport, pouvant être causés par exemple par un trousseau de clés, des plaques métalliques ou similaires et veillez à ce que les accumulateurs n'entrent pas en contact avec des matières grasses. Conservez de ce fait les accumulateurs dans un emballage isolant lorsqu'ils ne sont pas dans le téléphone. Évitez également de toucher les contacts avec des objets gras. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge. Il s'agit là d'un phénomène normal et sans danger.

2 Caractéristiques techniques

Stockage et mémoire	
Mémoire	16 Mo
Carte SIM	2 emplacements
Lecteur de cartes	Micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Écran	
Écran tactile	Non
Taille écran	2,4" soit 6 cm
Résolution	240 x 320
Connectivité	
Bluetooth	2.1
Quadri-bande	Bluetooth : 8.3 dBm GSM 850/900 : 33.5 dBm GSM 1800/1900 : 30.8 dBm
Son	
Haut-parleur /mains libres	Oui
Compatible aides auditives	Oui
Outils	
Lecteur audio & vidéo	Oui
Radio FM	Non
Lampe torche	Oui
Réveil	Oui
Calendrier	Oui
Messagerie	SMS/MMS
Opérateurs compatibles	Compatible tout opérateur (nécessite l'activation d'une ligne chez un opérateur de téléphonie mobile)
Appareil photo	2 Mpxl

Alimentation	
Type de batterie	Lithium-ion 970 mAh
Autonomie	Jusqu'à 16 heures (en communication) Jusqu'à 350 heures (en veille)
Temps de charge	Environ 3 heures
Modèle des adaptateurs	PA-5V550mA-006
Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Sortie	5,0 V  550 mA
DAS* Tête	0,84 W/kg
DAS* Tronc (5 mm)	1.63 W/kg
DAS* Membres (0 mm)	3.18 W/kg
Dimensions	
Dimensions	116,8 x 58,5 x 12,5 mm
Poids	80 g (avec batterie)

* Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres

2.1 Déclaration UE de conformité simplifiée


Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Téléphone portable BAR 20XL Essentiel b est conforme à la directive 2014/53/UE.


Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htp>

3 Votre téléphone

3.1 Description

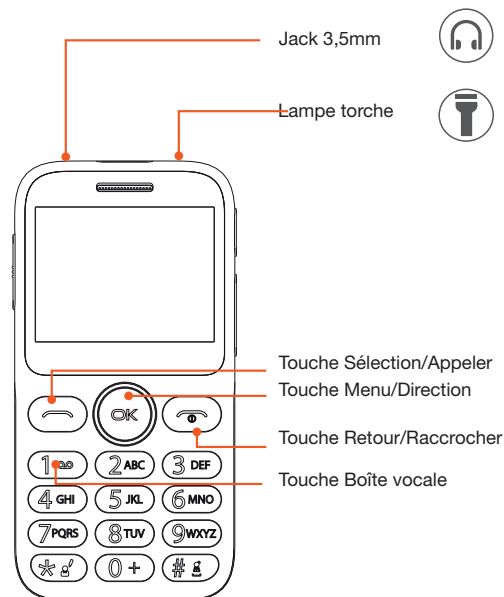

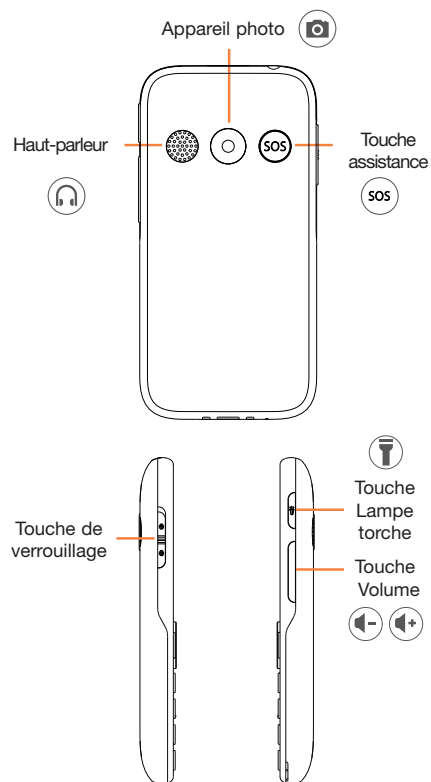

Depuis l'écran de veille

- Appui court : accéder au menu principal



- Touche Appeler
- Décrocher/Appeler
- Appui court : accéder au journal d'appels (depuis l'écran d'accueil)



- **Appui court** : mettre fin à un appel / revenir à l'écran d'accueil / supprimer un caractère (en mode Édition)
- **Appui long** : allumer/éteindre



Depuis l'écran de veille

- Appui court : 0
- Appui long : « +/P/W »

En mode Édition

- Appui court : accéder au tableau des symboles
- Appui court : 0 (lorsque le mode de saisie est Ajouter des numéros)
- Appui long : 0



Depuis l'écran de veille

- Appui court : *

En mode Édition

- Appui court : changer de méthode de saisie
- Appui long : Accéder à la liste des langues des modes de saisie



Depuis l'écran de veille

- Appui court : #
- Appui long : accéder aux numéros abrégés

En mode Édition

- Appui court : (espace)

3.2 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie.



Transfert d'appels activé.



Alarme ou rendez-vous programmé.



Qualité de réception du réseau.



Itinérance (roaming).



SMS non lu.



Mode silencieux.



Appels manqués.



Vibreux.



Mode casque.



État Bluetooth




État de connexion GPRS

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

4 Mise en marche


4.1 Configuration

Enlever ou remplacer le couvercle du téléphone.

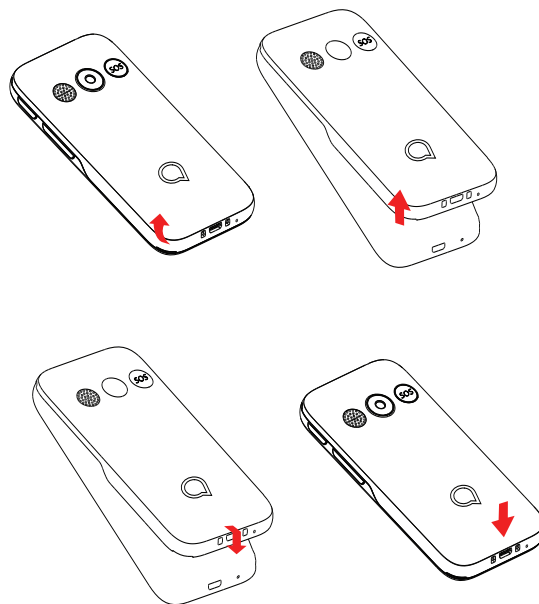


Installer ou extraire la batterie

Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.

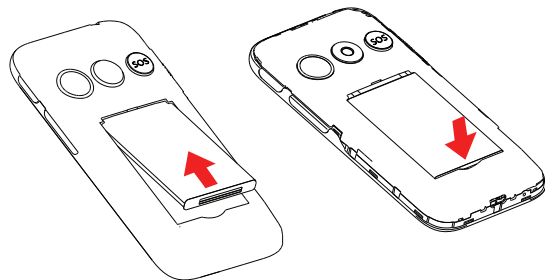


Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

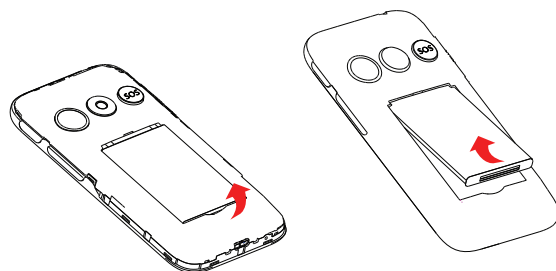


Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels.

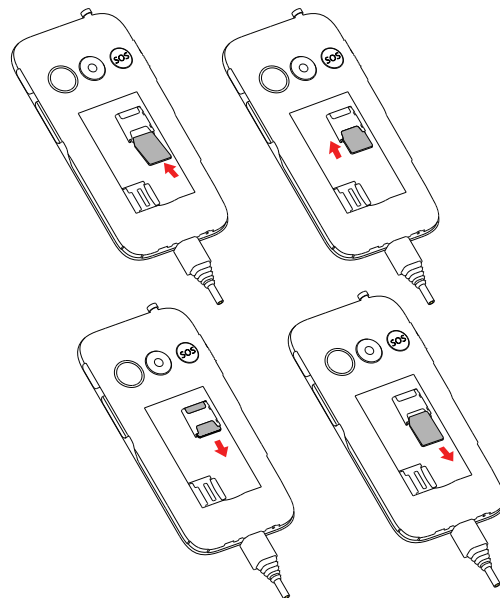


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

Insérer ou extraire la carte SD

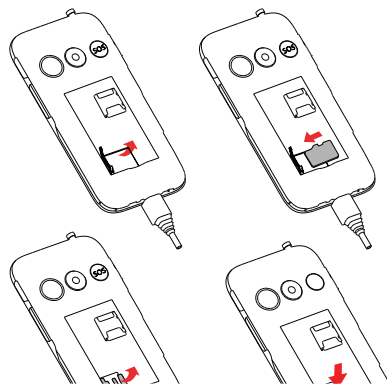


Charger la batterie

Pour recharger le téléphone, suivez l'une des procédures suivantes :

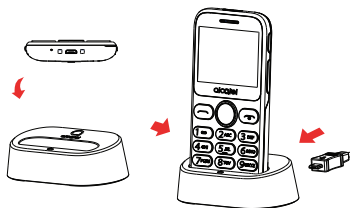

Posez le téléphone sur le socle chargeur, puis raccordez le chargeur de batterie au socle et branchez-le dans une prise secteur.

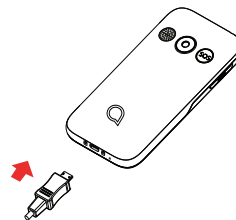

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Veillez à ne pas forcer la fiche dans la prise.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

4.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone.


4.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

5 Appels

5.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche  pour appeler. Si vous faites une erreur, appuyez sur  pour effacer les chiffres incorrects.

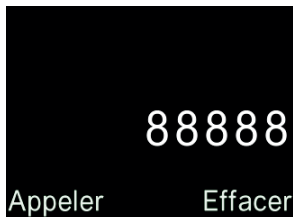

Vous pouvez également utiliser le journal d'appels :

Depuis l'écran d'accueil, appuyez d'abord sur la touche  pour accéder au journal d'appels, choisissez le contact que vous souhaitez appeler puis sélectionnez Options.




Appuyez ensuite sur Appeler.




Pour passer un appel à l'aide du répertoire, choisissez **Contacts\Options\Composer**.

Appuyez sur **Contacts** dans le menu principal :

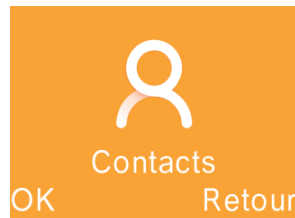


Choisissez le contact que vous souhaitez appeler puis sélectionnez **Options** et appuyez sur **Appeler**.



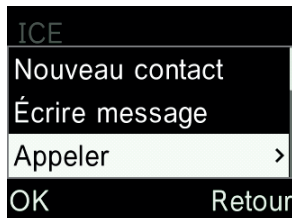

Pour raccrocher, appuyez sur la touche  (sélectionnez **Raccrocher**).

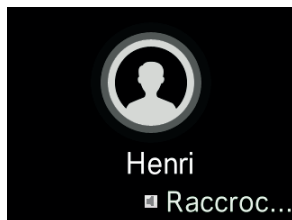


5.1.1 Passer un numéro d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche Appeler pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

5.1.2 Appeler votre messagerie vocale ⁽¹⁾

Pour accéder à la messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche **1[∞]**. Pour modifier votre messagerie vocale, choisissez **Message\Serveur de messagerie vocale\Modifier**, puis changez, le cas échéant, le nom et le numéro de la messagerie vocale. Pour finir, appuyez sur **Sauver**.

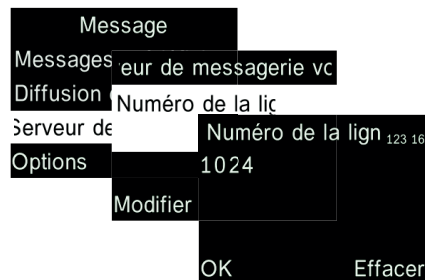


(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

5.2 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Appuyez sur Répondre pour prendre l'appel.

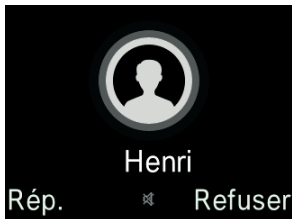

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.




Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche .

Appuyez sur Refuser pour refuser l'appel.

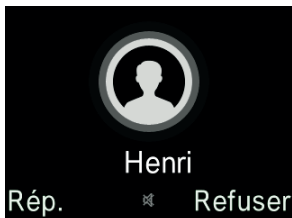

5.3 En cours d'appel ⁽¹⁾

Lors d'un appel, les options suivantes sont disponibles :

Main libre (appuyez sur la touche Menu)

CPA (compatibilité de l'aide auditive)

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume haut/bas ou de la touche latérale.



Éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction Mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

5.3.1 Gérer deux appels

Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction Appel en attente est activée).

6 Assistance (SOS)

6.1 Contacts d'urgence

Pour ajouter un numéro d'urgence à vos contacts SOS, choisissez Paramètres\Assistance (SOS)\Liste des contacts et appuyez sur Options\Modifier. Vous pouvez alors modifier vos numéros d'urgence.

6.2 Message de détresse

À partir du menu principal, choisissez Paramètres\Assistance (SOS)\Message pour rédiger un message d'urgence.


(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

7 Écran de menus

7.1 Accéder au menu principal

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder au menu principal.

Vous pouvez utiliser le menu principal pour sélectionner vos options préférées en poussant la touche  vers la gauche ou la droite.

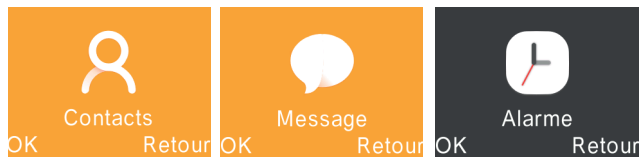

7.2 Accéder au sous-menu

Depuis le menu principal, vous pouvez accéder aux sous-menus du téléphone en poussant la touche  vers le haut ou le bas.



8 Contacts

8.1 Consulter votre répertoire

Vous pouvez accéder au répertoire en sélectionnant **Contacts** dans le menu principal.

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. D'autres lettres peuvent être ajoutées pour affiner la recherche.


Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.


8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un contact à la mémoire du téléphone ou à la carte SIM en appuyant sur **OK**, puis sur **Nouveau contact** pour accéder à l'écran Nouveau contact.


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à l'option **Contacts**, puis sélectionnez **OK**.

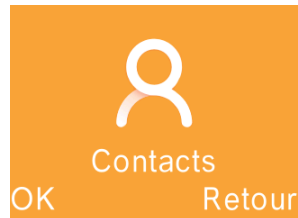


Appuyez sur Nouveau contact.

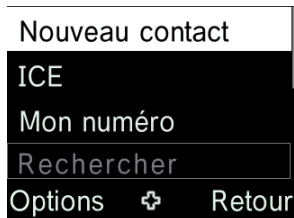

Choisissez d'ajouter le contact à la mémoire du téléphone ou à la carte SIM.

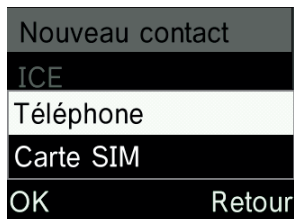


Modifiez le nom et les numéros et enregistrez vos modifications.

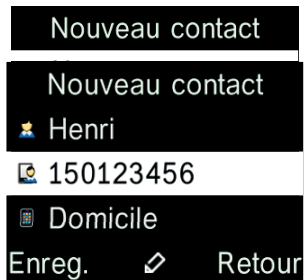


8.3 Supprimer un contact

Choisissez le contact à supprimer et appuyez sur  pour sélectionner Options.

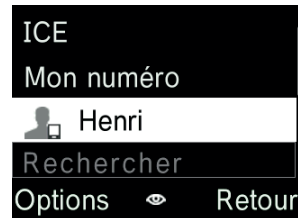

Appuyez ensuite sur Supprimer pour effacer le contact.

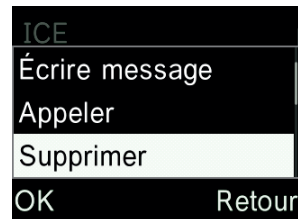

8.4 Options disponibles

Depuis le répertoire, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Nouveau contact : Ajoutez un nouveau contact à la mémoire du téléphone ou à la carte SIM.

Créer un message : Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans les Contacts.

Appel : Passez un appel au contact sélectionné.

Effacer : Effacez le contact sélectionné.

Supprimer plusieurs : Supprimez plusieurs contacts.

Copier/Déplacer : Copiez/déplacez le contact sélectionné du téléphone vers la carte SIM ou de la carte SIM vers le téléphone.

Importer/Exporter : Importez/exportez le contact sélectionné.

Envoyer une vCard : Envoyez une vCard par SMS/ MMS/ Bluetooth.

Autres

Numérotation rapide : Définissez les numéros abrégés.


Appel du service : Visualisez et appelez le numéro de service.

État du stockage : Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible sur la carte SIM et le téléphone.

9 Message

9.1 Rédiger un message

Depuis l'écran Message, appuyez sur OK\Créer un message. pour créer un SMS ou un MMS.

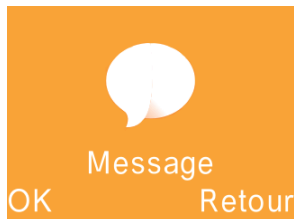

Comment composer un message :

Vous pouvez simplement rédiger votre texte ou utiliser le mode de saisie intuitive. Pour définir la saisie de texte souhaitée, appuyez sur * 9.

Pour le mode de saisie normal, appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérotée de 2 à 9 jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Si le caractère suivant est situé sur la même touche, attendez que le curseur apparaisse.

Pour le mode de saisie intuitive, commencez à saisir un mot à l'aide des touches numérotées de 2 à 9. À chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mot se modifie. Le mot continuera de changer au fur et à mesure de la saisie.

Pour insérer un signe de ponctuation ou un caractère spécial, appuyez sur la touche 0+.

Si vous souhaitez effacer des lettres ou symboles que vous avez saisis, appuyez sur 6 pour les supprimer un à un.

9.2 Lire un message

Depuis l'écran Message, appuyez sur OK\Boîte de réception pour lire un SMS ou MMS.

Comment lire un message :

Lors de la réception d'un message, une notification s'affiche sur l'écran d'accueil. Appuyez sur Lire pour le lire ou sur Sortie pour l'ignorer.

Si vous souhaitez afficher tous les messages reçus ou envoyés, choisissez Messages\ Boîte de réception\ Boîte d'envoi\ Envoyés.

Lors de la saisie, sélectionnez Options pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder les messages que vous envoyez souvent dans les Brouillons.

9.3 Paramètres

- SMS

Centre des messages : Vous pouvez paramétrer le numéro du centre des messages.

Période de validité des messages : Vous pouvez paramétrer la durée de validité d'un message.

Rapport d'état : Vous pouvez définir si vous souhaitez ouvrir le rapport d'état.

Enregistrer les messages envoyés : Vous pouvez définir si le message envoyé doit être sauvegardé.

Mode de stockage privilégié : Définissez l'emplacement de stockage du message.

- MMS

Compte MMS : Sélectionnez votre compte de données pour les MMS.

Options de réception : Vous pouvez définir les paramètres de réception.

Options d'envoi : Vous pouvez définir les paramètres d'émission.

Stockage de fichiers : Vous pouvez définir l'emplacement de stockage des MMS.

Lire des fichiers audio : Vous pouvez définir si vous souhaitez lire les fichiers audio.

Paramètres par défaut : Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut.

- Message WAP Push

Vous pouvez définir d'accepter ou non les messages Wap Push.

10 Appareil photo

10.1 Appareil photo

10.1.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran sert de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne souhaitez pas la conserver, vous pouvez la supprimer directement.

10.1.2 Paramètres en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres :

Plus d'options : De nombreux paramètres de fonctionnalités à régler.

Galerie : Consultez les images que vous avez prises.

Capture vidéo : Accédez au mode d'enregistrement des vidéos.

Paramètres : Réglez la Qualité, les Bandes de dégradés, le Son de l'obturateur, l'Enregistrement auto. Et le Stockage.

Aide : Consultez les instructions concernant l'utilisation.

10.1.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez accéder au dossier « Galerie » pour la visionner ou l'envoyer via Bluetooth ou un MMS, ou bien la définir comme fond d'écran.

10.2 Vidéo

10.2.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction **Vidéo** via **Appareil photo\Options\Capture vidéo**, le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du mobile comme viseur et appuyez sur **Options** pour accéder aux paramètres **Plus d'options**, **Afficher le répertoire vidéo**, **Prise de photos**, **Paramètres**, **Aide**.

10.2.2 Mode d'enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche .



Si vous recevez un appel pendant que vous êtes en mode enregistrement, celui-ci s'arrête et est automatiquement sauvegardé.


10.2.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, vous pouvez choisir de l'envoyer par MMS, Bluetooth ou de la visualiser en accédant à **Multimédia\Vidéos**.

Dans la liste des Vidéos, appuyez sur Options pour régler les paramètres, la définir comme écran de marche/arrêt, etc.

11 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction de répétition. Depuis le menu principal, choisissez Alarme\OK\Modif.

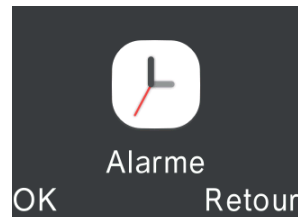

Vous pouvez configurer votre heure en accédant à l'écran d'alarme ci-dessus ; sélectionnez Modifier pour définir le nom, l'heure, la sonnerie, le nombre de répétitions, les rappels.

Nom : Vous pouvez donner un nom à l'alarme

Heure : Vous pouvez définir l'heure de l'alarme



Sonnerie : Vous pouvez choisir une sonorité comme sonnerie d'alarme.

Répétition : L'alarme se répétera à intervalles réguliers.

Rappel : Selon vos préférences, vous pouvez choisir Une fois (par défaut)/ Quotidien/ Jours ouvrables.

12 Outils

Lorsque vous accédez à ce menu, appuyez sur OK pour sélectionner vos fonctions préférées parmi les suivantes : **Internet**, **Calculatrice**, **Calendrier**, **Alarme vocale**, **Horloge mondiale**, **Notes**, **Mes fichiers**, **Boîte à outils SIM**, **Bluetooth**, **Filtrage des appels**.

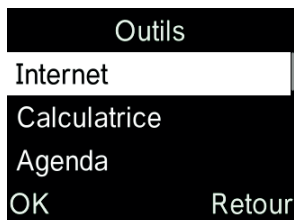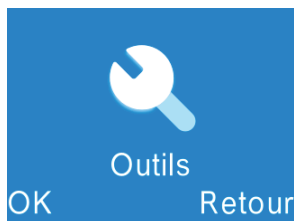

12.1 Internet

Cette fonction vous permet de naviguer sur Internet à l'aide du téléphone mobile.

Remarque : Consultez votre opérateur local pour connaître la tarification et la configuration spécifique.

12.2 Calculatrice

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur Égal à pour afficher le résultat.

12.3 Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu depuis le menu principal, la vue de l'agenda mensuel apparaît afin de vous permettre de vérifier la date.

12.4 Alarme vocale

À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

12.5 Horloge

La première horloge affiche l'heure d'après votre lieu au moment où vous configurez votre téléphone. Vous pouvez ajouter d'autres villes pour afficher l'heure dans leur fuseau horaire.

12.6 Notes

Vous pouvez ajouter un texte que vous souhaitez conserver.

12.7 Mes fichiers

Ce menu donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire dans le dossier Mes fichiers.

12.8 Boîte à outils SIM

Le service STK est la boîte à outil de la carte SIM. Ce téléphone prend en charge cette fonction. Les éléments spécifiques dépendent de la carte SIM et du réseau. Le menu de service est automatiquement ajouté au menu du téléphone lorsqu'il est pris en charge par le réseau et la carte SIM. Remarque : consultez votre opérateur local pour connaître la tarification et la configuration spécifique.

12.9 Bluetooth

Vous pouvez activer/désactiver la fonction Bluetooth, vérifier la liste des appareils, modifier le nom du téléphone, etc.

12.10 Filtrage des appels

Vous pouvez créer une liste noire et une liste blanche à l'aide de cette fonction.

Les fonctions suivantes sont disponibles depuis l'écran du Filtrage des appels :

Liste noire : Vous pouvez ajouter des contacts à la liste noire principalement des manières suivantes :

1. Depuis Liste noire > Options > Nouveau

- Entrez un nom et un numéro ou appuyez sur OK pour sélectionner un contact à la fois dans la liste des Contacts

- Enregistrer

2. Depuis Liste noire > Options > Importer des contacts

- Sélectionnez et cochez les contacts un par un, ou marquez tous les contacts à la fois via Options > Tout sélectionner

- Options > OK

Liste blanche: Vous pouvez ajouter des contacts à la liste blanche principalement des manières suivantes :

1. Depuis Liste blanche > Options > Nouveau

- Entrez un nom et un numéro ou appuyez sur OK pour sélectionner un contact à la fois dans la liste des Contacts

- Enregistrer

2. Depuis Liste blanche > Options > Importer des contacts

- Sélectionnez et cochez les contacts un par un, ou marquez tous les contacts à la fois via Options > Tout sélectionner

- Options > OK

Paramètres : Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous :

1. Paramètres de la liste noire

Activez/désactivez les fonctions d'appel et de message dans la liste noire.

2. Paramètres de la liste blanche

Activez/désactivez les fonctions d'appel et de message dans la liste blanche.

Remarque : L'activation conjointe de la liste noire et de la liste blanche n'autorisera que les appelants des numéros figurant sur la liste blanche. S'il n'y a pas de numéro dans la liste blanche, le téléphone n'acceptera aucun appelant.

13 Multimédia

Lorsque vous accédez à ce menu, appuyez sur OK pour sélectionner vos préférences parmi les fonctions suivantes : Musique, Galerie, Enregistreur, Vidéo.





13.1 Musique

Vous pouvez écouter vos morceaux de musique préférés figurant dans cette liste.

13.2 Galerie

Vous pouvez afficher des images grâce à cette fonction.

13.3 Enregistreur



Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio. Ce téléphone prend en charge les formats AMR et WAV. L'enregistrement que vous arrêtez est automatiquement sauvegardé dans le fichier audio.

13.4 Vidéo

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers vidéo. Appuyez sur la touche Menu pour démarrer ou interrompre le lecteur vidéo, appuyez sur la touche de direction haut/bas pour régler le volume, appuyez sur la touche de direction gauche/droite pour accéder à la dernière ou à la prochaine vidéo.

14 Paramètres

Depuis le menu principal, choisissez Paramètres\OK et accédez à la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

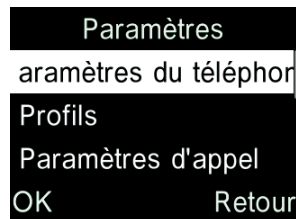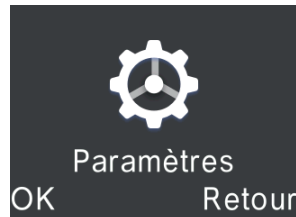

14.1 Réglage du téléphone

Pour modifier les paramètres du téléphone, sélectionnez Paramètres du téléphone afin d'afficher les options **Date et heure**, **Allumage/arrêt auto.**, **Langue d'affichage**, **Langue**, **Affichage**.

Date et heure : Vous permet de régler la date et l'heure, ainsi que le format 12/24 h et le format de la date.

Allumage/Arrêt auto. : Cette fonction permet de régler les heures d'allumage et d'arrêt automatiques.

Langue d'affichage : Cette fonction permet de définir la langue des messages. L'option Auto. sélectionne la langue en fonction du réseau de l'opérateur (si disponible).

Langue : Définissez la langue utilisée pour la saisie.

Affichage : Cette fonction vous permet de sélectionner le fond d'écran du téléphone, l'effet d'animation, etc.

14.2 Profils

À l'aide de ce menu, vous pouvez configurer le mode son sur Normal, Silence, Réunion, Avion.

14.3 Paramètres d'appel

Décompte : Vous pouvez afficher et réinitialiser le compteur GPRS.

Renvoi d'appel : Transfert d'appel

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers la messagerie vocale ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Configuration inconditionnelle : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône s'affiche.
- Configuration conditionnelle : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

Appel en attente : Activez/Désactivez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

Appel interdit

- Tous les appels sortants : Tous les appels sortants sont interdits.
- Tous les appels entrants : Tous les appels entrants sont interdits.
- Appels entrants en itinérance : Les appels entrants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.
- Appels internationaux : Les appels internationaux sortants sont interdits.
- Appeler en itinérance internationale : Les appels sortants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.
- Annuler toutes les interdictions : Désactivez toutes les interdictions d'appels.

- Changer de mot de passe : Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Masquer l'identité : Défini par réseau ou masqué, numéro d'envoi.

Autres :

- Rappel des minutes de la durée d'appel : Vous pouvez définir la fréquence du rappel.
- Rappel automatique : Vous pouvez activer ou désactiver le rappel automatique de votre correspondant pour les appels en échec à leur première tentative.
- Vibration une fois connecté : Vous pouvez activer ou désactiver la vibration une fois connecté.
- Enregistrement automatique des appels vocaux : Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement automatique des appels vocaux une fois connecté.

14.4 Réglages connexions

Cette fonction vous permet de configurer et de sélectionner votre réseau et votre mode de recherche favoris.

14.5 Compte réseau

Un ensemble de paramètres de profil pour le compte de données et les messages multimédia.

14.6 Service GPRS

Activez ou désactivez le service GPRS

14.6.1 Itinérance des données

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

14.6.2 Paramètres de connexion aux données

Paramètres actifs du mode GPRS.

14.6.3 Choix du réseau

Basculez la connexion du réseau sur **Manuel** ou **Automatique**.

14.6.4 Sécurité

Vous pouvez protéger votre téléphone en activant et en modifiant le code PIN et le mot de passe, initialement défini sur 1234. Cette fonction vous permet également de verrouiller votre téléphone en activant le PIN2 du Numéro autorisé.

Code PIN de la SIM

Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Modifier le PIN : Modifier le code PIN.

Changer le code PIN2 : Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Verrouillage téléphone : Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Changer le mot de passe de verrouillage du téléphone : Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur « 0000 ».

Numéro autorisé : Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

14.6.5 Assistance (SOS)

Reportez-vous à la section « Assistance (SOS) ».

14.6.6 Lois et sécurité

Affichez les informations concernant votre téléphone à l'aide des options **Modèle du produit**, **Nom du fabricant**, **IMEI**, **Référence**, etc.

14.6.7 Restaurer les paramètres d'usine

Réinitialisez les réglages du téléphone aux valeurs par défaut. Les données de l'utilisateur final ne seront pas effacées. Saisissez le mot de passe par défaut 0000 pour confirmer la restauration et le redémarrage.

15 Mode de saisie

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée soit mise en surbrillance. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère mis en surbrillance est inséré dans le texte.

16 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

Mon téléphone ne parvient pas à s'allumer

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes. Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie .

Mon téléphone est bloqué ou ne répond plus depuis quelques minutes

- Rallumez votre téléphone en maintenant appuyée la touche .
- Enlevez la batterie, puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone.
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche marche/arrêt ne présente pas un faux contact.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie Alcatel fournis avec le téléphone.
- Nettoyez les contacts de la batterie si ceux-ci sont encrassés.
- Veillez à ce que la batterie soit bien insérée avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.

- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0°C et 45°C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner le réseau ou les réseaux disponibles manuellement.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement.
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible.
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez également que le réseau n'est pas surchargé ou indisponible).
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son nom ou son numéro.

Je ne peux pas trouver mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- Vous pouvez régler le volume au cours d'un appel en appuyant sur la touche Volume.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur ou le haut-parleur de votre téléphone est propre.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas saturé ; supprimez des fichiers de la carte SIM ou enregistrez-les dans le répertoire du téléphone

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Messages\Répondeur ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

L'icône clignotante  apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de SMS sur votre carte SIM ; supprimez-en quelques-uns.
- PIN de carte SIM verrouillé
- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Faites un geste eco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008397
Réf. BAR 20XL
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

