


# DAEWOO

## REFRIGERATEUR

## AMERICAIN

## FRN-H550D2X

### MANUEL D'UTILISATION

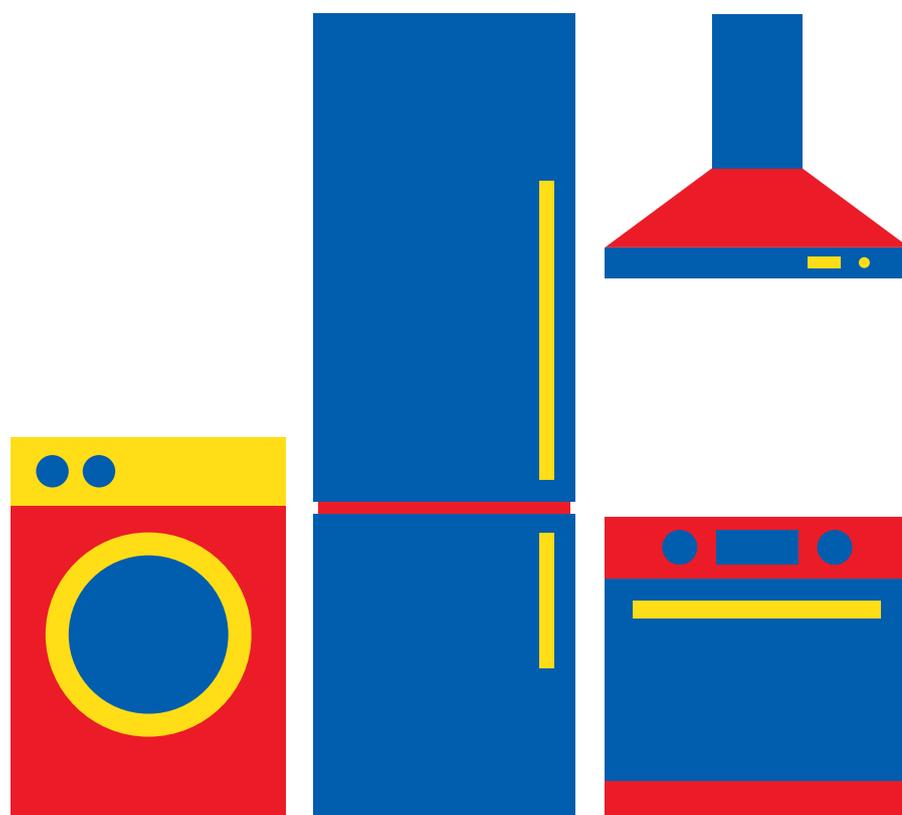

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



**Réfrigérateur-Congélateur**  
**NOTICE D'UTILISATION**  
**FRN-H550D2X**



## **AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTES**

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

**Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:**

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- La restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

## **Sécurité**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- **Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage; de procéder à son dégivrage; de changer la lampe d'éclairage; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.**
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.

## **Informations de sécurité relatives aux congélateurs**

Si vous utilisez ce congélateur conformément aux consignes prescrites, il fonctionnera correctement.

- **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**
- N'utiliser le congélateur que pour stocker des produits alimentaires congelés, congeler des produits alimentaires frais, et produire des glaçons.
- Ne pas consommer les glaçons ou les esquimaux juste après les avoir sortis du congélateur, parce qu'ils peuvent provoquer des engelures.
- Ne pas stocker des bouteilles pleines de liquide ou boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur, parce qu'elles peuvent éclater.
- La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.
- **MISE EN GARDE:** Remplir les bacs à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

## **Service - réparations**

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages. Contactez le service après-vente de votre revendeur.

## Frigorigène



Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil **électrique à l'intérieur de l'appareil.**

Si le système de réfrigération est endommagé:

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

## Mise au rebut

 Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.


Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

Ce réfrigérateur contient des agents moussants inflammables. En fin de vie du réfrigérateur, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les réfrigérateurs. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce réfrigérateur sur la voie publique.

## Vue d'ensemble

---

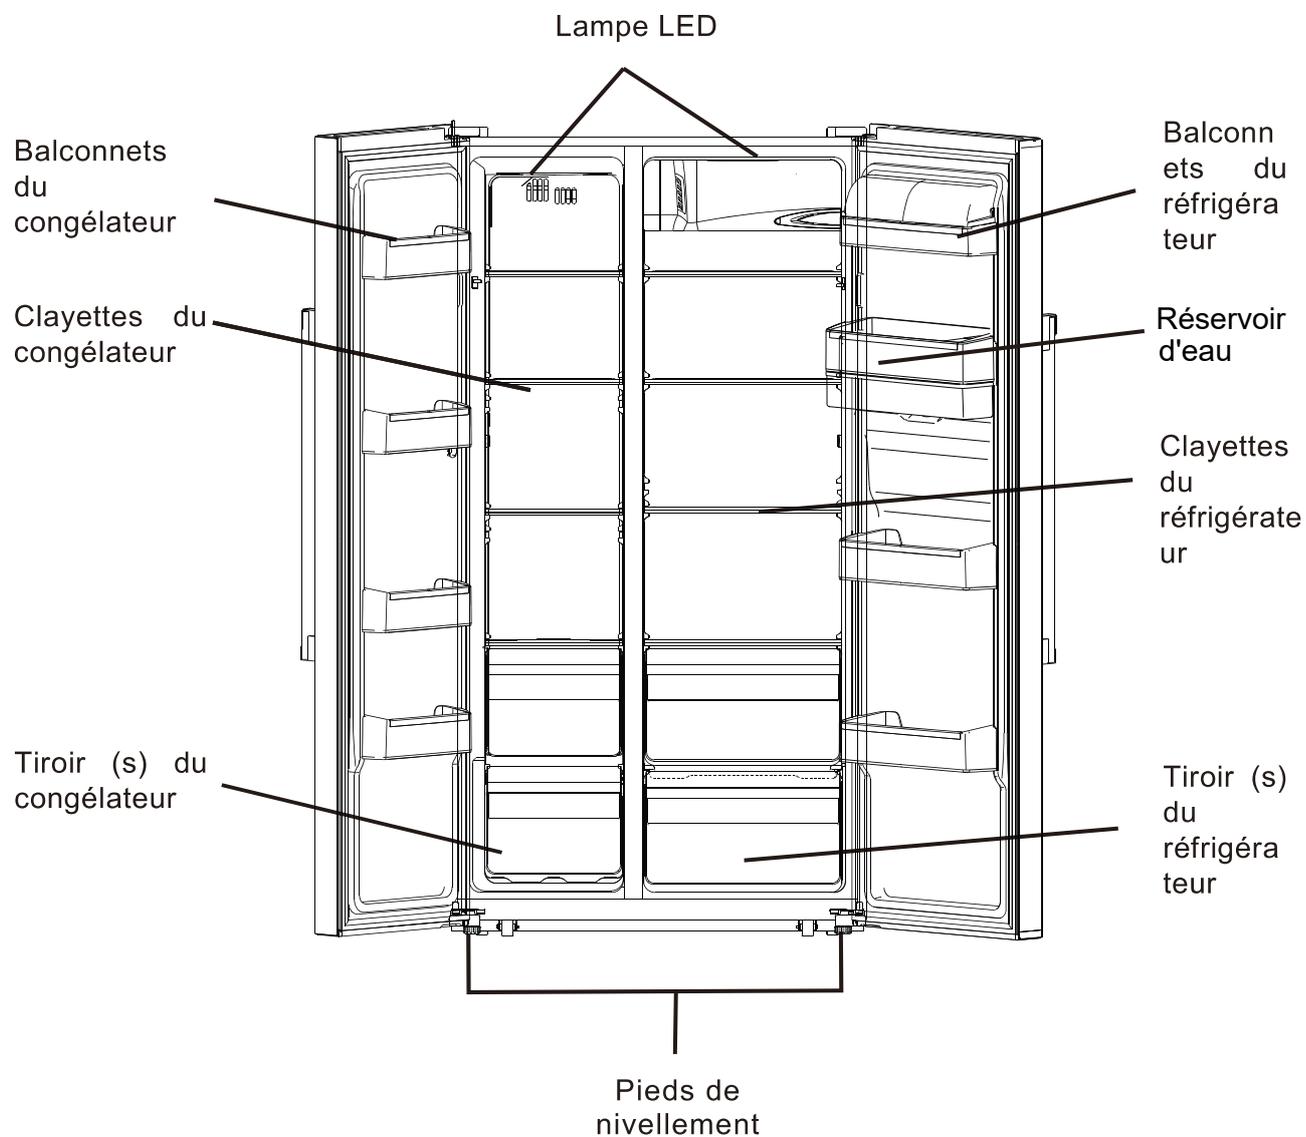

Remarque : L'illustration ci-dessus ne sert que de référence. L'appareil peut différer de l'image.

## Installation

---


Si la porte de la cuisine n'est pas assez large pour passer le réfrigérateur, la poignée et les portes peuvent être enlevées comme suit :

### Enlever les poignées


Outils requis : Clé hexagonale dans le sachet des accessoires.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Toutes les pièces retirées doivent être mises de côté dans un endroit sûr pour la réinstallation de la porte.

1. Dévissez les poignées à l'aide d'une clé hexagonale.

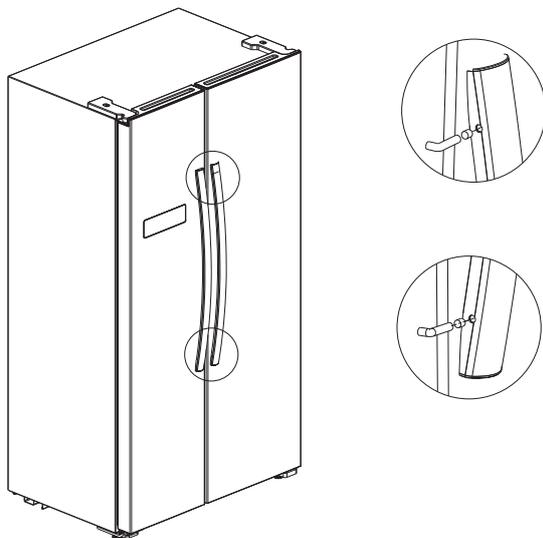

2. Tirez sur les poignées pour les retirer.

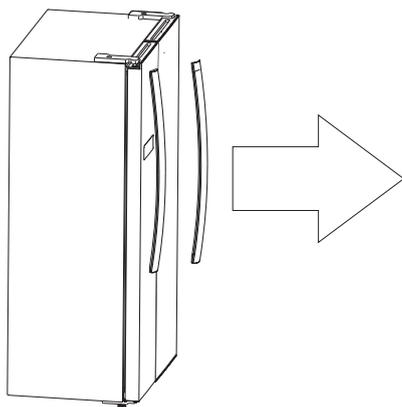

3. Après avoir positionné l'appareil, installez les poignées en procédant dans le sens inverse.

## Installation


---

### Enlever les portes


Outils requis : Tournevis cruciforme, tournevis à lame plate.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour enlever la porte, il est nécessaire d'incliner l'appareil en arrière. Il est fortement recommandé d'appuyer l'appareil contre quelque chose de solide afin qu'il ne glisse pas lorsque vous désinstallez la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être mises de côté dans un endroit sûr pour la réinstallation de la porte.
- Ne mettez pas l'appareil à plat car ceci pourrait endommager le système de refroidissement.
- Le processus d'assemblage nécessite 2 personnes.


1. Dévissez la charnière à l'aide du tournevis cruciforme.

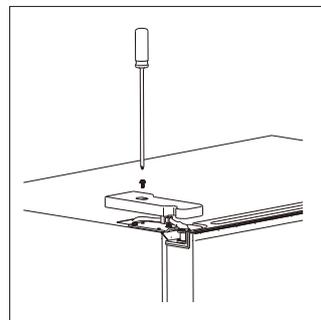

2. Débranchez le faisceau.

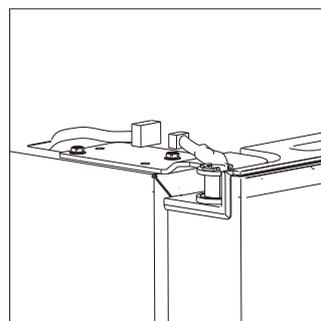


3. Dévissez la charnière supérieure.

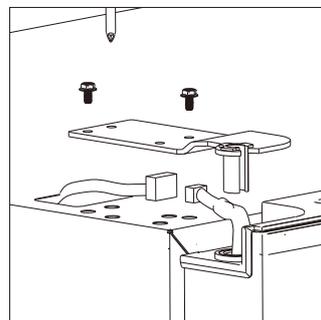


## Installation

---

4. Soulevez la porte et posez-la sur quelque chose de doux. Puis retirez l'autre porte en répétant le processus ci-dessus.

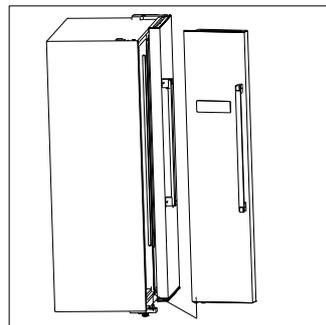

5. Dévissez la charnière inférieure.


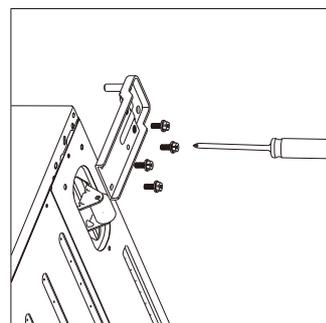


6. Après avoir positionné l'appareil, réinstallez les portes en procédant dans le sens inverse.



# Installation

## Encombrement

- Sélectionnez un emplacement sans exposition directe aux rayons du soleil ;
- Choisissez un emplacement avec suffisamment d'espace pour pouvoir ouvrir les portes du réfrigérateur facilement ;
- Choisissez un emplacement avec un plancher plat (ou presque).
- Prévoyez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane ;
- Laissez assez d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil. Ceci permettra de réduire la consommation d'énergie et d'avoir des factures de courant moins élevées.

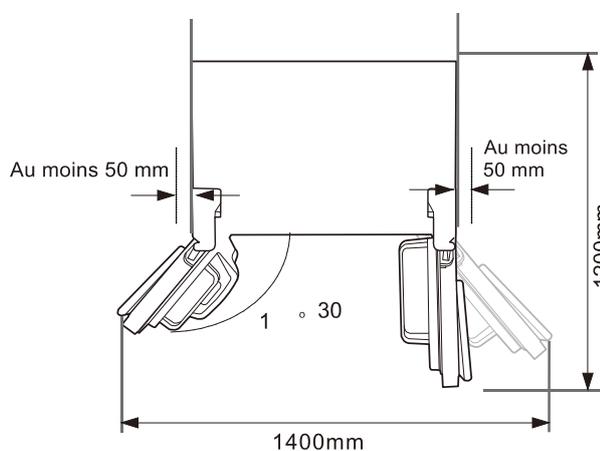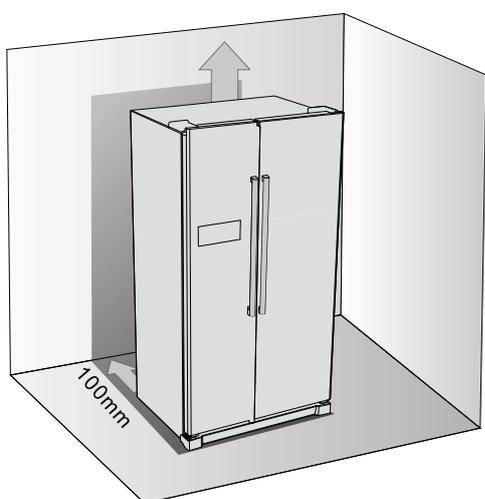

## Mettre à niveau et fixer le réfrigérateur

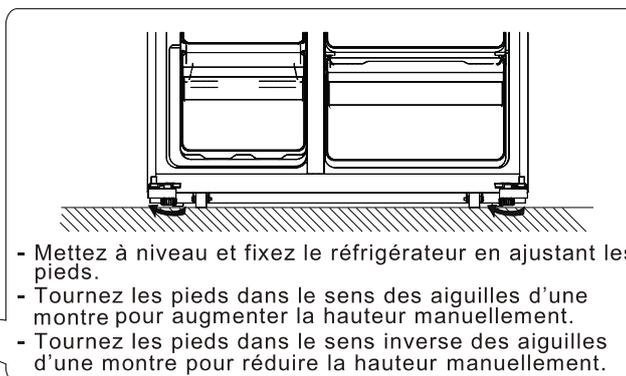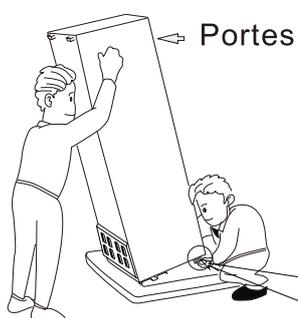

## Installation

---

### POSITIONNEMENT

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

| Classe | Température     |
|--------|-----------------|
| SN     | +10° C à +32° C |
| N      | +16° C à +32° C |
| ST     | +16° C à +38° C |
| T      | +16° C à +43° C |

### Emplacement

L'appareil doit être installé à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, chaudières, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air puisse circuler librement à l'arrière de l'armoire. Pour obtenir les meilleures performances, si l'appareil est placé en dessous d'un meuble de cuisine suspendu, la distance minimale entre le haut du meuble et le réfrigérateur doit être d'au moins 100 mm. Idéalement l'appareil ne doit pas être positionné en-dessous de tels meubles. La mise à niveau correcte s'effectue à l'aide d'un ou plusieurs pieds ajustables à la base de l'appareil.

**⚠ Avertissement !** Il doit être possible de débrancher facilement l'appareil du réseau électrique; la prise doit donc être facilement accessible après l'installation.


### Connexion électrique

Avant de brancher l'appareil, veillez à ce que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas reliée à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre conformément aux réglementations en vigueur, sinon consultez un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux directives de la CEE

# Usage quotidien

## Utilisation du panneau de contrôle

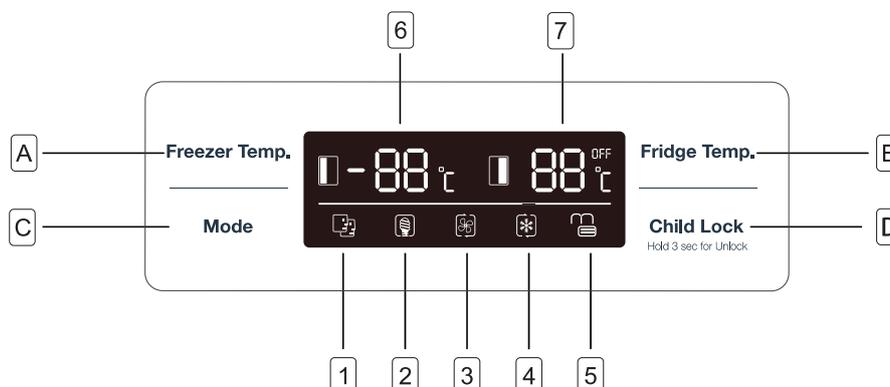

### Touches

- A** Appuyez pour régler la température du compartiment congélateur (côté gauche) de -14°C à -22°C.
- B** Appuyez pour régler la température du compartiment réfrigérateur (côté droite) de 2°C à 8°C et "OFF". Si vous sélectionnez "OFF", le compartiment réfrigérateur s'éteint.
- C** Appuyez pour sélectionner le mode de fonctionnement **SMART, ECO, SUPER REFROIDISSEMENT, SUPER CONGELATION** et RÉGLAGE UTILISATEUR (pas de symbole dans l'affichage).
- D** Appuyez sur la touche pendant **3 SEC.** Et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller les trois autres boutons. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour déverrouiller les trois autres boutons.

### Affichage

- 1** **SMART** mode : le réfrigérateur règle la température de deux compartiments automatiquement en fonction de la température interne et de la température ambiante.
- 2** **ECO** mode : le réfrigérateur fonctionne en mode consommation d'énergie.
- 3** **SUPER COOLING (REFROIDISSEMENT)** refroidit le compartiment du réfrigérateur à la température la plus basse pendant env. 2 heures. Puis la température réglée auparavant est automatiquement restaurée.
- 4** **SUPER FREEZING (CONGELATION)** refroidit le compartiment du congélateur à la température la plus basse pendant env. 6 heures. Puis la température réglée auparavant est automatiquement restaurée.
- 5** **VERROUILLAGE** : le symbole s'allume lorsque les touches sont verrouillées.
- 6** Affiche la température de réglage du compartiment congélateur.
- 7** Affiche la température de réglage du compartiment réfrigérateur.


### Alarme sonore de la porte

Si une porte reste ouverte pendant 90 secondes, une alarme sonore retentit jusqu'à ce que la porte soit fermée.


## Usage quotidien

**Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, démontez et nettoyez le réservoir d'eau situé à l'intérieur du compartiment de réfrigération.**


1. Levez et démontez le compartiment du réservoir

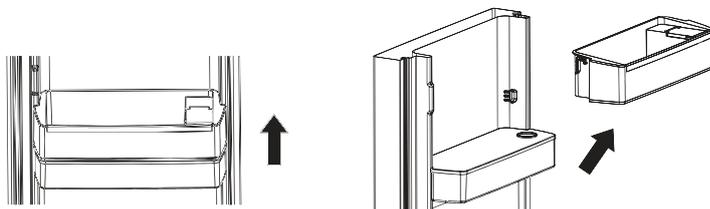


2. Démontez le réservoir d'eau. Détachez la couverture en haut et nettoyez le réservoir et la couverture.

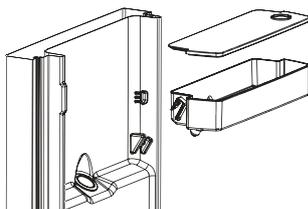

3. Après le nettoyage, remontez le réservoir d'eau, couvrez le compartiment du réservoir comme ci-dessous.

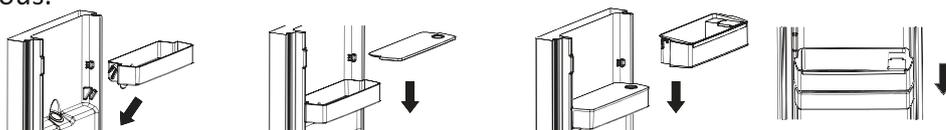


4. Nettoyez le levier du distributeur à l'extérieur de la porte du réfrigérateur.

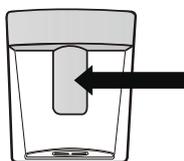

### Remplissez le réservoir d'eau

Distribuez l'eau

Pressez doucement le levier du distributeur avec un verre ou un conteneur. Pour arrêter l'écoulement, retirez le verre du levier.

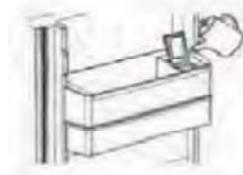

1. Ouvrez le petit couvercle en haut du compartiment du réservoir .
2. Remplissez le bassin réservoir d'eau avec l'eau potable jusqu'à la ligne de 2,5 L.
3. Fermez le couvercle. Assurez qu'il est solidement fermé.



### Attention !

Ne remplissez pas le réservoir avec tout autre liquide que de l'eau potable, Les boissons telles que des jus de fruits, des boissons gazeuses ou des boissons alcoolisées sont inappropriée à l'utilisation du distributeur d'eau. L'utilisation de tels liquides pourrait causer un dysfonctionnement ou des dommages irréparables dans le distributeur. Cette utilisation du distributeur n'est pas couverte par la garantie. Certains produits chimiques et additifs contenus dans les boissons/liquides pourraient causer des dégâts matériels dans le distributeur d'eau.

Veuillez à ne pas remplir le réservoir au-delà de la capacité maximale. (2,5L)

## Usage quotidien

---

### Première utilisation

#### Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et savonneuse pour enlever l'odeur caractéristique d'un appareil neuf, puis séchez soigneusement.

**Important !** N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils peuvent endommager la finition.

### Usage quotidien

#### La congélation des aliments frais

- Le compartiment congélateur convient à la congélation d'aliments frais et à la conservation d'aliments surgelés pendant une longue période.
- Posez les aliments frais dans le compartiment le plus bas.
- La quantité d'aliments maximal que vous pouvez congeler dans un délai de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période il convient de ne pas ajouter d'autres aliments à congeler.

#### Stockage d'aliments surgelés

Lors du premier démarrage ou après une période prolongée sans utiliser l'appareil, il est recommandé de laisser fonctionner l'appareil au moins deux heures à température élevées avant de mettre l'aliment au congélateur.

**Important !** En cas de dégivrage accidentel, par exemple à cause d'une coupure de courant dépassant les heures indiquées dans les caractéristiques techniques sous "temps de montée", les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement et puis recongelés (après cuisson).

#### Décongélation


Avant d'être utilisés, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps nécessaire à cette opération.

Souvent les petits morceaux peuvent être cuits encore surgelés, directement du congélateur. Dans ce cas, la cuisson sera plus longue.

### Accessoires


#### Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont munies de glissières sur lesquelles on peut poser les clayettes.

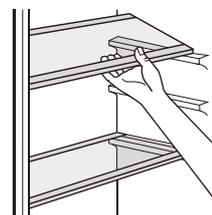

#### Positionnement des balconnets de porte

Pour permettre le stockage de produits alimentaires de différentes tailles, les balconnets de porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Pour effectuer ces réglages, procédez comme suit : retirez progressivement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère, puis repositionnez le au besoin.

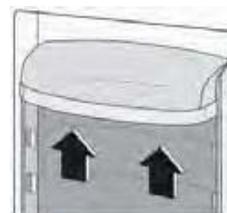

## Usage quotidien

---

### Conseils utiles

#### Conseils pour la congélation

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- Le nombre d'aliments maximal que vous pouvez congeler dans un délai de 24 heures est indiqué sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation prend 24 heures. Aucune autre denrée à congeler devrait être ajoutée au cours de cette période ;
- Congelez seulement des denrées de qualité supérieure, des aliments frais et soigneusement nettoyés;
- Préparez les aliments en petites portions pour permettre une congélation rapide et pour pouvoir décongeler uniquement la quantité nécessaire ;
- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
- Ne laissez pas d'aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une élévation de température de ce dernier ;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras; le sel réduit la durée de conservation des denrées alimentaires;
- Les sorbets, s'ils sont consommés immédiatement après le retrait du compartiment congélateur, peuvent éventuellement causer des brûlures de la peau par le froid;
- Il est conseillé de présenter la date de congélation sur chaque emballage individuel afin d'éviter de les sortir du compartiment du congélateur, ce qui peut provoquer des brûlures de la peau par le froid.
- Il est conseillé de présenter la date de congélation sur les emballages individuels pour vous permettre de mieux gérer les dates de péremption.

#### Conseils pour la conservation des aliments congelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

Assurez-vous que les produits alimentaires surgelés dans le commerce n'aient pas quittés la chaîne de refroidissement ;

Assurez-vous que les produits alimentaires congelés sont transportés entre le magasin et votre congélateur dans les délais les plus courts :

N'ouvrez pas la porte trop fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.

Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits alimentaires.

#### Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ne conservez pas les aliments chauds ou liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou enveloppez la denrée, en particulier si elle a une forte odeur.

## Usage quotidien

---

### Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

- Tous types d'aliments : enveloppez les aliments dans des sachets de congélation et placez-les sur les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes.
- Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas conserver les aliments plus de deux jours de cette façon.
- Les aliments cuits, plats froids, etc. ...: ceux-ci devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le (les) bac(s) fourni(s).
- Beurre et fromage : ceux-ci doivent être placés dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppés dans une feuille d'aluminium ou des sacs en polyéthylène pour les rendre le plus étanche à l'air que possible.
- Bouteilles de lait : celles-ci doivent être pourvues d'un capuchon et doivent être stockées sur les balconnets dans la porte.
- Les bananes, pommes de terre, oignons et ail, si non emballés, ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.

### Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires intérieurs, doivent être nettoyés régulièrement.

**⚠ Attention !** Déconnectez l'appareil du secteur pendant le nettoyage. Danger d'électrocution ! Veuillez arrêter l'appareil et le débrancher du secteur avant toute intervention de nettoyage. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur haute pression ! L'humidité pourrait pénétrer dans les composants électriques, risque de choc électrique ! Des vapeurs chaudes peuvent conduire à des dommages des parties en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.

**Important !** Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent aggraver les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou le zeste d'orange, l'acide butyrique, des nettoyeurs qui contiennent de l'acide acétique.

- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec les parties de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs
- Ôtez les aliments du congélateur. Conservez-les dans un endroit frais.
- Veuillez arrêter l'appareil et le déconnecter du secteur avant toute intervention de nettoyage.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l'eau tiède. Après le nettoyage essuyez avec de l'eau fraîche et séchez.
- Après le séchage, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

## Usage quotidien

---

### DÉPANNAGE

**⚠ Attention !** Avant le dépannage, débranchez l'appareil du secteur. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente sont autorisés à effectuer des interventions sur l'appareil qui ne sont pas indiquées dans ce manuel d'utilisateur.

**Important !** Bruit anormal pendant l'utilisation (compresseur, circulation du fluide frigorigène).

| Problème                               | Cause possible   | Solution  |
|--|--|---|
| L'appareil ne fonctionne pas.          | La fiche n'est pas branchée ou desserré  | Branchez le câble d'alimentation au secteur.  |
|  | Le fusible a sauté ou est défectueux   | Vérifiez le fusible et le remplacez si nécessaire   |
|  | La prise de courant est défectueuse.   | Les dysfonctionnements des prises de courant doivent être réparés par un électricien.                     |
| Les aliments ne sont pas assez froids. | La température n'est pas correctement réglée.  | Veillez lire le paragraphe Réglage de la température.   |
|  | La porte était ouverte pendant une période prolongée.  | Ouvrez la porte seulement aussi longtemps que nécessaire.   |
|  | Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.                             | Tournez le thermostat temporairement sur une position plus froide.  |
|  | L'appareil est à proximité d'une source de chaleur.  | Veillez lire le paragraphe Emplacement de l'appareil.   |
| L'appareil refroidit trop.             | Le thermostat a été réglé sur une température trop froide.   | Tournez le thermostat temporairement sur une position plus chaude.  |
| Bruits inhabituels                     | L'appareil n'est pas au niveau.  | Réajuster les pieds.  |
|  | Éloignez l'unité du mur ou d'autres objets.  | Déplacer légèrement l'appareil.   |
|  | Un composant, par exemple un tuyau, à l'arrière de l'appareil est en contact avec une autre partie de l'appareil ou de la paroi. | Si nécessaire, bougez le tuyau (ou un autre composant) délicatement pour qu'il ne touche plus l'appareil. |
| Fuite d'eau sur le sol.                | L'orifice d'évacuation d'eau est obstrué.  | Voir la section Nettoyage et entretien.   |
| Les parois latérales sont chaudes :    | C'est un phénomène normal. L'échangeur de chaleur est installé dans ces parois.  | Prenez des gants pour toucher les parois en cas de besoin.  |

Si le dysfonctionnement ne disparaît pas, contactez le centre de service.



La 2<sup>e</sup> vie des déchets électriques

Daewoo est adhérent d'EcoLogic-France et assume ainsi ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Les consommateurs qui souhaitent faire recycler leur ancien appareil sont invités à consulter le site internet d'EcoLogic-France ([www.ecologic-france.com](http://www.ecologic-france.com)) pour accéder à la page d'identification des points de collecte les plus proches de chez eux.

Fabricant :  
Dongbu Daewoo Electronics Corp.  
Dongbu Finance Centre, 432, Teheran-ro,  
Gangnam-gu, Seoul, Korea (Corée du Sud)

Importateur :  
Dongbu Daewoo Electronics France SASU  
294 avenue du Bois de la Pie  
95700 Roissy-en-France, France

## FICHE PRODUIT

DAEWOO ELECTRONICS 

- Marque : DAEWOO ELECTRONICS
- Modèle : FRN-H550D2X
- Type de produit : Réfrigérateur-congélateur
- Classe énergétique : A+
- Consommation d'énergie de 401 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- Volume total net : 514L (Réfrigérateur 342L - Congélateur 172L avec 4 étoiles)
- Réfrigérateur et congélateur sans givre (froid ventilé total)
- La durée de montée en température : Autonomie de 9 h
- Pouvoir de congélation : 10kg/24h
- Classe climatique : ST . Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C.
- Emissions acoustiques dans l'air : 43dB(A)





## CONDITIONS LÉGALES DE GARANTIE

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le VENDEUR reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Article L211-4 : Le VENDEUR est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
  
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## CODE CIVIL

Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

## GARANTIE CONTRACTUELLE

## GARANTIE RÉPARATIONS

**Date d'effet et durée de la garantie réparations : dates figurant sur votre facture.**

**Objet de la garantie réparations :**

### 1) PANNE D'ORIGINE INTERNE

Cette garantie réparations, RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS, couvre la réparation de votre appareil à la suite d'une **PANNE D'ORIGINE INTERNE** (électrique, électronique, mécanique) affectant son bon fonctionnement, selon les modalités ci-après et sous réserve des exclusions définies au chapitre VI du présent document.

- a) La garantie prend effet sous réserve que le produit a été fourni par Dongbu Daewoo Electronics France.  
Le numéro de série justifiant l'origine.
  
- b) **SONT COUVERTS** : le remplacement des pièces défectueuses, la main-d'œuvre afférente, les frais de déplacement pour les appareils gros électroménager, sur une zone de 30 km autour de la station technique la plus proche. Au delà, les frais kilométriques sont facturés (au tarif en vigueur). Pour bénéficier de la garantie, les appareils portables doivent être déposés au service après-vente désigné par le magasin.
  
- c) Lorsque le coût de remise en état est supérieur à la valeur vénale de l'appareil au jour du sinistre ou que la réparation s'avère impossible, le client sera indemnisé dans la limite d'une valeur vénale déterminée en déduisant de la valeur d'achat initiale (prix payé remise déduite) 2% de vétusté par mois, à compter de la date d'enlèvement ou de la livraison.

### 2) VALIDITÉ GARANTIE Dongbu Daewoo Electronics

L'application des conditions générales de la Garantie est subordonnée à la présentation du présent document et du bon de commande s'y référant à chaque intervention ou de la facture originale de vente.

En aucun cas, il ne peut être raturé ou surchargé. Toute réparation devra, obligatoirement, être effectuée par les services techniques autorisés.

Le numéro de série et la plaque d'identification du marquage CE ne doivent être ni enlevés, ni modifiés.

Le présent contrat ne s'applique qu'aux appareils de la marque DAEWOO Electronics, vendus par Dongbu Daewoo Electronics France (le contrôle du N° de série justifiant l'origine du produit) et donnant lieu à intervention sur le territoire de France métropolitaine.

La garantie ne s'applique qu'à la condition que l'appareil vendu soit utilisé à **TITRE PRIVATIF (NON COLLECTIF OU PROFESSIONNEL)** et conformément à l'usage pour lequel il a été conçu.

Le contrat ne donne droit à aucune indemnité en espèces ou nature.

La garantie n'est pas cessible.

#### **PROLONGATION DE GARANTIE :**

En cas de panne, au-delà de 7 jours d'immobilisation pour réparation, la garantie est automatiquement prolongée de la durée d'immobilisation de votre appareil (sur présentation des pièces justificatives).

### 3) LA GARANTIE CONTRACTUELLE NE COUVRE PAS :

- Les appareils d'exposition,
- les coups, chocs, casse, chutes, éraflures, avaries occultes ou tout dommage d'ordre esthétique n'entravant pas le bon fonctionnement de l'appareil,
- les frais et dommages résultant d'utilisation d'énergie, d'emploi ou installation non conforme aux prescriptions du constructeur, ainsi que toutes les précautions indiquées dans le manuel utilisateur,
- les dommages esthétiques causés aux parties extérieures de l'appareil ne nuisant pas au bon fonctionnement du matériel tels que les rayures, les écaillures, les égratignures...
- les dommages liés à des réparations réalisées par des tiers non agréés,
- les dommages liés à l'oxydation,
- la faute intentionnelle ou dolosive et la négligence manifeste de tous utilisateurs du matériel garanti,
- les dommages résultant d'une utilisation **PROFESSIONNELLE** ou **COLLECTIVE**, de l'utilisation des périphériques, d'accessoires ou de consommables inadaptés,
- les frais et dommages résultant d'une utilisation nuisible à la bonne conservation de l'appareil ou d'une faute intentionnelle ou d'une négligence ou consécutifs à un mauvais entretien, la corrosion,
- le contenu des appareils (denrées alimentaires, vaisselle, vêtements, batteries, divers « consommables »...), leurs accessoires (câbles, flexibles, ...) et leur environnement,
- les dommages survenus lors de l'installation ou du montage de l'appareil garanti ou engageant la responsabilité d'un tiers,
- les frais de nettoyage et d'entretien,







