



Baladeur MP3-CD

Lecture de CD-MP3/CD-WMA/CD-DA

MCD-CM300



Manuel d'instructions



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

 N°Indigo 0 825 08 65 65
0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet:
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.





Caractéristiques principales

Fonction MENU

Vous pouvez facilement personnaliser les réglages à votre convenance.

Fonction Écoute aléatoire

La fonction Écoute aléatoire vous permet d'écouter les plages dans un ordre aléatoire.

Fonction Resume

(CD MP3(WMA) uniquement)

The Resume function allows you to resume playback from the start of the track that you last listened to.

Fonction NAVIGATION

(CD-MP3(WMA) Uniquement)

You can easily scan and select a file on an MP3(WMA)-CD.

Fonction VEOS

La fonction VEOS assure une résistance élevée aux chocs ou aux vibrations de manière à ce que le signal sonore ne soit pas modifié.

Fonction Directory

(CD MP3(WMA) uniquement)

The Directory function allows easy browsing and searching of your favorite tunes by album name, track title and artist.

Qu'est-ce qu'un MP3 ?

MP3 signifie MPEG1 layer 3, la norme globale pour la technologie de compression du signal sonore. Il emploie la technologie numérique de compactage pour comprimer jusqu'à 12 fois des données initiales sonores sans altérer la qualité du son.

Qu'est ce que WMA ?

WMA (Windows Media Audio) est un format de fichier, créé par Microsoft, qui offre un taux de compression supérieur au MP3 et une qualité de son équivalente. Les fichiers MP3 typiques représentent un dixième de la taille de l'original alors que les fichiers WMA représentent la moitié d'un MP3 classique.



Table des matières

Avertissements de sécurité	3
Touches et commandes	5
Préparation avant l'utilisation de votre appareil	9
• Comment brancher	9
• Utilisation des piles rechargeables (non incluses).....	10
• Utilisation des piles standards (non incluses).....	11
Lecture d'un CD	12
Lecture d'un CD-MP3(WMA)	13
Fonction Saut/Recherche	14
Fonction MENU.....	15
Fonction EQ	16
Fonction DISPLAY	17
• VITESSE DE DÉFILEMENT	17
• ÉTIQUETTE - ID3	18
• CONTRASTE LCD	18
Fonction SYSTEM	19
• SOMMEIL.....	19
• LANGUE.....	20
• REPRISE.....	21
• CD VEOS	21
• PAR DÉFAUT	22
Fonction REPEAT.....	23
Fonction +10/DIR	24
Fonction NAVIGATION	25
• En mode stop	25
• Lors de la lecture	26
Fonction Programme.....	27
• Pour confirmer le programme	28
• Pour changer le programme	28
• Pour quitter le mode programme	28
Fonctions	29
Précautions à prendre avec les disques compacts.....	30
Guide de dépannage.....	31
Caractéristiques.....	32





Avertissements de sécurité

Faire attention de ne pas laisser la poussière ou autre contamination ne pas entrer en contact avec votre baladeur CD.



N'exercez pas de forte pression sur l'unité principale.



Ne pas laisser votre baladeur de CD au soleil ou près d'une source de chaleur.



Ne pas mettre autre chose sauf le CD (CD-R ou CD-RW) à l'intérieur de votre baladeur CD.

- Une telle opération endommagerait l'appareil.



N'utilisez pas de disques endommagés ou rayés.



Ne placez pas d'objet lourd sur le lecteur.

- Cela pourrait endommager l'appareil et/ou le CD.



Débranchez le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le lecteur pendant une période assez longue.



Ne touchez pas l'adaptateur CA avec des mains mouillées lorsqu'il est branché.



Évitez les températures basses (inférieures à 5°C) ou élevées (supérieures à 35°C).



Ne pas toucher le verre avec votre doigt ou le rayer.

- Votre baladeur CD pourrait ne pas fonctionner correctement.



Ne pas placer votre baladeur CD dans un emplacement poussiéreux ou humide.



Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier votre baladeur CD.

- Une telle opération endommagerait votre appareil.



Écouteurs

Sécurité pour la route

- Ne pas utiliser les écouteurs à bicyclette, en voiture ou dans n'importe quel véhicule motorisé ou motocyclette. Ceci est dangereux et illégal dans certaines régions. Il est dangereux de porter des écouteurs à volume élevé sur la route.

Afin de protéger votre ouïe.

- Ne pas utiliser les écouteurs à volume trop élevé. Les docteurs ont établi qu'écouter de la musique à volume élevé pendant un temps prolongé est dangereux pour l'ouïe.
- Si vous avez des sonneries dans les oreilles, réduisez le volume ou arrêtez l'écoute.

Conditions d'ambiance pour le fonctionnement

- Température ambiante : de 5°C à 35°C (de 41°F à 95°F)
- Humidité : de 10 à 75 %

Information sur l'environnement

- L'ensemble se compose de matériaux qui peuvent être recyclés séparément par une société spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux concernant la destruction des matériaux d'emballage, des piles et du vieux matériel usagé.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASSE 1

- Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

• APPAREIL LASER DE CLASSE 1


Ce lecteur de disque laser est classé dans la catégorie des appareils laser de classe 1.

- DANGER-IL PEUT SE PRODUIRE UNE RADIATION DE LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU LORSQU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU DE LUMIÈRE.



Touches et commandes

L'appareil

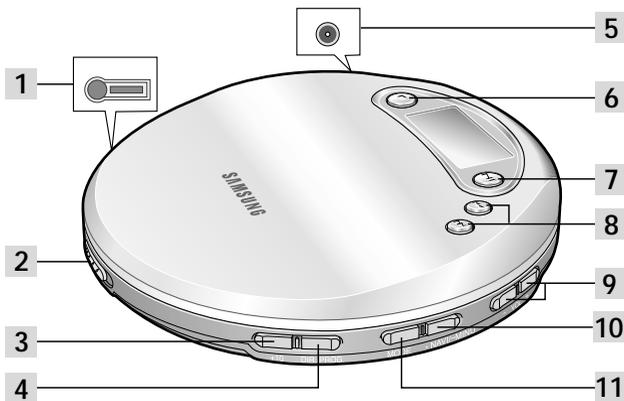


1. Prise de branchement de la télécommande
2. Interrupteur d'ouverture
3. Touche +10
4. Touche DIR./PROG
5. Prise de sortie
6. Touche Stop (■)

7. Touche Play/Pause (▶||)
8. Touche Skip/Search
9. Touche Volume
10. Touche NAVI/-MENU
11. Touche MODE



Dessous de l'unité principale

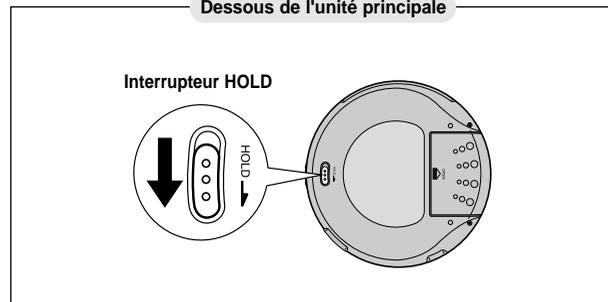


Accessoires



Télécommande



Écouteurs

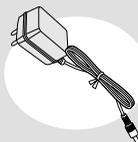


Adaptateur secteur



Guide de l'utilisateur

Touches et commandes

Télécommande

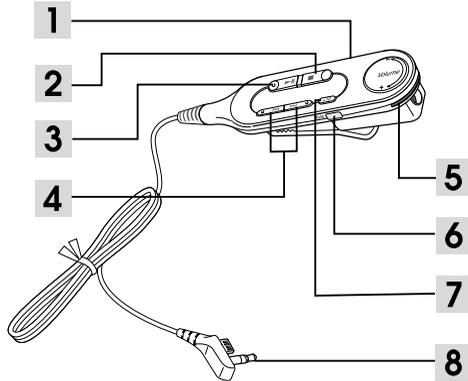

1. Interrupteur Hold

2. Touche Stop

3. Touche Play/Pause

4. Touche Skip/Search

5. Touche Volume


6. Touche Mode

7. Touche +10

8. Prise de branchement de l'élément principal

Affichage

L'image du panneau d'affichage ci-dessous concerne la reproduction de CD-MP3.

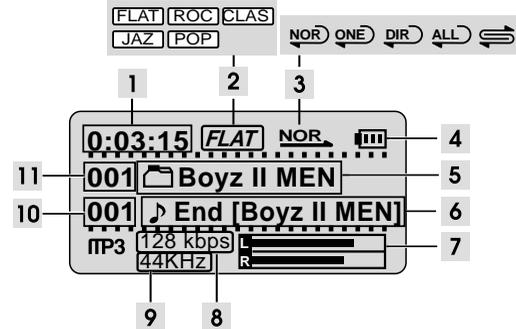

1. Indicateur de temps de lecture

2. Indicateur du mode EQ

3. Indicateur du mode Playback (lecture) ou Repeat (en boucle)

4. Indicateur de puissance des piles

5. Indicateur de nom du répertoire (CD MP3(WMA) uniquement)

6. Affichage du titre (CD-MP3(WMA) Uniquement)

7. Indicateur de niveau du canal G/D

8. Indicateur du taux de compression (CD-MP3(WMA) Uniquement)

9. Indicateur de fréquence d'échantillonnage (CD-MP3(WMA) Uniquement)


10. Indicateur de numéro de plage

11. Indicateur de numéro du répertoire (CD MP3(WMA) uniquement)

Préparation avant l'utilisation de votre appareil

Comment brancher

- 1 Connectez les écouteurs à la télécommande.

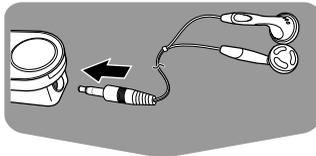

- 2 Branchez la prise de connexion de l'appareil principal à l'appareil principal.




Utilisation des piles rechargeables (non incluses)


F

- 1 Enlevez le cache des bornes de la pile rechargeable avant de la charger.

- Comme indiqué sur l'illustration, à l'aide d'un couteau, enlevez doucement le cache de la borne négative (-) sur 6 mm.
- Si vous n'enlevez pas le cache, le chargement ne fonctionnera pas.

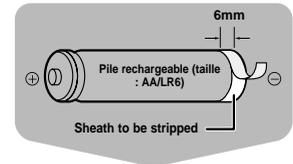

- 2 Insérez les piles dans le compartiment à piles.

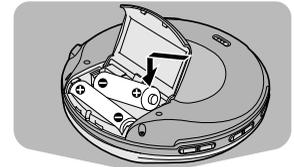

- 3 Branchez l'adaptateur C.A. à une prise C.A. et à l'entrée de l'alimentation de l'appareil.

- Le chargement des piles rechargeables commence.

Adaptateur C.A. : DC 4.5V, 500mA


Remarque

- Durée d'un chargement complet: 10 heures

Préparation avant l'utilisation de votre appareil


Utilisation des piles standards (non incluses)

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

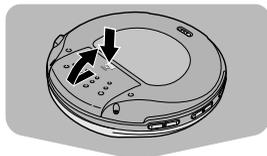

- 2 Vérifiez avec précaution l'orientation des pôles négatifs et positifs sur les piles. Remplacez le couvercle.

- Utilisez deux piles 1.5 V de type AA/LR6.
- Utilisez deux piles alcaline AA/LR6. Les piles au manganèse ont une durée de vie plus courte.

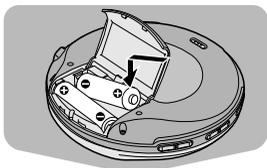

Durée de la pile (En utilisant des piles alcalines)

- * La durée de vie de la pile est basée sur une utilisation continue.
- WMA-CD : 27 heures max.
- CD (Lorsque VEOS est éteint) : 16 heures max.

Remplacement des piles

- Remplacez les piles si l'indicateur de puissance des piles "  " clignote.
- Si la pile est vide et que le voyant de la puissance restante de la pile "  " clignote, il se peut que le LCD de l'unité principale ne s'allume pas.


Avertissement

- Ne pas mélanger les nouvelles piles avec les anciennes.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période longue.
- Les piles standard ne peuvent être rechargées.
- Retirez les piles lorsque vous utilisez un adaptateur de CA.

Lecture d'un CD

- 1 Appuyez sur la touche OPEN pour ouvrir la porte. Insérez un CD.

- Poussez la porte pour la fermer.

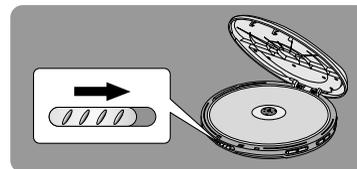

- 2 Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).

- Une fois que le CD est reconnu, la lecture commence.



- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche STOP (■).

- Appuyez à nouveau sur la touche STOP (■) pour éteindre l'unité.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 secondes.



Pour arrêter momentanément la lecture

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).


- La lecture sera interrompue momentanément.
- Appuyez à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE (▶||) pour continuer la lecture.



Lecture d'un CD-MP3 (WMA)


1 Appuyez sur la touche **OPEN** pour ouvrir la porte et insérez un CD-MP3(WMA).

- Poussez la porte pour la fermer.

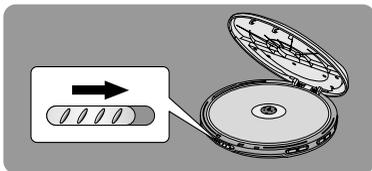

2 Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**(▶||).

- Le CD-MP3(WMA) inséré sera scanné pendant 30-90 secondes. La lecture commencera.
- Votre baladeur CD prendra quelques instants pour scanner toutes les pistes enregistrées sur un CD-MP3(WMA).

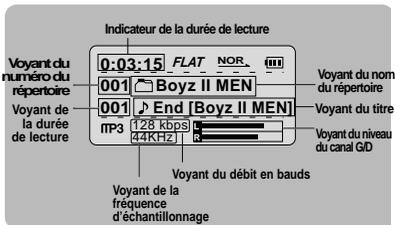

3 Pour arrêter, appuyez sur la touche **STOP** (■).

- Appuyez à nouveau sur la touche **STOP** (■) pour éteindre l'unité.



Remarque

- Si un fichier de musique est corrompu et qu'une section en particulier ne peut pas être lue, seule cette section sera passée. Cependant, si le fichier reste illisible le lecteur passera au fichier suivant.
- Les fichiers qui ne correspondent pas aux caractéristiques (reportez-vous P. 32) seront passés.
- Quand on fait glisser l'interrupteur d'ouverture pour ouvrir le volet, la lecture du CD s'arrête.
- La qualité de la lecture d'un CD-MP3(WMA) dépend de l'état du disque comportant les fichiers de musique ou de l'état de l'enregistreur avec lequel le disque a été créé.
- Si différents types de fichiers ou des dossiers non nécessaires sont sur le même disque, vous rencontrerez des problèmes lors de la lecture.

Fonction Saut/Recherche

Saut

Appuyez et relâchez la touche **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture du CD.

- Appuyez sur la touche **▶▶** pour lire la nouvelle piste. Appuyez sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la piste actuelle. (Appuyez deux fois sur la touche **◀◀** rapidement pour répéter la piste précédente.)
- Appuyez sur la touche **▶▶** pendant que l'appareil est en mode d'arrêt (pas de lecture). La piste 2 sera activée. Appuyez sur la touche **◀◀** pour lire la piste précédente.

Unité principale




Recherche

Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** et maintenez-la appuyée pendant la lecture d'un CD.

- **◀◀** ou **▶▶** Appuyez (constamment dessus). Le CD défile en mode fast forward (avance rapide) ou en mode fast reverse (rebobinage rapide).
- Relâchez la touche pour retourner au mode normal de lecture.


Télécommande

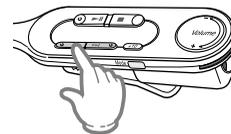

Fonction blocage (HOLD)

- Aucune touche pendant la lecture d'un CD ne fonctionnera. (sur l'espace affichage, l'indicateur "HOLD" clignotera)
- Utilisez la fonction blocage lorsque vous portez votre baladeur CD dans votre sac. L'utilisation de cette fonction vous permettra d'économiser la durée de vie de la pile et d'éviter au baladeur CD d'être allumé involontairement si une touche est appuyée par inadvertance.
- La télécommande continue à fonctionner si la fonction blocage est activée sur l'unité principale.
- L'unité principale continue à fonctionner si la fonction blocage est activée sur la télécommande.

Dessous de l'unité principale

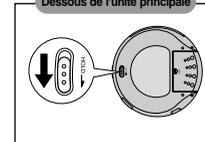




Fonction MENU

Vous pouvez facilement personnaliser les réglages à votre convenance.

• Structure du menu

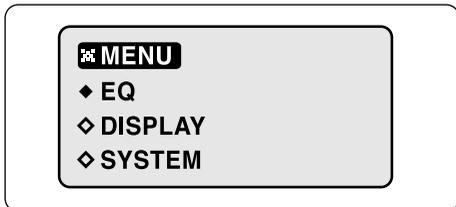

- 1 Appuyez sur la touche NAV-/MENU et maintenez-la enfoncée. Un groupe d'icônes de menu apparaît. maintenez-la enfoncée.
 - Un ensemble d'icônes de menu apparaît.



- 2 Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner le menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).
 - Une liste de fonctions apparaît.




- 3 Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide des touches |◀◀, ▶▶| et appuyez ensuite sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).



- 4 Appuyez sur la touche STOP(■) pour accéder à un menu de niveau supérieur.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, vous quitterez l'affichage du contrôle à distance.



Fonction EQ

- 1 Sélectionnez EQ dans l'écran du MENU.



- 2 Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner le mode EQ que vous souhaitez.
 - FLAT → ROCK → CLASSIC → JAZZ → POP





Fonction DISPLAY

1 Sélectionnez DISPLAY dans l'écran du MENU.



MENU

- ◇ EQ
- ◇ DISPLAY
- ◇ SYSTEM

2 Utilisez les touches I◀◀, ▶▶I pour sélectionner le menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche PLAY/PAUSE (▶II)



DISPLAY

- ◇ SCROLL SPEED
- ◇ ID3 TAG
- ◇ LCD CONTRAST

• Une liste de fonctions apparaît.

VITESSE DE DÉFILEMENT

- Utilisez les touches I◀◀, ▶▶I pour paramétrer la vitesse de défilement.
- Vous pouvez régler la vitesse de défilement des titres.

SCROLL SPEED

- ◇ 1X ◇ 2X
- ◇ 3X ◇ 4X

• 1X : Défilement à vitesse normale.	• 3X : Défilement à trois fois la vitesse normale.
• 2X : Défilement à deux fois la vitesse normale.	• 4X : Défilement à quatre fois la vitesse normale.

ÉTIQUETTE ID3

* Cette fonction est uniquement disponible lors de la lecture d'un CD MP3(WMA).



- Cette fonction affiche les informations relatives à toutes les pistes d'un CD MP3/WMA.

Qu'est ce que l'ÉTIQUETTE ID3 TAG ?

- C'est ce qui est attaché à un fichier audio MP3 et qui comporte les informations relatives au fichier, telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

- Utilisez les touches I◀◀, ▶▶I pour sélectionner ID3 TAG ON ou OFF.

DISPLAY

- ◇ SCROLL SPEED
- ◇ ID3 TAG
- ◇ LCD CONTRAST

- ID3 TAG ON : Les informations relatives au fichier de la piste sont affichées.
- ID3 TAG OFF : Seul le nom du fichier de la piste est affiché.

ID3 TAG

- ◇ ON
- ◇ OFF

Remarque • S'il n'y a pas d'informations relatives au fichier, le titre de la piste ou l'artiste ne peut pas être affiché. Seul le nom du fichier s'affiche.

CONTRASTE LCD

- Utilisez les touches I◀◀, ▶▶I pour paramétrer le contraste.
- La plage de paramétrage du contraste, qui règle le luminosité de l'écran, est de 0 à 19.

LCD CONTRAST 09




Fonction SYSTEM

- 1 Sélectionnez SYSTEM dans l'écran du MENU.




- 2 Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner le menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).



SOMMEIL

- Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour paramétrer l'heure de sommeil.
- Utilisez cette fonction pour paramétrer le lecteur afin qu'il s'éteigne automatiquement à la fin d'un laps de temps pré réglé.
- Vous pouvez désactiver la minuterie sommeil ou sélectionner de 10 à 120 minutes par palier de 10 minutes :
OFF → 010 → ••••• 120.



Paramétrage de la durée
Durée restante

LANGUE



- Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner la langue d'affichage des ID3 TAG des fichiers de musique.



Anglais



Russe



Langues de l'Europe de l'est



Langues de l'Europe de l'ouest

- Langues supportées

- Europe de l'ouest : Albanais, Catalan, Danois, Hollandais, Anglais, Iles Féroé, Finlandais, Français, Galicien, Allemand, Islandais, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois.
- Europe de l'est : Croate, Tchèque, Estonien, Hongrois, Lette, Lithuanien, Polonais, Roumain, Slovaque, Slovène.
- Russe : Bulgare, Biélorusse, Macédonien, Russe Serbe, Ukrainien.



Fonction SYSTEM

REPRISE

- Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner RESUME ON ou OFF.
- **ON** : Reprend la lecture à partir de la dernière piste où vous avez arrêté.
- **OFF** : Lit la première piste du CD.

ⓧ RESUME

- ◆ ON
- ◇ OFF

CD VEOS

- Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner CD VEOS ON ou OFF.
- Cette fonction permet d'éviter un saut de la musique lors d'un mouvement en effectuant une mise en mémoire-tampon au préalable dans le flux de données.
- **CD VEOS ON** : Pour un CD audio, le lecteur met en mémoire-tampon jusqu'à 45 secondes de données du CD.
- **120 secondes de flux de données pour un CD MP3 et 240 secondes pour un CD WMA son automatiquement mises en mémoire-tampon.**

ⓧ CD VEOS

- ◆ ON
- ◇ OFF

PAR DÉFAUT



- Utilisez les touches |◀◀, ▶▶| pour sélectionner DEFAULT YES ou NO.
- **YES** : Initialise tous les paramètres à leur valeur par défaut.
- **NO** : Conserve les paramètres existants.

ⓧ DEFAULT

- ◆ NO
- ◇ YES

Paramétrages par défaut

- RÉPÉTITION : NORMAL
- EQ : FLAT
- VITESSE DE DÉFILEMENT : 2 X
- ÉTIQUETTE ID3 : ON
- CONTRASTE LCD : 9
- LANGUE : ANGLAIS
- REPRISE : ON
- CD VEOS : ON
- SOMMEIL : OFF
- PAR DÉFAUT : NO
- VOL : 20

Remarque

Qu'est ce que VEOS(Versatile ESP Operating System) ? VEOS (Versatile ESP Operating System) associe la mise en mémoire-tampon et le système de récupération rapide pour stocker le contenu d'un CD dans une mémoire avant de le lire et pour rétablir les sauts du CD le plus rapidement possible.

Fonction REPEAT

Appuyez sur la touche MODE.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, NOR → ONE → DIR → ALL →  sont sélectionnés. (le mode album ne fonctionne que pour les CD MP3(WMA) qui contiennent des albums.)



Mode	Voyant du mode Repeat	Description
NORMAL		- Lit une fois toutes les pistes d'un CD.
REPEAT ONE		- Lit une piste de manière répétée.
REPEAT DIRECTORY		- Lit de manière répétée toutes les pistes du répertoire sélectionné.
REPEAT ALL		- Lit de manière répétée toutes les pistes d'un CD.
RANDOM		- Lit toutes les pistes d'un CD de manière aléatoire.


Fonction +10/DIR

Fonction +10



- Appuyez rapidement sur la touche +10 lors de la lecture d'un CD. La lecture va passer 10 pistes.

Exemple : Si vous souhaitez sélectionner la piste 43 lors de la lecture de la piste 15, appuyez trois fois sur la touche +10 et appuyez ensuite trois fois sur la touche ►►




Fonction DIRECTORY

- Cette fonction est uniquement disponible lors de la lecture d'un CD MP3(WMA). Les albums sont des sections de pistes représentant un artiste. Cette fonction permet de passer de l'un à l'autre plus facilement.

Appuyez sur la touche DIR./PROG.

- Il Vous pouvez passer à l'album suivant.

Exemple) Le fait d'appuyer sur la touche DIR./PROG durant la lecture du premier album va vous permettre d'accéder au début de la première piste de second album.

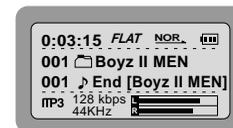



Fonction NAVIGATION

Vous pouvez facilement sélectionner et lire la piste de l'album que vous souhaitez.

En mode stop

* Cette fonction est uniquement disponible lors de la lecture d'un CD MP3(WMA).
En mode stop

1 Appuyez sur la touche NAVI-MENU.

- Les albums dans le dossier racine s'affichent.



2 A l'aide de la touche |◀◀ or ▶▶| sélectionnez l'album ou la piste que vous souhaitez.



3 Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).

- **Album** : Les albums et les pistes de l'album sélectionné s'affichent. Renouvelez l'étape 2- ci-dessus pur sélectionner la piste que vous souhaitez.
- **Piste** : La piste sélectionnée est lue.



◆ Pour annuler la fonction navigation, appuyez à nouveau sur la touche NAVI-MENU.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l'affichage passe en mode stop.



Pour accéder à un album supérieur

- Dans l'album actuellement sélectionné, appuyez sur la touche STOP (■) pour accéder à l'album qui se trouve un niveau au dessus dans la hiérarchie.

Lors de la lecture

* Cette fonction est uniquement disponible lors de la lecture d'un CD MP3(WMA). Lors de la lecture



1 Appuyez sur la touche NAVI-MENU.

- Une liste de toutes les pistes de l'album s'affiche.



2 A l'aide de la touche |◀◀ or ▶▶|, sélectionnez la piste que vous souhaitez.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l'affichage passe en mode playback.



3 Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||).

- La piste sélectionnée est lue.



◆ Pour annuler la fonction navigation, appuyez à nouveau sur la touche NAVI-MENU.

- La fonction navigation ne fonctionne pas en même temps que la fonction program.






Fonction PROGRAMMES

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 pistes.

Exemple : Lorsque vous stockez la piste numéro 4 dans le programme numéro 1.

- 1** En mode stop, appuyez sur la touche DIR./PROG. et maintenez-la enfoncée.




- 2** A l'aide de la touche |◀◀ or ▶▶|, sélectionnez la piste que vous souhaitez.




- 3** Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||)

- La piste numéro 4 est stockée dans le programme numéro 1 et vous accédez au programme numéro 2.
- Continuez à programmer les pistes que vous souhaitez.




- 4** Appuyez sur la touche DIR./PROG. lorsque la programmation est terminée.



Pour confirmer le programme




- En mode stop, appuyez sur la touche DIR./PROG. et maintenez-la enfoncée.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche NAVI./-MENU, les numéros de pistes s'affichent selon leur séquence de programme.



CD



MP3(WMA)-CD



CD



MP3(WMA)-CD

Pour modifier le programme

- Pour modifier les pistes programmées au moment de la confirmation du programme, utilisez |◀◀ or ▶▶| pour sélectionner la piste à modifier. to select the track to change.
- Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE.

Pour annuler le mode programme

- Appuyez une fois sur la touche STOP (■) .
- Le mode Program est également annulé si le couvercle est ouvert lors de la programmation.

Avertissement

- Lors de la programmation, s'il n'y a aucune action pendant environ 40 secondes, le lecteur s'éteint automatiquement pour économiser la consommation de la pile.


Pour arrêter la lecture programmée

- Appuyez sur la touche STOP (■)
- Le nombre total de pistes programmées ainsi que le nombre total de pistes sur un disque donné s'affichent.
- Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (▶||) pour reprendre la lecture programmée.

Fonctions

Ordre de lecture des albums et des pistes

- Les albums avec .jpg, .wav ou .doc seulement ne sont pas des fichiers audio, par conséquent ils seront sautés.

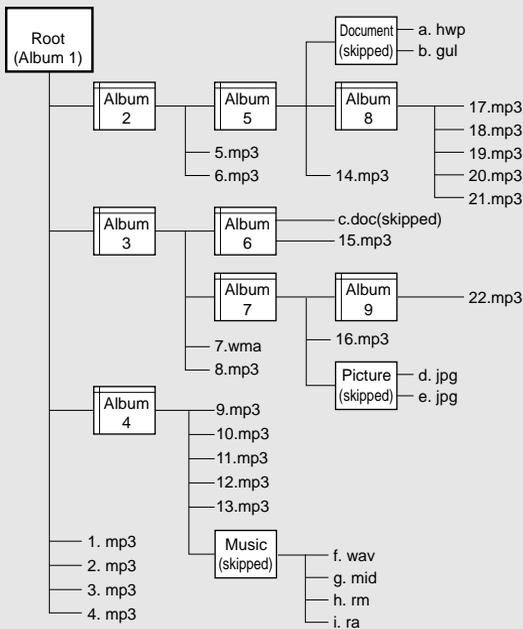


➤ Le lecteur peut reconnaître jusqu'à 999 fichiers.

Précautions à prendre avec les disques compacts

Entretien de vos CD

Nettoyez les disques avec du détergent dilué dans de l'eau, puis essuyez doucement avec un chiffon doux à partir du centre vers l'extérieur.

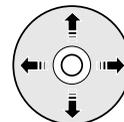

Manipulation de vos CD

Prenez le disque délicatement par les bords sans toucher la surface.




Ne pas placer d'étiquette autocollante sur la face d'enregistrement des disques (c'est-à-dire la face ayant des reflets d'arc-en-ciel).

Ne pas écrire avec un stylo à bille ou un crayon sur la face d'impression de l'étiquette.



Ne nettoyez pas vos CD avec un vaporisateur pour disques ou un produit antistatique. N'utilisez pas de produits chimiques volatils tels que du benzène ou des solvants.

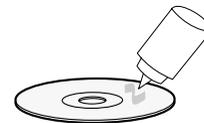

Guide de dépannage

Problème	Vérifier
L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que vous avez inséré la pile dans la bonne position? ● Est-ce que la pile est déchargée? ● Est-ce que l'adaptateur de secteur est branché correctement? ● Est-ce que la porte est ouverte?
La fonction lecture ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que le disque est inséré correctement? ● Est-ce que le disque est endommagé ou déformé? ● Est-ce que l'appareil a été fermé avec l'interrupteur HOLD? ● Est-ce que l'appareil a été déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud? Des changements brutaux de température peuvent causer une condensation sur le verre. Gardez votre baladeur CD dans un endroit tiède jusqu'à ce que la condensation sur le verre disparaisse.
Les écouteurs ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que le volume sur l'appareil ou sur les écouteurs est à sa configuration minimum?
Un son ou une piste a été sauté	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que l'appareil a été secoué ou heurté? ● Est-ce qu'il y a de la poussière, des empreintes de doigt ou des égratignures sur le disque?
Des fichiers MP3(WMA) sur un CD ne sont pas reconnus	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez si les fichiers non lisibles ont .mp3 (.WMA) comme extension sur votre PC.

Caractéristiques

Elément	Description
* Gamme de fréquence	20Hz ~ 20KHz
* Sortie écouteurs	330mV(RMS), 6.8mW/CH, 16Ω
* Taux signal/bruit	90dB (1kHz)
* Distorsion harmonique totale	0.1% (1kHz, 0dB)
Support format	CD-DA (8Cm/12Cm)
	Mode 1 CD-ROM, Mode 2 Form 1
Lisibilité CD-R/RW	ISO 9660, Joliet
	Romeo, Multi-session
Support fichier	MPEG 1 Couche 3, WMA
Taux compression	8kbps~320kbps (MP3)
	32kbps~320kbps (WMA)
Support étiquette	ID3 V1, ID3 V2 2.0
Dimensions	136(L) X 136(P) X 30(H)(mm)
Poids	200g (sans pile)

* : (Basé sur la sortie de l'unité principale)

File Compatibility (Compatibilité de fichier)

- Seuls les fichiers au format MP3 (Mpeg1 Layer3), ayant une extension .mp3 et les fichiers WMA ayant une extension .WMA peuvent être lu.

Combien de fichiers MP3 un disque CD-R ou CD-RW peut-il enregistrer ?

- La capacité maximum d'un disque CD-R ou CD-RW est de 700 MB. Un fichier normal MP3 a une capacité de 4MB, donc approximativement 170 fichiers peuvent être enregistrés sur un seul disque.



MÉMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.



MÉMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

