SAMSUNG
SAMSUNG
Concert Hall
Psycho Holiday
002/002
-00:03:18

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil correctement et d'éviter tout danger ou dommage matériel.

AVERTISSEMENT Vous risquez de vous blesser grièvement si vous ne suivez pas ces instructions.

Utilisation de l'appareil

Une mauvaise utilisation peut être à l'origine d'une explosion, d'un incendie ou d'une décharge électrique.

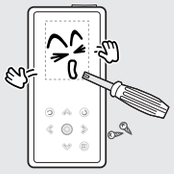

Ne pas démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.

Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.
Si l'appareil est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez un centre de dépannage.

Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35 °C (95 °F) (ex : sauna ou stationnement).
En été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 80°C (176 °F).

Pour éviter les troubles auditifs

L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.
Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur à 2/3 du volume maximal).

Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.

Pour éviter tout risque d'accident de la route

N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation de l'écouteur sur la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.

Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.

ATTENTION Failure to follow all instructions lead to physical injuries or damage to the player.

Utilisation de l'appareil

Gestion des données importantes

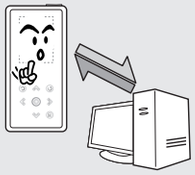

Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes

Notez bien que nous ne saurons être tenus responsables en cas de perte des données due à une panne, à une réparation ou à toute autre cause.

Évitez de causer des dysfonctionnements

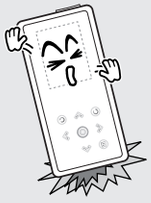

Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex : chute de l'appareil). Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Empêchez les corps étrangers ou la poussière de pénétrer dans l'appareil.

Évitez de causer des dysfonctionnements

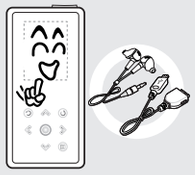

Utilisez toujours les accessoires fournis ou approuvés par Samsung.

Évitez de projeter de l'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex : benzène ou diluant) pour ne pas provoquer d'incendie, de décharge électrique ou une détérioration de la surface.

Ne posez jamais l'appareil près d'objets émettant des ondes électromagnétiques pour ne pas provoquer de dysfonctionnement.

Sommaire

Pour votre sécurité.....2
Sommaire 4

Chapitre 1 | Préparation

Information de base 6
Composants.....6
Screen Display Information.....9
Fonctions des touches.....10
Chargement de la pile.....12
Utilisation de base.....13

Chapter 2 | Chargement de vos fichiers préférés

Chargement de vos fichiers préférés...16
Installation de Media Studio de Samsung .16
Branchement à votre PC 17
Ajout de fichiers/dossiers dans Media Studio de Samsung.....18
Transfert de fichiers vers le lecteur avec Media Studio de Samsung.....20

Chapitre 3 | Utilisation des fonctions multimédia

Écouter de la musique.....22
Écouter de la musique 22
Créér une liste de lecture avec Media Studio de Samsung.....26
Pour lire une liste de lecture 28
Utilisation du menu option de musique....29
Affichage de l'image 31
Affichage de l'image.....31
Utilisation du menu option de photo 32
Écouter la radio FM.....33
Écouter la radio FM 33
Réglage de la présélection FM.....36
Pour supprimer les préréglages.....38
Réglage de la radio FM 39

Chapitre 4 Réglages

Réglages.....40
Réglage d’alarme.....40
Configuration de l’écran.....42
Réglage de l'heure.....44
Réglage de la langue.....46
Réglage du système.....47

Chapitre 5 Dépannage

Pour mettre à niveau le micrologiciel..49
Dépannage.....51

Chapitre 6 Dépannage et annexes

Arborescence des menus.....53
Caractéristiques du produit.....54

Composants

Vérification des accessoires

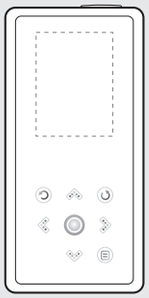

Lecteur

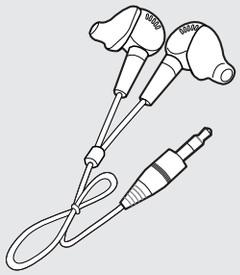

Écouteurs

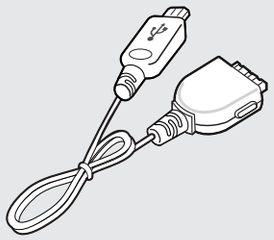

Câble USB

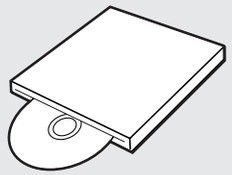

CD d'installation

- L’aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

Face avant, côté droit et dessus de l’appareil

Tous les touches sont de type ‘à effleurement’.

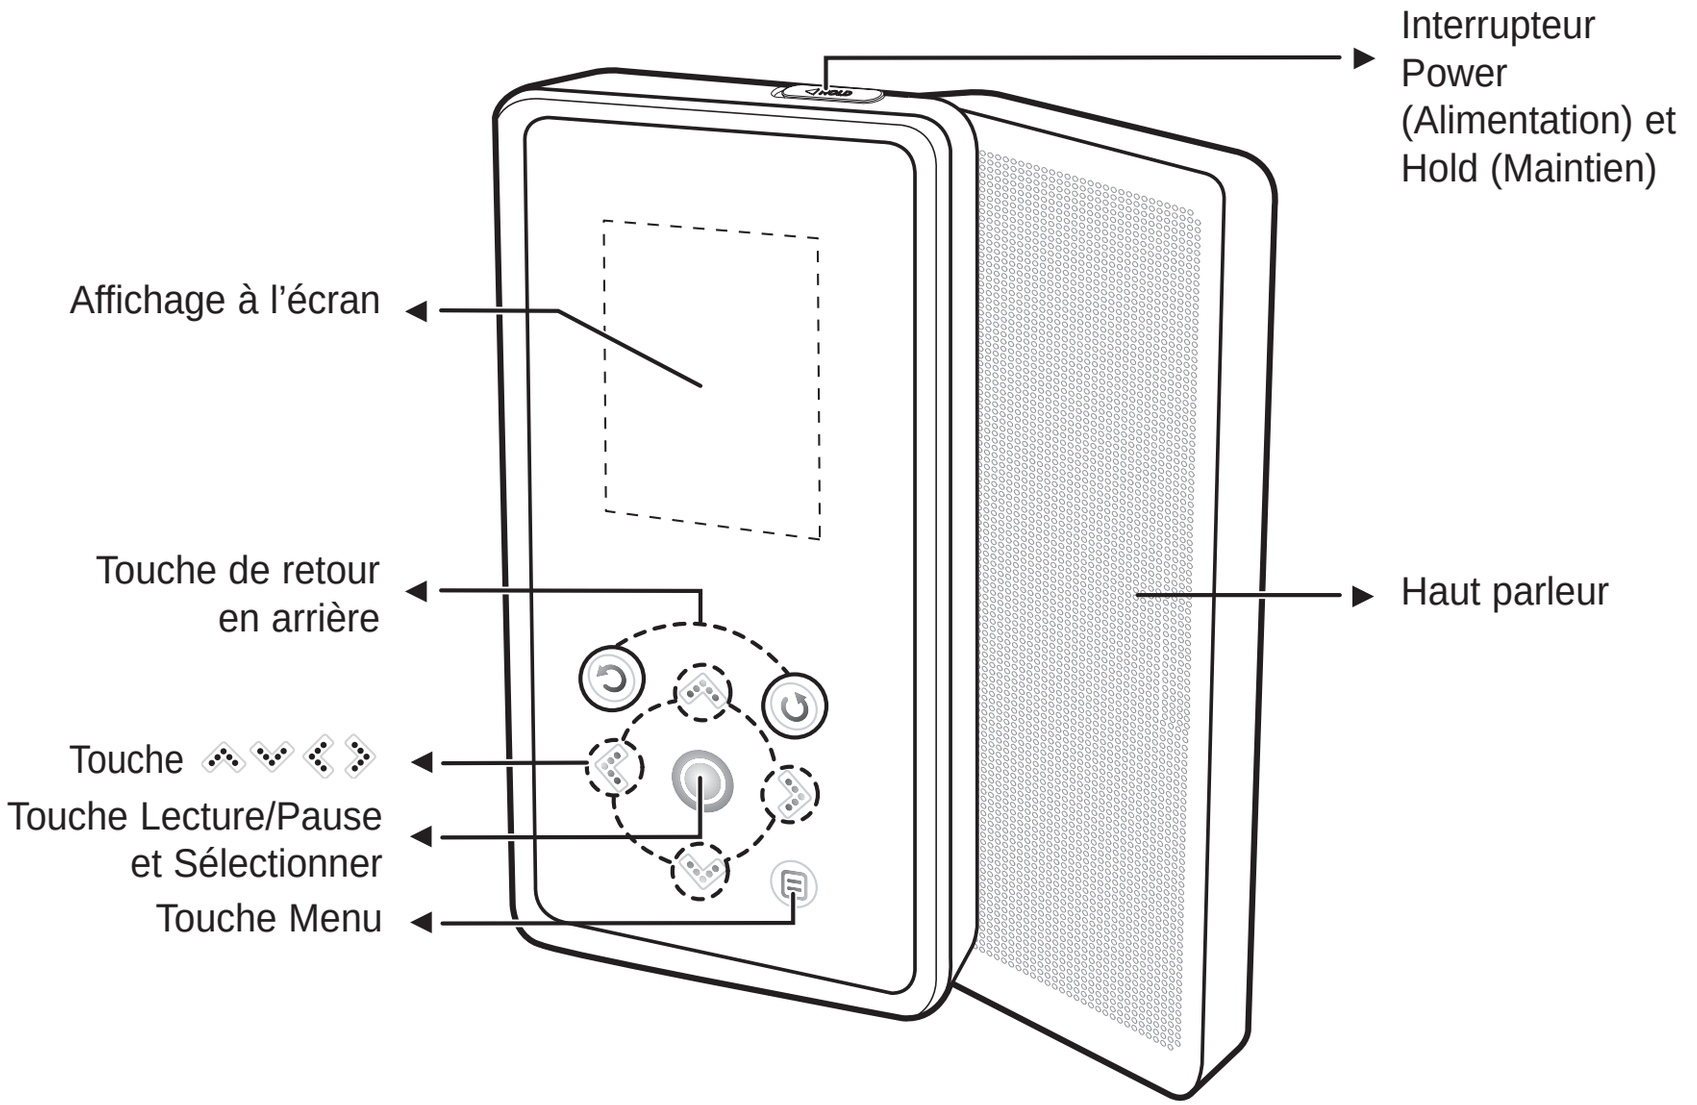

Composants (suite)

Face arrière/Arrière

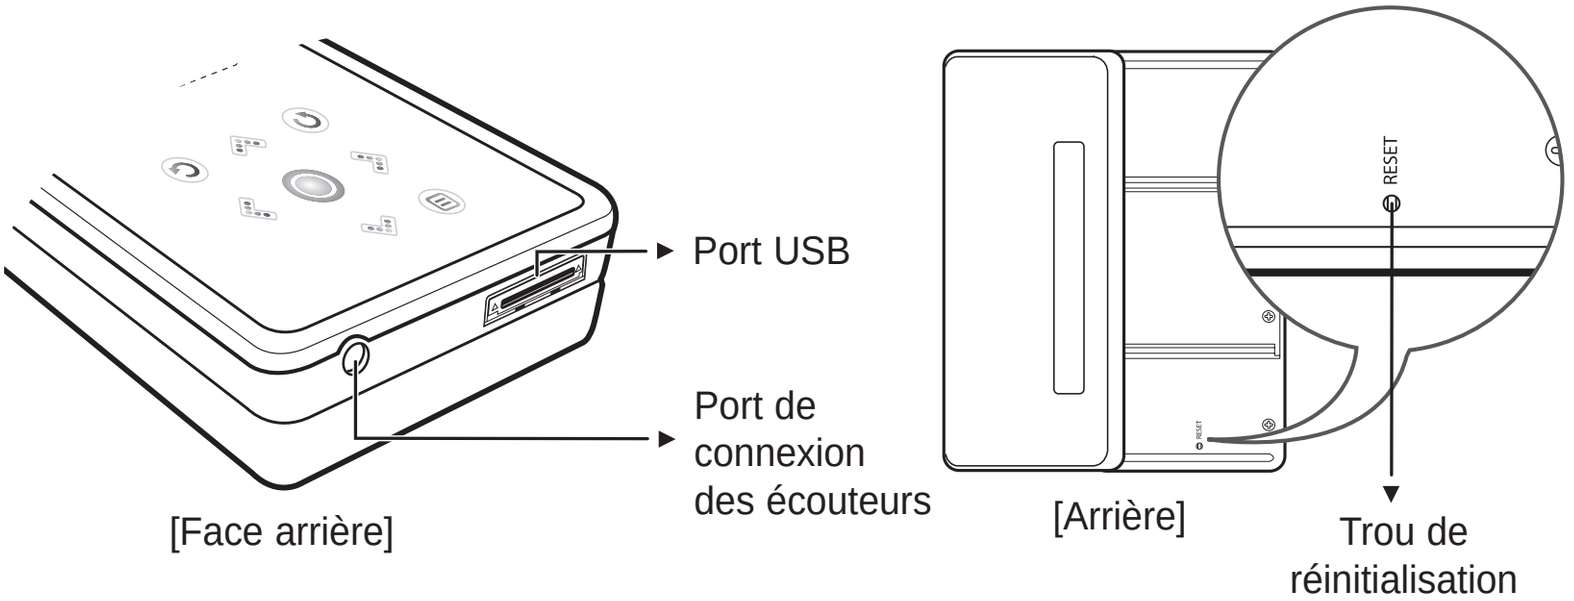

Branchement des écouteurs

▶ Face arrière

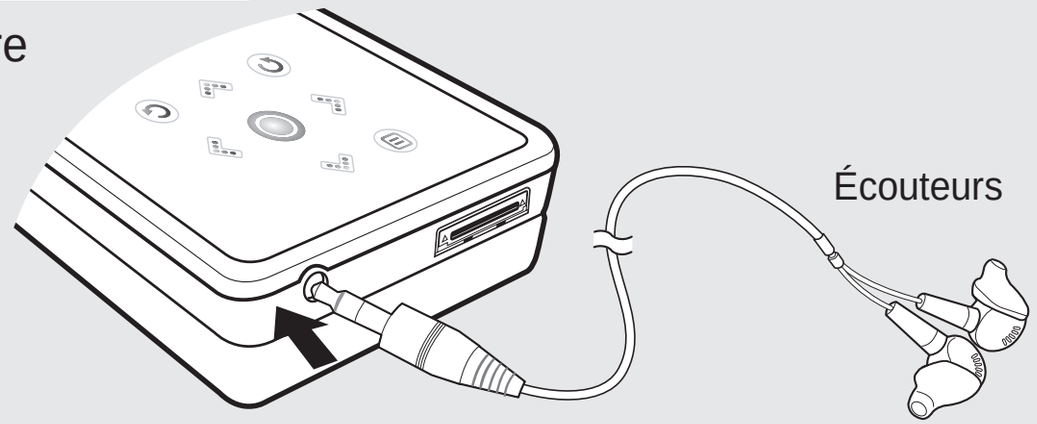

Screen Display Information

Musique

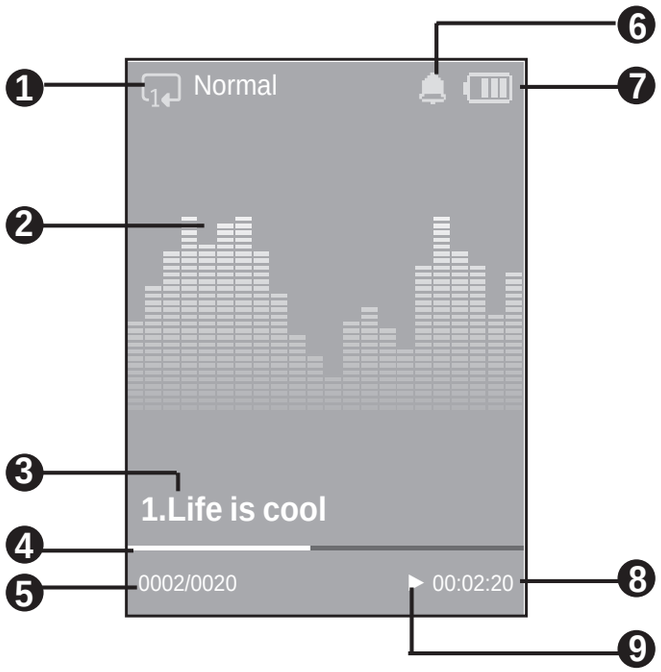

1 Affichage de la répétition de la lecture
2 Égaliseur
3 Renseignements sur la musique
4 Barre d'état de la lecture
5 Affichage du numéro de la plage en cours/du nombre total de pistes
6 Affichage de l’alarme
7 Affichage de l’état de la batterie
8 Affichage de la durée de lecture
9 Affichage de l’état Lecture/Pause

REMARQUE

■ Les représentations à l’écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

Fonctions des touches

Touche	Fonctions et utilisation
	■ **Faites glisser la touche** dans le sens opposé à la flèche et retenez-la pour allumer/éteindre l'appareil. ■ **Faites glisser dans** le sens de la flèche et relâchez-la pour verrouiller les touches.
	■ **Appuyez longuement pour** vous déplacer vers le menu principal. ■ **Tapez rapidement pour** vous déplacer vers l'écran précédent.
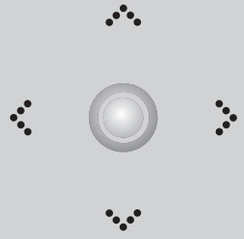	■ **Déplacement vers le haut, vers le bas, sur la gauche, sur la droite et sélection des fonctions.** **Tapez** pour vous déplacer d'une sélection vers le haut ou vers le bas. **Tapez** pour vous déplacer d'une sélection sur la gauche ou sur la droite. **Appuyez longuement** pour vous déplacer continuellement vers le haut ou vers le bas. **Tapez rapidement** pour sélectionner lecture/pause et la fonction, ou pour vous déplacer vers l'écran suivant. ■ **Recherche d'une piste et contrôle du volume en écoute de musique.** **Appuyez longuement sur la touche** pour balayer vers un point sur la piste en cours. **Tapez** pour vous déplacer sur la piste précédente ou pour lancer la lecture de la piste actuelle depuis le début. **Appuyez longuement sur la touche** pour balayer vers un point sur la piste en cours. **Tapez et relâchez** pour vous déplacer sur la piste suivante. **Tapez** pour augmenter/diminuer le volume.
	■ **Tapez pour afficher le menu des options.**

∗ **Tapez sur l’écran tactile du bout des doigts.**

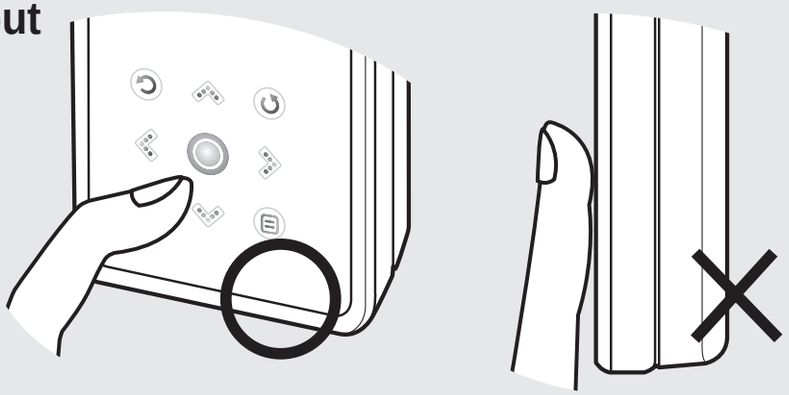

ATTENTION

- N’utilisez jamais d’objet pointu autre que le bout de vos doigts pour manipuler l’écran tactile. Sinon, vous risquez de l’endommager.
- Ne tapez sur pas sur l’écran tactile avec des doigts sales.

Chargement de la pile

Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

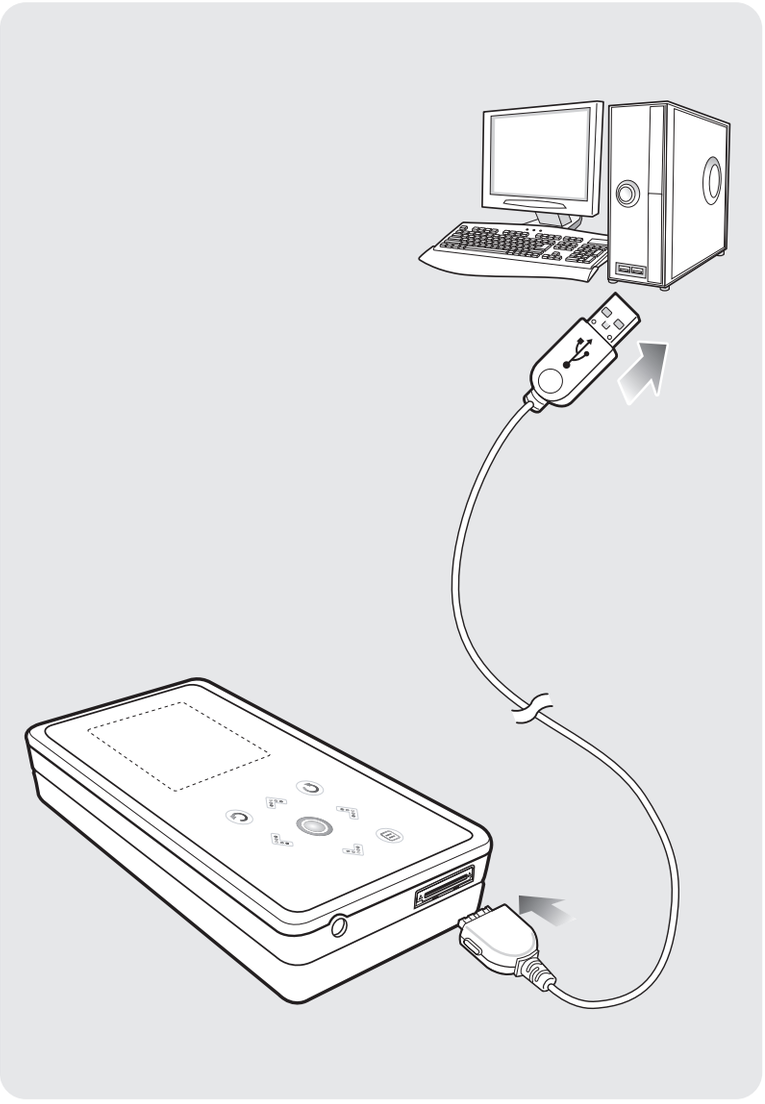

1 **Branchez le câble USB sur le port USB ( ) de votre ordinateur.**

2 **Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.**

- Une fois que le lecteur est branché à l'aide du câble USB, le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ quatre heures; ce temps peut varier en fonction de l'environnement installé sur l'ordinateur.

Utilisation de la pile

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5 °C et 35°C (40 °F et 90 °F).
- Évitez de surcharger la pile (plus de 12 heures). Un chargement ou un déchargement excessif de la pile peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la pile diminue progressivement avec le temps.

REMARQUE

- Si vous chargez le lecteur tandis qu'il est raccordé à votre bloc-notes, veillez à ce que la pile de ce dernier soit complètement chargée.

Utilisation de base

Mise sous et hors tension de l'appareil

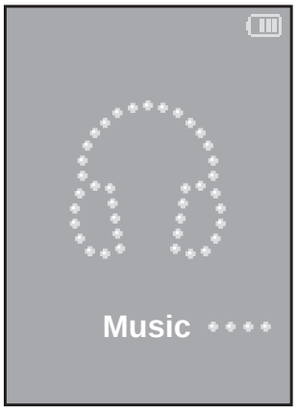

Mise sous tension de l'appareil

Faites glisser l’interrupteur [HOLD ▶] dans le sens opposé à la flèche et retenez-le.

- L'appareil s’allume.

Mise hors tension de l'appareil

Faites glisser de nouveau l’interrupteur [HOLD ▶] dans le sens opposé à la flèche et retenez-le.

- L'appareil s’éteint.

REMARQUE

- L’appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des touches n'est actionné pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode Pause (Pause). ▶ Page 44

Lire des fichiers musicaux

1 **Appuyez longuement sur [↩] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [●].**

- Le menu de musique s’affiche.

3 **Utilisez [▲ ▼] et [●] pour sélectionner le fichier musical souhaité.**

4 **Tapez sur [●].**

- La lecture du fichier musical débute.

REMARQUE

- Tapez sur [↩] pour vous déplacer vers l’écran précédent.
- Appuyez longuement sur [↩] pour vous déplacer vers l’écran du menu principal.

Utilisation de base (suite)

Réglage du volume

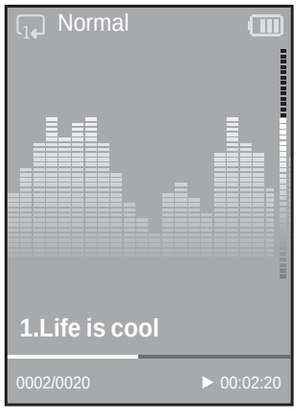

Tapez sur [ ].

- La barre d'état du volume s'affiche.
- Appuyez sur la touche [ ] pour augmenter le volume ou sur la touche [ ] pour le diminuer.

Fonction Lock (Verrouillage)

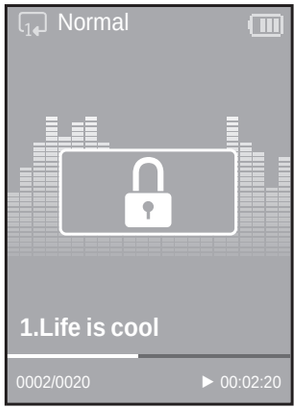

En mode Hold, tous les touches sont désactivés. Vous apprécierez particulièrement le côté pratique de cette fonction lors de vos marches ou de vos courses à pied.

1 **Faites glisser l'interrupteur [HOLD ►] dans le sens de la flèche et retenez-le.**

2 **Faites glisser l'interrupteur [HOLD ►] dans le sens opposé à la flèche pour désactiver la fonction de verrouillage.**

Utilisation du haut parleur

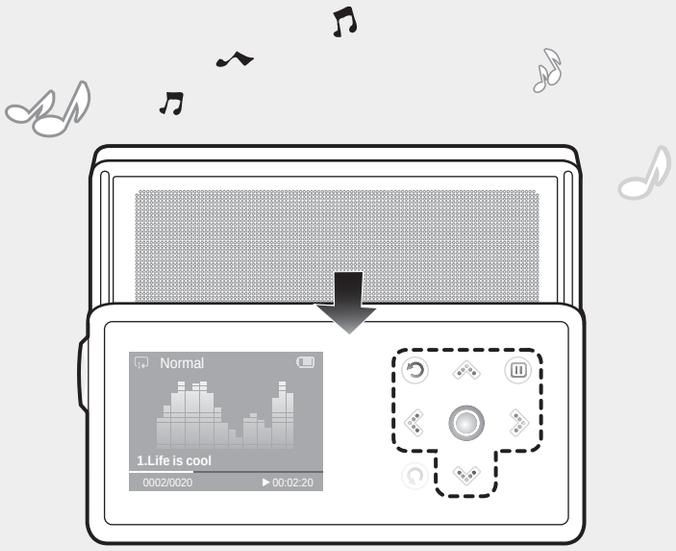

Faites glisser le centre du lecteur dans les sens de la flèche en cours d'écoute de musique ou de la radio.

- Vous permet d'écouter la musique à l'aide du haut parleur.
- Si vous souhaitez utiliser les écouteurs pour la musique, désactivez le haut parleur en le faisant glisser dans sa position originale.
- Veuillez placer le lecteur en position horizontale lorsque vous utilisez le haut parleur.
- Si vous refermez le panneau coulissant, le haut parleur est désactivé.

Fonction Reset (Réinitialisation)

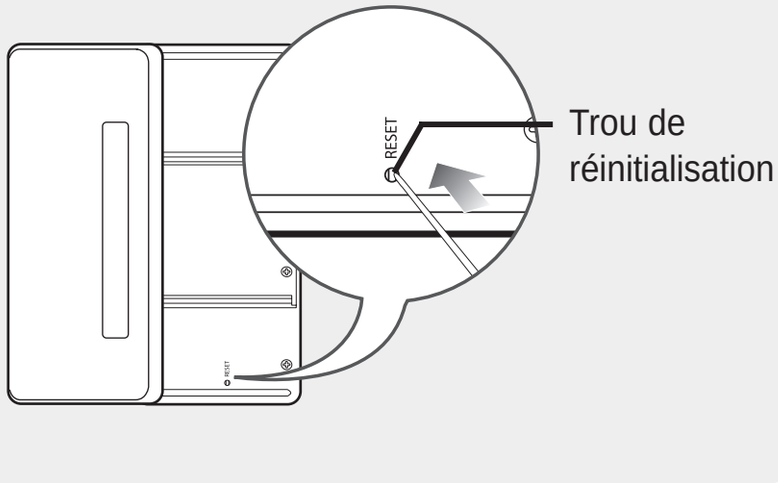

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le trou de réinitialisation.

Appuyez sur la touche Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une un trombone.

- Le système est réinitialisé.
- Cela n'affecte pas vos réglages ou vos fichiers.

Installation de Media Studio de Samsung

Utilisez Media Studio pour le transfert des fichiers musicaux depuis votre ordinateur vers le lecteur.

Avant de démarrer! Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

1 Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant).

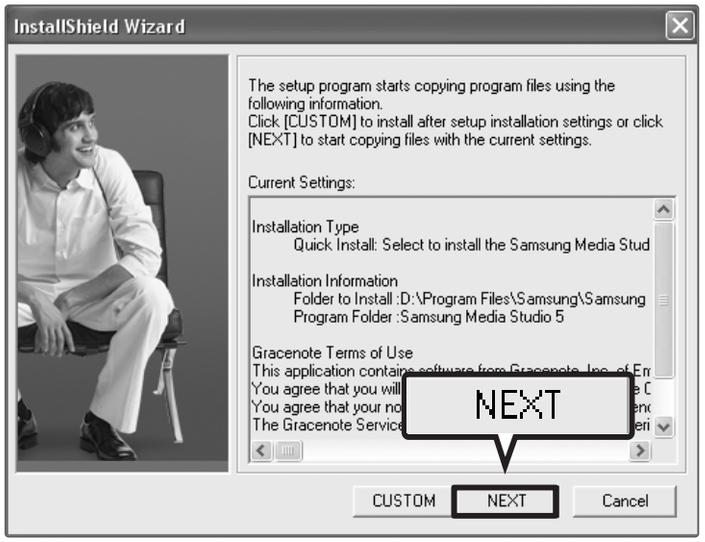

2 Cliquez sur <NEXT> (SUIVANT).

- L'installation de Media Studio est lancée.
- Une icône est créée sur votre bureau à la fin de l'installation et Media Studio est lancé.

Branchement à votre PC

Avant de démarrer! Utilisez le câble USB fourni pour brancher l'appareil sur l'ordinateur.

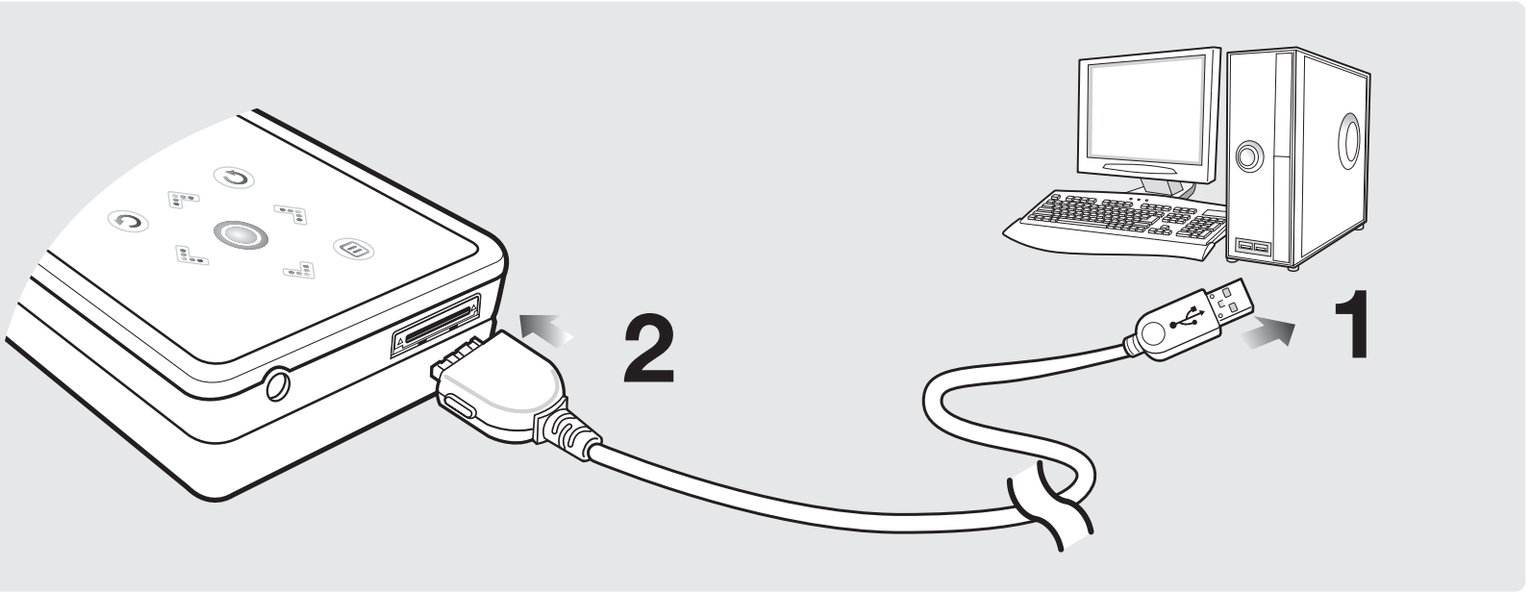

1 **Branchez le câble USB au port USB ( ) de votre ordinateur.**

2 **Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.**

Configuration requise

Votre système d'ordinateur doit satisfaire les caractéristiques suivantes :

- **Pentium 300 MHz ou plus**
- **DirectX 9.0 ou version ultérieure**
- **100 Mo d'espace libre sur le disque dur**
- **Windows Media Player 10,0 ou ultérieur**
- **Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur**
- **Port USB 2.0**
- **Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)**
- **Résolution 1024 X 768 ou plus**

ATTENTION

- Si vous branchez le lecteur via un concentrateur USB, la connexion risque d'être instable. Veuillez brancher le lecteur directement à l'ordinateur.

Ajout de fichiers/dossiers dans Media Studio de Samsung

Media Studio vous permet de sélectionner et de répartir vos fichiers et dossiers en prévision du transfert vers votre lecteur.

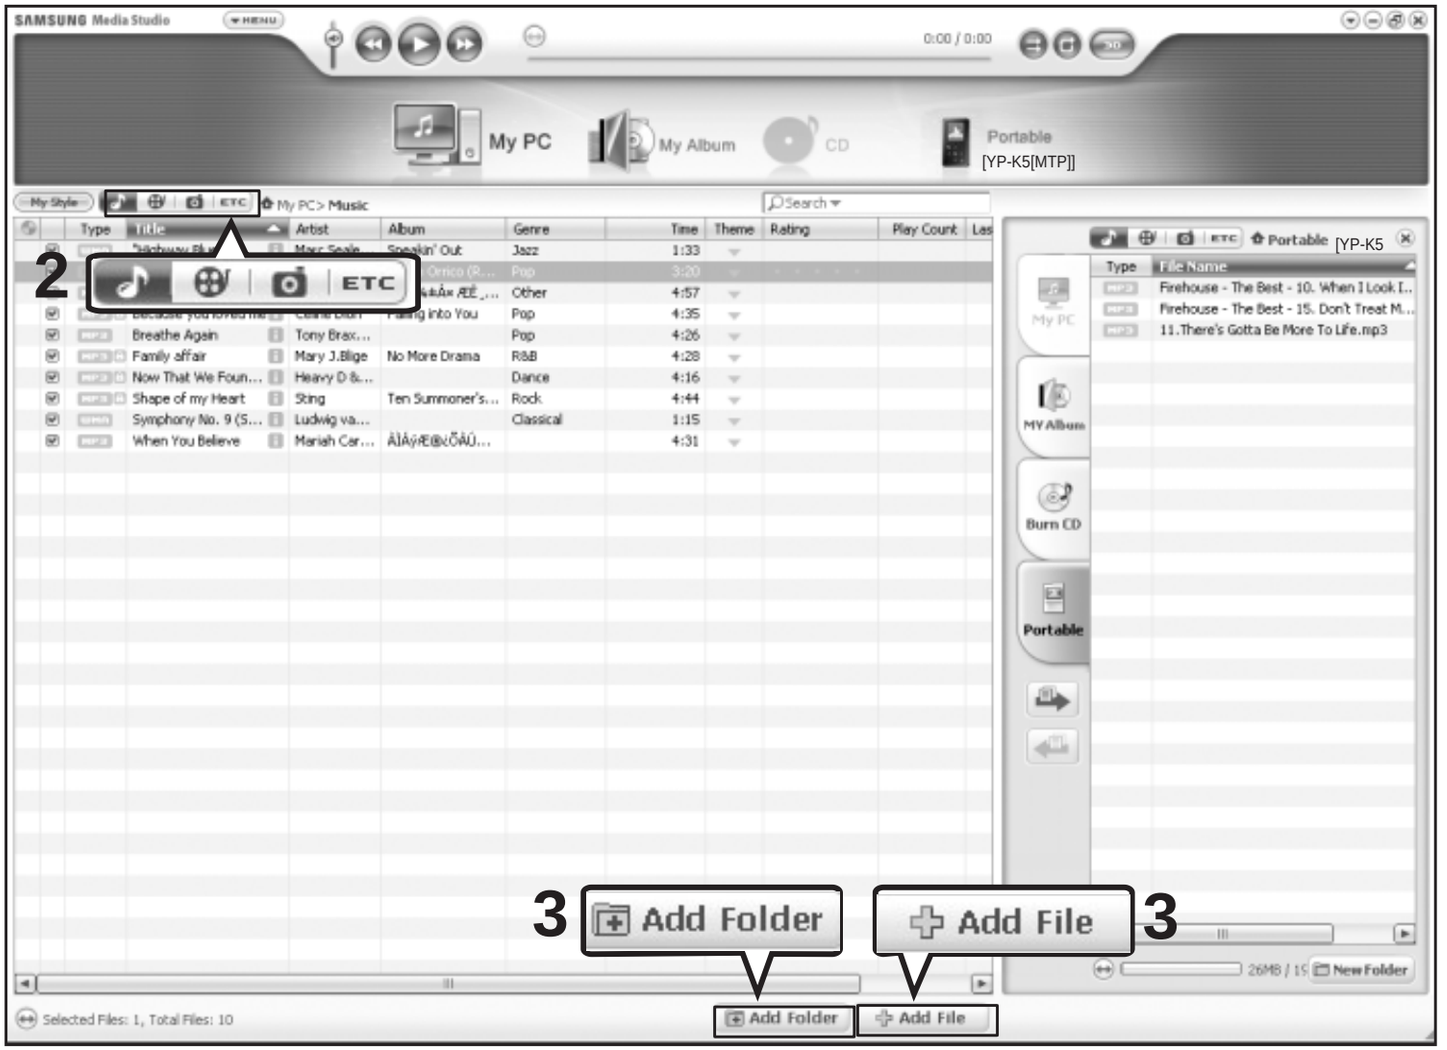

Veuillez vous reporter à la section Aide pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Media Studio.

- Cliquez sur <MENU> (MENU) → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) dans le menu au haut du programme Media Studio.

Avant de démarrer!

- Raccordez le lecteur à votre ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'icône du fichier souhaité.

- Choisissez le type de fichier que vous souhaitez transférer en cliquant sur l'un de ces icônes. représente un fichier musical et représente une photo.
- Cliquez sur l'icône ETC pour afficher la liste ETC. La liste ETC comprend d'autres types de fichiers (ex. : TXT, XOV, ETC) que les fichiers musicaux, photo et vidéo.

Pour ajouter des dossiers

3 Cliquez sur <Add Folder> (Ajouter un dossier) au bas de l'écran de Media Studio.

- La fenêtre Open Folder (Dossier ouvert) apparaît.

4 Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <OK> (OK).

- Le dossier sélectionné est ajouté sur la liste à gauche de l'écran de Media Studio.

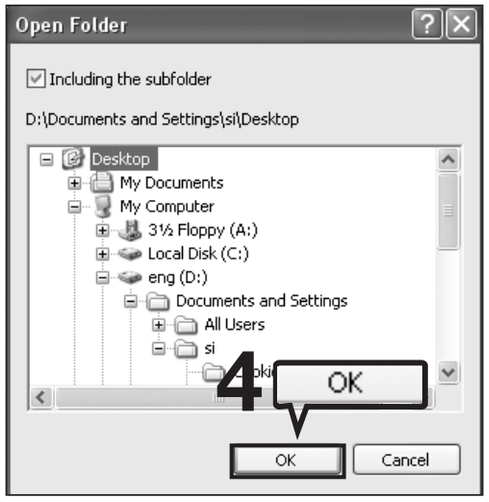

Pour ajouter des fichiers

3 Cliquez sur <Add File> (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de Media Studio.

- La fenêtre Open (Ouvert) apparaît.

4 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur <Open> (Ouvrir).

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés sur la liste.

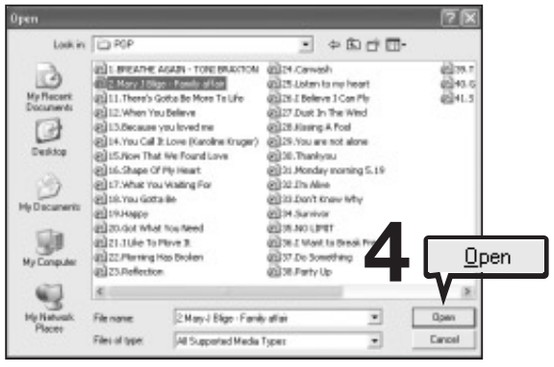

Transfert de fichiers vers le lecteur avec Media Studio de Samsung

Effectuez les étapes suivantes pour transférer les fichiers depuis votre ordinateur vers le lecteur.

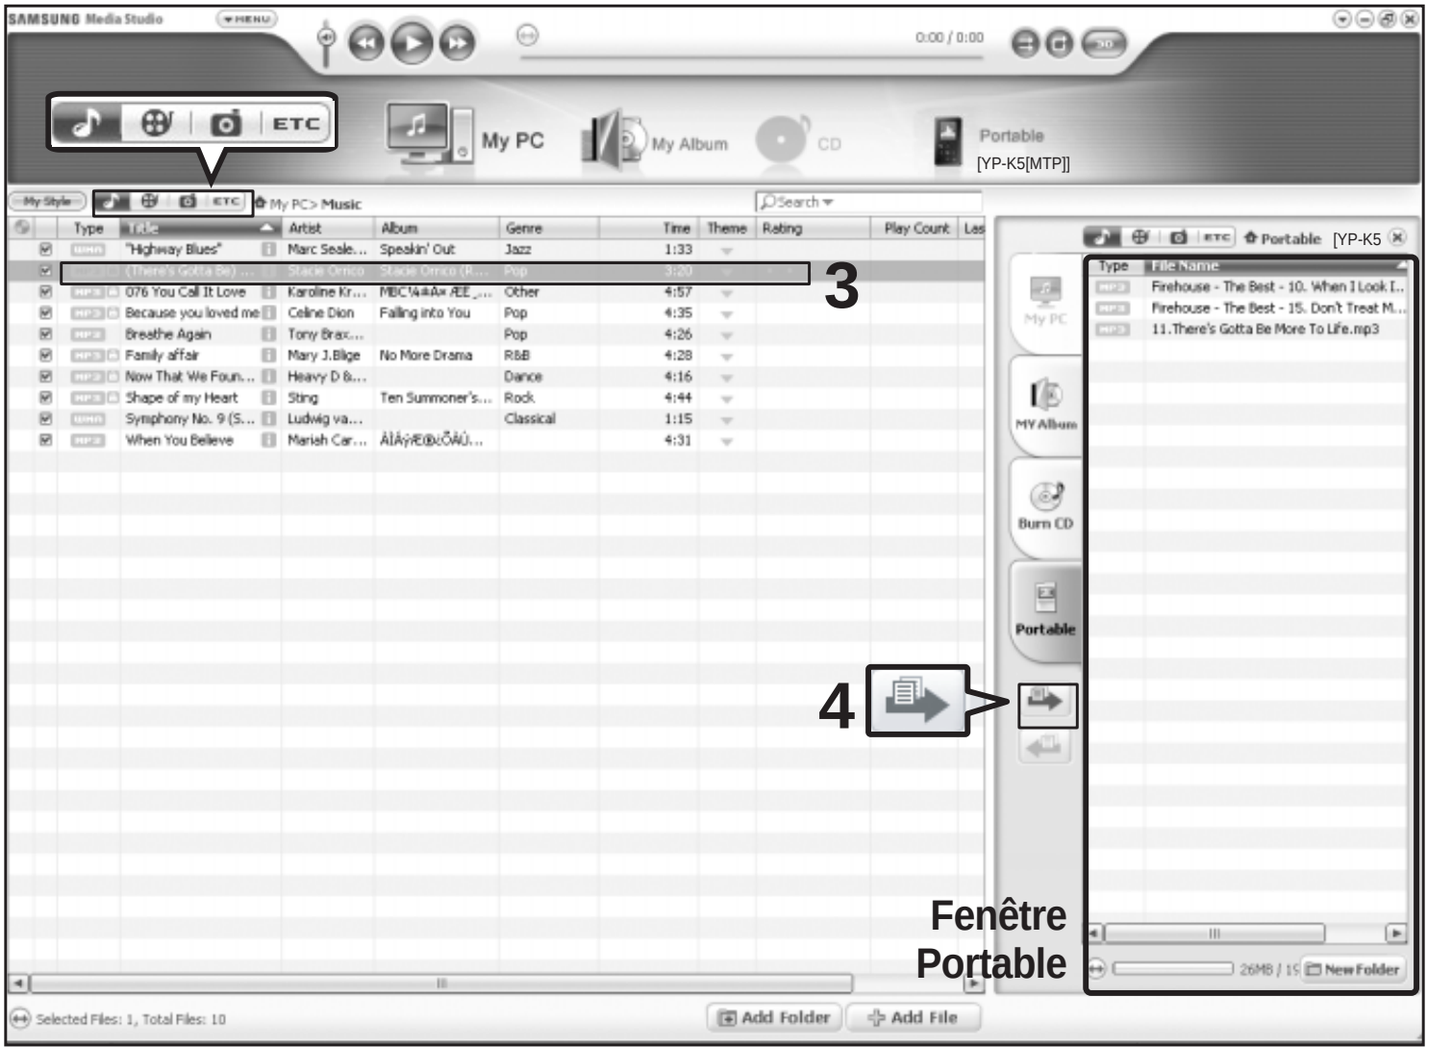

REMARQUE

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo “Powered by Gracenote CDDB” sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

Avant de démarrer!

- Raccordez le lecteur à votre ordinateur.
- Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

1 Media Studio démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.

- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Media Studio située sur le bureau.

2 Cliquez sur l'icône du fichier souhaité.

- Choisissez le type de fichier que vous souhaitez transférer en cliquant sur l'un de ces icônes. représente un fichier musical et représente une photo.
- Cliquez sur l'icône pour afficher la liste ETC. La liste ETC comprend d'autres types de fichiers (ex. : TXT, XOV, ETC) que les fichiers musicaux, photo et vidéo.

3 Sélectionnez le fichier à transférer sur la liste de gauche.

4 Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélection est transféré vers le lecteur.

ATTENTION

- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert du fichier sous peine d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.

REMARQUE

- Lors du transfert d'un fichier photo vers le lecteur à l'aide de <Media Studio> (Media Studio), le fichier est converti automatiquement au format JPG avant le transfert. La taille du fichier est également réglée automatiquement.
- Un fichier photo transféré vers le lecteur sans <Media Studio> (Media Studio) peut être différent de la source lors de son affichage sur l'écran du lecteur.

Écouter de la musique

Avant de démarrer! Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

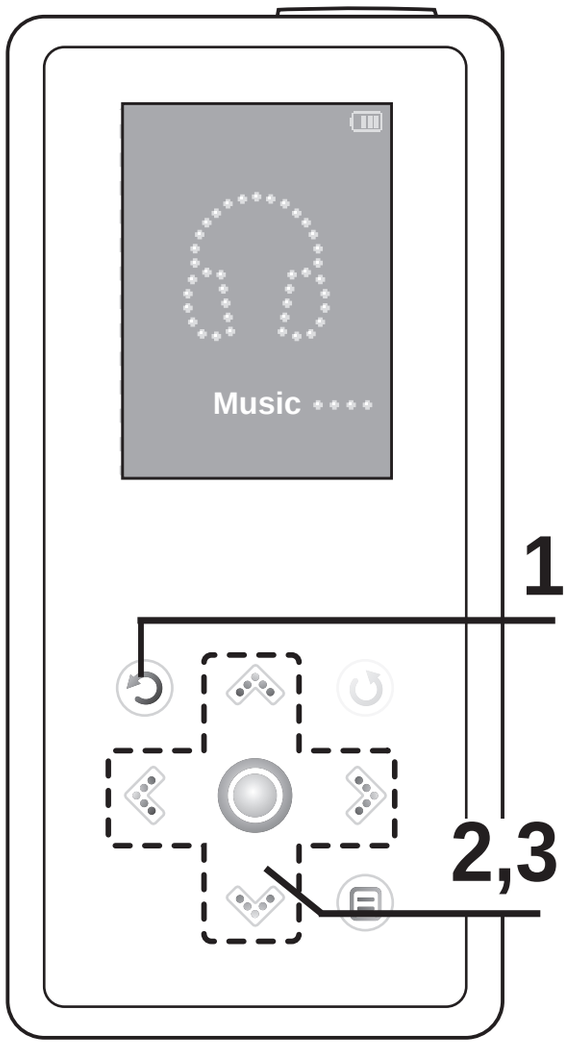

Ex. : lecture par artiste

1 **Appuyez longuement sur [↺] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [●].**

- Le menu de musique s'affiche.

3 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Artists> (Artistes), puis tapez sur [●].**

Menu Music (Musique)

- <Now Playing> (En lecture) : permet de voir l'information de la pièce musicale actuelle.
- <Artists> (Artistes) : pour effectuer une lecture par artiste
- <Albums> (Albums) : pour effectuer une lecture par album
- <Tracks> (Pistes) : pour effectuer une lecture par ordre numérique ou alphabétique
- <Genres> (Genres) : pour effectuer une lecture par genre
- <Playlists> (Listes de lecture) : pour effectuer une lecture par liste de lecture

REMARQUE

- Les fichiers musicaux compatibles avec le lecteur sont aux formats MP3 et WMA.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [unknown] (inconnu).
- Les fichiers avec étiquette ID3 sont automatiquement répartis sur votre lecteur en fonction des groupes Artists (Artistes) Albums (Albums) etc.
  Une étiquette ID3 est la partie cachée de tout fichier musical et elle sert au classement.

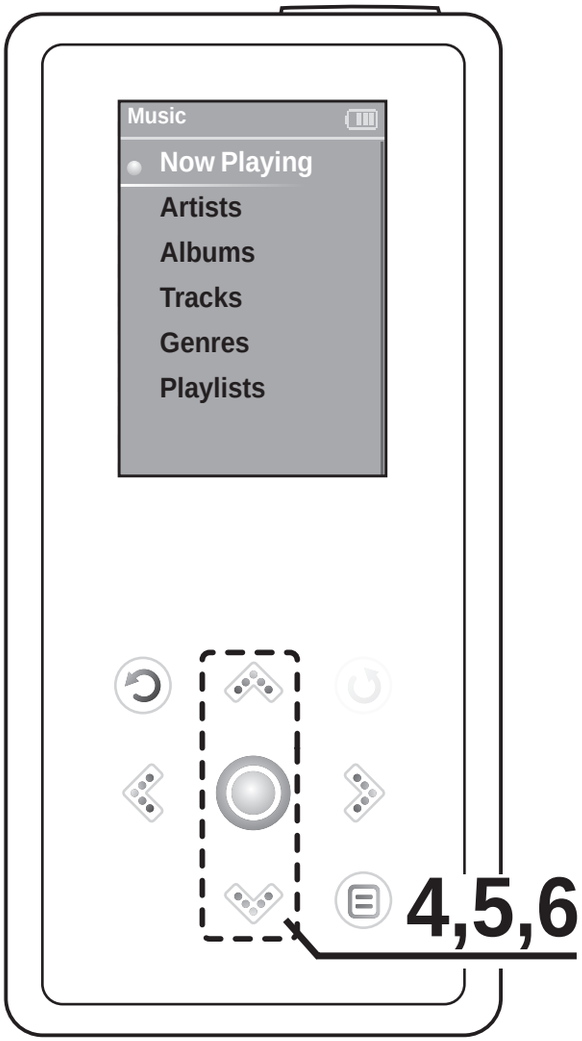

4 **Tapez sur [ ] pour sélectionner un artiste, puis tapez sur [ ].**

- Les albums de l'artiste apparaissent.

5 **Tapez sur [ ] pour sélectionner un album, puis tapez sur [ ].**

- Les fichiers musicaux de l'album sélectionné apparaissent.

6 **Tapez sur [ ] pour sélectionner un fichier musical, puis tapez sur [ ].**

- La lecture de la musique démarre.

Écouter de la musique (suite)

Mode Pause (Pause)

1 **Tapez sur [ ] lorsque la lecture de la musique est en cours.**

■ La lecture de la musique est interrompue.

2 **Tapez sur [ ] une nouvelle fois.**

■ La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

REMARQUE

■ L'écran s'éteint automatiquement lorsque aucune des touches n'est actionnée pendant une durée prédéfinie (par défaut : 1 minute) en mode pause. Vous pouvez régler la période avant l'extinction de l'écran. ▶ Page 44

Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'une plage

1 **Appuyez longuement sur la touche [ ] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.**

■ Ces touches permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.

2 **Relâchez la touche dès que vous souhaitez reprendre la lecture.**

■ La lecture reprend au point où vous avez relâché la touche.

Lecture de la plage en cours à partir du début

Tapez sur [⏮] après 3 secondes de lecture.

■ La plage en cours est lue à partir du début.

Lecture de la plage précédente/suivante

Tapez sur [⏮] dans les 3 premières secondes de lecture.

■ La lecture de la plage précédente démarre.

Tapez sur [⏭].

■ La lecture de la plage suivante démarre.

ATTENTION

■ Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur la touche [⏮] dans les 3 premières secondes de lecture.

Créér une liste de lecture avec Media Studio de Samsung

Une Liste de lecture est une liste de vos pièces musicales préférées.

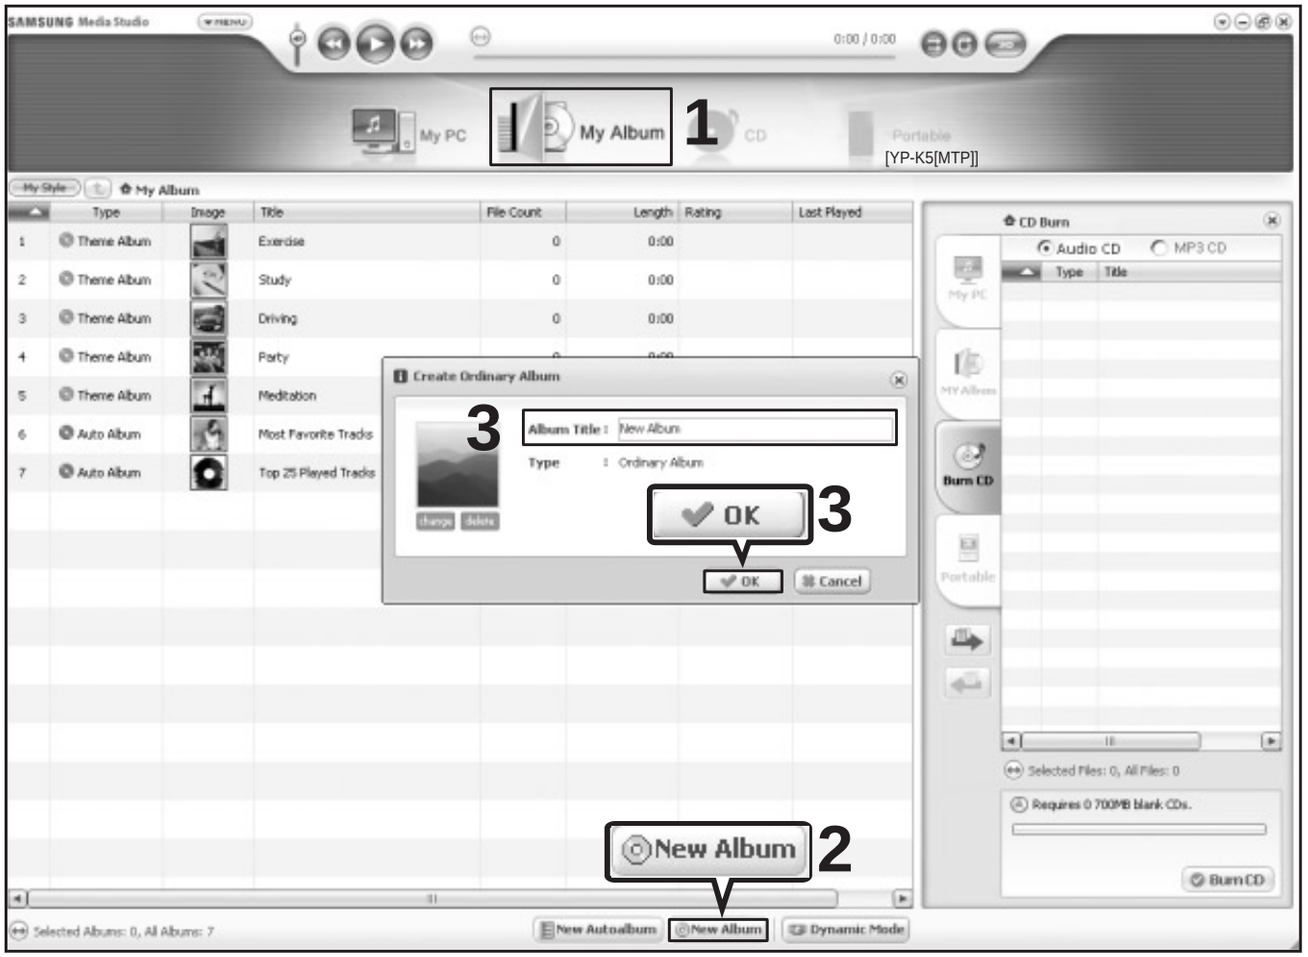

1 **Cliquez sur la touche <My Album> (Mon album) au haut de Media Studio.**

- La fenêtre <My Album> (Mon album) apparaît.

2 **Cliquez sur la touche <New Album> (Nouvel album) au bas de l'écran.**

- La fenêtre Creation (Création) apparaît.

3 **Tapez le titre de l'album et cliquez sur <OK> (OK).**

- Un nouvel album (liste de lecture) est créé et enregistré dans la section My Album (Mon album) de Media Studio.

Ajout de fichiers musicaux sur une Liste le lecture

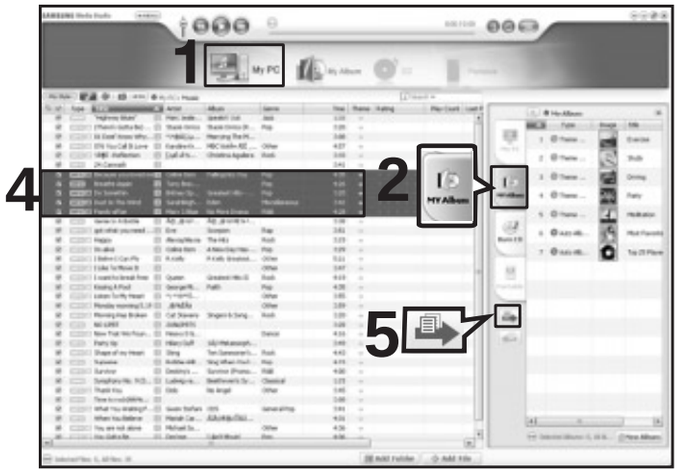

1 **Cliquez sur la touche <My PC> (Mon ordinateur) au haut de Media Studio.**

- La fenêtre <My PC> (Mon ordinateur) apparaît. Cliquez sur la touche <To Album> (Vers l'album) à droite.

2 **Cliquez sur la touche <My Album> (Mon album) dans le coin droit de la fenêtre.**

- La fenêtre Album (Album) apparaît.

3 **Cliquez deux fois sur l'album souhaité dans la fenêtre de droite.**

4 **Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre <My PC> (Mon ordinateur).**

5 **Cliquez sur l'icône .**

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à l'album (liste de lecture).

Exporter une liste de lecture vers votre lecteur à l'aide de Media Studio

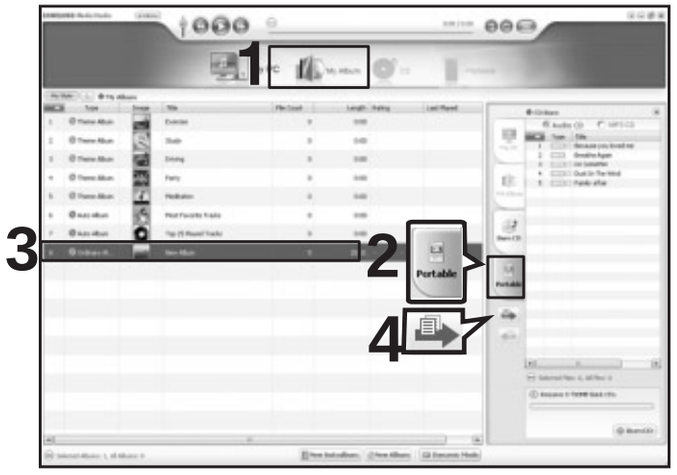

1 **Cliquez sur la touche <My Album> (Mon album) au haut de Media Studio.**

- La fenêtre <My Album> (Mon album) apparaît.

2 **Cliquez sur la touche <Portable> (Portable) dans le coin droit de la fenêtre.**

- La fenêtre <Portable> (Portable) apparaît.

3 **Sélectionnez l'album souhaité sur la liste <My Album> (Mon album).**

4 **Cliquez sur l'icône .**

- L'album sélectionné est transféré sur le lecteur et enregistré dans <Music> (Musique) → <Playlists> (Listes de lecture).

Pour lire une liste de lecture

Avant de démarrer! Reportez-vous aux pages 26 et 27 pour plus de détails sur la création et le transfert de listes de lecture sur votre lecteur.

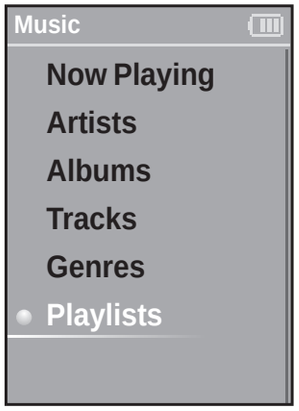

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [ ].**

- Le menu de musique s'affiche.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Playlists> (Listes de lecture), puis tapez sur [ ].**

- Le dossier Playlists apparaît.
- Si une liste de lecture n'est pas trouvée, le message <No File> (Aucun fichier) s'affiche à l'écran.

4 **Tapez sur [ ] pour sélectionner le dossier de votre choix, puis tapez sur [ ].**

- Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.

5 **Tapez sur [ ] pour sélectionner un fichier musical, puis tapez sur [ ].**

- La lecture du fichier musical démarre.

Utilisation du menu option de musique

Pour sélectionner un effet sonore

Vous pouvez sélectionner des effets sonores variés ; ils vous permettent de rehausser la musique que vous écoutez.

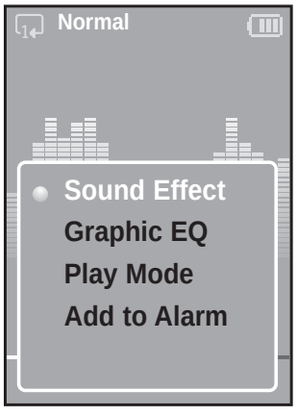

1 **Tapez sur [ ] tout en écoutant la musique.**

- Le menu des options de musique apparaît.

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Sound Effect> (Effets Sonores), puis tapez sur [ ].**

- Le menu des effets sonores apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner l'effet sonore souhaité, puis tapez sur [ ].**

- Vous pouvez sélectionner entre <Normal> (Normal) <Vocal> (Voix) <Bass Boost> (Ampli. basses) <3D Sound> (Son 3D) ou <Concert Hall> (Salle concert).

Pour sélectionner l'affichage de l'égaliseur graphique EQ

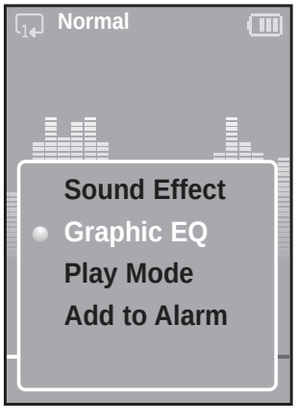

1 **Tapez sur [ ] tout en écoutant la musique.**

- Le menu des options de musique apparaît.

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Graphic EQ> (EQ Graphique), puis tapez sur [ ].**

- Le menu de l'égaliseur graphique apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé), puis tapez sur [ ].**

- <On> (Activé) : l'égaliseur graphique s'affiche à l'écran.
- <Off> (Désactivé) : l'égaliseur graphique ne s'affiche pas à l'écran.

REMARQUE

- L'égaliseur EQ ne peut être ajusté.

Utilisation du menu option de musique (suite)

Pour sélectionner le Mode lecture

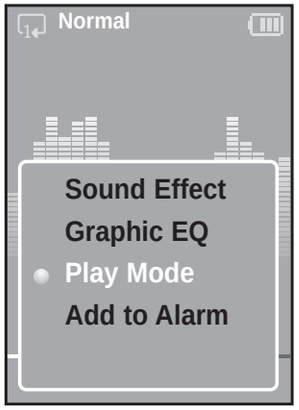

1 **Tapez sur [ ] tout en écoutant la musique.**

- Le menu des options de musique apparaît.

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Play Mode> (Mode lecture), puis tapez sur [ ].**

- Le menu du Mode lecture apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner le mode souhaité, puis tapez sur [ ].**

- Vous pouvez sélectionner <Normal> (Normal) <Repeat One> (Répéter une fois) <Repeat> (Répéter) ou <Shuffle> (Aléatoire).

- <Normal> (Normal) : lecture ponctuelle et dans l'ordre de toutes les pistes.
- <Repeat One> (Répéter une fois) : répétition ponctuelle d'un fichier.
- <Repeat> (Répéter) : répétition de tous les fichiers (lecture en boucle).
- <Shuffle> (Aléatoire) : lecture aléatoire des fichiers.

Pour ajouter des mélodies d'alarme

Vous pouvez ajouter votre fichier musical préféré à la liste des mélodies d'alarme afin de pouvoir l'entendre la prochaine fois que l'alarme se déclenchera.
Reportez-vous à la page 40 pour le réglage de l'alarme.

1 **Tapez sur [ ] tout en écoutant la musique.**

- Le menu des options de musique apparaît.

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Add to Alarm> (Ajouter à alarme), puis tapez sur [ ].**

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [ ].**

- Le fichier musical sélectionné s'ajoute sur la liste des mélodies d'alarme. Vous permet d'ajouter un seul fichier musical à la liste de mélodies d'alarme.

Affichage de l'image

Avant de démarrer! Reportez-vous aux pages 20 et 21 pour le transfert des photos sur votre lecteur.

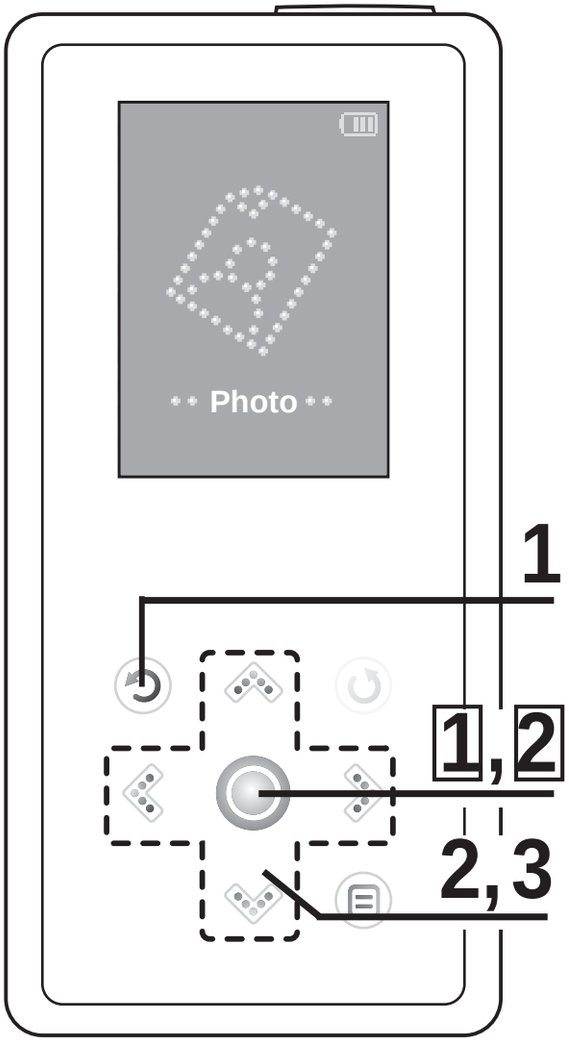

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Music> (Musique), puis tapez sur [ ].**

- La liste de photos apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner le fichier photo souhaité, puis tapez sur [ ].**

- Le fichier sélectionné apparaît.
- L'affichage des images de grande taille nécessite plus de temps.

Affichage du diaporama

Vous pouvez visionner vos fichiers photo en diaporama.

1 **Tapez sur [ ] en mode de visionnement de photo.**

- Le diaporama démarre.

2 **Tapez sur [ ] our mettre fin au diaporama.**

Pour visionner la photo précédente/suivante

Tapez sur [ ].

- La photo précédente ou suivante s'affiche à l'écran.

REMARQUE

- Les vignettes des photos s'affichent si l'information appropriée est comprise dans le fichier.
  Les fichiers ne contenant pas d'information affichent plutôt .

Utilisation du menu option de photo

Pour écouter la musique en regardant vos photos

Vous pouvez écouter la dernière chanson lue tout en regardant votre photo.

1 **Tapez sur [ ] en regardant la photo.**

- Le menu des options de photos apparaît.

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Background Music On> (Musique d'atmosphère activée) ou <Background Music Off> (Musique d'atmosphère désactivée).**

- <Background Music On> (Musique d'atmosphère activée) : vous permet d'écouter la dernière chanson lue tout en regardant votre photo.
- <Background Music Off> (Musique d'atmosphère désactivée) : aucune musique d'atmosphère en regardant une photo.

Pour ajouter une photo sur la liste des économiseurs d'écran

1 **Sélectionnez un fichier photo que vous souhaitez ajouter sur la liste des économiseurs d'écran.**

2 **Tapez sur [ ] en regardant la photo.**

- Le menu des options de photos apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Add to Screen Saver> (Ajouter à écono. écran), puis tapez sur [ ].**

- Le fichier photo sélectionné est ajouté sur la liste.

REMARQUE

- Sélectionnez <Photo> (Photo) depuis <Settings> (Réglages) → <Display> (Afficher) → <Screen Saver> (Économiseur d'écran) et la photo sélectionnée s'affiche comme économiseur d'écran. ▶ page 43
- Si vous réinitialisez le lecteur, l'économiseur d'écran sera remis à <Analog Clock> (Horloge analogique).

Écouter la radio FM

Avant de démarrer! Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

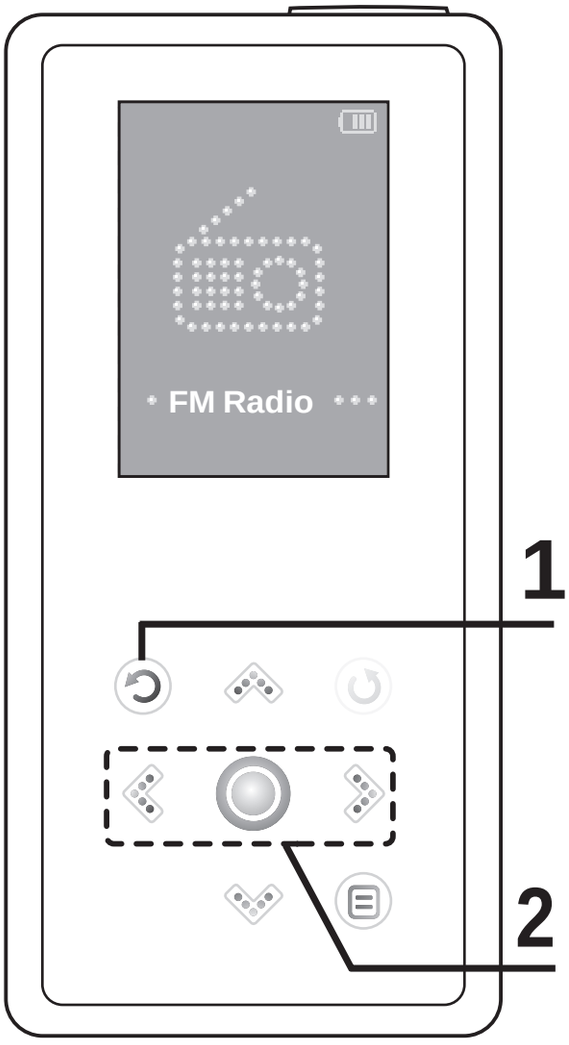

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis tapez sur [ ].**

- La réception de la radio FM est activée.

Utilisation de la fonction Mute (Muet)

Tapez sur [ ] tout en écoutant la radio FM.

- Le son est mis en sourdine.
- Tapez sur [ ] une fois pour entendre le son de nouveau.

ATTENTION

- Branchez toujours vos écouteurs au lecteur lorsque vous recherchez ou réglez les fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM

Écouter la radio FM (suite)

Pour basculer vers le mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence à la fois sur la bande FM.

1 **Tapez sur [ ] en <Preset Mode> (Mode présélection).**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Go to Manual Mode> (Aller au mode manuel), puis tapez sur [ ].**

- <Manual Mode> (Mode manuel) s'affiche.

Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM une à la fois.

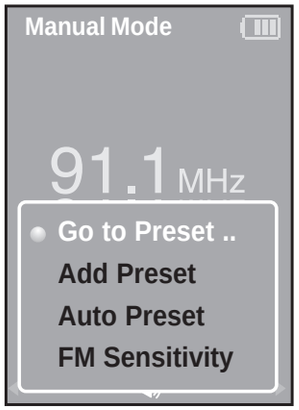

1 **Tapez sur [ ] en <Manual Mode> (Mode manuel).**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Go to Preset Mode> (Aller au Mode Présél.), puis tapez sur [ ].**

- <Preset Mode> (Mode présélection) s'affiche.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner la fréquence présélectionnée.**

- Dès que <Preset Mode> (Mode présélection) s'affiche, vous pouvez sélectionner une fréquence radio et l'écouter.

REMARQUE

- Si aucune fréquence n'est présélectionnée, le message <Preset list does not exist.> (Liste présélection inexistante) s'affiche et le lecteur ne bascule pas en <Preset Mode> (Mode présélection).
- Si vous sélectionnez (Preset List) (Liste présélection) dans le menu des options FM, vous pouvez voir les fréquences présélectionnées.
- Reportez-vous aux pages 36 et 37 pour plus de détails concernant la présélection.

Pour rechercher automatiquement les fréquences

Appuyez longuement sur la touche [◀ ▶] en <Manual Mode> (Mode manuel).

- La fréquence la plus proche du point où la touche est relâchée est recherchée.

Pour rechercher manuellement les fréquences

Tapez sur [⊟] en <Manual Mode> (Mode manuel).

- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du touche.

Réglage de la présélection FM

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 fréquences radio FM.

Pour présélectionner automatiquement les fréquences

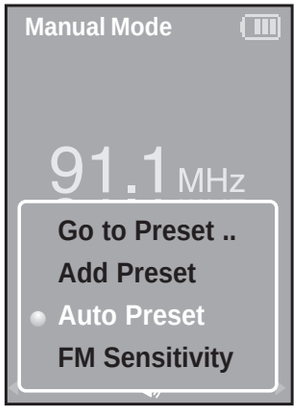

1 **Tapez sur [ ] en mode FM Radio.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Auto Preset> (Présélection auto.), puis tapez sur [ ].**

- La fenêtre Auto Preset (Présélection auto) s'ouvre.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [ ].**

- Vous pouvez enregistrer automatiquement jusqu'à 30 présélections.

Pour annuler une opération pendant le réglage

Tapez sur [ ] pour annuler la balayage automatique.

- Le préréglage automatique est annulé et les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.

REMARQUE

- L'utilisation de <Auto Preset> (Présélection auto) supprime toutes les présélections précédentes.

Pour effectuer la présélection manuelle

1 **Tapez sur [◁ ▷] en <Manual Mode> (Mode manuel) pour sélectionner la fréquence souhaitée.**

2 **Tapez sur [⊟].**

3 **Tapez sur [△ ▽] pour sélectionner <Add Preset> (Ajouter présélection), puis tapez sur [◉].**

- La fréquence sélectionnée s'ajoute sur la liste présélection. Un maximum de 30 numéros présélectionnés s'ajoute sur la liste en classement séquentiel.

4 **Pour définir un numéro présélectionné comme autre fréquence, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.**

REMARQUE

- Si vous tentez d'ajouter une fréquence déjà existante sur la Liste présélections, <This preset already exists.> (Cette présélection existe déjà) s'affiche et elle n'est pas ajoutée.

Pour rechercher les fréquences en mode Preset (Présélection)

Tapez sur [◁ ▷] en <Preset Mode> (Mode présélection).

- Le numéro préréglé est sélectionné ; vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.

REMARQUE

- Si vous souhaitez vérifier la Liste présélections en <Preset Mode> (Mode présélection), Tapez sur [⊟] pour sélectionner <Preset List> (Liste présélections) et tapez sur [◉].

Pour supprimer les préréglages

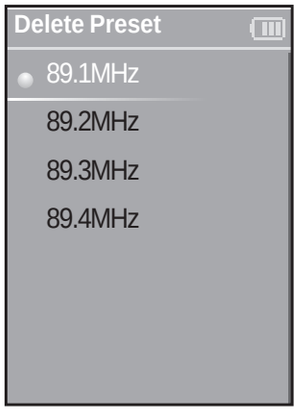

1 **Tapez sur [ ] en <Preset Mode> (Mode présélection).**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Delete Preset> (Supprimer Présél.), puis tapez sur [ ].**

- La fréquence présélectionnée s'affiche.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner la fréquence présélectionnée à supprimer, puis tapez sur [ ].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

4 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [ ].**

- Le numéro présélectionné sélectionné est supprimé.

5 **Pour sélectionner et supprimer des numéros présélectionnés, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.**

Réglage de la radio FM

Pour régler la réception FM

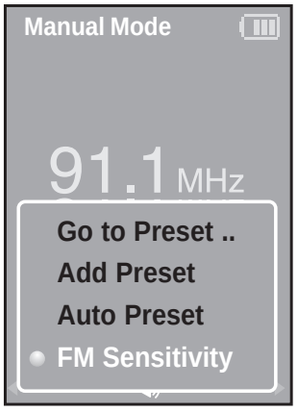

1 **Tapez sur [ ] en mode FM Radio.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <FM Sensitivity> (Sensibilité FM), puis tapez sur [ ].**

- Le menu FM Sensitivity (Sensibilité FM) apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner la sensibilité, puis tapez sur [ ].**

- Vous pouvez choisir entre <High> (Élevée), <Middle> (Moyenne) ou <Low> (Basse).
- Plus la sensibilité est élevée, plus vous pouvez capter de fréquences.

Réglage d'alarme

Ce lecteur possède une alarme qui peut se déclencher à l'heure réglée.

Avant de démarrer! En premier lieu, réglez l'horloge à l'heure actuelle. ▶ page 43

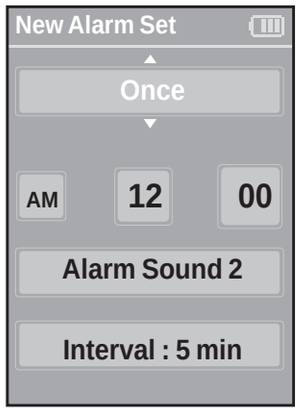

REMARQUE

- Vous pouvez configurer jusqu'à 6 réglages d'alarme.

1 **Appuyez longuement sur [↺] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Alarm> (Alarme), puis tapez sur [●].**

3 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner <New Alarm Set> (Nouvelle Alarme), puis tapez sur [●].**

- Le menu Alarm Settings (Réglages d'alarme) apparaît.

4 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner une fréquence, puis tapez sur [▶].**

- Sélectionnez entre <Once> (Une fois), <Off> (Désactivé), <Saturday~Sunday> (Samedi~dimanche), <Monday~Saturday> (Lundi~samedi), <Monday~Friday> (Lundi~vendredi), ou <Everyday> (À tous les jours).

5 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner <AM> (Avant midi) ou <PM> (Après midi), puis tapez sur [▶].**

6 **Tapez sur [▲ ▼] pour régler l'heure, puis tapez sur [▶].**

7 **Tapez sur [▲ ▼] pour régler les minutes, puis tapez sur [▶].**

8 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner un son d'alarme, puis tapez sur [▶].**

9 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner un intervalle, puis tapez sur [●].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

10 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [●].**

- Le réglage d'alarme est ajouté sur la liste d'alarme.

Pour modifier le réglage d’alarme

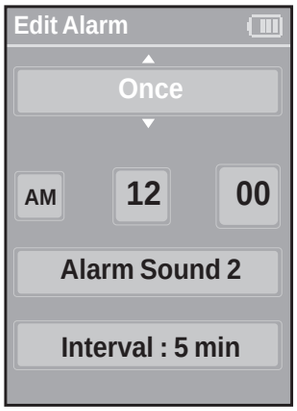

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Alarm> (Alarme), puis tapez sur [ ].**

3 **Tapez sur [ ] pour choisir le réglage d’alarme à modifier sur la liste, puis tapez sur [ ].**

4 **Utilisez les touches [ ] et [ ] pour modifier le réglage.**

Pour supprimer le réglage d’alarme

1 **Tapez sur [ ] pour choisir le réglage d’alarme à supprimer sur la liste, puis tapez sur [ ].**

- La fenêtre de suppression apparaît.

2 **Tapez sur [ ].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [ ].**

- Le réglage d’alarme sélectionné est supprimé.

REMARQUE

- Le lecteur déclenche l’alarme à l’heure réglée. Alors, tapez sur [ ] et utilisez [ ] pour sélectionner <Alarm after 3 min> (Alarme après 3 min.) ou <Alarm Off> (Alarme désactivée).
  Pour désactiver l’alarme, appuyez longuement sur la touche [ ]. Vous reviendrez au menu principal.

ATTENTION

- La fonction d’alarme est désactivée lorsque le câble USB est branché au lecteur.

Configuration de l’écran

Vous pouvez régler l’économiseur d’écran et l'heure de mise hors tension de l'écran.

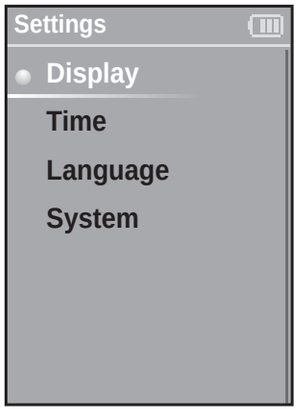

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis tapez sur [ ].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Display> (Afficheur), puis tapez sur [ ].**

- Le menu Time (Heure) apparaît.

4 **Utilisez les touches [ ] et [ ] pour régler les fonctions souhaitées.**

REMARQUE

Fonctionnement de la touche

- Tapez sur [ ] pour défiler sur la liste.
- Tapez sur [ ] pour sélectionner et confirmer vos réglages.
- Tapez sur [ ] pour retourner à l’écran précédent.

- **<Screen Saver> (Économiseur d'écran)** : vous permet de sélectionner une image comme économiseur d'écran. Sélectionnez entre <Analog Clock> (Heure analogique), <Animation1> (Animation 1), <Animation2> (Animation 2) <Animation3> (Animation 3), and <Photo> (Photo) puis réglez la période d'attente. <Photo> (Photo) s'agit d'une photo définie comme économiseur d'écran dans <Add to Screen Saver> (Ajouter aux économiseurs d'écran). ▶ page 32
  Vous pouvez choisir entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min>, et <Off> (Désactivé). Si aucune touche n'est activée durant les périodes indiquées plus haut, le lecteur affiche l'économiseur d'écran.
- **<Display Off> (Affichage désactivé)** : si aucune touche n'est activée durant les périodes indiquées plus bas, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min>, et <Always On> (Toujours activé). L'afficheur étant éteint, appuyez sur toute touche pour le réactiver ainsi que les touches.

Réglage de l'économiseur d'écran

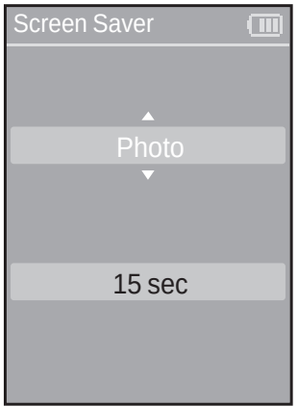

1 **Tapez sur [▲▼] pour sélectionner <Screen Saver> (Économiseur d'écran), puis tapez sur [●].**

- Le menu des économiseurs d'écran apparaît.

2 **Tapez sur [▲▼] pour sélectionner l'image d'économiseur d'écran souhaitée, puis tapez sur [▶].**

3 **Tapez sur [▲▼] pour sélectionner la période d'attente, puis tapez sur [●].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

4 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [●].**

- Les réglages de l'économiseur d'écran sont complétés.

REMARQUE

Si vous réglez <Screen Saver> (Écono. écran) à <15sec> (15 sec), puis <Display Off> (Affich. désactivé) à <15sec> (15 sec).

L'économiseur d'écran sélectionné apparaîtra dans 15 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche. Lorsque l'économiseur d'écran est ouvert, l'écran s'éteint dans 15 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Réglage de l'heure

Non seulement pouvez-vous régler la date et l'heure, mais aussi le minuteur de mise en veille et l'extinction auto.

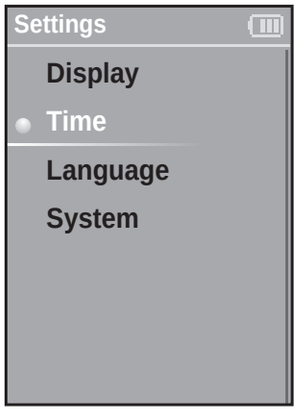

1 **Appuyez longuement sur [↺] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis tapez sur [●].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner <Time> (Heure), puis tapez sur [●].**

- Le menu Time (Heure) apparaît.

4 **Utilisez les touches [▲ ▼] et [●] pour régler les fonctions souhaitées.**

- **<Sleep Timer> (Minuteur de mise en veille)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée présélectionnée. Sélectionnez entre <Off> (Désactivé), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min>, ou <120 min>.
- **<Auto Power Off> (Heure d'arrêt automatique)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucun touche n'est actionné avant l'écoulement de la durée préréglée en mode Pause (Pause). Options disponibles : <15 Sec> (15 s), <30 Sec> (30 s), <1 Min> (1 min), <3 Min> (3 min), ou <5 Min> (5 min).
- **<Date/Time Set> (Réglage date/heure)** : cette fonction vous permet de régler la date et l'heure actuelles. ▶ Page 45

Réglage date/heure

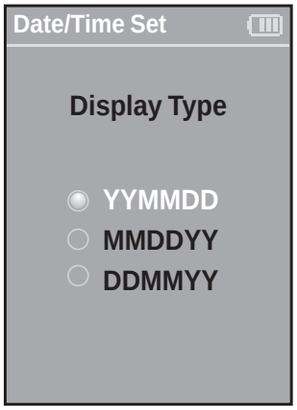

1 **Tapez sur [▲ ▼] pour sélectionner <Date/Time set> (Date/Heure), puis tapez sur [●].**

- Le menu de format de date s'affiche.

2 **Tapez sur [▲ ▼] pour régler l'heure, puis tapez sur [●].**

3 **Tapez sur [◀ ▶] pour vous déplacer sur <YY(year), MM(month), DD(day), AM/PM, Hour, Minute> (YY (année), MM (mois), DD (jour), Avant mide/Après midi, Heure, Minute) et utilisez la touche [▲ ▼] pour régler la date et l'heure.**

4 **Tapez sur [●].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

5 **Tapez sur [◀ ▶] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [●].**

- La date et l'heure sont enregistrées.

Réglage de la langue

Vous pouvez définir la langue du menu.

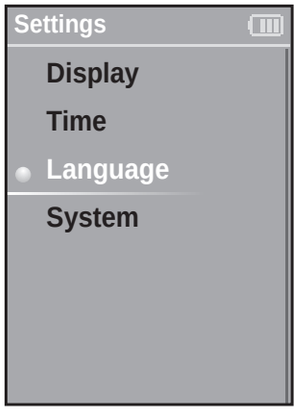

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis tapez sur [ ].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Language> (Langue), puis tapez sur [ ].**

4 **Utilisez [ ] et [ ] pour sélectionner la langue du menu.**

- Options disponibles : <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, et <Svenska>.

REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

Réglage du système

Vous pouvez régler plusieurs fonctions du lecteur.

1 **Appuyez longuement sur [ ] et retenez-la pour vous déplacer vers le menu principal.**

2 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis tapez sur [ ].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Tapez sur [ ] pour sélectionner <System> (Système), puis tapez sur [ ].**

- Le menu System (Système) apparaît.

4 **Utilisez les touches [ ] et [ ] pour régler les fonctions souhaitées.**

- **<Resume> (Reprise) :** permet de définir le point de reprise de la lecture après avoir terminé l'écoute de la musique. Sélectionner <On> (Activé) reprend la lecture depuis le dernier point d'arrêt tandis que <Off> (Désactivé) reprend la lecture depuis le début de la dernière écoute de la musique.
- **<Beep> (Bip sonore) :** Permet aux touches d'émettre un son lorsqu'ils sont activés. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).
- **<Volume Limit> (Limite du volume sonore) :** permet d'éviter les blessures aux oreilles en réglant la limite du volume sonore lorsque vous utilisez les écouteurs. <On> (Activé) limite le niveau du volume à 20 tandis que <Off> (Désactivé) le limite jusqu'à 30.
- **<FM Region> (Région FM) :** permet de choisir votre région pour la radio FM. Sélectionnez depuis <Other Countries> (Autres pays), <Korea/USA> (Corée/E.-U.) et <Japan> (Japon).

REMARQUE

- Bande de fréquences par région
  - Autres pays : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108.00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
  - Corée/Etats-Unis : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108.0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108.0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Si vous modifiez la région FM, les fréquences radio préalablement enregistrées seront supprimées.

Réglage du système (suite)

- **<Default Set> (Réglage par défaut)** : permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut.
- **<About> (A propos de)** : permet de vérifier la version de micrologiciel, la capacité de mémoire et le numéro de piste.
  - Firmware Version (Version de micrologiciel) : affiche la version de micrologiciel courante.
  - Memory (Mémoire) : indique la capacité restante de la mémoire. <Used> (Utilisée) indique la partie utilisée, <Remain> (Restante) indique la capacité restante et <Total> (Totale) indique la capacité de mémoire totale.
  - Files (Fichiers) : <Music> (Musique) indique le nombre de fichiers musicaux, <Photo> (Photo) le nombre de photos et <Total> (Total) le nombre total de fichiers.

Réglage par défaut

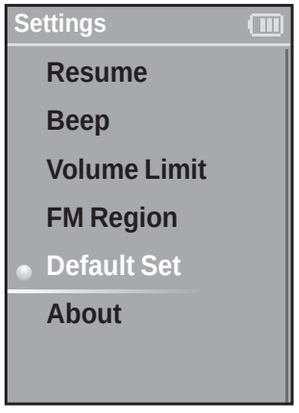

1 **Tapez sur [∧ ∨] pour sélectionner <Default Set> (Réglages par défaut), puis tapez sur [●].**

- La fenêtre de confirmation apparaît.

2 **Tapez sur [< >] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis tapez sur [●].**

- <Yes> (Oui) : permet d'initialiser tous les réglages par défaut.
- <No> (Non) : permet d'annuler les réglages par défaut.

REMARQUE

- Si vous réinitialisez le lecteur, toutes les fonctions réglées récupèrent leur réglage à l'usine.
- **A propos de la mémoire intégrée**
  La taille de la mémoire intégrée réelle disponible est légèrement inférieure à celle indiquée, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

Pour mettre à niveau le micrologiciel

Des mise à niveau peuvent être disponibles pour ce lecteur afin d'en améliorer la performance et la compatibilité.

1 **Branchez-vous à htp://www.samsung.com, sélectionnez [SUPPORT] → [DOWNLOAD CENTER] et ensuite, sélectionnez votre appareil.**

2 **Lorsque la page de l'appareil apparaît, sélectionnez [Firmware] sous le nom du modèle pour télécharger le tout dernier micrologiciel.**

3 **Décompressez le fichier téléchargé sur votre bureau.**

- Le fichier décompressé s'affiche.

4 **Branchez le lecteur à votre PC à l'aide du câble USB.**

5 **Cliquez à droite sur la touche de démarrage en bas à gauche de l'écran de votre ordinateur, puis sélectionnez Explorer pour ouvrir l'explorateur de Windows sur votre ordinateur.**

- [Samsung YP-K5] s'affiche dans l'explorateur de Windows.

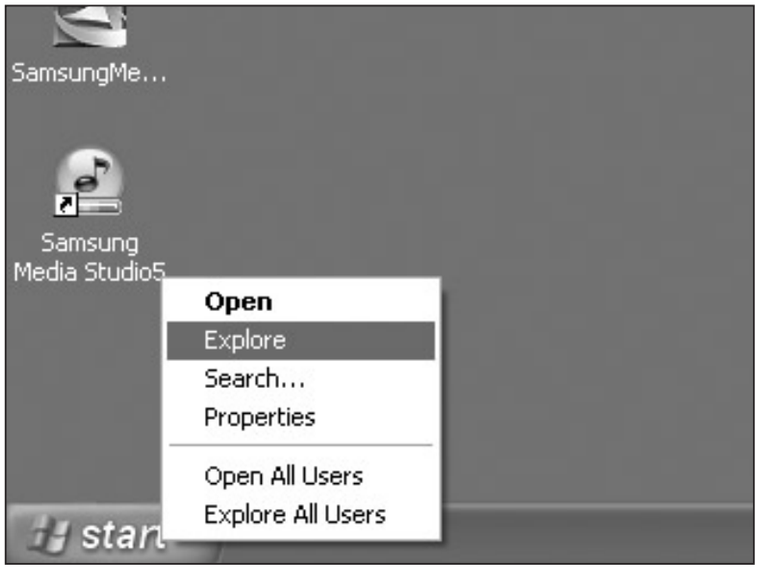

Pour mettre à niveau le micrologiciel (suite)

6 **Trouvez et cliquez sur l'icône Desktop (Bureau) dans l'explorateur de Windows (colonne de gauche).**

Le contenu du bureau s'affiche dans la colonne de droite.

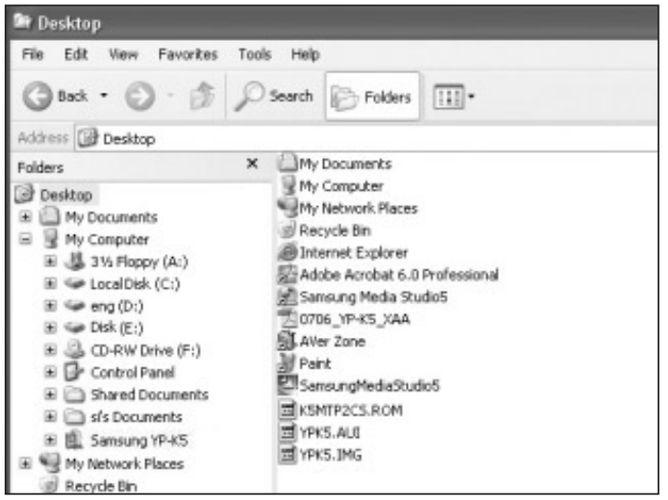

7 **Trouvez et sélectionnez les fichiers de mise à jour du micrologiciel (colonne de droite), glissez et déplacez-les dans le fichier Data (Données) de [Samsung YP-K5] → [Data].**

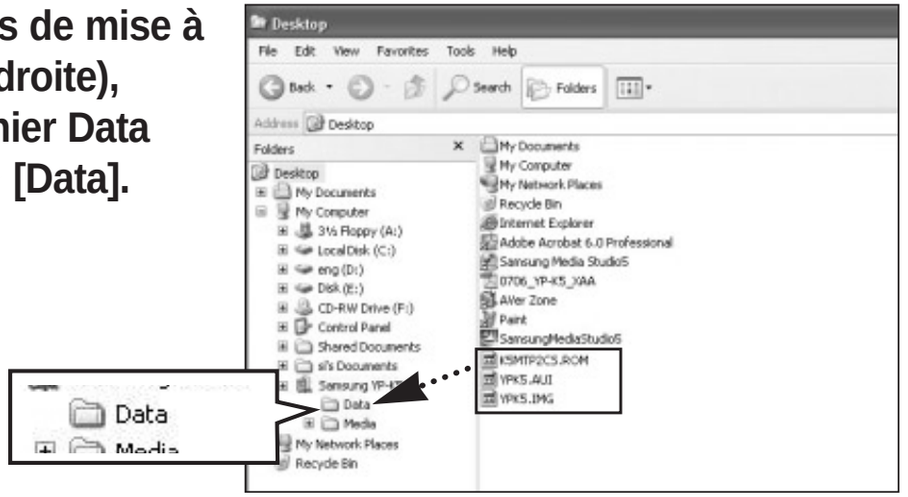

8 **Le lecteur s'éteint automatiquement après avoir débranché le câble USB.**

9 **Appuyez longuement sur l'interrupteur [◄HOLD] dans le sens opposée à la flèche.**

- Le micrologiciel est mis à jour.
- Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque la mise à jour est complétée.

REMARQUE

- Vérifiez l'état de chargement de la pile du lecteur. Si le chargement de la pile est insuffisant, le micrologiciel ne sera pas mis à niveau.

Dépannage

Si un dysfonctionnement survient, vérifiez les points suivants.
Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage Samsung le plus proche.

Problème	Points de contrôle et dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	■ L'appareil ne s'allume pas si la pile est entièrement déchargée. Rechargez la pile et remettez l'appareil sous tension. ■ Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Les touches ne fonctionnent pas.	■ Vérifiez si l'interrupteur [HOLD] est dirigé dans le sens de la flèche. ■ Vérifiez si vous avez appuyé sur le bon touche, puis essayez de nouveau. ▶ Page 11 ■ Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
L'écran ne s'allume pas.	■ Si vous sélectionnez <Display Off> (Affich. désactivé) depuis <Settings> (Réglages) → <Display> (Afficheur), l'écran ACL demeure éteint. Tapez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran ACL ou vérifiez les réglages de l'afficheur. ▶page 43 ■ Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.
L'alimentation est coupée.	■ Vérifiez l'état du bloc-piles. ■ L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la pile est entièrement déchargée. rechargez la pile.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	■ La durée du bloc-piles peut varier en fonction du mode sonore et des réglages de l'écran. ■ La durée de vie du bloc-piles peut être réduite si vous l'exposez à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.
Dysfonctionnement du programme.	Vérifiez que la configuration requise de l'ordinateur a été correctement établie.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Sélectionnez les mises à jour et le Service Pack. Ensuite, mettez-les à jour. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.

Dépannage (suite)

Problème	Points de contrôle et dépannage
La lecture est désactivée.	■ Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. ■ Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. ■ Vérifiez que la puissance de la pile est suffisante.
Le téléchargement du fichier est désactivé.	■ Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin. ■ Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. ■ Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
L'appareil est chaud.	Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

Arborescence des menus

Cette fonction vous permet de consulter rapidement la structure du menu.

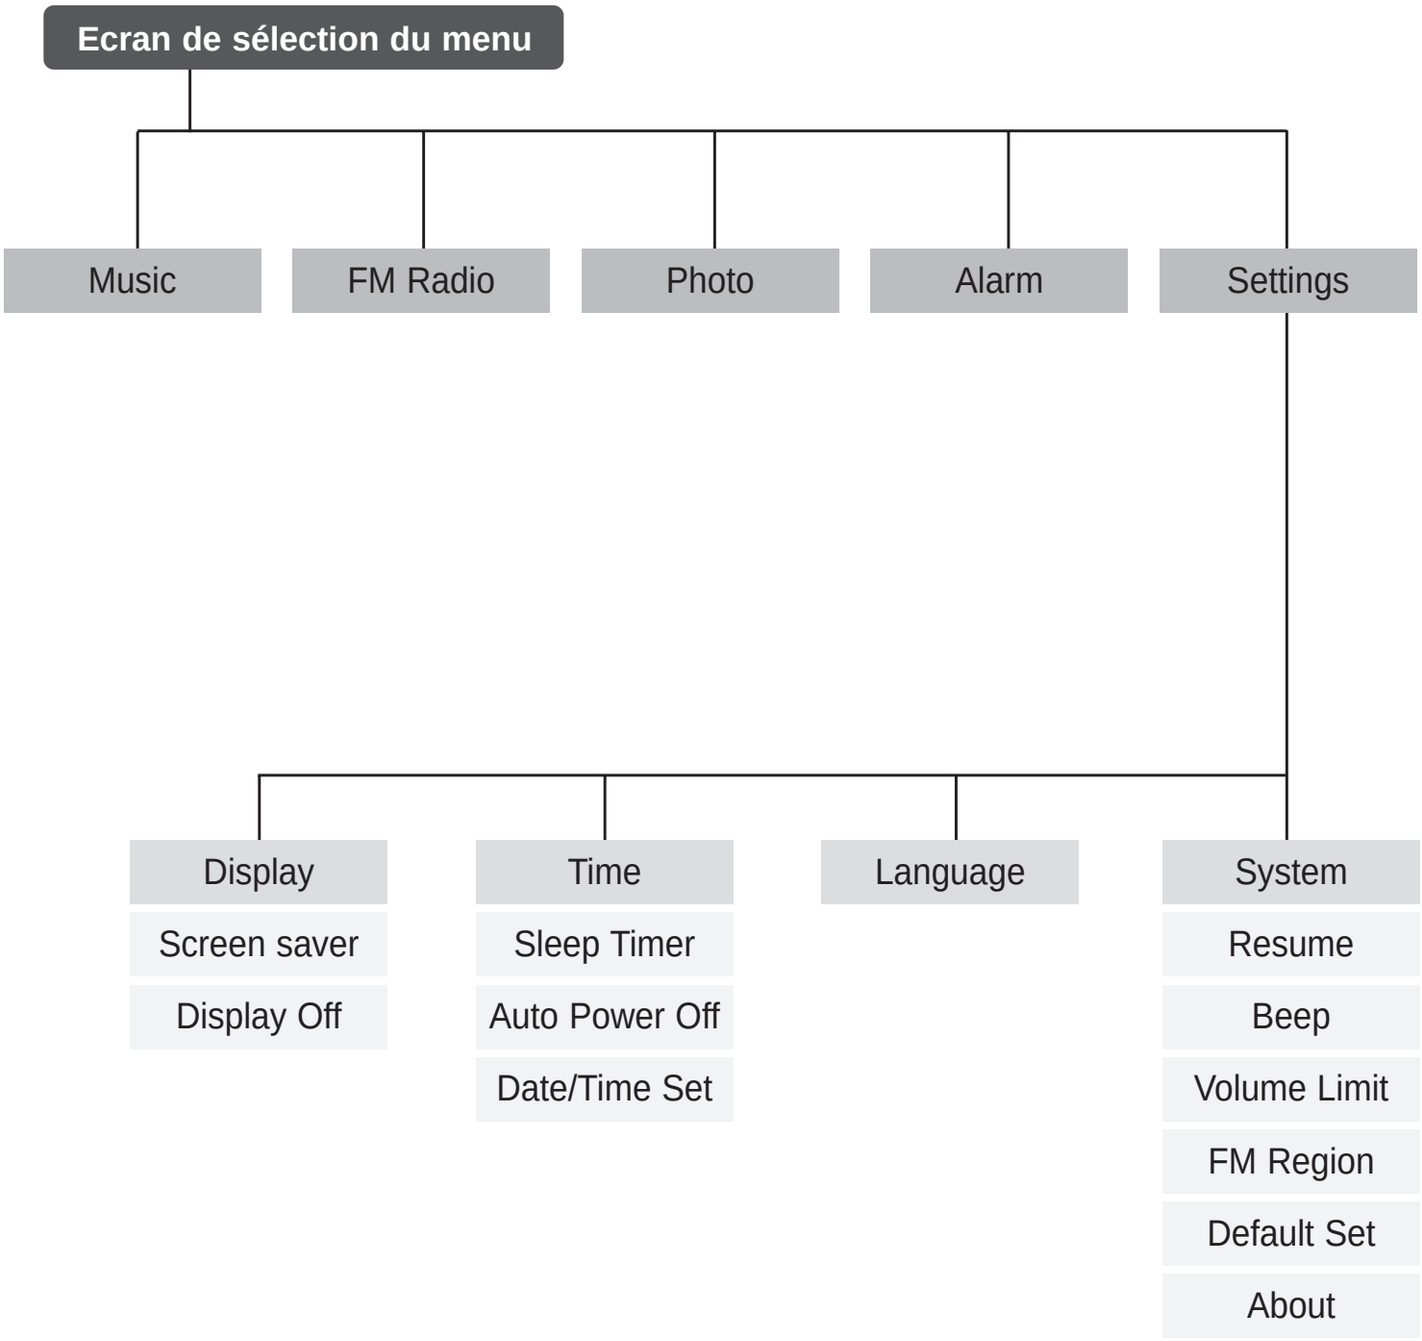

Caractéristiques du produit

Nom du modèle		YP-K5
Alimentation		3,7V (Lithium polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée		830 mAh
Fichier	Compatibilité	Music : MPEG1/2/2.5 3 couches (8 kbps à 320 kbps, 22 kHz à 48 kHz), WMA(48kbps à 192kbps, 22kHz à 48kHz) Image : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annexe F – Mode de fonctionnement séquentiel DCT)
Sortie des écouteurs		20 mW(France 5 mW/CH)(16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie		20 Hz à 20 KHz
Taux de bruit		90 dB avec filtre passe bas 20 kHz (à partir de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture		30 heures de musique (fondé sur MP3 à 128 kbps, niveau de volume à 15 en mode normal)
Plage de températures de fonctionnement		-5 à 35°C
Etui		Magnésium
Poids		3,74 oz (106g)
Dimensions (L x H x P)		1,87 X 3,86 X 0,7 inches (47,5 X 98 X 18,1 mm)
Fréquence FM		87,5~108,0MHz
Rapport signal FM		50dB
T.H.D. FM		1%
Sensibilité FM utile		38dBμ
Enceinte	Puissance de sortie	0,7W/Ch x 2Ch
	Impédance	8Ω
	Bande de fréquences	400 Hz à 20 KHz

● Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

Caractéristiques du produit

L’unité qui se trouve avec ce manuel de l’utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l’utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n’est concédé pour une utilisation commerciale.
Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n’est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.
La licence couvre uniquement l’utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.
Aucun droit n’est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)
garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le **1-800-726-7864** ou en visitant notre site web au **www.samsung.ca**

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	**un (1) an**

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca

REV 0.0