

SAMSUNG

SAMSUNG CAMERA


User Manual

Digital Camera

Digimax 201

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung. Ce manuel de l'utilisateur vous présente le mode d'emploi de l'appareil Digimax 201 et vous explique comment prendre des photos, télécharger des images et utiliser le logiciel MGI PhotoSuite III SE.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

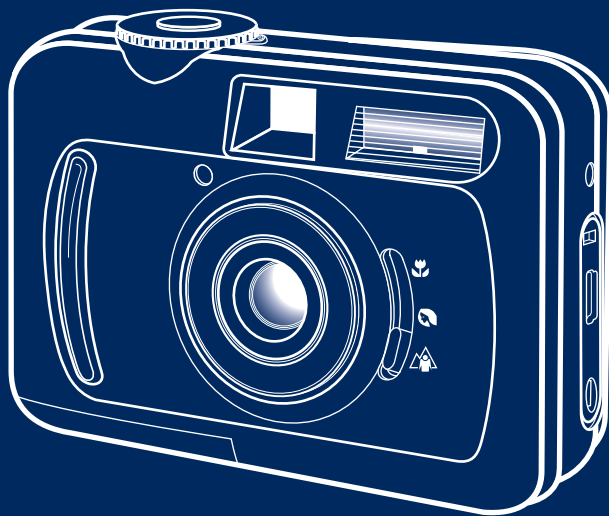

FRANÇAIS



INSTRUCTIONS

- Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous :

Installation du pilote de l'appareil photo

Vous devez installer le pilote de votre appareil photo avant de relier ce dernier à un PC à l'aide du câble USB.

Installez le pilote qui vous est fourni sur le CD-ROM de l'application logicielle. (p.87)

Prise de vue

Prise de vue
(p.33~52)

Branchement du câble USB

Branchez le câble USB fourni avec l'appareil sur le port de connexion USB de ce dernier et le port USB du PC.
(p.75~76)

Mise sous tension

Mettez l'appareil sous tension. Pour ce faire, glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche ».
(p.36)

Utilisation du [Removable Disk] (disque amovible)

Ouvrez l'EXPLORATEUR de Windows et repérez le disque amovible [Removable Disk].
(p.93)



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Cet appareil photo numérique possède les caractéristiques suivantes :

- Haute résolution de 2,0 méga pixels
- Zoom numérique 2x
- Fonction d'enregistrement des vidéoclips
- Impression de la date sur les images fixes
- Prise en charge de plusieurs langues

Avertissement de la FCC

• Cet appareil a été testé pour sa conformité aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection contre les interférences nuisibles dans un milieu commercial. Le présent appareil génère, reçoit et peut émettre une énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé ni n'utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, l'absence des interférences n'est pas garantie dans certaines circonstances. Au cas où des interférences se produiraient pendant l'utilisation de cet appareil, veuillez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changez l'emplacement et l'orientation des antennes.
- Augmentez la distance entre l'appareil photo et l'appareil affecté.
- Branchez l'appareil photo sur une prise éloignée de l'appareil affecté.
- Veuillez prendre contact avec un représentant de Samsung ou un technicien radio/télévision d'expérience.

• Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 des règlements de la FCC.



TABLE DES MATIÈRES

Préparation

● Découvrir votre appareil photo	6
● Consignes de sécurité	7
● Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez ...	10
● Accessoires d'origine	12
● Caractéristiques	13
■ Composants extérieurs (vue en haut, vue latérale, vue en bas)	13
■ Produit extérieur (face arrière)	14
■ Voyant d'état DEL	15
■ Indicateur de l'écran LCD	17
■ Modes de fonctionnement de l'appareil photo ...	19
• Mode IMAGE FIXE	19
• Mode LECTURE	19
• Mode VIDÉOCLIP	19
• Mode CONFIGURATION	19
■ Indicateur de menu de l'écran LCD	21
● Préparation	25
■ Alimentation	25
• Utilisation de piles	25
• Indicateur d'état des piles	25
• Utilisation de l'adaptateur CA	27
■ Pour attacher la dragonne	27
■ Installation de la carte mémoire SD	28
■ Désinstallation de la carte mémoire SD ...	30
■ Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire SD	30

Fonctions avancées

● Mode d'enregistrement	33
■ Démarrage du mode d'enregistrement ...	33
• Enregistrement d'une image fixe	33
• Tournage d'un vidéoclip	34
■ Utilisation des touches pour régler l'appareil photo	36
• Interrupteur d'ALIMENTATION	36
• Touche d'OBTURATION	36
• Bouton LCD	36
• Touche MENU	37
• Sélecteur de mise au point	38
• Touche 4 fonctions	39
• Touche VALIDER/ DROITE	40
• Touche VIGNETTE/ GAUCHE	41
• Touche RETARDATEUR/ HAUT	41
• Touche FLASH/ BAS	42
■ Utilisation de l'écran LCD pour régler l'appareil-photo	45
• DIMENSION D'IMAGE	46
• QUALITÉ D'IMAGE	47
• ÉQUILIBRE DES BLANCS	49
• COMPENSATION IL	50
■ Temps d'enregistrement des vidéoclips ...	52
● Mode LECTURE	53
■ Démarrage du mode de LECTURE	53
• Lecture d'une image fixe	53
• Lecture d'un vidéoclip	54
■ Configuration du mode de lecture à l'aide de la touche de l'appareil	56
• Interrupteur d'alimentation	56
• Bouton LCD	56
• Touche MENU	57



TABLE DES MATIÈRES

Fonctions avancées

• Touche 4 fonctions	57
• Touche VIGNETTE / GAUCHE	58
• Touche VALIDER/ DROITE	59
• Touche HAUT	60
• Touche BAS	60
■ Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD	61
• Suppression d'une image	61
• Diaporama	64
• Protection	65
• Nombre d'impressions	66
● Mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES	67
■ Activation du mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES	67
• Signal sonore	67
• ARRÊT AUTOMATIQUE	68
• MARQUAGE DATE	69
• TYPE DE DATE	70
• RÉGLAGE DE LA DATE	71
• VUE RAPIDE	72
• LANGUE	73
• RÉINITIALISER	74
● Mode PC	75
■ Activation du mode PC	75
● Remarques importantes	77
■ Attention !	77
■ Indicateur d'avertissement	79
● Avant de s'adresser au centre de services	80
■ Vérifiez les éléments suivants	80
● Caractéristiques techniques	82

Logiciel

● Manuel du logiciel	84
■ Remarques concernant le logiciel	84
■ À propos du logiciel	85
■ Configuration du pilote USB sous Windows 98SE	87
■ Installation du programme DirectX 8,1	88
■ Suppression du pilote USB sous Windows	91
■ Disque amovible	93
■ Retrait du disque amovible	94
• Windows 98SE	94
• Windows 2000/ME/XP	94
■ Installation du pilote USB sur MAC	96
■ Utilisation du pilote USB sur MAC	96
■ Installation du Digimax Viewer	97
■ Digimax Viewer	99
■ Installation de MGI PhotoSuite III SE	100
■ MGI PhotoSuite III SE	103
■ Description des fonctions de MGI PhotoSuite III SE	104
■ Utilisation du MGI PhotoSuite III SE	106
• GET (ACQUÉRIR)	106
• PRÉPARATION	110
• COMPOSITION	111
• AGENCEMENT	112
• PARTAGE	116
• IMPRESSION	117
● Foire aux questions	118



DÉCOUVRIR VOTRE APPAREIL PHOTO

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur.
- Rangez ce manuel dans un endroit sûr.

À propos des symboles

Le présent manuel contient des instructions sur la manipulation correcte et en toute sécurité de cet appareil photo. En suivant minutieusement chacune de ces instructions, vous évitez de blesser ou de mettre en danger vous-même et les personnes autour de vous.



DANGER

DANGER

Le symbole « DANGER » avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



WARNING

AVERTISSEMENT

Le symbole « AVERTISSEMENT » indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



CAUTION

MISE EN GARDE

Le symbole « MISE EN GARDE » avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.



AVIS

Le symbole « AVIS » avertit d'une manipulation fautive qui, si vous ne l'évitez pas, peut nuire au fonctionnement de l'appareil ou produire des photos d'une mauvaise qualité.



BON À SAVOIR

Le symbole « BON À SAVOIR » indique les astuces qui vous permettent de tirer le maximum des fonctionnalités de votre appareil photo.




CONSIGNES DE SÉCURITÉ




DANGER


- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelle ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung.

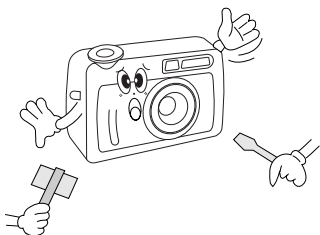

- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.

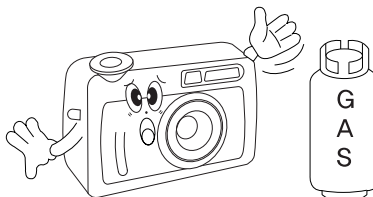

- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (piles ou adaptateur CA). Prenez contact avec votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'introduisez pas d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil par les ouvertures, telles que la baie de la CARTE de mémoire ou le logement des piles. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

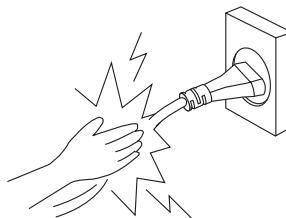




CONSIGNES DE SÉCURITÉ




AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue. Lorsque vous photographiez des enfants, n'utilisez pas le flash à une distance de moins d'un mètre.

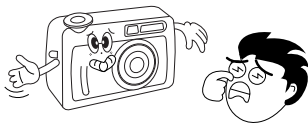

- Lors de la prise de vues, n'orientez jamais l'objectif de l'appareil directement sur une lumière très forte pour éviter d'endommager vos yeux de façon permanente.

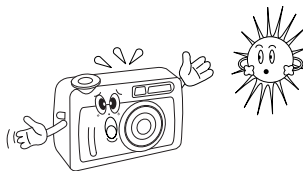


- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment :

- L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, consultez immédiatement un médecin.
- Il existe un risque de dommage oculaire permanent si le flash est actionné à une distance de moins d'un mètre de l'œil d'une personne.
- Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.

- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds (tels que les véhicules fermés ou la lumière directe du soleil) ou exposés à des variations extrêmes de température, car cela peut abîmer les composants internes de l'appareil photo et causer un incendie.



- Pendant l'utilisation, ne recouvrez pas l'appareil photo ni l'adaptateur CA pour éviter le réchauffement des mécanismes, la déformation du boîtier et tout risque d'incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

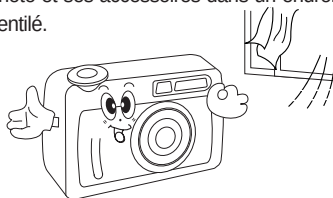




CONSIGNES DE SÉCURITÉ




MISE EN GARDE

- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un incendie.
 - Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
 - Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
 - N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles avec des piles usées ou des piles de marques différentes.
 - Assurez-vous que les piles sont correctement placées du point de vue de la polarité (+/-).
- Veillez à toujours couper toute source de courant (piles ou adaptateur CA) de l'appareil si celui-ci ne doit pas être utilisé durant une longue période.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un objet. Veillez à ne pas toucher le flash après l'avoir utilisé intensivement, car vous risquez de vous brûler les doigts.
- Évitez de déplacer l'appareil photo lorsqu'il est sous tension et connecté à l'adaptateur CA. Une fois terminée la prise de vues, éteignez toujours votre appareil avant de débrancher l'adaptateur CA de la prise murale. Ensuite, assurez-vous que tous les cordons ou câbles des autres dispositifs sont débranchés avant de déplacer votre appareil. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.

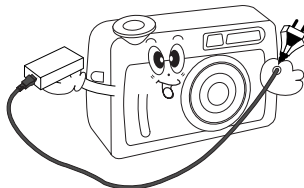



AVEC CET APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE, VOUS POURREZ

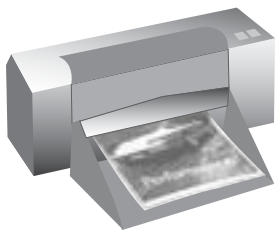

Imprimer des images à l'aide d'une imprimante spécialisée dans l'impression des photos ou d'une imprimante compatible DPOF ou encore dans un laboratoire de photographie équipé de la technologie DPOF. (p.66)



Prise de vue. (p.33~52)




Télécharger des fichiers d'image depuis l'appareil photo vers un ordinateur. (p.75~76)



Éditer des images sur un PC.
(p.103~117)




AVEC CET APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE, VOUS POURREZ

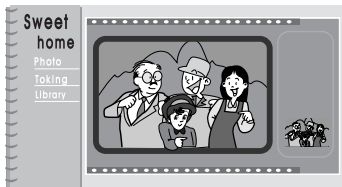


Monter un album de photos numériques.



Insérer des images dans n'importe quel document électronique.

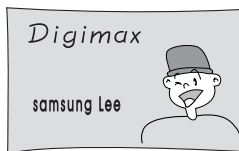

Effectuer un autoportrait et l'utiliser afin de personnaliser vos cartes de visite.

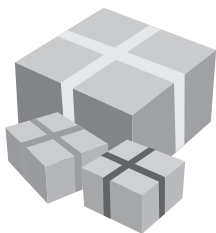

Créer votre propre papier-cadeau en l'agrémentant de vos images numériques.



ACCÉSSOIRES D'ORIGINE

Accessoires d'origine

Veuillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil.

Appareil photo
numérique



2 piles AA
alcaline



Étui



Câble USB



Dragonne



CD-ROM contenant
l'application S/W et le pilote



Manuel de l'utilisateur



Garantie du produit



Accessoires (en option)

Adaptateur CA





Carte mémoire SD





CARACTÉRISTIQUES



Composants extérieurs (vue en haut, vue latérale, vue en bas)

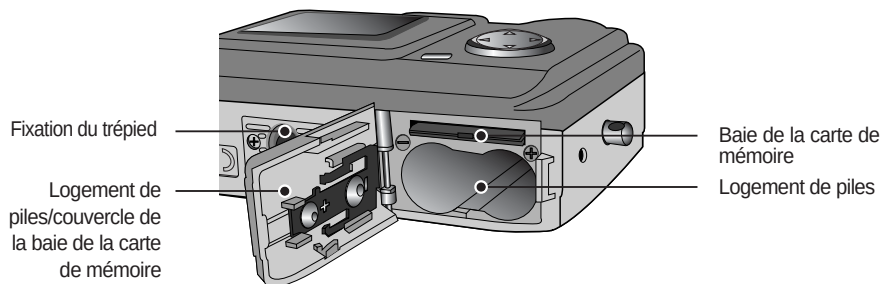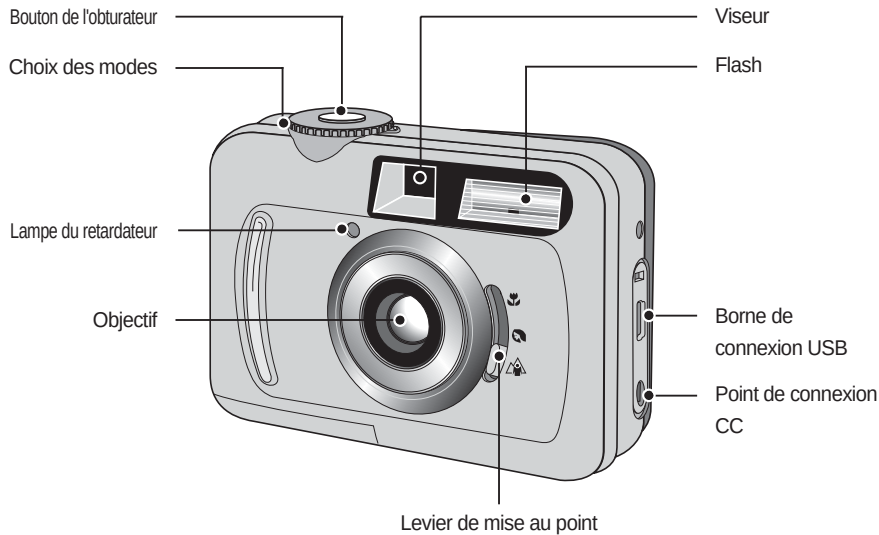



CARACTÉRISTIQUES

Produit extérieur (face arrière)

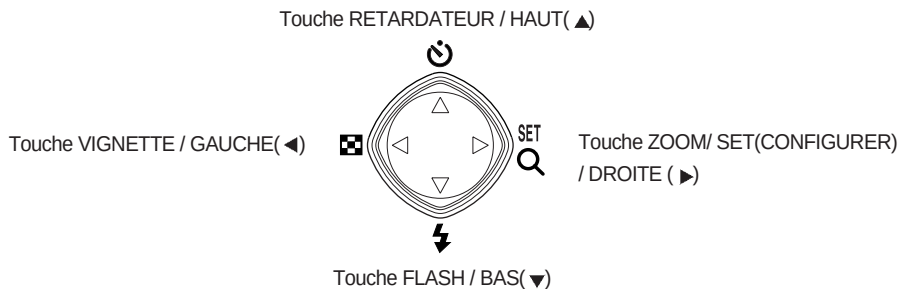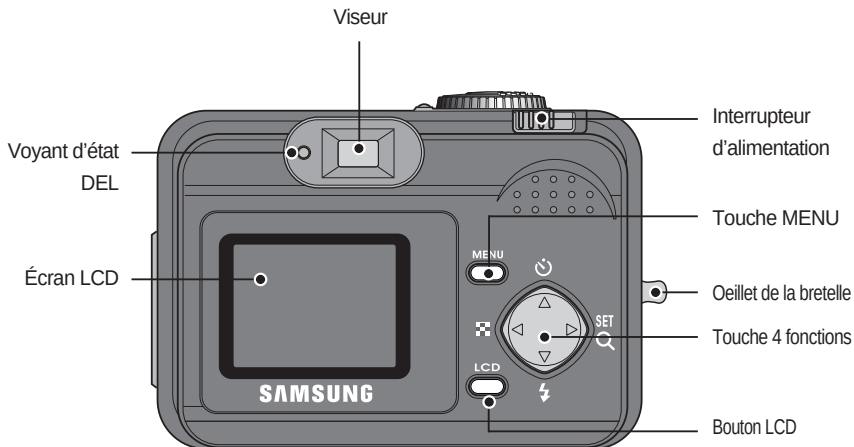


【 Touche 4 fonctions 】



CARACTÉRISTIQUES

Voyant d'état DEL

Voyant d'état DEL

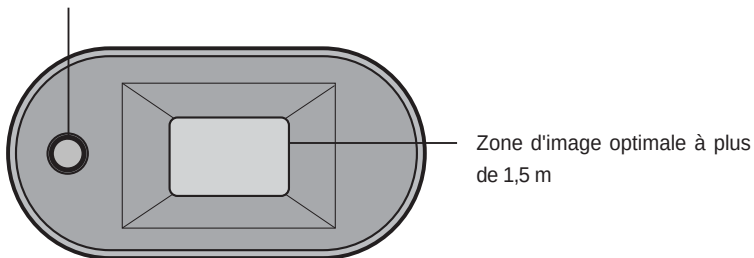

■ Voyant d'état DEL

Couleur	État	État de fonctionnement de l'appareil photo
Verte	Clignotement activé et désactivé	Mise sous tension en cours
	Activé	L'écran à cristaux liquides (LCD) est éteint Le câble USB est branché
	Clignotement lent	Chargement du flash en cours
	Clignotement rapide	Traitement d'image en cours (compression/décompression) Port USB occupé



CARACTÉRISTIQUES



BON À SAVOIR

■ Lampe du retardateur

Couleur	État	État de fonctionnement de l'appareil photo
Rouge	Clignotement	Pendant les sept premières secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une seconde. Pendant les trois 0,5 secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une demi-seconde.
	Clignotement – 1 fois	L'appareil est sous tension / le bouton d'obturateur est relâché.

■ Bip

Signal sonore	État de fonctionnement de l'appareil photo
Bip d'alimentation	L'appareil photo est mis en tension/hors tension
Bip normal (court)	Rotation du sélecteur de mode/appui sur le bouton d'obturateur/appui sur les touches de l'appareil
Bip d'erreur (deux longs bips suivis de deux courts bips)	Survenance d'une erreur
Bip du retardateur	Un bip se fait entendre lorsque le témoin du retardateur clignote

- Réglez le signal sonore sur « Marche » (On) dans le menu de configuration des modes.




CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des informations sur les conditions de prise de vue.

■ Mode d'enregistrement

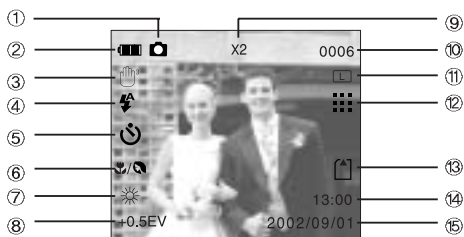

【 Image et état Plein 】


N°	Description	Icônes	Page
1	Mode d'enregistrement	 	p.33 / 34
2	Pile		p.25
3	Avertissement de mouvement de l'appareil		p.35 / 43
4	Flash	   	p.43 / 44
5	Retardateur		p.41
6	Mode Mise au point		p.38
7	Équilibre blancs	AUTO   	p.50
8	Compensation d'exposition	+0,5 EV	p.50
9	Zoom numérique	X2	p.40
10	Nombre de poses restantes (images fixes)	0006	
	Temps d'enregistrement disponible (vidéoclip)	00:10	
11	Taille image	  	p.46



CARACTÉRISTIQUES

N°	Description	Icônes	Page
12	Qualité		p.47
13	Indicateur de la carte mémoire SD		p.28
14	Heure	13:00	
15	Date	2002/09/01	

■ Mode LECTURE

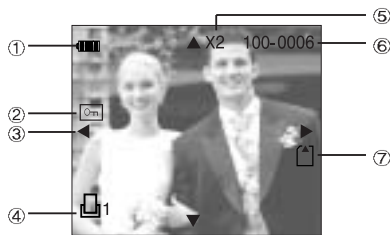

【 Image fixe et État complet 】



【 Vidéoclip et État complet 】

N°	Description	Icônes	Page
1	Pile		p.25
2	Protection		p.65
3	Flèches de directivité		p.40
4	Indicateur des paramètres d'impression		p.66
5	Zoom numérique	X2	p.40
6	Numéro de l'image stockée	100-0006	
7	Indicateur de la carte mémoire SD		p.28
8	Indicateur Vidéoclip		p.34



CARACTÉRISTIQUES

Modes de fonctionnement de l'appareil photo

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement souhaité en utilisant le sélecteur de mode situé sur le sommet de l'appareil photo. Cet appareil photo numérique possède les 4 modes de fonctionnement suivants :

■ Mode IMAGE FIXE ()

Cet appareil photo est doté de trois modes de mise au point. Vous pouvez donc choisir parmi les trois distances focales suivantes :

1. Macro () : 0,18 m ~ 0,25 m
2. Portrait () : 0,8 m ~ 1,3 m
3. Normale () : 1,3 m ~ Infini

■ Mode LECTURE ()

Dans ce mode, les images stockées en mémoire peuvent être affichées sur l'écran à cristaux liquides (LCD) à l'arrière de l'appareil photo.

Dans ce mode, on peut sélectionner Lecture d'une seule image, Visionnement de 9 images-vignettes, Diaporama, Effacement d'une seule image, Effacement de toutes les images, Format, Protection, Numéro du réglage d'impressions ou Zoom numérique.


■ Mode VIDÉOCLIP ()

Dans ce mode, l'appareil vous permet d'enregistrer des vidéoclips pendant aussi longtemps qu'il y a de temps d'enregistrement disponible ou de temps d'enregistrement préétabli.

Si ce mode est sélectionné, le flash bascule sur FLASH DÉACTIVÉ.

■ MODE CONFIGURATION ()

Dans ce mode, il est possible d'effectuer les réglages de base, tels que BEEP (signal sonore), POWER OFF (mise hors tension), DATE IMPRINT (marquage de la date), DATE TYPE (format de date), DATE & TIME SETUP (réglage de la date et de l'heure), QUICK VIEW (aperçu rapide), LANGUAGE (langue) et RESET (réinitialisation).

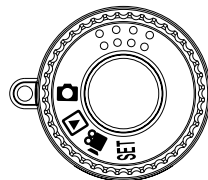

[Indicateur du sélecteur de mode]



BON À SAVOIR

■ Mode PC


Lorsque l'on connecte l'appareil-photo à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, il sera reconnu comme un disque amovible. Il est alors possible de transférer des images de l'appareil-photo à l'ordinateur. Si vous utilisez Windows 98/98SE, il vous faudra installer le pilote de l'appareil photo avant de brancher le câble USB, car le mode de fonctionnement de l'appareil basculera sur Mode PC au moment de brancher ce câble.



CARACTÉRISTIQUES

■ Sélection des divers modes et menus

Pour sélectionner un mode ou un menu spécifique de l'appareil, tournez le sélecteur de MODE ou appuyez sur la touche MENU (voir l'illustration ci-dessous).

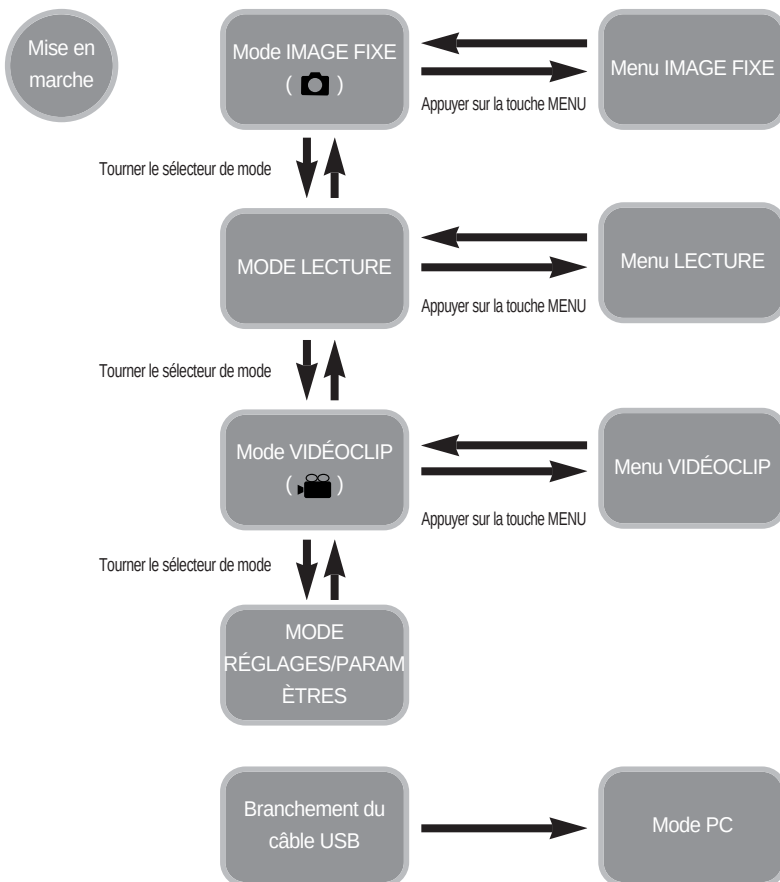




CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de menu de l'écran LCD

Chacun des modes possède son menu. Les sous-menus repérés par un astérisque (*) sont des sous-menus par défaut.

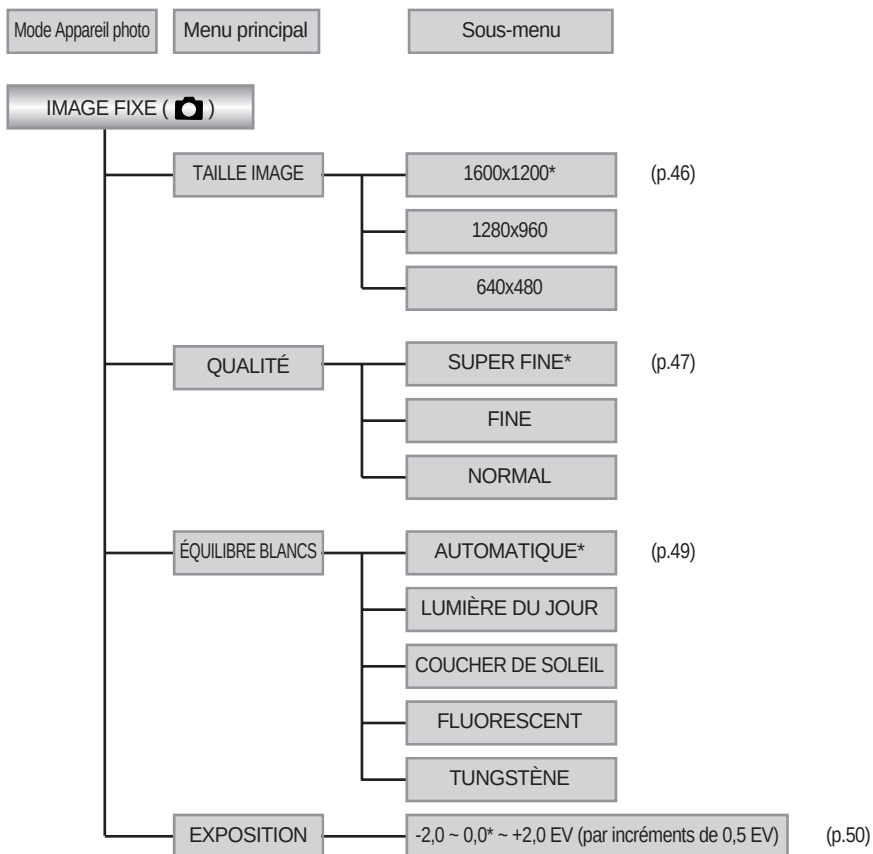



CARACTÉRISTIQUES

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

LECTURE (▶)

EFFACER

EFFACER L'IMAGE

NON*

(p.61)

OUI

EFFACER TOUT

NON*

(p.62)

OUI

FORMAT

NON*

(p.63)

OUI

DIAPORAMA

1/2*/3/4/5/6/7/8/9 SEC

(p.64)

PROTECTION

VERROUILLER

(p.65)

DÉVERROUILLER*

NOMBRE D'IMPRESSIONS

0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(p.66)

IMAGE ANIMÉE (📹)

HEURE

10 SEC*

(p.52)

20 SEC

30 SEC

MANUEL



CARACTÉRISTIQUES

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

CONFIGURATION(SET) 1/2

SIGNAL SONORE

MARCHE*

(p.67)

ARRÊT

ARRÊT AUTOMATIQUE

ANNULER, 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MIN

(p.68)

MARQUAGE DATE

MARCHE*

(p.69)

ARRÊT

TYPE DE DATE

AAAA/MM/JJ*

(p.70)

MM/JJ/AAAA

JJ/MM/AAAA



CARACTÉRISTIQUES

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

CONFIGURATION (SET) 2/2

RÉGLAGE DATE

2000/01/01~2099/12/31

(p.71)

VUE RAPIDE

ARRÊT

(p.72)

1 SEC*

2 SEC

3 SEC

LANGUAGE
(LANGUE)

ENGLISH

ESPAÑOL

(p.73)

한국어

ITALIANO

FRANÇAIS

简体中文

DEUTSCH

繁體中文

RÉINITIALISER

NON*

(p.74)

OUI



BON À SAVOIR

- En mode PC, il n'y a pas de menu associé et l'écran LCD est toujours éteint.




PRÉPARATION

Alimentation


L'appareil photo peut être alimenté de deux façons : Vous avez le choix d'utiliser des piles (Alcaline AA) ou un adaptateur CA (CC 3,3V / 2,0A).

■ Utilisation de piles


1. Ouvrez le logement des piles en faisant pression dans le sens de la flèche.

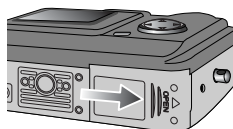

2. Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).

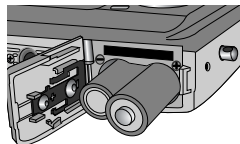

3. Pour fermer le logement des piles, poussez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

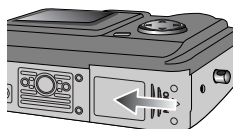

■ Indicateur d'état des piles

L'écran à cristaux liquides (LCD) comporte trois symboles indiquant l'état des piles.



: Les piles sont complètement chargées



: Préparation de nouvelles piles



: Les piles sont vides. Remplacez les piles



PRÉPARATION



BON À SAVOIR

- Cet appareil photo s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Reportez-vous à la fonction [ARRÊT AUTOMATIQUE] à la page 68.



AVIS


- Information importante concernant l'utilisation des piles
 - Veuillez retirer les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, les piles peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse l'intérieur de l'appareil.
 - Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de grande capacité. Les piles au manganèse ne possèdent pas suffisamment de puissance.
 - De basses températures (inférieures à 0°C) peuvent avoir un effet sur la performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.
 - Elles retrouveront leurs qualités à des températures normales.
 - N'utilisez pas simultanément des piles nouvelles et des piles déjà utilisées.
 - Pendant des périodes d'usage intensif de l'appareil photo, le boîtier de l'appareil pourrait se réchauffer. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal. Si vous pensez utiliser cet appareil photo pendant de longues périodes, il est conseillé d'utiliser un adaptateur CA.



PRÉPARATION

■ Utilisation de l'adaptateur CA

- Si vous avez accès à une prise de courant, l'utilisation de l'adaptateur CA permet de faire usage de l'appareil photo durant de longues périodes. Si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur, il est conseillé d'utiliser un adaptateur CA, car cela vous permettra de travailler plus longtemps.
- Branchez l'adaptateur au point de connexion (DC 3,3V IN) de l'appareil photo.

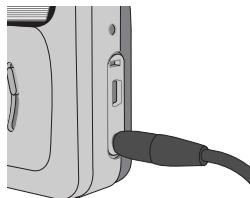

DANGER





DANGER/ AVIS

- Il faut toujours éteindre l'appareil avant de retirer l'adaptateur CA de la prise.
- Comme pour tous les appareils électriques, la sécurité est un élément important. Assurez-vous que ni l'appareil-photo, ni l'adaptateur n'entrent en contact avec de l'eau ou avec des objets métalliques.
- Assurez-vous que l'adaptateur CA que vous utilisez possède les caractéristiques qui conviennent à l'appareil photo(3,3v/2,0A). Si vous ne prenez pas cette précaution, votre garantie pourrait se voir affectée.

Pour attacher la dragonne

Afin d'éviter tout dommage à l'appareil photo, utilisez toujours la dragonne.
Reportez-vous aux illustrations ci-dessous

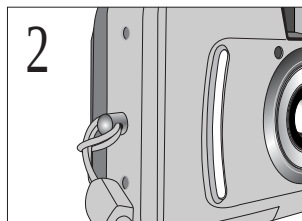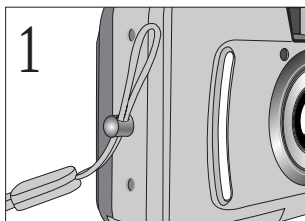




PRÉPARATION


Installation de la carte mémoire SD

L'appareil photo est doté d'une mémoire flash de 8 Mo qui vous permet de stocker vos images et vos vidéoclips. Vous pouvez, si vous le souhaitez, agrandir la capacité de stockage de votre appareil en ajoutant une carte mémoire SD en option ([CARTE] signifie carte mémoire SD).

1. Pour ouvrir la baie de la carte mémoire, mettez l'appareil hors tension et glissez le couvercle dans le sens de la flèche.

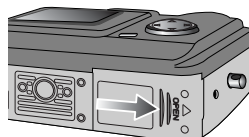


2. Introduisez la carte en l'enfonçant jusqu'au fond de la baie. Orientez les broches de la carte et l'écran à cristaux liquides (LCD) dans la même direction. Ainsi, la carte sera bien logée dans la baie.

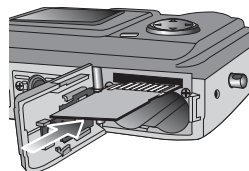

3. Pour refermer, exercez une pression sur celui-ci dans la direction opposée à la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Une fois la CARTE insérée, l'indicateur de la carte mémoire SD s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Si la CARTE ne rentre pas facilement dans la baie, vérifiez qu'elle est tournée dans le bon sens. Évitez de la faire rentrer dans la baie en poussant trop fort.

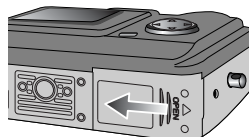


AVIS

- Insérez la carte mémoire Multi Media (MMC) de la même manière que la carte mémoire SD. Si, toutefois, il vous arrive d'insérer la carte mémoire Multi Media dans le mauvais sens, elle glissera quand bien même dans la baie, mais son extrémité fera saillie. N'essayez pas de la faire rentrer en forçant et ne fermez pas le couvercle du logement des piles. Vérifiez la direction de la carte et réinsérez-la dans le bon sens.



PRÉPARATION

La CARTE est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression des fichiers d'image et le formatage de la carte. Glissez la languette vers le bas pour activer la protection contre l'écriture. Si, par contre, vous glissez la languette vers le haut, vous désactivez cette protection. Avant de prendre des photographies, vérifiez la position de la languette.

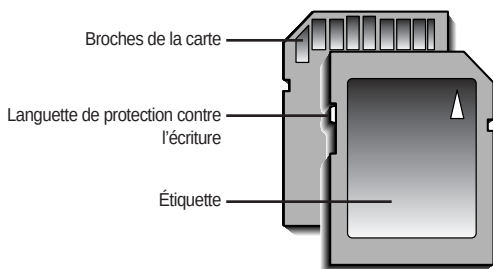


【 Carte mémoire SD (Secure Digital) 】



PRÉPARATION

Désinstallation de la carte mémoire SD

1. Mettez l'appareil hors tension à l'aide l'interrupteur d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle de la baie de la CARTE comme illustré ci-dessous.
3. Retirez la CARTE, puis fermez le couvercle.

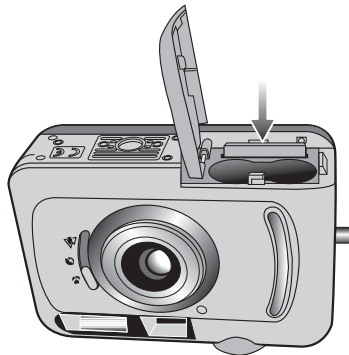


AVIS

- N'enlevez pas la CARTE lorsque le voyant vert d'état (DEL) clignote, car cela pourrait endommager les données stockées sur la CARTE.

Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire SD

■ Utilisation d'une nouvelle CARTE pour la première fois

- Avant d'utiliser la CARTE, vous devez l'initialiser.
- L'initialisation de la carte prépare la mémoire à l'enregistrement de données.
- Reportez-vous à la page 63 pour obtenir des informations sur [FORMAT].

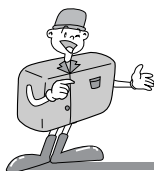

PRÉPARATION

■ Capacité de la mémoire

- Le tableau ci-dessous détaille la capacité de stockage de la mémoire interne de l'appareil, d'une carte mémoire SD de 16 Mo et d'une carte mémoire SD de 32 Mo. (Ces chiffres donnent une indication du rendement attendu)

Dimension de l'image enregistrée	Qualité de l'image enregistrée	Nombre de prises de vue		
		Mémoire interne	Carte mémoire SD	
		8MB	16MB	32MB
1600X1200 (Grand)	Super Fine	10	20	43
	Fine	18	34	74
	Normal	26	50	109
1280X960 (Moyenne)	Super Fine	15	29	63
	Fine	28	53	116
	Normal	43	85	185
640X480 (Petit)	Super Fine	48	95	206
	Fine	83	172	372
	Normal	153	286	621

- Ces chiffres sont approximatifs, la capacité de prise de vue pouvant être affectée par des variables, telles que le rendement de la carte ou le type de sujet.

■ Entretien de la carte mémoire SD

- Mettez votre appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la CARTE dans la baie de la carte mémoire ou que vous l'en retirez.
- L'utilisation répétée d'une CARTE pourrait avoir pour l'effet de réduire le rendement de la carte. Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle CARTE. L'usure de la CARTE n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La CARTE est une composante électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Ne rangez pas la CARTE dans un environnement soumis à des champs électromagnétiques élevés, tels que des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la CARTE ne soit pas souillée ou n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela devait se produire, nettoyez les salissures au moyen d'un chiffon doux.
- Veuillez conserver la CARTE dans sa boîte lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Pendant et après des périodes d'usage intensif, la CARTE pourrait se réchauffer. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.



PRÉPARATION

■ Protection des données stockées sur la carte mémoire SD

- Les données de la carte pourraient être corrompues dans les situations suivantes :
 - Lorsque la CARTE n'est pas correctement utilisée.
 - Si le courant est coupé ou que la CARTE est retirée durant l'enregistrement, l'effacement (formatage) ou la lecture de données :
- Samsung ne peut pas être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).



BON À SAVOIR

- Si la carte mémoire est absente, l'indicateur de la carte mémoire SD n'apparaîtra pas sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Si la mémoire disponible est insuffisante :
 - Si vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour prendre une vue, le message suivant s'affichera et l'appareil ne fonctionnera pas.

MEMOIRE PLEINE !

- Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, effacez les images superflues ou remplacez la CARTE par une carte mémoire vierge.




MODE D'ENREGISTREMENT

Démarrage du mode d'enregistrement

- Si l'appareil photo comporte une CARTE, toutes les fonctions de l'appareil ne s'appliquent qu'à la CARTE.
- Si l'appareil photo ne comporte aucune CARTE, toutes les fonctions de l'appareil ne s'appliquent qu'à la mémoire interne.

■ Enregistrement d'une image fixe

1. Insérez les piles (voir à la page 25). Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).
2. Insérez la CARTE (voir à la page 28). Comme cet appareil possède une mémoire interne de 8 Mo, il n'est pas nécessaire que vous utilisiez une carte mémoire SD. Sans cette CARTE, les images seront stockées dans la mémoire interne. Si, toutefois, vous souhaitez agrandir la capacité de stockage, utilisez la CARTE, et les images seront alors stockées sur celle-ci.
3. Refermez le couvercle de la baise de la carte mémoire.
4. Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche pour mettre l'appareil photo sous tension.
5. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
6. Orientez l'objectif de l'appareil sur le sujet à photographier et cadrez-le soit à l'aide du viseur, soit au moyen de l'écran à cristaux liquides (LCD).
7. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capter l'image.

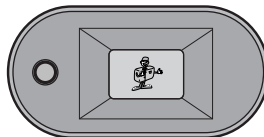



MODE D'ENREGISTREMENT



BON À SAVOIR

- Vérifiez la date et l'heure et rectifiez-les dans des circonstances suivantes :
 - Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
 - Après avoir retiré les piles ou l'adaptateur CA.

■ Tournage d'un vidéoclip

Les quatre premières étapes sont identiques à celles qui décrivent la prise d'images fixes.

5. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode VIDÉOCLIP.
 6. L'icône du mode VIDÉOCLIP et le temps d'enregistrement disponible s'afficheront sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
 7. Orientez l'objectif de l'appareil sur le sujet à photographier et cadrez-le soit à l'aide du viseur, soit au moyen de l'écran à cristaux liquides (LCD).
 8. Appuyez sur le bouton d'obturateur, et les vidéoclips seront enregistrés pendant aussi longtemps qu'il y a de temps d'enregistrement disponible. L'enregistrement continuera même si on relâche la touche d'obturateur. L'icône du mode VIDÉOCLIP clignotera tout au long de l'enregistrement.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.
(Au cas où souhaiteriez sélectionner le sous-menu [MANUEL] dans le menu VIDÉOCLIP.)
 - La dimension de l'image et le type de fichier sont les suivants :
 - Dimension d'image : QVGA (320x240)
 - Type de fichier : *.AVI



[Mode VIDÉOCLIP]



AVIS

- Bien que vous puissiez choisir le temps d'enregistrement souhaité de vos vidéoclips dans le menu VIDÉOCLIP, le temps d'enregistrement réel ne peut pas dépasser la capacité de stockage de la mémoire.



MODE D'ENREGISTREMENT



AVIS

- Avertissement de mouvement de l'appareil

Lorsque l'appareil est en mode Flash désactivé, l'indicateur d'avertissement de mouvement (👉) peut s'afficher sur l'écran LCD. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.

- Prise de vue avec compensation de contre-jour

Lors d'une prise de vue à l'extérieur, évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait être trop sombre en raison du contre-jour. Dans des conditions de contre-jour, utilisez la fonction Compensation d'exposition (reportez-vous à la page 50).

- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une image.

- Comme il peut y avoir une certaine différence entre l'image captée par le viseur et le résultat lorsque la prise de vue est effectuée à une distance de moins d'1,5m, il est recommandé d'utiliser l'écran LCD pour faire le cadrage.

- L'utilisation intensive de l'écran LCD a pour effet d'épuiser les piles.

Nous recommandons d'utiliser le viseur optique le plus souvent possible pour augmenter la durée de vie des piles.

- Vous risquez d'obtenir des images sombres dans des circonstances suivantes :

- Si, dans le mode de mise au point Macro, la distance focale est inférieure à 0,18m ou supérieure à 0,25m. Dans ce mode, réglez la distance entre 0,18m et 0,25m.
- Si, dans le mode de mise au point Portrait, la distance focale est inférieure à 0,8m ou supérieure à 1,3m. Dans ce mode, réglez la distance entre 0,8m et 1,3m.
- Si, dans le mode de mise au point Normale, la distance focale est inférieure à 1,3m. Dans ce mode, réglez la distance de 1,3m à l'infini.




MODE D'ENREGISTREMENT

Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

- On peut sélectionner le mode de prise de vue (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP) à l'aide de la touche de l'appareil prévu à cet effet.


Interrupteur d'ALIMENTATION

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension.
- L'alimentation de l'appareil se coupera automatiquement durant les périodes d'inactivité. C'est pour réduire le vide de batterie. Pour rallumer l'appareil photo, glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche.

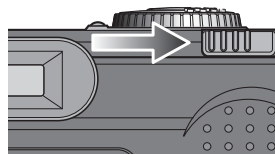


Touche d'OBTURATION

- Ce bouton sert à prendre des photos à et les ENREGISTRER (IMAGES FIXES/VIDÉOCLIPS).

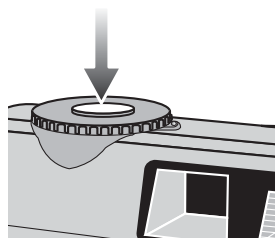


Bouton LCD

- Dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP), le fait d'appuyer sur la touche LCD (affichage à cristaux liquides, ACL) a pour effet de modifier l'affichage (voir les illustrations ci-dessous).

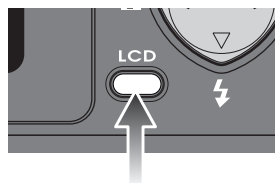





MODE D'ENREGISTREMENT

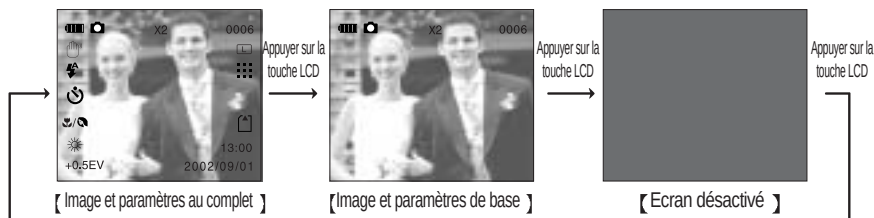


Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

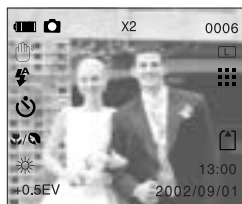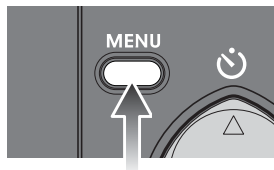

【 menu désactivé 】

Appuyer sur la
touche MENU

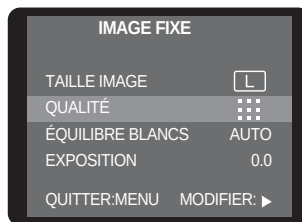

【 menu activé 】

- Un choix de menus s'affichera lorsqu'on sélectionne les éléments suivants : mode IMAGE FIXE, mode VIDÉOCLIP, mode LECTURE et mode CONFIGURATION. Il n'y a pas de menu associé lorsque le mode PC est sélectionné. Pour plus de détails sur le menu des modes, reportez-vous à la page 19.



MODE D'ENREGISTREMENT

Sélecteur de mise au point

Avant de prendre des photos, il faut que vous vérifiiez d'abord la position du sélecteur de mise au point.


Comme il peut y avoir une certaine différence entre l'image captée par le viseur et le résultat lorsque la prise de vue est effectuée à une distance de moins d'1,5 m, il est recommandé d'utiliser l'écran LCD pour faire le cadrage.



Le mode IMAGE FIXE vous propose trois options de mise au point.

■ Mode de mise au point Macro (🌸)

Dans ce mode, la distance focale se situe entre 0,18 m et 0,25 m. Une icône désignant le mode Macro/Portrait (🌸/👤) est affichée sur l'écran à cristaux liquides (LCD).

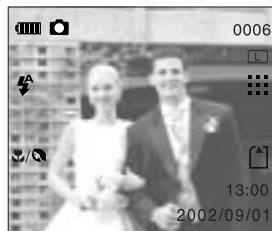

Pour éviter d'obtenir des images sombres, assurez-vous que la distance focale se situe entre 0,18 m et 0,25 m.

■ Mode de mise au point Portrait (👤)

Dans ce mode, la distance focale se situe entre 0,8 m et 1,3 m. Une icône désignant le mode Macro/Portrait (🌸/👤) est affichée sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



Pour éviter d'obtenir des images sombres, assurez-vous que la distance focale se situe entre 0,8 m et 1,3 m.



MODE D'ENREGISTREMENT


■ Mode de mise au point Normale ()

Dans ce mode, la plage focale s'étend de 1,3 m à l'infini, et l'écran à cristaux liquides (LCD) n'affiche aucune icône.



AVIS

Pour éviter d'obtenir des images sombres, assurez-vous que la distance focale se situe entre 1,3 m et l'infini.

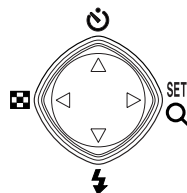

Touche 4 fonctions

Informations sur la touche 4 fonctions

[Touche 4 fonctions]


TOUCHE	MENU	Mode IMAGE FIXE	Mode VIDÉOCLIP	Page
Touche HAUT ()button	MARCHE	Déplace le curseur vers le haut.	Déplace le curseur vers le haut.	p.41
	ARRÊT	Réglage du mode Retardateur	Réglage du mode Retardateur	
Touche BAS ()button	MARCHE	Déplace le curseur vers le bas	Déplace le curseur vers le bas	p.42
	ARRÊT	Sélection du mode Flash	Aucune fonction disponible	
Touche GAUCHE ()button	MARCHE	Aucune fonction disponible	Aucune fonction disponible	p.41
	ARRÊT	Aucune fonction disponible	Aucune fonction disponible	
Touche DROITE ()button	MARCHE	Validation de la sélection	Validation de la sélection	p.40
	ARRÊT	Activation du zoom numérique avant	Aucune fonction disponible	



MODE D'ENREGISTREMENT


Touche VALIDER/ DROITE (►)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), appuyez sur la touche VALIDER pour valider les commandes choisies à l'aide des touches HAUT (▲)/ BAS (▼).
- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), appuyez sur cette touche pour valider les commandes choisies à l'aide des touches ▲ / ▼. Le menu étant fermé, une pression sur cette touche active le zoom numérique avant.
- Le grossissement maximal du zoom est de 2X pour l'enregistrement et la visualisation des images.


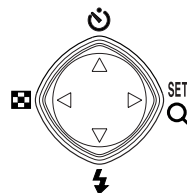


■ Zoom numérique

- Pour pouvoir utiliser le zoom numérique, l'écran LCD doit être allumé.
1. Allumez l'appareil photo.
 2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
 3. N'éteignez pas l'écran LCD.
 4. Appuyez sur la touche VALIDER(►). L'image affichée sur l'écran à cristaux liquides (LCD) s'agrandira deux fois par rapport à sa taille originale.
 5. Appuyez à nouveau sur la touche VALIDER(►). La fonction Zoom numérique sera alors désactivée.

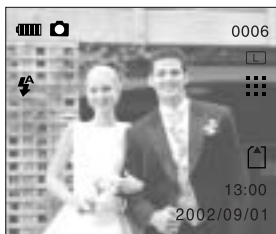

【 Image de taille normale 】

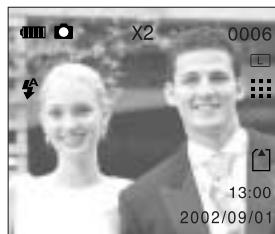

【 Image agrandie à l'aide du zoom numérique 】



BON À SAVOIR

- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- La fonction Zoom numérique n'est pas accessible dans le mode VIDÉOCLIP.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.



MODE D'ENREGISTREMENT


Touche VIGNETTE / GAUCHE (◀)

- Dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE, VIDÉOCLIP), la touche GAUCHE (◀) ne fonctionne pas.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche DROITE (▶) active la touche Vignette.
- Dans le mode Vignette, l'écran à cristaux liquides (LCD) affiche un maximum de neuf images de taille réduite.

Touche RETARDATEUR (⌚) / HAUT (▲)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au sous-menu lorsque l'on appuie sur la touche HAUT (▲).
 - Lorsque le menu n'est pas affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), mais que le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP) est activé, la touche GAUCHE (◀) fonctionne alors comme touche RETARDATEUR.
 - Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désiré apparaît sur la photo.
- Sélection du Retardateur
- Le retardateur ne peut être activé dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP).
 - Servez-vous d'un trépied ou posez l'appareil sur une surface stable.

1. Éteignez pas l'écran LCD.
 2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP) qui vous convient.
 3. Si on appuie sur la touche RETARDATEUR, l'indicateur du retardateur s'affiche sur l'écran LCD, le réglage est terminé.
Pour annuler la fonction Retardateur, appuyez à nouveau sur la touche Retardateur.
 4. En appuyant sur la touche d'obturateur, on disposera de dix secondes avant que la photo ne soit prise. Par la suite, le retardateur est désactivé.
- Si, dans le mode VIDÉOCLIP, vous sélectionnez le sous-menu [MANUEL] du sous-menu [HEURE], vous pouvez enregistrer le vidéoclip aussi longtemps qu'il y a d'espace libre dans la mémoire. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton d'obturateur.

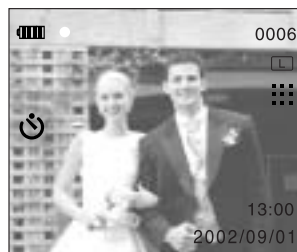



MODE D'ENREGISTREMENT




BON À SAVOIR

- La valeur par défaut est réglée sur OFF.
- Le témoin DEL (rouge) du retardateur clignotera pendant 10 secondes après que l'on a appuyé sur la touche RETARDATEUR.
 - Pendant les sept premières secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une seconde.
 - Pendant les trois dernières secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une demi-seconde.
- Le temps d'enregistrement restant alloué à la prise de vue s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).


Touche FLASH(⚡) / BAS (▼)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur se déplace vers le bas ou le sous-menu est changé lorsque l'on appuie sur la touche BAS(▼).
- Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche BAS(▼) fonctionne en tant que bouton FLASH.

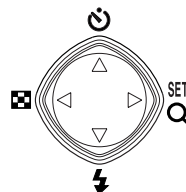

■ Sélection du mode Flash

- La fonction du flash ne peut être activée dans le mode IMAGE FIXE.
1. N'éteignez pas l'écran LCD.
 2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
 3. Appuyez sur la touche(⚡) FLASH jusqu'à ce que l'indicateur de mode FLASH désiré s'affiche sur l'écran LCD. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.

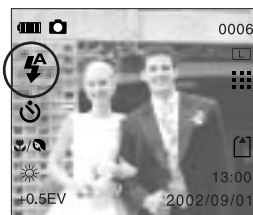

【 Sélection Flash automatique】

■ Les configurations par défaut de chaque mode sont les suivantes :

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - Mode IMAGE FIXE | : Flash automatique |
| - Mode IMAGE ANIMÉE | : Flash déconnecté (fixé) |




MODE D'ENREGISTREMENT

■ Indicateur de mode Flash

MODE FLASH	Indicateur	Définition
Flash automatique		Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
Auto et Réduction des yeux rouges		Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction de l'effet yeux rouges s'activera.  → 
Synchro lente	 	Lors des prises de vue nocturne, la vitesse d'obturation lente a pour effet d'éclairer le sujet et l'arrière-fond sur l'image. Nous vous conseillons de recourir à un trépied. Lorsque vous captez des images dans des conditions d'éclairage faible, l'indicateur d'avertissement de mouvement () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).  → 



MODE D'ENREGISTREMENT

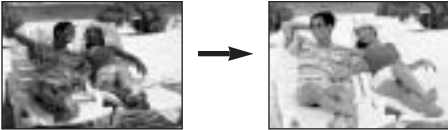Flash d'appoint (Fill in Flash)		Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. 
Flash déconnecté	 	Sélectionnez ce mode dans les endroits où il est interdit de se servir du flash. Lorsque vous prenez une photo, Lorsque vous captez des images dans des conditions d'éclairage faible, l'indicateur d'avertissement de mouvement () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).



AVIS

- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire le temps de vie des piles. Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 10 secondes. Si les piles sont faibles, le temps de chargement sera allongé.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.

■ Portée du flash

Voici un tableau explicatif à ce sujet.

Mode	ISO	Porté du flash
Mode IMAGE FIXE	AUTO(100, 200)	0,8 ~3m

- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il réfléchit trop la lumière.



MODE D'ENREGISTREMENT

Utilisation de l'écran LCD pour régler l'appareil-photo

- On peut modifier les fonctions de prise de vues à l'aide de l'écran LCD.
- Dans le mode Prise de vue (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP), le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU.
- Les fonctions suivantes sont disponibles selon le mode de prise de vue sélectionné (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP).

Mode	Mode IMAGE FIXE	Mode VIDÉOCLIP	PAGE
DIMENSION D'IMAGE	O	X	p.46
QUALITÉ	O	X	p.47
ÉQUILIBRE DES BLANCS	O	X	p.49
ZOOM NUMÉRIQUE	O	X	p.40
COMPENSATION IL	O	X	p.50
TEMPS D'ENREGISTREMENT VIDÉOCLIP	X	O	p.52



BON À SAVOIR

- Le menu ne s'affichera pas sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
 - Si une autre touche est actionnée
 - Durant le traitement des données d'une image (lorsque le voyant DEL de couleur rouge, à côté du viseur, clignote)
 - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante
- Lorsque le menu est affiché sur l'écran LCD, il n'est pas possible d'actionner la touche d'obturateur, c'est-à-dire de prendre une photo. Pour prendre une photo, il faut annuler l'affichage du menu en appuyant tout simplement sur la touche MENU. Le menu s'effacera et l'appareil sera prêt à prendre une photo.



MODE D'ENREGISTREMENT

DIMENSION D'IMAGE

- En mode IMAGE FIXE, vous pouvez sélectionner la dimension d'image.
- Une image à haute résolution occupe un nombre élevé d'octets de la mémoire. En augmentant la résolution d'une image, on réduit donc le nombre total de prises de vue que l'on peut mettre en mémoire.
- Voici les types de résolution parmi lesquels vous pouvez choisir :



1600x1200





1280x960



640x480

■ Réglage de la résolution :

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼) et sélectionnez [TAILLE IMAGE].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le premier menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼) et sélectionnez [L], [M] ou [S].
8. Appuyez sur la touche VALIDER (►) pour confirmer la sélection.
La valeur par défaut est fixée à [1600x1200 (L)].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.

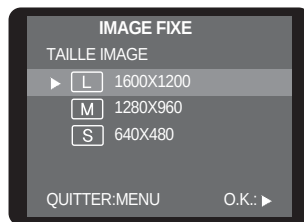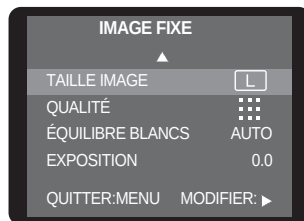

【 Mode IMAGE FIXE 】



MODE D'ENREGISTREMENT

QUALITÉ D'IMAGE

- Dans le mode IMAGE FIXE, vous avez la possibilité de choisir la qualité d'image (taux de compression).
 - Plus les valeurs de la QUALITÉ sont élevées, mieux sera la qualité de l'image finale. Le stockage des images de haute qualité exige, toutefois, plus d'espace de mémoire. Vous ne pouvez, par conséquent, que stocker un nombre restreint d'images sur la CARTE. Le réglage SUPER FINE correspond à la qualité d'image la plus élevée, tandis que NORMAL, à la qualité la plus faible. Choisissez le réglage qui convient le mieux à vos besoins.
- Voici les types de qualité d'image parmi lesquels vous pouvez choisir :



SUPER FINE





FINE



NORMAL

■ Réglage de la qualité d'image :

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT(▲) / BAS(▼) et sélectionnez [QUALITÉ].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(►), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur les touches HAUT (▲)/ BAS (▼) pour sélectionner [SUPER FINE], [FINE] ou [NORMAL].
8. Appuyez sur la touche VALIDER(►) pour confirmer la sélection.
La qualité par défaut est réglée sur [FINE].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.

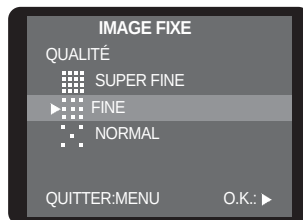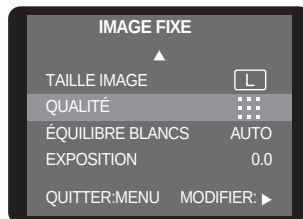



MODE D'ENREGISTREMENT



AVIS

- L'image est stockée en format *.jpg.
- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF (Design rule for Camera File system).

JPEG

JPEG [Joint Photographic Experts Group] : il s'agit du nom du comité industriel (groupe mixte d'experts en photographie) qui a développé l'algorithme de compression pour images fixes dit JPEG. Le format de fichier JPG permet de compresser les images numériques sans que leur qualité s'en ressente, et il est utilisé le plus souvent sur Internet.





MODE D'ENREGISTREMENT

ÉQUILIBRE DES BLANCS

- Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.
- Le réglage de l'équilibre des blancs (W.BALANCE) vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.
- Les nouvelles valeurs de l'équilibre des blancs sont conservées jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.
- L'appareil vous offre cinq modes d'équilibre des blancs parmi lesquels choisir : AUTOMATIQUE/ LUMIÈRE DU JOUR/ COUCHER DE SOLEIL/ FLUORESCENT/ TUNGSTÈNE

■ Réglage des valeurs de l'équilibre des blancs

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT(▲) / BAS(▼) et sélectionnez [ÉQUILIBRE BLANCS].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(▶), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez le mode souhaité de l'équilibre des blancs.
8. Appuyez sur la touche VALIDER (▶) pour confirmer la sélection.
Le réglage par défaut est [AUTOMATIQUE].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.

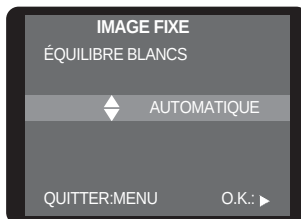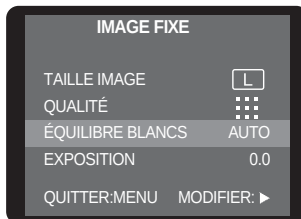



MODE D'ENREGISTREMENT



BON À SAVOIR


- **AUTOMATIQUE** : L'appareil photo choisit automatiquement le meilleur équilibre des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
- **LUMIÈRE DU JOUR** : Sert à prendre des photos lorsqu'il fait beau.
- **COUCHER DE SOLEIL** : Sert à photographier les couchers de soleil.
- **FLUORESCENT** : Sert à prendre des photos sous une lumière fluorescente.
- **TUNGSTÈNE** : Sert à prendre des photos sous une lumière tungstène (ampoules standard).
- * Si, dans le mode IMAGE FIXE, vous modifiez les valeurs de l'équilibre des blancs, le nouveau réglage s'appliquera également au mode IMAGE ANIMÉE.

COMPENSATION IL

- Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez toute fois choisir vos propres valeurs d'exposition à l'aide du sous-menu [EXPOSITION].
- En mode IMAGE FIXE, vous pouvez sélectionner la valeur de l'exposition
- Plus vous augmentez la valeur de l'exposition, plus l'image sera claire.
- Plus vous diminuez la valeur de l'exposition, plus l'image sera foncée

■ Réglage des valeurs d'exposition


1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.

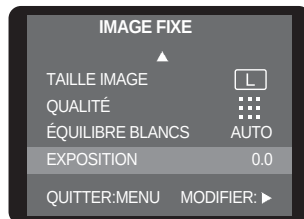




MODE D'ENREGISTREMENT

- Appuyez sur la touche HAUT(▲) / BAS(▼) et sélectionnez [EXPOSITION].
- Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(►), le premier menu s'affiche.
- Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez le sous-menu souhaité de l' [EXPOSITION].
- Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(►), le sous-menu s'affiche. La valeur par défaut est fixée à [0,0EV].
- Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.

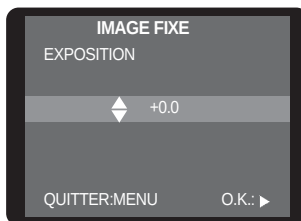

AVIS

- Plage des valeurs de compensation d'exposition: - 2,0 ~ +2,0 EV (par incréments de 0,5 EV)
- Les nouvelles valeurs de l'exposition sélectionnées seront conservées jusqu'à ce que vous mettiez l'appareil photo hors tension. Lorsque vous le mettez sous tension, le réglage de l'exposition revient à la valeur par défaut, soit 0,0 EV, ce qui annule les valeurs de la compensation.
- Lorsque vous rajustez l'exposition, les valeurs du nouveau réglage s'affichent sur l'écran LCD.
- Si vous augmentez ou diminuez les valeurs de l'exposition, vous risquez d'obtenir des photos sous-exposées ou surexposées, c'est-à-dire trop foncées ou trop claires. Vous pouvez prévisualiser les images sur l'écran LCD pour vérifier si elles sont réussies.
- * Si, dans le mode IMAGE FIXE, vous modifiez les valeurs de l'exposition, le nouveau réglage s'appliquera également au mode VIDÉOCLIP.

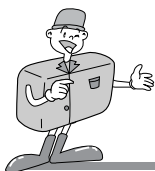


MODE D'ENREGISTREMENT


Temps d'enregistrement des vidéoclips

- Le menu ci-contre s'affiche uniquement dans le mode VIDÉOCLIP.
- Ce menu vous permet de choisir la durée d'un vidéoclip.

■ Réglage du temps d'enregistrement d'un vidéoclip

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode VIDÉOCLIP.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez le temps d'enregistrement souhaité.
6. Appuyez sur la touche VALIDER(►) pour confirmer la sélection.
La valeur par défaut est fixée à [10 SEC].

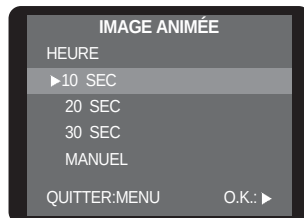

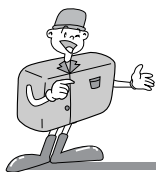


MODE LECTURE

Démarrage du mode de LECTURE


- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez le mode LECTURE à l'aide du sélecteur de mode. L'appareil effectue maintenant la lecture des images stockées en mémoire.
- Pour activer le mode LECTURE, utilisez les touches de l'appareil et l'écran LCD.

■ Lecture d'une image fixe

1. Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche pour mettre l'appareil photo sous tension.

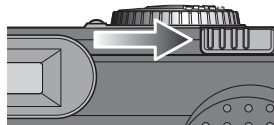


2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.

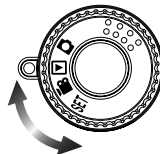


3. La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼).

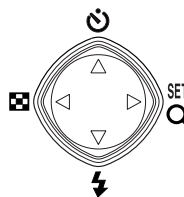

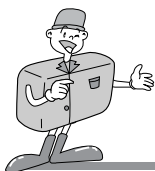


MODE LECTURE

■ Lecture d'un vidéoclip

Les trois premières étapes sont identiques à celles qui décrivent la lecture d'images fixes.

4. Sélectionnez le vidéoclip que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼). Si vous sélectionnez un fichier de vidéoclip, l'indicateur (📺) signalant que le mode vidéoclip est activé s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche VALIDER(▶) pour effectuer la lecture du vidéoclip.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur la touche VALIDER(▶).
 - Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche MENU.
 - Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) pour continuer la lecture des autres images.

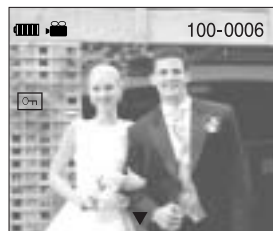

■ Les options offertes en mode LECTURE sont énumérées ci-dessous.

Touche l'appareil photo	Vignette, Zoom numérique, Affichage des paramètres de l'image	
Écran LCD	Visualiser	Suppression d'une image, Effacer tout, Format Diaporama, Protection de l'image
	Paramètres d'impression	Nombre des tirages



MODE LECTURE




AVIS

- Si la mémoire interne ou la carte mémoire SD ne contient aucune image, le message [PAS D'IMAGE !] s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



BON À SAVOIR

- Si l'appareil photo comporte une CARTE, toutes les fonctions de l'appareil ne s'appliquent qu'à la CARTE.
- Si l'appareil photo ne comporte aucune CARTE, toutes les fonctions de l'appareil ne s'appliquent qu'à la mémoire interne.
- La dernière image enregistrée sur la mémoire interne s'affichera sur l'écran LCD.
- Si l'appareil comporte la carte mémoire SD, la dernière image enregistrée sur cette carte s'affichera.
- Cet écran LCD demeurera allumé jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil en mode LECTURE.
- Aucun menu ne sera visible sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
 - Lorsque vous appuyez sur une autre touche.
 - Durant le traitement des données d'une image
(Pendant que le suivant LED vert au viseur cligne)
 - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante

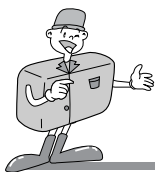

MODE LECTURE

Configuration du mode de lecture à l'aide de la touche de l'appareil

- Il vous est possible de configurer le mode LECTURE à l'aide des touches de l'appareil.

Interrupteur d'alimentation

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension.
- L'alimentation de l'appareil se coupera automatiquement durant les périodes d'inactivité. C'est pour réduire le vide de batterie. L'appareil sera réactivé si l'on appuie une nouvelle fois la touche alimentation.

Bouton LCD

- En appuyant la touche LCD en mode LECTURE, on modifiera l'affichage de la manière suivante :



L'affichage des [paramètres de base de l'image] vous permet de vérifier les éléments suivants : la résolution, la date d'enregistrement, l'heure et l'utilisation du flash.


P. ex.)SIZE : 1600x1200 → Dimension d'image DATE : 2002/09/01 → Date de l'enregistrement
TIME : 13:24:07 → Heure FLASH : FIRED → DÉCLENCHÉ



MODE LECTURE


Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

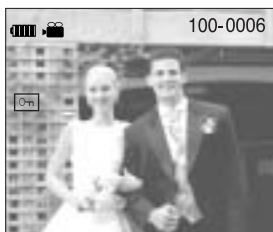

【 menu désactivé 】

Appuyer sur la
touche MENU

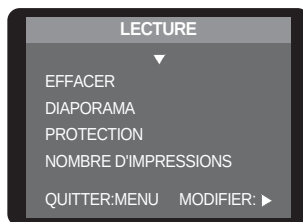


【 menu activé 】

Touche 4 fonctions

- Informations sur la touche 4 fonctions

TOUCHE	MENU	Mode LECTURE	Page
Touche HAUT (▲) button	MARCHE	Déplace le curseur vers le haut.	p.60
	ARRÊT	Passé à l'image précédente (taille normale ou vignette). Se déplace vers la section supérieure de l'image (zoom numérique)	
Touche BAS (▼) button	MARCHE	Déplace le curseur vers le bas	p.60
	ARRÊT	Passé à l'image suivante (taille normale ou vignette). Se déplace vers la section inférieure de l'image (zoom numérique).	
Touche GAUCHE (◀) button	MARCHE	Aucune fonction disponible	p.58
	ARRÊT	Démarre/interrompt le mode d'affichage des vignettes. Se déplace vers la section gauche de l'image (zoom numérique).	
Touche DROITE (▶) button	MARCHE	Confirme la sélection.	p.59
	ARRÊT	Affichage standard → affichage en mode zoom numérique 2X Se déplace vers la section droite de l'image (zoom numérique) Démarre ou interrompt la lecture des vignettes Démarre ou interrompt la lecture d'un vidéoclip	

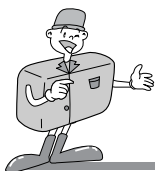

MODE LECTURE

Touche VIGNETTE / GAUCHE (◀)

- Vous pouvez visualiser jusqu'à 9 images à la fois en utilisant l'option VIGNETTE.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche GAUCHE (◀) active les fonctions suivantes :
 - Affichage standard : Démarre/interrompt le mode d'affichage des vignettes
 - Zoom numérique : Se déplace vers la section gauche de l'image

■ Affichage en mode Vignettes

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. Une image stockée en mémoire s'affichera en mode d'affichage unique.
4. Appuyez sur la touche VIGNETTE/GAUCHE (◀).

L'écran à cristaux liquides (LCD) affichera une série de neuf images de taille réduite. La dernière image affichée avant que vous n'ayez activé le mode Vignette est mise en évidence.




【Affichage en mode Normal】



Appuyer sur la touche
VIGNETTE/GAUCHE (◀)

Image mise en évidence
(image sélectionnée)

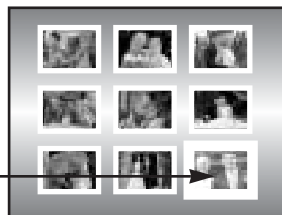

【Mode d'affichage Vignette】

5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) pour vous déplacer à l'image voulue.

L'image sélectionnée est mise en évidence. L'appareil affiche des symboles pour vous indiquer le type de fichier sélectionné.

(📹) : Fichier de vidéoclip (🖨) : Indicateur d'impression

(🔒) : Indicateur de protection

6. Lorsque vous visualisez une image en format vignette, appuyez sur la touche VALIDER (▶) pour basculer sur le mode d'affichage unique.




MODE LECTURE


Touche VALIDER/ DROITE (►)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), appuyez sur la touche VALIDER pour valider les commandes choisies à l'aide des touches directionnelles ▲/▼/◀/►.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche VALIDER active les fonctions suivantes :
 - Affichage standard : chaque pression sur la touche OK a pour effet d'agrandir l'image fixe à une échelle de grossissement de 2X.
 - Affichage en mode Vignette : Quand on appuie sur la touche VALIDER(►), l'affichage en mode Vignettes revient au mode Normal.
 - À la sélection d'un vidéoclip : on peut alors effectuer ou interrompre la lecture du vidéoclip concerné en appuyant sur la touche VALIDER(►).
 - À la sélection d'un diaporama : on peut alors démarrer ou arrêter le diaporama concerné en appuyant sur la touche VALIDER(►).

■ Agrandissement d'une image

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. Sélectionnez l'image voulue en appuyant sur les touches ▲/▼.
4. L'écran affichera alors l'image agrandie 2x par rapport à sa taille originale.
5. Pour les différentes portions de l'image, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/►.
6. En appuyant sur la touche MENU, vous ramenez l'image à sa taille réelle.

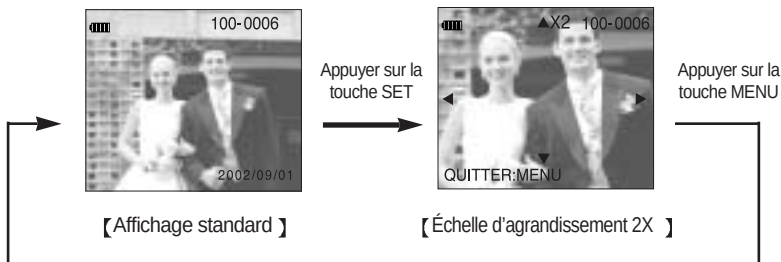

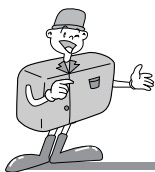

MODE LECTURE



AVIS

- Lorsque vous agrandissez une image, l'indicateur du zoom numérique s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).
- La fonction Zoom numérique n'est pas accessible dans le mode VIDÉOCLIP.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.

Touche HAUT (▲)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au menu lorsque l'on appuie sur la touche HAUT (▲).
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche HAUT (▲) active les fonctions suivantes :
 - Affichage standard/vignettes : le curseur se déplace vers l'image précédente.
 - Zoom numérique : le curseur se déplace vers la section supérieure de l'image.
 - À la lecture d'un vidéoclip : la lecture s'arrête et l'image précédente s'affiche.

Touche BAS (▼)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au menu lorsque l'on appuie sur la touche BAS (▼).
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche BAS (▼) active les fonctions suivantes :
 - Affichage standard/vignettes : le curseur se déplace vers l'image suivante.
 - Zoom numérique : le curseur se déplace vers la section inférieure de l'image.
 - À la lecture d'un vidéoclip : la lecture s'arrête et l'image précédente s'affiche.



MODE LECTURE




Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

- On peut modifier les fonctions de LECTURE à l'aide de l'écran LCD.
- Dans le mode LECTURE, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU.


Suppression d'une image

■ Supprimer une image

- Le menu illustré ci-contre vous permet de supprimer une image. (Une image protégée ne peut pas être supprimée.)
1. Allumez l'appareil photo.
 2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
 3. N'éteignez pas l'écran LCD.
 4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
 5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [EFFACER].
 6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
 7. Sélectionnez la commande [EFFACER L'IMAGE] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis en appuyant sur la touche VALIDER (►).
 8. Sélectionnez [NON] ou [OUI] et appuyez sur la touche VALIDER (►).
 - [Si vous sélectionnez NON] : L'image demeurera affichée sur l'écran LCD.
 - [Si vous sélectionnez OUI] : Le message [PLEASE WAIT !] s'affiche alors, et l'image sélectionnée est effacée.

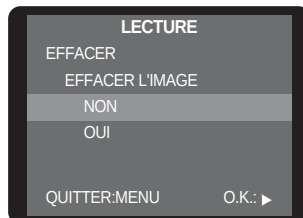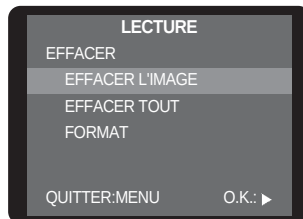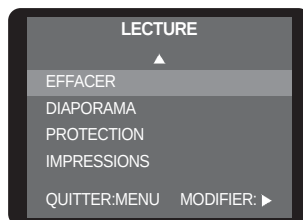

- Avant de passer à la suppression des images, téléchargez celles que vous souhaitez conserver vers votre ordinateur (voir p. 75) ou protégez-les en y appliquant la commande Protéger l'image (voir p. 65).

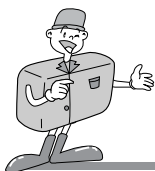

MODE LECTURE




■ Effacer tout

- Cette commande efface toutes les images non protégées de la mémoire.
- Rappel : les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez [EFFACER].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
7. Sélectionnez la commande [EFFACER TOUT] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼), puis en appuyant sur la touche VALIDER (►).
8. Sélectionnez [NON] ou [OUI] et appuyez sur la touche VALIDER (►).

- [Si vous sélectionnez NON] : L'image demeurera affichée sur l'écran LCD.
- [Si vous sélectionnez OUI] : Le message [PLEASE WAIT !] s'affiche alors, et toutes les images non protégées sont effacées.

(Si la mémoire ne contient aucune image protégée, toutes les images qui y sont stockées seront effacées, et le message [NO IMAGE !] s'affichera.)

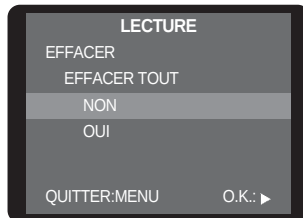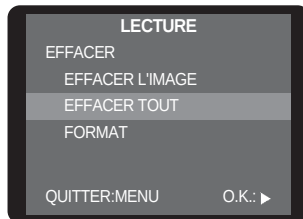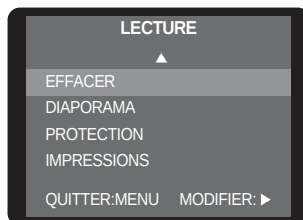







MODE LECTURE

■ Format

- Formatage de la mémoire interne : retirez la carte mémoire SD pour formater la mémoire interne.
- Formatage de la carte mémoire SD : insérez la carte mémoire SD afin de la formater.
- Tous les fichiers de la mémoire sont effacés au moyen de la commande [FORMAT] (formatage).
Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [EFFACER].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
7. Sélectionnez la commande [FORMAT] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis en appuyant sur la touche VALIDER (►).
8. Sélectionnez [NON] ou [OUI] et appuyez sur la touche VALIDER (►).
 - [Si vous sélectionnez NON] : L'image demeurera affichée sur l'écran LCD.
 - [Si vous sélectionnez OUI] : Le message [PLEASE WAIT !] s'affiche alors, et toutes les images sont effacées.

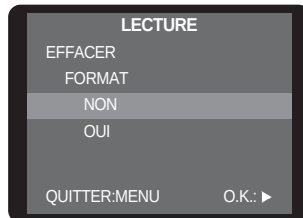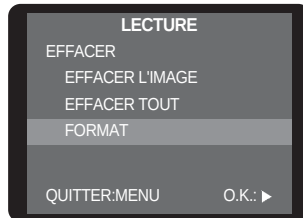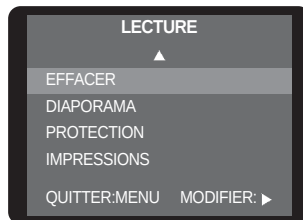


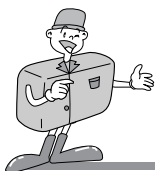


MODE LECTURE

Diaporama

- Vous pouvez faire défiler en continu des images à des intervalles déterminés.
- Cette fonction est très utile et pratique pour la vérification des images enregistrées et les présentations.
- Le mode Diaporama vous permet de sélectionner la durée de la lecture des images (de 1 à 9 secondes).

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT(▲)/BAS(▼) et sélectionnez [DIAPORAMA].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(▶), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez la durée de la lecture souhaitée. Ensuite, appuyez sur la touche VALIDER(▶) pour démarrer le diaporama.
8. Appuyez à nouveau sur la touche VALIDER(▶) pour interrompre et redémarrer le diaporama.
9. Une fois le diaporama terminé, l'écran affiche l'image que vous avez enregistrée en dernier.

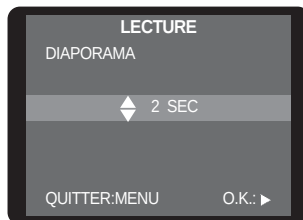
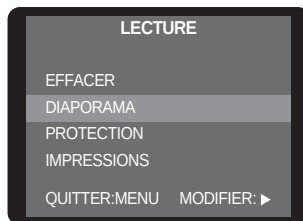




MODE LECTURE

Protection


- Cette fonction protège les images contre un effacement accidentel (LOCK, verrouillage) et déverrouille les images protégées (UNLOCK, déverrouillage).
1. Allumez l'appareil photo.
 2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
 3. N'éteignez pas l'écran LCD.
 4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez protéger contre l'effacement en appuyant sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼).
 5. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
 6. Appuyez sur la touche HAUT(▲)/BAS(▼) et sélectionnez [PROTECTION].
 7. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(▶), le sous-menu s'affiche.
 8. Sélectionnez [VERROUIL] ou [DÉVERRO] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis en appuyant sur la touche VALIDER (▶).
 - VERROUIL : Active la fonction PROTECTION.
 - DÉVERRO : Désactive la fonction de protection des images
 9. Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'indicateur de protection s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).

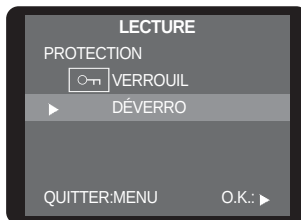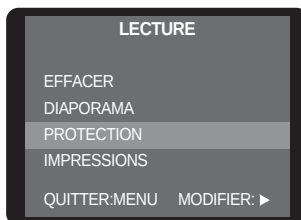

Indicateur de protection →
Une image non protégée ne comporte pas d'indicateur de protection.



- Les images en mode LOCK (verrouillage) sont protégées contre les commandes [EFFACER] et [EFFACER TOUT], mais leur format peut être modifié à l'aide de la fonction [FORMAT].

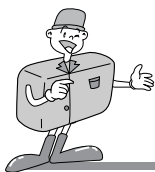



MODE LECTURE

Nombre d'impressions

- Cette fonction vous permet d'imbriquer, sur votre carte mémoire, les paramètres relatifs à l'impression de vos images.
- Les images peuvent ensuite être imprimées sur une imprimante compatible DPOF, ou elles peuvent être développées dans un des plus en plus nombreux laboratoires de photographie.
- Cette fonction ne s'applique pas aux vidéoclips.
- Le fichier DPOF est enregistré uniquement sur la carte mémoire.

■ Configurer le nombre de tirages

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer plusieurs fois en appuyant sur la touche HAUT (▲) / BAS (▼).
5. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
6. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [IMPRESSIONS].
7. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
8. Sélectionnez le nombre de tirages et appuyez sur la touche VALIDER (►) pour confirmer la sélection.
9. Après avoir appuyé sur cette touche, l'indicateur des paramètres d'impression et le nombre des tirages s'afficheront à l'écran à cristaux liquides (LCD).
La page des tirages s'étend de 0 à 9.
(Si vous sélectionnez 0 [zéro], aucune image ne s'imprimera.)

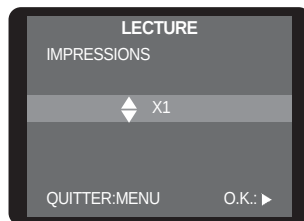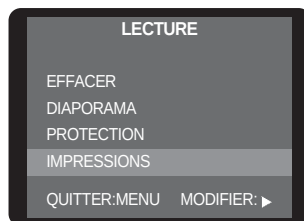



MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES




Activation du mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES


Placez le sélecteur de mode en mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES pour pouvoir définir les paramètres de base de l'appareil photo.

Signal sonore

- Chaque fois que vous appuyez sur une touche de l'appareil et que vous vérifiez son état, un signal sonore se fait entendre.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Sélectionnez la commande [SIGNAL SONORE] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼).
5. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(▶), le sous-menu s'affiche.
6. Appuyez sur les touches HAUT (▲)/ BAS (▼) pour sélectionner soit [MARCHE] ou [ARRÊT]. Ensuite, appuyez sur la touche VALIDER(▶) pour confirmer la sélection.
7. La valeur par défaut est fixée à [MARCHE].

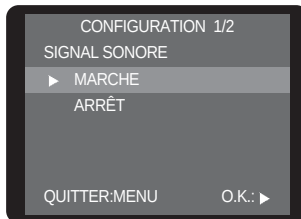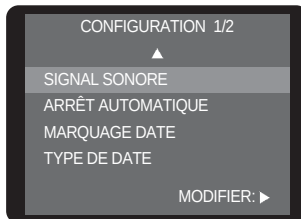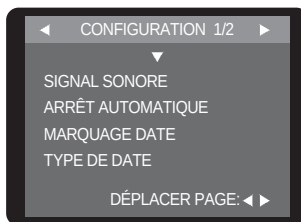



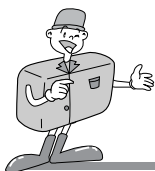


MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des piles.
- Vous pouvez programmer la coupure d'alimentation de sorte que l'appareil s'éteigne automatiquement à partir d'un laps de temps déterminé (1~ 10 minutes, 1min en intervalle).
- Si vous sélectionnez [ANNULER], la fonction d'arrêt automatique sera désactivée.
- Veuillez noter que l'arrêt d'alimentation automatique ne fonctionne ni en mode diaporama, ni en mode vidéoclip.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche HAUT(▲)/BAS(▼) et sélectionnez [ARRÊT AUTOMATIQUE].
5. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(▶), le sous-menu s'affiche.
6. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT (▲) ou la touche BAS (▼). Appuyez sur la touche VALIDER(▶) pour confirmer la sélection.
7. La valeur par défaut est fixée à [1 MIN].

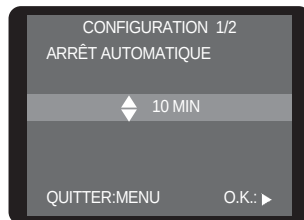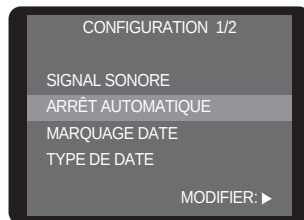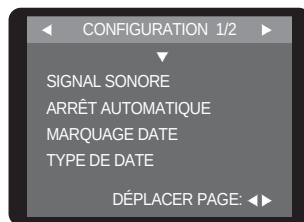

BON À SAVOIR

- Le réglage Arrêt automatique sera toujours conservé, même si vous retirez les piles ou débranchez l'adaptateur CA.



MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

MARQUAGE DATE




- Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les images fixes.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche HAUT(▲)/BAS(▼) et sélectionnez [MARQUAGE DATE].
5. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(►), le sous-menu s'affiche.
6. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) pour sélectionner soit [MARCHÉ] ou [ARRÊT]. Appuyez sur la touche VALIDER(►) pour confirmer la sélection.
7. Le valeur par défaut est [MARCHÉ].



BON À SAVOIR

- Cette option n'est pas disponible en mode vidéoclip.
- L'impression de la date se fait dans le format (TYPE DE DATE) de votre choix.
- Le fait d'éteindre l'appareil photo n'affecte en rien l'impression de la date et de l'heure.
- Le menu [RÉGLAGE DATE] vous permet de définir la date.
- La date s'affichera sur l'écran LCD en mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE, VIDÉOCLIP) bien que le menu [MARQUAGE DATE] soit sur [ARRÊT].

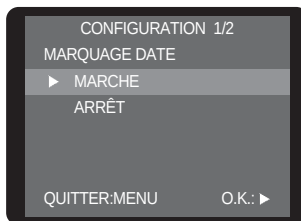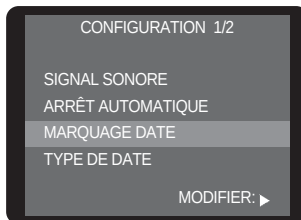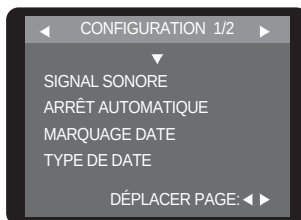






MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

TYPE DE DATE

- Vous avez la possibilité de sélectionner le format de la date que vous désirez imprimer sur les images.
 - AAAA/MM/JJ : année/mois/jour
 - MM/JJ/AAAA : mois/jour/année.
 - JJ/MM/AAAA : jour/ mois/ année

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [TYPE DE DATE].
5. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
6. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) pour sélectionner le type de date souhaité.
Appuyez sur la touche VALIDER (►) pour confirmer la sélection.
7. La valeur par défaut est réglée sur [AAAA/MM/JJ].

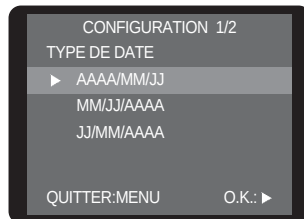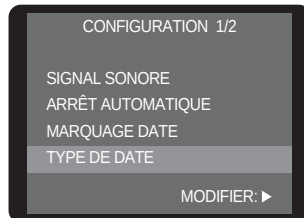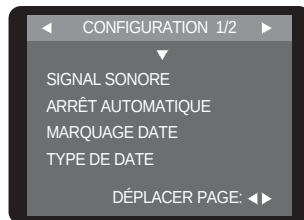



MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

RÉGLAGE DE LA DATE

- Vous avez la possibilité de modifier l'impression du format de la date et de l'heure.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche DROITE (►) pour déplacer le curseur vers le menu [CONFIGURATION 2/2].
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [RÉGLAGE DATE].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche. Vous pouvez alors modifier l'affichage de la date et de l'heure sur l'écran à cristaux liquides (LCD) en appuyant sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼)/ GAUCHE (◀)/ DROITE (►).

Les touches GAUCHE (◀)/ DROITE (►) vous permettent de sélectionner les paramètres année/mois/jour et heure/minutes. La touche HAUT (▲) permet d'augmenter le nombre des éléments choisis.

La touche BAS (▼) permet de diminuer le nombre des éléments choisis.

Pour activer le réglage, déplacez le curseur vers [MINUTE] et appuyez sur la touche VALIDER (►).






BON À SAVOIR


- La plage de sélection pour les paramètres date/heure s'étend de 2000 à 2099.
(Cette plage est programmée pour tenir compte des années bissextiles.)



AVIS

- Il est à noter que la date et l'heure doivent être réglées à nouveau après le retrait des piles ou de l'adaptateur CA.
- Dans le mode LECTURE, la date d'enregistrement s'affiche à l'écran (MARQUAGE DATE : ACTIVÉ).

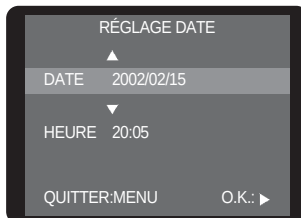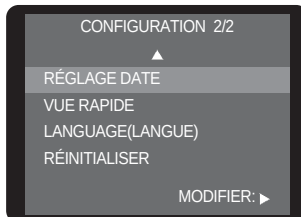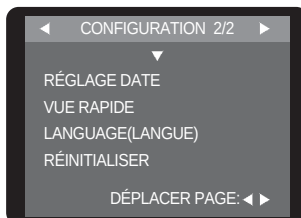



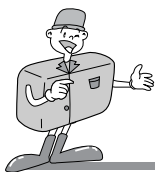


MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

VUE RAPIDE

- Dans ce mode, vous pouvez visualiser l'image que vous avez captée en dernier.
- Vous avez la possibilité de choisir la durée de visualisation qui vous convient le mieux, soit ANNULER/1/2/3 SEC.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche DROITE (►) pour déplacer le curseur vers le menu [CONFIGURATION 2/2].
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [VUE RAPIDE].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) pour sélectionner la durée de visualisation souhaitée.
Appuyez sur la touche VALIDER (►) pour confirmer la sélection.
8. La valeur par défaut est [1 SEC].

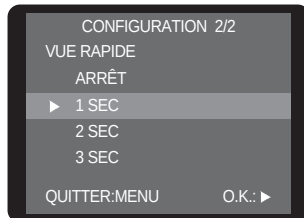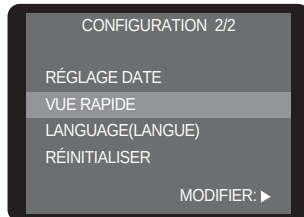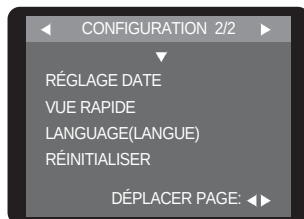






MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

LANGUE

- L'écran LCD vous propose les langues parmi lesquelles à choisir.
- Vous avez la possibilité de choisir votre langue préférée parmi les langues suivantes : anglais, coréen, allemand, français, espagnol, italien, taiwanais, chinois.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche DROITE (►) pour déplacer le curseur vers le menu [CONFIGURATION 2/2].
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [LANGUAGE(LANGUE)].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER(►), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) pour sélectionner la langue souhaitée.
Appuyez sur la touche VALIDER(►) pour confirmer la sélection.

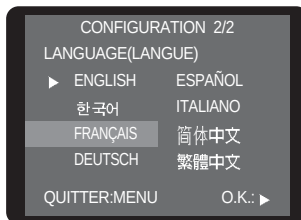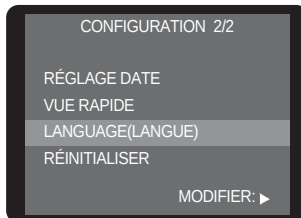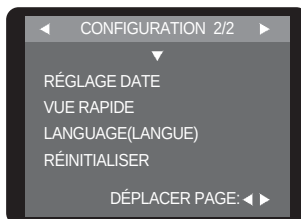

BON À SAVOIR

- La langue choisie sera conservée jusqu'à ce que vous choisissiez une autre langue.






MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES

RÉINITIALISER

- Ce menu vous permet de restaurer les paramètres d'origine de l'appareil photo.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.
3. Le menu [CONFIGURATION 1/2] s'affichera.
4. Appuyez sur la touche DROITE (►) pour déplacer le curseur vers le menu [CONFIGURATION 2/2].
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [RÉINITIALISER].
6. Lorsque vous appuyez sur la touche VALIDER (►), le sous-menu s'affiche.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) pour sélectionner [NON] ou [OUI]
Appuyez sur la touche VALIDER (►) pour confirmer la sélection.
 - [Quand on sélectionne NON] : le menu CONFIGURATION s'affichera sans que soit réinitialisé le programme de l'appareil.
 - [Quand on sélectionne OUI] : tous les réglages de l'appareil reviendront aux paramètres par défaut.
8. La valeur par défaut est fixée à [NON].

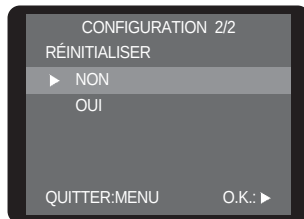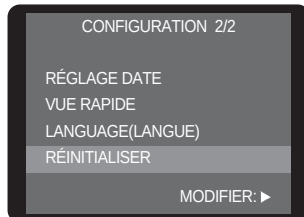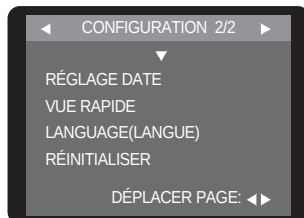




MODE PC

Activation du mode PC

- Si vous branchez le câble USB sur la borne de connexion USB, le mode de fonctionnement de votre appareil photo basculera sur le mode PC.
- En ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre PC par le biais du câble USB.
- Il n'y a pas de menu associé lorsque le mode PC est sélectionné.
- Le voyant du sélecteur de mode clignote lors du transfert des fichiers par l'intermédiaire de la connexion USB.

■ Connecté l'appareil photo au PC.


1. Mettez votre PC sous tension.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.
 - Branchez la petite prise du câble USB sur la borne de connexion USB de votre appareil photo.
 - Branchez la grande prise du câble USB sur le port USB du PC.
 - Assurez-vous que les prises sont bien en place.

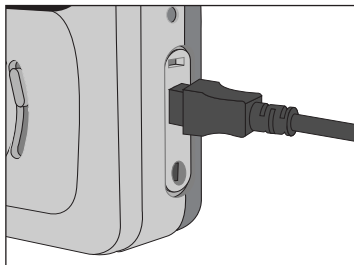

■ Déconnexion de l'appareil photo du PC

Selon le système d'exploitation utilisé, reportez-vous à la page suivante :

- WIN 98SE : p.94
- WIN 2000/ ME/ XP : p.94

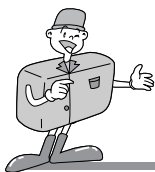

MODE PC



BON À SAVOIR

- Avant d'utiliser le mode PC sous Windows 98/98SE, assurez-vous que le pilote de stockage USB a été installé. Reportez-vous à la page 87 pour plus de détails sur l'installation du pilote.
- Afin d'économiser les piles, il est recommandé que vous utilisiez un adaptateur CA lorsque l'appareil photo est connecté à un PC.

■ Téléchargement des images stockées sur l'appareil photo

Une fois que vous avez téléchargé des images vers votre PC, vous pouvez les éditer et imprimer par la suite.

1. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.
2. Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [My computer] et cliquez deux fois sur [Removable Disk → Dcim → 100sscam]. Les fichiers d'image s'affichent alors.
 - Si la carte mémoire est insérée, les images stockées sur celle-ci seront affichées.
 - Si la carte mémoire n'est pas insérée, les images stockées dans la mémoire interne seront affichées.
 - Utilisez les commandes COPIER ou DEPLACER pour télécharger les fichiers vers votre PC.
 - À l'aide du [Digimax Viewer], vous pouvez visionner les images stockées sur la CARTE directement sur le moniteur de votre PC. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers des images.
 - Reportez-vous à la section intitulée Manuel du logiciel, à la page 99, pour connaître l'installation et l'utilisation du visionneur d'images.
 - Si vous souhaitez éditer les images téléchargées, vous pouvez vous servir du logiciel [MGI PhotoSuite III SE].
 - Reportez-vous du Guide du logiciel (page 106) savoir comment installer et utiliser le logiciel d'édition.



REMARQUES IMPORTANTES

Attention !

- ▶ Votre nouvel appareil de photo Samsung est un instrument de précision. Bien qu'il soit conçu de manière à résister à l'usure normale, nous vous conseillons de suivre les instructions décrites ci-dessous pour que vous puissiez tirer le maximum de votre appareil photo en matière de service et de fiabilité.
À éviter :
 - Les fluctuations d'humidité et de température prononcées.
 - La poussière et la saleté.
 - Les sources de chaleur (lumière directe du soleil ou entreposage dans un véhicule lorsqu'il fait chaud).
 - Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
 - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
 - Les insecticides, etc.
- ▶ Le sable est particulièrement nuisible aux appareils photo.
 - Des grains de sable ou d'autres particules peuvent gravement nuire au fonctionnement de votre appareil photo. Veuillez tenir votre appareil loin des endroits sableux et ou poussiéreux.
- ▶ Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.
 - Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. L'humidité peut également s'accumuler sur la CARTE. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et retirez la CARTE. Attendez que la condensation se soit dissipée.



REMARQUES IMPORTANTES

- ▶ Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Nous vous conseillons de retirer les piles et la CARTE si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre appareil pendant plusieurs semaines.
- ▶ Si l'appareil photo est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la CARTE.
- ▶ Entretien
 - Utilisez une brosse souple (en vente dans les magasins de photographie) pour nettoyer doucement la lentille et les afficheurs LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçu pour le nettoyage des lentilles.
 - Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Tenez cet appareil à l'écart des agents solvants, comme le benzène, les insecticides, les diluants, etc. Ces agents risquent d'altérer la performance de l'appareil et d'endommager son boîtier.
 - Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.
- ▶ N'essayez EN AUCUN CAS de démonter ni de modifier votre appareil photo. Il contient des pièces délicates, ainsi que des circuits à haute tension qui peuvent provoquer des chocs électriques.
- ▶ Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images. Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.



REMARQUES IMPORTANTES

Indicateur d'avertissement

■ En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

Indicateur d'avertissement	Mode	Causes	Solution
CARD FULL !	Mode IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP	La mémoire est insuffisante pour stocker des images.	Insérez une nouvelle CARTE ou supprimez des images pour augmenter la mémoire.
PROTECTION	Mode LECTURE	Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.	Sélectionnez [DÉVERRO] dans le menu LECTURE.
CARD LOCKED !	Mode IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP/ LECTURE	La carte mémoire SD est bloquée.	Déverrouillez la carte.
NO IMAGE !	Mode LECTURE	La mémoire interne et celle de la CARTE ne contiennent aucune image.	- Prenez des photos. - Insérez une CARTE qui contient déjà plusieurs images.
MEMORY ERROR !	Mode IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP/ LECTURE	Une erreur est survenue dans la mémoire.	Insérez une nouvelle carte mémoire ou formatez la mémoire.
ERREUR USB	Mode IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP/ LECTURE/RÉGL AGES/PAREMÈT RES	Une erreur est survenue dans le protocole USB.	Vérifiez la connexion USB.
L'indicateur des piles clignote.	Mode IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP/ LECTURE	Les piles sont vides.	Remplacez les piles
Avertissement de mouvement de l'appareil	Mode IMAGE FIXE	Le mode flash est réglé sur flash débrayé.	- Désactivez le mode FLASH DÉBRAYÉ. (S'applique aux prises de vue ordinaires.) - Utilisez un trépied. (À utiliser pour les prises de vue qui exigent beaucoup d'adresse ; p. ex., dans les musées, les centres d'art, etc.).



AVANT DE S'ADRESSER AU CENTRE DE SERVICES

Vérifiez les éléments suivants

Symptôme	Causes	Solution
L'appareil photo ne se met en marche pas	- La capacité des piles est faible. - L'adaptateur CA n'est pas branché.	- Insérez de nouvelles piles. - Branchez l'adaptateur CA sur l'appareil photo.
L'appareil s'éteint lors de la prise de vue.	- Les piles sont faibles. - L'appareil s'éteint automatiquement en raison de la coupure d'alimentation automatique. - La fiche de l'adaptateur n'est pas correctement branchée.	- Insérez de nouvelles piles. - Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche pour remettre l'appareil sous tension. - Retirez la fiche et réinsérez-la.
Les piles se déchargent trop rapidement.	- L'appareil a été utilisé à basse température. - Des piles déjà utilisées et des piles nouvelles se trouvent dans l'appareil.	- Conserver l'appareil photo dans un endroit chaud (glissez-le sous votre manteau ou votre veste) et ne le sortez que pour prendre des photos. - Insérez de nouvelles piles. Veuillez à ce qu'elles soient toutes de même type.
L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée.	- La mémoire interne est saturée. - La CARTE n'a pas été formatée. - La mémoire est épuisée. - L'alimentation de l'appareil est coupée. - Les piles sont faibles. - Le sélecteur de mode n'est pas réglé correctement.	- Mettez l'appareil hors tension. Ensuite, insérez une nouvelle carte mémoire ou supprimez une ou plusieurs images pour libérer de l'espace mémoire. - Formatez la mémoire. - Insérez une nouvelle carte. - Allumez l'appareil photo. - Insérez de nouvelles piles. - Basculez le mode de fonctionnement de l'appareil sur le mode ENREGISTREMENT.
Les images sont floues.	Le mode de mise au point est erroné.	Sélectionnez le mode de mise au point qui convient à la distance entre l'objectif et le sujet à photographier.
Le flash ne se déclenche pas.	Le mode FLASH DÉBRAYÉ a été sélectionné.	Désactivez le mode FLASH DÉBRAYÉ.
L'affichage de la date et de l'heure est incorrect.	La configuration de la date et de l'heure est erronée.	Réglez la date et de l'heure correctement(p.71).



AVANT DE S'ADRESSER AU CENTRE DE SERVICES

Vérifiez les éléments suivants

Symptom	Causes	Remedy
Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.	Défaillance de l'appareil photo.	Retirez et réinsérez les piles, puis mettez l'appareil sous tension.
Une erreur de carte mémoire est survenue.	Le format de la carte est erroné.	Formatez à nouveau la carte (voir p. 63).
Les couleurs de l'image différent de celles de la scène originale.	Le réglage de l'ÉQUILIBRE DES BLANCS est erroné.	Choisissez les valeurs appropriées pour l'ÉQUILIBRE LES BLANCS(p.49).
Les images sont trop claires.	Les images sont surexposées.	Réglez la compensation d'exposition.(page 50)
L'affichage des images est flou.	La lentille ou l'écran LCD sont tachés ou sales.	Nettoyez l'objectif ou l'écran LCD.
La date ne s'affiche pas sur l'écran LCD en mode LECTURE.	La fonction Marquage date est désactivée (ARRÊT).	Réactivez la fonction Marquage date (MARCHE). (Voir p. 69).
Impossible de trouver le fichier Removable Disk (disquette amovible) à l'aide de l'explorateur du PC.	- Le câble n'est pas branché correctement. - L'appareil photo n'est pas allumé. - Votre appareil manque de piles, les piles sont déchargées ou l'adaptateur AC n'est pas branché. - Le système d'exploitation n'est pas Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,0 ~ 10,2. Ou votre ordinateur ne supporte pas la norme USB. - Le pilote USB n'est pas installé (WIN 98, 98SE uniquement).	- Vérifiez la connexion. - Allumez l'appareil photo. - Insérez de nouvelles piles ou vérifiez la connexion de l'adaptateur. - Installez Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,0~10,2 sur votre PC pour assurer la prise en charge du protocole USB. - Installez le pilote de stockage USB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image	Type	1/3,2 po CCD
	Nombre de pixels réels	Environ 2,0 mégapixels
	Nombre total de pixels	Environ 2,1 mégapixels
Objectif	Distance focale	Samsung Lens f=5,6mm (Equivalence 35mm:43mm)
	N° F	F3,5/F8,0
	Zoom numérique	Mode IMAGE FIXE : 2X ; mode LECTURE : 2X
Viseur	Viseur optique	Viseur optique
	Écran LCD	Écran couleur TFT LCD (affichage à cristaux liquides) 1,6 po
Mise au point	Type	Mise au point fixe (trois modes de mise au point)
	Portée	Macro: 0,18~0,25 m, Portrait: 0,8~1,3 m, Normal: 1,3 m ~ infini
Obturbateur	Type	Obturbateur mécanique et électronique
	Vitesse	1/4~1/1000 sec (électronique)
Exposition	Contrôle	Exposition automatique
	Compensation	±2EV (par incréments de 0,5 EV)
	Équivalent ISO	Automatic (100, 200)
Flash	Modes	Auto et Réduction des yeux rouges
	Portée	0,8 m~3,0 m
	Durée du rechargement	Environ 10 secondes
Équilibrage des blancs		Auto/ Lumière du jour/ Coucher du soleil/ Fluorescent/ Tungstène
Vidéoclip		Format : 320x240 Durée d'enregistrement : dépend de la taille de la mémoire (possibilité de préenregistrement sur 10/20/30 sec)
Retardateur		10 sec.
Stockage	Support	Mémoire interne : Mémoire flash 8 Mo Mémoire externe (en option) : Carte mémoire SD/MMC(garantie d'un maximum de 256 Mo)
	Format de fichier	Image fixe : JPEG (DCF), DPOF Vidéoclip : AVI (MJPEG)
	Dimension d'image	G :1600x1200 pixels, M :1280x960 pixels, P :640x480 pixels



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de stockage (8/16 Mo)	G : Très fine 10/20, Fine 18/34, Normal 26/50 M : Très fine 15/29, Fine 28/53, Normal 43/85 P : Très fine 48/95, Fine 83/172, Normal 153/286 Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.
Lecture des images		Image unique/ Vignettes/ Diaporama/Vidéoclip
Interface		Connecteur de sortie numérique : USB Connecteur d'entrée d'alimentation en CC : 3,3V
Source d'alimentation		2 x piles AA alcalines / 2 x piles Ni-MH Adaptateur CA (facultatif)
Dimensions (W[large] x H[haut] x D[profond])		94x66x40mm / 3,7x2,6x1,6in
Poids		Approx. 141 g/5 oz (sans piles et carte mémoire)
Logiciel	Pilote de l'appareil photo	Pilote de stockage (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9,0-10,2)
	Application	MGI PhotoSuite, Digimax Viewer

Configuration système requise	Digimax 201
Pour Windows	PC doté d'au moins un processeur MMX Pentium 233 MHz (XP : Pentium II 300 MHz) Windows 98/98SE/2000/ME/XP Minimum 32 Mo RAM (XP : 128 Mo) Espace disque dur libre de 110 MB Port USB, Lecteur CD-ROM Affichage 800x600 ; écran couleur à 16 bits (écran couleur à 24 bits recommandé)
Pour Macintosh	Power Mac G3 ou supérieur Mac OS 9,0-10,2 Minimum de 64 Mo RAM Espace disque dur libre de 110 MB, Port USB Lecteur CD-ROM QuickTime v. 4,0 ou supérieur pour le vidéoclip

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



MANUEL DU LOGICIEL

Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un logiciel d'édition compatible avec Windows.
- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel de l'utilisateur.
- Le copyright du logiciel et du manuel de l'utilisateur vous est concédé uniquement à des fins d'utilisation avec l'appareil photo.
- Dans l'éventualité peu probable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC artisanal ou d'un PC non garanti par le fabricant n'est pas couverte par la garantie qui accompagne votre produit Samsung.
- Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d'exploitation (O/S).

※ Windows est une marque déposée de Microsoft.

※ Macintosh et Mac sont des marques déposées d'Apple Computer, USA.



MANUEL DU LOGICIEL

À propos du logiciel

Lorsque vous placez le CD-ROM fourni avec votre appareil photo dans votre ordinateur, l'écran suivant s'exécute automatiquement.

Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.

Si votre ordinateur tourne sous Windows 2000/ME/XP, l'installation du pilote de l'appareil photo n'est pas nécessaire.



Installation du pilote de l'appareil photo (voir p. 87)

Installation du visionneur d'images (voir p. 97)

Installation de l'éditeur d'images (voir p. 100)

Accès au site web de Samsung

Fermeture de la trame d'exécution automatique

- **Pilote de stockage** : Cela permet l'importation des images stockées dans l'appareil photo vers un PC ou vice versa.

Cet appareil photo utilise un pilote de stockage USB

Vous pouvez utiliser le caméra comme un lecteur de la carte USB.

Après avoir installé l'appareil photo connecté l'appareil à votre PC, vous pouvez cliquer sur [Removable Disk] (disque amovible), [Windows Explorer] ou [My computer] (Mon poste de travail).

Le pilote de stockage USB n'est compatible qu'avec Windows.

Le CD-ROM de l'application ne contient pas de pilote USB pour MAC. Mais vous pouvez utiliser l'appareil photo avec Mac OS 9,0-10,2.

- Installation du pilote de l'appareil sous WINDOWS (voir p. 87).



MANUEL DU LOGICIEL

- **Image Viewer Digimax Viewer 1,0** : logiciel destiné au visionnage des images stockées en mémoire.

Ce logiciel vous permet de voir directement à l'écran de votre PC les images stockées dans la mémoire de l'appareil photo. Dans Digimax Viewer, vous pouvez copier, déplacer ou effacer vos images, ou encore agrandir ou réduire leur taille.

Compatible uniquement avec Windows.

- Installation du Digimax Viewer(p.97)
- Utilisation du logiciel Digimax Viewer (voir p.99).

- **Application MGI PhotoSuite III SE** : logiciel destiné à l'édition des images téléchargées de l'appareil photo. Compatible uniquement avec Windows.

- Configuration du logiciel MGI PhotoSuite III SE (voir p.100).
- Utilisation du logiciel MGI PhotoSuite III SE (voir p.106).

- **Lien Web**: Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

- <http://www.samsungcamera.com> : anglais
- <http://www.samsungcamera.co.kr> : coréen



BON À SAVOIR

- Vérifiez la configuration système requise (voir page 82) avant d'installer le pilote.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Windows Explorer] et sélectionnez [Camera.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.



MANUEL DU LOGICIEL

Configuration du pilote USB sous Windows 98SE

Vous devez d'abord installer le pilote pour utiliser cet appareil photo avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transmettre les images au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition. Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC. Si votre ordinateur tourne sous Windows 2000/ME/XP, l'installation du pilote de l'appareil photo n'est pas nécessaire.


1. Dans l'écran d'exécution automatique, cliquez sur le menu [Storage Driver] (voir p.85).

[cliquez ici !]



2. Une fenêtre de [Welcome] s'ouvrira à l'écran. Cliquez sur le bouton [Next>] (Suivant).

[cliquez ici !]

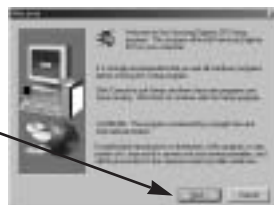

3. L'installation est terminée. Cliquez sur le bouton [Finish] (Terminer). La fenêtre [Microsoft DirectX 8.1 Setup] s'ouvrira pour installer le programme DirectX 8,1.

[cliquez ici !]





MANUEL DU LOGICIEL

Installation du programme DirectX 8,1

DirectX est un composant de Windows qui apporte une performance accrue et plus de fonctionnalités multimédias aux jeux et aux vidéos tournant sur votre PC.

1. Une fois le pilote installé, la fenêtre [Microsoft DirectX 8.1 Setup] s'ouvre automatiquement. Cliquez sur [Yes].

[cliquez ici !]



2. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Pour être d'accord et passer à l'étape suivante, cliquez sur [Yes]. Dans le cas contraire, cliquez sur [No]. L'installation du logiciel sera interrompue.



3. L'installation est terminée. Cliquez sur le bouton [OK] pour redémarrer le PC.





MANUEL DU LOGICIEL

4. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB.
5. Allumez l'appareil photo. Le message [Found New Hardware Wizard] apparaît à l'écran et l'ordinateur établit la liaison avec l'appareil.

* Si vous avez déjà installé un visionneur d'images, ce dernier s'ouvrira alors.

Si le visionneur d'image s'ouvre une fois le pilote de l'appareil photo installé correctement.



6. Si vous voyez l'icône [Removable Disk] (Disque amovible) dans la fenêtre [My computer] (Poste de travail), vous savez que le pilote de l'appareil photo a été installé correctement. Vous pouvez maintenant transférer des fichiers d'images depuis l'appareil photo vers le PC par l'intermédiaire du câble USB.



BON À SAVOIR

- Si vous avez installé le pilote de l'appareil photo, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] (Assistant d'ajout de nouveau matériel détecté) pourra ne pas s'ouvrir.
- Une fois la fenêtre [Found New Hardware Wizard] (Assistant d'ajout de nouveau matériel détecté) ouverte, une autre fenêtre s'ouvrira probablement, vous permettant de sélectionner l'emplacement du fichier du pilote de l'appareil. Si tel est le cas, sélectionnez le dossier [C:\WINDOWS\INF\OTHER]. Si, par contre, vous ne trouvez pas le dossier [INF\OTHER], cliquez sur le bouton [Show all files] (Afficher tous les fichiers) dans [Window's Explorer → View → Folder option → View] (Explorateur Windows → Affichage → Options des dossiers).
- Afin d'économiser les piles, il est recommandé que vous utilisiez un adaptateur CA lorsque l'appareil photo est connecté à un PC.





MANUEL DU LOGICIEL



BON À SAVOIR

- Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.
- Après avoir installé le pilote de l'appareil photo, il vous faut redémarrer votre PC.
- Si vous branchez l'appareil photo sur le PC avant d'avoir installé le pilote, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] (Assistant d'ajout de nouveau matériel détecté) s'ouvrira. Dans ce cas, fermez cette fenêtre et débranchez l'appareil photo du PC. Installez ensuite le pilote et branchez à nouveau l'appareil au PC.
- Au cas où l'ordinateur ne trouverait pas le pilote, réinstallez celui-ci en suivant les étapes ci-dessus :
 1. Supprimez le pilote de l'appareil (voir p.91), puis réinstallez-le.
 2. Reportez-vous à la section Foire aux questions(voir p.118) pour connaître la solution susceptible de résoudre le problème.
 3. Si vous possédez un processeur VIA (vérifiez le contrôleur d'hôte USB), téléchargez l'application corrective depuis le site Web de Samsung : <http://www.samsungcamera.com>

- Pour visionner les images stockées dans l'appareil photo, installez le logiciel Digimax Viewer (voir p.97).
- Si vous désirez apporter des retouches aux images téléchargées vers Le PC, installez le logiciel PhotoSuite III SE (voir p.100).



MANUEL DU LOGICIEL

Suppression du pilote USB sous Windows

1. Suivez le chemin d'accès [Start → Setting] (Démarrer → Paramètres) et cliquez deux fois sur [Controller] (Panneau de configuration).



2. Cliquez deux fois sur [Add/Remove programs] (Ajout/Suppression de programmes).






MANUEL DU LOGICIEL

3. La fenêtre [Add/Remove Programs Properties] (Ajout/Suppression de programmes – Propriétés) s'ouvrira. Cliquez d'abord sur [Samsung Digimax 201], puis sur le bouton [Add/Remove] (Ajouter/Supprimer).



4. Pour désinstaller le pilote de l'appareil photo, cliquez sur le bouton [Yes].

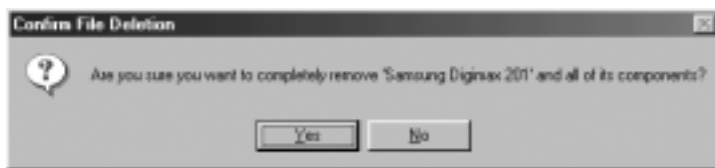

5. Appuyez sur la touche [OK].





MANUEL DU LOGICIEL

Disque amovible

Afin de pouvoir utiliser votre appareil photo comme disque amovible, installez le pilote USB (voir p.87).


1. Avant de mettre l'appareil photo sous tension, branchez-le sur le PC par l'intermédiaire du câble USB.
2. Cliquez sur l'icône [My Computer] (Poste de travail) ou ouvrez votre [Windows Explorer] (Explorateur de Windows), puis cliquez sur [Removable Disk] (disque amovible).
3. Vous pouvez transférer les fichiers d'image stockée sur le disque amovible (Dcim → 100sscam) vers votre PC.



AVIS

Information importante concernant l'utilisation du disque amovible

- L'indicateur du disque amovible [Removable Disk] ne s'affiche pas lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Nous vous recommandons que vous copiez vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous téléchargez des images du PC vers l'appareil, assurez-vous que les noms de fichier sont différents de ceux qui se trouvent sur la CARTE.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une image qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [FILE ERROR !] (erreur de fichier) apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES, aucune image n'est affichée.
- Le voyant vert à côté du viseur optique clignote lorsque le transfert d'un fichier entre le PC et l'appareil photo a lieu. Le voyant clignote également lorsqu'un fichier est copié ou supprimé. Ne débranchez pas le câble USB avant que le voyant n'ait cessé de clignoter. Afin de débrancher le câble USB sous Windows 2000/ME/XP, cliquez sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) située sur la barre de tâches.

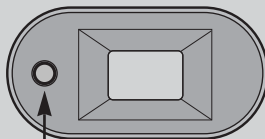

[Voyant vert]



MANUEL DU LOGICIEL

Retrait du disque amovible

■ Windows 98SE

1. Avant de procéder au retrait du disque amovible, assurez-vous qu'il n'y a pas de transfert de fichier de l'appareil photo vers le PC en cours. Si le voyant vert d'état (la DEL à côté du viseur) clignote, il faut que vous attendiez que le clignotement s'arrête.
2. Débranchez le câble USB.

■ Windows 2000/ME/XP

1. Avant de procéder au retrait du disque amovible, assurez-vous qu'il n'y a pas de transfert de fichier de l'appareil photo vers le PC en cours. Si le voyant vert d'état (la DEL à côté du viseur) clignote, il faut que vous attendiez que le clignotement s'arrête.
2. Cliquez deux fois sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) située sur la barre de tâches.


[cliquez deux fois ici]
3. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) s'ouvrira. Sélectionnez le [Samsung USB Mass Storage Device] et cliquez sur le bouton [Stop] (Arrêt).

[cliquez ici !]



MANUEL DU LOGICIEL

4. La fenêtre [Stop a Hardware device] (Arrêt d'un périphérique matériel) s'ouvrira. Sélectionnez le [Samsung D-201 USB Device] et cliquez sur le bouton [OK].

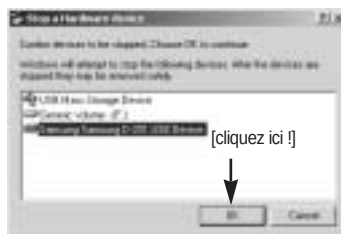

5. La fenêtre [Safe to Remove Hardware] (Le matériel peut être retiré en toute sécurité) s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].



6. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [Close] (Fermer), et le disque amovible sera retiré en toute sécurité.



7. Débranchez le câble USB.



MANUEL DU LOGICIEL

Installation du pilote USB sur MAC

1. Le système d'exploitation MAC OS comportant un pilote USB natif, le CD ne contient pas de pilote USB pour le MAC.
2. Vérifiez la version OS lors du démarrage de votre MAC.
Cet appareil photo est compatible avec MAC OS 9,0~10,2.
3. Connectez l'appareil à votre Macintosh. Ensuite, mettez l'appareil sous tension et réglez-le sur mode PC.
4. Une nouvelle icône (sans nom) s'affiche sur le bureau aussitôt que la connexion de l'appareil photo au MAC s'établit.

Utilisation du pilote USB sur MAC

1. Cliquez deux fois sur la nouvelle icône (sans nom) se trouvant sur le bureau. Le dossier dans la carte de mémoire s'affichera.
2. Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC.



AVIS

Si vous utilisez MAC OS 10.0 ou une version supérieure, il se peut que des erreurs surgissent lors des transferts de fichiers de l'ordinateur vers l'appareil photo.



MANUEL DU LOGICIEL

Installation du Digimax Viewer

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.


1. Dans la fenêtre d'exécution automatique, cliquez sur le [Digimax Viewer1.0].

[cliquez ici !]



2. La fenêtre du programme d'installation s'affichera comme illustré ci-contre. Cliquez sur [Next] (suivant).

[cliquez ici !]

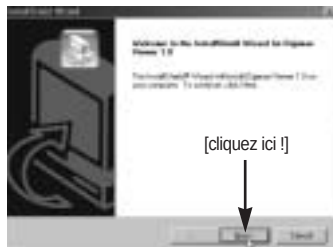


3. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes] pour passer à la prochaine étape. Dans le cas contraire, cliquez sur [No]. L'installation du logiciel sera interrompue.






MANUEL DU LOGICIEL


4. Sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur [Next].

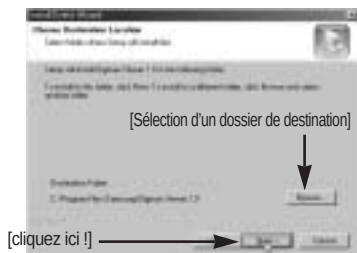

5. Sélectionnez le dossier Programmes et cliquez sur [Next].

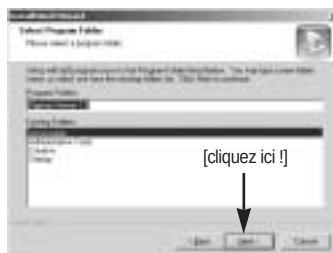

6. L'installation est terminée. Si vous souhaitez que ce programme s'ouvre automatiquement chaque fois que vous connectez l'appareil photo à un ordinateur, cliquez la case à cocher [I would like to launch Digimax Viewer] (Je désire lancer Digimax Viewer). Ensuite, cliquez sur [Finish] (Terminer).

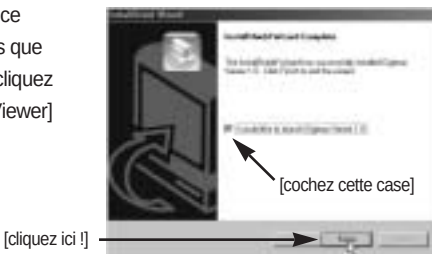

7. Le logiciel Digimax Viewer démarrera.
Cliquez sur le bouton Quitter pour sortir du programme.



Avant de pouvoir apporter des retouches aux images, vous devez d'abord installer le logiciel MGI PhotoSuite III SE (voir p.100).



MANUEL DU LOGICIEL

Digimax Viewer

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Pour ouvrir Digimax Viewer, suivez le chemin en cliquant sur [Start → Programs → Samsung Digimax Viewer 1.0 → Digimax Viewer 1.0]. Le logiciel Digimax Viewer 1,0 s'ouvrira par la suite.



Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.

Un menu contextuel s'ouvrira.

Open : permet de visualiser, une par une, une série sélectionnée d'images.


Copy : permet de copier des fichiers. Après avoir copié un fichier, sélectionnez le dossier où coller ce fichier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle zone à l'intérieur de ce dossier. Un menu contextuel s'ouvrira alors. Sélectionnez [Paste] (Coller), et le fichier que vous venez de copier est placé dans le dossier.

Paste : permet de coller un fichier copié dans un endroit déterminé.

Cut : permet de couper un fichier.

Delete : permet de supprimer un fichier.

Si vous sélectionnez l'option Lancement automatique, ce programme s'exécute automatiquement tout en étant capable de reconnaître l'appareil photo.

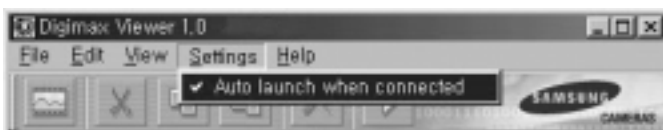

※ Pour en savoir davantage, reportez-vous au menu [Help] (aide) du Digimax Viewer.



MANUEL DU LOGICIEL

Installation de MGI PhotoSuite III SE

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.


1. Dans la fenêtre d'exécution automatique, cliquez sur le menu de MGI PhotoSuite III SE.

[cliquez ici !]




2. La fenêtre [Choose Setup Language] (Sélection de la langue d'installation) s'ouvrira.
Sélectionnez la langue

[cliquez ici !]

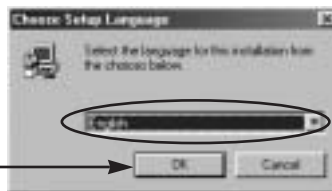

3. La fenêtre de [Welcome] apparaît à l'écran. Cliquez sur [Suivant >] afin de procéder à l'étape suivante.

[cliquez ici !]

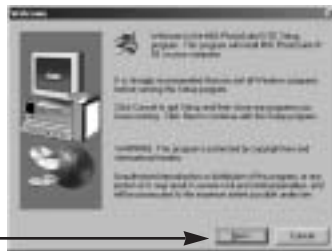



MANUEL DU LOGICIEL

4. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors.


Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes] pour passer à l'étape suivante. Dans le cas contraire, cliquez sur [No]. L'installation du logiciel sera interrompue.



5. La fenêtre [Setup Type] (Type d'installation) s'ouvrira.

Sélectionnez le type d'installation souhaité et cliquez sur le bouton [Next>] (Suivant).

- Full : tous les fichiers du logiciel s'installent sur le disque dur.
- Custom : seuls les fichiers de votre choix s'installent sur le disque dur.

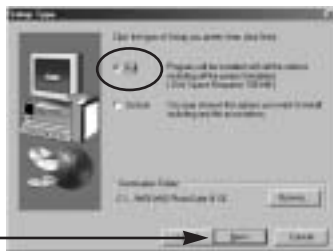

[cliquez ici !]

6. Si l'installation a réussi, le fichier Exécution automatique (Autoplay) est automatiquement enregistré dans la liste des programmes du Démarreur comme illustré ci-contre. Cliquez sur le bouton [Next>] (Suivant).



[cliquez ici !]




MANUEL DU LOGICIEL

7. La fenêtre d'enregistrement du logiciel MGI s'ouvrira.
Cliquez sur le bouton [Continue] (Continuer).



[cliquez ici !]

8. La fenêtre de l'[Online Registration Utility] (Utilitaire de l'enregistrement en ligne) s'affichera. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton [Register] (Enregistrer).

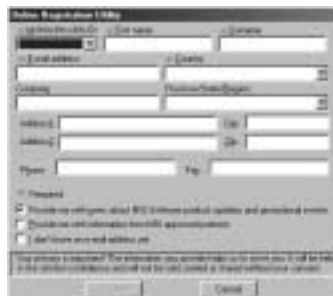

9. L'installation est terminée.
Cliquez sur le bouton [Finish] (Terminer).

* Le fichier [Read me] (Lisez-moi) s'ouvrira. Cliquez sur le [Close button] (bouton Fermer) pour fermer ce fichier.



[cliquez ici !]



MANUEL DU LOGICIEL

MGI PhotoSuite III SE

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Afin d'ouvrir le logiciel MGI PhotoSuite III SE, cliquez sur [Start → Programs → MGI PhotoSuite III SE → MGI PhotoSuite III SE] (Démarrer → Programmes → MGI PhotoSuite III SE → MGI PhotoSuite III SE). MGI PhotoSuite III SE apparaîtra alors à l'écran.





MANUEL DU LOGICIEL

Description des fonctions de MGI PhotoSuite III SE

■ Présentation de l'écran de Bienvenue

	Get (Acquérir) Allez chercher des images.
	Prepare (Préparer) Vous pouvez, dans ce module, apporter des retouches à vos photographies.
	Compose (Composer) Il existe une foule de façons amusantes et créatrices vous permettant d'agrémenter vos photos.
	Organize (Agencer) Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.
	Share (Partager) Sauvegardez vos créations pour les partager avec votre famille et vos amis.
	Print (Imprimer) Faites des tirages de vos photos et concrétisez vos projets photographiques sur papier.



MANUEL DU LOGICIEL

■ Présentation de la barre de navigation



	Back Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'étape précédente.
	Home (Page de démarrage) Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran de Bienvenue.
	Help (Aide) Cliquez sur ce bouton pour afficher la rubrique d'aide.
	Get (Acquérir) Allez chercher des images.
	Prepare (Préparer) Vous pouvez, dans ce module, apporter des retouches à vos photographies.
	Compose (Composer) Il existe une foule de façons amusantes et créatrices vous permettant d'agrémenter vos photos.
	Organize (Agencer) Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.
	Share (Partager) Sauvegardez vos créations pour les partager avec votre famille et vos amis.
	Print (Imprimer) Faites des tirages de vos photos et concrétisez vos projets photographiques sur papier.
	Browse (Naviguer) Naviguez sur notre site web.



MANUEL DU LOGICIEL

Utilisation du MGI PhotoSuite III SE

GET (ACQUÉRIR)

- Ce module vous permet de récupérer des images depuis votre ordinateur.


1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Computer] (Ordinateur) proposées dans le panneau des activités.



2. La zone de sélection Ouvrir un fichier apparaît à l'écran. Sélectionner le fichier d'image souhaité et cliquez sur [open] (ouvrir).



3. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.

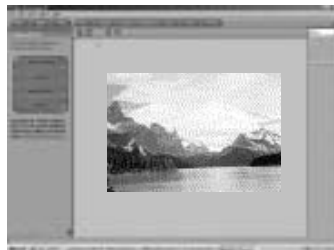



MANUEL DU LOGICIEL

■ L'acquisition d'images depuis l'appareil photo numérique

Avant d'effectuer le transfert d'un fichier d'image, assurez-vous que la connexion USB soit bien établie.

1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Computer] (Ordinateur) proposées dans le panneau des activités.



2. La zone de sélection Ouvrir un fichier apparaît à l'écran. Cliquez sur [Look in:] (Rechercher dans) pour sélectionner [Removable Disk (:)] (Disque amovible), puis cliquez sur [open] (ouvrir) afin d'afficher le fichier.




3. Sélectionnez le fichier [Dcim → 100sscam]. Ensuite, choisissez une image et cliquez sur [Open] (Ouvrir).





MANUEL DU LOGICIEL

4. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.

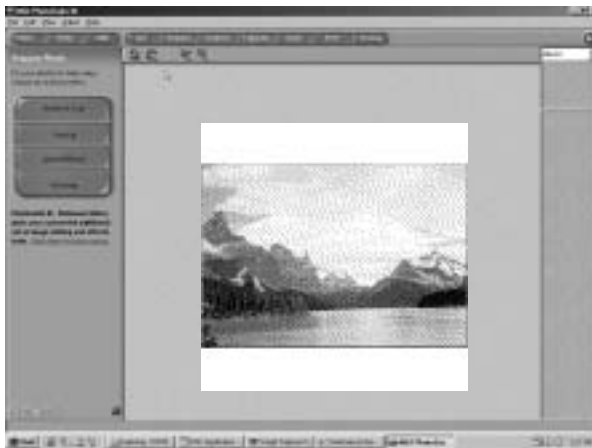

AVIS

Si vous utilisez le Digimax, vous ne pouvez accéder qu'aux options [Computer] (Ordinateur) et [Album]. Sachez que vous pouvez acquérir des images depuis votre appareil photo numérique.



[Ordinateur et Album uniquement]



MANUEL DU LOGICIEL

■ Acquisition d'images depuis un album

1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Album] proposées dans le panneau des activités.



2. Après avoir sélectionné l'option Album dans [① Choose a photo album] (Choisir un album photos), pointez le curseur sur l'image souhaitée et cliquez sur [Open] (Ouvrir).



3. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.

※ Pour en savoir davantage sur la création d'un album photos, reportez-vous à la page 113.



MANUEL DU LOGICIEL

PRÉPARATION

Une fois l'image téléchargée, le programme passe automatiquement à l'étape Préparation.

■ Menu des étapes [PREPARE]

Rotate & Crop

Vous pouvez, entre autres, faire pivoter, inverser ou recadrer les images à votre gré.



Touchup

Dans ce menu, vous pouvez éliminer l'effet des yeux rouges, les égratignures et d'autres petites marques dans les images.

Special Effects

Vous avez la possibilité d'appliquer des effets spéciaux pour rehausser l'aspect de vos images.

Stitching

Cette option vous permet de joindre des photos les unes aux autres en vue de créer l'effet d'un vaste panorama.



MANUEL DU LOGICIEL

COMPOSITION

Dans ce menu, vous pouvez, entre autres, créer des images composites et d'y ajouter du texte.

■ Menu des étapes [COMPOSE]

Collages : Un collage consiste en une série de photos ou de plusieurs sections de photos agencées sur un arrière-plan commun.

Photo Layouts : Cette option vous offre de nombreuses possibilités de collage et de montage de vos photos.

Cards & tags : Servez-vous de vos photos pour créer des étiquettes cadeau, des cartes de souhaits, des invitations, des cartes postales et des cartes sportives.

Calendars : Servez-vous de vos photos pour créer des calendriers (mensuels, trimestriels, saisonniers ou annuels).

Collections : Servez-vous de vos photos pour créer une panoplie d'articles destinés à un usage commercial.

Fun stuff : Servez-vous de vos photos pour créer, par exemple, des couvertures de magazine et des arrières-fonds.

Business : Servez-vous de vos photos pour créer des cartes professionnelles, des certificats, des enseignes, des étiquettes, des promotions, des insignes et des en-têtes.

Frames & Edges : Embellissez vos photographies en y ajoutez des bordures et ces cadres ornementaux.





MANUEL DU LOGICIEL

AGENCEMENT

Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.

■ Menu des étapes [ORGANIZE]

[① Choose a photo album to view or edit]

(Choisir un album photos à visualiser ou à éditer)

Select Album : pour créer un album, cliquez sur le bouton [Organize] (Organiser) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation.

Album : pour ouvrir un album modèle.


[② Select a photo, and choose an action below] (Choisir une photo, puis sélectionner une des options suivantes) :

- Open : pour ouvrir l'image sélectionnée.
- Delete : pour effacer l'image sélectionnée.
- Properties... : pour connaître les paramètres de l'image.

[③ Choose an action to manage your album.] (Sélectionner une option pour agencer les photos dans l'album)

- Add : cliquez sur [Add] (ajouter) pour rajouter une image à votre album.
- Sort : cliquez sur [Sort] (trier) pour faire le tri de vos images enregistrées.
- Search : cliquez sur [Search] (rechercher) pour effectuer une recherche dans vos images enregistrées.
- Reset : cliquez sur [REMISE À 0] (réinitialiser) pour remettre les paramètres à zéro.
- Update : cliquez sur [Update] (actualiser) pour mettre à jour vos images.
- Create Slide Show : cliquez sur [Create Slide Show] (créer un diaporama) afin de réaliser un diaporama.

Toujours commencer par cette page : Si vous sélectionnez cette option, le logiciel démarrera toujours dans [Organize] (agencer).

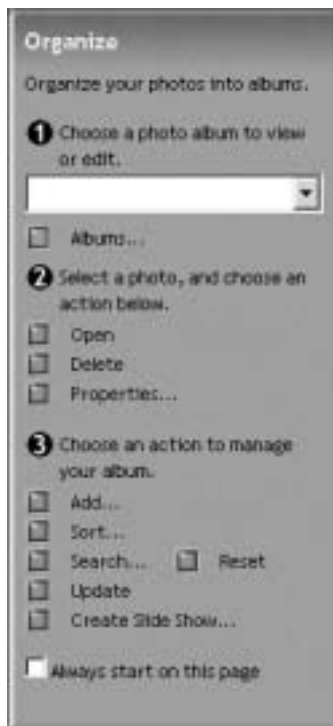



MANUEL DU LOGICIEL

■ Création d'un album

1. Pour créer un album de photos, cliquez sur le bouton [Organize] (Agencer) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation.
2. Dans le menu [① Choose a photo album to view or edit] (Choisir un album photos à visualiser ou à éditer), cliquez sur [Album].
3. La fenêtre de l'album modèle s'ouvrira. Cliquez sur l'option [New...] (Nouveau...).
4. Dans la fenêtre qui sert à créer un nouvel album, saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre album et cliquez sur [OK]. Le nouvel album est en train d'être créé.
5. La fenêtre du [Master Album] (de l'album modèle) s'ouvrira alors. Cliquez sur le bouton [OK].





MANUEL DU LOGICIEL

■ Ajouter des images à l'album

1. Sélectionnez les options [③ Choose an action to manage your album → Add...] (Sélectionner une option pour agencer les photos dans votre album → Ajouter...) afin d'intégrer des images dans votre album..

[cliquez ici !]



2. Dans le menu Add Photos (Ajouter des photos), cliquez sur [Computer] (Ordinateur).

[cliquez ici !]



AVIS

Il est à noter que les sources suivantes ne peuvent pas être utilisées : [Digital Camera (Direct)], [Scanner (TWAIN)], [Digital Camera (TWAIN)].



MANUEL DU LOGICIEL

3. La fenêtre du [Add photo to Album] (Ajouter les photos à l'album) s'ouvrira alors. Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter à l'album. Cliquez sur le bouton [Add] (Ajouter).



[cliquez ici !]

4. Les images sont maintenant ajoutées à votre album.





MANUEL DU LOGICIEL

PARTAGE

Enregistrement ou partage des images

■ Menu des étapes [SHARE]

Save (Enregistrer)

Cette commande vous permet de sauvegarder le fichier actif sous son nom actuel dans le dossier en cours.

Save As (Enregistrer sous)

Cette commande vous permet de sauvegarder le fichier actif sous un autre nom dans un autre dossier.

Send E-mail (Envoyer vers)

Cette commande vous permet d'envoyer vos images sous forme de courriel.

Slide Show

Cette commande vous permet de visualiser vos images sous forme de diaporama.





MANUEL DU LOGICIEL

IMPRESSION

Vous avez la possibilité d'effectuer des tirages sur papier de vos images.

■ Menu des étapes [PRINT]

Print

Cette commande vous permet d'imprimer des images.

Print Multiples

Cette commande vous permet d'effectuer des tirages multiples de vos photos ou de vos projets photographiques ou encore un tirage unique de chacun des photos d'un album, selon un modèle prédéfini.

- * Choisissez l'imprimante, l'orientation et le format de l'image, ainsi que le nombre de tirages. Vous êtes maintenant prêt à lancer la commande d'impression.



BON À SAVOIR

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, veuillez vous reporter au fichier d'aide dans [Help MGI PhotoSuite III help] (Aide MGI PhotoSuite III aide).



FOIRE AUX QUESTIONS

À propos de la norme USB

Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

[Scénario 1] L'alimentation de l'appareil est coupée.

- Allumez l'appareil photo. Nous vous conseillons d'utiliser un adaptateur CA. Assurez-vous que votre appareil photo est en mode PC. Si vous utilisez des piles, vérifiez le niveau de charge.

[Scénario 2] Le pilote USB n'est pas installé correctement.

- Installez le pilote USB correctement. Reportez-vous à la page 87.

[Scénario 3] Le câble USB n'est pas branché ou les spécifications du câble utilisé ne conviennent pas à la norme USB.

- Utilisez un câble dont les spécifications conviennent à la norme USB.

[Scénario 4] Parfois il arrive que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'interface USB.

- Installez le pilote USB correctement. Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB. Ensuite, rebranchez le câble et remettez l'appareil photo sous tension. L'ordinateur doit reconnaître l'appareil.

[Scénario 5] Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.

- Mettez l'appareil photo hors et sous tension. Transférer le fichier.



FOIRE AUX QUESTIONS

À propos de la norme USB

[Scénario 6]

Comment puis-je savoir si mon ordinateur prend en charge l'interface USB ?

- Vérifiez si l'ordinateur ou le clavier est doté d'un port USB.
- Vérifiez la version de votre système d'exploitation (OS). L'interface USB n'est fournie que pour Windows 98, 98SE, 2000, ME ou XP.
- Cochez la case [Universal serial bus controller] dans l'onglet du Gestionnaire de périphériques. Pour activer le [Universal serial bus controller], suivez les étapes suivantes :
 - Win 98/ME: Parcourez le chemin d'accès [Start → Setting → Controller → System → Device Manager → Universal serial bus controller] (Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques → Contrôleur de bus USB).
 - Win 2000 : Parcourez le chemin d'accès [Start → Setting → Controller → System → Hardware Device Manager Universal serial bus controller] (Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques → Contrôleur de bus USB).
 - Win XP: Parcourez le chemin [Start → Control Panel → Performance and Maintenance → System → Hardware Device Manager → Universal Serial Bus controller-].

Lorsque vous cliquez sur le dernier élément, le Contrôleur d'hôte USB et le Concentrateur USB racine devraient s'afficher.

- Si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, votre ordinateur peut prendre en charge l'interface USB.

[Scénario 7]

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

- Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

[Scénario 8]

Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le PC ?

- Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés sur PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-
GU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LTD.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 20-8232-3280
FAX : (44) 20-8569-8385

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE : (33) 1-44757389
TEL : (33) 1-4279-2282/5
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KORP. 14 37-A LENNINGRADSKY PRO-KT
MOSCOW, 125167, RUSSIA
TEL : (7) 095-258-9296, 9298, 9299
FAX : (7) 095-258-9297

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE: 300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - [http : //www.samsungcamera.com/](http://www.samsungcamera.com/)



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-1402