Contact SAMSUNG WORLD-WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

BN68-01001J-01

LCD TV

LE27S7
LE32S7
LE37S7
LE40S7

Owner's Instructions

Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.

ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT

This device is a Class B digital apparatus.
Register your product at www.samsung.com/global/register

BN68-01001J-01Cover.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:34

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
  This image retention is also known as "screen burn".
  To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
- Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
  To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.
  Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".
  Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.
- Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences.
  Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern

Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Fernsehbildschirms führen.

- Zeigen Sie kein Standbild länger als 2 Stunden auf dem LCD-Monitor an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann.
  Das Einbrennen von Standbildern wird auch als "Bildkonservierung" bezeichnet.
  Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors beim Anzeigen von Standbildern verringern.
- Bei Wiedergabe im Format 4:3 über einen längeren Zeitraum können bedingt durch die unterschiedliche Lichtemission Nachbilder der Ränder links, rechts und in der Mitte des Bildschirms auftreten. DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verursachen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie.
- Die kontinuierliche Anzeige von Standbildern von Videospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus kann partielle Nachbilder verursachen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.

Voorzorgsmaatregelen bij weergave van stilstaand beeld

Stilstaande beelden kunnen permanente schade aan uw TV-scherm toebrengen.

- Laat niet langer dan 2 uur een stilstaand beeld op het LCD-scherm staan, dat kan namelijk beeldretentie veroorzaken.
  Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd.
  Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.
- Als u gedurende langere tijd naar uw LCD-tv kijkt terwijl het beeld in 4:3-formaat wordt weergegeven, kunnen aan de linker- en rechterkant en in het midden van het scherm randen achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door de verschillen in lichtemissie op het scherm. Het afspelen van een dvd of een computerspel kan hetzelfde effect hebben. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.
- Het gedurende langere tijd weergeven van stilstaande beelden van dvd's of computerspellen kan (gedeeltelijke) scherminbranding tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla.
  Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.
- El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.
- Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir imágenes fantasma parciales.
  Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

Precauções a ter quando se vêem imagens fixas

Uma imagem fixa pode danificar permanentemente o ecrã do televisor.

- Uma imagem fixa não deve permanecer no painel LCD durante mais de 2 horas ecrã porque pode provocar o efeito de retenção de imagem no ecrã. Esta retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrã".
  Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de luminosidade e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.
- Utilizar o televisor LCD em formato 4:3 durante um longo período de tempo pode deixar vestígios de margens na parte esquerda, direita e frontal do televisor devido a diferenças de emissão de luz do ecrã. Reproduzir um DVD ou ligar uma consola de jogos pode causar efeitos semelhantes no ecrã. Os danos causados pelo efeito acima mencionado não estão cobertos pela garantia.
- Visualizar imagens fixas de jogos de vídeo ou de PC durante um longo período de tempo pode produzir imagens parciais depois da visualização.
  Para evitar este efeito, reduza a "luminosidade" e o "contraste" quando visualizar imagens fixas.

Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV.

- Non visualizzare un'immagine fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo.
  Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.
- Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.
- La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali.
  Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contents

CONNECTING AND PREPARING YOUR TV

- List of Parts 2
- Installing the Stand 2
- Installing the Wall Mount Kit 2
- Viewing the Control Panel 3
- Viewing the Connection Panel 4
- Viewing the Remote Control 6
- Installing Batteries in the Remote Control 6
- Switching On and Off 7
- Placing Your Television in Standby Mode 7
- Plug & Play 7

SETTING THE CHANNELS

- Storing Channels Automatically 8
- Storing Channels Manually 8
- Setting the Channel Manager 9
- Activating the Child Lock 10
- Sorting the Stored Channels 10
- Assigning Channels Names 11
- Fine Tuning Channel Reception 11

SETTING THE PICTURE

- Changing the Picture Standard 12
- Adjusting the Custom Picture 12
- Changing the Colour Tone 12
- Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults 13
- Changing the Picture Size 13
- Freezing the Current Picture 13
- Digital Noise Reduction 13
- DNIe Demo (Digital Natural Image engine) 14
- Viewing the Picture In Picture (PIP) 14

SETTING THE SOUND

- Changing the Sound Standard 15
- Adjusting the Sound Settings 15
- Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) 16
- Adjusting the Volume Automatically 16
- Selecting the Internal Mute 16
- Listening to the Sound of the Sub Picture 17
- Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults 17
- Connecting Headphones 17

SETTING THE TIME

- Setting and Displaying the Current Time 17
- Setting the Sleep Timer 18
- Switching the Television On and Off Automatically 18

SETTING THE OTHERS

- Choosing Your Language 19
- Using Game Mode 19
- Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody 19
- Using the Energy Saving Feature 20
- Selecting the Source 20
- Editing the Input Source Names 20

USING THE TELETEXT FEATURE

- Teletext Decoder 21
- Displaying the Teletext Information 21
- Selecting a Specific Teletext Page 22
- Using Fastext to Select a Teletext Page 22

SETTING THE PC

- Setting up Your PC Software (Based on Windows XP) 23
- Display Modes 23
- Setting the PC 24

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Using the Anti-Theft Kensington Lock 25
- Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 25
- Technical and Environmental Specifications 26

Symbol	Press	Important	Note	One-Touch Button

BN68-01001J-01Eng.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:46

List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.

Remote Control & Batteries (AAA x 2)	Power Cord	Cover-Bottom	Stand Screw X4	Stand	Cleaning Cloth

- Owner's Instructions
- Warranty card
- Service Network Card
- Safety Guide
- Registration Cards

➢ Warranty card / Service Network Card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)

➢ The stand and stand screw may not be included depending on the model.

Installing the Stand

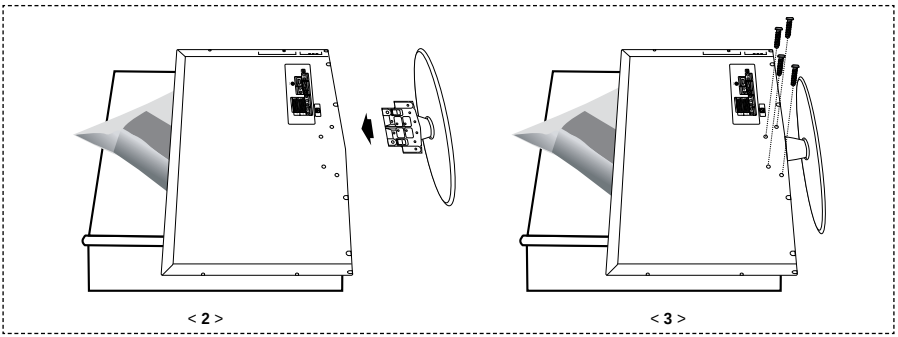

< **2** >

< **3** >

1. Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
2. Put the stand into the hole at the bottom of the TV.
3. Insert screw into the hole indicated and tighten.

➢ The stand is installed for models with the screen size of 40 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit

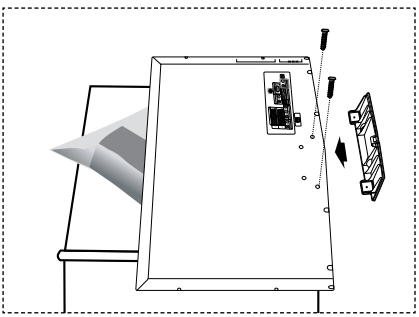

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.
For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.
Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

➢ Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

BN68-01001J-01Eng.indd 2 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:48

Viewing the Control Panel

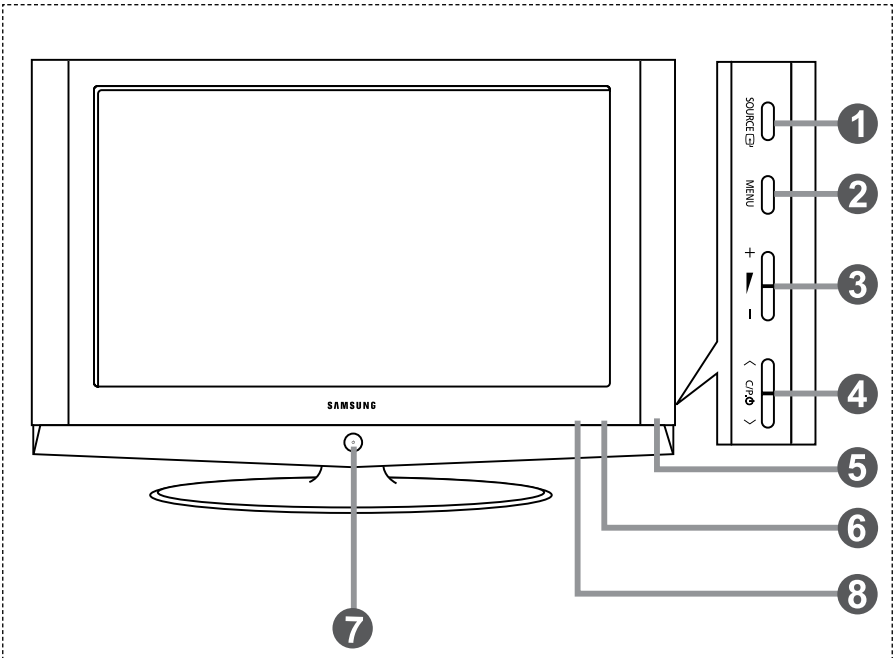

➢ The product colour and shape may vary depending on the model.

❶ **SOURCE**
Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI). In the on-screen menu, use this button as you use the **ENTER** button on the remote control.

❷ **MENU**
Press to see an on-screen menu of your TV's features.

❸ + −
Press to decrease or increase the volume.
In the on-screen menu, use the + − buttons as you use the ◂ and ▸ buttons on the remote control.

❹ 〈 **C/P.** 〉
Press to change channels.
In the on-screen menu, use the 〈 **C/P.** 〉 buttons as you use the ▾ and ▴ buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)

❺ **Speakers**

❻ **Remote Control Sensor**
Aim the remote control towards this spot on the TV.

❼ (**Power**)
Press to turn the TV on and off.

❽ **Power Indicator**
Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

BN68-01001J-01Eng.indd 3 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:50

Viewing the Connection Panel

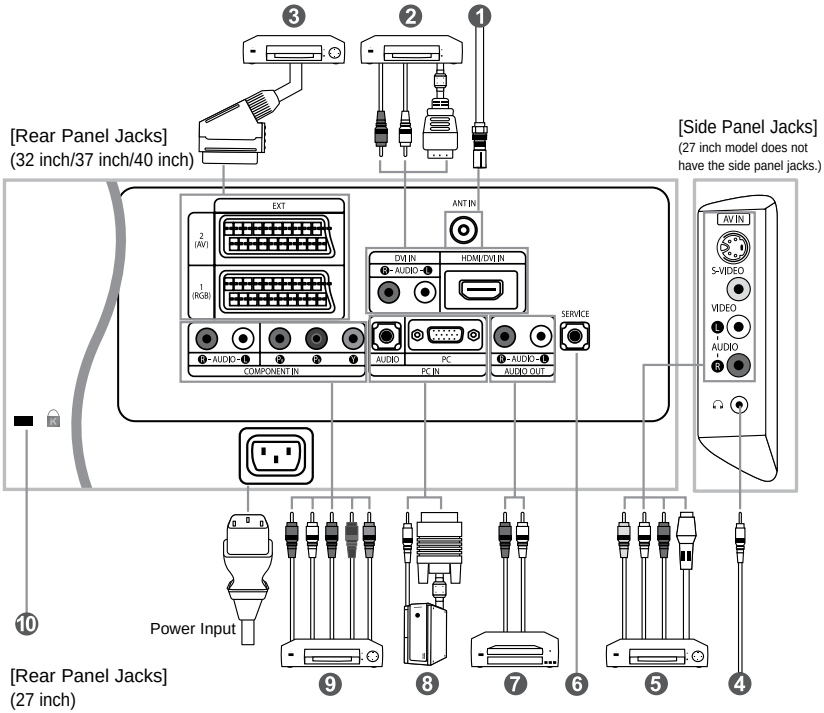

☛ Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
☛ When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

BN68-01001J-01Eng.indd 4 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:51

❶ ***Connecting an Aerial or Cable Television Network***

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

❷ ***Connecting HDMI/DVI***

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players, AV receivers and digital TVs).
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

➢ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio (5.1 channels).
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.

➢ You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the "R - AUDIO - L" terminal on DVI for sound output.

- When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.

➢ Supported modes for DVI or HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz	X	O	X	O	O	O
60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

- Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card. (This will result in a blank screen being displayed)

❸ ***Connecting Set-Top Box, VCR or DVD***

- Connect the VCR or DVD SCART cable to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD) and connect the VCR (or DVD) to your set.

❺ ***Connecting External A/V Devices***

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output (❹) on the rear of your set. While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

❻ ***SERVICE***

- Service connection for qualified service engineer.

❼ ***Connecting AUDIO***

- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theater.

❽ ***Connecting Computer***

- Connect the D- Sub cable (optional) to "PC (PC IN)" on the rear of your set and the other end to the Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to "AUDIO (PC IN)" on the rear of your set and the other end to "Audio Out" of the sound card on your computer.

❾ ***Connecting Component Devices (DTV/DVD)***

- Connect component video cables (optional) to component connector ("P_R", "P_B", "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("P_R", "P_B", "Y") on your set.
- The P_R, P_B and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.
- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 720p mode.
- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080i mode.

❿ ***Kensington Lock***

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

BN68-01001J-01Eng.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:51

Viewing the Remote Control

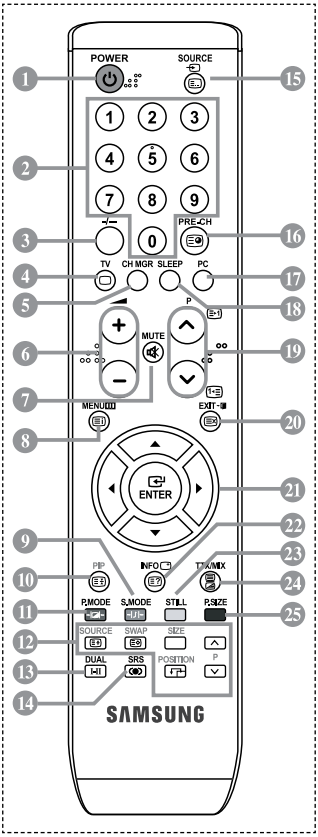

1. Television Standby button
2. Number buttons for direct channel access
3. One/Two-digit channel selection
4. Selects the TV mode directly
5. It display "Channel Manager" on the screen.
6. ⊕ Volume increase
   ⊖ Volume decrease
7. Temporary sound switch-off
8. Menu display and change confirmation
9. Sound mode selection
10. Picture-In-Picture On / Off
11. Picture effect selection
12. **PIP FUNCTIONS**
    SOURCE: Input source selection
    SWAP: Interchange the main and sub picture
    SIZE: PIP size selection
    POSITION: PIP position selection
    P∧: Next channel
    P∨: Previous channel
13. Sound effect selection
14. SRS TSXT selection
15. Available source selection
16. Previous channel
17. Selects the PC mode directly
18. Automatic Power-off
19. P∧: Next channel
    P∨: Previous channel
20. Exit the OSD
21. Control the cursor in the menu
22. Use to see information on the current broadcast
23. Picture freeze
25. Picture size selection

Teletext Functions

4. Exit from the teletext display
8. Teletext index
10. Teletext hold
12. **SOURCE**: Teletext size selection
12. **SWAP**: Teletext store
15. Teletext mode selection (LIST/FLOF)
16. Teletext sub page
19. P∧: Teletext next page
    P∨: Teletext previous page
20. Teletext cancel
22. Teletext reveal
24. Alternately select Teletext, Double, or Mix.
9 11 23 25 Fastext topic selection

➢ The performance of the remote control may be affected by bright light.
➢ This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.

Installing Batteries in the Remote Control

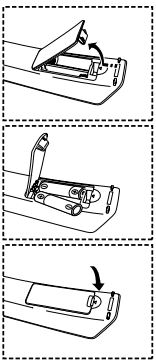

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries.
   ➢ Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.
   ➢ Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)

➢ **If the remote control doesn't work, check the following:**
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

BN68-01001J-01Eng.indd 6 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:54

Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
   ➢ The standby indicator lights up on the front of the set.
2. Press the ⏻ button on the front of the set.
   ➢ You also can press the **POWER**⏻ button or the **TV** (⊜) button on the remote control to turn the TV on.
   ➢ The programme that you were watching last is reselected automatically.
3. Press the numeric button (0~9) or channel up/down (∧/∨) button on the remote control or 〈 **C/P.** ⏻ 〉button on the right side of the set.
   ➢ When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4. To switch your set off, press the **POWER** ⏻ button again.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER**⏻ button on the remote control.
   ➢ The screen is turned off and a red standby indicator appears on the front of your set.
2. To switch your set back on, simply press the **POWER**⏻ , numeric buttons **(0~9)** or channel up/down (∧/∨) button again.
   ➢ Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play

When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

1. Press the **POWER**⏻ button on the remote control.
   The message “Start Plug & Play” is displayed with “OK” selected.
2. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER**↵ button to confirm your choice.
3. The message “Check antenna input.” is displayed with “OK” selected.
   Press the **ENTER**↵ button.
   ➢ Please check that the antenna cable is connected correctly.
4. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER**↵ button to confirm your choice.
5. The “Auto Store” menu is displayed with the “Start” selected.
   Press the **ENTER**↵ button.
   ➢ The channel search will start and end automatically.
   After all the available channels are stored, the “Clock Set” menu appears.
   ➢ Press the **ENTER**↵ button at any time to interrupt the memorization process.
6. Press the **ENTER**↵ button.
   Select the “Hour” or “Minute” by pressing the ◀ or ▶ button.
   Set the “Hour” or “Minute” by pressing the ▲ or ▼ button.
   ➢ You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
7. Press the **ENTER**↵ button to confirm your setting.

- **Language:** Select your language.
- **Country:** Select your country.
- **Auto Store:** Automatically scans for and stores channels available in the local area.
- **Clock Set:** Sets the current time for the TV clock.

BN68-01001J-01Eng.indd 7 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:56

If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select “Plug & Play”.
3. The message to “Start Plug & Play” is displayed.

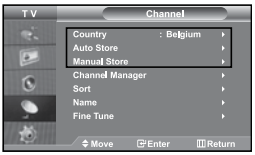

- Storing Channels Automatically

- Storing Channels Manually

Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button to select “Country”.
3. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button to confirm your choice.
4. Press the ▲ or ▼ button to select “Auto Store”, then press the **ENTER** button.
5. Press the **ENTER** button.
   - The TV will begin memorizing all of the available channels.
   - Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process and return to the “Channel” menu.
6. After all the available channels are stored, the “Sort” menu appears.

Storing Channels Manually

You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.
When storing channels manually, you can choose:

- ***Whether or not to store each of the channels found.***
- ***The programme number of each stored channel which you wish to identify.***

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Manual Store”, then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button to select “Programme”.
4. To assign a programme number to a channel, find the correct number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   - You can also set a programme number by pressing number buttons on the remote control.

BN68-01001J-01Eng.indd 8 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:57

5. Press the ▲ or ▼ button to select “Colour System”, then press the **ENTER** button.
6. Select the colour standard required by pressing the ▲ or ▼ button then, press the **ENTER** button.
7. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound System”, then press the **ENTER** button.
8. Select the sound standard required by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
   ➢ If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
9. If you know the number of the channel to be stored, press the ▲ or ▼ button to select “Channel”. Press the **ENTER** button. Select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ▶ button to select channel. Select the required number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   ➢ Channel mode: **P** (Programme mode), **C** (Air channel mode), **S** (Cable channel mode)
   ➢ You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
10. If you do not know the channel numbers, press the ▲ or ▼ button to select “Search”. Press the **ENTER** button. Search by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
11. Press the ▲ or ▼ button to select “Store”. Press the **ENTER** button to select “OK”.
12. Repeat steps **3** to **11** for each channel to be stored.

• **Programme:** Selects a program number for the channel. • **Colour System:** Sets the colour supporting system. • **Sound System:** Sets the sound supporting system.	• **Channel:** Selects a channel. • **Search:** Scans for the frequency value for the channel. • **Store:** Saves your settings.

Setting the Channel Manager



You can select these options by simply pressing the **CH MGR** button on the remote control.

Set the channels according to your preference.
You can easily delete, add, or lock the channel you want.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel Manager”, then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button again, to select “Channel Manager”.
4. Press the ▶ button to select “ ⊞ ” line.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the undesired channel, then press the **ENTER** button to cancel.
6. Repeat steps **5** for each channel to be selected or canceled
7. Press the **EXIT** button to exit.

➢ “ 🔒 ” is active when “Child Lock” is selected to “On”.

BN68-01001J-01Eng.indd 9 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:58

Activating the Child Lock

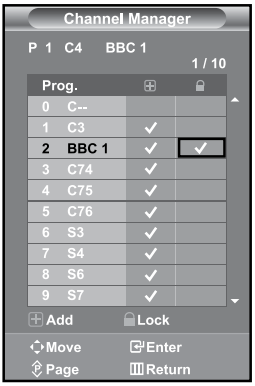

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio. Child Lock cannot be released using the buttons on the side. Only the remote control can release the Child Lock setting, so keep the remote control away from children.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel Manager”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Child Lock”, then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select “On”. Press the **ENTER** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel Manager”, then press the **ENTER** button.
6. Press the ▶ button to select “🔒” line.
7. Press the ▲ or ▼ button to select the channels you want to lock, then press the **ENTER** button.
8. Repeat steps **7** for each channel to be locked or unlocked.
9. Press the **EXIT** button to exit.

➢ Select “On” or “Off” in “Child Lock” to easily turn the channels which selected on “🔒” to be active or inactive.

Sorting the Stored Channels

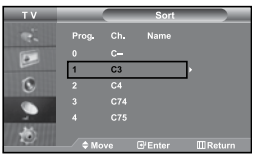

You can exchange the numbers of two channels, in order to:

- ***Modify the numeric order in which the channels have been automatically stored.***
- ***Give easily remembered numbers to the channels that you watch most often.***

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Sort”, then press the **ENTER** button.
3. Select channel number that you wish to change by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly. Press the **ENTER** button.
   ➢ The selected channel number and name are moved to right side.
4. Press the ▲ or ▼ button to move to the position in which you would like to change and then press the **ENTER** button.
   ➢ The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
5. Repeat steps **3** to **4** for another channel to be sorted.
6. Press the **EXIT** button to exit.

BN68-01001J-01Eng.indd 10 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:59

Assigning Channels Names

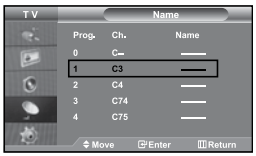

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast.
These names can be changed, allowing you to assign new names.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Name”, then press the **ENTER** button.
3. If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
   ➢ The selection bar is displayed around the name box.
4.

To...	Then...
Select a letter, number or symbol	Press the ▲ or ▼ button
Move on the next letter	Press the ▶ button
Move back the previous letter	Press the ◀ button
Confirm the name	Press the **ENTER** button

   ➢ The characters available are :
   Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters (-, space)
5. Repeat steps **3** to **4** for each channel to be assigned to a new name.
6. Press the **EXIT** button to exit.

Fine Tuning Channel Reception

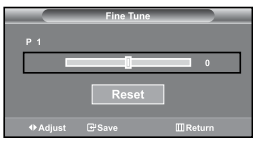

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Fine Tune”, then press the **ENTER** button.
4. Press the ◀ or ▶ button to adjust the fine tuning. Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk “ ∗ ” on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.

➢ To reset the fine-tuning, select “Reset” by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.

BN68-01001J-01Eng.indd 11 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:00

Changing the Picture Standard

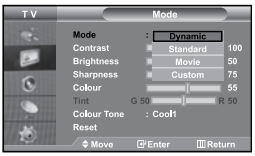

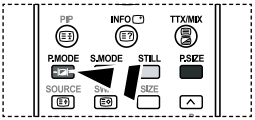

You can also press the **P.MODE** button on the remote control to select one of the picture settings.

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Picture”, then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select “Mode”. Press the **ENTER** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired picture effect. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Dynamic:** Selects the picture for high-definition in a bright room.
- **Standard:** Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- **Movie:** Selects the picture for comfortable display in a dark room.
- **Custom:** Select to view your favorite display settings. (Refer to “Adjusting the Custom Picture”)

➢ The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
➢ You can return to the factory defaults picture settings by selecting the “Reset”. (Refer to “Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults” on page 13)

Adjusting the Custom Picture

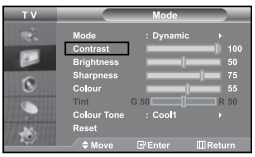

Your set has several settings which allow you to control picture quality.

1. To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard” instructions number 1 to 4.
2. Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the **ENTER** button.
3. Press the ◄ or ► button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Contrast:** Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
- **Brightness:** Adjusts the brightness of the whole screen.
- **Sharpness:** Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
- **Colour:** Adjusts the colours, making them lighter or darker.
- **Tint (NTSC only):** Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.

➢ The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
➢ In PC Mode, Only “Contrast”, “Brightness” and “Colour” can be adjusted

Changing the Colour Tone

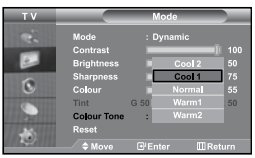

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

1. To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard” instructions number 1 to 4
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Colour Tone”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired colour tone setting. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Cool2:** Makes the colour temperature bluer than “Cool1” menu.
- **Cool1:** Makes whites bluish.
- **Normal:** Keeps whites white.
- **Warm1:** Makes whites reddish.
- **Warm2**: Makes the colour temperature redder than “Warm1” menu.

➢ The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.

BN68-01001J-01Eng.indd 12 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:02

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

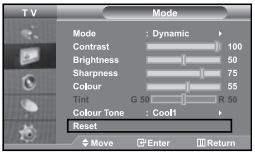

You can return to the factory defaults picture settings.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 4 on page 12.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

➢ The "Reset" will be set for each picture mode.

Changing the Picture Size

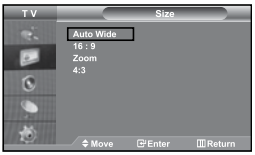

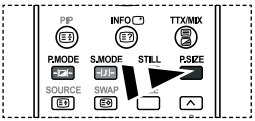

You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Size", then press the **ENTER** button.
3. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.

➢ "Auto Wide" function is available only in "TV", "Ext1", "Ext2", "AV", and "S-Video" mode.

➢ In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.

➢ Select by pressing the ◄ or ► buttons. Use the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. After selecting , use the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.

Freezing the Current Picture



Press the STILL button to freeze a moving picture into a still one. Press again to cancel.

Digital Noise Reduction

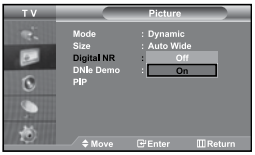

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital NR", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

BN68-01001J-01Eng.indd 13 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:03

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)

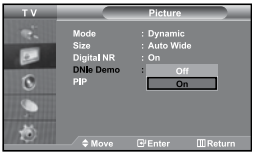

Samsung's new technology brings you more detailed images with contrast and white enhancement. A new image compensation algorithm gives viewers brighter and clearer images. DNIe technology will match every signal to your eyes. You can see how DNIe improves the picture by setting DNIe Demo mode to On.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "DNIe Demo", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ These functions don't work in PC mode.

➢ The DNIe Demo is designed to show the difference between the regular and DNIe pictures.

➢ By default, the product displays the picture with DNIe applied.

Viewing the Picture In Picture (PIP)

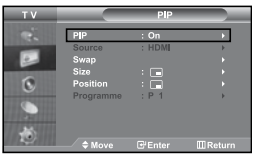

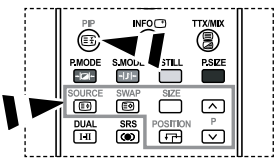

Press the **PIP** button on the remote control repeatedly to activate or deactivate the "PIP".

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button again.
   Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press **ENTER** button.
   ➢ If the PIP is activated, the size of the main picture turns to "16:9".
4. Press the ▲ or ▼ button to select "Source",
   then press **ENTER** button. Select a source of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and press the **ENTER** button.
   ➢ The sub picture can serve different source selections based on what the main picture is set to.
5. Press the ▲ or ▼ button to select "Swap".
   To interchange the main picture and the sub picture, select "Swap" option and press the **ENTER** button.
   ➢ The main picture and the sub picture are interchanged.
   ➢ If main picture is in "PC" mode, "Swap" is not available.
6. Press the ▲ or ▼ button to select "Size" of the sub picture and then press the **ENTER** button. Select a size of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   ➢ If main picture is in "PC" mode, "Size" is not available.
7. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the **ENTER** button. Select the position of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.

Continued…

BN68-01001J-01Eng.indd 14 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:04

8. Press the ▲ or ▼ button to select “Programme” and then press the **ENTER** button. You can select the channel that you want to view through sub picture by pressing the ▲ or ▼ button.
Press the **ENTER** button.
➢ The “Programme” can be active when the sub picture is set to TV.

9. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.

- **Source:** Used to select a source of the sub picture.
- **Swap:** Used to interchange the main picture and the sub picture.
- **Size:** Used to select a size of the sub picture.
- **Position:** Used to move the sub picture.
- **Programme:** Used to Change the sub picture.

➢ PIP Settings (**O**: PIP operates, **X**: PIP doesn't operate)

Main \ Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Component	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Changing the Sound Standard

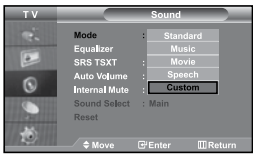



You can also select these options by simply pressing the **S.MODE** button on the remote control.

You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given broadcast.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select “Mode”.
3. Select the required sound effect by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly and then press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Standard:** Selects the normal sound mode.
- **Music:** Emphasizes music over voices.
- **Movie:** Provides live and full sound for movies.
- **Speech:** Emphasizes voices over other sounds.
- **Custom:** Selects your custom sound settings. (Refer to “Adjusting the Sound Settings”)

Adjusting the Sound Settings

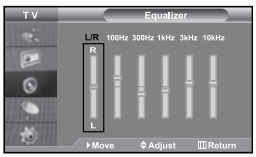

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Equalizer”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◀ or ▶ button to select a particular item.
Press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to reach the required setting.
Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ If you make any changes to these settings, the Sound Mode is automatically switched to “Custom”.

BN68-01001J-01Eng.indd 15 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:06

Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)

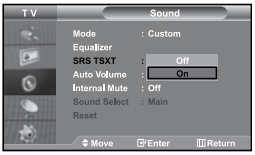



You can also set these options simply by pressing the **SRS** button on remote control.

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling,virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “SRS TSXT”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On” or “Off”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Adjusting the Volume Automatically

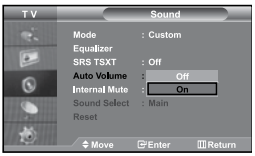

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy for you to adjust the volume every time the channel is changed. This feature allows you to automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Auto Volume”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On” or “Off”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Selecting the Internal Mute

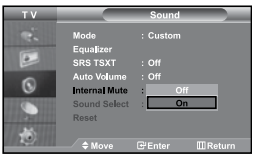

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Internal Mute”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On” or “Off”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ When “Internal Mute” is set to “On’, the Sound menus except for “Sound Select” (in PIP mode) cannot be adjusted.

BN68-01001J-01Eng.indd 16 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:07

Listening to the Sound of the Sub Picture

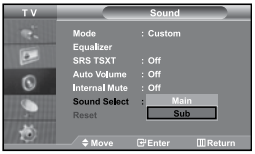

During the PIP features activation, you can listen to the sound of the sub picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound Select”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Sub”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Main:** Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub:** Used to listen to the sound of the sub picture.

➢ You can select this option when the “PIP” is set to “On”.

Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults

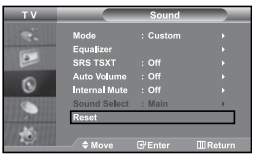

If Game Mode is On, the Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Reset”, then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You can select this option when the “Game Mode” is set to “On”.

Connecting Headphones

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV programme without disturbing the other people in the room.

➢ When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "Internal Mute" and "Sound Select" (in PIP mode) in Sound menu.

➢ Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.

➢ You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.

Setting and Displaying the Current Time

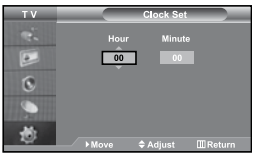

You can set the TV’s clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Time”, then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button to select “Clock Set”.
4.

To...	Press the...
Move to “Hour” or “Minute”	◄ or ► button.
Set the “Hour” or “Minute”	▲ or ▼ button.
Press the **ENTER** button.	

5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

➢ You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

BN68-01001J-01Eng.indd 17 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:09

Setting the Sleep Timer

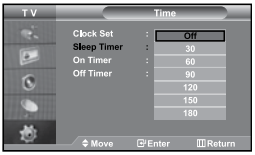



Press the **SLEEP** button on the remote control repeatedly until the appropriate time interval appears.

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Time”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Sleep Timer”, then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

Switching the Television On and Off Automatically

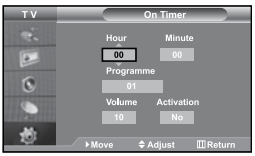

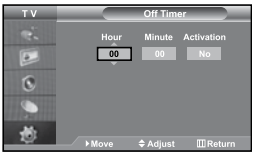

You can set the On/Off timers so that the set will:

- ***Switch on automatically and tune to the channel of your choice at the time you select.***
- ***Switch off automatically at the time you select.***

➢ ***The first step is to set the television’s clock.***

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Time”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On Timer”, then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to adjust “Hour”, then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above. When finished, press the **ENTER** button to return.
5. Press the ▲ or ▼ button to select “Off Timer”, then press the **ENTER** button.
6. Press the ▲ or ▼ button to adjust “Hour”, then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above. When finished, press the **ENTER** button to return.
7. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

➢ The "Activation" setting must be set to "Yes" in order for the timers to work.

BN68-01001J-01Eng.indd 18 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:10

Choosing Your Language

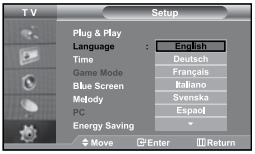

When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Language”, then press the **ENTER** button.
3. Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly. Press the **ENTER** button.
   ➢ You can choose one of 21 languages.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Using Game Mode

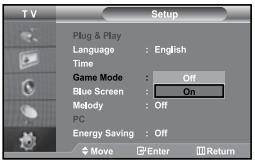

When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Game Mode”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On” or “Off”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ To disconnect the game console and connect another external device, cancel game mode in the picture menu.

➢ If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.

➢ Game Mode is not available in TV mode.

➢ If Game Mode is On:

- Picture Mode and Sound Mode are automatically changed to Custom and users can not change the mode.
- Sound Mode in the Sound menu is deactivated. Adjust the sound using the equalizer.
- The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody

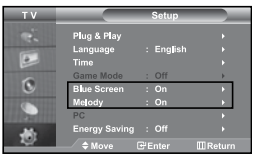

Blue Screen:
If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode to "Off".

Melody:
You can hear melody sound when the television is powered on or off.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Blue Screen” or “Melody”. Press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “On” or “Off”. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

BN68-01001J-01Eng.indd 19 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:11

Using the Energy Saving Feature

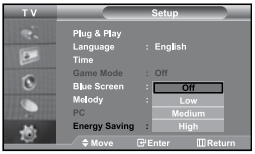

This function adjusts the brightness of the TV so as to reduce power consumption. When you watching TV at night, set the "Energy Saving " mode option to "High" so as to reduce the dazzling of your eyes as well as the power consumption.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Energy Saving”, then press the **ENTER** button.
3. Select the required option (Off, Low, Medium, High) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Selecting the Source

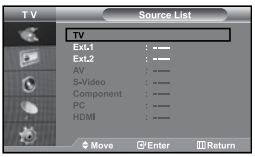

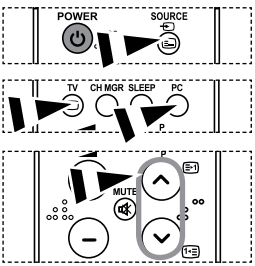

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **ENTER** button, to select “Input”.
2. Press the **ENTER** button again, to select “Source List”.
   ➢ When no external device is connected to your set, only “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” are activated in the “Source List”. “AV”, “S-Video”, “Component”, “PC”, “HDMI” are activated only when they are connected to your set.
3. Select the required device by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.

Press the **SOURCE** button on the remote control to toggel between all the available source. TV mode can be selected by pressing the **TV** button, number buttons(0~9), and the **P**▲/▼ button on the remote control. But it cannot be selected using the **SOURCE** button.

You can select PC mode by simply pressing the **PC** button on the remote control.

Editing the Input Source Names

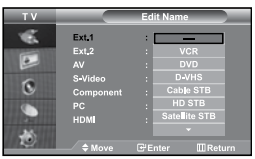

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **ENTER** button, to select “Input”.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Edit Name”, then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the device that you wish to edit. Press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the required device. Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

BN68-01001J-01Eng.indd 20 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:13

Teletext Decoder

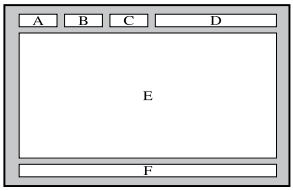

Most set channels carry " teletext ", pages of written information that provide information such as:

- ***Television programme times.***
- ***News bulletins and Weather forecasts.***
- ***Sports results.***
- ***Subtitles for the hard of hearing.***

The teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting station identity.
C	Current page number or search status.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.

Displaying the Teletext Information

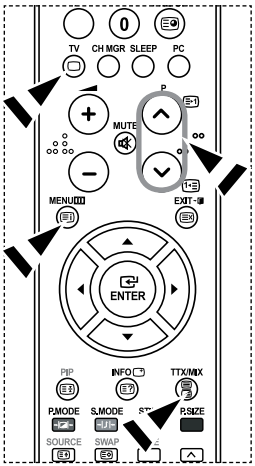

You can display teletext information at any time, but signal reception must be good. Otherwise:

- ***Information may be missing.***
- ***Some pages may not be displayed.***

To activate the teletext mode and display the contents page:

1. Using the **P**▲ (▤) or **P**▼ (▤) button, select the channel providing the teletext service.
2. Press the **TTX/MIX** (▤/▨) button to activate the teletext mode.
   ➢ The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the **MENU** (▤) button.
3. Press the **TTX/MIX** (▤/▨) button again.
   ➢ The actual broadcast will be displayed with “Teletext”, “Double”, and “Mix” in order on the screen.
4. Press the **TV**(▭) button to exit from the Text display.

➢ If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text language is identical with the language in the “Setup” menu mode. If both languages are different, select the same language with the Text language on the “Setup” menu.

BN68-01001J-01Eng.indd 21 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:14

Selecting a Specific Teletext Page

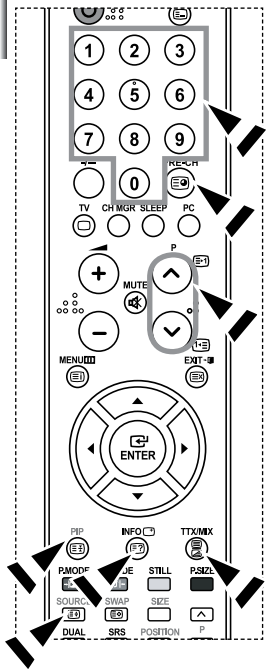

Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:

1. Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
2. If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the **PIP** (📺) button. Press the **PIP** (📺) button again to resume.
3. Using the various display options:

To display...	Press the...
Both teletext information and the normal broadcast	**TTX/MIX (📺/📺)**
Hidden text (answers to quiz games, for example)	**INFO (📺)**
The normal screen	**INFO (📺)**
A secondary page, by entering its 4-digit number	**PRE-CH (📺)**
The next page The previous page	**P ▲ (📺)** **P ▼ (📺)**
Double-size letters in the: • Upper half of the screen • Lower half of the screen	**SOURCE (📺)** • Once • Twice
Normal screen	• Three times

Using Fastext to Select a Teletext Page

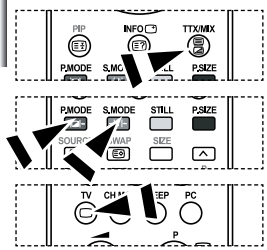

The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.

1. Display the teletext contents page by pressing the **TTX/MIX** (📺/📺) button.
2. Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select (The available topics are listed on the status information line).
3. Press the Red button to display the previous page.
   Press the Green button to display the next page.
4. Press the **TV**(📺) button to exit from the Text display.

BN68-01001J-01Eng.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:15

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on “Control Panel” on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on “Appearance and Themes” and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on “Display” and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the “Settings” tab on the display dialog-box.
   The correct size setting (resolution): Optimum- 1360 X 768
   If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is “60” or “60 Hz”. Otherwise, just click “OK” and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ /+

- The interface mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- DVI does not support PC function.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

BN68-01001J-01Eng.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:15

Setting the PC

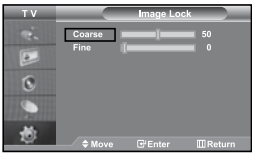

Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

Press the **PC** button on the remote control to select the PC mode.

1. Preset: Press the **PC** button to select PC mode.
2. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”,
   then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “PC”, then
   press the **ENTER** button.
4. Press the **ENTER** button to select “Image Lock”.
5. Press the ▲ or ▼ button to select “Coarse” or “Fine”,
   then press the **ENTER** button.
6. Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen quality.
   Press the **ENTER** button.
7. Press the **EXIT** button to exit.

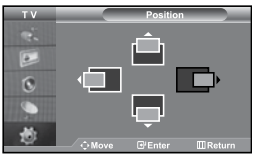

Changing the Image Position (Position):
Adjust the PC’s screen positioning if it does not fit the TV screen.

1. Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)” instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Position”,
   then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position.
   Press the ◀ or ▶ button to adjust the Horizontal-Position.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

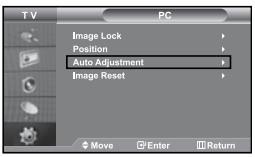

Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

1. Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)” instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Auto Adjustment”,
   then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

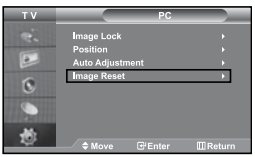

Initializing the Image Settings (Image Reset):
You can replace all image settings with the factory default values.

1. Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)” instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Image Reset”,
   then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

BN68-01001J-01Eng.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:16

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.

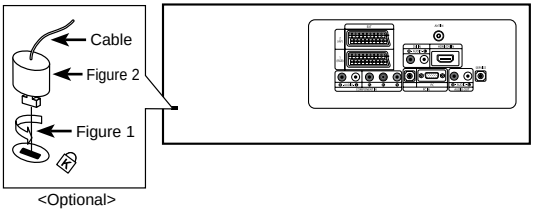

<Optional>

➢ The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington lock cable.
3. Fix the Kensington lock to a desk or a heavy stationary object.

Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	• Check that the mains lead has been connected to a wall socket. • Check that you have pressed the ⏻ buttons on the front of the set. • Check the picture contrast and brightness settings. • Check the volume.
Normal picture but no sound	• Check the volume. • Check whether the **MUTE** button has been pressed on the remote control. • Check if "Internal Mute" is off
No picture or black and white picture	• Adjust the colour settings. • Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	• Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. • Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	• Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	• Replace the remote control batteries. • Clean the upper edge of the remote control (transmission window). • Check the battery terminals.
"Check signal cable." message is displayed.	• Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. • Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, "Mode Not Supported." message is displayed.	• Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. • Compare these values with the data in the Display Modes.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,133,440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

BN68-01001J-01Eng.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:17

Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE27S7	LE32S7
Screen Size (Diagonal)	27 inch	32 inch
Power Supply	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Power Consumption	140 W	152 W
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound Output	5 W X 2	10 W X 2
Dimension (WxDxH) Body With stand	769.0 x 79.0 x 471.0 mm 769.0 x 226.0 x 526.0 mm	892.5 x 82.0 x 544.0 mm 892.5 x 249.0 x 615.0 mm
Weight With stand	10.4 kg	13.9 kg
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing

Model Name	LE37S7	LE40S7
Screen Size (Diagonal)	37 inch	40 inch
Power Supply	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Power Consumption	170 W	205 W
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound Output	10 W X 2	10 W X 2
Dimension (WxDxH) Body With stand	1026.5 × 94.1 × 626.1 mm 1026.5 × 330.0 × 698.8 mm	1100.5 x 95.0 x 661.0 mm 1100.5 x 330.0 x 732.5 mm
Weight With stand	22.5 kg	23.7 kg
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 % to 80 %, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5 % to 95 %, non-condensing

BN68-01001J-01Eng.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:17:17

Table des matières

CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE TELEVISEUR

- Liste de pièces 2
- Installation du support 2
- Installation du kit de montage mural 2
- Présentation du panneau de commande 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Installation des piles dans la télécommande 6
- Mise en marche et arrêt 7
- Mode de mise en veille de votre télévision 7
- Plug & Play 7

REGLAGE DES CANAUX

- Mémorisation automatique des chaînes 8
- Mémorisation manuelle des chaînes 8
- Réglage de Gestionnaire de Chaînes 9
- Activation de la sécurité enfant 10
- Organisation des canaux mémorisés 10
- Attribution de noms aux canaux 11
- Réception nette des chaînes grâce au réglage fin .. 11

REGLAGE DE L'IMAGE

- Modification de l'image standard 12
- Réglage de l'image personnalisée 12
- Changement de la nuance couleur 12
- Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine 13
- Changement de la taille de l'image 13
- Sélection du format de l'image 13
- Réduction du bruit numérique 13
- DNIe Démo (Digital Natural Image engine) 14
- Affichage de l'Image dans l'image (PIP) 14

REGLAGE DU SON

- Changement de la norme Son 15
- Réglage des paramètres du son 15
- Paramétrage de la technologie TruSurround XT (SRS TSXT) 16
- Réglage automatique du volume 16
- Sélection du mode Silence Int. 16
- Ecoute du son accompagnant l'image secondaire .. 17
- Rétablir les paramètres de son par défaut. 17
- Connexion du casque. 17

REGLAGE DE L'HEURE

- Réglage et affichage de l'heure 17
- Réglage de la minuterie de mise en veille 18
- Marche et arrêt automatique du téléviseur 18

REGLAGE DES AUTRES OPTIONS

- Choix de la langue 19
- Utilisation de Mode Jeu 19
- Réglage du mode d'écran bleu / Sélection de mélodie 19
- Utilisation de la fonction d'économie d'énergie 20
- Sélection de la source 20
- Modification du nom d'une source d'entrée 20

UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE

- Décodeur télétexte 21
- Affichage des informations Télétexte 21
- Sélection d'une page télétexte spécifique 22
- Utilisation du système Fastext pour sélectionner une page télétexte 22

REGLAGE DU PC

- Paramétrage du logiciel PC (Basé sur Windows XP) 23
- Modes d'affichage 23
- Sélection du PC 24

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Utilisation du verrouillage Kensington antivol 25
- Résolution des problèmes avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage 25
- Spécifications techniques et environnementales 26

Symboles Appuyer | Important | Remarque | Bouton d'accès rapide

Français

BN68-01001J-01Fre.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:58

Liste de pièces

Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus avec votre téléviseur LCD.
Le cas échéant, contactez votre revendeur.

Télécommande et batteries (AAA x 2)	Cordon d'alimentation	Panneau inférieur	Vis pour le socle X 4	Socle	Chiffon de nettoyage

- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie
- Carte réseau de service
- Guide de sécurité
- Cartes d'enregistrement

➢ Carte de garantie / Carte réseau de service / Guide de sécurité / Cartes d'enregistrement (N'est pas disponible dans toutes les agences).
➢ Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

Installation du support

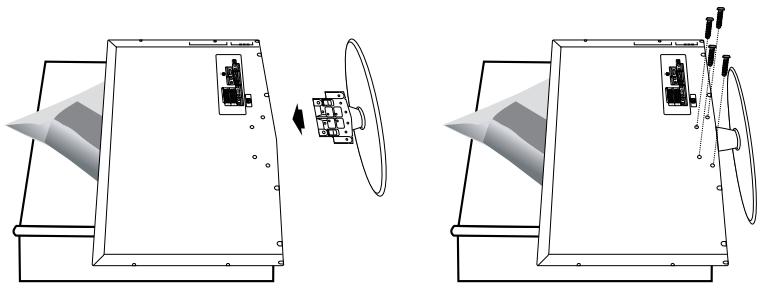

< **2** >

< **3** >

1. Placez la télévision face posée sur un chiffon doux ou un coussin sur une table.
2. Insérez le socle dans le trou situé sous le téléviseur.
3. Insérez la vis dans le trou indiqué et serrez-la.

➢ Le socle est installé pour les modèles dont la taille de l'écran est de 40 pouces ou plus.

Installation du kit de montage mural

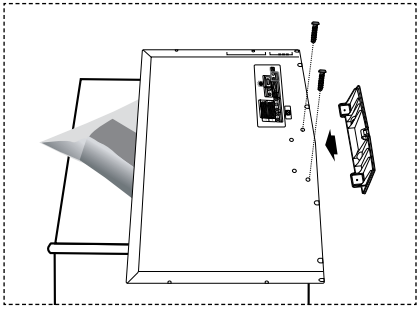

Les accessoires de montage mural (vendus séparément) vous permettent de fixer votre téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les composants du kit.
Faites appel à un technicien pour obtenir de l'assistance lors de l'installation du support mural.
Samsung Electronics n'est pas responsable de tout dommage au produit ou toute blessure sur vous-même ou une autre personne si vous choisissez d'installer le téléviseur vous-même.

➢ Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

BN68-01001J-01Fre.indd 2 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:00

Présentation du panneau de commande

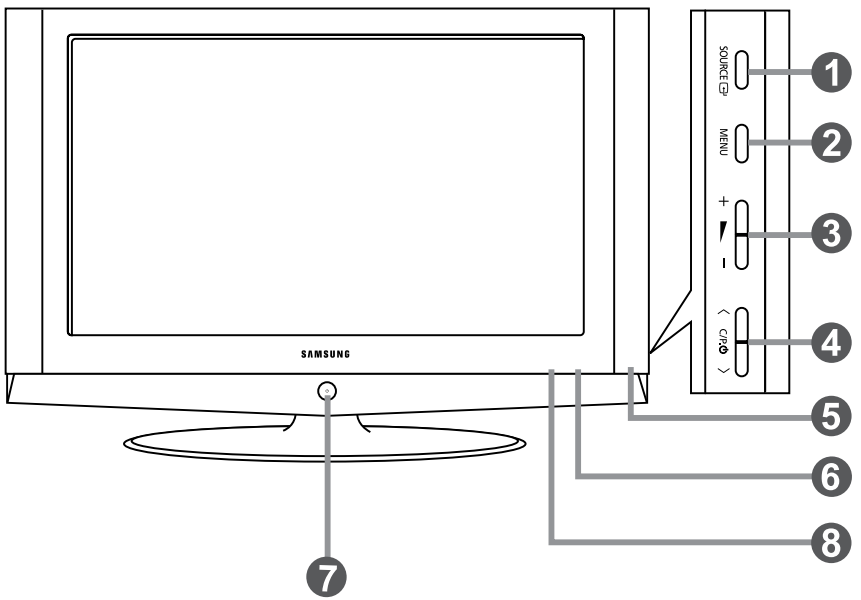

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE**
Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même manière que le bouton **ENTER** de la télécommande.

❷ **MENU**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des fonctions de votre téléviseur.

❸ + −
Appuyez pour diminuer ou augmenter le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons + − de la même manière que les boutons ◂ et ▸ de la télécommande.

❹ < C/P. >
Pour changer de canal.
Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons < C/P. > de la même manière que les boutons ▾ et ▴ de la télécommande.
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

❺ **Enceintes**

❻ **Capteur de la télécommande**
Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❼ **(Alimentation)**
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.

❽ **Voyant d'alimentation**
Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.

BN68-01001J-01Fre.indd 3 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:01

Présentation du panneau de branchement

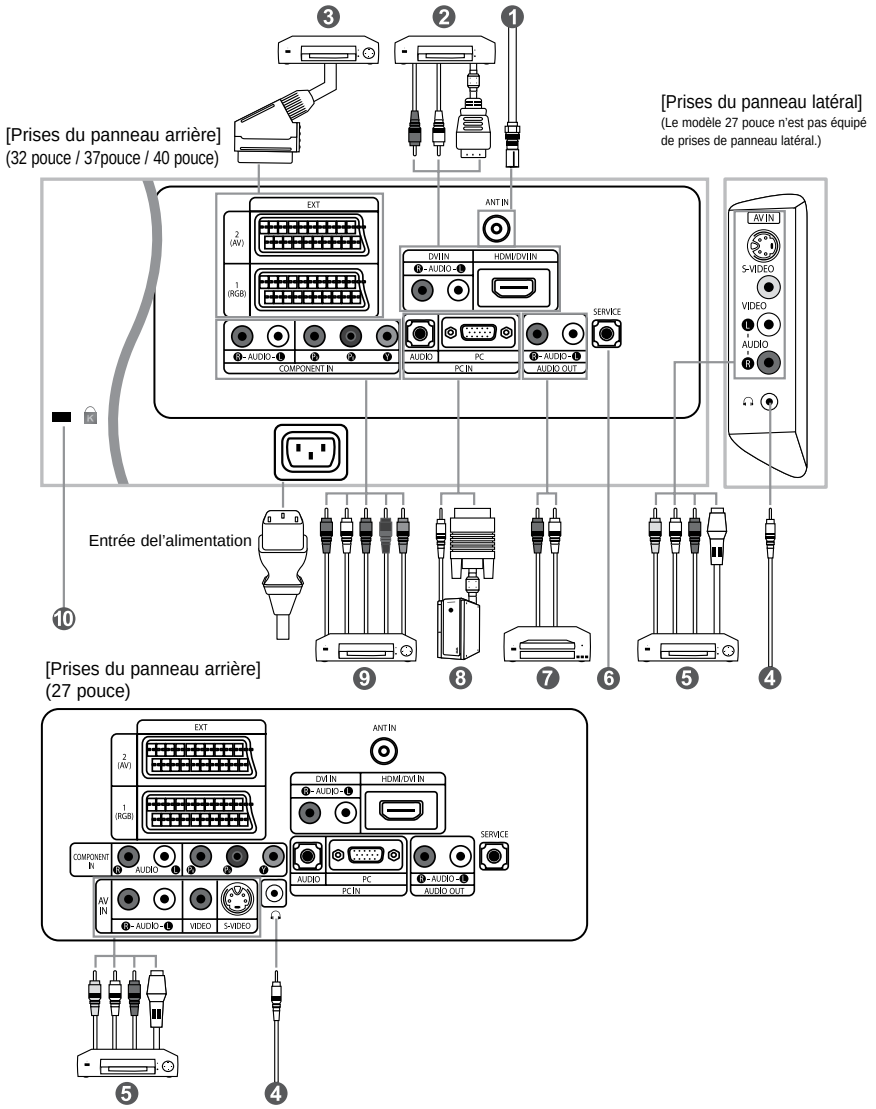

☛ Lorsque vous raccordez un appareil externe au téléviseur, assurez-vous que l'appareil est arrêté.

☛ Lorsque vous connectez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs du terminal de connexion et du câble.

BN68-01001J-01Fre.indd 4 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:02

❶ ***Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien***

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes:

- Une antenne extérieure / Un réseau de télévision câblée / Un réseau satellite

❷ ***Branchement HDMI/DVI***

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et moniteurs).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est requise pour une connexion HDMI - HDMI.

➢ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5.1 canaux).
- La borne HDMI/DVI gère les connexions DVI vers un périphérique étendu avec le câble approprié (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

➢ Utilisez le câble DVI vers HDMI ou le raccord DVI-HDMI pour cette connexion, et le terminal "R - AUDIO - L" DVI pour la sortie audio.

- Lorsque vous connectez ce produit à un décodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.

➢ Modes pris en charge pour DVI ou HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz	X	O	X	O	O	O
60Hz	X	O	X	X	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O

- N'essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable. (Cela afficherait un écran vide)

❸ ***Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD***

- Connectez le câble SCART (en option) du magnétoscope ou du lecteur DVD au connecteur SCART de ces appareils.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier décodeur et le magnétoscope (ou lecteur de DVD), branchez ces appareils ensemble puis connectez le magnétoscope (ou le lecteur de DVD) à votre poste.

❺ ***Branchement de périphériques audio/vidéo externes***

- Connectez le câble RCA (en option) ou S-VIDEO (en option) à un périphérique A/V externe approprié tel qu'un magnétoscope,un lecteur DVD ou un caméscope.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R - AUDIO – L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (❹) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

❻ ***MAINTENANCE***

- Connexion de maintenance pour ingénieur de maintenance qualifié.

❼ ***Connexion de périphériques audio***

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur "R - AUDIO - L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur le système de cinéma à domicile avec amplificateur ou lecteur DVD.

❽ ***Branchement Ordinateur***

- Connectez le câble D-Sub (en option) au connecteur "PC (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et à la carte vidéo de votre ordinateur.
- Connectez le câble audio stéréo (en option) au connecteur "AUDIO (PC IN)" situé à l'arrière de votre poste et au connecteur "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

❾ ***Branchement des périphériques composants (moniteur/lecteur DVD)***

- Connectez les câbles vidéo composante (en option) au connecteur composante ("P_R", "P_B", "Y") situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composante correspondants sur le DTV/lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier décodeur et le moniteur (ou le lecteur DVD), branchez ces appareils ensemble puis connectez le moniteur (ou le lecteur DVD) au connecteur composante ("P_R", "P_B", "Y") sur votre poste.
- Les connecteurs Y, P_B et P_R des périphériques composants (moniteur ou lecteur DVD) sont parfois appelés Y, B-Y et RY ou Y, Cb et Cr.
- Connectez les câbles audio RCA (en option) au connecteur "R - AUDIO - L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le moniteur ou le lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 720p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080i.

❿ ***Verrou Kensington***

- Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Pour utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur de votre téléviseur.
- L'emplacement du "Verrou Kensington" peut varier en fonction du modèle.

BN68-01001J-01Fre.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:03

Présentation de la télécommande

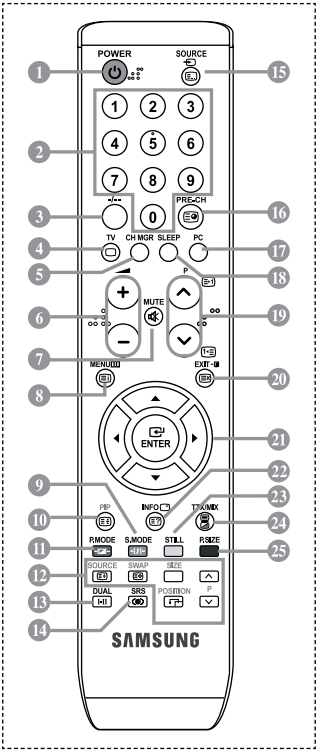

1. Bouton veille du téléviseur
2. Boutons numériques d'accès direct aux chaînes Sélection des effets visuels
3. Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
4. Permet d'accéder directement au mode TV
5. Il affiche "Gestionnaire de Chaînes" à l'écran.
6. ⊕ Augmenter le volume
   ⊖ Réduire le volume
7. Arrêt temporaire du son
8. Affichage des menus et confirmation des modifications
9. Sélection du mode audio
10. Marche/Arrêt Image dans image (PIP)
11. Sélection des effets visuels
12. **FONCTIONS PIP**
    SOURCE: Sélection de la source d'entrée
    SWAP: Fait passer de l'image principale à l'image secondaire, et inversement.
    SIZE: Sélection format PIP
    POSITION: Sélection position PIP
    P∧: Chaîne suivante
    P∨: Chaîne précédente
13. Sélection des effets sonores
14. Sélection SRS TSXT
15. Sélection de la source d'entrée
16. Canal précédent
17. Permet d'accéder directement au mode PC.
18. Arrêt automatique
19. P⊙: Chaîne suivante
    P⊙: Chaîne précédente
20. Permet de quitter le menu à l'écran
21. Déplacement du curseur dans le menu
22. Affiche les informations sur la diffusion en cours
23. Gel de l'image
25. Sélection de la taille de l'image

Fonctions télétexte

4. Sortir du Télétexte
8. Index Télétexte
10. Pause Télétexte
12. **SOURCE**: Sélection de la taille du Télétexte
12. **SWAP**: Mémorisation Télétexte
15. Sélection du mode Télétexte (LISTE/FLOF)
16. Page secondaire Télétexte
19. P⊙: Page Télétexte suivante
    P⊙: Page Télétexte précédente
20. Annulation du Télétexte
22. Affichage du Télétexte
24. Vous pouvez également sélectionner Teletext, Double, ou Mix.
9 11 23 25 Sélection de sujets Fastext

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

➢ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

Installation des piles dans la télécommande

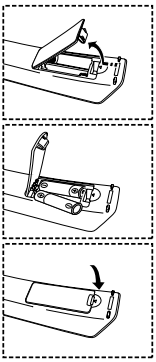

1. Soulevez le panneau à l'arrière de la télécommande, comme illustré.
2. Placez deux piles AAA.
   ➢ Assurez-vous de faire correspon dre les pôles "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   ➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être util isée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision. (Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

➢ **Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :**

1. La télévision est-elle allumée?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés?
3. Les piles sont-elles usagées?
4. Y a-t-il une coupure d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché ?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité?

BN68-01001J-01Fre.indd 6 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:06

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Relier le câble principal à la prise appropriée.
   ➢ L'indicateur de veille situé à l'avant du téléviseur s'allume.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ à l'avant du téléviseur.
   ➢ Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**⏻ ou le bouton **TV** (⊜) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
   ➢ Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur les boutons numériques **(0~9)** ou sur les boutons canal (⊙/⊙) de la télécommande, ou sur le bouton ﹤ **C/P.** ⏻ ﹥ situé sur la droite du téléviseur.
   ➢ Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ⏻ .

Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.
   ➢ L'écran s'éteint et un indicateur de veille rouge s'allume à l'avant de votre téléviseur.
2. Pour mettre votre téléviseur sous tension, appuyez simplement sur le bouton **POWER**⏻, les boutons numériques **(0~9)** ou le bouton channel up/down (⊙/⊙).
   ➢ Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés. Les réglages suivants sont disponibles.

1. Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.
   Le message "Start Plug & Play." s'affiche lorsque "OK" est sélectionné.
2. Sélectionnez la langue appropriée à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choix.
3. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne.", la touche "OK" est alors sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Vérifiez que le câble de l'antenne est correctement branché.
4. Sélectionnez la pays appropriée à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choix.
5. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche. La commande "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ La recherche des chaînes débute et s'arrête automatiquement. Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
   ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Sélectionnez l'heure ou les minutes à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
   Validez l'heure ou les minutes à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
   ➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choix.

- **Langue:** Sélectionnez votre langue.
- **Pays:** Sélectionnez votre pays.
- **Mémorisation Auto:** Recherche et mémorise automatiquement les chaînes disponibles dans la zone locale.
- **Réglage Horloge:** Règle l'heure de l'horloge du téléviseur selon l'heure actuelle.

BN68-01001J-01Fre.indd 7 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:07

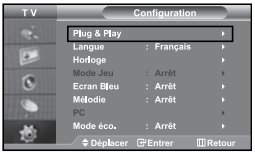

Pour réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Plug & Play”.
3. Le message "Démarrer Plug & Play" s’affiche.

- Mémorisation automatique des chaînes

- Mémorisation manuelle des chaînes

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Pays”.
3. Sélectionnez la pays appropriée à l’aide de la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Auto”, puis sur la touche **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le téléviseur commence la mémorisation de toutes les chaînes disponibles.
   ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu “Canal”.
6. Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu “Tri des canaux” s’affiche.

Mémorisation manuelle des chaînes

Vous pouvez mémoriser jusqu’à 100 chaînes, y compris celles reçus via les réseaux câblés.
Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée.***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifierchaque chaîne mémorisée.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Manuelle”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Programme”.
4. Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Vous pouvez également afficher un programme en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Système de Couleur”, puis sur la touche **ENTER**↵.
6. Sélectionnez les couleurs normalisées voulues en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**↵.

BN68-01001J-01Fre.indd 8 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:08

7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Système Sonore”, puis sur la touche **ENTER**↵.
8. Sélectionnez la norme audio voulue en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**↵.
   ➢ S’il n’y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
9. Si vous connaissez le numéro de la chaîne à enregistrer, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Sélectionnez **C** (Chaîne par voie hertzienne) ou **S** (Chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner la chaîne. Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Mode des chaînes : **P** (Mode Programme), **C** (Mode chaîne par voie hertzienne), **S** (Mode chaîne câblée)
   ➢ Vous pouvez également choisir une chaîne en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande.
10. Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Recherche”. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Effectuez la recherche à l’aide des boutons ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
11. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémoriser”. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “OK”.
12. Répétez les étapes **3** à **11** pour chaque canal à mémoriser.

• **Programme:** Sélectionne un numéro de programme pour la chaîne.	• **Canal:** Sélectionne une chaîne.
• **Système de Couleur:** Définit la norme de couleur.	• **Recherche:** Recherche la valeur de fréquence de la chaîne.
• **Système Sonore:** Définit la norme audio.	• **Mémoriser:** Enregistre vos réglages.

Réglage de Gestionnaire de Chaînes

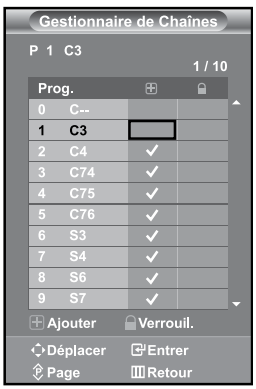



Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH MGR** de votre télécommande.

Réglez les chaînes selon vos préférences.
Vous pouvez aisément supprimer, ajouter ou verrouiller la chaîne de votre choix.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Gestionnaire de Chaînes”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Gestionnaire de Chaînes”.
4. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner “ ⊞ ”.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour l’annuler.
6. Répétez les étapes **5** pour chaque chaîne à sélectionner ou à annuler.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ “ 🔒 ” est activé lorsque “Verrouillage Parental” est défini sur “Marche”.

BN68-01001J-01Fre.indd 9 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:10

Activation de la sécurité enfant

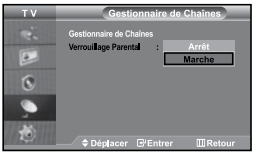

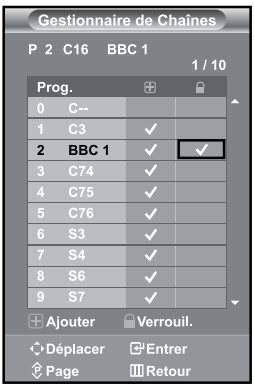

Cette fonction vous permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés en désactivant la vidéo et l'audio. La sécurité enfant ne peut pas être désactivée à l'aide des boutons du panneau latéral. La télécommande étant le seul moyen de désactiver la sécurité enfant, gardez-la hors de portée des enfants.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis sur la touche **ENTER**↵.
6. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la ligne "🔒".
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à verrouiller, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
8. Répétez les étapes **7** pour chaque chaîne à verrouiller ou à déverrouiller.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage enfant" pour activer ou désactiver les chaînes sélectionnées comme "🔒".

Organisation des canaux mémorisés

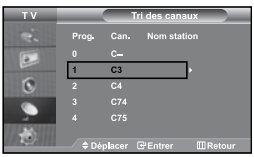

Organisation des canaux mémorisés:

- ***Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.***
- ***Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Sélectionnez le numéro de la chaîne à modifier en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le numéro et le nom de la chaîne sélectionnée sont basculés sur la droite.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer la chaîne à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour classer une autre chaîne.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

BN68-01001J-01Fre.indd 10 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:11

Attribution de noms aux canaux

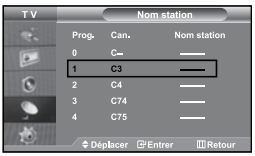

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Nom station”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à renommer à l’aide de la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ La barre de sélection s’affiche autour de la zone de nom.
4.

Pour...	Alors...
Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

   ➢ Les caractères disponibles sont :
   Les lettres de l’alphabet (A~Z) / Les nombres (0~9) / Les caractères spéciaux (-, space)
5. Repeat steps **3** to **4** for each channel to be assigned to a new name.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin

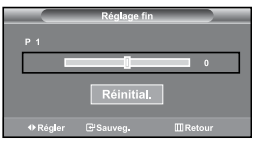

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement une chaîne spécifique en vue d’une réception optimale.

1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement la chaîne à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Réglage fin”, puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque “*” placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes. Le numéro de la chaîne devient rouge.
➢ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez “Réinitial”. à l’aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵.

BN68-01001J-01Fre.indd 11 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:12

Modification de l’image standard

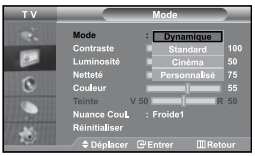

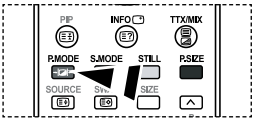

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l’une des configurations d’image.

Vous pouvez sélectionner le type d’image qui correspond le mieux à vos exigences d’affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Mode”. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l’effet visuel désiré. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Dynamique:** Sélectionne l’affichage des images en haute définition, pour une pièce claire.
- **Standard:** Sélectionne l’affichage des images de manière optimale, pour un environnement normal.
- **Cinéma:** Sélectionne l’affichage des images dans des conditions optimales pour une pièce sombre.
- **Personnalisé:** Permet de consulter vos paramètres d’affichage favoris.

(Reportez-vous à “Réglage de l’image personnalisée”)

➢ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d’entrée.

➢ Vous pouvez rétablir les paramètres d’image par défaut (usine) en appuyant sur “Réinitialiser”. (Reportez-vous à “Rétablir les paramètres de réglage de l’image d’usine.” page 13)

Réglage de l’image personnalisée

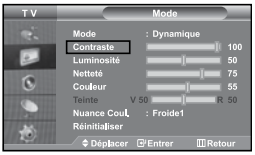

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l’image.

1. Pour sélectionner l’effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **4** dans la section “Modification de l’image standard”.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour augmenter ou diminuer la valeur d’un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Contraste:** Règle le degré de luminosité (clair/sombre) entre les objets et l’arrière-plan.
- **Luminosité:** Règle la luminosité de l’écran entier.
- **Netteté:** Règle le contour des objets afin d’augmenter ou de diminuer leur netteté.
- **Couleur:** Règle les couleurs afin de les éclaircir ou de les assombrir.
- **Teinte (NTSC uniquement):** Ajuste la couleur des objets, les rendant plus rouges ou plus verts, pour les rendre plus naturels.

➢ Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d’image sélectionné.

➢ En mode PC, seuls “Contraste”, “Luminosité” et “Couleur” peuvent être réglés

Changement de la nuance couleur

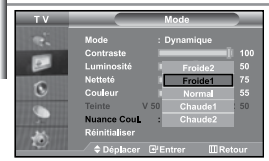

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur qui vous convient le mieux.

1. Pour sélectionner l’effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **4** dans la section “Modification de l’image standard”.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Nuance Coul.”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de nuance de couleur désiré. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Froide2:** Rend la température des couleurs plus bleue que le menu “Froide1”.
- **Froide1:** Rend le blanc bleuâtre.
- **Normal:** Garde le blanc intact.
- **Chaude1:** Rend le blanc rougeâtre.
- **Chaude2**: Rend la température des couleurs plus rouge que le menu “Chaude1”.

➢ Les valeurs configurées sont stockées en fonction du mode d’image sélectio

➢ En mode PC, seuls “Contrast”, “Brightness” et “Colour” peuvent être réglés

BN68-01001J-01Fre.indd 12 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:13

Rétablir les paramètres de réglage de l’image d’usine.

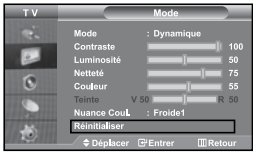

Vous pouvez rétablir les réglages de l’image définis par défaut en usine.

1. Pour sélectionner l’effet visuel souhaité, observez les instructions **1** à **4** dans la section “Modification de l’image standard” à la page 12.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Réinitialiser”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction “Réinitialiser” réinitialise chaque mode d’image.

Changement de la taille de l’image

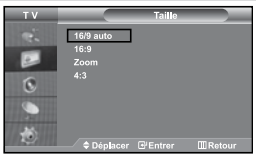

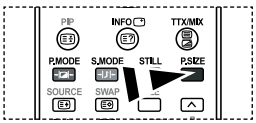

Vous pouvez également choisir ces options en appuyant sur la touche **P.SIZE** de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner la taille d’image qui correspond le mieux à vos exigences d’affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Image”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Taille”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Sélectionnez l’option voulue en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **16/9 auto:** Ajuste automatiquement le format d’image selon le rapport d’aspect “16:9”.
- **16:9:** Règle le format d’image en mode 16:9, approprié pour un DVD ou une diffusion en format large.
- **Zoom:** Agrandit l’image au format 16/9 (dans le sens vertical) à la taille de l’écran.
- **4:3:** Il s’agit du réglage par défaut pour un film sur vidéo ou une diffusion normale.

➢ La fonction “16/9 auto” n’est disponible que dans les modes “TV”, “Ext “, “Ext2”, “AV” et “S-Vidéo”.
➢ En mode PC, seul les modes “16:9” et “4:3” peuvent être réglés.
➢ Sélectionnez à l’aide de la touche ◄ ou ►. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour monter ou descendre l’image. Après avoir sélectionné , utilisez les touches ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire le format de l’image dans le sens vertical.

Sélection du format de l’image



Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe. Appuyez de bouton nouveau pour annuler.

Réduction du bruit numérique

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour réduire les parasites et les réverbérations apparaissant à l’écran.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Image”, puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “NR numérique”, puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Marche” ou ”Arrêt”. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

BN68-01001J-01Fre.indd 13 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:15

DNIe Démo (Digital Natural Image engine)

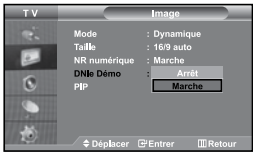

La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire. La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient. Vous pouvez apprécier l'amélioration de l'image par la technologie DNIe en activant le mode "DNIe Démo".

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "DNIe Démo", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Ces fonctions ne sont pas disponibles en mode PC.
➢ La fonction DNIe Démo est destinée à illustrer la différence avant et après application de la technologie DNIe.
➢ Par défaut, le produit affiche les images en mode DNIe.

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

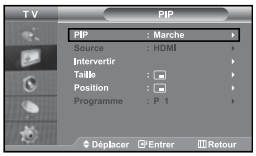

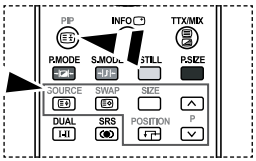

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PIP** de la télécommande pour activer ou désactiver le mode "PIP".

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis sur la touche **ENTER**↵.
   ➢ Si la fonction PIP est activée, la taille de l'image principale est définie sur "16:9".
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Source", puis sur la touche **ENTER**↵. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ L'image secondaire peut provenir de différentes sources, selon le réglage de l'image principale.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Intervertir". Pour intervertir l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option "Intervertir", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ L'image principale et l'image secondaire permutent.
   ➢ Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Intervertir" n'est pas accessible.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre "Taille" de l'image secondaire puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Sélectionnez la taille de l'image secondaire à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Si l'image principale est en mode "PC", l'option "Taille" n'est pas accessible.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis sur la touche **ENTER**↵. Sélectionnez la Source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Programme", puis sur la touche **ENTER**↵. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le "Programme" peut être actif lorsque l'image secondaire est définie sur TV.

BN68-01001J-01Fre.indd 14 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:16

9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP soit légèrement déformée lorsque vous utilisez la fenêtre principale pour diffuser un jeu vidéo ou du karaoké.

- **Source:** Permet de sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Intervertir:** Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.
- **Taille:** permet de sélectionner la taille de l'image secondaire.
- **Position:** Permet de déplacer l'image secondaire.
- **Programme:** Permet de déplacer l'image secondaire.

➢ Paramètres PIP (**O**: PIP activé, **X**: PIP désactivé)

Principal \ Secondaire	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vidéo	Composant	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Vidéo	X	X	X	X	X	X	X	O
Composant	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Changement de la norme Son

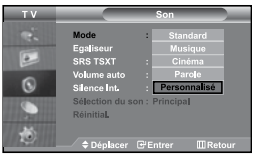

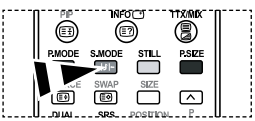

Vous pouvez egalement selectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** de la telecommande.

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Mode".
3. Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Standard:** Sélectionne le mode audio normal.
- **Musique:** Privilégie la musique par rapport à la voix.
- **Cinéma:** Fournit un son riche et vif pour les films.
- **Parole:** Privilégie la voix par rapport aux autres sons.
- **Personnalisé:** Sélectionne vos réglages audio personnalisés.

(Reportez-vous à "Réglage des paramètres du son")

Réglage des paramètres du son

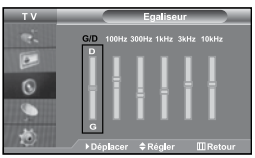

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Égaliseur", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si vous modifiez ces paramètres, le mode audio bascule automatiquement sur "Personnalisé".

BN68-01001J-01Fre.indd 15 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:18

Paramétrage de la technologie TruSurround XT (SRS TSXT)

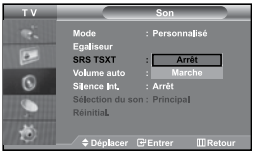



Vous pouvez également paramétrer ces options en appuyant sur la touche **SRS** de la télécommande.

La technologie TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui répond au problème de lecture des contenus multicanaux 5.1 sur deux haut-parleurs. La technologie TruSurround garantit un son surround virtuel d'une exceptionnelle qualité sur tout système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs du téléviseur. Cette technologie est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TSXT", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS et le symbole sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Réglage automatique du volume

Chaque station de radiodiffusion possède ses propres conditions d'émission de signal. Il vous faut alors régler le volume à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sélection du mode Silence Int.

Pour écouter le son sur des haut-parleurs différents, supprimez l'amplificateur interne.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Silence Int.", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si le mode "Silence Int." est sur "Marche", vous ne pouvez pas régler les menus Sound (Son), à l'exception de Sound Select "Sélection du son" (en mode PIP).

BN68-01001J-01Fre.indd 16 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:19

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

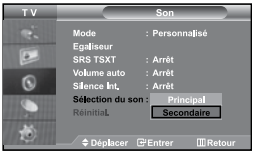

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélection du son", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Secondaire". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Principal:** Permet d'écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire:** Permet d'écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➢ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "PIP" est activée "Marche".

Rétablir les paramètres de son par défaut

Si le mode Jeu est activé, la fonction Réinitialiser le son est disponible. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitial.", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction "Mode Jeu" est activée "Marche".

Connexion du casque

Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ Lorsque vous insérez le jack de casque dans le port correspondant, seules les fonctions, "Silence Int." et "Sélection du son" (en mode PIP) sont disponibles dans le menu Son.

➢ L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

➢ Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Réglage et affichage de l'heure

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous/hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Réglage Horloge".
4.

Pour...	Appuyez sur le...
Passer aux "Heure" ou aux "Minute"	bouton ◄ ou ►
Réglez les "Heure" ou les "Minute"	bouton ▲ ou ▼
Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.	

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez de nouveau régler l'horloge.

➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

BN68-01001J-01Fre.indd 17 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:21

Réglage de la minuterie de mise en veille

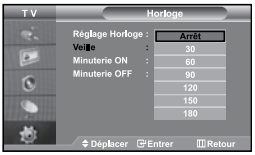



Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SLEEP** de la télécommande, jusqu'à ce quel'intervalle désiré s'affiche.

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille", puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse. (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

Marche et arrêt automatique du téléviseur

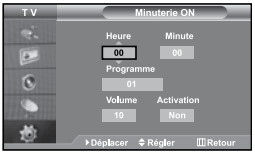

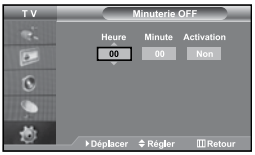

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- ***Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.***
- ***Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avezchoisi.***

➢ ***La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur.***

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie ON", puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie OFF", puis sur la touche **ENTER**↵.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Heure", puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

➢ Le paramètre "Activation" doit être réglé sur "Oui" pour que les minuteries fonctionnent.

BN68-01001J-01Fre.indd 18 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:22

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Sélectionnez la langue voulue en appuyant de façon répétée sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Vous pouvez choisir parmi 21 langues.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation de Mode Jeu

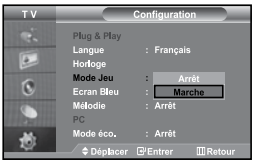

Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Jeu", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, annulez le Mode Jeu dans le menu Image.

➢ Si vous affichez le menu TV dans le Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

➢ Mode Jeu n'est pas disponible en mode TV.

➢ Si le mode Jeu est activé :

- Les modes Image et Son sont automatiquement définis sur Personnalisé. Les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode.
- Le mode Son du menu Son est désactivé. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
- La fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

Réglage du mode d'écran bleu / Sélection de mélodie

Ecran Bleu:
Si aucun signal n'est reçu ou si le signal est très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image parasité. Pour continuer malgré tout à afficher l'image de mauvaise qualité, vous devez "Arrêt" l'option "Ecran Bleu".

Mélodie:
Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ecran Bleu" ou "Mélodie". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

BN68-01001J-01Fre.indd 19 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:24

Utilisation de la fonction d'économie d'énergie

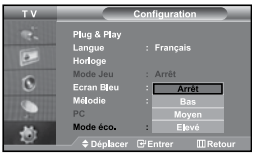

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode "Economie d'énergie" sur "Elevée" afin de réduire l'éblouissement ainsi que la consommation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode éco.", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide du bouton ▲ ou ▼: Arrêt, Bas, Moyen, Elevé. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sélection de la source

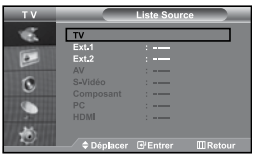

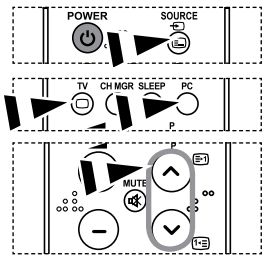

Vous pouvez sélectionner l'une des sources externes connectées aux prises d'entrée de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Entrée".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Liste source".
   ➢ Quand aucun périphérique externe n'est relié à votre poste, seules les options "TV", "Ext.1", "Ext.2" sont activées dans "Liste source". Les options "AV", "S-Vidéo", "Composant", "PC" et "HDMI" ne sont activées qu'en cas de connexion à votre poste.
3. Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée requise. Le mode TV peut être sélectionné à l'aide du bouton **TV**, des boutons numériques **(0~9)** ou du bouton **P** ∧/∨ de la télécommande. Il ne peut pas être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE**.

Vous pouvez sélectionner le mode PC en appuyant simplement sur le bouton PC de la télécommande.

Modification du nom d'une source d'entrée

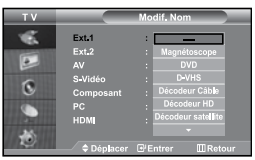

Donnez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil à modifier. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil désiré. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

BN68-01001J-01Fre.indd 20 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:26

Décodeur télétexte

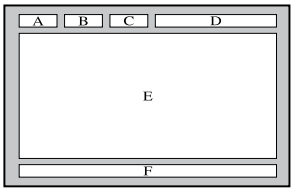

La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages "télétexte" fournissant des informations telles que :

- ***Les horaires des programmes télévisés.***
- ***Bulletins d'informations et prévisions météo.***
- ***Des résultats sportifs.***
- ***Des sous-titres pour les malentendants.***

Les pages télétextes sont organisées en six catégories

Part	Table des matières
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

Affichage des informations Télétexte

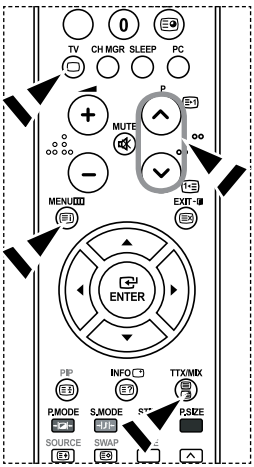

Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire:

- ***Des informations peuvent manquer.***
- ***Des pages peuvent ne pas être affichées.***

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte:

1. A l'aide du bouton **P**▲ (▤) ou **P**▼ (▤) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
2. Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (▤/▨) pour activer le mode Télétexte.
   ➢ La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** (▤).
3. Appuyez de nouveau sur la touche **TTX/MIX** (▤/▨).
   ➢ La diffusion en cours affiche tour à tour "Teletext", "Double" et "Mix" à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TV**(▭) pour quitter l'affichage de texte.

➢ Si des caractères bizarres apparaissent lors de l'affichage d'un texte, vérifiez que la langue du texte est identique à celle définie dans le mode menu "Configuration". En cas de différence, sélectionnez la même langue que celle du menu "Configuration".

BN68-01001J-01Fre.indd 21 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:27

Sélection d'une page télétexte spécifique

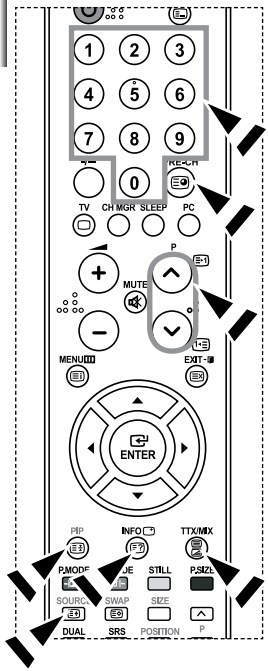

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page:

1. Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **PIP** ( ).
   Appuyez de nouveau sur le bouton **PIP** ( ) pour reprendre.
3. Utilisation des diverses options d'affichage:

Pour afficher...	**Appuyez sur...**
A la fois les informations télétexte et le programme normal	**TTX/MIX ( )**
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	**INFO ( )**
L'écran normal	**INFO ( )**
Une page secondaire, en entrant son En saisissantles 4	**PRE-CH ( )**
La page suivante La page précédente	**P ( )** **P ( )**
Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	**SOURCE ( )** • Une fois • Deux fois
Écran normal	• Trois fois

Utilisation du système Fastext pour sélectionner une page télétexte

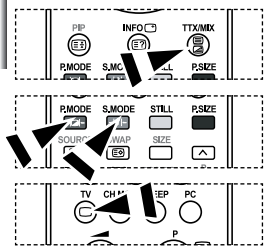

Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1. Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX** ( ).
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
3. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente.
   Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
4. Appuyez sur le bouton **TV**( ) pour quitter l'affichage de texte.

BN68-01001J-01Fre.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:28

Paramétrage du logiciel PC (Basé sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur courant sont affichés ci-dessous. Les écrans sur votre PC seront probablement différents, selon votre version de Windows et votre carte vidéo. Même si vos écrans sont différents, des informations de configuration de base identiques seront applicables dans pratiquement tous les cas. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou un revendeur Samsung.)

1. Cliquez sur "Control Panel" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez su "Appearance and Themes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration cliquez sur "Display" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichageapparaît.
4. Allez sur l'onglet "Settings" dans la boîte de dialogue. Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) : Optimale - 1360 X 768
   Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quit tez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La position et la taille de l'écran varient en fonction du type et de la résolution du moniteur du PC. Les résolutions du tableau sont recommandées (toutes les résolutions comprises dans les limites sont prises en charge).

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

➢ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
➢ Il est possible que le téléviseur fonctionne anormalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
➢ Le mode DVI ne prend pas en charge la fonction PC.
➢ Les modes séparé et composite modes sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

BN68-01001J-01Fre.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:29

Sélection du PC

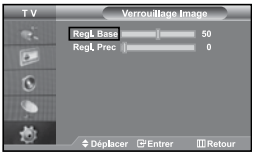

Appuyez sur le bouton **PC** situé sur la télécommande pour sélectionner le mode PC.

Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image) :
Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit parasite de l'image (défauts). Si le bruit parasite n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois le bruit parasite réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

1. Présélection : Appuyez sur le bouton **PC** pour sélectionner le mode PC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu affiché à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis sur la touche **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Verrouillage Image".
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec", puis sur la touche **ENTER**↵.
6. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

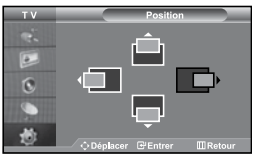

Changement de la position de l'image (Position) :
Réglez la position de l'écran du PC si elle n'est pas adaptée à l'écran du téléviseur.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

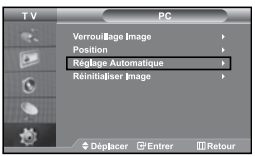

Réglage automatique de l'écran PC (Réglage Automatique) :
Le réglage automatique permet l'autoréglage de l'écran du PC par rapport au signal vidéo PC entrant. Les valeurs Regl. Prec, Regl. Base et Position sont réglées automatiquement.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

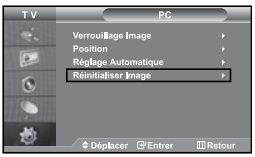

Initialisation des réglages d'image (Réinitialiser Image) :
Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

1. Suivez les instructions **1** à **3** de "Réglage de base et réglage fin de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser Image", puis sur la touche **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

BN68-01001J-01Fre.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:30

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la mé thode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

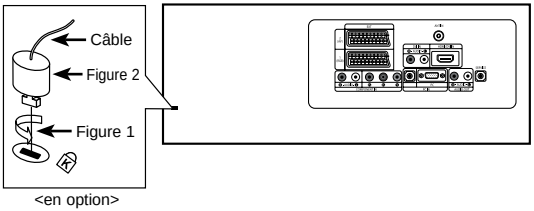

<en option>

➢ L'emplacement du "verrou Kensington" peut varier en fonction du modèle.

1. Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure 1) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrou Kensington.
3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Résolution des problèmes avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Aucune image ou aucun son	• Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. • Assurez-vous que vous avez appuyé sur les boutons ⏻ à l'avant du téléviseur. • Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	• Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été touché. • Vérifiez que l'option "Silence Int." est désactivée.
Aucune image ou une image en noir et blanc	• Réglez les paramètres de couleur. • Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interference du son et de l'image	• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. • Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	• Remplacez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). • Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Vérifier le signal du câble." s'affiche.	• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. • Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non pris en charge" s'affiche.	• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. • Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.

Le panneau LCD TFT est doté de sous-pixels (3.133.440)exigeant le déploiement d'une technologie sophistiquée.
Il se peut cependant que quelques pixels clairs ou foncés apparaissent sur l'écran.
Ces pixels n'auront aucune incidence sur les performances du produit.

BN68-01001J-01Fre.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:32

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LE27S7	LE32S7
Taille de l'écran (diagonale)	27 pouce	32 pouce
Alimentation	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consommation	140 W	152 W
PC Résolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Son Sortie	5 W X 2	10 W X 2
Dimension (L x P x H) TV Avec support	769,0 x 79,0 x 471,0 mm 769,0 x 226,0 x 526,0 mm	892,5 x 82,0 x 544,0 mm 892,5 x 249,0 x 615,0 mm
Poids Avec support	10,4 kg	13,9 kg
EnvConsidérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 80 %, sans condensation -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 5 % ~ 95 %, sans condensation	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 80 %, sans condensation -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 5 % ~ 95 %, sans condensation

Modèle	LE37S7	LE40S7
Taille de l'écran (diagonale)	37 pouce	40 pouce
Alimentation	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consommation	170 W	205 W
PC Résolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Son Sortie	10 W X 2	10 W X 2
Dimension (L x P x H) TV Avec support	1026,5 x 94,1 x 626,1 mm 1026,5 x 330,0 x 698,8 mm	1100,5 x 95,0 x 661,0 mm 1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
Poids Avec support	22,5 kg	23,7 kg
EnvConsidérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 80 %, sans condensation -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 5 % ~ 95 %, sans condensation	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 80 %, sans condensation -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 5 % ~ 95 %, sans condensation

BN68-01001J-01Fre.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:32

Inhalt

ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN DES FERNSEHGERÄTS

- Lieferumfang ... 2
- Montage des Ständers ... 2
- Wandhalterung anbringen ... 2
- Bedienfeld ... 3
- Anschlussfeld ... 4
- Fernbedienung ... 6
- Batterien in die Fernbedienung montieren ... 6
- Ein-und Ausschalten ... 7
- Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus ... 7
- Plug & Play ... 7

EINSTELLEN DER KANÄLE

- Kanäle automatisch speichern ... 8
- Kanäle manuell speichern ... 8
- Programmverwaltung einstellen ... 9
- Aktivieren der Kindersicherung ... 10
- Gespeicherte Kanäle sortieren ... 10
- Kanalnamen zuweisen ... 11
- Kanäle mit Feinabstimmung einstellen ... 11

EINSTELLEN DES BILDES

- Bildstandard ändern ... 12
- Benutzereinstellung Bild anpassen ... 12
- Farbwert ändern ... 12
- Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte ... 13
- Bildgröße wählen ... 13
- Aktuelles Bild einfrieren ... 13
- Rauschminderung ... 13
- DNIe (Digital Natural Image engine) ... 14
- Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP) ... 14

EINSTELLEN DES TONS

- Tonwiedergabestandard ändern ... 15
- Toneinstellungen anpassen ... 15
- Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT) ... 16
- Lautstärke automatisch einstellen ... 16
- Auswählen der internen Stummschaltung ... 16
- Ton des Nebenbildes wiedergeben ... 17
- Zurücksetzen der Toneinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte ... 17
- Anschließen eines Kopfhörers ... 17

EINSTELLEN DER ZEIT

- Uhrzeit einstellen und anzeigen ... 17
- Stellen der Einschlafschaltuhr ... 18
- Fernseher automatisch ein- und ausschalten ... 18

VORNEHMEN SONSTIGER EINSTELLUNGEN

- Sprache der Bedienerführung wählen ... 19
- Spielemodus verwenden ... 19
- Anzeigen eines blauen Bildschirms / Melodie wählen ... 19
- Verwenden der Energiesparfunktion ... 20
- Signalquelle auswählen ... 20
- Signalquellennamen bearbeiten ... 20

VERWENDEN DER VIDEOTEXT-FUNKTION

- Videotextdecoder ... 21
- Anzeigen von Videotextinformationen ... 21
- Auswählen einer bestimmten Videotextseite ... 22
- Auswählen einer Videotextseite mit Fastext ... 22

KONFIGURIEREN DES PCS

- Installation der PC-Software (Unter Windows XP) ... 23
- Anzeigemodi (PC) ... 23
- PC auswählen ... 24

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

- Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung ... 25
- Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst ... 25
- Technische Daten und Umgebungsbedingungen ... 26

Symbole Tastendruck Wichtig Hinweis Zielwahltaste

Deutsch

BN68-01001J-01Ger.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:55

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)	Netzkabel	Bodenabdeckung	4 Schrauben für Standfuß	Fuß	Reinigungstuch

• Bedienungsanleitung • Garantiekarte • Servicenetzliste • Sicherheitshinweise • Registrierungskarte

➢ Garantiekarte / Servicenetzliste / Sicherheitshinweise / Registrierungskarte (Nicht in allen Gebieten erhältlich).

➢ Der Fuß und seine Schraube gehören modellabhängig möglicherweise nicht zum Lieferumfang.

Montage des Ständers

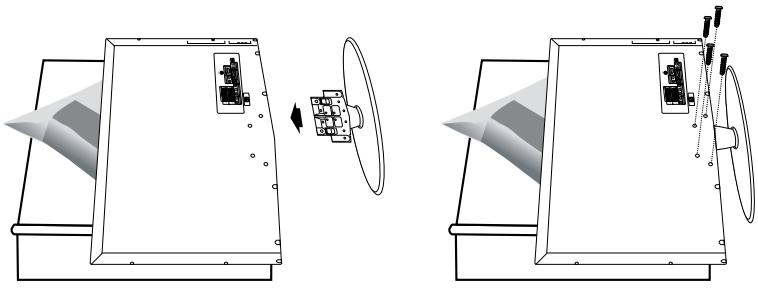

< **2** >

< **3** >

1. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen auf einem Tisch.
2. Setzen Sie den Standfuß in die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts ein.
3. Führen Sie die Schraube in die angegebene Bohrung ein, und ziehen Sie sie fest.

➢ Fuß ist bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonalen von 40 zoll und mehr bereits installiert.

Wandhalterung anbringen

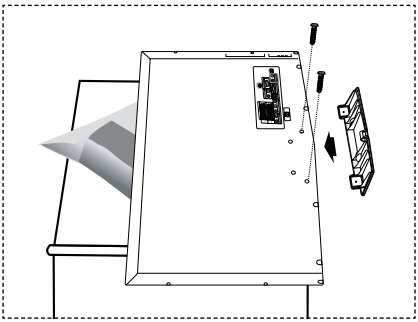

Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.
Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen.
Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

➢ Entfernen Sie den Sockel, und decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit einer Abdeckung ab und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben.

BN68-01001J-01Ger.indd 2 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:57

Bedienfeld

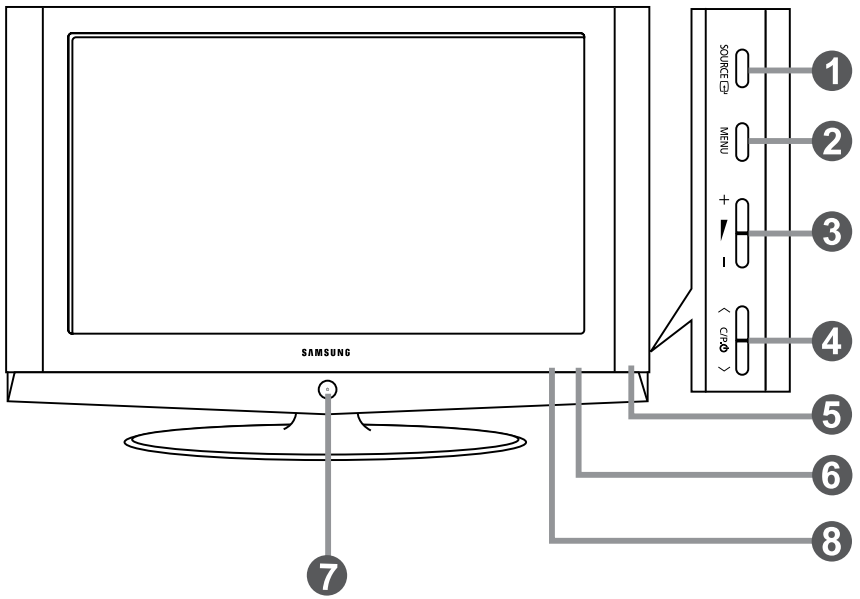

➢ Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.

❶ **SOURCE**
Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp., PC, HDMI). Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Taste **ENTER** auf der Fernbedienung verwenden.

❷ **MENU**
Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen des TVGeräts einzublenden.

❸ + −
Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Im Bildschirmmenü können Sie die Tasten + − wie die Tasten ◂ und ▸ auf der Fernbedienung verwenden.

❹ 〈 **C/P.** 〉
Kanäle wechseln.
Im Bildschirmmenü können Sie die Tasten 〈 **C/P.** 〉 wie die Tasten ▾ und ▴ auf der Fernbedienung verwenden. (Ohane Fernbedienung kann der Fernseher über die Kanalwahltasten eingeschaltet werden.)

❺ **Lautsprecher**

❻ **Stromversorgungsanzeige**
Blinkt und schaltet sich aus bei eingeschalteter Stromversorgung; leuchtet auf im Standbymodus.

❼ **(Netztaste)**
Drücken Sie diese Taste, um das TV-Gerät ein- und auszuschalten.

❽ **Fernbedienungssensor**
Zielen Sie mit der Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

BN68-01001J-01Ger.indd 3 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:58

Anschlussfeld

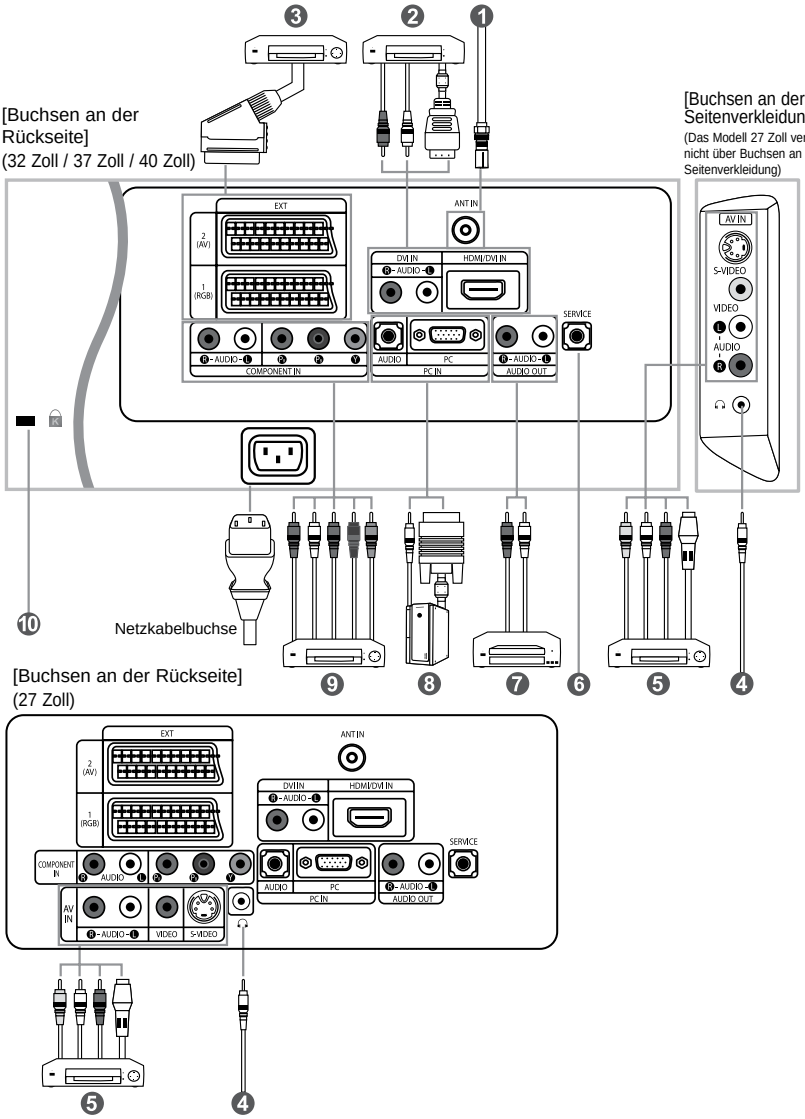

☛ Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein.
☛ Achten Sie beim Anschließen von Kabeln an die Ausgänge des Geräts darauf, das die Kabel den entsprechenden farbcodierten Anschlüssen zugeordnet werden.

BN68-01001J-01Ger.indd 4 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:59

❶ ***An der Antenne oder am Kabelfernsehnetz anschließen***

Damit die Fernsehkanäle korrekt empfangen werden, muss der Monitor an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:
- Terrestrische Antenne / Kabelfernsehanschluss / Satellitenempfänger

❷ ***Anschließen von HDMI/DVI-Schnittstellen***
- Unterstützt Verbindungen zwischen AVGeräten (Settopboxen, DVD-Playern, AVReceivern und Digital-TV-Geräten), die für HDMI-Schnittstellen geeignet sind.
- Beim Anschluss von Geräten über eine HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.

➢ Was ist HDMI?
- HDMI, die hochauflösende Multimediaschnittstelle ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio (5.1 Kanäle).
- Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät. Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.

➢ Verwenden Sie das DVI-zu-HDMI-Kabel oder den DVI-HDMI-Extender für die Verbindung und den Anschluss “R - AUDIO - L” für die Audioausgabe.
- Wenn Sie dieses Produkt über HDMI oder DVI an eine Set-Top-Box, einen DVD-Player oder eine Spielekonsole usw. anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass es gemäß nachfolgender Tabelle auf den richtigen Videoausgabemodus eingestellt wurde. Tun Sie dies nicht, so kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität, zu einer Verzerrung der Anzeige oder dazu kommen, dass gar kein Bild angezeigt wird.

➢ Unterstützte Modi für DVI oder HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz	X	O	X	O	O	O
60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

- Versuchen Sie nicht, den HDMI/DVI-Anschluss mit der Grafikkarte eines PCs oder Laptops zu verbinden. (In diesem Fall würde ein leerer Bildschirm angezeigt)

❸ ***Anschließen einer Settopbox, eines Videorecorders oder DVD-Geräts***
- Schließen Sie das SCART-Kabel des Videorecorders oder DVD-Geräts an den SCART-Anschluss des Videorecorders oder DVD-Geräts an.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch einen Videorecorder oder ein DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Settopbox mit dem Videorecorder oder DVD-Gerät, und verbinden Sie den Videorecorder oder das DVD-Gerät mit dem TV-Gerät.

❺ ***Externe A/V-Geräte anschließen***
- Schließen Sie ein Cinch- oder ein S-Video-Kabel an ein geeignetes externes A/V-Gerät an (z. B. einen Videorekorder, DVD-Player oder Camcorder).
- Verbinden Sie den Audioausgang “R - AUDIO - L” auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel mit dem entsprechenden Audioausgang des A/V-Geräts.
- Kopfhörer können an den Kopfhörer-Ausgang (❹) auf der Rückseite des Monitors angeschlossen werden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

❻ ***SERVICE***
- Serviceanschluss für qualifizierte Serviceingenieure.

❼ ***Anschließen von AUDIO***
- Verbinden Sie die einen Enden der RCAAudiokabel mit dem Anschluss “R - AUDIO - L” auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioeingängen des DVD-Heimkinosystems.

❽ ***Computer anschließen***
- Verbinden Sie die PC-Eingangsbuchse “PC (PC IN)” auf der Rückseite des Fernsehgeräts über ein D-Sub-Kabel (optional) mit der Grafikkarte des Computers.
- Verbinden Sie den Audioausgang der Soundkarte des Computers über das Stereoaudiokabel (optional) mit dem Eingang “AUDIO (PC IN)” auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

❾ ***Anschließen von Component-Geräten (DTV/DVD)***
- Verbinden Sie die Komponentenanschlüsse (“P_R”, “P_B”, “Y”) auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Komponenten-Videokabel (optional) mit den entsprechenden Komponenten-Videoausgängen des DTV- oder DVD-Geräts.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch ein DTV- oder DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Settopbox mit dem DTV- oder DVD-Gerät, und verbinden Sie das DTV- oder DVD-Gerät mit dem Component-Anschluss (“P_R”, “P_B”, “Y”) des TV-Geräts.
- Die Y, P_B und P_R-Anschlüsse des Component-Geräts (DTV oder DVD) sind manchmal mit Y, B-Y und R-Y oder Y, Cb und Cr beschriftet.
- Verbinden Sie den Audioausgang “R - AUDIO - L” auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel (optional) mit dem entsprechenden Audioausgang des DTV- oder DVD-Geräts.
- Die optimale Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 720p-Modus vor.
- Die maximal Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 1080i-Modus vor.

❿ ***Kensington-Schloss***
- Das Kensington-Schloss (optional) dient zur Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung an einem öffentlichen Ort.
- Wenn Sie ein Schloss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.
- Das Kensington-Schloss kann je nach Modell an unterschiedlichen Stellen angebracht sein.

BN68-01001J-01Ger.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:14:59

Fernbedienung

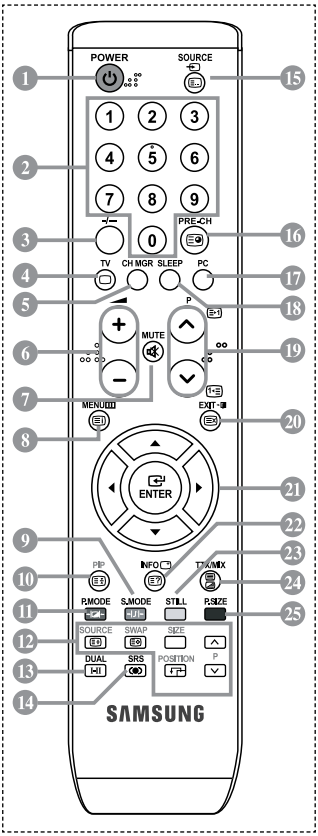

1. Standby-Taste des Fernsehgeräts
2. Zifferntasten für direkte Kanalwahl
3. Taste zum Auswählen von ein-/zweistelligen Programmplätzen
4. Modus TV direkt aufrufen
5. Anzeige der "Programmverwaltung" auf dem Bildschirm
6. ⊕ Lautstärkeverminderung
   ⊖ Lautstärkeerhöhung
7. Ton vorübergehend aussc halten
8. Menüanzeige und Änderungsbestätigung
9. Audiomodusauswahl
10. Bild-im-Bild Ein/Aus
11. Bildeffekt wählen
12. **PIP-FUNKTIONEN**
    SOURCE: Auswahl der Signalquelle
    SWAP: Austausch des Haupt- und PIP-Bildes
    SIZE: Auswahl der PIP-Größe
    POSITION: Auswahl der PIP-Position
    P∧: Nächster Sender
    P∨: Vorheriger Sender
13. Audioeffektauswahl
14. Auswahl eines SRS-TSXT-Systems
15. Wahl verfügbarer Quellen
16. Voriger Sender
17. Modus PC direkt aufrufen
18. Sleep-Timer aktivieren/stellen
19. P∧: Nächster Sender
    P∨: Voriger Sender
20. OSD-Menü ausblenden
21. Den Cursor im Menü
22. Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
23. Standbild
25. Auswahl der Bildgröße

Videotext-Funktionen

4. Videotextanzeige verlassen
8. Videotext-Index
10. Standbild
12. **SOURCE**: Textgröße wählen
12. **SWAP**: Seite speichern
15. Navigationsart wechseln (Liste oder FLOF)
16. Untergeordnete Seite
19. P∧: Nächste Seite
    P∨: Vorige Seite
20. Videotext abbrechen
22. Seite aufdecken
24. Wählen Sie alternativ Videotext, Doppel oder Mix.

9 11 23 25
Fastext-Thema auswählen

➢ Die Funktion der Fernbedienung kann durch helle Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.

➢ Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen. Die Netztaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet.

Batterien in die Fernbedienung montieren

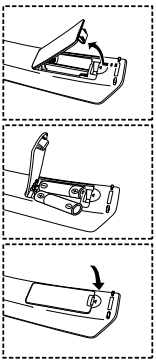

1. Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
   ➢ Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.
   ➢ Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 23 m zum Fernseher. (Bei normaler Nutzung des Fernsehers halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)

➢ **Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie Folgendes:**
1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
2. Wurden der Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
3. Sind die Batterien leer?
4. Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgeräts nicht eingesteckt?
5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?

➢ Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

BN68-01001J-01Ger.indd 6 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:02

Ein-und Ausschalten

Das Netzkabel ist auf der Rückseite des Geräts angeschlossen.

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.
   ➢ Die Standby-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts leuchtet.
2. Drücken Sie auf der Vorderseite des Geräts die Taste ⏻.
   ➢ Zum Einschalten des Fernsehgeräts können Sie auch die Taste **POWER** ⏻ oder die Taste **TV** (⊙) auf der Fernbedienung drücken.
   ➢ Das Programm, das Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch angezeigt.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zifferntasten (0~9) oder eine der Programmplatz-Wahltasten (⊙/⊙), oder drücken Sie auf der rechten Seite des Geräts die Taste < **C/P.** ⏻ >.
   ➢ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste **POWER** ⏻.

Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus

Zur Verringerung des Stromverbrauchs kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **POWER** ⏻.
   ➢ Der Bildschirm wird ausgeschaltet und auf der Vorderseite Ihres Geräts erscheint eine rote Standby-Anzeige.
2. Drücken Sie einfach erneut die Taste **POWER** ⏻, eine Zifferntaste **(0~9)** oder die Kanalwechseltaste (⊙/⊙) um das Gerät wieder einzuschalten.
   ➢ Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Standby-Modus (z. B. wenn Sie verreist sind). Ziehen Sie sicherheitshalber den Netzstecker und trennen Sie das Antennenkabel.

Plug & Play

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen abgefragt. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **POWER** ⏻.
   Die Meldung "Start Plug & Play" wird angezeigt. Die Schaltfläche "OK" ist ausgewählt.
2. Wählen Sie die entsprechende Sprache aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**↵.
3. Die Meldung "Antenneneingang prüfen" wird eingeblendet.
   Das Kästchen "OK" ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
4. Wählen Sie die entsprechende Land aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**↵.
5. Das Menü "Autom. speichern" wird mit der aktivierten Option "Start" angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.
   Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü "Zeit einstellen" angezeigt.
   ➢ Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
6. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   Wählen Sie die "Stunde" und "Minute" aus, indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken.
   Stellen Sie die "Stunde" und "Minute" ein, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
   ➢ Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.
7. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER**↵.

- **Sprache:** Wählen Sie mit dieser Option die gewünschte Sprache aus.
- **Land:** Wählen Sie mit dieser Option das gewünschte Land aus.
- **Autom. speichern:** Wählen Sie diese Option aus, um Sender im Empfangsbereich des Geräts automatisch zu suchen und zu speichern.
- **Zeit einstellen:** Wählen Sie diese Option aus, um die Uhr des Fernsehgeräts auf die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

BN68-01001J-01Ger.indd 7 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:04

So setzen Sie diese Funktion zurück:

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵ erneut, um “Plug & Play” auszuwählen.
3. Die Meldung zum Starten von Plug & Play wird angezeigt.

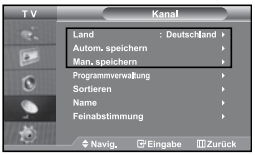

- Kanäle automatisch speichern

- Kanäle manuell speichern

Kanäle automatisch speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Kanälen absuchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden). Automatisch zugewiesene Programmnummern entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmnummern. Sie können jedoch die Programmnummern manuell sortieren und nicht gewünschte Kanäle löschen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um “Land” auszuwählen.
3. Wählen Sie die entsprechende Land aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
   Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Autom. speichern” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
5. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Das Fernsehgerät beginnt mit dem Speichern aller verfügbaren Sender.
   ➢ Sie können die Taste **ENTER**↵ jederzeit drücken, um den Speichervorgang zu unterbrechen und zum Menü “Kanal” zurückzukehren.
6. Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü “Sortieren” angezeigt.

Kanäle manuell speichern

Sie können bis zu 100 Kanäle, einschließlich Kabelkanälen, speichern.
Bei der manuellen Kanalspeicherung haben Sie folgende Optionen:

- ◆ ***Gefundene Kanäle speichern oder nicht.***
- ◆ ***Die Programmnummer des jeweiligen gespeicherten Kanals bestimmen.***

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Man. speichern” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um “Programm” auszuwählen.
4. Um einem Sender eine Programmnummer zuzuweisen, suchen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die richtige Nummer, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Sie können die Programmnummer auch durch Drücken der Nummerntasten auf der Fernbedienung einstellen.

BN68-01001J-01Ger.indd 8 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:05

5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Fernsehnorm” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
6. Wählen Sie den erforderlichen Farbstandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um “Tonsystem” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
8. Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.
   ➢ Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie ein anderes Tonsystem aus.
9. Wenn Ihnen Nummer des zu speichernden Kanals bekannt ist, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **C** (Antennenkanal) oder **S** (Kabelkanal) aus. Drücken Sie die Taste ▶, um den Kanal auszuwählen. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Kan nal-modus: **P** (Programm-Modus), **C** (Antennenkanalmodus), **S** (Kabelkanal-Modus)
   ➢ Sie können den Kanal auch auswählen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.
10. Wenn Sie den Programmplatz des gewünschten Senders nicht kennen, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option “Suchlauf” aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵. Zum Starten des Suchlaufs drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und anschließend die Taste **ENTER**↵.
11. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Speichern” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um “OK” auszuwählen.
12. Wiederholen Sie die Schritte **3** bis **11** für jeden weiteren Sender, den Sie speichern möchten.

- **Programm:** Wählen Sie mit dieser Option einen Programmplatz für den Sender aus.
- **Fernsehnorm:** Stellen Sie mit dieser Option die Fernsehnorm ein.
- **Tonsystem:** Stellen Sie mit dieser Option das Tonsystem ein.
- **Kanal:** Wählen Sie mit dieser Option einen Sender aus.
- **Suchlauf:** Wählen Sie diese Option aus, um die Sendefrequenz des Senders zu ermitteln.
- **Speichern:** Wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen zu speichern.

Programmverwaltung

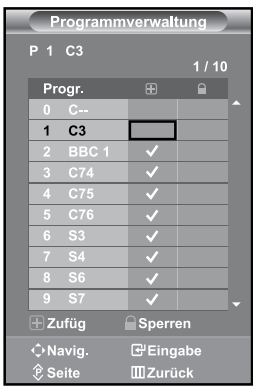



Sie können diese Optionen auch einfach durch Drücken der Taste **CH MGR** auf der Fernbedienung auswählen.

Stellen Sie die Kanäle wie gewünscht ein.
Sie können den gewünschten Sender auf einfache Weise löschen, hinzufügen oder sperren.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Programmverwaltung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵ erneut, um “Programmverwaltung” auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste ▶, um “ ⊞ ” auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den nicht gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann zum Abbrechen die Taste **ENTER**↵.
6. Wiederholen Sie Schritt **5** für jeden Sender, den Sie auswählen oder abbrechen möchten.
7. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ “ 🔒 ” ist aktiviert, wenn die “Kindersicherung” auf “Ein” eingestellt ist.

BN68-01001J-01Ger.indd 9 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:06

Aktivieren der Kindersicherung

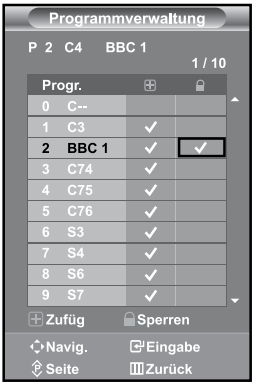

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.
Die Kindersicherung kann nicht über die Tasten an der Seite aufgehoben werden. Sie kann nur über die Fernbedienung deaktiviert werden. Bewahren Sie die Fernbedienung deshalb für Kinder unzugänglich auf.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Programmverwaltung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kindersicherung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option “Ein” oder “Aus” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Programmverwaltung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
6. Drücken Sie die Taste ▶, um “🔒” auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die zu sperrenden Kanäle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
8. Wiederholen Sie Schritt **7** für jeden Sender, den Sie sperren oder entsperren möchten.
9. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wählen Sie unter „Kindersicherung“ die Option “Ein” oder “Aus” aus, um die für “🔒” ausgewählten Sender auf einfache Weise zu aktivieren oder deaktivieren.

Gespeicherte Kanäle sortieren

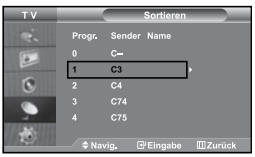

Sie können die Nummern von zwei Kanälen austauschen, um:

- ***Die numerische Reihenfolge zu ändern, in der die Kanäle automatisch gespeichert wurden.***
- ***Den Kanälen, die Sie am häufigsten sehen, einfach zu merkende Nummern zuzuweisen.***

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Sortieren” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Wählen Sie die Kanalnummer aus, die Sie ändern möchten, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Die Nummer und der Name des ausgewählten Kanals werden auf die rechte Seite verschoben.
4. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ zu dem Programmplatz, den Sie einstellen möchten. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Der ausgewählte Kanal wird mit dem zuvor unter der entsprechenden Nummer gespeicherten Kanal ausgetauscht.
5. Wiederholen Sie die Schritte **3** und **4** für jeden weiteren Kanal, dem Sie eine neue Nummer zuweisen möchten.
6. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

BN68-01001J-01Ger.indd 10 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:07

Kanalnamen zuweisen

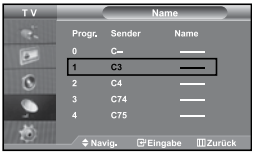

Kanalnamen werden automatisch zugewiesen, sofern Kanalinformormationen ausgestrahlt werden.
Diese Namen können geändert werden, so dass Sie neue Namen vergeben können.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Name” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Wählen Sie ggf. den Kanal aus, der einem neuen Namen zugewiesen werden soll, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Die Auswahlleiste wird um das Namensfeld herum angezeigt.
4.

Wenn Sie...	Drücken Sie...
Einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol auswählen möchten,	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼
Zum nächsten Buchstaben springen möchten,	Drücken Sie die Taste ►
Zum vorherigen Buchstaben springen möchten,	Drücken Sie die Taste ◄
Namen bestätigen	Drücken Sie die Taste **ENTER**↵

   ➢ Ihnen stehen die folgenden Zeichen zur Verfügung:
   Großbuchstaben (A~Z) / Zahlen (0~9) / Sonderzeichen (–, space)
5. Wiederholen Sie die Schritte **3** bis **4** für jeden Sender, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.
6. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Kanäle mit Feinabstimmung einstellen

Verwenden Sie die Feinabstimmung, um für bestimmte Sender die Empfangseinstellungen manuell zu optimieren.

1. Verwenden Sie die Zifferntasten, um den Sender, den Sie feinabstimmen möchten, direkt auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Kanal” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Feinabstimmung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Feinabstimmung durchzuführen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen “*” auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert. Die Kanalnummer wird dann rot angezeigt.
➢ Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option Reset aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.

BN68-01001J-01Ger.indd 11 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:08

Bildstandard ändern

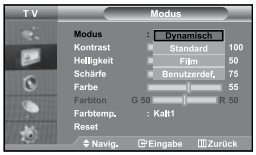

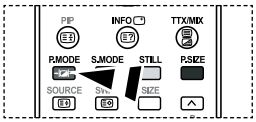

Sie können auch die Taste **P.MODE** auf der Fernbedienung drücken, um eine der Bildeinstellungen auszuwählen.

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵ erneut, um "Modus" auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵ erneut, um "Modus" auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das gewünschten Bildeffekt auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Dynamisch:** Wählen Sie diese Option für die Anzeige von hochauflösenden Fernsehbildern bei starker Umgebungsbeleuchtung aus.
- **Standard:** Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.
- **Film:** Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei geringer Umgebungsbeleuchtung aus.
- **Benutzerdef.:** Wählen Sie diese Option aus, um Fernsehbilder entsprechend Ihren eigenen Bildeinstellungen anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzereinstellung Bild anpassen".)

➢ Der Bildmodus muss für jede Signalquelle separat angepasst werden.
➢ Sie können zu den werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zurückkehren, indem Sie "Reset" auswählen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte" auf Seite 13.)

Benutzereinstellung Bild anpassen

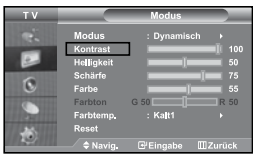

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter "Bildstandard ändern".
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine bestimmte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Kontrast:** Wählen Sie diese Option aus, um den Kontrast zwischen Objekten und Hintergrund einzustellen.
- **Helligkeit:** Wählen Sie diese Option aus, um die Helligkeit des gesamten Bildschirms einzustellen.
- **Schärfe:** Wählen Sie diese Option aus, um die Konturen von Objekten zu schärfen oder weichzuzeichnen.
- **Farbe:** Wählen Sie diese Option aus, um die Farbhelligkeit einzustellen.
- **Farbton(nur für NTSC):** Wählen Sie diese Option aus, um natürlichere Farbtöne für Objekte durch Erhöhen des Rot- oder Grünanteils einzustellen.

➢ Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.
➢ Im PC-Modus können nur "Kontrast", "Helligkeit" und "Farbe" eingestellt werden.

Farbwert ändern

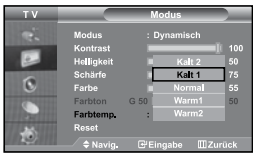

Sie können den für Ihre Augen angenehmsten Farbton auswählen.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter "Bildstandard ändern".
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Farbtemp." auszuwählen, un drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Farbtoneinstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Kalt2:** Sorgt für eine höhere Farbtemperatur (blauer) als das Menü "Kalt1".
- **Kalt1:** Verleiht Weißtönen einen bläulichen Stich.
- **Normal:** Behält Weißtöne bei.
- **Warm1:** Verleiht Weißtönen einen rötlichen Stich.
- **Warm2**: Sorgt für eine geringere Farbtemperatur (röter) als dasMenü "Warm1".

➢ Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.

BN68-01001J-01Ger.indd 12 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:10

Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

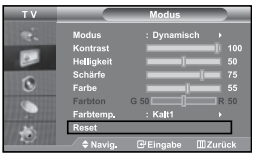

Sie können die Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Standard bildeinstellungen zurücksetzen.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 4 unter “Bildstandard ändern” auf Seite 12.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Reset” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** button.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Die Option “Reset” wird auf jeden Bildmodus angewendet.

Bildgröße wählen

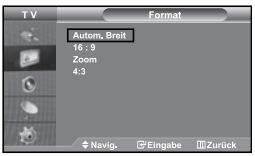

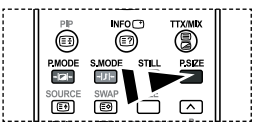

Sie können diese Optionen auch einfach durch Drücken der Taste **P.SIZE** auf der Fernbedienung auswählen.

Sie können eine Bildgröße wählen, die Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Bild” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Format” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Autom. Breit:** Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat automatisch das Breitbild seitenverhältnis (“Breit”) einzustellen.
- **16:9:** Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 einzustellen (zum Anzeigen von DVDs und Fernsehsendungen im Breitbildformat).
- **Zoom:** Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- **4:3:** Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.

➢ Die Funktion “Autom. Breit” ist nur in den Modi “TV”, “Ext.”, “Ext.2”, “AV” und “S-Video” verfügbar.

➢ Im PC-Modus können nur der “16:9”- und der “4:3”-Modus eingestellt werden.

➢ Wählen Sie aus, indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie nach der Auswahl von die Tasten ▲ oder ▼, um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern.

Aktuelles Bild einfrieren



Drücken Sie die Taste STILL, um ein bewegtes Bild als Standbild einzufrieren. Drücken Sie erneut die Taste, um den Vorgang zu beenden.

Rauschminderung

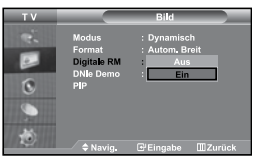

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Übertragungssignal schwach ist, können Sie diese Rauschminderungsfunktion aktivieren, um ggf. statische Aufladungen oder Geistereffekte auf dem Bildschirm zu verringern.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um “Bild” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um “Digitale RM” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option “Ein” oder “Aus” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

BN68-01001J-01Ger.indd 13 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:11

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)

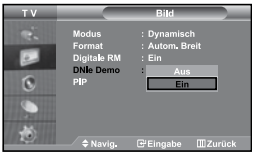

Die neue Technologie von Samsung garantiert kontrastreiche, detailgetreuere Bilder mit verbesserter Weißdarstellung. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres Bild. Wenn Sie den DNIe Demomodus auf „Ein" stellen, können Sie sich von der Optimierung der Bildwiedergabe durch DNIe überzeugen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "DNIe Demo" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Diese Funktionen sind im PC-Modus nicht verfügbar.

➢ Die Option DNIe Demo wurde entwickelt, um den Unterschied zwischen normalen Bildern und DNIe- Bildern zu verdeutlichen.

➢ Als Standard wird das Bild mit aktivierter DNIe angezeigt.

Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)

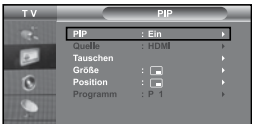

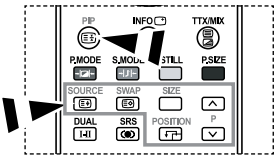

Drücken Sie mehrfach die Taste **PIP** auf der Fernbedienung, um "PIP" zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Sie können innerhalb des Hauptbildes (Fernsehsendung oder Video) ein Nebenbild einblenden. Dadurch können Sie gleichzeitig eine Fernsehsendung oder ein Video von einem beliebigen angeschlossenen Gerät im Auge behalten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Bild" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "PIP" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**↵.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ein" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Bei aktivierter PIP-Funktion ändern sich die Größe des Hauptbildes in 16:9.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Quelle" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Wählen Sie eine Quelle für das Unterbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Für das PIP-Bild können je nach Einstellung des Hauptbildes verschiedene Signalquellen ausgewählt werden.
5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Tauschen" auszuwählen. Um zwischen dem Haupt- und dem Unterbild umzuschalten, wählen Sie die Option "Tauschen" aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Das Hauptbild und das Nebenbild werden vertauscht.
   ➢ Wenn sich das Hauptbild im "PC"-Modus befindet, ist "Tauschen" nicht verfügbar.
6. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie die Option "Größe" für das Nebenbild auswählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Größe des PIP-Bilds aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Wenn sich das Hauptbild im "PC"-Modus befindet, ist "Größe" nicht verfügbar.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um "Position" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Wählen Sie eine Quelle für das Unterbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

BN68-01001J-01Ger.indd 14 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:12

8. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um “Programm” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie nun den Sender auswählen, der im Nebenbild wiedergegeben werden soll. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ “Programm” kann auch aktiv sein, wenn das PIP-Bild auf “TV” eingestellt ist.
9. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder Karaoke verwenden.

- **Quelle:** Dient der Auswahl einer Quelle des Unterbildes.
- **Tauschen:** Haupt- und Nebenbild vertauschen.
- **Größe:** Wählen Sie mit dieser Option die Größe des PIP-Bildes aus.
- **Position:** Wählen Sie mit dieser Option die Größe des PIP-Bildes aus.
- **Programm:** Verwenden Sie diese Option, um den im PIP-Bild angezeigten Sender zu wechseln.

➢ PIP-Einstellungen (**O**: PIP ist aktiv, **X**: PIP ist nicht aktiv)

Hauptsender \ PIP-Sender	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komp.	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Komp.	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Tonwiedergabestandard ändern

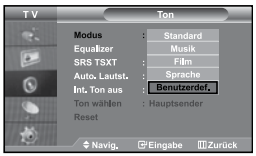



Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **S.MODE** auf der Fernbedienung wählen.

Sie können spezielle Toneffekte auswählen, die wiedergegeben werden, wenn Sie eine bestimmte Sendung sehen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Ton” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵ erneut, um “Modus” auszuwählen.
3. Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Standard:** Wählt den normalen Audiomodus aus.
- **Musik:** Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.
- **Film:** Bietet eine lebendige und volle Tonwiedergabe für Filme.
- **Sprache:** Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Geräuschen.
- **Benutzerdef.:** Wählt benutzerdefinierte Toneinstellungen aus. (Weitere Informationen finden Sie unter “Toneinstellungen anpassen”.)

Toneinstellungen anpassen

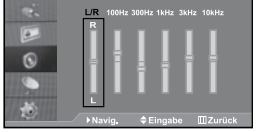

Sie können den Ton nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Ton” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Equalizer” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um eine bestimmte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Wählen Sie die gewünschte Option durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wenn Sie diese Einstellungen ändern, wird der Audiomodus automatisch auf “Benutzerdef.” umgestellt.

BN68-01001J-01Ger.indd 15 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:13

Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT)



Sie können diese Optionen auch einfach auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SRS** drücken.

TruSurround XT ist eine patentierte SRSTechnologie, die das Problem des Betreibens von 5.1-Mehrkanalinhalten über zwei Lautsprecher löst. TruSurround bietet ein beeindruckendes Virtual-Surround-Klangerlebnis über Wiedergabesysteme mit zwei Lautsprechern, z. B. internen Fernsehlautsprechern. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "SRS TSXT" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS und das Symbol sind Marken von SRS Labs, Inc. TruSurround XT-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. betrieben.

Lautstärke automatisch einstellen

Jeder Fernsehsender verfügt über seine eigenen Signalbedingungen, so dass es für Sie mitunter recht mühsam sein kann, beim Umschalten des Programms jedes Mal die Lautstärke nachzuregeln. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Auto. Lautst." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Auswählen der internen Stummschaltung

Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Int. Ton aus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "Ein" oder "Aus" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wenn "Int. Ton aus" auf "Ein" eingestellt ist, können mit Ausnahme von "Tonwahl" (im PIP-Modus) keine Einstellungen in den Audiomenüs vorgenommen werden.

BN68-01001J-01Ger.indd 16 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:15

Ton des Nebenbildes wiedergeben

Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton wählen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option "PIP-sender" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- **Hauptsender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum Hauptbild gehörenden Ton wiederzugeben.
- **PIP-sender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum PIP-Bild gehörenden Ton wiederzugeben.

➢ Diese Option können Sie auswählen, wenn "PIP" auf "Ein" eingestellt ist.

Zurücksetzen der Toneinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

Im Spielemodus ist die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Reset" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Diese Option können Sie auswählen, wenn "Spielemodus" auf "Ein" eingestellt ist.

Anschließen eines Kopfhörers

Sie können einen Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie sich ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.

➢ Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Audiomenü nur, "Int. Ton aus" und "Ton wählen" (im PIP-Modus) auswählen.

➢ Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum einer hohen Kopfhörerlautstärke aussetzen, können Sie Ihr Hörvermögen schädigen.

➢ Über die Lautsprecher erfolgt keine Wiedergabe, wenn Sie Kopfhörer an das System anschließen.

Uhrzeit einstellen und anzeigen

Sie können die Uhr des Fernsehers einstellen. Dann wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Sie die Taste "INFO" drücken. Sie müssen die Uhr stellen, wenn Sie die automatischen Zeitschaltuhren verwenden möchten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um "Zeit einstellen" auszuwählen.
4.

Wenn Sie...	Drücken Sie...
Option "Stunde" oder "Minute" markieren	Die Taste ◄ oder ►.
Stellen Sie die "Stunde" und die "Minute"	Die Taste ▲ oder ▼.
Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵.	

5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

➢ Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

BN68-01001J-01Ger.indd 17 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:16

Stellen der Einschlafschaltuhr

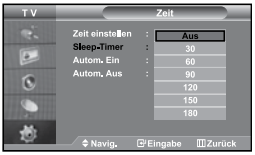



Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das gewünschte Zeitintervall angezeigt wird.

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf der Fernseher automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Zeit” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Sleep-Timer” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie mehrmals die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird (Aus, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Das Fernsehgerät/der Monitor wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn die Schaltuhr den Wert 0 erreicht.

Fernseher automatisch ein- und ausschalten

Sie können die Zeitschaltuhren des Fernsehgeräts stellen, so dass Folgendes geschieht :

- ***Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts und Einstellen des ausgewählten Senders.***
- ***Automatisches Ausschalten zum ausgewählten Zeitpunkt.***

➢ ***Zuerst müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts stellen.***

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Zeit” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Autom. Ein” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Stunde” einzustellen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Stellen Sie die anderen Optionen auf die gleiche Weise ein.
   Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Zurückkehren die Taste **ENTER**↵.
5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Autom. Aus” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
6. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Stunde” einzustellen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Stellen Sie die anderen Optionen auf die gleiche Weise ein.
   Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Zurückkehren die Taste **ENTER**↵.
7. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

➢ Die Timer funktionieren nur, wenn “Aktivierung” auf “Ja” eingestellt ist.

BN68-01001J-01Ger.indd 18 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:17

Sprache der Bedienerführung wählen

Wenn Sie das Gerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, die für die Menüs und Hinweise verwendet wird.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Sprache” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Wählen Sie eine bestimmte Sprache aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   ➢ Sie können unter 21 Sprachen wählen.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Spielemodus verwenden



Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemenüs ein realitätsnaheres Spielerlebnis genießen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Spielemodus” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option “Ein” oder “Aus” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen, beenden Sie den Spielemodus über das Bildmenü.

➢ Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.

➢ Der Spielemodus ist im TV-Modus nicht verfügbar.

➢ Bei aktiviertem Spielemodus:

- Bildmodus und Soundmodus werden automatisch auf benutzerdefiniert eingestellt, und sie können vom Benutzer nicht mehr geändert werden.
- Der Audiomodus im Menü „Ton“ ist deaktiviert. Passen Sie den Ton unter Verwendung des Equalizers an.
- Die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen ist aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anzeigen eines blauen Bildschirms / Melodie wählen

Blaues Bild:
Wenn kein Signal empfangen wird oder das Signal sehr schwach ist, wird der rauschende Bildhintergrund automatisch durch ein blaues Bild ersetzt. Wenn Sie das schlechte Bild weiterhin anzeigen möchten, legen Sie den Modus “Blaues Bild” auf “Aus” fest.

Melodie:
Es besteht die Möglichkeit, beim Ein- bzw. Ausschalten des Geräts eine Melodie ertönen zu lassen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option “Blaues Bild” oder “Melodie” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option “Ein” oder “Aus” auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

BN68-01001J-01Ger.indd 19 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:19

Verwenden der Energiesparfunktion

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie nachts fernsehen, stellen Sie "Energiesparmod." auf "Hoch" ein, um sowohl den Blendeffekt als auch den Stromverbrauch zu senken.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Energiesparmod." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Wählen Sie die erforderliche Option (Aus, Gering, Mittel, Hoch) aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Signalquelle auswählen

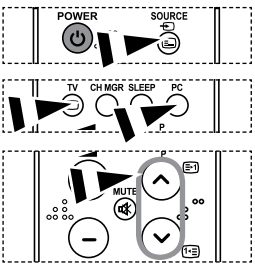

Sie können zwischen den an den Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossenen externen Quellen auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um "Eingang" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um "Quellen" auszuwählen.
   ➢ Wenn keine externen Geräte mit dem TVGerät verbunden sind, werden in der "Quellen" nur "TV", "EXT.1", "EXT.2" aktiviert. "AV", "S-Video", "Komp.", "PC" und "HDMI" werden nur aktiviert, wenn sie an das Gerät angeschlossen sind.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis die gewünschte Signalquelle ausgewählt ist. Der TV-Modus kann durch Drücken der Taste **TV**, der Zifferntasten (0–9) und der Taste **P**▲/▼ auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Er kann jedoch nicht mit Hilfe der Taste **SOURCE** ausgewählt werden.

Den PC-Modus können Sie auch durch Drücken der Taste PC auf der Fernbedienung aufrufen.

Signalquellennamen bearbeiten

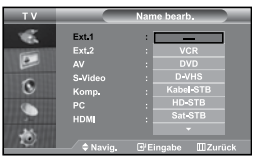

Vergeben Sie für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte Namen, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um "Eingang" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Name bearb." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das Gerät auszuwählen, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das erforderliche Gerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
5. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

BN68-01001J-01Ger.indd 20 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:20

Videotextdecoder

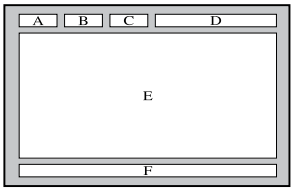

Zusammen mit den meisten Fernsehprogrammen werden Videotextseiten ausgestrahlt. Diese Seiten enthalten unter anderem die folgenden Informationen:

- ***Sendezeiten.***
- ***Nachrichten und Wetterberichte.***
- ***Sportergebnisse.***
- ***Untertitel für Hörgeschädigte.***

Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Teil	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer
B	Aktuelle Seitennummer oder Suchstatus
C	Senderkürzel
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation

Anzeigen von Videotextinformationen

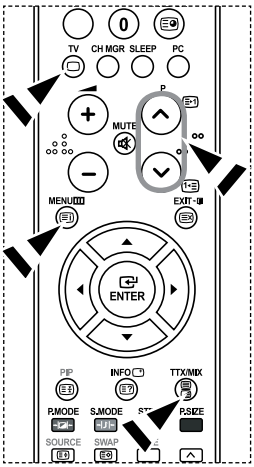

Sie können jederzeit Videotextinformationen anzeigen, allerdings muss der Signalempfang hierzu gut sein. Anderenfalls:

- ***Informationen fehlen.***
- ***einige Seiten nicht angezeigt werden können.***

So aktivieren Sie den Videotext und zeigen die Inhaltsseite an:

1. Drücken Sie die Taste **P**▲ (▤) oder **P**▼ (▤), um den gewünschten Sender auszuwählen, der den Videotextdienst bietet.
2. Drücken Sie die Taste **TTX/MIX** (▤/▨) um den Videotextmodus zu aktivieren.
   ➢ Die Startseite wird angezeigt. Diese Seite kann jederzeit durch Drücken der Taste **MENU** (▤) erneut aufgerufen werden.
3. Drücken Sie erneut die Taste **TTX/MIX** (▤/▨).
   ➢ Die eigentliche Fernsehsendung wird über die Aufteilungsfunktion zusammen mit der Videotextseite und der Indexseite in der angegebenen Reihenfolge auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **TV**(▭), um die Textanzeige zu beenden.

➢ Wenn beim Anzeigen von Text falsche oder unvollständige Zeichen angezeigt werden, sollten Sie sicherstellen, dass die Textsprache mit der Sprache im Menümodus “Einstellungen” identisch ist. Wenn die beiden Sprachen nicht übereinstimmen, wählen Sie als Textsprache die gleiche Sprache, die im Menü “Einstellungen” angegeben ist.

BN68-01001J-01Ger.indd 21 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:21

Auswählen einer bestimmten Videotextseite

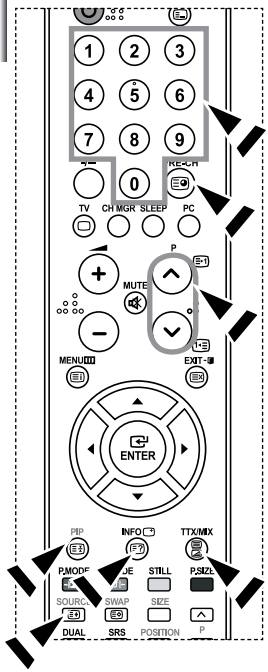

Sie können Seitenzahlen direkt über die Nummerntasten auf der Fernbedienung eingeben.

1. Geben Sie die dreistellige Seitennummer der gewünschten Seite mitden entsprechenden Nummerntasten ein.
2. Falls die ausgewählte Seite mit weiteren Unterseiten verknüpft ist, werden diese nacheinander angezeigt. Drücken Sie die Taste **PIP**( ) um das Blättern zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste **PIP**( ) erneut, um das Blättern fortzusetzen.
3. Anzeigeoptionen verwenden:

Gewünschte Anzeigeoption...	**Taste...**
Sowohl Videotext als auch ein laufendes Programm,	**TTX/MIX (/)**
Versteckter Text (Antworten bei Quizsendungen etc.)	**INFO ( )**
Normale Wiedergabe	**INFO ( )**
Eine Unterseite, durch Eingabe ihrer vierstelligen Nummer	**PRE-CH ( )**
Die nächste Seite Die vorherige Seite	**P ( )** **P ( )**
Doppelt so große Buchstaben in: • Der oberen Hälfte des Bildschirms • Der unteren Hälfte des Bildschirms Normale Wiedergabe	**SOURCE ( )** • Einmal • Zweimal • Dreimal

Auswählen einer Videotextseite mit Fastext

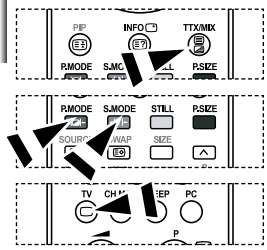

Die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten sind farbig gekennzeichnet und lassen sich mit den Farbtasten auf der Fernbedienung anwählen.

1. Drücken Sie die Taste **TTX/MIX** (/), um die Videotext-Startseite anzuzeigen.
2. Drücken Sie die farbige Taste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. (Die verfügbaren Themen werden in der Statuszeile angezeigt.).
3. Drücken Sie die Taste “Rot”, um die vorherige Seite anzuzeigen. Drücken Sie die Taste “Grün”, um die nächste Seite anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste **TV**( ), um die Textanzeige zu beenden.

BN68-01001J-01Ger.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:22

Installation der PC-Software (Unter Windows XP)

Im Folgenden sind die Windows-Anzeigeeinstellungen für die meisten Computer aufgeführt. Die tatsächlich auf dem Computer angezeigten Fenster variieren je nach Version von Windows und der jeweiligen Videokarte. Selbst wenn das angezeigte Fenster abweicht, gelten in den meisten Fällen die gleichen Grundinformationen für die Einstellung. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf “Control Pane”.
2. Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf “Appearance and Themes”.
3. Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf “Display”.
4. Klicken Sie nun auf die Registerkarte “Settings”.
   Die korrekte Einstellung für die Bildschirmauflösung ist: Optimal - 1360 X 768
   Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung “60” oder “60 Hz” ausgewählt werden. Klicken Sie jetzt auf “OK”, um das Dialogfeld zu schließen.

Anzeigemodi (PC)

Bildposition und -größe sind vom Typ des PC-Monitors und dessen Auflösung abhängig.
Die in der Tabelle angegebenen Auflösungen sind die empfohlenen Auflösungen.
(Alle Zwischenauflösungen innerhalb der unterstützten Auflösungsbereiche werden unterstützt.)

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisations polarität (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- DVI unterstützt keine PC-Funktion.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

BN68-01001J-01Ger.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:22

PC auswählen

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung):
Mithilfe der Anpassung der Bildqualität sollen Bildstörungen beseitigt oder verringert werden. Sollte sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lassen, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob), und führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem die Störungen reduziert worden sind, richten Sie das Bild erneut aus, so dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

1. Voreinstellung: Drücken Sie die Taste **PC**, um den PC-Modus einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Einstellungen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “PC” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um “Bildjustierung” auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Grob” oder “Fein” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
6. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Bildqualität anzupassen.
   Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
7. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

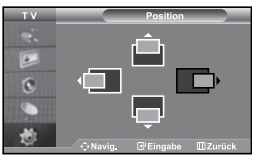

Bildposition ändern (Position):
Passen Sie die Position des PC-Bildes an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter “Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)”.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Position” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die horizontale Position anzupassen.
   Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die vertikale Position anzupassen.
   Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

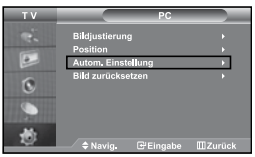

PC-Bildschirm automatisch einstellen (Autom. Einstellung):
Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PCMonitors an das eingehende PCVideosignal. Die Werte für “fein”, “grob” und “Position” werden automatisch eingestellt.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter “Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)”.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Autom. Einstellung” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

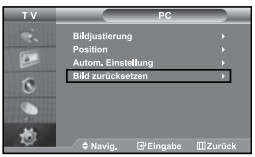

Bildeinstellungen zurücksetzen (Bild zurücksetzen):
Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter “Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen (Bildjustierung)”.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um “Bild zurücksetzen” auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

BN68-01001J-01Ger.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:24

Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Das Kensington-Schloss dient zur sicheren Befestigung des Geräts an einem öffentlichen Ort. Das Schloss muss separat erworben werden. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses.

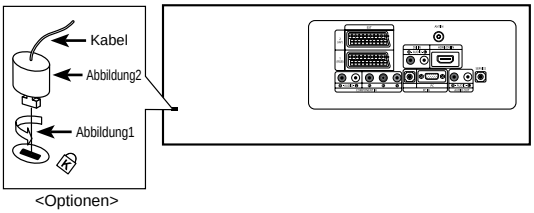

<Optionen>

➢ Das Kensington-Schloss kann je nach Modell an unterschiedlichen Stellen angebracht sein.

1. Stecken Sie das Schloss in den Kensington- Einschub am LCD- Fernsehgerät (Abbildung 1) ein und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (Abbildung 2).
2. Bringen Sie das Kensington-Schlosskabel an.
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Schreibtisch oder einem schweren feststehenden Gegenstand.

Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Kein Ton oder Bild	• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste ⏻ auf der Vorderseite des Geräts gedrückt haben. • Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. • Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	• Überprüfen Sie die Lautstärke. • Überprüfen Sie, ob die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung gedrückt wurde. • Überprüfen Sie, ob “Int. Ton aus” deaktiviert ist.
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	• Ändern Sie die Farbeinstellungen. • Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen	• Suchen Sie das elektrische Gerät, das den Fernseher stört, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf. • Schließen Sie den Fernseher an eine andere Steckdose an.
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	• Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Verbindung der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	• Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung. • Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender) • Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Meldung “Signalkabel überprüfen” wird angezeigt	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet sind.
Im PC-Modus wird die Meldung “Nicht unterstützter Modus”angezeigt.	• Finden Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte heraus. • Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben unter Anzeigemodi.
Für den TFT-LCD-Bildschirm wird ein Display aus Subpixeln verwendet (3.133.440), die nur in einem technisch anspruchsvollen Verfahren hergestellt werden können. Es können zwar einige helle oder dunkle Pixel auf dem Bildschirm erscheinen, sie beeinträchtigen die Leistung des Produktes jedoch nicht.	

BN68-01001J-01Ger.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:24

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Modell	LE27S7	LE32S7
Bildgröße (Diagonal)	27 Zoll	32 Zoll
Stromversorgung	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	140 W	152 W
Auflösung (PC)	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Ton Ausgang	5 W X 2	10 W X 2
Abmessungen (B x T x H) Gehäuse Mit Fuß	 769,0 x 79,0 x 471,0 mm 769,0 x 226,0 x 526,0 mm	 892,5 x 82,0 x 544,0 mm 892,5 x 249,0 x 615,0 mm
Gewicht Mit Fuß	10,4 kg	13,9 kg
Umgebungsbedingungen Temperatur (Betrieb) Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Temperatur (Lagerung) Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) 10 % bis 80 %, nicht kondensierend -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend	 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) 10 % bis 80 %, nicht kondensierend -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Modell	LE37S7	LE40S7
Bildgröße (Diagonal)	37 Zoll	40 Zoll
Stromversorgung	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	170 W	205 W
Auflösung (PC)	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Ton Ausgang	10 W X 2	10 W X 2
Abmessungen (B x T x H) Gehäuse Mit Fuß	 1026,5 x 94,1 x 626,1 mm 1026,5 x 330,0 x 698,8 mm	 1100,5 x 95,0 x 661,0 mm 1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
Gewicht Mit Fuß	22,5 kg	22,8 kg
Umgebungsbedingungen Temperatur (Betrieb) Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Temperatur (Lagerung) Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) 10 % bis 80 %, nicht kondensierend -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend	 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) 10 % bis 80 %, nicht kondensierend -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

BN68-01001J-01Ger.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:15:25

Inhoud

UWTV/MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN

- Lijst met onderdelen 2
- De standaard installeren..... 2
- De muurbevestigingsbeugel installeren..... 2
- Overzicht van het bedieningspaneel..... 3
- Overzicht van het aansluitpaneel..... 5
- Overzicht van de afstandsbediening 6
- Batterijen in de afstandsbediening plaatsen..... 7
- In - en uitschakelen..... 7
- Televisie in standby-modus zetten..... 7
- Plug & Play 7

KANALEN INSTELLEN

- Kanalen automatisch opslaan..... 8
- Kanalen handmatig opslaan 9
- De Kanaalbeheer instellen..... 9
- Het kinderslot activeren..... 10
- Opgeslagen kanalen sorteren..... 10
- Kanaalnamen vastleggen 11
- Kanalen nauwkeurig instellen..... 11

BEELD INSTELLEN

- De beeldstandaard aanpassen..... 12
- Aangepast beeld instellen..... 12
- De kleurtint wijzigen..... 12
- De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen..... 13
- Het beeldformaat selecteren..... 13
- Het beeld stilzetten 13
- Digitale geluidsonderdrukking..... 13
- DNIe-demo (Digital Natural Image engine) 14
- Beeld-in-Beeld (PIP) 14

GELUID INSTELLEN

- De geluidsstandaard wijzigen..... 15
- De geluidsinstellingen aanpassen..... 15
- De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen..... 16
- Het volume automatisch aanpassen..... 16
- De Interne mute selecteren..... 16
- Het geluid van het subbeeld weergeven..... 17
- De geluidsinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen..... 17
- Koptelefoon aansluiten..... 17

TIJD INSTELLEN

- De huidige tijd instellen en weergeven..... 17
- Standby-klok instellen 18
- De televisie automatisch aan uitschakelen..... 18

VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN

- Taal kiezen 19
- De Spelmodus gebruiken..... 19
- Blauwe schermmodus instellen / Melodie selecteren 19
- De functie spaarstand gebruiken..... 20
- De bron selecteren..... 20
- De namen van de ingangsbron bewerken..... 20

TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN

- Teletekstdecoder..... 21
- Teletekstinformatie weergeven 21
- Specifieke teletekstpagina selecteren..... 22
- Fastext gebruiken om een teletekstpagina te selecteren..... 22

PC INSTELLEN

- Uw software installeren (gebaseerd op Windows XP)..... 23
- Weergavemodus (PC)..... 23
- De PC selecteren..... 24

TIPS VOOR GEBRUIK

- De anti-diefstal vergrendeling gebruiken..... 25
- Problemen oplossen: voordat u contact opneemt met de technische dienst..... 25
- Technische specificaties en milieu 26

Symbolen Druk op | Belangrijk | Opmerking | Knop Eenmaal drukken

Nederlands

BN68-01001J-00Dut.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:04

Lijst met onderdelen

Controleer of de volgende onderdelen bij uw LCD-TV geleverd zijn.
Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

Afstandsbediening en 2 batterijen (AAA)	Netsnoer	Bodemkap	4 schroeven voor de voet	Voet	Schoonmaakdoek

• Gebruikershandleiding • Garantiekaart • Service netwerkkaart • Veiligheidsinstructies • Registratiekaarten

➢ Garantiekaart / Service netwerkkaart / Veiligheidsinstructies / Registratiekaarten (Niet overal verkrijgbaar).

➢ De voet met bijbehorende schroeven wordt afhankelijk van het model wellicht niet bijgeleverd.

De standaard installeren

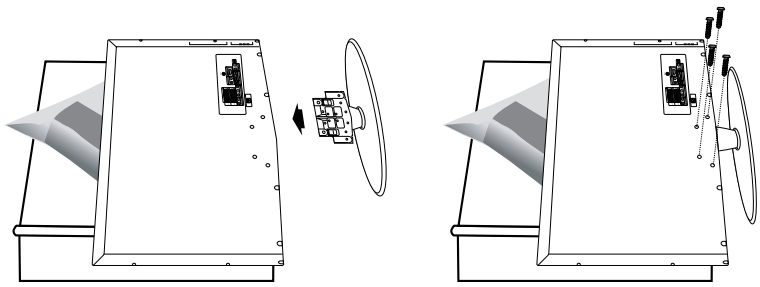

< **2** >

< **3** >

1. Plaats de TV op een tafel met het scherm naar beneden op een zachte doek of kussen.
2. Plaats de voet in het gat onderop de TV.
3. Draai de schroef vast in het aangegeven gat.

➢ De voet is geïnstalleerd bij modellen met een schermformaat van 40 inch en hoger.

De muurbevestigingsbeugel installeren

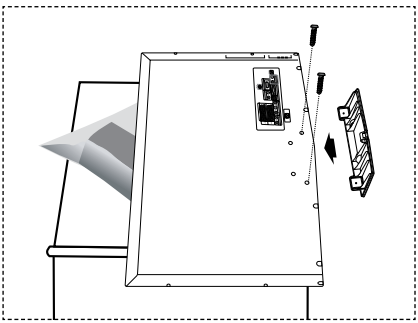

Met de los verkrijgbare wandsteunen kunt u de tv aan de muur bevestigen. Raadpleeg de meegeleverde instructies voor gedetailleerde informatie over het monteren van de wandsteunen.
Neem contact op met een technicus alvorens de wandsteunen te bevestigen. Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de TV zelfstandig te installeren.

➢ Verwijder de standaard, bedek het gat aan de onderkant met een kap en zet deze met twee schroeven vast.

BN68-01001J-00Dut.indd 2 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:06

Overzicht van het bedieningspaneel

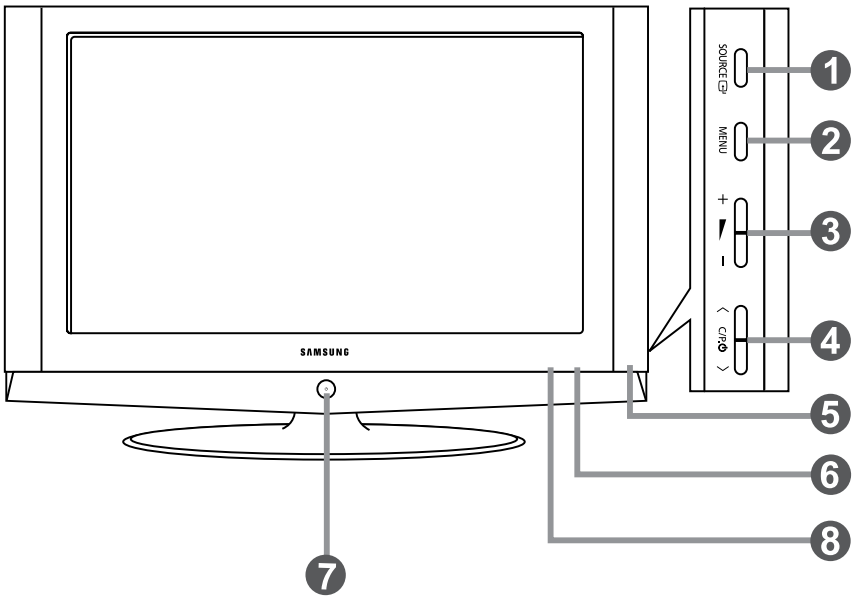

➢ De kleur en vormgeving van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

❶ **SOURCE**
Schakelen tussen alle beschikbare ingangsbronnen. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI). Gebruik deze knop in het schermmenu zoals u de knop **ENTER** gebruikt op de afstandsbediening.

❷ **MENU**
Druk op de toets om op uw scherm het menu met de functies van uw televisie te bekijken.

❸ + −
Hiermee kunt u het volume verlagen of verhogen. Gebruik de knoppen + − in het schermmenu zoals u de knoppene ◂ en ▸ gebruikt op de afstandsbediening.

❹ < C/P. >
Druk op de afstandsbediening om van kanaal te veranderen. Gebruik de knoppen < C/P. > in het schermmenu zoals u de knoppen ▾ en ▴ gebruikt op de afstandsbediening.
(Zonder de afstandsbediening kunt u de TV inschakelen door de kanaaltoetsen in te drukken.)

❺ **Luidsprekers**

❻ **Sensor voor de afstandsbediening**
Richt de afstandsbediening op dit punt op de TV.

❼ **(Stroom)**
Druk op de toets om de televisie aan en uit te zetten.

❽ **Controlelampje stroom**
Knippert en gaat uit als de stroom ingeschakeld is en licht op bij de modus stand-by.

BN68-01001J-00Dut.indd 3 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:07

Overzicht van het aansluitpaneel

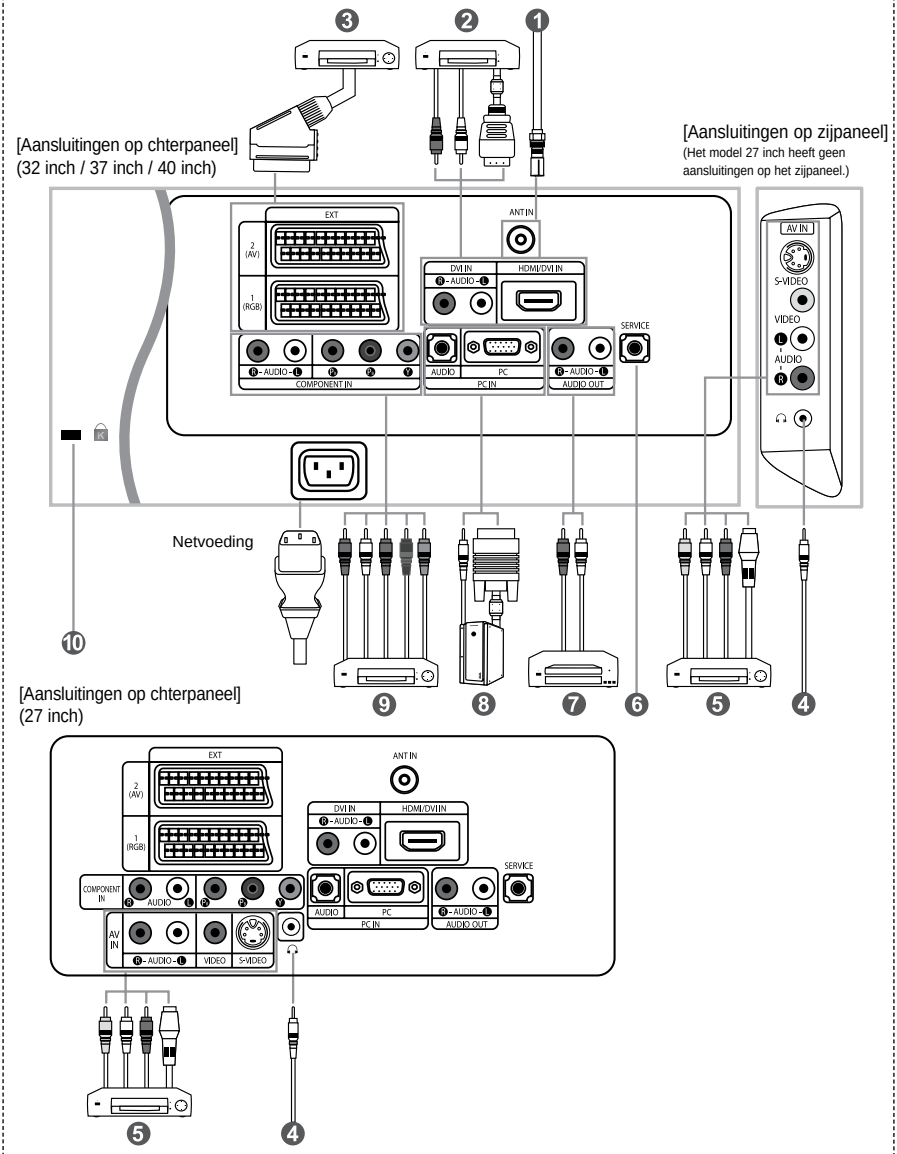

☛ Wanneer u een extern apparaat aansluit op de tv moet het toestel zijn uitgeschakeld.

☛ Zorg bij het aansluiten van een externe aansluiting dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

BN68-01001J-00Dut.indd 4 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:08

❶ ***Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk***

Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:

- Een buitenantenne / Een kabeltelevisienetwerk / Een satellietnetwerk

❷ ***Het aansluiten van HDMI/DVI***

- Ondersteunt verbindingen met audiovisuele apparatuur die met HDMI verbonden kan worden (set top boxes, DVD-spelers, audiovisuele ontvangers en digitale tv's).
- Voor een HDMI - HDMI aansluiting is geen extra audio-aansluiting nodig.

➢ Wat is HDMI?

- Met HDMI ('High Definition Multimedia Interface') kunnen hoge-definitie digitale videogegevens en meerdere kanalen met digitale audio (5.1 kanalen) worden uitgezonden.
- De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegelev erd). Het HDMI-apparaat is kleiner dan de DVI. Verder is bij HDMI de coderingsfunctie HDCP ('High Bandwidth Digital Copy Protection'; digitale kopieerbeveiliging met grote bandbreedte) geïnstalleerd en wordt digitale audio van meerd ere kanalen ondersteund.

➢ Voor deze verbinding dient u gebruik te maken van een DVI-naar-HDMI-kabel of van een DVI-HDMI-aanbieder en de "R - AUDIO - L"-terminal op DVI te zetten voor geluidsweergave.

- Wanneer u dit product via HDMI of DVI aansluit op bijvoorbeeld een Set Top Box, dvd-speler of spelcomputer, zorgt er dan voor dat de video-uitgang compatibel ingesteld is zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Als u dit niet doet kan het beeld storen, gebroken zijn of zelfs ontbreken.

➢ Ondersteunde modi voor DVI en HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz	X	O	X	O	O	O
60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

- Probeer niet om de HDMI/DVI-aansluiting aan te sluiten op de grafische kaart van een pc of laptop. (Dat zal resulteren in de weergave van een leeg scherm)

❸ ***Het aansluiten van een Set-Top Box, VCR of DVD***

- Sluit de VCR- of DVD- SCART-kabel (optioneel) aan op de SCART-aansluiting van de videorecorder of dvd-speler.
- Als u zowel de Set-Top Box als de VCR (of DVD) wilt aansluiten, dient u eerst de Set-Top Box met de VCR (of DVD) te verbinden en vervolgens de VCR (of DVD) op uw toestel aan te sluiten.

❺ ***Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten***

- Sluit een RCA- (optioneel) of S-VIDEO-kabel (optioneel) aan op de externe audio- of videoapparatuur, zoals een videorecorder, DVD-speler of camcorder.
- Sluit de stereo-audiokabel (optioneel) aan op "R - AUDIO – L" aan de achterkant van uw toestel en de andere uiteinden op de corresponderende uitgangen van het A/V-apparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang (❹) aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

❻ ***ONDERHOUD***

- Serviceverbinding voor gekwalificeerde monteur. .

❼ ***Het aansluiten van audio***

- Sluit de RCA audiokabels aan op "R - AUDIO - L" aan de achterkant van uw toestel en verbind de andere uiteinden met de corresponderende aansluitpunten voor audio op de versterker of de DVD Home Theater.

❽ ***Computer aansluiten***

- Sluit de ene uitgang van de D-Sub-kabel (optioneel) aan op "PC (PC IN)" aan de achterzijde van uw set en sluit de andere uitgang van de kabel aan op de videokaart van uw computer.
- Sluit de stereo-audiokabel (optioneel) aan op "AUDIO (PC IN)" aan de achterzijde van uw tv/monitor en het andere uiteinde op "Audio Out" van de geluidskaart van uw computer.

❾ ***Het aansluiten van apparatuur (DTV/DVD)***

- Sluit het ene uiteinde van de videokabels (optioneel) aan op de corresponderende uitgangen ("P_R", "P_B", "Y") aan de achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende video-uitgangen van de DTV of DVD-speler.
- Als u zowel de Set-Top Box als de DTV (of DVD) wilt aansluiten, moet u eerst de Set-Top Box met de DTV (of DVD) verbinden en vervolgens de DTV (of DVD) met het aansluitpunt ("P_R", "P_B", "Y") op uw toestel.
- De Y-, P_B- en P_R-aansluitpunten op uw apparatuur (DTV of DVD) worden soms aangegeven als Y, B-Y en R-Y, of Y, Cb en Cr.
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels (optioneel) aan op de uitgangen "R - AUDIO - L" aan de achterzijde van de set en het andere uiteinde op de corresponderende audio-uitgangen van de DTV of DVD-speler.
- Deze LCD-tv geeft een optimale beeldresolutie weer in de modus 720p.
- Deze LCD-tv geeft de maximale beeldresolutie weer in de modus 1080i.

❿ ***Kensington-slot***

- Het Kensington-slot (optioneel) is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar.
- Als u een slot wilt gebruiken neemt u contact op met de dealer bij wie u de tv hebt aangeschaft.
- De plaats van het 'Kensington-slot' kan variëren afhankelijk van het model.

BN68-01001J-00Dut.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:09

Overzicht van de afstandsbediening

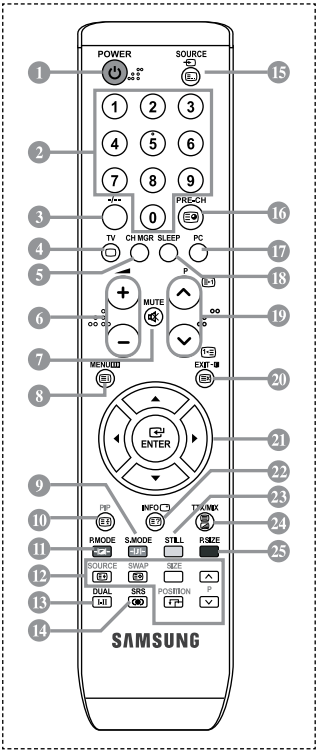

1. Standby-toets voor de televisie
2. Nummertoetsen voor directe kanaalkeuze
3. Kanaal kiezen met één/twee cijfers
4. Selecteer direct de TV-modus
5. Hiermee komt “Kanaalbeheer” op het scherm.
6. ⊕ Meer volume
   ⊖ Minder volume
7. Geluid tijdelijk uitzetten
8. Weergave van het menu en bevestiging van wijzigingen
9. Geluidmodus-keuze
10. Beeld-in-beeld aan / uit
11. Beeldstandaard selecteren
12. **BIB-FUNCTIES:**
    SOURCE: Input bronkeuze
    SWAP: Het hoofdbeeld en het ondergeschikte beeld verwisselen
    SIZE: BIB-formaat kiezen
    POSITION: BIB-positie kiezen
    P∧: Volgend kanaal
    P∨: Vorig kanaal
13. Geluidseffect-keuze
14. SRS TSXT kiezen
15. Invoer video selecteren
16. Vorig kanaal
17. Selecteer direct de PC-modus
18. Automatisch uitschakelen
19. P∧: Volgend kanaal
    P∨: Vorig kanaal
20. Het schermmenu afsluiten
21. Muisaanwijzer in het menu bedienen
22. Om informatie te bekijken over de huidige uitzending
23. Beeld bevriezen
25. Beeldformaat kiezen

Teletekstfuncties

4. Verlaat het teletekstscherm
8. Teletekst index
10. Teletekst Vasthouden
12. **SOURCE**: Teletekstformaat selecteren
12. **SWAP**: Teletekst opslaan
15. Teletekstmodus selecteren (overzicht of Flof)
16. Teletekst sub-pagina
19. P∧: Teletekst volgende pagina
    P∨: Teletekst vorige pagina
20. Teletekst annuleren
22. Teletekst weergeven
24. Wisselen tussen Teletekst, Dubbel of Mix.
9 11 23 25 Onderwerp Fastext selecteren

➢ Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.

➢ Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten en heeft brailletekens bij de AAN/UIT-, kanaal- en volumeknoppen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

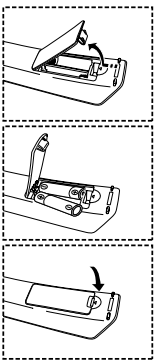

1. Open het klepje achterop de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals te zien in de afbeelding.
2. Plaatstwee AAA batterijen.
   ➢ Zorg ervoor dat de “+” en “-” uiteinden van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
3. Plaatshet klepje weer terug.
   ➢ Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats, indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de TV en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij een normaal gebruik van de TV gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)

➢ **Als de afstandsbediening niet werkt, controleert u het volgende:**

1. Is de stroom van de televisie ingeschakeld?
2. Hebt u de plus- en minpolen van de batterijen verwisseld?
3. Zijn de batterijen leeg?
4. Is er een stroomonderbreking of is het netsnoer niet aangesloten?
5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht in de buurt?

BN68-01001J-00Dut.indd 6 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:12

In - en uitschakelen

Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de TV.

1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
   ➢ De stand-by-indicator op het voorpaneel gaat branden.
2. Druk op de AAN/UIT-knop ⏻ aan de voorzijde van de set.
   ➢ U kunt ook op de toets **POWER** ⏻ of de toets **TV** (📺) op de afstandsbediening drukken om de tv aan te zetten.
   ➢ Het programma waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd.
3. Drukop de cijfertoetsen **(0~9)** of de toets kanaal omhoog/omlaag (∧/∨) op de afstandsbediening of op toets < C/P. ⏻ > aan de rechterzijde van de TV.
   ➢ Wanneer u de TV de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de taal te kiezen waarin de menu's moeten worden weergegeven.
4. Druk nogmaals op **POWER** ⏻ om het toestel uit te schakelen.

Televisie in standby-modus zetten

U kunt de TV in de stand-by stand zetten ter vermindering van het energieverbruik. De stand-by stand kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).

1. Druk op de **POWER**⏻ toets van de afstandsbediening.
   ➢ Het beeldscherm gaat uit en een rood standbylampje verschijnt aan de voorkant van uw apparaat.
2. Druknogmaals op de **POWER**⏻, op een cijfertoets **(0~9)** of de programmatoets/P-toets (∧/∨) om de tv/monitor weer aan te zetten.
   ➢ Laat de TV niet gedurende langere tijd in de standby-stand staan (zoals tijdens vakanties en dergelijke). U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de antenne ontkoppelen.

Plug & Play

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

1. Druk op de **POWER**⏻ toets van de afstandsbediening.
   De mededeling "Start Plug & Play" wordt weergegeven met "OK" geselecteerd.
2. Kies de juiste taal door op de ▲ of ▼ toets te drukken.
   Druk op **ENTER**↵ om uw keuze te bevestigen.
3. Het bericht "Antenne-ingang controleren" wordt weergegeven.
   Druk op "OK". Druk op **ENTER**↵.
   ➢ Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
4. Kies de juiste land door op de ▲ of ▼ toets te drukken.
   Druk op **ENTER**↵ om uw keuze te bevestigen.
5. Hetmenu "Automatisch opslaan" wordt weergegeven door "Start" te kiezen. Druk op **ENTER**↵.
   ➢ Het zoeken naar een kanaal start en stopt automatisch. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het menu "Klok instellen" weergegeven.
   ➢ Druk op ieder gewenst moment op de toets **ENTER**↵ om het opslaan te onderbreken.
6. Drukop **ENTER**↵.
   Selecteer "Uur" of "min" door te drukken op de ◄ of ► toets.
   Stel "Uur" of "min" in door te drukken op de ▲ of ▼ toets.
   ➢ U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
7. Drukop **ENTER**↵ om uw instelling te bevestigen.

- **Taalkeuze:** Selecteer uw taal.
- **Land:** Selecteer uw land.
- **Automatisch opslaan:** Zoekt automatisch naar beschikbare kanalen in het lokale gebied en slaat deze op.
- **Klok instellen:** Stelt de TV-klok in op de lokale tijd.

BN68-01001J-00Dut.indd 7 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:13

Als u deze functie wilt herstellen...

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Plug & Play” te selecteren.
3. Het bericht om Start Plug & Play wordt weergegeven.

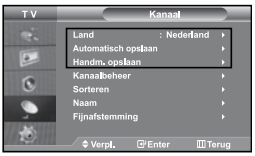

- Kanalen automatisch opslaan

- Kanalen handmatig opslaan

Kanalen automatisch opslaan

U kunt zoeken naar de beschikbare frequenties (deze zijn afhankelijk van het land waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu.
   Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** ↵ om “Land” te selecteren.
3. Kies de juiste land door op de ▲ of ▼ toets te drukken.
   Druk op **ENTER**↵ om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Automatisch opslaan” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
5. Drukop **ENTER**↵.
   ➢ Het toestel slaat nu alle beschikbare kanalen op.
   ➢ U kunt altijd op de toets **ENTER**↵ drukken om te stoppen met het opslaan van kanalen en terug te keren naar het menu “Kanaal”.
6. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen verschijnt het menu “Sorteren”.

Kanalen handmatig opslaan

U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen. Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:

- ***Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.***
- ***Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen toewijst.***

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu.
   Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Handm. opslaan” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk nogmaals op de toets **ENTER** ↵ om “Programma” te selecteren.
4. Om een programmanummer aan een kanaal te koppelen, zoekt u met de ▲ of ▼ toets het juiste nummer en vervolgens drukt u op **ENTER**↵.
   ➢ U kunt ook het programmanummer instellen door op de cijfertoetsen van de afstandsbediening te drukken.
5. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kleursysteem” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
6. Selecteer de standaardkleur die u wilt door op de ▲ of ▼ toets te blijven drukken en vervolgens op **ENTER**↵ te drukken.

BN68-01001J-00Dut.indd 8 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:14

7. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluidssysteem” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
8. Selecteer het gewenste standaardgeluid door op de ▲ of ▼ toets te blijven drukken en vervolgens op **ENTER**↵ te drukken.
   ➢ Als er geen geluid is of als het geluid vervormd is, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
9. Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, drukt u op de toets ▲ of ▼ om “Kanaal” te selecteren. Druk op de toets **ENTER**↵. Selecteer **C** (Antenne) of **S** (kabel) door te drukken op de toets ▲ of ▼. Druk op de ▶ toets om een kanaal te selecteren. Selecteer het gewenste nummer door op ▲ of ▼ te drukken en aansluitend op **ENTER**↵.
   ➢ Kanaalmodus: **P** (Programmamodus), **C** (Antennemodus), **S** (Kabelkanaal)
   ➢ U kunt ook een kanaal instellen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
10. Als u de kanaalnummers niet weet, drukt u op de toets ▲ of ▼ om “Zoeken” te selecteren. Druk op de knop **ENTER**↵. Zoek met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk daarna op de knop **ENTER**↵.
11. Druk op ▲ of ▼ om “Opslaan” te selecteren. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “OK” te selecteren.
12. Herhaal de stappen **3** em **11** voor elk kanaal dat u wilt opslaan.

• **Programme:** Hiermee selecteert u een programmanummer voor het kanaal. • **Kleursysteem:** Hiermee stelt u het kleurenondersteun ingssysteem in. • **Geluidssysteem:** Hiermee stelt u het geluidsondersteun ingssysteem in.	• **Kanaal:** Hiermee selecteert u een kanaal. • **Zoeken:** Hiermee zoekt u naar de frequentie van het kanaal. • **Opslaan:** Hiermee slaat u de instellingen op.

De Kanaalbeheer instellen

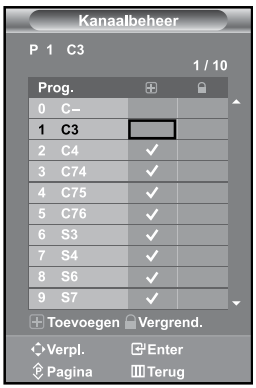

De kanalen instellen naar eigen voorkeur.
U kunt het gewenste kanaal gemakkelijk verwijderen, toevoegen of vergrendelen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaalbeheer” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Kanaalbeheer” te selecteren.
4. Druk op de knop ▶ om “ ⊞ ” te selecteren.
5. Druk op ▲ of ▼ om het ongewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵ om te annuleren.
6. Herhaal stap **5** voor elk te selecteren of te annuleren kanaal.
7. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ “ 🔒 ” is geactiveerd wanneer “Kinderslot” op “Aan” staat.



U kunt deze opties selecteren door eenvoudigweg te drukken op de knop **CH MGR** op uw afstandsbediening

BN68-01001J-00Dut.indd 9 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:16

Het kinderslot activeren

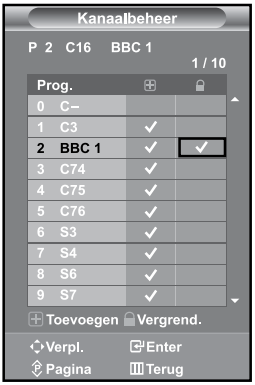

Met deze functie kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen naar programma's kijken die niet geschikt zijn voor hen, door het beeld en het geluid uit te schakelen. Het kinderslot kan niet uitgezet worden door de toetsen op het zijpaneel te gebruiken. Alleen de afstandsbediening kan de instelling van het kinderslot ongedaan maken: houd de afstandsbediening daarom uit de buurt van kinderen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kinderslot" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
6. Druk op de knop ▶ om de lijn "🔒" te selecteren.
7. Druk op ▲ of ▼ om de kanalen te selecteren die u wilt vergrendelen en druk vervolgens op **ENTER**↵.
8. Herhaal stap **7** voor elk kanaal dat vergrendeld of ontgrendeld moet worden.
9. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Selecteer "Aan" of "Uit" in "Kinderslot" om eenvoudig de in "🔒" geselecteerde kanalen te activeren of te deactiveren.

Opgeslagen kanalen sorteren

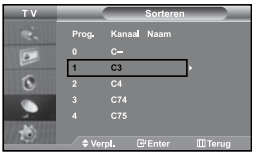

U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:

- ***Denumerieke volgorde waarin de kanalen automatisch werden opgeslagen, te wijzigen.***
- ***Gemakkelijkte onthouden nummers toe te kennen aan de kanalen die u het vaakst bekijkt.***

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Kanaal" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Sorteren" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Selecteer het nummer van het kanaal dat u wilt veranderen door op de ▲ of ▼ toets te blijven drukken. Druk op **ENTER**↵.
   ➢ Het nummer en de naam van het geselecteerde kanaal zijn naar de rechterkant verschoven.
4. Drukop de toets ▲ of ▼ om naar de positie te gaan waarin u wilt wijzigen en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵.
   ➢ Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen.
5. Herhaal stap **3** en **4** als u nog een kanaal wilt sorteren.
6. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

BN68-01001J-00Dut.indd 10 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:17

Kanaalnamen vastleggen

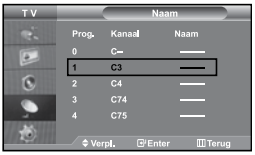

Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden.
U kunt deze naam wijzigen en nieuwe Naam toewijzen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Naam” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Indien van toepassing selecteert u het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt geven door te drukken op de ▲ of ▼ toets. Druk op **ENTER**↵.
   ➢ De selectiebalk wordt vlakbij het naamvakje weergegeven.
4.

Als U...	Dan...
Een letter, cijfer of symbool wilt selecteren	Op ▲ of ▼ drukken
Naar de volgende letter wilt gaan	Op ► drukken
Naar de vorige letter wilt gaan	Op ◄ drukken
De naam wilt bevestigen	Op **ENTER**↵ drukken

   ➢ De beschikbare tekens zijn:
   Letters van het alfabet (A~Z) / Cijfers (0~9) / Speciale tekens (–, space)
5. Herhaal de stappen **3** en **4** voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wenst te geven.
6. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

Kanalen nauwkeurig instellen

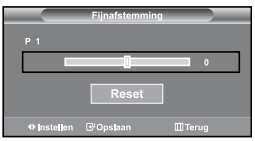

Met fijnafstellen kunt u handmatig een willekeurig kanaal bijstellen voor optimale ontvangst.

1. Gebruik de cijfertoetsen om direct het kanaal in te stellen dat u fijn wilt afstellen.
2. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Fijnafstemming” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Druk op ◄ of ► om de fijnafstelling aan te passen.
   Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Ingestelde en opgeslagen kanalen zijn herkenbaar aan een asterisk “*” rechts naast het kanaalnummer in het kanalenoverzicht en het kanaalnummer wordt rood.
➢ Om de instelling ongedaan te maken, selecteert u Reset door op de ▲ of ▼ toets en vervolgens op **ENTER**↵ te drukken.

BN68-01001J-00Dut.indd 11 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:18

De beeldstandaard aanpassen

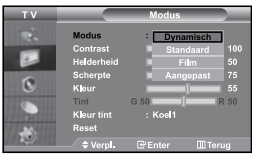

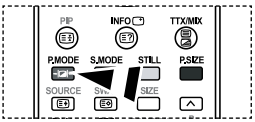

U kunt ook met behulp van de toets **P.MODE** op de afstandsbediening een beeldinstelling selecteren.

U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Modus” te selecteren.
3. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Modus” te selecteren.
4. Drukop de toets ▲ of ▼ om het gewenste beeldeffect te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Dynamisch:** Dynamisch: Stelt het beeld in op hoge-definitie voor in een lichte ruimte.
- **Standaard:** Stelt het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving.
- **Film:** Stelt het beeld in voor een comfortabele weergave in een donkere ruimte.
- **Aangepast:** Voor weergave van uw favoriete beeldinstellingen. (Zie “Aangepast beeld instellen”)

➢ De beeldmodus moet apart ingesteld worden voor elke ingangsbron.

➢ Selecteer “Reset” om terug te keren naar de beeldinstellingen zoals deze standaard in de fabriek zijn ingesteld.
(Zie “De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen” op pagina 13)

Aangepast beeld instellen

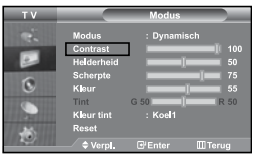

U kunt het beeldformaat selecteren dat het meest overeenkomt met uw wensen.

1. Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies **1** t/m **4** van “De beeldstandaard aanpassen”.
2. Drukop de toets ▲ of ▼ om een specifiek item te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets ◄ of ► om de waarde van een specifiek item te verhogen of verlagen. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Contrast:** Hiermee kunt u de het verschil tussen licht en donker van objecten op de achtergrond aanpassen.
- **Helderheid:** Hiermee past u de helderheid van het gehele scherm aan.
- **Scherpte:** Hiermee past u de randen van objecten aan, door ze scherper of vager te maken.
- **Kleur:** Hiermee past u de kleuren aan door ze lichter of donkerder te maken.
- **Tint (alleen NTSC):** Hiermee past u de kleuren van objecten aan door ze roder of groener te maken voor een natuurlijk effect.

➢ De aangepaste waarden worden opgeslagen volgens de geselecteerde beeldmodus.

➢ In de modus PC kunnen alleen "Contrast", "Helderheid" en "Kleur" worden aangepast.

De kleurtint wijzigen

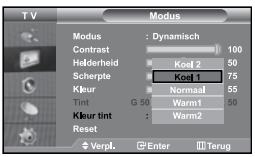

U kunt de kleurtoon selecteren die u het prettigst vindt voor uw ogen.

1. Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies **1** t/m **4** van “De beeldstandaard aanpassen”.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Kleur tint” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Drukop de ▲ of ▼ om de gewenste kleurtoon te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Koel2:** Maaktde kleurtemperatuur blauwer dan het menu “Koel1”.
- **Koel1:** Maakt wit blauwachtig.
- **Normaal:** Houdt wit wit.
- **Warm1:** Maakt wit roodachtig.
- **Warm2:** Maaktde kleurtemperatuur roder dan het menu “Warm1”.

➢ De aangepaste waarden worden opgeslagen volgens de geselecteerde beeldmodus.

BN68-01001J-00Dut.indd 12 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:19

De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen

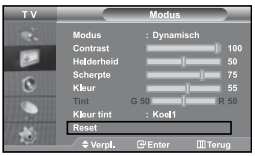

U kunt terugkeren naar de beeldinstellingen zoals deze standaard in de fabriek zijn ingesteld.

1. Om het gewenste beeldeffect te selecteren, volgt u de instructies **1** t/m **4** op pagina 12 van “De beeldstandaard aanpassen”.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Reset” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ “Reset” wordt voor elke beeldmodus ingesteld.

Het beeldformaat selecteren

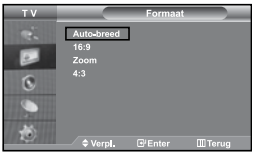

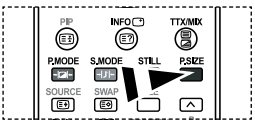

U kunt deze opties selecteren door eenvoudigweg te drukken op de toets **P.SIZE** op uw afstandsbediening.

U kunt het beeldformaat selecteren dat het meest overeenkomt met uw wensen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Formaat” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Selecteerde optie en stel deze in met behulp van de ▲ of ▼. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Auto-breed:** Hiermee wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan het breedbeeldformaat.
- **16:9:** Hiermee wordt het beeldformaat ingesteld op 16:9, geschikt voor dvd’s of breedbeelduitzendingen.
- **Zoom:** Hiermee wordt het 16:9-breedbeeldformaat uitvergroot (in verticale richting), zodat het in het beeld past.
- **4:3:** Dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.

➢ De functie “Auto-breed” is alleen beschikbaar in de modi “TV”, “Ext “, “Ext2”, “AV”, en “S-Video”.

➢ In PC-modus kunnen alleen de “16:9”-modus en “4:3”-modus worden aangepast.

➢ Selecteer door te drukken op de ◄ of ► toets. Gebruik de ▲ of ▼ toets om het beeld naar boven of naar beneden te verschuiven. Als u pheeft geselecteerd, gebruik dan de ▲ of ▼ toets om het beeld in verticale richting te vergroten of verkleinen.

Het beeld stilzetten



Druk op de toets “STILL” om een bewegend beeld stil te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.

Digitale geluidsonderdrukking

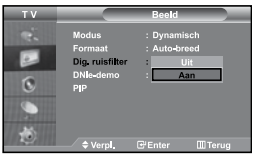

Als het signaal dat door uw televisie wordt ontvangen zwak is, kunt u de functie Digitale geluidsonderdrukking activeren om zo de statische en zwevende elementen die op het beeld kunnen verschijnen te reduceren.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Dig. ruisfilter” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Drukop de toets **EXIT** om af te sluiten.

BN68-01001J-00Dut.indd 13 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:21

DNIe-demo (Digital Natural Image engine)

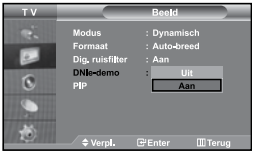

Met de nieuwe technologie biedt Samsung u nog betere beeldkwaliteit met scherper contrast en versterking van de wittonen. Dit nieuwe systeem voor beeldsamenstelling biedt de kijkers een helderder en duidelijker beeld. De DNIe-technologie garandeert een perfecte beeldkwaliteit. Als u de DNIe demo-modus inschakelt, zult u zien hoe de beeldkwaliteit verbetert.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “DNIe-demo” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Drukop de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Deze functies werken niet in PC-modus.

➢ De DNIe-demo is ontworpen om het verschil te laten zien tussen gewoon beeld en DNIe-beeld.

➢ Standaard wordt het product weergegeven als DNIe wordt toegepast.

Beeld-in-Beeld (PIP)

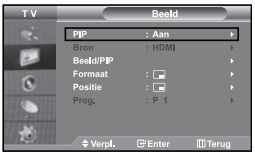

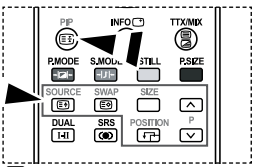

Druk herhaaldelijk op de knop **PIP** op de afstandsbediening om de “PIP” te activeren of deactiveren.

U kunt een klein beeld binnen het hoofdbeeld van een ingesteld programma of video-input weergeven. Op deze manier kunt u het beeld van een ingesteld programma of video-input van een aangesloten apparaat bekijken terwijl u het hoofdbeeld bekijkt.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “PIP” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk nogmaals op **ENTER**↵. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Aan” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
   ➢ Als PIP is geactiveerd, wordt de grootte van het hoofdscherm “16:9”.
4. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Bron” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵. Selecteer de bron voor het ondergeschikte beeld door te drukken op de ▲ of ▼ toets en vervolgens op **ENTER**↵.
   ➢ Het subbeeld kan verschillende bronselecties dienen, afhankelijk van waarop het hoofdbeeld is ingesteld.
5. Druk op ▲ of ▼ om “Beeld/PIP” te selecteren.
   Om het hoofdbeeld en het ondergeschikte beeld om te wisselen, selecteert u de optie “Beeld/PIP” en druk op **ENTER**↵.
   ➢ het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.
   ➢ Als het hoofdbeeld in de“PC”-modus staat, is de optie “Beeld/PIP” niet beschikbaar.
6. Druk op de knop ▲ of ▼ om “Formaat” te selecteren voor het subbeeld en druk vervolgens op de entertoets **ENTER**↵. Kies een formaat van het subbeeld door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk daarna op de entertoets **ENTER**↵.
   ➢ Als het hoofdbeeld in de PC-modus staat, is de optie Formaat niet beschikbaar.
7. Druk op ▲ of ▼ toets om “Positie” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵. Kies de positie van het subbeeld door op ▲ of ▼ te drukken en druk daarna op **ENTER**↵ button.

BN68-01001J-00Dut.indd 14 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:22

8. Drukop ▲ of ▼ om “Prog.” te selecteren druk op **ENTER**↵.
U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren door op ▲ of ▼ te drukken. Druk op **ENTER**↵.
➢ De functie “Prog.” kan actief zijn als het subbeeld is ingesteld op tv.

9. Drukop de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Het beeld in het PIP-scherm kan enigszins onnatuurlijk worden weergegeven als u het hoofdscherm gebruikt voor spelletjes of karaoke.

- **Bron:** Bestemd om een bron voor het ondergeschikte beeld te selecteren.
- **Beeld/PIP:** Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
- **Formaat:** Hiermee selecteert u een grootte voor het subbeeld.
- **Positie:** Hiermee verplaatst u het subbeeld.
- **Prog.:** Hiermee verandert u het subbeeld.

➢ PIP-instellingen (**O**: PIP is in werking, **X**: PIP is niet in werking)

Hoofd \ Ondergeschikt	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Component	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

De geluidsstandaard wijzigen

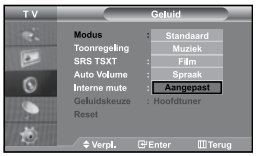

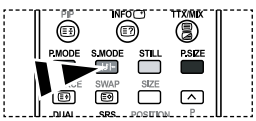

U kunt deze opties ook instellen door eenvoudig op de **S.MODE** van de afstandsbediening te drukken.

U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Modus” te selecteren.
3. Selecteer het geluidseffect naar uw keuze door op de ▲ of ▼ toets te blijven drukken en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Standaard:** Selecteert de normale geluidsmodus.
- **Muziek:** Legt meer nadruk op muziek dan op stemmen.
- **Film:** Geeft een levendig en vol geluid voor films.
- **Spraak:** Legt meer nadruk op stemmen dan op andere geluiden.
- **Aangepast:** Selecteer uw aangepaste geluidsinstellingen. (Zie “De geluidsinstellingen aanpassen”)

De geluidsinstellingen aanpassen

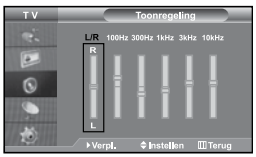

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Toonregeling” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Drukop de toets ◀ of ▶ om een specifiek item te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op ▲ of ▼ tot u de gewenste instelling bereikt. Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Als u deze instellingen verandert, wordt de geluidsmodus automatisch naar “Aangepast” geschakeld.

BN68-01001J-00Dut.indd 15 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:23

De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen

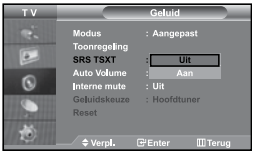



U kunt deze opties ook eenvoudig instellen door op de **SRS**-toets op uw afstandsbediening te drukken.

TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die er voor zorgt dat het afspelen van 5.1 inhoud van meerdere kanalen via twee speakers verloopt. TruSurround biedt een fascinerende virtuele surround geluidservaring via elk twee-speaker playbacksysteem, waaronder ook ingebouwde televisiespeakers. Het is volledig compatibel met alle apparatuur voor meerdere kanalen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “SRS TSXT” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS en het ◉ symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology wordt toegepast onder licentie van SRS Labs, Inc.

Het volume automatisch aanpassen

Elk zendstation heeft haar eigen signaalcondities waardoor het voor u niet handig is het volume in te moeten stellen zodra een kanaal is gewijzigd. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Auto Volume” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De Interne mute selecteren

Als u het geluid door afzonderlijke speakers wilt horen, dient u de interne versterker uit te schakelen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Interne mute” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Als “Interne mute” is ingesteld op “Aan”, kunnen de geluidsmenu’s niet worden aangepast, met uitzondering van “Geluidskeuze” (in PiP-modus).

BN68-01001J-00Dut.indd 16 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:25

Het geluid van het subbeeld weergeven

Zolang de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het subbeeld luisteren.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluidskeuze” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ om “Subtuner” te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

- **Hoofdtuner:** Hiermee wordt het geluid van het hoofdbeeld weergegeven.
- **Subtuner:** Hiermee wordt het geluid van het subbeeld weergegeven.

➢ U kunt deze optie selecteren als “PIP” op “Aan” staat.

De geluidsinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen

Indien de spelmodus aan staat, wordt de functie Reset Sound (geluid terugstellen) geactiveerd. Met het selecteren van de functie Reset nadat de equalizers zijn ingesteld leidt ertoe dat de equalizer teruggezet wordt naar de standaard fabrieksinstellingen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Geluid” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Reset” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ U kunt deze optie selecteren als “Spelmodus” op “Aan” staat.

Koptelefoon aansluiten

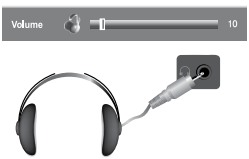

U kunt een koptelefoon op de TV aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

➢ Wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de bijbehorende poort, kunt u alleen gebruikmaken van de functies, "Interne mute" en "Geluidskeuze" (in PiP-modus) in het menu Geluid.

➢ PLangdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.

➢ Wanneer een koptelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.

De huidige tijd instellen en weergeven

U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Tijd” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Klok instellen” te selecteren.
4.

Als u...	Drukt u op...
Ga naar “Uur” of “min”	met de ◄ of ► toets
Stel “Uur” of “min”	met de ▲ of ▼ toets
Druk op **ENTER** ↵.	

5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Als u de stroomkabel loskoppelt, dient u de klok opnieuw in te stellen.

➢ U kunt ook het uur of de minuten instellen met de numerieke toetsen op uw afstandsbediening.

BN68-01001J-00Dut.indd 17 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:26

Standby-klok instellen

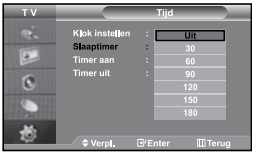



Druk herhaaldelijk op de knop **SLEEP** op de afstandsbediening totdat het juiste tijdsinterval verschijnt.

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de TV automatisch uitschakelt.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Tijd” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Slaaptimer” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Druk herhaaldelijk op de toets ▲ of ▼ tot de gewenste tijd wordt weergegeven. (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ De TV schakelt automatisch over naar de standby-modus wanneer de timer 0 bereikt.

De televisie automatisch aan uitschakelen

U kunt de aan/uit-timers zo instellen dat de TV:

- ***Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het door u gekozen kanaal en tijdstip.***
- ***Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen tijdstip.***

➢ ***Eerst stelt u de klok van de tv in.***

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Tijd” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Timer aan” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Drukop de toets ▲ of ▼ om “Uur” in te stellen en druk vervolgens op de toets ▶ om door te gaan naar de volgende stap. Stel de andere items op dezelfde manier in.
   Druk wanneer u klaar bent op **ENTER**↵ om het menu te verlaten.
5. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Timer uit” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
6. Drukop de toets ▲ of ▼ om “Uur” in te stellen en druk vervolgens op de toets ▶ om door te gaan naar de volgende stap. Stel de andere items op dezelfde manier in.
   Druk wanneer u klaar bent op **ENTER**↵ om het menu te verlaten.
7. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ U kunt het uur en de minuten ook instellen met de numerieke toetsen op uw afstandsbediening.

➢ De timers werken alleen als “Activering” is ingesteld op “Ja”.

BN68-01001J-00Dut.indd 18 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:28

Taal kiezen

Wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, moet u de taal selecteren voor het weergeven van menu's en aanwijzingen.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Taalkeuze" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Selecteereen bepaalde taal door te blijven drukken op de ▲ of ▼ toets. Druk op **ENTER**↵.
   ➢ U kunt een keus maken uit een van 21 talen.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De Spelmodus gebruiken



Bij het aansluiten van een spelcomputer zoals PlayStation™ of Xbox™, kunt u genieten van een realistischere spelervaring door het spelmenu te selecteren.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Spelmodus" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

➢ Annuleer de Spelmodus in het beeldmenu om de spelcomputer te verwijderen en een ander extern apparaat aan te sluiten.
➢ Als u het tv-menu weergeeft in de Spelmodus trilt het scherm licht.
➢ Spelmodus is niet beschikbaar in de modus TV.
➢ Als Spelmodus is ingeschakeld:
- Picture Mode (Beeldmodus) en Sound Mode (Geluidsmodus) worden automatisch ingesteld op Custom (Aangepast) en gebruikers kunnen de modus niet wijzigen.
- Sound Mode (Geluidsmodus) in het menu Sound (Geluid) wordt uitgeschakeld. Pas het geluid aan met gebruik van de equalizer.
- De functie Reset Sound (Geluid herstellen) wordt geactiveerd. Als u de functie Reset (Herstelfunctie) selecteert na het instellen van de equalizer, wordt de equalizer terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

Blauwe schermmodus instellen / Melodie selecteren

Blauw scherm:
Als er geen signaal wordt ontvangen of het signaal is heel zwak, vervangt een blauw scherm automatisch de onrustige achtergrond van het beeld. Als u het slechtere beeld wilt blijven zien, dient u de modus "Blauw scherm" op "Uit" te zetten.

Melodie:
U kunt een geluid afspelen wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op ▲ of ▼ om "Blauw scherm" of "Melodie" te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op **ENTER**↵.
4. Drukop de toets **EXIT** om af te sluiten.

BN68-01001J-00Dut.indd 19 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:29

De functie spaarstand gebruiken

Met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u 's avonds tv kijkt, kunt u de modus "Spaarstand" in de stand "Hoog" zetten. Zo kunt u de glinstering in uw ogen tegengaan en tevens besparen op het energieverbruik.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Spaarstand" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Uselecteert de gewenste optie (Uit, Laag, Middel, Hoog) met de toets ▲ of ▼. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

De bron selecteren

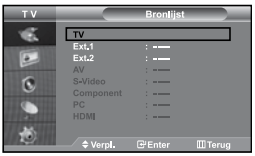

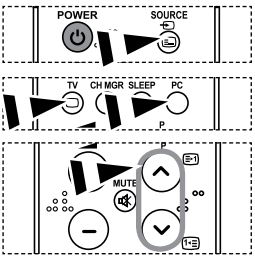

U kunt kiezen tussen de externe bronnen die zijn aangesloten op de ingangen van de tv.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu.
   Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om "Invoer" te selecteren.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om "Bronlijst" te selecteren.
   ➢ Als er geen extern apparaat met uw toestel is verbonden, worden alleen "TV", "Ext.1", "Ext.2" in de "Bronlijst" geactiveerd. "AV", "S-Video", "Component", "PC" en "HDMI" worden alleen geactiveerd als zij zijn aangesloten op uw toestel.
3. Selecteer de optie en stel deze in met behulp van de ▲ of ▼.
   Druk op **ENTER**↵.

Druk meermalen op de toets **SOURCE** om de gewenste ingangsbron te selecteren. De tv-modus kan worden geselecteerd door op **TV**, de numerieke toetsen **(0~9)**, en de toets **P**▲/▼ op de afstandsbediening te drukken. Deze modus kan niet geselecteerd worden met de toets **SOURCE**.

U kunt de modus PC selecteren door op de toets PC op de afstandsbediening te drukken.

De namen van de ingangsbron bewerken

Geef het apparaat aangesloten op de ingangen een naam om de selectie van ingangsbron makkelijker te maken.

1. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu.
   Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om "Invoer" te selecteren.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om "Naam wijzigen" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om het apparaat te selecteren dat u wilt aanpassen. Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste apparaat te selecteren.
   Druk op **ENTER**↵.
5. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

BN68-01001J-00Dut.indd 20 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:31

Teletekstdecoder

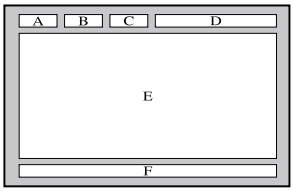

De meeste TV-kanalen bieden "teletekst" aan, ofwel pagina's met schriftelijke informatie over zaken als:

- ***Tijden van tv-programma's.***
- ***Nieuws- en weerberichten.***
- ***Sportuitslagen.***
- ***Ondertiteling voor slechthorenden.***

Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie schema).

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding kanaal/zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekstatus.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie.

Teletekstinformatie weergeven

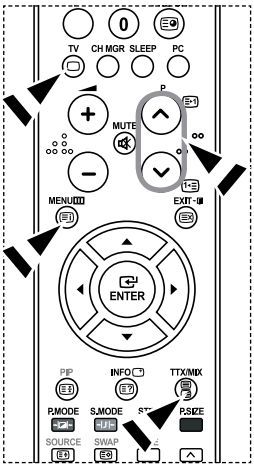

U kunt de teletekstinformatie altijd weergeven, mits de signaalontvangst goed is. Anders:

- ***Kan informatie ontbreken.Kan informatie ontbreken.***
- ***Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven.***

De teletekstmodus activeren en de inhoudspagina weergeven:

1. Selecteer met de toets **P** (▲) of **P** (▼) het kanaal waarop teletekst kan worden ontvangen.
2. Druk op de toets **TTX/MIX** (▤/◪) om de teletekstmodus te activeren.
   ➢ De inhoudspagina verschijnt.Deze pagina kunt u altijd opnieuw weergeven door op de toets **MENU** (▤) te drukken.
3. Druknogmaals op de toets **TTX/MIX** (▤/◪).
   ➢ De uitzending wordt weergegeven met "Teletekst", "Dubbel", en "Mix", in deze volgorde.
4. Drukop de toets **TV**(▭) om de teletekstmodus te verlaten.

➢ Als er sprake is van gebroken letters bij het bekijken van tekst, controleer dan of de taal voor de tekst hetzelfde is als de taal in de modus voor het menu "Instellingen". Als de talen verschillend zijn, selecteer dan dezelfde taal voor de tekst in het menu "Instellingen".

BN68-01001J-00Dut.indd 21 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:32

Specifieke teletekstpagina selecteren

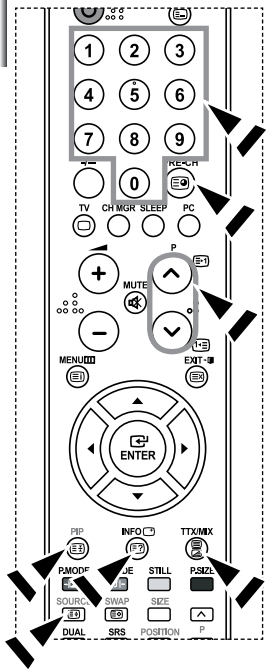

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het paginanummer direct op te vragen:

1. Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.
2. Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden de subpagina's na elkaar weergegeven. U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op **PIP** ( ). Druk nogmaals op **PIP** ( ) om het stilzetten te annuleren.
3. Weergaveopties:

Voor de weergave van...	**Drukt u op...**
Zowel teletekstinformatie als de normale uitzending	**TTX/MIX (** / **)**
Verborgen tekst (zoals antwoorden op quizvragen)	**INFO ( )**
Het normale beeld	**INFO ( )**
Een subpagina, door een viercijferig paginanummer in te toetsen	**PRE-CH ( )**
De volgende pagina De vorige pagina	**P ( )** **P ( )**
De vorige pagina • De bovenste helft van het scherm • De onderste helft van het scherm	**SOURCE ( )** • Eenmaal • Tweemaal
Het normale scherm	• Driemaal

Fastext gebruiken om een teletekstpagina te selecteren

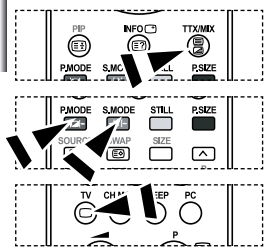

De verschillende onderwerpen op de teletekstpagina's hebben een kleurcodering, en kunnen geselecteerd worden door de gekleurde knoppen van de afstandsbediening in te drukken.

1. Druk op de toets **TTX/MIX** (/) om de teletekstinhoudspagina weer te geven.
2. Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met statusinformatie).
3. Druk op de rode toets voor weergave van de vorige pagina. Druk op de groene toets voor weergave van de volgende pagina.
4. Drukop de toets **TV**( ) om de teletekstmodus te verlaten.

BN68-01001J-00Dut.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:33

Uw software installeren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder worden de weergave-instellingen van Windows voor een normale computer weergegeven. De weergaven op uw PC kunnen anders zijn, afhankelijk van uw Windows-versie en uw videokaart. Ook als uw weergaven anders zijn, kloppen de instellingsgegevens in grote lijnen in bijna alle gevallen. Als dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met uw computerfabrikant of uw Samsung-dealer.

1. Klik op “Configuratiescherm” in het menu Start van Windows.
2. Klikop “Vormgeving en thema’s” in het Configuratiescherm om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
3. Klikop “Beeldscherm” in het Configuratiescherm om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
4. Klikop de tab “Instellingen” en stel de juiste resolutie voor de monitor in op Optimum - 1360 X 768
   Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde “60” of “60 Hz”. Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.

Weergavemodus (PC)

Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie. De resoluties in de tabel worden aangeraden. (Alle resoluties tussen de ondersteunde limieten worden ondersteund)

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixel klokfrequentie (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

- De interlace-modus wordt niet ondersteund.
- Het plasmascherm functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt geselecteerd.
- DVI ondersteunt de PC-functie niet.
- De modi Separate (Apart) en Composite (Samengesteld) worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.

BN68-01001J-00Dut.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:34

De PC selecteren

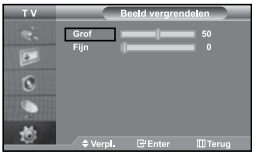

Druk op de **PC** toets van de afstandsbediening om de PC-modus te selecteren.

Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen):
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig (fine) in te stellen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (coarse)en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is.

1. Voorinstellen: Druk op de toets **PC** om de PC-modus te selecteren.
2. Druk op de toets **MENU** voor weergave van het menu. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de ▲ of ▼ toets om “PC” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
4. Druk nogmaals op de toets **ENTER**↵ om “Beeld vergrendelen” te selecteren.
5. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Grof” of “Fijn” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
6. Druk op ◄ of ► om de beeldkwaliteit aan te passen.
   Druk op **ENTER**↵.
7. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

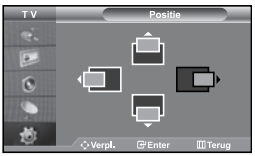

De beeldpositie wijzigen (Positie):
Pas de positie van het PC-scherm aan als deze niet gelijk is aan het TV-scherm.

1. Volg instructies **1** tot en met **3** onder “Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)”.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Positie” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op ▲ of ▼ om de horizontale positie aan te passen.
   Druk op ◄ of ► om de verticale positie aan te passen.
   Druk op **ENTER**↵.
4. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

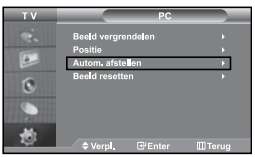

Het PC-beeld automatisch aanpassen (Autom. afstellen):
Auto-afstellen maakt het mogelijk om het PC-scherm zich zelf op inkomende PC- en videosignalen af te stellen. De waarden fijn, grof en positie worden automatisch aangepast.

1. Volg instructies **1** tot en met **3** onder “Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)”.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Autom. afstellen” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

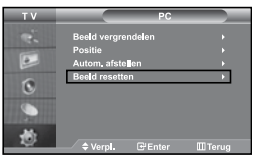

De beeldinstellingen initialiseren (Beeld resetten):
U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.

1. Volg instructies **1** tot en met **3** onder “Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)”.
2. Druk op de ▲ of ▼ toets om “Beeld resetten” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**↵.
3. Druk op de toets **EXIT** om af te sluiten.

BN68-01001J-00Dut.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:36

De anti-diefstal vergrendeling gebruiken

Het Kensington-slot is een apparaat om het systeem fysiek te vergrendelen bij gebruik in een openbare ruimte. Het slot dient apart te worden aangeschaft. Het ontwerp en gebruik kan iets afwijken, afhankelijk van de fabrikant. Gebruik de bijgeleverde handleiding voor juist gebruik.

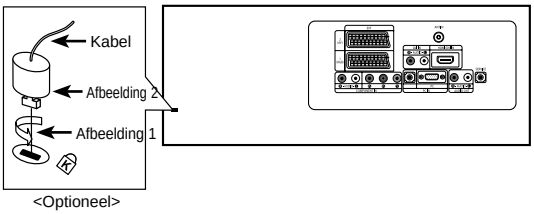

<Optioneel>

➢ De plaats van het 'Kensington-slot' kan variëren afhankelijk van het model.

1. Breng het slot aan in het Kensington-slot op de LCD TV (Afbeelding 1) en draai het in de richting van sluiten (Afbeelding 2).
2. Sluit de Kensington-slotkabel aan.
3. Bevestig het Kensington-slot aan een bureau of ander zwaar object.

Problemen oplossen: voordat u contact opneemt met de technische dienst

Geen geluid of beeld	• Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten. • Druk, als u dat nog niet had gedaan, op de toets ⏻ aan de voorkant van het toestel. • Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld. • Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid	• Controleer het geluidsvolume. • Controleer of de toets **MUTE**🔇 p de afstandsbediening is ingedrukt. • Controleer of "Interne mute" is uitgeschakeld.
Geen beeld of zwart-wit beeld	• Pas de kleurinstellingen aan. • Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Gestoord geluid en beeld	• Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv/monitor. • Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid	• Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne. Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet goed	• Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne. • Reinig de bovenste rand van de afstandbediening (transmissievenster). • Controleer de batterijcontacten.
De melding "Signaalkabel controleren" wordt weergegeven	• Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is aangesloten. • Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.
In de PC-stand wordt de melding "Niet ondersteund." weergegeven.	• Controleer de maximale resolutie en frequentie van de videoadapter. • Vergelijk deze waarden met de gegevens in de Displaystanden.

Het TFT LCD-paneel maakt gebruik van een paneel dat bestaat uit subpixels (3.133.440), waarvoor een geavanceerde productietechnologie vereist is. Er kunnen echter enkele heldere of donkere pixels in het scherm voorkomen. Deze pixels hebben geen invloed op de goede werking van het product.

BN68-01001J-00Dut.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:36

Technische specificaties en milieu

Type	LE27S7	LE32S7
Schermgrootte (diagonaal)	27 inch	32 inch
Stroomtoevoer	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Energieverbruik	140 W	152 W
PC Resolutie	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Geluid Uitgang	5 W X 2	10 W X 2
Afmetingen (B X D X H) Kast Met standaard	769,0 x 79,0 x 471,0 mm 769,0 x 226,0 x 526,0 mm	892,5 x 82,0 x 544,0 mm 892,5 x 249,0 x 615,0 mm
Gewicht Met standaard	10,4 kg	13,9 kg
Omgevingsvereisten Temperatuur bij werking Vochtigheid bij werking Temperatuur bij opslag Vochtigheid bij opslag	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) 10 % tot 80 %, geen condensvorming -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F) 5 % tot 95 %, geen condensvorming	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) 10 % tot 80 %, geen condensvorming -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F) 5 % tot 95 %, geen condensvorming

Type	LE37S7	LE40S7
Schermgrootte (diagonaal)	37 inch	40 inch
Stroomtoevoer	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Energieverbruik	170 W	205 W
PC Resolutie	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Geluid Uitgang	10 W X 2	10 W X 2
Afmetingen (B X D X H) Kast Met standaard	1026,5 x 94,1 x 626,1 mm 1026,5 x 330,0 x 698,8 mm	1100,5 x 95,0 x 661,0 mm 1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
Gewicht Met standaard	22,5 kg	23,7 kg
Omgevingsvereisten Temperatuur bij werking Vochtigheid bij werking Temperatuur bij opslag Vochtigheid bij opslag	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) 10 % tot 80 %, geen condensvorming -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F) 5 % tot 95 %, geen condensvorming	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) 10 % tot 80 %, geen condensvorming -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F) 5 % tot 95 %, geen condensvorming

BN68-01001J-00Dut.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:13:37

Selección de una página de teletexto específica

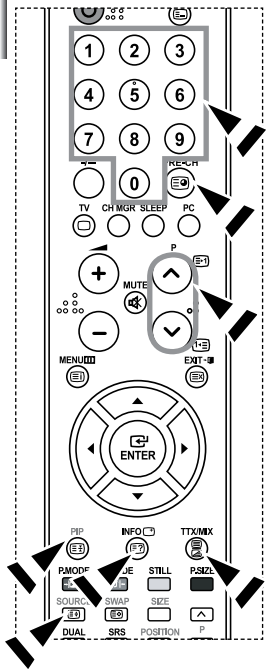

Pulse los botón numéricos en el mando a distancia para introducir los números de página directamente:

1. Introduzca los tres dígitos del número de la página que se enumera en el índice pulsando los botón numéricos correspondientes.
2. Si la página seleccionada está vinculada con varias páginas secundarias, éstas se mostrarán secuencialmente. Para congelar la imagen en una página, pulse el botón **PIP**( ). Para reanudar, vuelva a pulsar el bon **PIP**( ).
3. Uso de varias opciones de pantalla:

Para visualizar...	**Pulse...**
Tanto la información del teletexto como la emisión normal	**TTX/MIX (/)**
Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)	**INFO ( )**
La pantalla normal	**INFO ( )**
Página secundaria, escriba los 4 dígitos del número	**PRE-CH ( )**
Página siguiente Página anterior	**P ( )** **P ( )**
O doble de las letras en: • Mitad superior de la pantalla • Mitad inferior de la pantall	**SOURCE ( )** • Una vez • Dos veces
La pantalla normal	• Tres veces

Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto

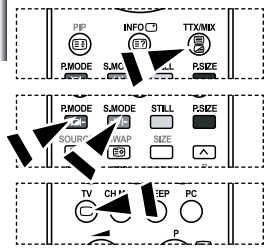

Las distintos temas que aparecen en las páginas del teletexto tienen varios colores, y se pueden seleccionar utilizando los botón coloreados del mando a distancia.

1. Pulse el botón **TTX/MIX** (/) para visualizar la página de índice del teletexto.
2. Pulse el botón del color correspondiente para el tema que desear seleccionar (los temas disponibles se enumeran en la línea de información de estado).
3. Pulse el botón rojo para mostrar la página anterior.
   Pulse el botón verde para mostrar la página siguiente.
4. Para salir de la visualización de texto, pulse el botón **TV**( ).

BN68-01001J-01Spa.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:16

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos y la misma información en la mayoría de los casos. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

1. Primero, haga clic en “Control Panel” dentro del menú Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en “Appearance and Themes” aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Cuando aparece la pantalla de Panel de control, haga clic en “Display” y aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.
4. Navegue hasta la ficha “Settings” en el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.
   La configuración adecuada del tamaño es: Óptima - 1360 X 768
   Si existe una opción de frecuencia vertical en ese cuadro de diálogo de configuración dela pantalla, el valor correcto es “60” o “60 Hz”. Si no, basta con hacer clic en “OK” y salir del cuadro de diálogo.

Modo de visualización (PC)

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla. (Son compatibles todas las resoluciones entre los límites admitidos)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (Hz)	Frecuencia del vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

- No se admite el modo entrelazado.
- El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- El DVI no es compatible con la función PC.
- Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.

BN68-01001J-01Spa.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:16

Selección del PC

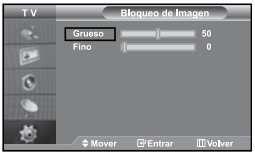

Pulse el botón **PC** del mando a distancia para seleccionar el modo PC.

Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen):
El propósito del ajuste de imagen calidad es remitir o reducir el ruido de la imagen. Si no se eliminan mediante la sintonización Fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (grueso) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

1. Ajustes predefinidos: Pulse el botón **PC** para seleccionar el modo PC.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PC” y pulse el botón **ENTER**↵.
4. Pulse el botón **ENTER**↵ para seleccionar “Bloqueo de Imagen”.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Grueso” o “Fino” y pulse el botón **ENTER**↵.
6. Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la calidad de la pantalla.
   Pulse el botón **ENTER**↵.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.

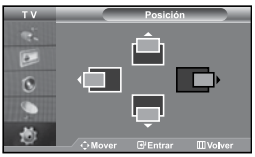

Cambio de la posición de la imagen (Posición):
Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se ajusta a la pantalla del TV.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Posición” y pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición horizontal.
   Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición vertical.
   Pulse el botón **ENTER**↵.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

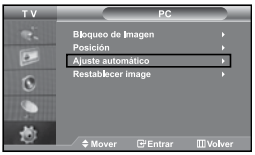

Configuración automática de la pantalla del PC (Ajuste automático):
El ajuste automático permite que la pantalla de PC de la unidad se ajuste automáticamente a la señal de vídeo de PC entrante. Los valores Fino, Grueso y Posición se ajustan automáticamente.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ajuste automático” y pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

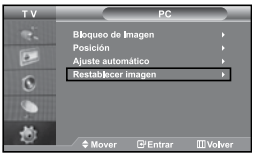

Inicialización de los ajustes de imagen (Restablecer imagen):
Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Restablecer imagen” y pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

BN68-01001J-01Spa.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:18

Especificaciones técnicas y medioambientales

El anclaje Kensington es un dispositivo utilizado para asegurar un aparato cuando se utiliza en un sitio público. Este dispositivo de bloqueo se adquiere por separado. El aspecto y método de bloqueo puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del fabricante. Consulte el manual incluido con el anclaje Kensington para utilizarlo adecuadamente.

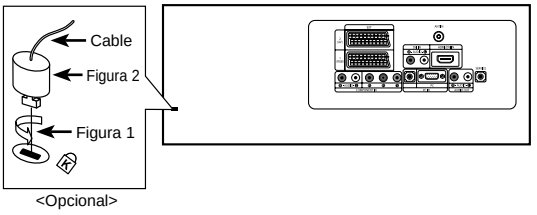

<Opcional>

➢ La ubicación del “Bloqueo Kensington” puede variar según el modelo.

1. Inserte el dispositivo de anclaje en la apertura Kensington del TV LCD (Figura 1), y gírelo en la del bloqueo (Figura 2).
2. Conecte el cable de anclaje Kensington
3. Asegure el anclaje Kensington a una mesa o a un objeto pesado ofijo.

Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnicoa

No hay imagen o sonido.	• Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente. • Compruebe que haya presionado los botones ⏻ de la parte frontal de equipo. • Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen. • Compruebe el volumen.
La imagen es normal pero no hay sonido.	• Compruebe el volumen. • Compruebe si se ha pulsado el botón **MUTE** en el mando a distancia. • Compruebe que “Silencio interno” esté desactivado.
No hay imagen o es en blanco y negro.	• Ajuste la configuración de color. • Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.
Interferencia en el sonido y la imagen.	• Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo. • Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado.	• Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.
Anomalías del mando a distancia.	• Sustituya las pilas del mando a distancia. • Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). • Compruebe los terminales de la pila.
Mensaje “Comprobar el cable de señal.”	• Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo. • Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos
En modo PC, se muestra el mensaje “Modo no compatible”.	• Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo. • Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (3.133.440) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología. No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

BN68-01001J-01Spa.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:18

Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	LE27S7	LE32S7
Tamaño de pantalla (diagonal)	27 pulg.	32 pulg.
Fuente de alimentación	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consumo de energía	140 W	152 W
PC Resolución	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sonido Salida	5 W X 2	10 W X 2
Dimensiones (An x Pr x Al) Cuerpo principal Con soporte	769,0 x 79,0 x 471,0 mm 769,0 x 226,0 x 526,0 mm	892,5 x 82,0 x 544,0 mm 892,5 x 249,0 x 615,0 mm
Peso Con soporte	10,4 kg	13,9 kg
Factores medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación

Nombre del modelo	LE37S7	LE40S7
Tamaño de pantalla (diagonal)	37 pulg.	40 pulg.
Fuente de alimentación	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consumo de energía	170 W	205 W
PC Resolución	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sonido Salida	10 W X 2	10 W X 2
Dimensiones (An x Pr x Al) Cuerpo principal Con soporte	1026,5 x 94,1 x 626,1 mm 1026,5 x 330,0 x 698,8 mm	1100,5 x 95,0 x 661,0 mm 1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
Peso Con soporte	22,5 kg	23,7 kg
Factores medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación

BN68-01001J-01Spa.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:16:19

Índice

LIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TELEVISOR

- Lista de acessórios 2
- Instalar a Base 2
- Instalar o kit de montagem na parede 2
- Funções do painel de controlo 3
- Apresentar o painel de ligação 4
- Funções do telecomando 6
- Colocar as pilhas no telecomando 6
- Ligar/desligar o aparelho 7
- Colocar o televisor no modo de espera 7
- Plug & Play 7

REGULAÇÃO DE CANAIS

- Memorizar canais automaticamente 8
- Memorizar canais manualmente 8
- Definir Gestor Canais 9
- Activar Bloqueio crianças 10
- Ordenar os canais memorizados 10
- Atribuir nomes a canais 11
- Sintonia fina da recepção de canais 11

REGULAÇÃO DA IMAGEM

- Escolher o tipo de imagem 12
- Seleccionar a imagem padrão 12
- Seleccionar a tonalidade 12
- Repor os valores de fábrica das definições de imagem 13
- Seleccionar o tamanho da imagem 13
- Parar a imagem 13
- Redução de ruído (DNR) 13
- Demonstração DNIe (Digital Natural Image Engine) ... 14
- Apresentar a imagem na imagem (PIP) 14

REGULAÇÃO DO SOM

- Escolher o som Padrão 15
- Regulação das programações de som 15
- Definir TruSurround XT (SRS TSXT) 16
- Ajustar Automaticamente o Volume 16
- Seleccionar a opção Internal Mute (Sil. externo) 16
- Ouvir o som da imagem secundária 17
- Repor os valores de fábrica das definições de som 17
- Ligar os auscultadores 17

ACERTO DA HORA

- Acertar e ver a hora actual 17
- Programar o temporizador 18
- Ligar e desligar o televisor automaticamente 18

REGULAÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAÇÕES

- Seleccionar o idioma 19
- Opção Modo de Jogos 19
- Programar o modo de Ecrã azul / Seleccionar a Melodia 19
- Utilizar a função Poupar energia 20
- Seleccionar fontes externas 20
- Editar os nomes das fontes de entrada 20

UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE TELETEXTO

- Descodificador de teletexto 21
- Exibição das informações de teletexto 21
- Seleccionar uma página de teletexto específica 22
- Utilizar Fastext para seleccionar uma página de teletexto 22

CONFIGURAÇÃO DO PC

- Configurar o software do PC (Baseado no Windows XP) 23
- Modo de visualização 23
- Seleccionar o PC 24

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilizar o sistema de bloqueio Kensington anti-roubo 25
- Resolução de problemas: Antes de contactar os serviços de assistência 25
- Características técnicas e ambientais 26

Símbolos Carregar | Importante | Nota | Botão digital

Português

BN68-01001J-01Por.indd 1 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:03:06

Lista de acessórios

Verifique se recebeu os seguintes acessórios com o televisor LCD.
Se faltar algum dos acessórios, contacte o revendedor.

Telecomando e pilhas (AAA x 2)	Cabo de alimentação	Protecção inferior	4 parafusos para suporte	suporte	Pano de limpeza

- Instruções para o proprietário
- Cartão de garantia
- Cartão da rede de assistência
- manual de se gurança
- Cartões de registo

➢ Cartão de garantia / Cartão da rede de assistência / manual de se gurança / Cartões de registo (não está disponível em todos os locais).

➢ A base e o respectivo parafuso podem não estar incluídos; tudo depende do modelo.

Instalar a Base

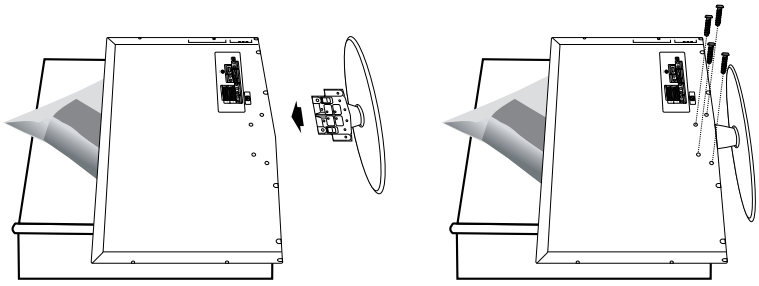

< **2** >

< **3** >

1. Coloque o aparelho de TV virado para baixo sobre um pano ou colchão macio numa mesa.
2. Introduza o suporte no orifício, na base do televisor.
3. Introduza o parafuso no orifício indicado e aperte.

➢ A base é instalada em modelos com ecrã de 40 polegadas ou mais.

Instalar o kit de montagem na parede

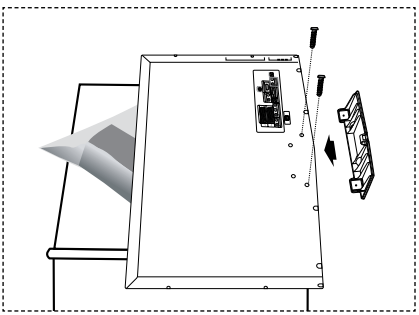

Os itens para montagem na parede (vendidos separadamente) permitem montar o televisor na parede. Para obter informações detalhadas sobre este tipo de montagem, consulte as instruções fornecidas com os itens para montagem na parede. A instalação do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.
Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

➢ Retire a base, tape o orifício inferior com uma tampa e aperte os dois parafusos.

BN68-01001J-01Por.indd 2 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:03:08

Funções do painel de controlo

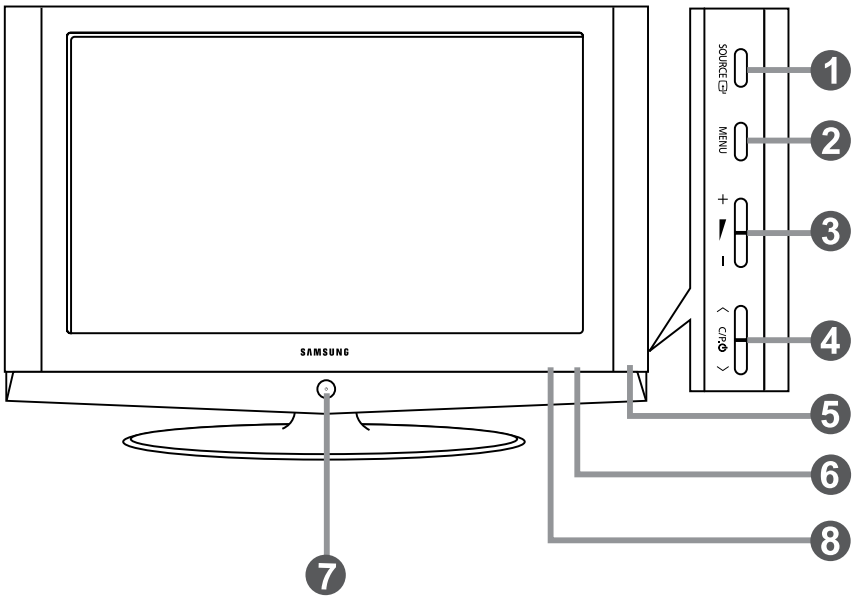

➢ A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.

❶ **SOURCE**
Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI).
No menu no ecrã, utilize este botão tal como usa o botão **ENTER** do telecomando.

❷ **MENU**
Carregue para ver as opções de menu das funções do televisor.

❸ + −
Prima para reduzir ou aumentar o volume.
No menu no ecrã, utilize os botões + − talcomo usa os botões ◂ e ▸ do telecomando.

❹ 〈 C/P. 〉
Move o selector para a esquerda ou para a direita nos ecrãs.
No menu no ecrã, utilize os botões 〈 C/P. 〉 tal como usa os botões ▾ e ▴ do telecomando.
(Se não utilizar o telecomando, pode ligar o televisor nos botões de canais)

❺ **Colunas**

❻ **Sensor do telecomando**
Aponte o telecomando para este ponto no televisor

❼ **(Corrente)**
Carregue para ligar e desligar o televisor.

❽ **Indicador de potência**
Pisca e apaga-se quando o televisor está ligado; acende-se quando está no modo de suspensão.

BN68-01001J-01Por.indd 3 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:03:10

Apresentar o painel de ligação

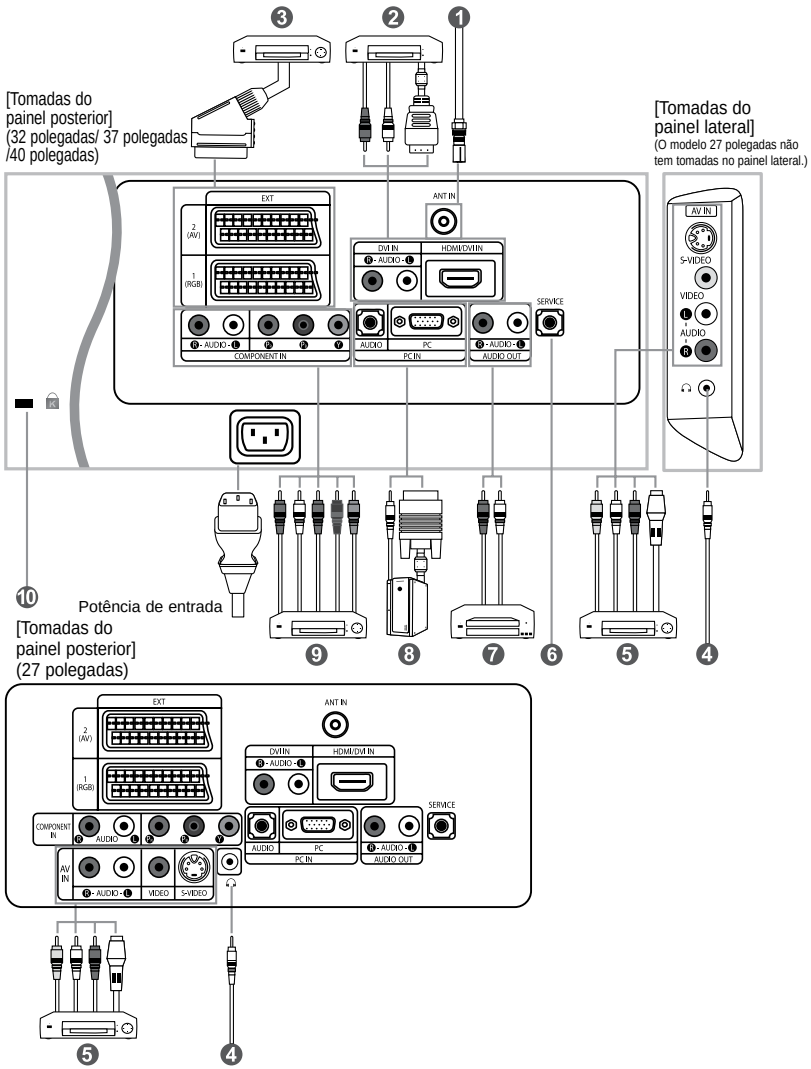

☛ Sempre que ligar um dispositivo externo ao televisor, verifique se a unidade está desligada.

☛ Quando ligar um terminal exterior, faça a correspondências de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

BN68-01001J-01Por.indd 4 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:03:10

❶ ***Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo***

Para ver os canais de televisão correctamente, o aparelho tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- Uma antena externa / Uma rede de televisão por cabo / Uma rede por satélite

❷ ***Ligar HDMI/DVI***

- Suporta ligações entre os dispositivos AV compatíveis com ligação HDMI (set top boxes, leitores de DVD, receptores de AV e tele visores digitais).
- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.

➢ O que é HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digit al multi-canais (5. 1 canais).
- O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo apropriado (não fornecido). A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canais.

➢ Deve utilizar o cabo DVI-a-HDMI ou a extensão DVI-HDMI para fazer a ligação e o terminal "R - AUDIO - L" em DVI para a saída de som.

- Quando utilizar um cabo HDMI ou DVI para ligar este produto a uma Set Top Box, leitor de DVD, consola de jogos, etc., certifique-se de que está preparado para um modo de saída de vídeo compatível (como se mostra na tabela abaixo). Caso contrário, podem ocorrer distorções de imagem, cortes de imagem ou a imagem pode nem aparecer.

➢ Modos suportados para DVI ou HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	O	X	O	O	O
60 Hz	X	O	X	X	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O

- Não tente ligar o conector HDMI/DVI a um PC ou a uma placa gráfica para portátil. (Se o fizer, surge um ecrã em branco)

❸ ***Ligar Set-Top Box, videogravador ou DVD***

- Ligue o videogravador ou o cabo DVD SCART ao conector SCART do videogravador ou do DVD.
- Se quiser ligar a Set-Top Box e o videogravador (ou DVD), deve ligar a Set-Top Box ao videogravador (ou DVD) e depois ligar o videogravador (ou DVD) ao televisor.

❺ ***Ligação de dispositivos A/V externos***

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo A/V externo apropriado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L", na parte de trás do televisor, e a outra extremidade aos conectores de saída de áudio correspondentes no dispositivo A/V.
- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores (❹) na parte traseira do aparelho. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som das colunas integradas mantém-se desligado.

❻ ***SERVIÇO***

- As ligações devem ser feitas por técnicos de assistência qualificados.

❼ ***Ligar o ÁUDIO***

- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L" na parte de trás do seu televisor e a outra extremi dade aos conectores de entrada de áudio correspondentes no amplificador ou DVD Home Theater.

❽ ***Ligar o computador***

- Ligue o cabo D-Sub (opcional) a "PC (PC IN)", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade à placa de vídeo do computador.
- Ligue uma das extremidades do cabo de áudio estéreo (opcional) a "AUDIO (PC IN)", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade a "Audio Out" na placa de som do computador.

❾ ***Ligar dispositivos do componente (DTV/DVD)***

- Ligue uma das extremidades dos cabos de vídeo para componentes (opcionais) ao conector ("P_R", "P_B", "Y"), na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade aos conectores de saída de vídeo correspondentes no DTV ou no DVD.
- Se quiser ligar a Set-Top Box e o DTV (ou DVD), deve ligar a Set-Top Box ao DTV (ou DVD) e depois ligar o DTV (ou DVD) ao conector de componentes ("P_R", "P_B", "Y") no televisor.
- Os conectores Y, P_B e P_R nos dispositivos de componentes (DTV ou DVD) estão muitas vezes identificados como Y, B-Y e R-Y ou Y, Cb e Cr.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L", na parte de trás do televisor, e ligue a outra extremidade aos conectores correspondentes de saída de áudio do DTV ou do DVD.
- Este televisor LCD tem uma imagem com uma resolução excelente no modo 720p.
- Este televisor LCD atinge a resolução de imagem máxima no modo 1080i.

❿ ***Dispositivo de bloqueio Kensington***

- O bloqueio Kensington (opcional) é um dispositivo que serve para fixar fisicamente o sistema quando o utiliza em locais públicos.
- Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o distribuidor onde adquiriu o televisor.
- A posição do 'dispositivo de bloqueio Kensington' pode ser diferente consoante o modelo.

BN68-01001J-01Por.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 1:03:11

❶ ***Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo***

Per vedere correttamente i canale televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno / Una rete televisiva via cavo / Una rete satellitare

❷ ***Collegamento di HDMI/DVI***

- Supporta le connessioni tra periferiche AV con connessione HDMI (set top box, lettori DVD, ricevitori AV e televisori digitali).
- Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI.

➢ Che cosa significa HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli (5. 1 canali).
- Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni inferiori, ha la funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale a canali multipli.

➢ Utilizzare il cavo DVI-HDMI o una prolunga DVI-HDMI per il collegamento e il terminale "R - AUDIO – L" su DVI per l'uscita audio.

- Quando si collega questo prodotto attraverso HDMI o DVI a un Set Top Box, un lettore DVD, una console di gioco ecc., verificare che sia stato impostato a una modalità di uscita video compatibile come mostrato nella tabella sottostante. In caso contrario, possono verificarsi distorsioni, interruzioni o assenza di immagine.

➢ Modalità supportate per DVI o HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50Hz	X	O	X	O	O	O
60Hz	X	O	X	X	O	O
Comp.	O	O	O	O	O	O

- Non tentare di collegare il connettore HDMI/DVI a un PC o a una scheda grafica Laptop. (In caso contrario verrà visualizzata una schermata vuota)

❸ ***Collegamento di un Set-Top Box, VCR o DVD***

- Collegare il cavo SCART del VCR o DVD (opzionale) al connettore SCART del VCR o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il VCR (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il VCR (o DVD) all'apparecchiatura.

❺ ***Collegamento di dispositivi A/V esterni***

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO - L" sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.
- Le cuffie possono essere collegate all'apposita uscita (❹) situata sul retro del monitor. Quando le cuffie sono collegate, l'audio in uscita agli altoparlanti incorporati viene disabilitato.

❻ ***ASSISTENZA***

- Collegamento di servizio per tecnici dell'assistenza qualificati.

❼ ***Collegamento AUDIO***

- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO – L" sulla parte posteriore dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

❽ ***Collegamento di un computer***

- Collegare il cavo D- Sub (opzionale) a "PC (PC IN)" sul retro dell'apparecchiatura e il terminale alla scheda video del computer.
- Collegare il cavo audio stereo (opzionale) a "AUDIO (PC IN)" sul retro dell'apparecchiatura e il terminale a "Audio Out" sulla scheda audio del computer.

❾ ***Collegamento dei componenti (DTV/DVD)***

- Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente ("P_R", "P_B", "Y") sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai connettori di uscita video component corrispondenti del DTV o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore ("P_R", "P_B", "Y") sull'apparecchiatura.
- I connettori Y, P_R e P_B dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a "R - AUDIO - L" sul retro dell'apparecchiatura e i terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine ottimale in modalità 720p.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine massima in modalità 1080i.

❿ ***Blocco Kensington***

- Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
- Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.
- La posizione del dispositivo di blocco 'Kensington Lock' può variare a seconda del modello.

BN68-01001J-01Ita.indd 5 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:24

Illustrazione del telecomando

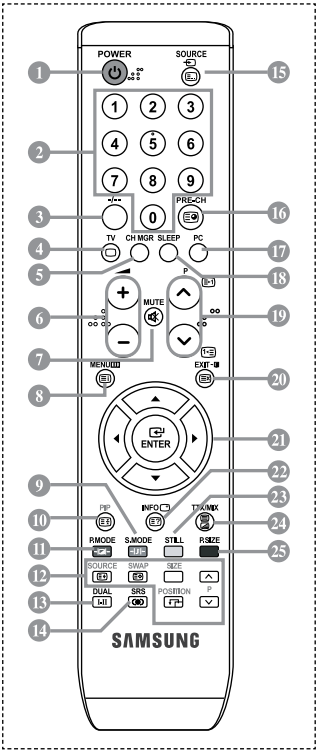

1. Pulsante di standby del televisore
2. Tasti numerici per l'accesso diretto ai canale
3. Selezione dei canali memorizzati con una/due cifre
4. Selezione diretta della modalità TV
5. Visualizza "Gestore Canale" sullo schermo
6. ⊕ Aumento del volume
   ⊖ Diminuzione del volume
7. Disattivazione temporanea audio
8. Visualizzazione menu e conferma modifica
9. Selezione della modalità audio
10. PIP (Immagine nell'immagine) On/Off (attivato/disattivato)
11. Selezione effetto immagine
12. **PIP FUNCTIONS**
    SOURCE: Selezione della sorgente di ingresso
    SWAP: Scambio tra immagine principale e secondaria
    SIZE: Selezione della dimensione PIP
    POSITION: Selezione della posizione PIP
    P∧: Canale successivo
    P∨: Canale precedente
13. Selezione degli effetti audio
14. Selezione SRS TSXT
15. Selezione delle fonti d'ingresso disponibili
16. Canale precedente
17. Seleziona direttamente la modalità PC
18. Spegnimento automatico
19. P∧: Canale successivo
    P∨: Canale precedente
20. Esci dal menu a video
21. Controllo del cursore nel menu
22. Informazioni sulla trasmissione corrente
23. Ferom immagine
25. Selezione della dimensione dell'immagine

Funzioni del Televideo

4. Chiusura della visualizzazione Teletext
8. Indice Televideo
10. Blocco del Televideo
12. **SOURCE**: Selezione dimensioni Televideo
12. **SWAP**: Memorizzazione Televideo
15. Selezione modalità Televideo (LIST/FLOF)
16. Sottopagina Televideo
19. P∧: Pagina successiva Televideo
    P∨: Pagina precedente Televideo
20. Annulla Televideo
22. Mostra Televideo
24. In alternativa, selezionare Teletext, Double o Mix.
9 11 23 25 Selezione argomento Fastext

➢ Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla presenza di un'eccessiva quantità di luce.

➢ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti Power, Channel e Volume.

Inserimento delle batterie nel telecomando

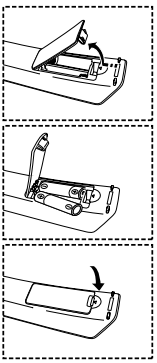

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
2. Installare due batterie AAA.
   ➢ Controllare che le estremità "+" e "-" delle batterie corrispondano allo schema all'interno dello scomparto.
3. Rimettere il coperchio.
   ➢ Se si prevede di non usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e conservarle in un luogo fresco e asciutto. Il telecomando può essere utilizzato a una distanza di circa 7 metri dal televisore. (Con un uso normale del televisore, le batterie durano circa un anno.)

➢ **Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:**

1. La TV è accesa?
2. I poli + e - delle batterie sono correttamente orientati?
3. Le batterie sono cariche?
4. Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
5. Il cavo di alimentazione è scollegato?

BN68-01001J-01Ita.indd 6 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:28

Accensione e spegnimento

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del monitor.

1. Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.
   ➢ L'indicatore di standby sul pannello anteriore del dispositivo si accende.
2. Premere il pulsante ⏻ sul pannello anteriore del dispositivo..
   ➢ E' possibile accendere il televisore anche premendo il tasto **POWER**⏻ o il tasto **TV** (⊜) sul telecomando.
   ➢ Viene selezionato automaticamente l'ultimo programma che si stava vedendo.
3. Premere i tasti numerici **(0~9)** o il tasto canale successivo/precedente (∧/∨) sul telecomando, oppure i tasti 〈 **C/P.** ⏻ 〉 a destra del dispositivo.
   ➢ Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua in cui devono essere visualizzati menu.
4. Per spegnere il televisore, premere nuovamente **POWER** ⏻ .

Impostare il televisore in modalità standby

Il monitor TV può essere posizionato in modalità standby per ridurre il consumo di energia. La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

1. Premere il tasto **POWER**⏻ sul telecomando.
   ➢ Lo schermo si spegne e si accende l'indicatore di standby rosso davanti allo schermo.
2. Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente **POWER**⏻ , i tasti numerici **(0~9)** o il tasto su/giù dei canale (∧/∨).
   ➢ Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). È opportuno scollegare il monitor dalla presa di corrente elettrica e dal cavo dell'antenna esterna.

Plug & Play

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

1. Premere il tasto **POWER**⏻ sul telecomando.
   Viene visualizzato il messaggio "Start Plug & Play" con "OK" selezionato.
2. Selezionare la lingua desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER**↵ per confermare la scelta.
3. Viene visualizzato il messaggio "Controlla ingresso ant." con "OK" selezionato. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
4. Selezionare la Nazione premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER**↵ per confermare la scelta.
5. Viene visualizzato il menu "Memorizzazione automatica" con "Avvio" selezionato. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu "Imposta Ora".
   ➢ Premere il tasto **ENTER**↵ in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
6. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   Selezionare "Ora" e i "Minuto" premendo il pulsante ◀ o ▶.
   Impostare "Ora" e i "Minuto" premendo il pulsante ▲ o ▼.
   ➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
7. Premere il tasto **ENTER**↵ per confermare la scelta.

- **Lingua:** Selezionare la lingua.
- **Nazione:** Selezionare la nazione.
- **Memorizzazione automatica:** Ricerca automaticamente i canali memorizzati disponibili localmente.
- **Imposta Ora:** Imposta l'ora corrente dell'orologio del televisore.

BN68-01001J-01Ita.indd 7 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:29

Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere **ENTER**↵.
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare la funzione "Plug & Play".
3. Viene visualizzato il messaggio "Avvio Plug & Play"

- Memorizzazione automatica dei canali

- Memorizzazione manuale dei canali

Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desidera vedere.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il tasto **ENTER** ↵ per selezionare l'opzione "Nazione".
3. Selezionare la Nazione premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER**↵ per confermare la scelta.
4. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica" e premere **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **ENTER**↵ .

➢ Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.

➢ Premere il tasto **ENTER**↵ in qualsiasi momento per interrompere la memorizzazione e ritornare al menu "Canale".

6. Una volta memorizzati tutti i canali disponibili, verrà visualizzato il menu "Ordina".

Memorizzazione manuale dei canali

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo.
Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ***Se memorizzare ogni canale trovato.***
- ***Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato.***

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione manuale" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare l'opzione "Programma".
4. Per assegnare il numero di programma a un canale, cercare il numero corretto premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere il tasto **ENTER**↵ .

   ➢ È anche possibile impostare il numero del programma premendo i pulsanti numerici del telecomando.

BN68-01001J-01Ita.indd 8 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:30

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Sistema colore” e premere **ENTER**↵ .
6. Per selezionare i colori standard desiderati, premere il pulsante ▲ o ▼ più volte, quindi premere **ENTER**↵ .
7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Sistema audio” e premere **ENTER**↵ .
8. Per selezionare lo standard audio desiderato, premere il pulsante ▲ o ▼ più volte, quindi premere **ENTER**↵ .
   ➢ Se l’audio non c’è o è distorto, riselezionare la norma audio desiderata.
9. Se si conosce il numero del canale da memorizzare, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”. Premere il tasto **ENTER**↵ . Selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo) premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il pulsante ▶ per selezionare il canale. Selezionare il numero richiesto premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ Modalità con canale: **P** (Modalità programma), **C** (Modalità via antenna), **S** (Modalità canale via cavo)
   ➢ È possibile impostare il canale anche premendo i tasti numerici sul telecomando.
10. Se non si conoscono i numeri dei canali, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Ricerca”. Premere il tasto **ENTER**↵ . Eseguire la ricerca premendo il tasto ▲ o ▼ , quindi premere il tasto **ENTER**↵ .
11. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l’opzione “Memorizza”. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare l’opzione “OK”.
12. Ripetere i passaggi da **3** a **11** per ogni canale da memorizzare.

• **Programma:** Seleziona un numero di programma per il canale. • **Sistema colore:** Imposta il sistema di supporto colore. • **Sistema audio:** Imposta il sistema di supporto audio.	• **Canale:** Seleziona un canale. • **Ricerca:** Ricerca la frequenza del canale. • **Memorizza:** Salva le impostazioni.

Impostazione del Gestore Canale

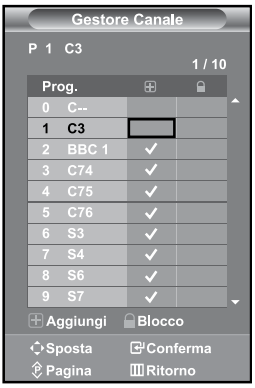



E’ possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH MGR** sul telecomando.

Impostare i canali in base alle proprie preferenze.
E’ possibile eliminare, aggiungere o bloccare facilmente il canale desiderato.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Canale” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Gestore Canale” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare “Gestore Canale” .
4. Premere il tasto ▶ per selezionare “ ⊞ ”.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da eliminare, quindi premere il tasto **ENTER**↵ per confermarne l’eliminazione.
6. Ripetere il passaggio **5** per ogni canale che si desidera selezionare o eliminare.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ “ 🔒 ” è attivo quando la funzione “Blocco canali” è impostata su “On”.

BN68-01001J-01Ita.indd 9 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:31

Attivazione di Blocco canali

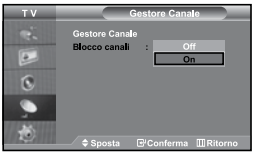

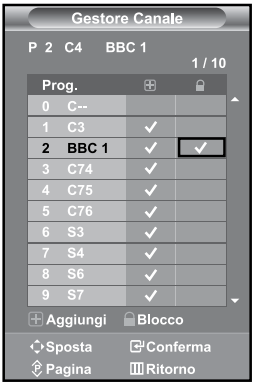

Tramite questa funzione è possibile impedire a utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti annullando il video e azzerando l'audio. La funzione Blocca canali non può essere disattivata utilizzando i tasti sul pannello laterale. La disattivazione della funzione Blocco canali può essere eseguita solo tramite telecomando, perciò si consiglia di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestore Canale" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Blocco canali" e premere **ENTER**↵ .
4. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off". Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Gestore Canale" e premere **ENTER**↵ .
6. Premere il tasto ▶ per selezionare la riga "🔒".
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i canali che si desidera bloccare, quindi premere il tasto **ENTER**↵ .
8. Ripetere il passaggio **7** per ogni canale che si desidera bloccare o sbloccare.
9. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Selezionare "On" o "Off" nel menu della funzione "Blocco canali" per attivare o disattivare i canali selezionati su "🔒" .

Ordinamento dei canali memorizzati

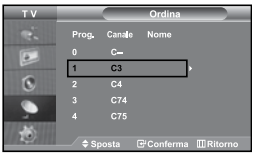

È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canale per le seguenti ragioni:

- ***Modificare l'ordine numerico in cui i canale sono stati memorizzati automaticamente.***
- ***Assegnare numeri facili da ricordare ai canale che vengono guardati più spesso.***

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Canale" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ordina" e premere **ENTER**↵ .
3. Selezionare il numero del canale da modificare premendo più volte il pulsante ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ Il numero e il nome del canale selezionato viene spostato nella parte destra dello schermo.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi sulla posizione da modificare, quindi premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.
5. Ripetere i passi **3** e **4** per un altro canale da memorizzare.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

BN68-01001J-01Ita.indd 10 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:33

Assegnazione dei nomi ai canali

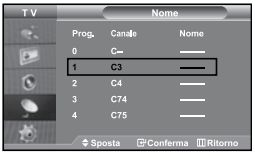

I nomi dei canali vengono attribuiti automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Canale” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Nome” e premere **ENTER**↵ .
3. Se necessario, selezionare il canale a cui assegnare un nuovo nome premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵ .

   ➢ Viene visualizzata la barra di selezione attorno alla casella del nome.
4.

Per...	Quindi...
Selezionare una lettera, un numero o un simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Spostarsi sulla lettera successiva	Premere il tasto ►
Ritornare sulla lettera precedente	Premere il tasto ◄
Confermare il nome	Premere il tasto **ENTER**↵

   ➢ I caratteri disponibili sono:
   Lettere dell’ alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (-, space)
5. Ripetere i passaggi **3** e **4** per ordinare un altro canale.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Ottimizzazione della sintonia dei canali

Utilizzare la sintonizzazione fine per regolare manualmente un canale la cui ricezione non è ottimale.

1. Utilizzare i tasti numerici per selezionare il canale che si desidera sintonizzare.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Canale” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Sintonia fine” e premere **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto ◄ o ► per regolare la sintonizzazione. Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ I canali sintonizzati e memorizzati hanno un asterisco “*” alla destra del numero di canale nel relativo riquadro. E il numero del canale diventa rosso.

➢ Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare “Reset” premendo il pulsante ▲ o ▼ , quindi premere **ENTER**↵ .

BN68-01001J-01Ita.indd 11 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:33

Modifica dello standard dell'immagine

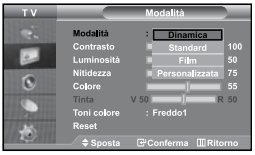

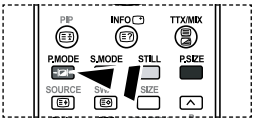

E' inoltre possibile premere il tasto **P.MODE** sul telecomando per selezionare una delle impostazioni dell'immagine.

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Immagine" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Modalità".
3. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Modalità".
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'effetto immagine desiderato. Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Dinamica:** Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.
- **Standard:** Imposta l'immagine per la visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.
- **Film:** Imposta l'immagine per la visualizzazione confortevole in un ambiente buio.
- **Personalizzata:** Selezionare per visualizzare le impostazioni video preferite. (Consultare "Regolazione dell'immagine personalizzata")

➢ La modalità Immagine deve essere regolata separatamente per ogni sorgente d'ingresso.
➢ Premendo il tasto "Reset" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per visualizzare l'immagine.
(Consultare "Azzeramento delle impostazioni di visualizzazione dell'immagine ai valori preimpostati in fabbrica" a pagina 13)

Regolazione dell'immagine personalizzata

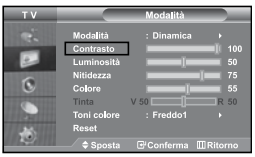

Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 4.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata. Premere il tasto **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per diminuire o aumentare il valore della voce desiderata. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Contrasto:** Regola l'effetto chiaro-scuro tra gli oggetti e lo sfondo.
- **Luminosità:** Regola la luminosità dell'intero schermo.
- **Nitidezza:** Regola i contorni degli oggetti rendendoli più nitidi o scuri.
- **Colore:** Regola i colori rendendoli più tenui o intensi.
- **Tinta (solo NTSC):** Regola i colori degli oggetti, rendendoli più rossi o verdi per offrire immagini più naturali.

➢ Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.
➢ In modalità PC, solo regolabili solo le opzioni "Contrasto, "Luminosità" e "Colore"

Modifica della tonalità di colore

E' possibile selezionare il tono colore ottimale per la propria vista.

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 4.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Toni colore" e premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il tono colore desiderato. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Freddo2:** Rende il colore più bluastro rispetto all'opzione di menu "Freddo1".
- **Freddo1:** Rende il bianco bluastro.
- **Normale:** Mantiene intatto il colore bianco.
- **Caldo1:** Rende il bianco rossastro.
- **Caldo2**: Rende il colore più rossastro rispetto all'opzione di menu "Caldo1".

➢ Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.

BN68-01001J-01Ita.indd 12 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:35

Azzeramento delle impostazioni di visualizzazione dell'immagine ai valori preimpostati in fabbrica

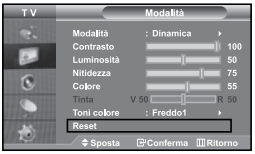

E' possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni "Modifica dello standard dell'immagine" dal punto 1 al punto 4 a pagina 12.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare ""Reset" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ La funzione "Reset" verrà impostata per ogni modalità immagine.

Selezione delle dimensioni dell'immagine

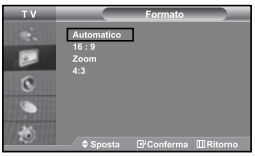

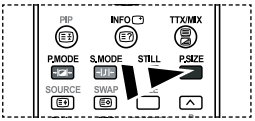

Per selezionare queste opzioni è sufficiente premere il tasto di dimensione delle immagini **P.SIZE** sul telecomando.

È possibile selezionare il formato dell'immagine che meglio si adatta ai propri desideri di visualizzazione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Immagine" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Formato" e premere **ENTER**↵ .
3. Selezionare l'opzione da regolare premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Automatico:** Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un rapporto larghezza/altezza "16:9".
- **16:9:** Regola la dimensione dell'immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- **Zoom:** Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
- **4:3:** Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.

➢ La funzione "Automatico" è disponibile solo in modalità "TV", "Est.1", "Est.2", "AV" e "S-Video".

➢ In modalità PC, è possibile regolare solo le modalità "16:9" e "4:3".

➢ Selezionare premendo il pulsante ◀ o ▶. Premere il pulsante ▲ o ▼ per spostare l'immagine verso l'alto o il basso. Dopo aver selezionato , premere il pulsante ▲ o ▼ per ingrandire o ridurre l'immagine in senso verticale.

Fermo immagine corrente



Premere il tasto STILL per fermare un' immagine in movimento. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione.

Uso della funzione Digital NR

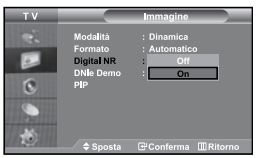

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto ghosting sullo schermo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Immagine" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Digital NR" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off". Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

BN68-01001J-01Ita.indd 13 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:36

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)

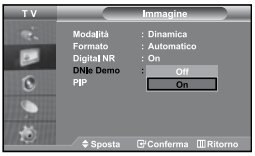

La nuova tecnologia Samsung offre immagini più dettagliate e un miglioramento del contrasto e del bianco. Un nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine offre immagini più chiare e brillanti. La tecnologia DNIe adatta ogni segnale per offrire un'immagine perfetta. E' possibile vedere come la funzione DNIe migliori la qualità dell'immagine impostando la modalità DNIe Demo (Demo DNIe) su On.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Immagine" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "DNIe Demo" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" o "Off". Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Queste funzioni non sono disponibili in modalità PC.

➢ La modalità DNIe Demo è progettata per mostrare la differenza di qualità delle immagini visualizzate attivando o meno l'opzione DNIe.

➢ Per impostazione predefinita, il prodotto visualizza l'immagine a cui è applicata la tecnologia DNIe.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

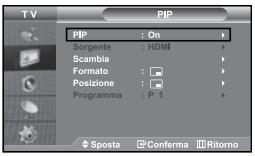

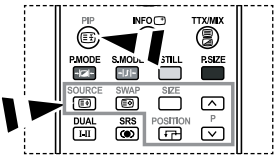

Premere ripetutamente il tasto **PIP** sul telecomando per attivare o disattivare la funzione "PIP"

È anche possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma impostato o dell'ingresso video. In questo modo, è possibile vedere l'immagine del programma impostato o l'ingresso video da un qualsiasi apparecchio collegato mentre si guarda l'immagine principale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Immagine" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PIP" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere nuovamente **ENTER**↵ .
   Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "On" e premere **ENTER**↵ .
   ➢ Se la funzione PIP è attiva, l'immagine principale viene visualizzata nel formato "16:9".
4. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Sorgente" e premere **ENTER**↵ . Selezionare una sorgente dell'immagine secondaria premendo il pulsante ▲ o ▼ , quindi premere **ENTER**↵ .
   ➢ L'immagine secondaria può provenire da diverse sorgenti ed essere scelta in base a ciò per cui è impostata l'immagine principale.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Scambia".
   Per scambiare l'immagine principale e l'immagine secondaria, selezionare l'opzione Scambia e premere **ENTER**↵ .
   ➢ L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono scambiate.
   ➢ Se l'immagine principale è in modalità "PC", l'opzione "Scambia" non è disponibile.
6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Formato" dell'immagine secondaria, quindi premere il tasto **ENTER**↵. Selezionare il formato dell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ Se l'immagine principale è in modalità "PC", l'opzione "Formato" non è disponibile.
7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Posizione" e premere **ENTER**↵. Selezionare una Posizione dell'immagine secondaria premendo il pulsante ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**↵.

BN68-01001J-01Ita.indd 14 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:38

8. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Programma” e poi **ENTER**↵ . E’ possibile selezionare il canale da vedere nell’immagine secondaria premendo il tasto ▲ or ▼ . Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ La funzione “Programma” può essere attivata quando l’immagine secondaria è impostata su TV.
9. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ L’immagine nella finestra PIP può diventare lievemente innaturale quando si usa lo schermo principale per visualizzare un videogioco o il karaoke.

- **Sorgente:** Utilizzata per selezionare un’origine dell’immagine secondaria.
- **Scambia:** Utilizzato per invertire l’immagine principale con quella secondaria.
- **Formato:** Consente di selezionare la dimensione dell’immagine secondaria.
- **Posizione:** Consente di spostare l’immagine secondaria.
- **Programma:** È possibile spostare l’immagine secondaria.

➢ Impostazioni PIP (**O**: PIP attivata, **X**: PIP disattivata)

Main \ Sub	TV	Est.1	Est.2	AV	S-Video	Comp.	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Est.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Est.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Comp.	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Modifica dello standard audio



È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** sul telecomando.

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare “Modalità”.
3. Per selezionare l’effetto audio desiderato, premere più volte il pulsante ▲ o ▼ , quindi il premere **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Standard:** Seleziona la modalità audio normale.
- **Musica:** Enfatizza la musica rispetto alla voce.
- **Film:** Offre un’esperienza audio completa e intensa adatta alla visualizzazione di film.
- **Dialoghi:** Enfatizza la voce rispetto ad altri suoni.
- **Personalizzata:** Seleziona le impostazioni audio preferite.

(Consultare “Regolazione delle impostazioni dell’audio”)

Regolazione delle impostazioni dell’audio

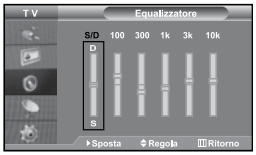

È possibile regolare le impostazioni dell’audio per adattarle alle proprie preferenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Equalizzatore” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la voce desiderata. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per raggiungere l’impostazione desiderata. Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio passa automaticamente a “Personalizzata”.

BN68-01001J-01Ita.indd 15 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:39

Impostazione di TruSurround XT (SRS TSXT)



Inoltre, è possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SRS** sul telecomando.

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “TSXT SRS” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “On” o “Off”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS e il simbolo sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è incorporata in base ai termini della licenza di SRS Labs, Inc.

Regolazione automatica del volume

Ogni stazione delle emittenti ha le proprie condizioni del segnale e non è semplice per l’utente regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell’uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell’uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Volume auto” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “On” o “Off”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Selezione di Internal Mute (Mute interno)

Se si desidera ascoltare l’audio da altoparlanti separati annullando l’amplificatore interno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Mute interno” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “On” o “Off”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Se “Mute interno” è impostato su “On”, non è possibile regolare i comandi del menu Sound (Audio), all’infuori di “Selezione audio” (in modalità PIP).

BN68-01001J-01Ita.indd 16 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:40

Ascolto dell’audio dell’immagine secondaria

Durante l’uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l’audio dell’immagine secondaria.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Selezione audio” e premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Secondario”. Premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Principale:** Consente di ascoltare l’audio dell’immagine principale.
- **Secondario:** Consente di ascoltare l’audio dell’immagine secondaria.

➢ E’ possibile selezionare questa opzione quando la modalità “PIP” è “On”.

Azzeramento delle impostazioni audio ai valori preimpostati in fabbrica

Se la Modalità gioco è On, la funzione Reimposta audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l’impostazione, l’equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Suono” e premere **ENTER**↵.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Reset” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ E’ possibile selezionare questa opzione quando la modalità “Modalità gioco” è “On”.

Collegamento delle cuffie di ascolto

E’ possibile collegare al TV una coppia di cuffie di ascolto per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.

➢ Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni, "Mute interno" e "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Audio.

➢ Uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l’udito.

➢ Quando si collegano le cuffie al sistema non si riceve l’audio dagli altoparlanti.

Configurazione e visualizzazione dell’ora attuale

È possibile impostare l’orologio del televisore in modo da visualizzare l’ora corrente quando si preme il tasto INFO. Per utilizzare i timer di accensione/spegnimento automatico è necessario impostare anche l’ora.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Ora” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare “Imposta Ora”.
4.

Per...	Premere il...
Andare su “Ora” o “Minuto”	tasto ◄ o ►.
Impostare “Ora” o “Minuto”	tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** ↵.	

5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Se si scollega il cavo di alimentazione è necessario impostare nuovamente l’orologio.

➢ È possibile impostare l’ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

BN68-01001J-01Ita.indd 17 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:42

Impostazione del timer

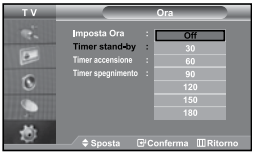



Premere ripetutamente il tasto **SLEEP** sul telecomando finché appare l'intervallo di tempo appropriato.

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ora" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer stand-by" e premere **ENTER**↵ .
4. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ ino a impostare l'ora desiderata (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Il TV passa automaticamente in modalità standby non appena il timer raggiunge lo 0.

Spegnimento e accensione automatica della televisione

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- ***Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.***
- ***Si spenga automaticamente all'ora selezionata.***

➢ ***Per prima cosa, impostare l'orologio del televisore.***

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Ora" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer accensione" e premere **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'opzione "Ora", quindi premere il tasto ▶ per passare alla fase successiva. Impostare altre voci utilizzando la stessa procedura sopra riportata. Al termine, premere il tasto **ENTER**↵ per ritornare.
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Timer spegnimento" e premere **ENTER**↵ .
6. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'opzione "Ora", quindi premere il tasto ▶ per passare alla fase successiva. Impostare altre voci utilizzando la stessa procedura sopra riportata. Al termine, premere il tasto **ENTER**↵ per ritornare.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

➢ La configurazione dell'opzione "Attivazione" deve essere impostata su "On" in modo che funzionino i timer.

BN68-01001J-01Ita.indd 18 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:43

Scelta della lingua

Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu a video. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Lingua” e premere **ENTER**↵ .
3. Selezionare la lingua desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼ più volte. Premere il tasto **ENTER**↵ .
   ➢ È possibile effettuare la scelta tra 21 lingue.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Uso di Modalità gioco

Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Modalità gioco” e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “On” o “Off”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità gioco nel menu Immagine.

➢ Se si visualizza il menu TV in Modalità gioco, lo schermo sfarfalla leggermente.

➢ Modalità gioco non è disponibile in modalità TV.

➢ Se la modalità Game (Gioco) è On:

- Le modalità Picture (Immagine) e Sound (Audio) cambiano automaticamente in Custom (Personalizzata) e l’utente non può modificare la modalità.
- La modalità Sound (Audio) nel menu Sound (Audio) è disattivata. Regolare l’audio mediante l’equalizzatore.
- La funzione Reset Sound (Reimposta audio) è attiva. Selezionando la funzione Reset (Reimposta) dopo aver effettuato l’impostazione, l’equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

Impostazione della modalità Pagina blu / Selezione della Melodia

Pagina blu:
Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell’immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l’immagine di qualità scadente, è necessario impostare la modalità “Pagina blu” su “Off”.
Melodia:
L’apparecchiatura consente di scegliere quali segnali audio/video vengono inviati al connettore esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione” e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “Pagina blu” o “Melodia”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “On” o “Off”. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

BN68-01001J-01Ita.indd 19 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:45

Utilizzo della funzione Risparmio energia

Questa funzione regola la luminosità del televisore oltre a ridurre il consumo di energia. Quando si guarda il televisore di notte, impostare la modalità "Risp. energia" su "Alto" in modo da ridurre l'affaticamento della vista e il consumo di corrente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu a video. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione" e premere **ENTER**↵ .
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Risp. energia" e premere **ENTER**↵ .
3. Selezionare l'opzione richiesta (Off, Bassa, Medio, Alto) premendo il tasto ▲ o ▼ . Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Selezione della sorgente

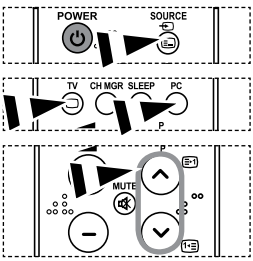

E' possibile selezionare una delle sorgenti esterne collegate al jack di ingresso del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Inserisci".
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER**↵ per selezionare la funzione "Elenco sorgenti".
   - ➢ Se all'apparecchiatura non sono collegate periferiche esterne, nel "Elenco sorgenti" sono attivate solo "TV", "Est.1", "Est.2". "AV", "S-Video", "Comp.", "PC", "HDMI" sono attivate solo se collegate all'apparecchiatura.
3. Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵ .

Premere il tasto **SOURCE** finché viene selezionata la fonte d'ingresso desiderata. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV**, i tasti numerici (0~9), e il tasto **P**▲/▼ sul telecomando. Tuttavia non può essere selezionata usando il tasto **SOURCE**.

E' possibile selezionare la modalità PC semplicemente premendo il tasto **PC** sul telecomando.

Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso

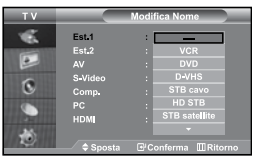

Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Inserisci".
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Nome" e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo che si desidera richiamare. Premere il tasto **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo richiesto. Premere il tasto **ENTER**↵ .
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

BN68-01001J-01Ita.indd 20 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:46

Teletext Decoder

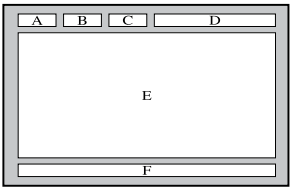

La maggior parte dei canale del TV è dotata di "teletext", ovvero di pagine di informazioni scritte, quali:

- ***Orari dei programmi televisivi.***
- ***Notiziari e previsioni del tempo.***
- ***Risultati sportivi.***
- ***Sottotitoli per non udenti.***

Le pagine del teletext sono suddivise in sei categorie:

Part	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato.

Visualizzazione delle informazioni del Televideo

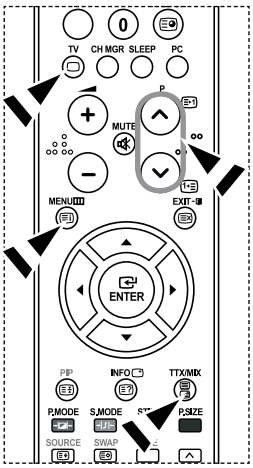

È possibile visualizzare le informazioni del teletext in qualsiasi momento, tuttavia, la ricezione del segnale deve essere buona. In caso contrario:

- ***Le informazioni potrebbero mancare.***
- ***Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.***

Per attivare la modalità teletext e visualizzare la pagina del sommario:

1. Utilizzando il tasto **P** (▲) o **P** (▼) selezionare il canale che offre il servizio teletext.
2. Premere il tasto **TTX/MIX** (▤/▨) per attivare la modalità Teletext.
   ➢ Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto **MENU** (▤).
3. Premere nuovamente il pulsante **TTX/MIX** (▤/▨).
   ➢ La trasmissione corrente verrà visualizzata con le opzioni "Teletext", "Double" e "Mix" in ordine di apparizione sullo schermo.
4. Premere il tasto **TV**(▭) per uscire dalla schermata Testo.

➢ Se durante la visualizzazione del testo compaiono caratteri spezzati, verificare che la lingua del testo sia uguale a quella della modalità del menu "Impostazione". Se le due lingue sono diverse, selezionare la stessa lingua del testo nel menu "Impostazione".

BN68-01001J-01Ita.indd 21 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:47

Selezione di una pagina Teletext specifica

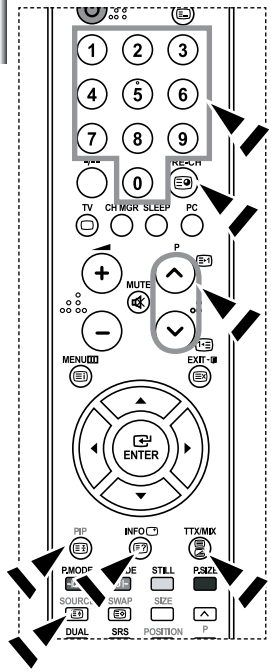

Premere i tasti numerici sul telecomando per immettere il numero di pagina direttamente:

1. Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.
2. Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto **PIP(**⊡**)**.
   Premere nuovamente il tasto **PIP(**⊡**)** per riprendere la registrazione.
3. Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	**Premere...**
Sia le informazioni del teletext che la trasmissione normale.	**TTX/MIX (**☰/⧄**)**
Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	**INFO (**?**)**
Lo schermo normale	**INFO (**?**)**
Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	**PRE-CH (**⊡**)**
La pagina successiva La pagina precedente	**P** ⌃ **(**⊡**)** **P** ⌄ **(**⊡**)**
Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo Schermo normale	**SOURCE (**⊡**)** • Una volta • Due volte • Tre volte

Utilizzo della modalità Fastext per selezionare una pagina Teletext

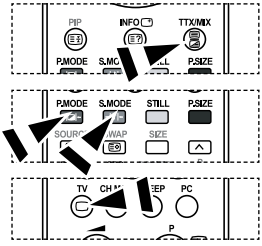

I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

1. Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto **TTX/MIX** (☰/⧄).
2. Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare (gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato).
3. Premere il tasto rosso per visualizzare la pagina precedente.
   Premere il tasto verde per visualizzare la pagina successiva.
4. Premere il tasto **TV**(▭) per uscire dalla schermata Testo.

BN68-01001J-01Ita.indd 22 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:48

Configurazione del software per PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

1. Fare clic su “Control Panel” nel menu di Start di Windows.
2. Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su “Appearance and Themes” per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
3. Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su “Display” per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
4. Selezionare la scheda “Settings”.
   L’impostazione corretta delle dimensioni (risoluzione): Ottimale- 1360 X 768
   Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un’opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è “60” o “60 Hz”. Altrimenti, fare semplicemente clic su “OK” e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate. (Sono supportate tutte le risoluzioni comprese entro i limiti indicati)

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

- La modalità interalacciata non è supportata.
- Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- DVI non supporta la funzione PC.
- Le modalità Separato e Composito sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

BN68-01001J-01Ita.indd 23 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:49

Selezione del PC

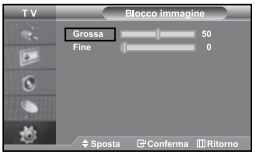

Premere il tasto **PC** sul telecomando per selezionare la modalità PC.

Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine):
Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è di rimuovere o ridurre i disturbi. Se il disturbo non viene eliminato mediante la semplice sintonizzazione fine, è necessario regolare al meglio la frequenza (sintonizzazione grossa) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Dopo aver ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine in modo che sia allineata al centro dello schermo.

1. Preimpostazione: Premere il tasto **PC** per selezionare la modalità PC.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione"
   e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PC"
   e premere **ENTER**↵ .
4. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Blocco immagine".
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Grossa" o "Fine"
   e premere **ENTER**↵.
6. Premere il tasto ◄ o ► bper regolare la qualità dello schermo.
   Premere il tasto **ENTER**↵.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

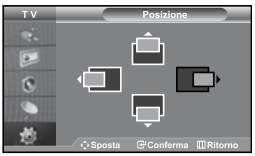

Modifica della posizione dell'immagine (Posizione):
Regolare la posizione dello schermo del PC per adattarlo come schermo TV.

1. Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Posizione"
   e premere **ENTER**↵ .
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione orizzontale.
   Premere il tasto ◄ o ► per regolare la posizione verticale.
   Premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

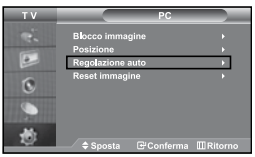

Regolazione automatica dello schermo del PC (Regolazione auto):
L'Auto regolazione consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

1. Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Regolazione auto"
   e premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

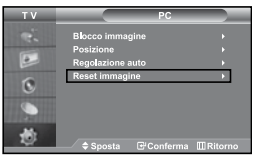

Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine (Reset immagine):
È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine con i valori predefiniti.

1. Seguire le istruzioni "Regolazione della qualità dell'immagine (Blocco immagine)" da 1 a 3.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "Reset immagine"
   e premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

BN68-01001J-01Ita.indd 24 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:50

Specifiche tecniche e ambientali

Il catenaccio Kensington è utilizzato per fissare il sistema durante l'impiego in ambienti pubblici e deve essere acquistato separatamente. L'aspetto e il metodo di bloccaggio potrebbero differire dall'illustrazione a seconda del produttore. Per ulteriori informazioni relative all'uso corretto del catenaccio Kensington, fare riferimento al rispettivo manuale.

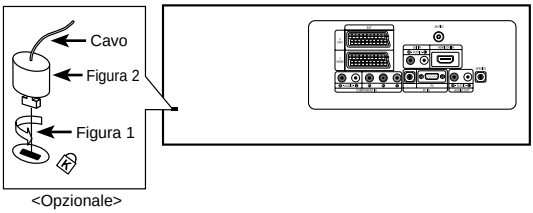

<Opzionale>

➢ La posizione del dispositivo di blocco 'Kensington Lock' può variare a seconda del modello.

1. Inserire il dispositivo di blocco nella fessura Kensington situata sul TV LCD (Figura 1), quindi ruotarlo nella direzione di bloccaggio (Figura 2).
2. Collegare il cavo di bloccaggio Kensington.
3. Fissare il catenaccio Kensington a una scrivania o ad un altro oggetto fisso pesante.

Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza

Niente audio e nessuna immagine.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. • Verificare di aver premuto i tasti ⏻ sul pannello anteriore dell'apparecchio. • Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. • Controllare il volume.
Immagine normale ma niente Suono.	• Controllare il volume. • Verificare che non sia stato premuto il tasto **MUTE** sul telecomando. • Verificare che la funzione "Mute interno" sia disattivata.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero.	• Regolare le impostazioni del colore. • Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza audio o immagine.	• Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. • Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.
Immagine sfocata o disturbata, Suono distorto.	• Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.
Cattivo funzionamento del telecomando.	• Sostituire le batterie del telecomando. • Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). • Controllare i terminali delle batterie.
Viene visualizzato il messaggio "Controlla cavo segnale".	• Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC. • Verificare che il PC sia on.
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato"	• Controllare la risoluzione e la frequenza massime della scheda video. • Confrontare questi valori con i dati presenti nella sezione delle Modalità di visualizzazione.

Il TFT LCD utilizza un pannello composto da sotto-pixel (3.133.440) la cui produzione è basata su una sofisticata tecnologia.
Alcuni pixel potrebbero apparire più brillanti o neri sullo schermo, ma questo non avrà alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

BN68-01001J-01Ita.indd 25 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:51

Specifiche tecniche e ambientali

Nome del modello	LE27S7	LE32S7
Dimensione schermo (Diagonale)	27 poll.	32 poll.
Alimentazione	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consumo di energia	140 W	152 W
PC Risoluzione	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Audio Uscita	5 W X 2	10 W X 2
Dimensioni (Lar. x Pro. x Alt.) Corpo. Con supporto	 769,0 x 79,0 x 471,0 mm 769,0 x 226,0 x 526,0 mm	 892,5 x 82,0 x 544,0 mm 892,5 x 249,0 x 615,0 mm
Peso Con supporto	10,4 kg	13,9 kg
Considerazioni ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	 Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) Dal 10 % all'80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Dal 5 % al 95 %, senza condensa	 Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) Dal 10 % all'80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Dal 5 % al 95 %, senza condensa

Nome del modello	LE37S7	LE40S7
Dimensione schermo (Diagonale)	37 poll.	40 poll.
Alimentazione	AC 220-240 V 50 Hz	AC 220-240 V 50 Hz
Consumo di energia	170 W	205 W
PC Risoluzione	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Audio Uscita	10 W X 2	10 W X 2
Dimensioni (Lar. x Pro. x Alt.) Corpo. Con supporto	 1026,5 x 94,1 x 626,1 mm 1026,5 x 330,0 x 698,8 mm	 1100,5 x 95,0 x 661,0 mm 1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
Peso Con supporto	22,5 kg	23,7 kg
Considerazioni ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	 Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) Dal 10 % all'80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Dal 5 % al 95 %, senza condensa	 Da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) Dal 10 % all'80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Dal 5 % al 95 %, senza condensa

BN68-01001J-01Ita.indd 26 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:51

Diagrammi a blocchi

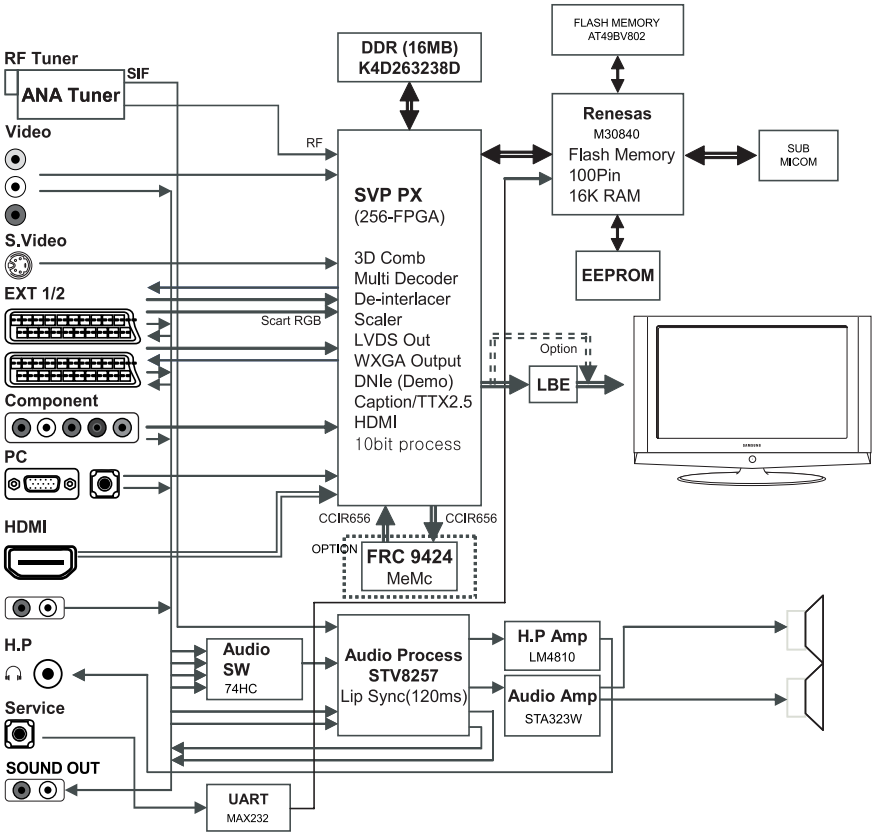

BN68-01001J-01Ita.indd 27 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:52

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

BN68-01001J-01Ita.indd 28 2006-06-13 ¿ÀÈÄ 12:21:52

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.