



SAMSUNG

ECRAN A PLASMA - TELEVISEUR (ECRAN A PLASMA)

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et
conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE**

SRS 
TruSurround XT

DNie™

Important !

FRE

◆ **Rémanence à l'écran**

Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

◆ **Défaut de cellule**

L'écran à plasma est constitué de cellules minces.

Bien que les écrans soient produits avec plus de 99,9 pour cent de cellules actives, il peut y avoir des cellules qui n'émettent pas de lumière ou qui restent allumées.

◆ **Hauteur**

L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m.

Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites pas fonctionner dans ces conditions.

◆ **Garantie**

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.

- Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

Vérification des pièces



Manuel d'utilisation



Télécommande/
Piles AAA



Cordon d'alimentation



Câble d'antenne



Noyau ferrite pour câble
d'enceinte




Câbles d'enceinte


Vendus séparément




Câble S-VIDEO

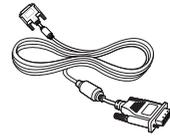

Câble DVI




Câbles composants
(RCA)

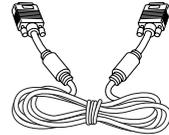

Câble PC



Câble PERITEL



Câble audio PC

Table des matières

◆ PREFACE	
■ Important !	2
■ Vérification des pièces.....	3
◆ RACCORDEMENT ET PREPARATION DE VOTRE ECRAN	
■ Votre nouvel écran à plasma.....	6
■ Télécommande infrarouge.....	8
■ Insertion des piles dans la télécommande	9
■ Assemblage de la base-support	9
■ Installation de l'écran à plasma sur un panneau d'applique murale	10
■ Raccordement des enceintes.....	12
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	14
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	14
■ Mise en marche et arrêt.....	15
■ Mise en mode Standby <Veille>.....	15
■ Télécommande.....	16
■ Fonction Plug & Play	17
■ Choix de la langue.....	18
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	19
■ Mémorisation manuelle des canaux	20
■ Saut des canaux indésirables.....	22
■ Organisation des canaux mémorisés	23
■ Attribution de noms aux canaux	24
■ Activation du verrouillage	25
■ Informations d'affichage	26
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit).....	38
◆ UTILISATION DE VOTRE ECRAN (suite)	
■ Changement de la norme Image	26
■ Réglage des paramètres d'image.....	27
■ Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)	28
■ Réglage de l'image (mode PC)	29
■ Utilisation de la syntonisation fine	31
■ Visualisation de l'image du balayage des canaux.....	32
■ Gel de l'image actuelle	32
■ Sélection de la taille de l'image	33
■ Sélection du Mode film	34
■ DNle™(Moteur d'images numériques d'aspect naturel DNle™).....	34
■ Réglage du mode Ecran bleu.....	35
■ Réglage du son mélodique.....	35
■ Affichage image dans l'image (PIP)	36
■ Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit).....	38
■ Changement de la norme Son.....	39

Table des matières (Suite)

◆ UTILISATION DE VOTRE ECRAN	
■ Réglage des paramètres du son	40
■ Réglage automatique du volume.....	40
■ Réglage de TruSurround XT	41
■ Sélection de Silence int.	41
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle).....	42
■ Réglage de Veille auto.	43
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	44
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	45
■ Visualisation d'une source de signal externe	46
■ Redirection d'une entrée vers une sortie externe.....	47
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction Teletext (Télétexte).....	48
■ Affichage des informations télétexte.....	49
■ Sélection des options d'affichage	50
■ Sélection d'une page télétexte	51
◆ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS	
■ Branchement des périphériques.....	52
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	53
■ Branchement de l'entrée DVI	54
■ Branchement de l'entrée PC	54
■ Branchement de l'entrée composant.....	55
■ Branchement et utilisation de l'ensemble Home Theater	56
■ Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)	57
■ Mode d'entrée (PC/DVI)	58
■ Configurations des broches.....	59
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance	60

Symboles



Appuyez



Important




Remarque

Votre nouvel écran à plasma

➤ La configuration réelle de votre écran à plasma peut différer en fonction du modèle.

Façade

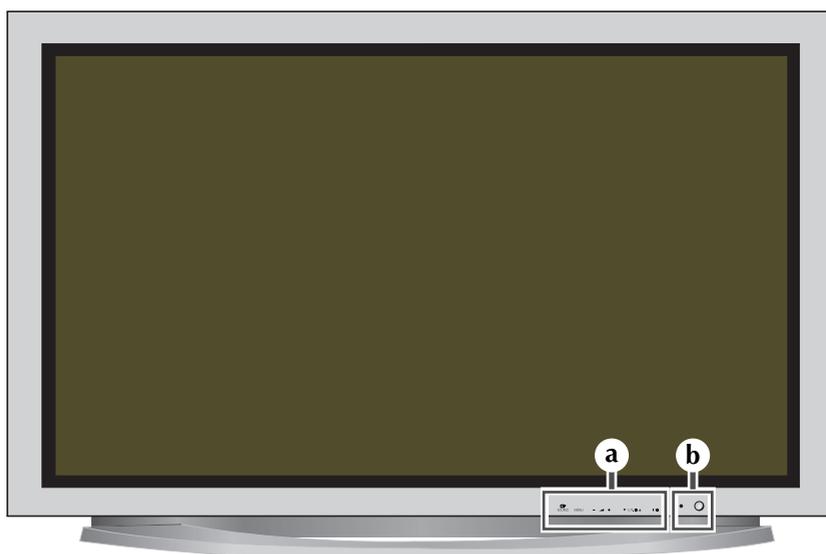

a



SOURCE

Sélection de l'entrée externe.

Lorsque le menu principal s'affiche à l'écran, il ne peut pas être utilisé à l'aide de la touche source.

MENU

Afficher et quitter le menu.



Réglage du volume.



Sélection des canaux. Mise sous tension automatique.



Pour allumer et éteindre l'écran à plasma.

b

Témoin d'alimentation

- Arrêt: Rouge
- Marche: Éteint
- Minuterie activée: Vert

Récepteur du signal de la télécommande

Dirigez la télécommande vers cette zone de l'écran à plasma.


Votre nouvel écran à plasma (Suite)

- La configuration réelle de votre écran à plasma peut différer en fonction du modèle.

FRE

Panneau arrière


- Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 52 à 56.

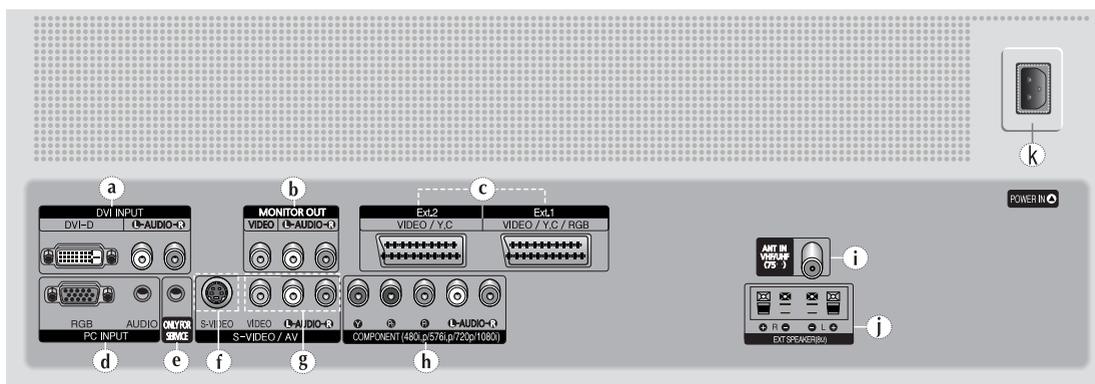

- a) DVI INPUT**
Pour raccorder la prise de sortie vidéo d'un périphérique équipé d'une sortie DVI.
- b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Sorties pour périphériques
- c) Ext.1, Ext.2**
Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.
- d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)**
Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.
- e) ONLY FOR SERVICE**
Prise pour tests uniquement.
- f) S-VIDEO**
Entrées vidéo et audio pour des périphériques avec sortie S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.
- g) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Entrées audio et vidéo pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.
- h) COMPONENT**
Entrées vidéo (Y/Pb/Pr) et audio (L-AUDIO-R (G-AUDIO-D)) pour Component (Composant).
- i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
Connecteur coaxial 75Ω pour antenne/réseau câblé.
- j) EXT SPEAKER(8Ω)**
Prises pour enceintes externes.
- k) POWER IN**
Pour raccorder le cordon d'alimentation fourni.

Télécommande infrarouge

FRE

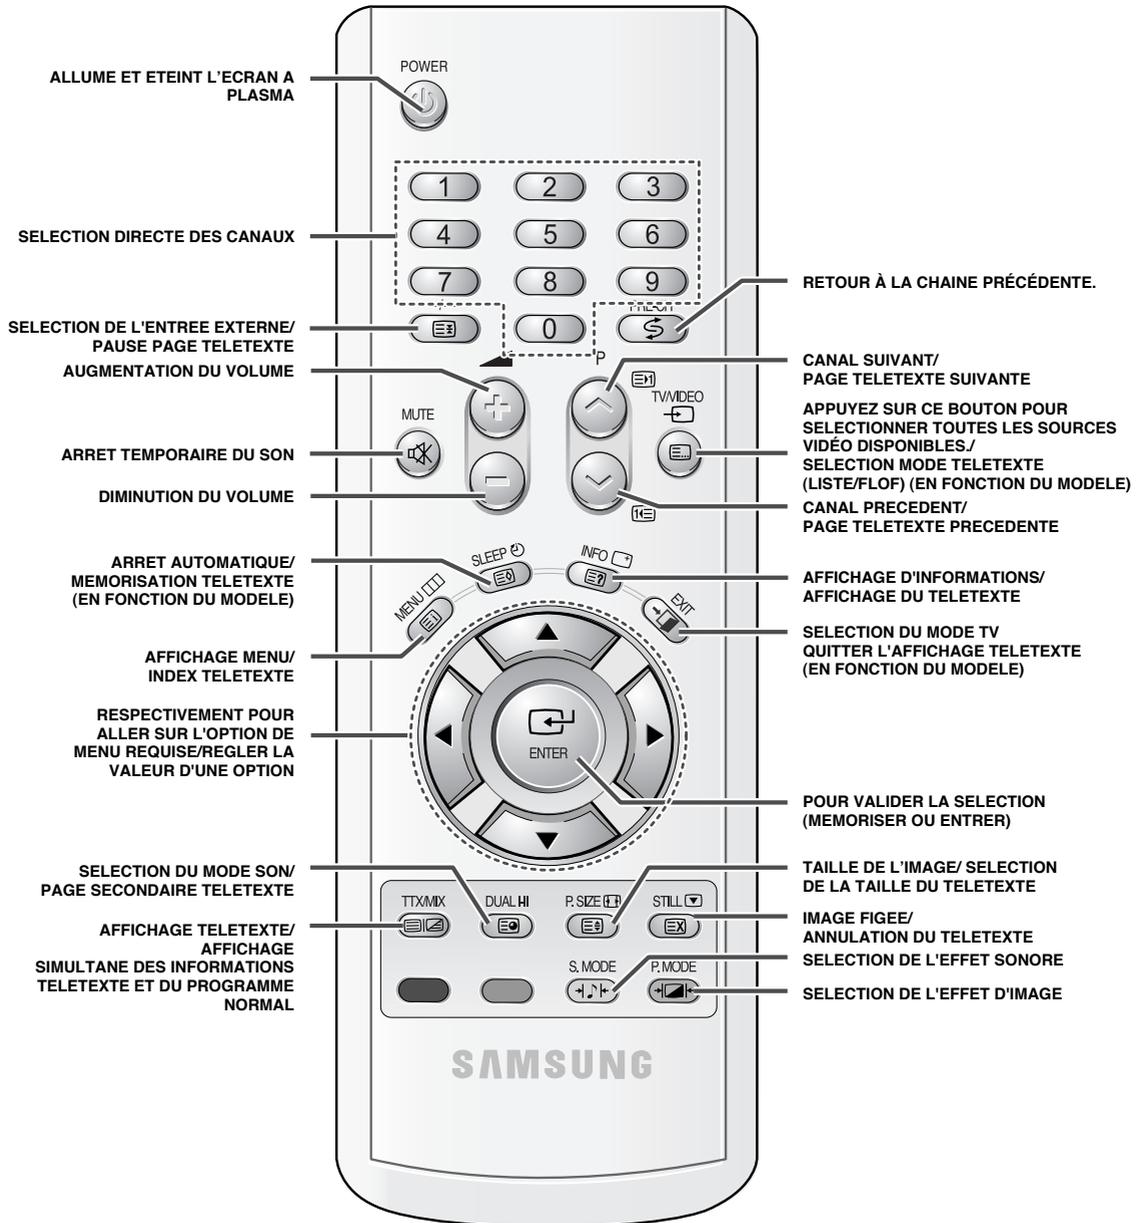




➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque:



- ◆ vous venez d'acheter l'écran à plasma
- ◆ la télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

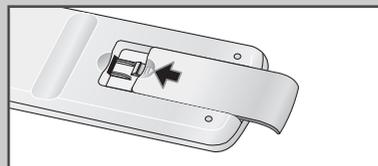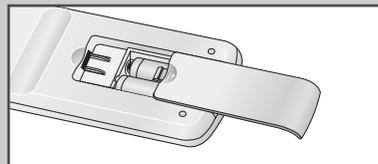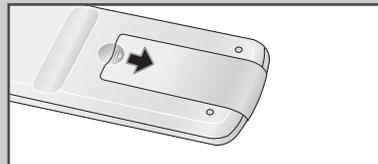

Assemblage de la base-support

- 1 Assemblez les deux mâts de soutien et la base-support et fixez fermement les deux côtés des mâts de soutien à l'aide des 8 vis fournies.
 - 2 Assemblez le moniteur au socle et fixez-le fermement à l'aide des 4 vis fournies.
- ◆ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol car cela pourrait endommager l'écran. Conservez toujours l'écran à la verticale.

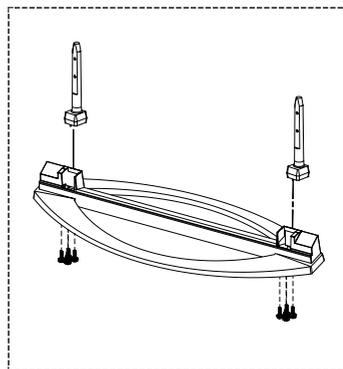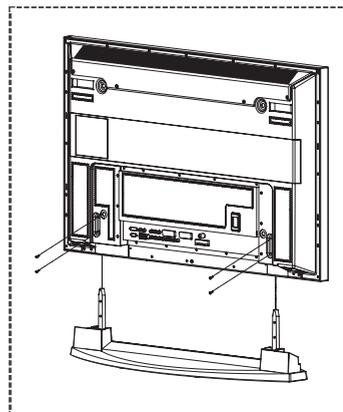


Installation de l'écran à plasma sur un panneau d'applique murale

FRE

Remarques concernant l'installation


- ◆ L'écran à plasma doit être installé uniquement sur des murs verticaux.
- ◆ Afin que votre écran à plasma reste performant et en bon état de marche, évitez de :
 - l'installer près de détecteurs d'incendie ou de fumée.
 - l'installer dans une zone soumise à des vibrations ou à des hautes tensions.
 - l'installer à proximité ou dans le rayon d'action d'un appareil de chauffage.
- ◆ Utilisez seulement les pièces et composants recommandés par le fabricant.

Kits de montage

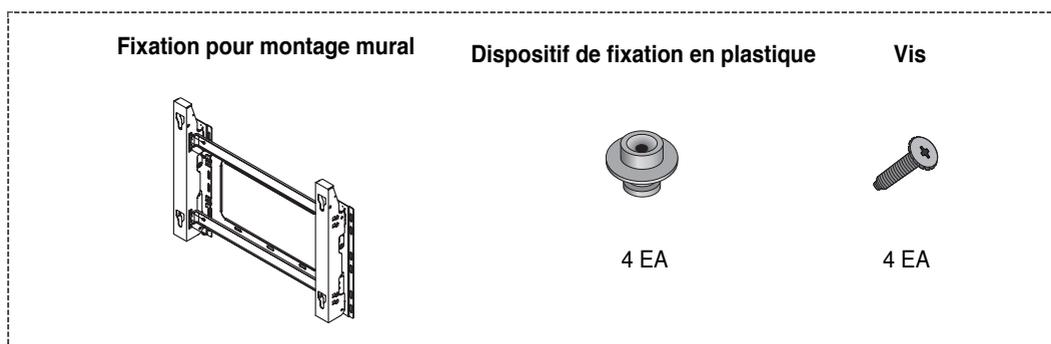


Comment ajuster l'angle de montage

(en fonction de votre modèle)

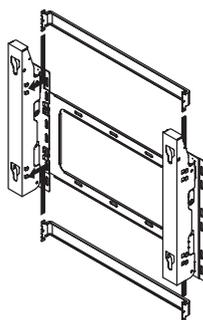

La fixation pour montage mural est fournie séparément.
Serrez la vis imperdable dans le sens de la flèche après avoir assemblé la fixation.

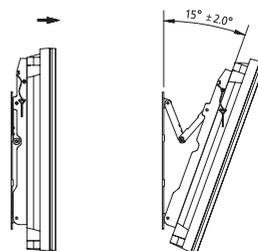


- 1 Fixez solidement l'écran à plasma sur la fixation pour montage mural.
(Reportez-vous aux instructions suivantes.)
- 2 Réglez l'angle en tirant l'extrémité supérieure de l'écran à plasma relié à la fixation dans le sens de la flèche.
- 3 L'angle peut être réglé entre 0° et 15° par $\pm 2^\circ$.

Installation de l'écran à plasma sur le panneau d'applique murale (suite)

➤ L'aspect extérieur de votre écran à plasma peut différer de celui présenté à l'image. (L'assemblage et l'installation du dispositif de fixation en plastique sont identiques.)


1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran à plasma.

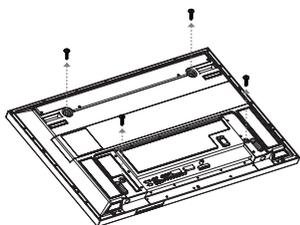


2 Utilisez les vis pour assembler le dispositif de fixation en plastique.




- ◆ Demandez aux installateurs de mettre en place la fixation pour montage mural.
- ◆ Demandez aux installateurs de mettre en place la fixation pour montage mural. Vérifiez que le dispositif de fixation en plastique est correctement maintenu à droite et à gauche après installation de l'écran à plasma sur le montage mural.
- ◆ Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors du positionnement et du réglage de l'angle.
- ◆ Veillez à ce que la fixation pour montage mural soit solidement accrochée au mur pour éviter toute blessure liée à la chute de l'écran à plasma.



3 Serrez les vis du dispositif de fixation en plastique à l'arrière de l'écran à plasma.

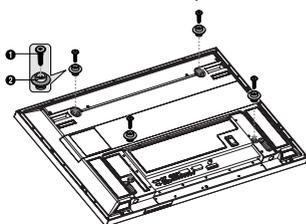

4 Insérez les 4 chevilles de l'écran à plasma dans les logements correspondants du support pour montage mural et tirez l'écran vers le bas (1) pour le fixer sur le support (2). Serrez les vis comme le montre la figure (3) de manière à ce que l'écran à plasma ne puisse pas être retiré du support de montage mural.

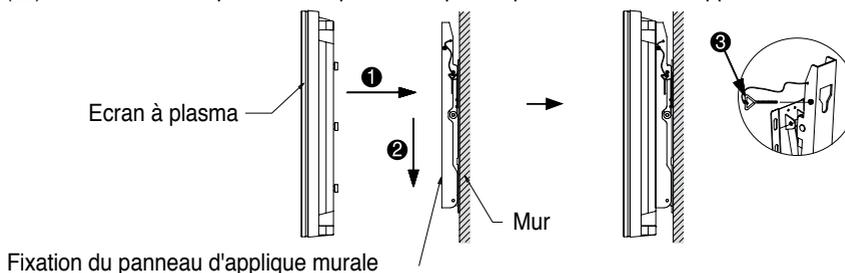


Branchement des périphériques externes sur l'écran à plasma

◆ Pour brancher des périphériques tels qu'un lecteur DVD ou un ensemble Home Theater sur l'écran à plasma, reportez-vous aux instructions suivantes:

1 Veillez à retirer les goupilles de sécurité situées sous l'écran à plasma.
◆ Si les goupilles de sécurité ne sont pas retirées, l'angle ne peut pas être réglé.
Toute tentative pourrait endommager l'écran à plasma.

2 Retirez le bas de l'écran à plasma (qui a été relié à la fixation pour montage mural) dans la direction indiquée par les flèches (reportez-vous à l'illustration) jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
◆ Utilisation de l'écran à plasma après branchement des périphériques Veillez à fixer l'écran à plasma en insérant 2 goupilles de sécurité après avoir réajusté l'angle de l'écran à 0°.


◆ Pour des raisons de sécurité, veillez à fixer l'écran à plasma à l'aide des goupilles de sécurité. Si vous n'utilisez pas les goupilles de sécurité, l'écran à plasma pourrait tomber, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.

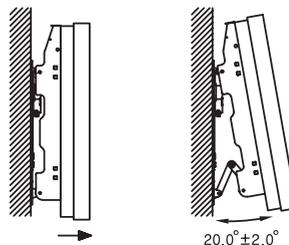


Raccordement des enceintes

FRE


- 1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran à plasma.

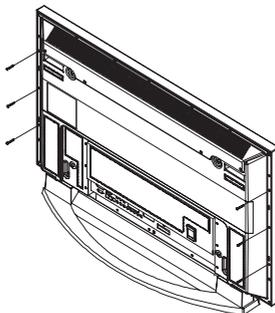

- 2 Placez les deux crochets en « T » dans les orifices carrés à l'arrière de l'écran à plasma.

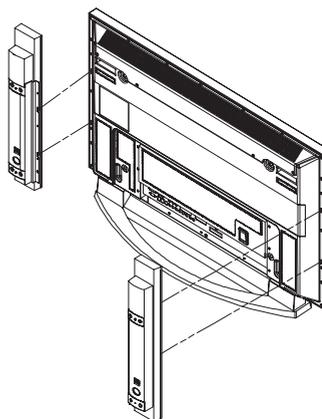

- 3 Fixez le support d'enceinte sur l'écran à plasma à l'aide des vis précédemment retirées.

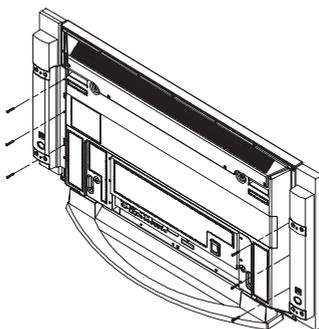


- Lorsque vous déplacez votre écran à plasma, **DETACHEZ** les enceintes au préalable. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le support de fixation des enceintes sur l'écran à plasma et de faire tomber ce dernier, avec les risques de dégâts et de blessures que cela comporte.

Raccordement des enceintes (suite)

FRE


Branchez le câble audio des enceintes sur la prise de sortie des enceintes externes située à l'arrière de l'écran à plasma en faisant correspondre les extrémités négative et positive du câble avec le schéma figurant sur l'écran.

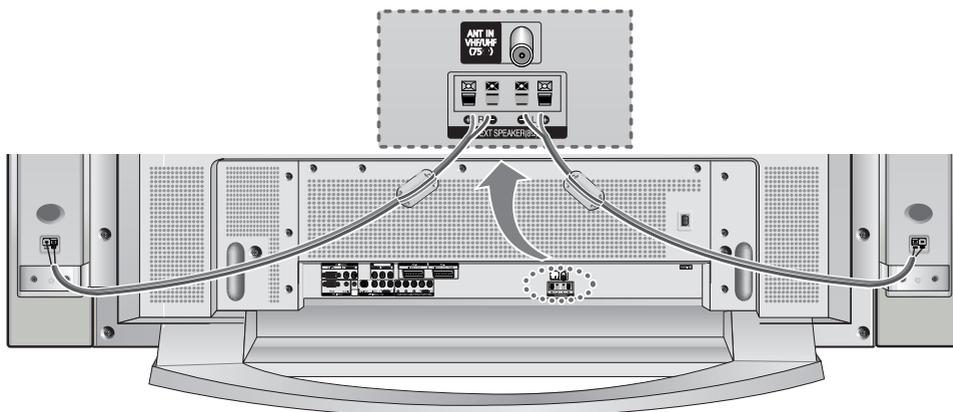

- ♦ La puissance nominale des enceintes externes DOIT être de 10 watts minimum (impédance de 8Ω).
- ♦ Lorsque vous raccordez le câble d'enceinte à la prise de sortie des enceintes externes, fixez tout d'abord le noyau ferrite sur le câble d'enceinte en emprisonnant ce dernier.
- Avant de brancher le fil de l'enceinte à l'écran à plasma, éteignez votre écran.


Noyaux ferrite

Les noyaux ferrite permettent d'atténuer les signaux parasites. Lorsque vous effectuez un branchement, fixez un noyau ferrite sur le câble à proximité de la fiche.

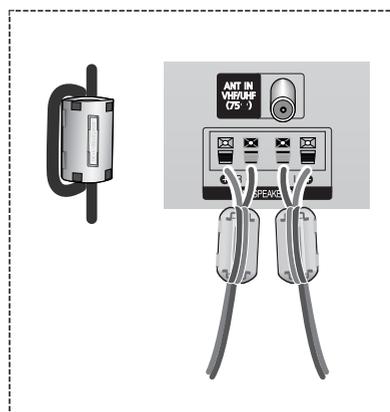

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

FRE

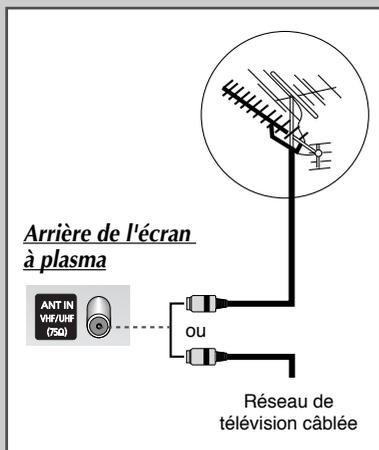


Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes:

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite

- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière de l'écran à plasma.
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre écran à plasma jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 19
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 20

➤ Si vous installez ou réinstallez votre écran à plasma, n'oubliez pas d'utiliser le câble d'antenne coaxial fourni. Si vous branchez un câble coaxial différent, du bruit ou des interférences risquent de se produire et de perturber l'image à l'écran. (N'utilisez pas un câble de type universel.)

Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

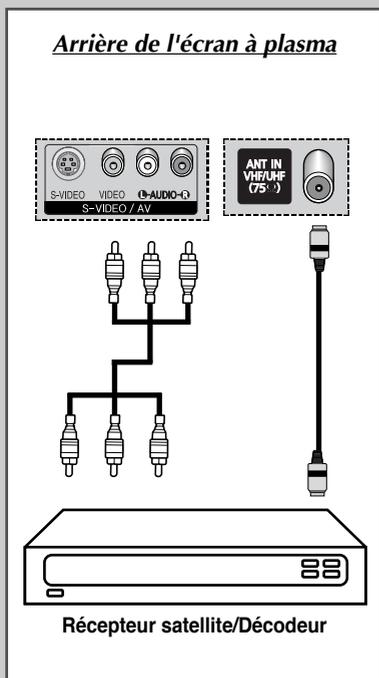

Afin de regarder des programmes de télévision via un réseau satellite, vous devez brancher un récepteur satellite à l'arrière de l'écran à plasma. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez brancher un décodeur à l'arrière de l'écran à plasma.

Utilisation d'un câble coaxial

Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants:

- ◆ Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
- ◆ Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.

➤ Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher:

- ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
- ◆ Le magnétoscope à l'écran à plasma

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre écran à plasma.

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière de l'écran à plasma.

- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.

- La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de l'écran à plasma et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.


- 2 Appuyez sur le bouton "I / ⏻" placé en façade (ou le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande) pour allumer l'écran à plasma.

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

- Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 19 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 20.

- 3 Pour éteindre votre écran à plasma, appuyez de nouveau sur le bouton "I / ⏻" (marche/arrêt).

Façade de l'écran à plasma

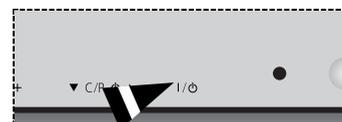

Mise en mode Standby (Veille)

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre écran à plasma.


Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille s'allume sur la façade de l'écran à plasma.


- 2 Pour rallumer votre écran à plasma, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻) ou sur un bouton numérique.

- Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** (⏻) ou **P**.

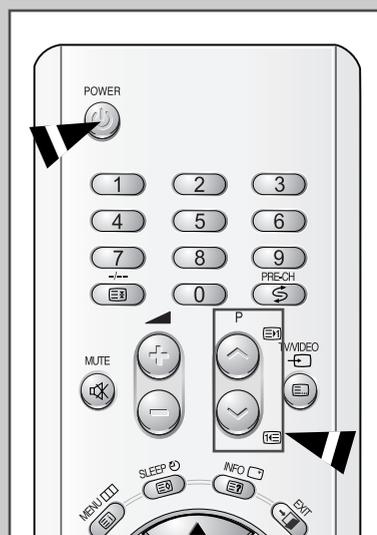

Télécommande

FRE

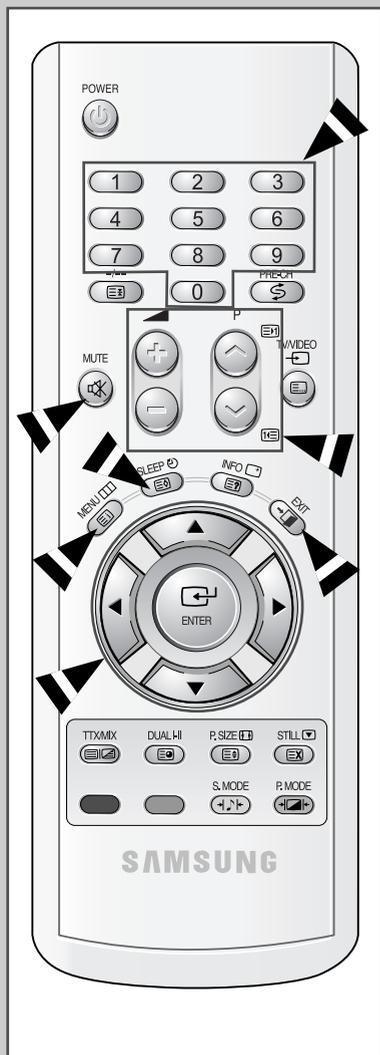

La télécommande est principalement utilisée pour:

- ◆ changer de canal et régler le volume
- ◆ afficher les menus à l'écran



Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Viewing (Affichage)	Fonction Menu (Menu)
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.	
SLEEP	Pour sélectionner un intervalle de temps prédéfini (arrêt - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-180-arrêt).	
	Pour augmenter le volume	-
	Pour baisser le volume	-
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton ou .	
MENU	Pour afficher les menus à l'écran	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale
	-	Pour: ◆ afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel ◆ augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu
	-	Pour valider votre sélection.
EXIT	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

Fonction Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode Standby (Veille), appuyez sur le bouton **POWER** (🔘) de la télécommande.
Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.
Résultat: Le message Vérif. Antenne s'affiche.
- 4 Vérifiez que l'antenne est correctement raccordée au téléviseur puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu Pays s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.
Résultat: Le menu **MEMO AUTOMATIQUE** s'affiche.
- 7 Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu Clock Set (Réglage horloge) s'affiche.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** (☰).
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour régler l'élément Horloge.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes.
Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ .
- 9 Une fois la recherche terminée, le message **Enjoy your watching** (Profitez de votre téléviseur) s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

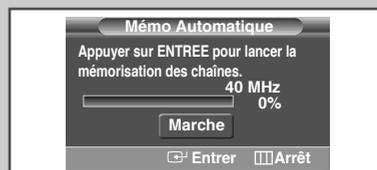

Fonction Plug & Play (Suite)

FRE



Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner Réglage.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe Réglage s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner Divers.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe Divers s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche.
- 6 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page opposée.

Choix de la langue



Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.
- 7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) pour revenir en visualisation normale.

Memorizzazione automatica dei canali

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels.

Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Pays**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

- 5 Sélectionnez votre pays (ou zone) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➤ Si vous avez sélectionné l'option **Others** (Autres), mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquence PAL, enregistrez les chaînes manuellement (voir page 21).

- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.

- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Automatique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu Mémo Automatique s'affiche.

- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour démarrer la recherche.

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.

➤ Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (⏏).

- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez:
 - ◆ les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 23)
 - ◆ supprimer un canal (voir page 22)
 - ◆ effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 31)
 - ◆ attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 24)
 - ◆ Activation/désactivation de la fonction Digital Noise Reduction Feature (Réduction du bruit numérique) (voir page 38)



Mémorisation manuelle des canaux

FRE



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir:

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu Mémo Manuelle s'affiche.
- 5 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Syst. Couleur**, puis appuyez sur le bouton ▼ ou ▲. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant. (en fonction du modèle).
Auto - PAL - SECAM or
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Norme Son**, puis appuyez sur le bouton ▼ ou ▲. Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant : (en fonction du modèle).
BG - DK - I - L

Mémorisation manuelle des canaux (Suite)

FRE

7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.

- ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Canal1**.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
- ◆ Appuyez sur le bouton ▶.
- ◆ Utilisez les boutons numériques (0 à 9) pour sélectionner le numéro de votre choix.

➤ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

9 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Prog.** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.

10 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

11 Répétez les étapes 7 à 10 pour chaque canal à mémoriser.


Mode des canaux

- ◆ **C** (mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.



Saut des canaux indésirables

FRE

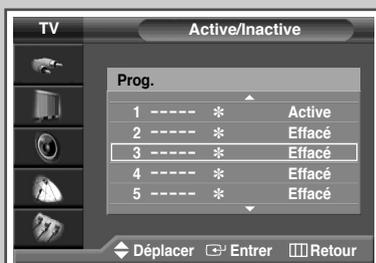

◆ Saut des canaux indésirables


Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Active/Inactive** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à supprimer.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 8 Pour ajouter ou supprimer le canal, sélectionnez **Active** ou **Effacé** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour confirmer votre sélection.

Organisation des canaux mémorisés



Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation d'un mode de transfert asynchrone. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Tri** s'affiche.
- 6 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont reclassés en conséquence.
- 8 Répétez les étapes 6 à 7 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.

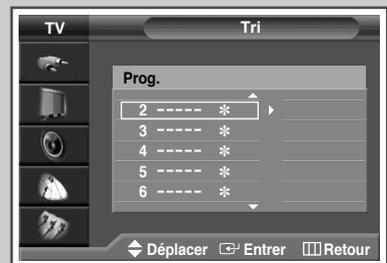

Attribution de noms aux canaux

FRE

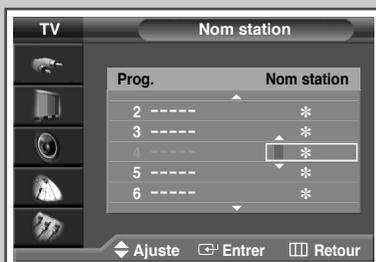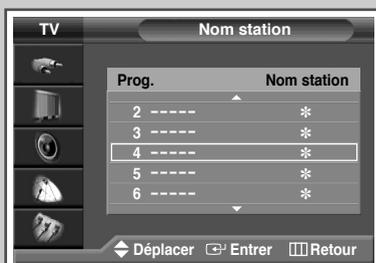

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 8 Une fois que vous avez saisi le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour le valider.

Activation du verrouillage

◆ Activation du verrouillage


Cette fonction vous permet de verrouiller les canaux sélectionnés afin qu'ils ne puissent être visualisés. Elle peut être utilisée pour empêcher la visualisation de programmes non destinés aux enfants.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Verrouillage**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Verrouillage** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement. Ecran bleu s'affiche lorsque **Verrouillage** est activé.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à verrouiller.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Actif** en actionnant le bouton ▼ ou ▲ (pour déverrouiller le canal, sélectionnez **Déverrouillé**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.



Informations d'affichage

FRE

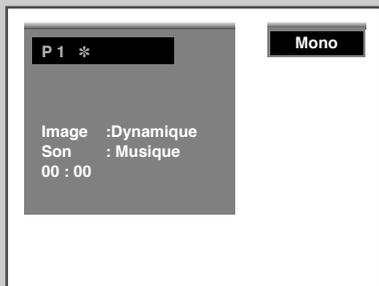

Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO ()" de la télécommande.

Changement de la norme Image



Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.
Résultat: Les modes disponibles en fonction de la source d'entrée sont les suivants.
 - ◆ **Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**
 - ◆ **Haut - Moyen - Bas - Personnalisé** (Mode PC ou DVI).
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour confirmer votre sélection.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (): Mode Image).

Réglage des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Sélectionnez l'option souhaitée (**Personnalisé**, **Nuance coul.**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour modifier le réglage. Les options s'affichent dans l'ordre suivant :
 - ◆ **Personnalisé** : **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur**, **Teinte (NTSC UNIQUEMENT)**
 - Options de **Personnalisé** disponibles en mode **PC**, **DVI** : **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**.
 - La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
 - Lorsque Mode Image est réglé sur **Personnalisé**, les paramètres peuvent varier en fonction de la source d'entrée (Ex : RF, Vidéo, Composant, PC ou DVI).
 - Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**
 - ◆ **Nuance Coul.** : **Froide 2**, **Froide 1**, **Normal**, **Chaude 1**, **Chaude 2**
- 7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour revenir en visualisation normale.

- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.



Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)

FRE

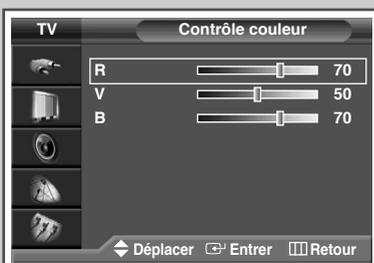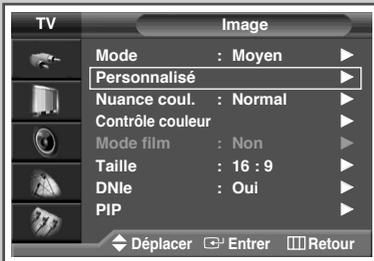

➤ Préréglez le mode **PC** ou **DVI** en utilisant le bouton **TVVIDÉO** (ou le bouton **SOURCE** situé à l'avant de l'écran à plasma).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent de nouveau.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nuance coul.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 9 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant : **Personnalisé** (mode PC uniquement) – **Couleur1** – **Couleur2** – **Couleur3**
- 10 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent de nouveau.
- 11 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Contrôle couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Contrôle couleur** s'affiche.
- 12 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**R**, **V**, **B**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

➤ Le menu Colour Control <Contrôle couleur> n'est pas disponible en mode DVI <DVI>.

Réglage de l'image (Mode PC)

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **TVVIDÉO** (ou le bouton **SOURCE** situé à l'avant de l'écran à plasma).

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Verrouill. image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Verrouill. image** s'affichent.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Régl. base** ou **Réglage fin**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Ajustez pour obtenir une meilleure qualité d'image.

7 Appuyez sur le bouton **MENU** (⏏) pour confirmer votre choix.

8 Appuyez sur le bouton **MENU**.





Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent de nouveau.

9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Position** s'affichent.




10 Réglez la position en appuyant sur le bouton ▼, ▲, ◀, ou ▶.

11 Appuyez sur le bouton **MENU** (⏏) pour confirmer votre choix.

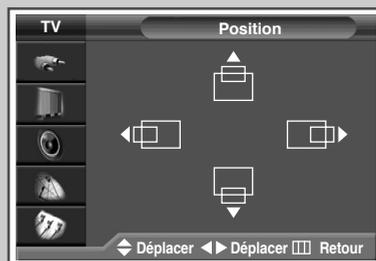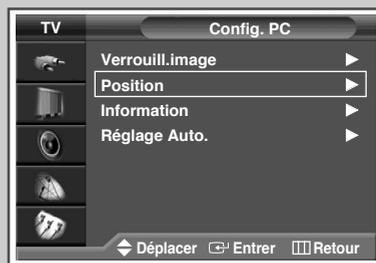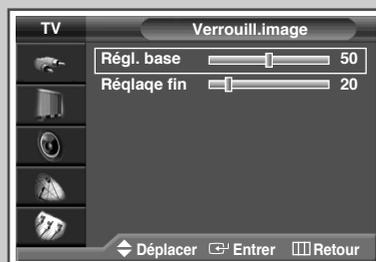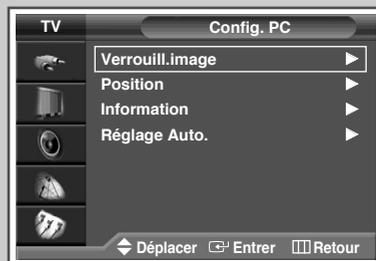

Réglage de l'image (Mode PC) (Suite)

FRE

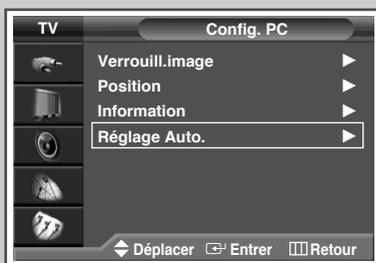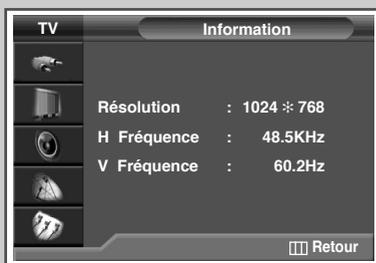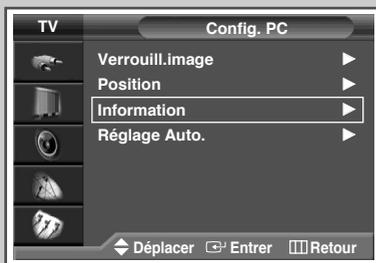

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **TVVIDÉO** (ou le bouton **SOURCE** situé à l'avant de l'écran à plasma).

- 12 Si vous pouvez afficher les informations PC, sélectionnez **Information** en actionnant le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: La résolution, la fréquence verticale et la fréquence horizontale s'affichent.

- 13 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent de nouveau.

- 14 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage Auto..** Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: La qualité et la position de l'écran sont réinitialisées automatiquement et **Réglage Auto.** s'affiche.

- 15 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **MENU** (□) de façon répétée pour revenir en visualisation normale.

Utilisation de la syntonisation fine

Si le signal est faible, vous avez la possibilité d'effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.


- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ or ▶ pour atteindre le réglage requis.


- 5 Appuyez sur le bouton ◀ or ▶ jusqu'à ce que l'image et le son deviennent nets et clairs.

- Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres **Couleur** et **Son** sont corrects.
- La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'**OSD** (affichage à l'écran) des canaux du **blanc** au **rouge**.
- Pour ramener le réglage fin à la valeur "0", appuyez sur le bouton ▼ afin de sélectionner "Reset" <Réinitialiser>, puis sur le bouton **ENTER**.

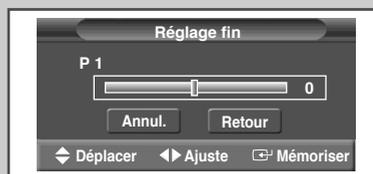


Visualisation de l'image du balayage des canaux

FRE

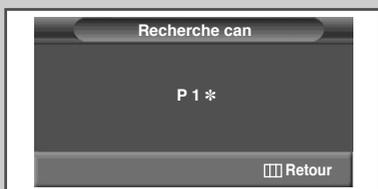

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche can**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Vous pouvez visualiser dans l'ordre tous les canaux mémorisés.

Gel de l'image actuelle

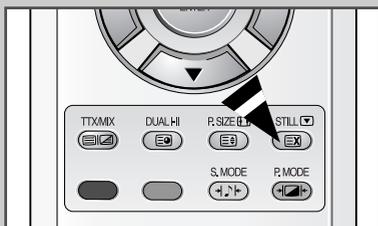

Lorsque vous regardez un programme de télévision, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.
- Cette fonction se désactivera au bout de 5 minutes.

Sélection de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Taille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage.
 - ◆ **16/9 auto.** : Agrandissement et adaptation de l'image ; passage automatique du format 4:3 au format 16:9.
 - ◆ **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9.
 - ◆ **Panorama** : Utilisez ce mode pour afficher une image panoramique au format large.
 - ◆ **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
 - ◆ **14:9** : Agrandit davantage la taille de l'image que le mode **4:3**.
 - ◆ **4:3** : Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.


- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
- ◆ Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.
- ◆ Les options **P.SIZE** (FORMAT IMAGE) peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- ◆ Le redimensionnement de l'affichage à l'aide du **zoom** permet de positionner et de dimensionner l'affichage vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▼ ou ▲.
- ◆ Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▼ ou ▲ après avoir sélectionné l'icône  en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- ◆ Redimensionnez l'affichage verticalement à l'aide du bouton ▼ ou ▲ après avoir sélectionné l'icône  en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- ◆ L'agrandissement de l'affichage n'est possible que dans les modes d'entrée TV/VIDEO/SVIDEO/COM.
- ◆ Les modes PC/DVI ne permettent pas l'utilisation de la fonction d'agrandissement de l'affichage.



Passage du mode PC au mode DVI

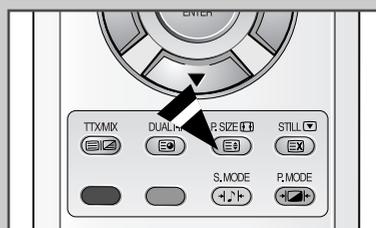

Sélection du Mode film

FRE



Vous pouvez détecter et traiter automatiquement les signaux vidéo émanant de certaines sources et régler l'image pour une qualité optimale.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
 - 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mode film**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
 - 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Non** ou **Oui**).
 - ◆ **Oui** : Détecte et traite automatiquement les signaux vidéo à partir de toutes les sources et règle l'image pour une qualité optimale.
 - ◆ **Non** : Désactive le **Mode film**.
-
- ◆ Non disponible dans les modes PC, Com (480p, 576p, 720p, 1080i) et DVI.
 - ◆ Une incohérence de mode telle que la désactivation du mode film pour les sources de type film ou l'activation du mode film pour des sources autres que des films peut altérer la qualité d'image.

DNle™ (Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNle™



Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **DNle** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage.
 - ◆ **Oui**: Active le mode DNle.
 - ◆ **Non**: Désactive le mode DNle.
 - ◆ **Démó** (option): L'écran avant application du DNle s'affiche à droite et l'écran après application du DNle s'affiche à gauche.

Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Ecran bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Divers** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Écran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Oui** ou **Non**).


➤ ♦ L'écran bleu s'affiche en l'absence de signal du périphérique externe en mode externe quel que soit le réglage de **Écran bleu**.



Réglage du son mélodique




Le téléviseur émet un son à chaque mise sous ou hors tension.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Divers** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mélodie**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour modifier le réglage (**Activer** ou **Désactiver**).

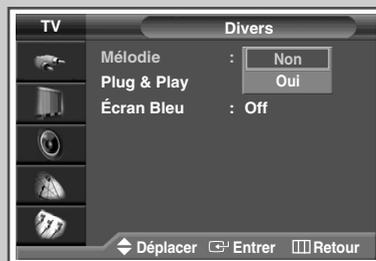

Affichage image dans l'image (PIP)

FRE

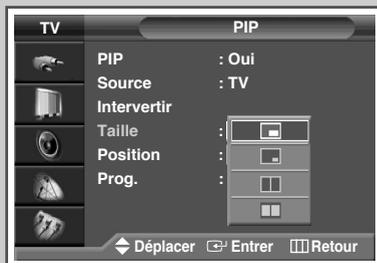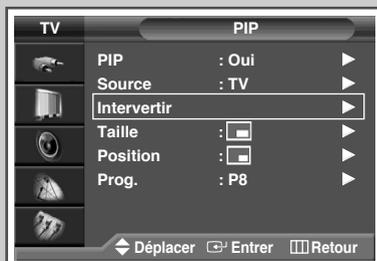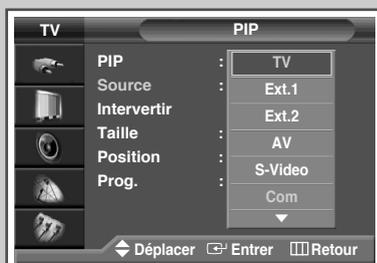

De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵), réglez la fonction PIP en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la source puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez la source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Com - PC - DVI
➤ ♦ Le mode **PC** n'est pas sélectionnable en mode DVI.
♦ Le mode **DVI** n'est pas sélectionnable en mode PC.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Intervertir**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interverties.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez la taille de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :
(Large (Grand)) - (Small (Petit)) - (Double1) - (Double2)
➤ Sélectionnez une taille d'image incrustée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Kuva kuvassa (PIP) -asetusten taulukko


X - Cette combinaison PIP n'est pas disponible.
O - Cette combinaison PIP est disponible.

	TV	Video	S-VHS	Comp576i	Comp480p~	DVI	PC
TV	X	X	X	X	O	O	O
Video	X	X	X	X	O	O	O
S-VHS	X	X	X	X	O	O	O
Comp576i	X	X	X	X	X	X	X
Comp480p~	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

Affichage image dans l'image (PIP) (Suite)

- 9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).



Résultat: Les positions disponibles s'affichent.



- Sélectionnez une position d'image incrustée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 10 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog.**.
Sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

- Si l'image secondaire est exempte de signal et si l'image principale provient d'un signal composant, PC ou DVI, l'image secondaire sera bleue. Si l'image principale provient d'un signal vidéo, l'image secondaire sera noire.

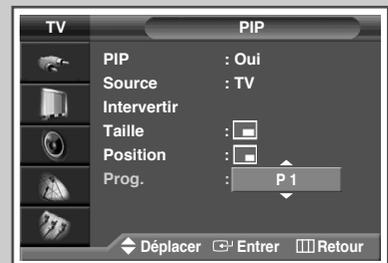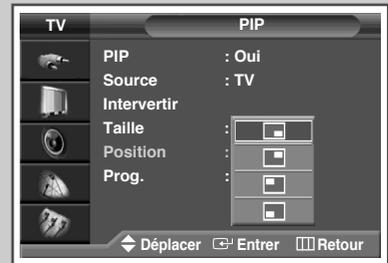

Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit)


FRE



Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Réglage** soit sélectionné.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Réduc. bruit** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)

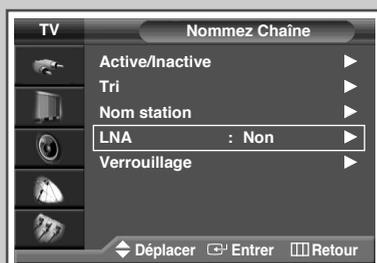

Cette fonction s'avère particulièrement utile si le signal télévisuel est faible. La fonction LNA amplifie le signal TV dans la zone de signal faible sans pour autant augmenter le bruit.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **LNA**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 6 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.



- ◆ Si l'image est brouillée avec **LNA** réglé sur **Oui**, sélectionnez **Non**.
- ◆ Le réglage de **LNA** doit être effectué pour chaque canal.

Changement de la norme Son

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

- 5 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Les effets sonores s'affichent dans l'ordre suivant :

Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé

- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre sélection.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** (⏮⏭ : Mode Son).



Réglage des paramètres du son

FRE



Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Le menu **Egaliseur** affiche l'option actuelle.
- 5 Sélectionnez l'option à régler (volume, balance, égaliseur) en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour atteindre le réglage requis.
- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **MENU** () pour les enregistrer.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages d'égaliseur, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage automatique du volume



Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Volume auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Sélectionnez (**Oui** ou **Non**) en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.

Réglage de TruSurround XT

FRE

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture d'un contenu de disque multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son Surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **SRS TSXT** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Non**, **3D Mono** ou **Stéréo**).

➤ TruSurround XT, SRS et le symbole (●●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.



Sélection de Silence Int.

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).


- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Silence int.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Oui** ou **Non**).



Sélection du mode sonore (en fonction du modèle)

FRE

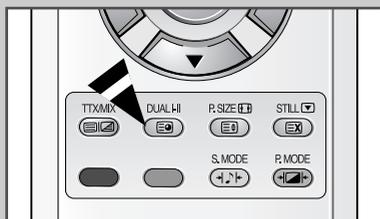

Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur "Dual-I" (Double-I) ou "Stereo" (Stéréo) en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
Stéréo NICAM	Programme normal (Audio standard)	Mono (Utilisation normale)
	Normal + NICAM Mono	NICAM Mono (NICAM Mono) ↔ Mono
	NICAM Stéréo	NICAM Stereo ↔ Mono (Nicam Stéréo) (Mono forcé)
	Double NICAM-I/II	NICAM Dual-I (Double NICAM I) → NICAM Dual-II (Double NICAM II) → Mono
Stéréo A2	Programme normal (Audio standard)	Mono
	Bilingue ou Double I/II	Dual-I ↔ Dual-II (DOUBLE I ↔ DOUBLE II)
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono (Mono forcé)

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez un branchement sur le connecteur d'entrée "AUDIO-L" (AUDIO G) situé sur le côté du téléviseur. Si le son mono est uniquement émis par le haut-parleur gauche, appuyez alors sur le bouton **Dual I-II**.

Réglage de Veille auto.

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Standby (Veille).

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour **Veille Auto**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Veille Auto** s'affiche et l'option Minutes est sélectionnée.

6 Parcourez les intervalles de temps prédéfinis (**Non, 30, 60, 90, 120, 150, 180**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer à **Activation**.

7 Une fois satisfait des réglages, réglez **Activation** sur **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre choix.

-
- ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP** (⏸).
 - ◆ Si la minuterie de mise en veille (veille auto) n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**.
Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Standby (Veille).



Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRE



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ()".

Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.

- Le réglage de l'horloge est réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " I / ⏻ " (Marche/Arrêt) situé sur la façade du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent et l'option **Horloge** est sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.
- 8 Appuyez sur le bouton **INFO** () pour afficher l'heure actuelle.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

Vous pouvez régler l'horloge de votre téléviseur ainsi que les minuteries de mise en marche et d'arrêt pour que votre téléviseur :

- ◆ s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- ◆ s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Minuterie ON** s'affichent.
- 6 Sélectionnez **Heure**, **min.**, **Prog.**, **Volume** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Une fois satisfait des réglages, réglez **Activation** sur **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.
- 9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie OFF**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Minuterie OFF** s'affiche.
- 10 Sélectionnez **Heure**, **min.** ou **Activation** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Oui", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Oui" et évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).



Visualisation d'une source de signal externe

FRE



Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Input**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Liste source**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Liste source** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
➤ Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Com**, **PC** ou **DVI** sur le panneau arrière du téléviseur.
- 6 Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Input**.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Chgt source AV**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Chgt source AV** s'affichent.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le périphérique externe :
Ext.1 - Ext.2 - AV1 - S-Video - Com - PC - DVI
- 9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options **Chgt source AV** disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 10 Sélectionnez le nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 11 Réglez les autres sources de signal (**Magnétoscope**, **Lecteur DVD**, **Décodeur Câble**, **Décodeur HD**, **Décodeur Sat.**, **Récepteur AV**, **Lecteur DVD**, **Jeu**, **Caméscope**, **Combo DVD**, **Dig Home Rec** ou **PC**) en utilisant la méthode citée ci-dessus.

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **TV/VIDEO** (TV). Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.
- **DHR** : **DVD HDD Recorder** (Enregistreur DVD avec disque dur)

Redirection d'une entrée vers une sortie externe


Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **AV Setup (Réglage AV)**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **AV Setup (Réglage AV)** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'entrée souhaitée (**Ext.2**), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer la modification.



Fonction Teletext (Télétexte)

FRE

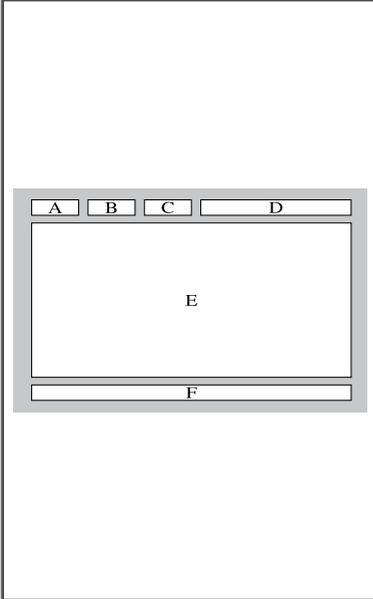

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent:

- ◆ *les horaires des programmes télévisés*
- ◆ *des bulletins d'information et des prévisions météorologiques*
- ◆ *des résultats sportifs*
- ◆ *des renseignements sur les voyages*

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➤ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en:


- ◆ entrant le numéro de page
- ◆ sélectionnant un titre dans une liste
- ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.


- ☛ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi:
 - ◆ des informations peuvent manquer
 - ◆ certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** ou **\$**.
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒) pour activer le mode télétexte.
Résultat: Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **INDEX** (☰|☒).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒).
Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Double Teletext <Partage télétexte> vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour rassembler le programme en cours et la page télétexte sur un même écran, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒).
- 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **EXIT** (→|☒).

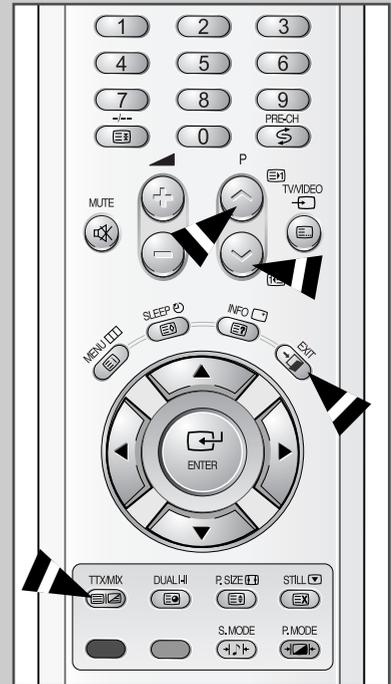

Sélection des options d'affichage

FRE

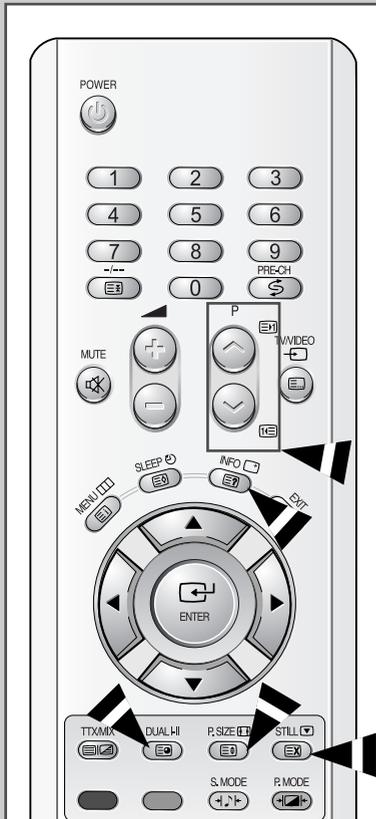

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Texte caché (réponses de jeux par exemple)	[E?] (révéler)
◆ L'écran normal	[E?] (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire en entrant son numéro	[E0] (page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	[EX] (annuler)
◆ La page suivante	[E1] (page arrière)
◆ La page précédente	[E2] (page avant)
◆ Les lettres de taille double dans la: <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	[E3] (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ L'écran normal	• Trois fois

Sélection d'une page télétexte

Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **VERROU** (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.

- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.


Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton correspondant **P** ou **◀**.

- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

- ◆ Appuyez sur le bouton **SECONDAIRE** (page secondaire).
Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
- ◆ Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton **SECONDAIRE** ou **VERROU**.

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour revenir au programme normal.

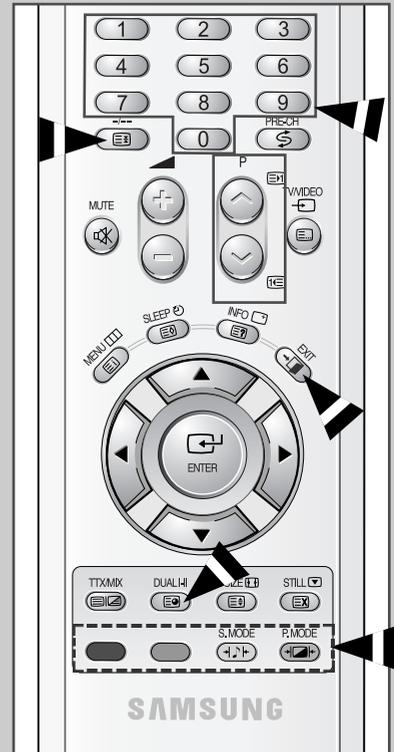



Branchement des périphériques

FRE

“MONITOR OUT” (SORTIE MONITEUR) est prévu pour les équipements disposant d’une sortie RGB (RVB), tels que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

(Entrée/Sortie)

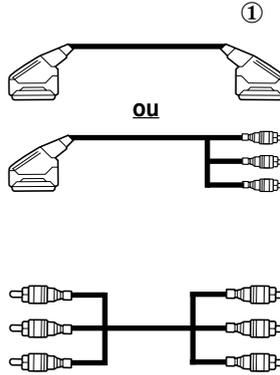


- ① Cette extrémité peut être reliée à:
- ◆ un connecteur PERITEL
 - ◆ trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO L/R (G/D))


Magnétoscope

② 

Lecteur DVD




Décodeur / Console de jeux vidéo



Lecteur de vidéodisques



Récepteur satellite



③ 

Spécifications entrée/sortie


Connecteur	Entrée				Sortie
	Vidéo	Audio (L/R) (Audio (G/D))	S-Video (S-Vidéo)	RGB (RVB)	Video + Audio (L/R) (Vidéo + audio (G/D))
Ext.1	✓	✓	✓	✓	Seule la sortie TV est disponible.
Ext.2	✓	✓	✓		Sortie que vous pouvez sélectionner.

Arrière du téléviseur

(Entrée/Sortie)

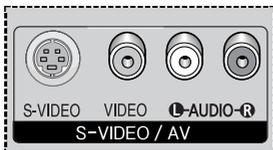


Caméscope



Lecteur de vidéodisques




Console de jeux vidéo




Branchement de l'entrée S-Vidéo

Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L/R) (RCA (AUDIO-G/D)) sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.


Arrière du téléviseur

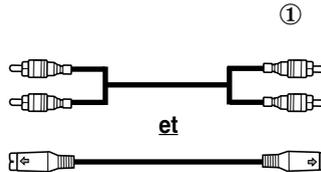

Caméscope



Magnétoscope



- ① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.





En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement de l'entrée DVI

Les connecteurs "DVI" et "L-AUDIO-R" (G-AUDIO-D) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie DVI.

Arrière du téléviseur

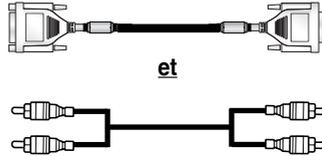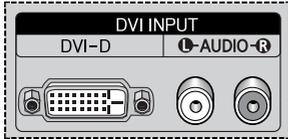

et



Ordinateur personnel



Branchement de l'entrée PC

Les connecteurs "RGB"(RVB) (vidéo) et "AUDIO" sont prévus pour raccorder votre PC.

Arrière du téléviseur

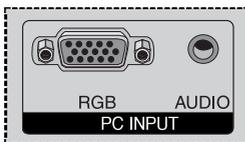



et

Ordinateur personnel




Branchement de l'entrée composant

Arrière du téléviseur

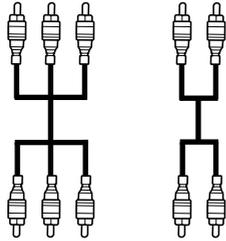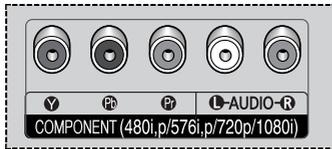


Lecteur DVD



OU

Récepteur de TV
numérique (DTV)




- ① Les connecteurs "COMPONENT" sont prévus pour un récepteur de télévision numérique ou un lecteur DVD.

Branchement et utilisation de l'ensemble Home Theater


Utilisez les ports Monitor Out <Sortie Moniteur> pour brancher l'ensemble Home Theater.

Arrière du téléviseur

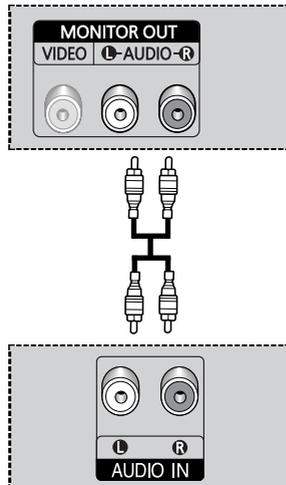

Branchement de l'ensemble Home Theater

- ① Reliez les prises G et D de contrôle de sortie audio de MONITOR OUT (SORTIE MONITEUR) à l'arrière du panneau de connexion de l'écran à plasma aux prises AUDIO IN (ENTREE AUDIO) de l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV) à l'aide du câble audio.
- ② Appuyez sur le bouton **TV/VIDEO** pour sélectionner le périphérique souhaité branché à l'écran à plasma.
- ③ Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

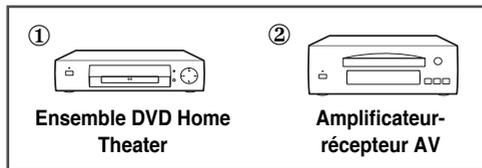

- ◆ Reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant fourni par le fabricant pour relier les haut-parleurs à l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV).
- ◆ Désactivez le haut-parleur interne de l'écran à plasma pour profiter d'un son exceptionnel via les haut-parleurs de votre ensemble Home Theater.
- ◆ Ainsi vous bénéficiez du son issu de l'ensemble Home Theater alors que le son de l'écran à plasma est désactivé.

Pour utiliser l'ensemble DVD Home Theater

- ① Mettez l'écran à plasma sous tension et appuyez sur le bouton **TV/VIDEO** pour sélectionner **Ext. 1** (ou **Ext. 2**).
- ② Vérifiez que vous avez branché correctement le câble vidéo si vous ne parvenez pas à sélectionner l'entrée externe (**Ext. 1** ou **Ext. 2**) souhaitée.
- ③ Démarrez la lecture du DVD après avoir activé l'ensemble DVD Home Theater.
- ④ Réglez le volume sur l'ensemble Home Theater, car le son de l'écran à plasma est désactivé.

Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)


Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Les informations de configuration de base s'appliquent cependant dans la plupart des cas, même si les affichages diffèrent. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



Sur l'écran Windows, sélectionnez dans l'ordre les éléments suivants: **Démarrer** → **Paramètres** → **Panneau de configuration**.



Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur Affichage et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

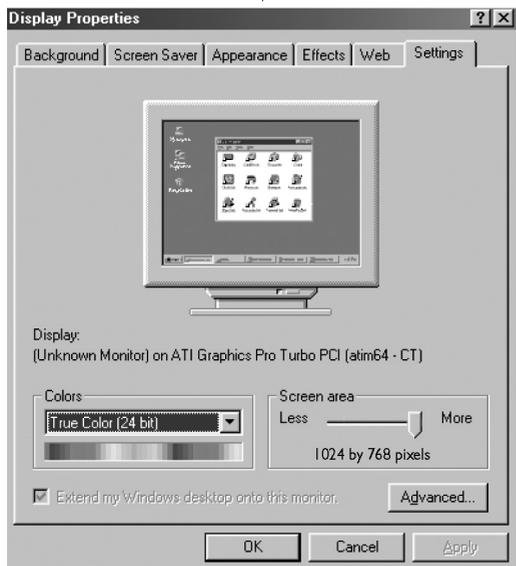

Sélectionnez l'onglet Paramètres dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Les deux variables-clés qui s'appliquent à l'interface PC-téléviseur sont "Résolution" et "Couleurs". Les paramètres corrects pour ces deux variables sont:

- ◆ Taille (parfois appelée "Résolution")
- **640 x 480 pixels** (PS-42D4S)
- ◆ Couleur
couleurs **24-bit** (peut aussi s'exprimer en "16 millions de couleurs")
A gauche, un écran type de boîte de dialogue "Affichage".

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est de **60 Hz**. Sinon cliquez simplement sur **OK** et quittez la boîte de dialogue.

Mode d'entrée (PC/DVI)

Aussi bien la taille que la position de l'écran changeront en fonction du type de moniteur PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge:

Signal vidéo	Point x ligne	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale
Compatible PC IBM / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P
		85.080	37.861	N	P
	640 x 400	85.080	37.861	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	85.061	53.674	P	P
		60.000	29.838	nVidia chipset	
		72.000	36.072		
	75.000	37.650			
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
84.997		68.677	P	P	

(N : négatif / P : positif)


- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

Remarques

- ◆ La qualité texte PC du **PS-42D4S** est optimale en mode **VGA** (848 x 480 @ 60 Hz).
- ◆ Lorsque le téléviseur est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- ◆ Votre écran d'affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives au branchement du PC à un téléviseur.
- ◆ Si vous disposez d'un mode de sélection de fréquence horizontale et verticale, sélectionnez 60 Hz pour la fréquence verticale et 31,5 kHz pour la fréquence horizontale. Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton **TV/VIDEO** pour revenir en mode Video (Vidéo). Assurez-vous également que le PC est branché.
- ◆ Lorsque vous connectez un ordinateur portable à votre téléviseur, assurez-vous que l'écran du PC s'affiche uniquement sur le téléviseur (sinon, des signaux désordonnés risquent d'apparaître).
- ◆ Si les signaux synchrones horizontaux sont irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les branchements des câbles.
- ◆ Le tableau des paramètres d'affichage ci-dessus est conforme aux normes IBM/VESA et il est basé sur l'entrée analogique.
- ◆ Le mode de prise en charge DVI est considéré comme identique au mode de prise en charge PC.
- ◆ La valeur optimale pour la fréquence verticale de chaque mode est de 60 Hz.

Configurations des broches


Connecteur PERITEL (Ext.1, Ext.2)



➤ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs **Ext.1**.

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Sortie audio D	12	-
2	Entrée audio D	13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
3	Sortie audio G	14	-
4	Retour châssis audio	15	Entrée RVB rouge (EXT1) ou entrée de chrominance
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)	16	Signal de suppression (commutation RVB)
6	Entrée audio G	17	Retour châssis vidéo
7	Entrée bleu RVB (EXT1)	18	Mise à la masse signal de suppression
8	Commutation de tension	19	Sortie vidéo
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)	20	Entrée vidéo ou entrée de luminance
10	Lien AV (EXT1)	21	Filtrage/retour châssis
11	Entrée vert RVB (EXT1)		

Connecteur d'entrée PC (15 broches)



Broche	ENTREE PC
1	Rouge (R)
2	Vert (V)
3	Bleu (B)
4	Prise de terre
5	Prise de terre (DDC)
6	Rouge (R) prise de terre
7	Vert (V) prise de terre
8	Bleu (B) prise de terre
9	Réservé
10	Prise de terre de synchronisation
11	Prise de terre
12	Données (DDC)
13	Synchronisation horizontale
14	Synchronisation verticale
15	Horloge (DDC)

Connecteur d'entrée DVI (24 broches)



Broche	Signal
1	T.M.D.S. données 2-
2	T.M.D.S. données 2+
3	T.M.D.S. données 2/4 blindage
4	T.M.D.S. données 4-
5	T.M.D.S. données 4+
6	Horloge (DDC)
7	Données (DDC)
8	Non connecté
9	T.M.D.S. données 1-
10	T.M.D.S. données 1+
11	T.M.D.S. données 1/3 blindage
12	T.M.D.S. données 3-
13	T.M.D.S. données 3+
14	Alimentation +5V
15	Mise à la terre 5V
16	Détection de connexion à chaud
17	T.M.D.S. données 0-
18	T.M.D.S. données 0+
19	T.M.D.S. données 0/5 blindage
20	T.M.D.S. données 5-
21	T.M.D.S. données 5+
22	T.M.D.S. blindage horloge
23	T.M.D.S. horloge +
24	T.M.D.S. horloge -

Dépannage: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

FRE

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes:

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) ou POWER (⏻).◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton MUTE (🔇) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.

– SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.