SAMSUNG

ELECTRONICS

SAMSUNG

TXL2791F
TXM2790F
TXM3292F

TÉLÉVISEUR COULEUR

Guide de l'utilisateur

AA68-01800B-00(FRE)

Attention! Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OURRIR.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LA PARTIE SUPÉRIEURE (OU LA PARTIE ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. CET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. FAITES TOUJOURS APPEL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LES RÉPARATIONS.

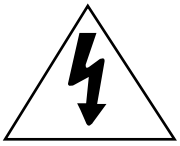

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec les pièces intérieures de l'appareil peut s'avérer dangereux.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant cet appareil.

Remarque à l'intention de l'installateur du système de télévision par câble (CATV): Cette note est conçue pour rappeler à l'installateur du système de télévision par câble que l'article 820-40 du CNE (section 54 du Code national de l'électricité, partie 1) dans son paragraphe sur la mise à la terre, précise que la masse du câble doit être raccordée au système de mise à la terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Attention: Le règlement de la Commission Fédérale américaine de la communication stipule que toute modification du matériel risque d'annuler le droit de l'utilisateur de l'utiliser.

Attention: Les modifications apportées à cet appareil qui ne sont pas conformes aux règlements de la CSA (Association canadienne de normalisation) pourraient annuler le droit qu'un utilisateur possède de faire fonctionner cet appareil certifié par la CSA.

Caution: to prevent electric shock, match the wide blade of plug to the wide slot, and fully insert the plug.

Attention: pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Important: Un tribunal fédéral a statué que l'enregistrement non autorisé d'émissions de télévision avec droits d'auteur constitue une violation des lois sur les droits d'auteur. Il existe aussi des émissions de télévision canadiennes avec droits d'auteur et l'enregistrement de ces émissions en entier ou en partie constitue une violation de ces droits.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir choisi un produit Samsung

Merci d'avoir choisi un produit Samsung! Votre nouveau téléviseur Samsung est un appareil à la fine pointe de la technologie. Ses menus à l'écran et ses sous-titres codés font de ce téléviseur l'un des produits les plus attrayants de sa catégorie. Nous sommes fiers de vous offrir un produit pratique et fiable dont vous pourrez profiter de l'utilisation pour nombreuses années à venir.

Consignes de sécurité importantes

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre téléviseur couleur. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures, observez ces consignes de sécurité lorsque vous installez, utilisez et entretenez votre appareil.

- Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre appareil.
- Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour le fonctionnement aux fins de référence ultérieure.
- Tenez compte de tous les avertissements qui figurent sur l'appareil et dans le manuel de l'utilisateur.
- Observez toutes les instructions d'emploi de l'appareil.
- Débranchez le téléviseur couleur de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Nettoyez l'appareil avec un linge humide.
- N'ajoutez aucun accessoire ni aucune pièce à votre téléviseur sans avoir reçu l'approbation du fabricant. De tels ajouts risquent d'occasionner des incedies, des chocs électriques ou d'autres blessures.
- N'utilisez pas votre téléviseur à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lessivage ou d'une piscine etc.
- Ne placez pas votre téléviseur sur un chariot, une étagère, un trépied, une table ou un support instable. Le téléviseur pourrait tomber et risquer de blesser sérieusement un enfant ou un adulte. En outre, l'appareil pourrait être gravement endommagé. N'utilisez qu'un chariot, étagère, trépied, table ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec le téléviseur. Suivez les instructions prescrites par le fabricant pour le montage et utilisez le support de montage recommandé par le fabricant. Si l'appareil est monté sur un chariot, déplacez ce dernier avec le plus grand soin. Évitez les arrêts et les départs brusques et méfiez-vous des irrégularités du sol qui pourraient faire renverser l'appareil.

- Prévoyez un niveau d'aération adéquat. L'appareil comporte des fentes d'aération qui le protègent d'un risque de surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées. Ne placez jamais votre appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez pas près d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Si vous placez le téléviseur sur une tablette ou un support à livres, veillez à ce que l'aération soit adéquate et observez les instructions du fabricant pendant le montage.
- Branchez votre téléviseur uniquement à la source d'alimentation prescrite sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain de la tension utilisée dans votre maison, veuillez consulter votre marchand ou la compagnie d'électricité locale.
- Utilisez uniquement une prise polarisée ou mise à la terre. Pour votre sécurité, ce téléviseur est muni d'un cordon c.a. polarisé muni d'une fiche ayant une lame plus large que l'autre. Cette fiche ne pourra être insérée que d'une seule façon dans la prise. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche complètement dans la prise, veuillez l'inverser et essayez de nouveau. Si la fiche ne rentre pas toujours, communiquez avec un électricien afin de remplacer votre prise.

- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation devraient être placés de sorte que personne ne risque de marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coincés entre divers objets. Il faut aussi veiller à la protection de la fiche, de la prise et du point de sortie du cordon.
- Durant un orage ou lorsque le téléviseur est laissé sans surveillance et qu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez le téléviseur de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câblodistribution. Vous réduirez ainsi les risques que votre appareil soit endommagé par des éclairs et des pointes de tension du cordon d'alimentation.
- Évitez les lignes électriques aériennes. Il ne faut pas installer une antenne extérieure à proximité de lignes électriques aériennes, d'une ligne ou d'un circuit d'éclairage où un contact pourrait se produire. Lors de l'installation de l'antenne extérieure, procédez avec une extrême prudence car un contact avec ces lignes ou circuits électriques pourrait s'avérer fatal.
- Ne surchargez pas les prises murales ou les prises de courant intégrales afin d'éviter un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'introduisez jamais d'objets à travers les ouvertures de l'appareil car ils pourraient toucher des pièces sous tension ou endommager des pièces. Ne renversez jamais de liquide sur le téléviseur.
- Si une antenne extérieure ou un système de câblodistribution est raccordé à votre appareil, assurez-vous que l'antenne ou le système de télévision par câble a été mis à la terre de façon correcte afin d'éviter une surcharge électrique ou une charge électrostatique. La section 810 du code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70-1984, donne des informations au sujet de la mise à la terre de la tige d'antenne et des éléments de support, de la mise à la terre du câble d'entrée par une unité de décharge d'antenne, de la taille des câbles de mise à la terre, de l'endroit où placer l'unité de décharge d'antenne, des raccordements aux électrodes de mise à la terre et des spécifications sur les électrodes de mise à la terre.

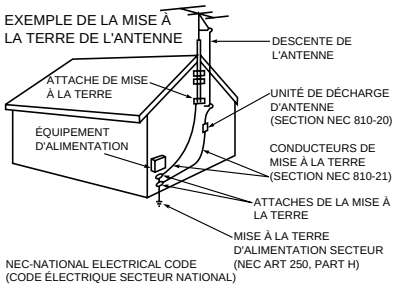

- Ne tentez pas de réparer le téléviseur vous-même. Débranchez l'appareil de la prise murale et faites toujours appel à du personnel qualifié dans les situations suivantes:
  - Lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé.
  - Lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil.
  - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions d'utilisation.
  - Si l'appareil est tombé ou si le coffret a été endommagé.
  - Si votre appareil est affecté par une baisse de rendement.
- Si vous réglez l'appareil vous-même, ne réglez que les commandes indiquées dans le manuel de l'utilisateur. Le réglage des autres boutons peut causer des dommages importants qui nécessitent des réparations importantes de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
- Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, il faut s'assurer que le technicien a bien utilisé les pièces de rechange recommandées par le fabricant ou des pièces possédant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Une substitution non autorisée peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres dangers.
- Suite à la réparation ou l'entretien de votre appareil, demandez au technicien d'effectuer certaines vérifications qui prouveront que l'utilisation de l'appareil est sécuritaire.

Cet appareil se conforme avec la partle 15 des réglements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne peut pas causer des interférences néfastes, et
(2) cet appareil doit pouvoir traiter toute interférence qui pourrait géner le fonctionnement.

Ce téléviseur est capable d'afficher des sous-titres selon §15.119 des réglements de la FCC.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1: Votre Nouveau Téléviseur 1.1

Liste des caractéristiques principales. 1.1
Familiarisez-vous avec votre téléviseur 1.2
Touches du panneau avant 1.2
Prises sur le panneau avant/latérales 1.3
Prises du panneau arrière 1.4
Télécommande. 1.5

Chapitre 2: Installation 2.1

Branchement des antennes VHF et UHF. 2.1
Antennes avec conducteurs plats jumelés 300-ohm 2.1
Antennes avec conducteurs arrondis à 75-ohm 2.2
Branchement des antennes séparées VHF et UHF. 2.2
Branchement du système de câblodistribution 2.2
Câble sans décodeur. 2.2
Câble avec décodeur qui débrouille toutes les chaînes. 2.3
Câble avec décodeur qui débrouille quelques chaînes. 2.3
Raccordement d'un magnétoscope 2.4
Raccordement d'un magnétoscope S-VHS 2.6
Raccordement d'un deuxième magnétoscope pour l'enregistrement d'une émission de télévision 2.7
Raccordement d'un lecteur de DVN 2.7
Raccordement d'un caméscope 2.8
Mise en place des piles dans la télécommande 2.9

Chapitre 3: Fonctionnement Du Téléviseur 3.1

Allumer et éteindre le téléviseur 3.1
Fonction Prêt à l'emploj 3.1
Visionnement des menus et les affichages. 3.3
Visionnement des Menus 3.3
Visionnement des affichages. 3.3
Sélection de la langue des menus 3.4
Mémorisation des chaînes. 3.5
Sélection de la source de signal vidéo. 3.5
Mémorisation des chaînes (Méthode automatique). 3.6
Addition et suppression de chaînes (Méthode manuelle) . . 3.7
Sélection d'une chaîne 3.8
Utilisation des touches CH▲ et CH▼ 3.8
Accès direct aux chaînes. 3.8
Utiliser la touche PRE-CH pour sélectionner la chaîne précédente 3.8
Réglage du volume 3.8
Utilisation de la touche d'assourdissement 3.8
Nommer les Chaînes 3.9
Réglage de I'horloge. 3.10
Option 1: Réglage manuel de l'horloge. 3.10
Option 2: Utilisation de la chaîne locale PBS pour régler automatiquement l'horloge. 3.11
Personnalisation des réglages de l'image 3.13
Utilisation des modes d'image automatiques. 3.14
Personnalisation du son 3.15
Utilisation des modes de son automatiques 3.16
Réglage de la mélodie 3.17
Visionnement d'une bande vidéo d'un magnétoscope ou d'un caméscope 3.18

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 4: Caractéristiques spéciales 4.1

Réglage de votre télécommande 4.1
Réglage de votre télécommande pour commander votre magnétoscope 4.1
Réglage de votre télécommande pour commander votre décodeur 4.3
Syntonisation des chaînes 4.4
Réduction numérique de bruit 4.5
Inclinaision 4.6
Changement de la taille de l'écran 4.7
Utilisation de la minuterie de saut 4.8
Réglage de la minuterie marche/arrêt 4.9
Réglage de la minuterie de veille 4.10
Fonction Son 4.11
Sélection d'un son multi-canaux 4.11
Configurations supplémentaires du son (Turbo-son, ambiophonie ou SON UN) 4.12
Visionnement des sous-titres 4.13

Chapitre 5: Dépannage 5.1

Identification des problèmes 5.1

Annexe A.1

Nettoyage et entretien du téléviseur A.1
Utilisation de votre téléviseur dans un autre pays A.1
Spécifications A.1

Chapitre Un

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Liste des caractéristiques principales

Votre téléviseur Samsung a été conçu et construit en utilisant les toutes dernières technologies. Ce téléviseur est un appareil à haute performance et inclut les caractéristiques spéciales suivantes:

- Télécommande facile à utiliser
- Système d'affichage des menus facile à utiliser
- Minuterie marche/arrêt
- Modes d'image et de son programmables
- Programmation automatique de jusqu'à 181 chaînes
- Un filtre spécial pour réduire ou éliminer des problèmes de réception
- Syntonisation précise pour la meilleure image possible
- Un décodeur de son multi-canaux incorporé pour la stéréophonie et un second programme audio (SPA)
- Haut-parleurs intégrés à deux voies
- Minuterie de veille réglable
- Prise casque d'écoute pour le divertissement personnel
- Format 16:9 letter box disponible selon le signal capté

Familiarisez-vous avec votre téléviseur

Touches du panneau avant

Les touches du panneau avant contrôlent les caractéristiques de base du téléviseur, y compris le système d'affichage. Pour utilisez les caractéristiques plus avancées, servez-vous de la télécommande.

Pour le modèle TXL2791F

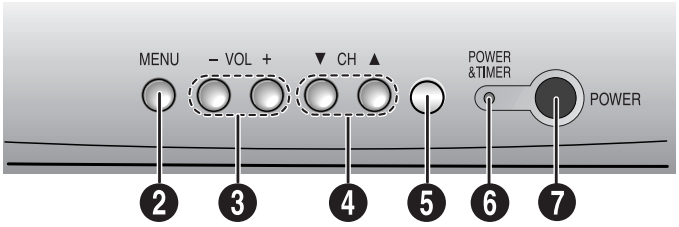

Pour le modèle TXM2790F

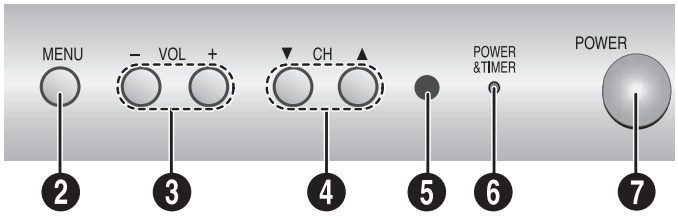

Pour le modèle TXM3292F

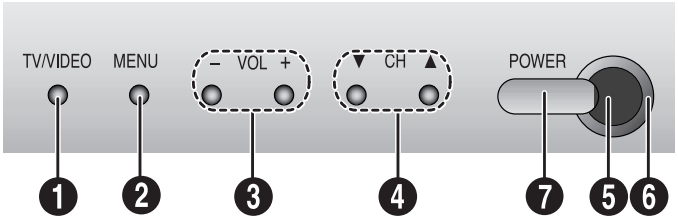

❶ TV/VIDEO (TXM3292F)
Pour passer des émissions de télévision au signal vidéo d'autres appareils.

❷ MENU
Appuyez sur cette touche pour afficher à l'écran le menu principal des fonctions de votre téléviseur.

❸ VOLUME – , +
Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume. Servez-vous aussi de ces touches pour sélectionner des options présentées au menu.

❹ CH ▼ and CH ▲
Appuyez sur ces touches pour changer de chaîne. Servez-vous aussi de ces touches pour mettre en surbrillance des options présentées au menu.

❺ Remote Control Sensor (Capteur télécommande)
Pointez la télécommande vers le capteur sur le téléviseur.

❻ POWER & TIMER indicator (Voyant minuterie)
Quand le téléviseur est sous tension, le voyant de la minuterie clignote dix fois. Ce voyant s'illumine quand la minuterie a été activée. Il faut d'abord régler l'horloge et la minuterie marche/arrêt utilisant la télécommande. Même si le téléviseur est hors tension, le voyant reste illuminé.

❼ POWER (Alimentation)
Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

Prises sur le panneau avant/latérales

Servez-vous des prises en latérales pour raccordez un appareil AV que vous utilisez de temps en temps tels qu'un caméscope ou un jeu vidéo. (Pour des renseignements supplémentaires sur le branchement de l'appareil, consultez les pages 2.1 – 2.8.)

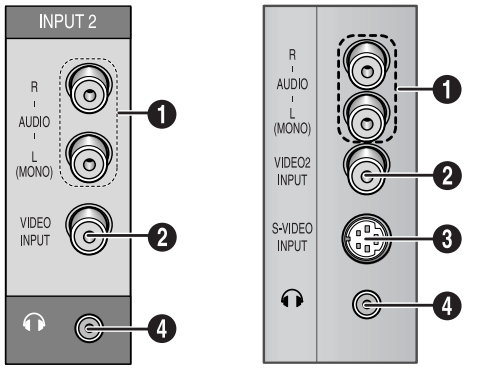

Pour le modèle TXL2791F

Pour le modèle TXM3292F

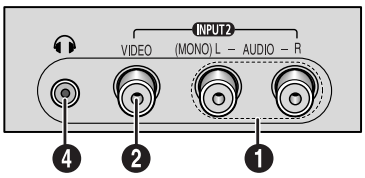

Pour le modèle TXM2790F

❶ Prises d'entrée audio
Utilisez ces prises pour capter le signal audio provenant d'un caméscope ou d'un jeu vidéo.

❷ Prise d'entrée vidéo
Utilisez cette prise pour capter le signal vidéo provenant d'un caméscope ou d'un jeu vidéo.

❸ Prise d'entrée S-Video
Pour connecter la sortie S-Video d'un magnétoscope S-VHS ou d'un lecteur de DVD.

❹ Prise casque
Branchez un casque à cette prise pour écouter le son sans déranger les autres.

Prises sur le panneau arriére

Servez-vous des prises en arrière pour raccordez un appareil AV que vous utilisez pendant une longue période de temps tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de disques laser.

Étant donné que le téléviseur est doté de deux séries de prises, vous pouvez raccorder deux appareils différents au téléviseur tels qu'un magnétoscope et un lecteur de disques laser ou deux magnétoscopes, etc.

Pour des renseignements supplémentaires sur le branchement de l'appareil, consultez les pages 2.1 – 2.8.

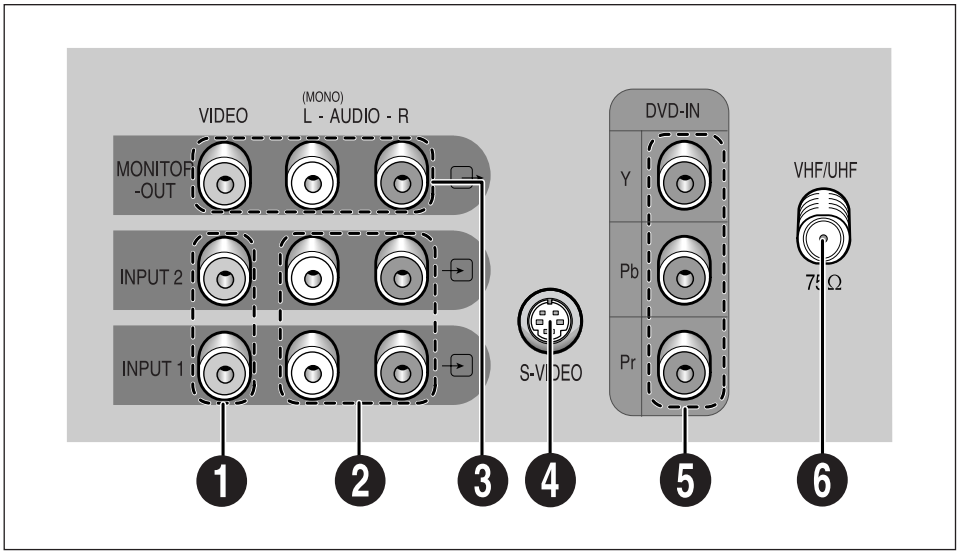

❶ PRISES D'ENTRÉE VIDEO
Utilisez cette prise pour capter le signal vidéo provenant d'un magnétoscope, d'un lecteur de disques laser ou d'autres appareils semblables.

❷ PRISES D'ENTRÉE AUDIO (Entrée1 et 2)/ PRISES D'ENTRÉE DVD (Entrée 2)
Utilisez cette prise pour capter le signal audio provenant d'un magnétoscope, d'un lecteur de disques laser ou d'autres appareils semblables.

Utilisez ces prises pour capter les signaux audio provenant d'un lecteur de DVN. Quand les prises d'entrée vidéo à composants ne sont pas en usage, les prises d'entrée audio à composants peuvent servir de deuxième jeu de prises audio ou S-Vidéo.

❸ PRISES DE SORTIE AUDIO-VIDEO
Ces signaux audio-vidéo corresponent aux signaux AV affichés au téléviseur. (Servez-vous de ces prises pour transmettre les signaux AV à un magnétoscope enregistreur.)

❹ PRISE D'ENTRÉE S-VIDÉO (Pour le modèles TXL2791F/ TXM3292F)
Utilisez cette prise pour capter le signal S-Vidéo provenant d'un magnétoscope ou d'un lecteur de disques laser S-VHS.

❺ PRISES D'ENTRÉE DVD
Utilisez ces prises pour capter le signal vidéo provenant d'un lecteur de DVD.
Note : Seulement des signaux noirs et blancs sant sortis d'un moniteur en mode de DVD.

❻ Borne d'antenne VHF/UHF
Utilisez cette borne pour raccorder un câble d'antenne ou de système de câblodistribution.

Télécommande

Utilisez la télécommande à moins de 23 pieds du téléviseur et pointez-le toujours directement vers le téléviseur.

Servez-vous de votre télécommande pour commander aussi votre magnétoscope et votre décodeur. Consultez la page 4.1 pour des détails.
Note: Les boutons qui ne sont pas décrits ci-dessous ne fonctionnent pas.

❶ POWER (ALIMENTATION)
Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.

❷ TOUCHES NUMÉRIQUES
Appuyez sur ces touches pour sélectionner la chaîne spécifique.

+100
Servez-vous de la touche +100 pour choisir des chaînes à trois chiffres. Par exemple, pour choisir la chaîne 121, appuyez sur «+100» et ensuite sur «2» et «1».

❸ P.SIZE
Appuyez pour changer la taille de l'écran.

❹ R.SURF
Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne préceédente après l'écoulement de la durée de temps que vous avez programmée.

❺ SLEEP (Minuterie de veille)
Appuyez sur cette touche pour définir une période de veille. Le téléviseur s'éteigne automatiquement après la période préréglée.

❻ TURBO
Appuyez sur cette touche pour mettre son TURBO en fonction ou hors fonction.

❼ MUTE (Assourdissement)
Appuyez sur cette touche pour couper le son momentanément.

❽ CH▲ and CH▼
Appuyez sur CH▲ ou CH▼ pour changer de chaîne. (Servez-vous aussi de ces touches pour mettre des options à l'écran en surbrillance.)

❾ P.STD (Modes d'image automatiques)
Réglez l'image en choisissant l'un des modes d'image automatiques ou définissez vos propres réglages en sélectionnant l'option personnel.

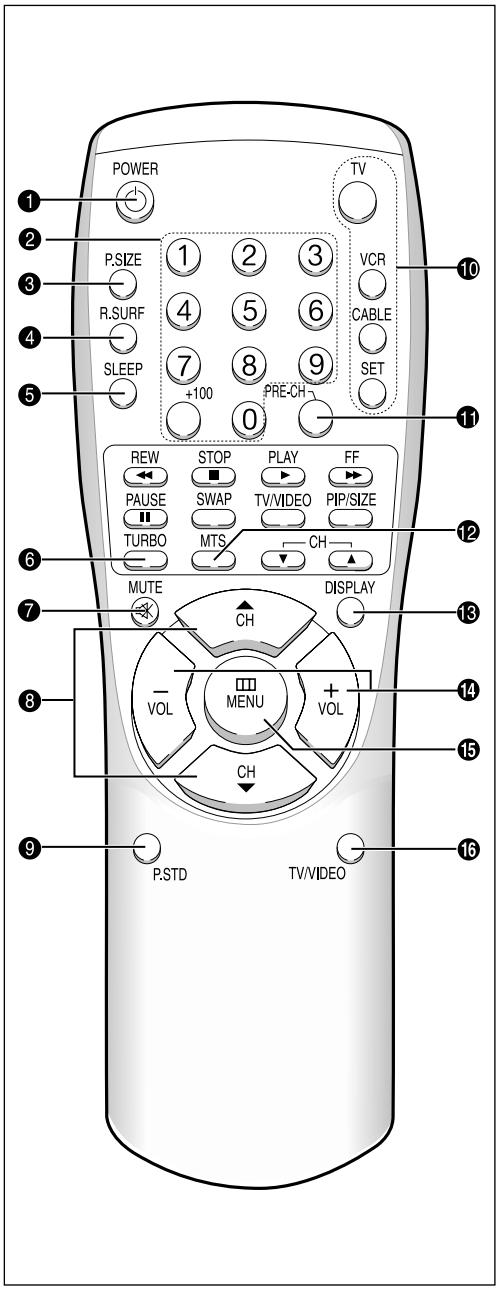

❿ TV
Appuyez pour utiliser votre télécommande pour commander votre téléviseur.

VCR
Appuyez pour utiliser votre télécommande pour commander votre magnétoscope.

CABLE
Appuyez pour utiliser votre télécommande pour commander votre décodeur.

SET (Réglage)
Utilisez cette touche quand vous réglez votre télécommande pour l'utiliser pour commander votre magnétoscope ou votre décodeur.

⓫ PRE-CH (Chaîne précédente)
Appuyez sur cette touche pour regarder la dernière chaîne vue.

⓬ MTS (Son multi-canaux)
Appuyez sur cette toucher pour sélectionner Stéréo, Mono ou Second programme audio (SPA).

⓭ DISPLAY(Affichage)
Appuyez pour afficher l'heure, la chaîne, etc. Appuyez aussi pour sortir du système de menus.

⓮ VOL -, VOL +
Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume. (Servez-vous aussi de ces touches avec le système de menu.)

⓯ MENU
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal.

⓰ TV/VIDEO
Appuyez sur cette touche pour afficher tous les signaux vidéo disponibles. (ex. Antenne/câble, VCR).

Pour le modèles TXL2791F/TXM3292F

Télécommande

⓱ Commandes d'un magnétoscope

REW (Rebobinage)
Appuyez sur cette touche pour rebobiner une bande.

STOP (Arrêt)
Appuyez sur cette touche pour arrêter une bande dans le magnétoscope.

PLAY(Lecture)
Appuyez sur cette touche pour faire la lecteur d'une bande.

FF (Avance rapide)
Appuyez sur cette touche pour avancer rapidement une bande.

PAUSE
Appuyez sur cette touche pour mettre en pause le magnétoscope.

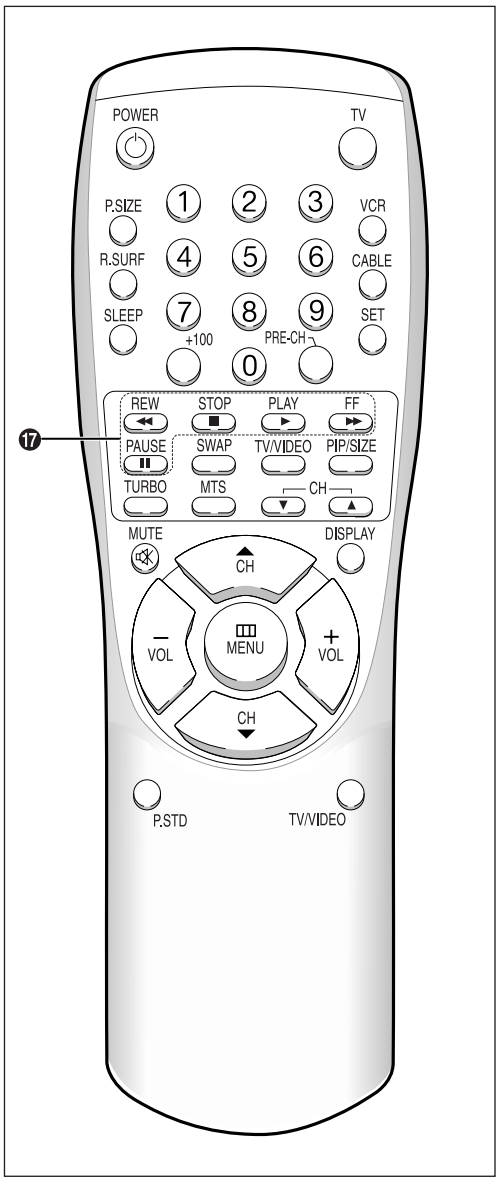

Pour le modèles TXL2791F/TXM3292F

Télécommande

❶ **POWER (ALIMENTATION)**
Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.

❷ **TOUCHES NUMÉRIQUES**
Appuyez sur ces touches pour sélectionner la chaîne spécifique.

❸ **+100**
Servez-vous de la touche +100 pour choisir des chaînes à trois chiffres. Par exemple, pour choisir la chaîne 121, appuyez sur «+100» et ensuite sur «2» et «1».

❹ **MUTE (Assourdissement)**
Appuyez sur cette touche pour couper le son momentanément.

❺ **CH▲ and CH▼**
Appuyez sur CH▲ ou CH▼ pour changer de chaîne. (Servez-vous aussi de ces touches pour mettre des options à l'écran en surbrillance.)

❻ **TV/VIDEO**
Appuyez sur cette touche pour afficher tous les signaux vidéo disponibles. (ex. Antenne/câble, VCR).

❼ **R.SURF**
Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne préceédente après l'écoulement de la durée de temps que vous avez programmée.

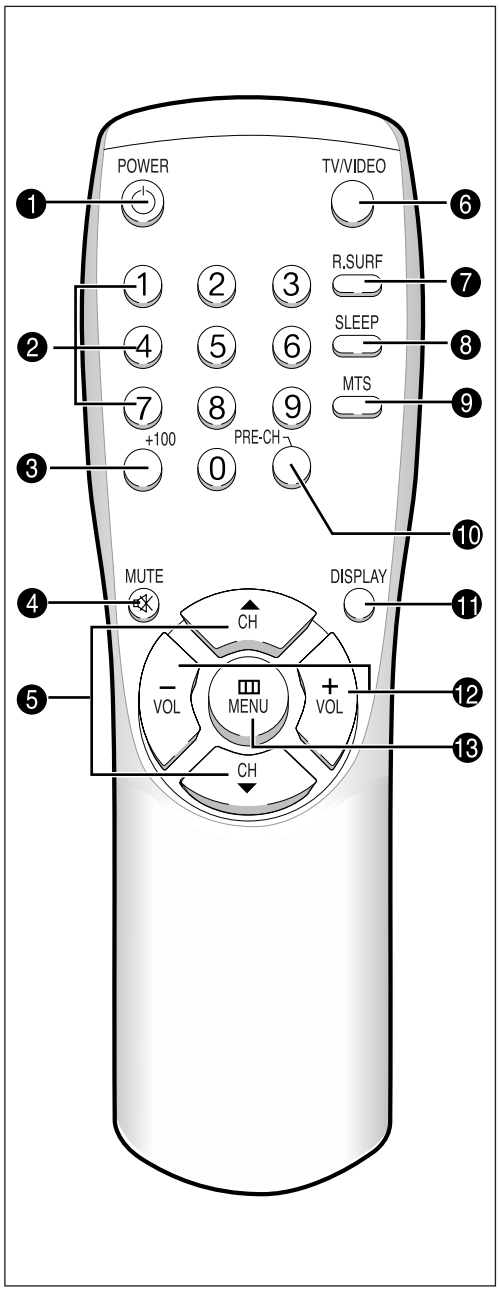

Pour le modèle TXM2790F

❽ **SLEEP (Minuterie de veille)**
Appuyez sur cette touche pour définir une période de veille. Le téléviseur s'éteigne automatiquement après la période préréglée.

❾ **MTS (Son multi-canaux)**
Appuyez sur cette toucher pour sélectionner Stéréo, Mono ou Second programme audio (SPA).

❿ **PRE-CH (Chaîne précédente)**
Appuyez sur cette touche pour regarder la dernière chaîne vue.

⓫ **DISPLAY(Affichage)**
Appuyez pour afficher l'heure, la chaîne, etc. Appuyez aussi pour sortir du système de menus.

⓬ **VOL -, VOL +**
Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume. (Servez-vous aussi de ces touches avec le système de menu.)

⓭ **MENU**
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal.

Chapitre Deux

INSTALLATION

Branchement des antennes VHF et UHF

Ci votre antenne possède des conducteurs comme ceux-ci, voir «Antennes avec conducteurs plats jumelés 300-ohm».



Si votre antenne est comme celle-ci, consultez «Antennes avec conducteurs coaxiaux 75-ohm», à la page 2.2.



Si vous avez deux antennes, consultez «Antennes séparées VHF et UHF», à la page 2.2.

Antennes avec conducteurs plats jumelés à 300-ohm

Si vous utilisez une antenne extérieure (comme une antenne de toit ou «oreilles de lapin») munie d'un câble plat à deux conducteurs, suivez les instructions suivantes:

1

Placez les fils des conducteurs jumelés sous les vis de l'adaptateur 300-75 ohm (non-fourni). Utilisez un tournevis pour visser.

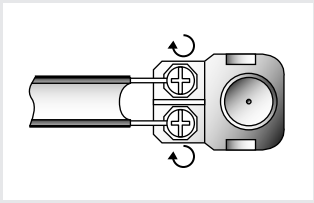

2

Branchez l'adaptateur dans la borne VHF/UHF de 75 ohm au bas du panneau arrière.

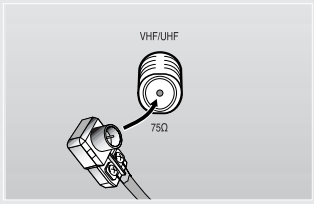

Antennes avec conducteurs coaxiaux à 75-ohm

1
Branchez l'antenne à la borne VHF/UHF au bas du panneau arrière.

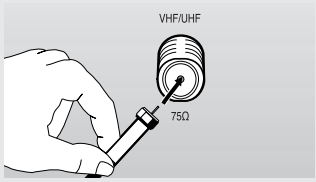

Branchement d'antennes séparées VHF et UHF

Pour une installation avec deux conducteurs séparées (VHF et UHF), vous devez combiner les conducteurs des deux antennes utilisant un combinateur. Vous pouvez acheter un combinateur dans un magasin d'électronique.

1
Branchez les deux antennes au combinateur.

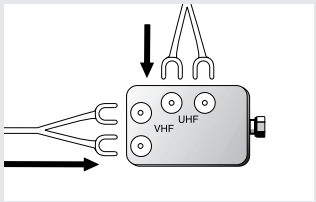

2
Branchez le combinateur à la borne de l'antenne à 75 ohm au bas du panneau arrière.

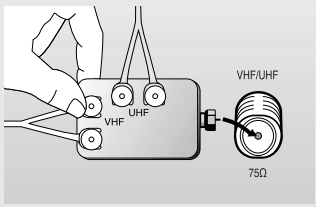

Branchement du système de câblodistribution

Pour raccorder un système de câblodistribution, suivez les instuction ci-dessous.

Câble sans décodeur

1
Branchez le câble d'entrée dans la borne de l'antenne à l'arrière du téléviseur.

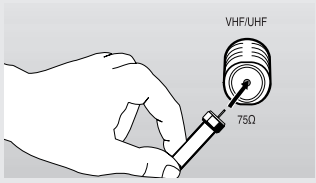

◄ Puisque votre téléviseur est déjà prêt pour le câble, un décodeur n'est pas nécessaire pour les chaînes câblées de base.

Câble avec décodeur qui débrouille toutes les chaînes

1
Repérez le câble qui est raccordé à la borne «Antenna out» sur votre décodeur.

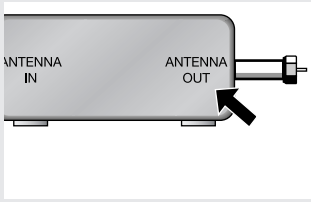

◄ Cette borne peut être identifiée par «ANT OUT», «VHF OUT» ou simplement «OUT».

2
Raccordez l'autre extrémité de ce câble à la borne d'antenne VHF/UHF au dos du téléviseur.

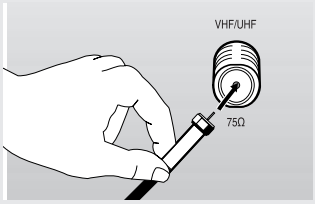

Câble avec décodeur qui débrouille quelques chaînes

Si vous avec besoin du décodeur pour débrouiller seulement quelques chaînes (telles que les chaînes payantes brouillées) suivez les instructions ci-dessous.

Pour compléter le raccordement vous aurez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. Vous pouvez vous procurer ces accessoires de votre marchand Samsung ou d'un magasin de fournitures électroniques.

1
Repérez et débranchez le câble qui est connecté à la borne ANTENNA IN sur votre décodeur.

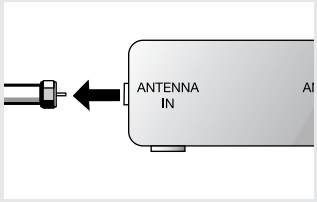

◄ Cette borne peut être identifiée par «ANT OUT», «VHF OUT» ou simplement «OUT».

2
Raccordez ce câble à un séparateur à deux voies.

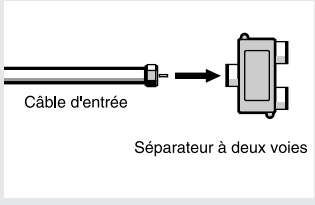

3
Raccordez un câble coaxial entre la borne de sortie du séparateur et la borne d'entrée du décodeur.

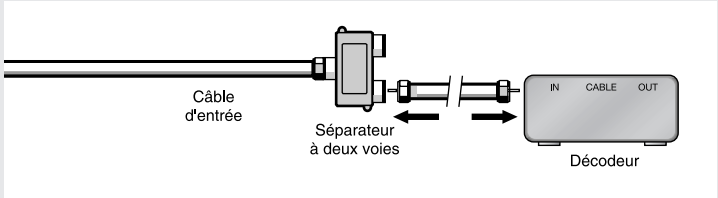

4

Raccordez un câble coaxial entre la borne de sortie ANTENNA OUT sur le décodeur et la borne B-IN sur le commutateur A/B.

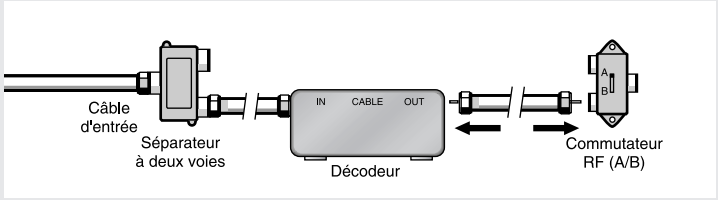

5

Raccordez un autre câble entre la borne de sortie OUT sur le séparateur et la borne d'entrée A-IN sur le commutateur RF (A/B).

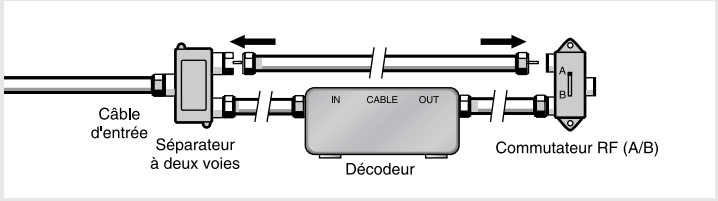

6

Raccordez le dernier câble coaxial entre la borne de sortie sur le commutateur RF (A/B) et la borne VHF/UHF à l'arrière de votre téléviseur.

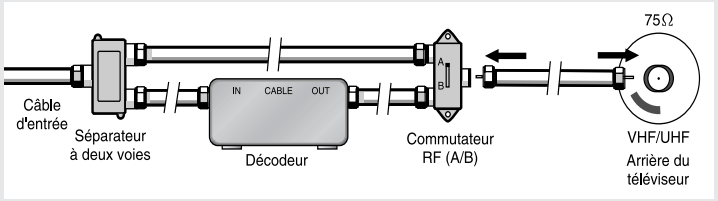

Après que les raccordements sont faits, choisissez la position «A» sur le commutateur A/B pour sélectionner le visionnement normal. Choisissez le position «B» sur le commutateur A/B pour sélectionner les chaînes brouillées. (Quand vous choisissez la position «B» vous devez aussi choisir la chaîne 3 ou 4 sur votre téléviseur).

Raccordement d'un magnétoscope

Ces instructions prennent pour acquis que vous avez déjà raccordé le système de câblodistribution ou une antenne à votre téléviseur selon les instructions décrites aux pages 2.1 à 2.3. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez sauter l'étape 1.

1

Débranchez le câble du système de câblodistribution ou de l'antenne à l'arrière du téléviseur.

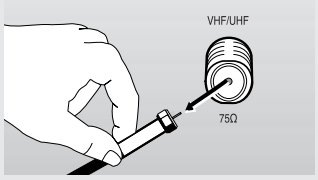

2

Raccordez le câble du système de câblodistribution ou de l'antenne à la borne ANTENNA IN à l'arrière du magnétoscope.

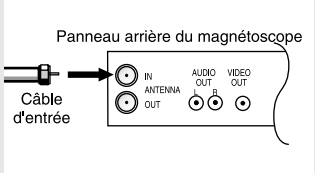

3

Raccordez un câble coaxial entre la borne de sortie ANTENNA OUT à l'arrière du magnétoscope et la borne d'antenne sur le téléviseur.

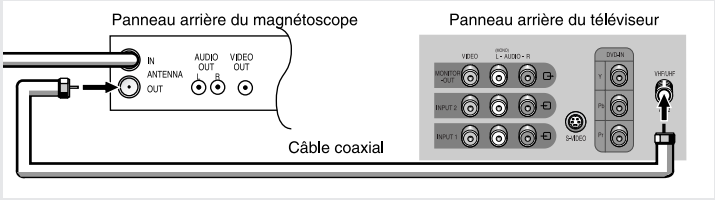

Un câble coaxial est habituellement inclus avec le magnétoscope. Vous pouvez également acheter un câble coaxial dans un magasin d'appareils électroniques de votre localité.

4

Raccordez une série de câbles audio entre les prises de sortie AUDIO OUT à l'arrière du magnétoscope et les prises AUDIO IN sur le téléviseur.

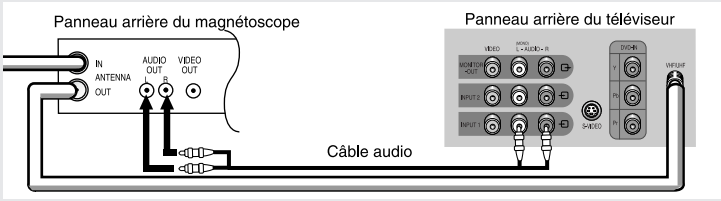

Si vous avez un magnétoscope qui possède un système électro-acoustique monophonique utilisez le câble de raccordement Y fourni pour raccordez le magnétoscope aux deux prises d'entrée audio du téléviseur. Si votre magnétoscope est de type stéréo, vous devez raccorder une série de deux câbles.

5

Raccordez un câble vidéo entre la prise de sortie VIDEO OUT du magnétoscope et la prise VIDEO du téléviseur.

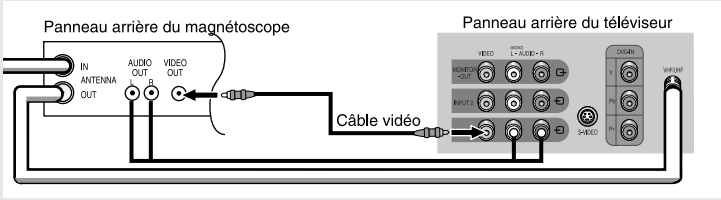

Suivez les instructions dans la section «Visionnement d'une bande vidéo d'un magnétoscope ou d'un caméscope» pour regarder le contenu d'une bande vidéo.

Remarques : Cette figure montre le panneau standard des prises. La configuration pour votre téléviseur peut être différente, selon le modèle.

Raccordement d'un magnétoscope S-VHS (Pour le modèles TXL2791F/TXM3292F)

Votre téléviseur Samsung vous permet de recevoir les signaux S-Vidéo de votre magnétoscope S-VHS. Par conséquent, ce type de raccordement vous donnera une image plus claire que l'image produite avec le magnétoscope VHS standard.

1

Commencez en suivant les étapes 1 à 3 dans la section précédente afin de raccorder le câble de l'antenne ou de la câblodistribution à votre magnétoscope et à votre téléviseur.

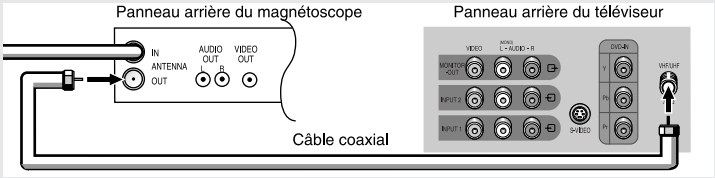

2

Raccordez une série de câbles audio entre les prises de sortie AUDIO OUT sur le magnétoscope et les deux prises d'entrée AUDIO INPUT sur le téléviseur.

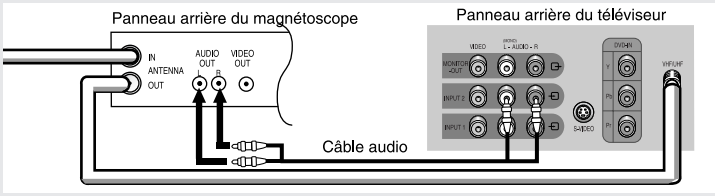

Veuillez vérifier que les prises que vous utilisez sont directement au-dessous du numéro «2».

3

Raccordez un câble S-VIDEO entre la prise de sortie S-VIDEO OUT sur le magnétoscope et la prise d'entrée VIDEO INPUT sur le téléviseur.

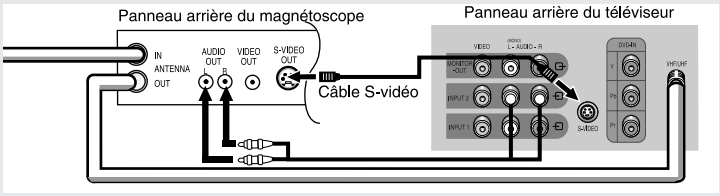

D'habitude un câble S-Vidéo est inclus avec un magnétoscope S-VHS mais ce câble se vend aussi aux magasins de fournitures électroniques.

Raccordement d'un deuxième magnétoscope pour l'enregistrement d'une émission de télévision

Les émissions de télévision peuvent aussi être enregistrées par un deuxième magnétoscope. Pour cette fin, branchez votre deuxième magnétoscope suivant les directives ci-dessous.

1

Raccordez une série de câbles audio entre les prises de sortie AUDIO OUT sur le téléviseur et les prises d'entré AUDIO IN sur le magnétoscope.

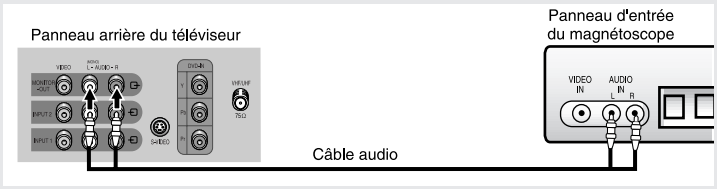

Les prises d'entrée du magnétoscope peuvent se trouver soit à l'avant ou à l'arrière.

2

Raccordez un câble vidéo entre la prise de sortie VIDEO OUT sur le téléviseur et la prise d'entrée VIDEO IN sur le magnétoscope.

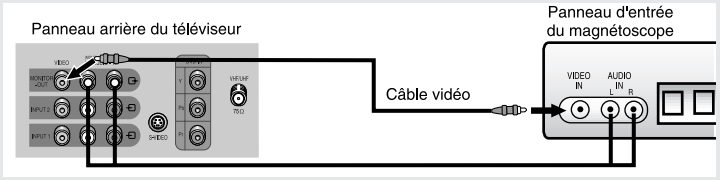

Consultez le guide de l'utilisateur de votre magnétoscope pour des renseignements sur l'enregistrement utilisant un deuxième magnétoscope.

Raccordement d'un lecteur de DVN

TLes prises en arrière de votre téléviseur facilitent le raccordement d'un lecteur de DVN à votre téléviseur.

1

Raccordez un jeu de câbles audio entre les prises d'entrée audio sur votre téléviseur et les prises de sortie audio sur votre lecteur de DVN.

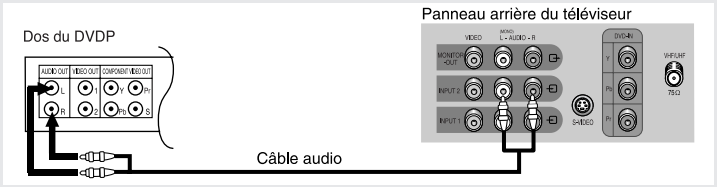

2

Raccordez un câble vidéo entre les prises d'entrée vidéo sur votre téléviseur et les prises de sortie vidéo sur votre lecteur de DVN.

Nota: Pour obtenir une explication des prises de sortie vidéo à composants, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre lecteur de DVN.

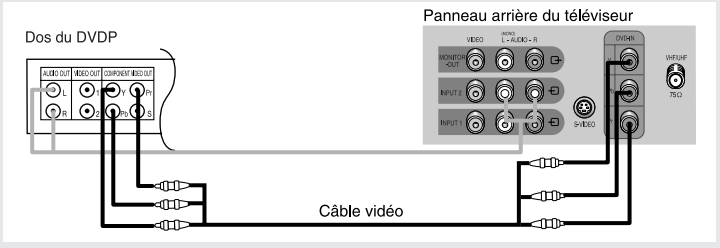

Raccordement d'un caméscope

Les prises en latérales de votre téléviseur facilitent le branchement de votre caméscope à votre téléviseur. Par conséquent, vous pouvez voir vos cassettes de caméscope sans ayant besoin d'un magnétoscope. (Consultez la section «Visionnement d'une bande vidéo d'un magnétoscope ou d'un caméscope» à la page 3.18.)

1

Repérez les prises de sortie AV sur votre caméscope. Elles sont généralement placées au côté ou à l'arrière du caméscope.

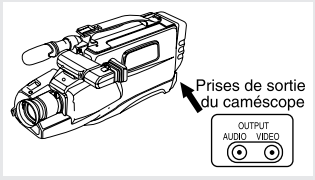

2

Raccordez un câble audio entre la prise de sortie AUDIO OUT sur le caméscope et les prises AUDIO IN sur le panneau avant du téléviseur.

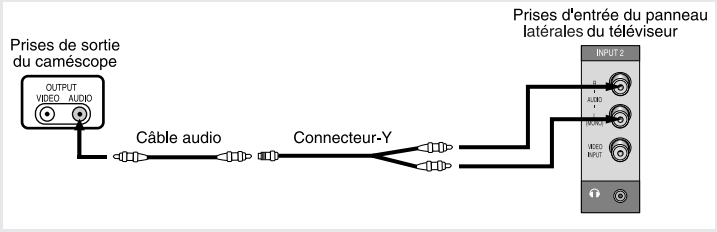

3

Raccordez un câble entre la prise VIDEO OUTPUT sur le caméscope et la prise d'entrée sur le panneau avant du téléviseur.

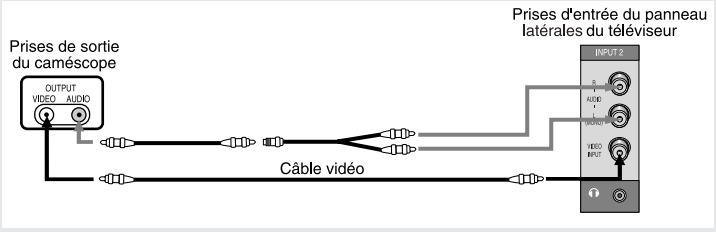

D'habitude, les câbles audio et vidéo indiqués dans le diagramme ci-dessus sont inclus avec votre caméscope. (Dans le cas contraire, vous pouvez les acheter dans un magasin d'électronique.) Si vous avez un caméscope stéréo, il faut raccorder deux câbles audio.

Remarques : Cette figure montre le panneau standard des prises. La configuration pour votre téléviseur peut être différente, selon le modèle.

Mise en place des piles dans la télécommande

1
Pour ouvrir le compartiment des piles, poussez vers le bas le couvercle et faites-le glisser.

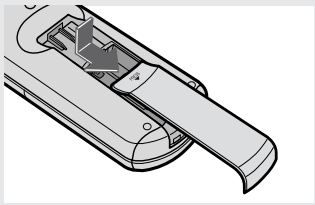

2
Posez deux piles AA.

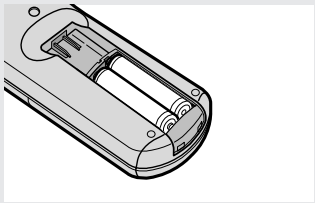

◄ Faites attention que les pôles «+» et «—» des piles soient bien alignés avec les marques à l'intérieur du compartiment.

3
Remplacez le couvercle.

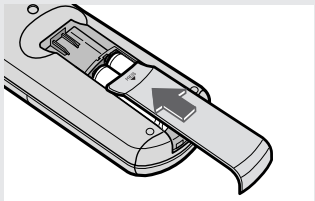

◄ Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, enlevez les piles et conservez-les dans un endroit sec et frais.

La télécommande peut être utilisé jusqu'à 23 pieds du téléviseur.

(Supposant un usage typique du téléviseur, les piles ont une durée de vie d'un an.)

Chapitre Trois

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Allumer et éteindre le téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
Vous pouvez toujours utiliser la touche POWER sur le panneau avant du téléviseur.

Fonction Prêt à l'emploj

Lorsqu'on branche le téléviseur pour la première fois, cinq paramètres réglables par l'utilisateur sont automatiquement affichés l'un à la suite de l'autre: réglage du langage, signal vidéo source, vérification de l'antenne, autoprogrammation, horloge.

1

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.

Le message «Prêt à l'emploi» s'affiche. Il clignote un instant, puis le menu «Langue» s'affiche automatiquement.

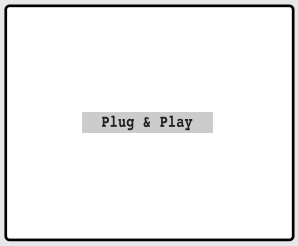

2

Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour sélectionner la langue voulue. Appuyez sur **MENU** pour l'enregistrer; le menu «Chaîne» s'affiche automatiquement.

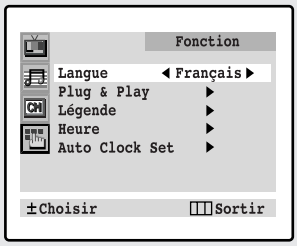

3

Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour sélectionner le signal vidéo source voulu. Appuyez sur **MENU** pour l'enregistrer; l'écran "Entrée antenne Vérifiez" s'affiche automatiquement.

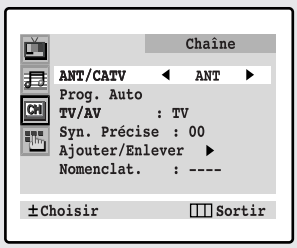

suite...

4

Assurez-vous que l'antenne est raccordée au téléviseur, puis appuyez sur **VOL+** ou **VOL-**. La programmation automatique est activée. Appuyez sur **MENU** pour passer à l'étape suivante (voir «Prog. Auto», page 3.6.)

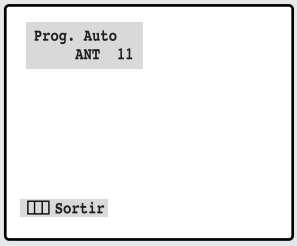

5

Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour passer au réglage de l'heure ou de la minute. Réglez celle-ci en appuyant sur **CH▲** ou **CH▼**. (voir «Réglage de l'horloge», page 3.10)

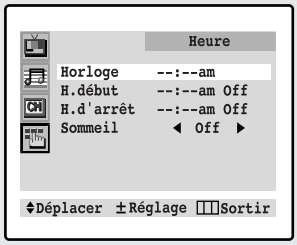

6

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**.

Le message «Enjoy your watching» est affiché.

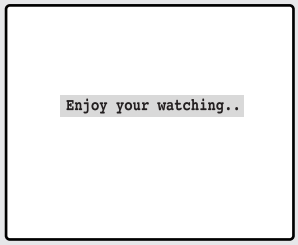

7

Si vous voulez réinitialiser la fonction

(1) Appuyez sur le bouton **MENU**.

(2) Appuyez trois fois sur **CH▼** pour sélectionner le menu fonction et appuyez sur **VOL+** .

(3) Appuyez sur **CH▼** pour sélectionner Plug & Play, et appuyez sur **VOL+**.
Le message «Plug & Play» s'affiche.

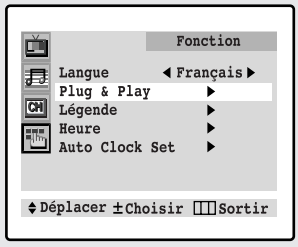

Nota: La fonction Plug & Play ne fonctionne pas en mode audio-vidéo.

Visionnement des menus et les affichages

Visionnement des menus

1
Quand le téléviseur est allumé, appuyez sur **MENU**.

Le menu principale s'affiche à l'écran. Quatre icônes s'affichent au côté gauche: Image, Son, Chaîne, et Fonction.

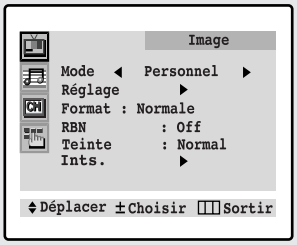

◄ Les menus disparaissent de l'écran en moins de 30 secondes.

2
Servez-vous des touches **CH▲** et **CH▼** pour mettre en surbrillance l'un des 4 icônes. Ensuite, appuyez sur **VOL+** pour accèder au sous-menu de l'icône.

3
Appuyez sur **MENU** pour revenir au mode de visisonnement normal.

◄ Vous pouvez toujours vous servir des touches MENU, CHANNEL, et VOLUME sur le panneau de commande du téléviseur pour faire une sélection.

Visionnement des affichages

1
Appuyez sur la touche **DISPLAY** sur la télécommande.

L'affichage sur écran montre toutes ou quelques «Chaînes Actives», le nom de la chaîne, la source vidéo, l'heure et le temps restant sur la minuterie de veille.

(«*» indique l'utilisation de la fonction de syntonisation précise manuelle pour améliorer la réception de la chaîne.)

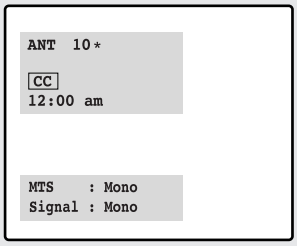

◄ Les affichages à l'écran disparaissent après dix secondes.

Sélection de la langue des menus

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez tros fois sur **CH ▼** pour sélectionner «Fonction».

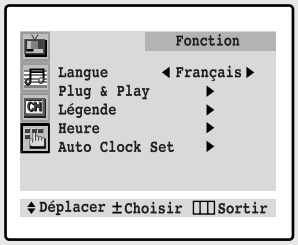

2

Appuyez sur **VOL +** pour afficher le menu «Fonction».

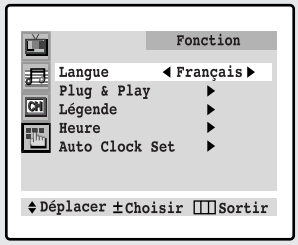

3

Appuyez sur la touche **VOL +** pour sélectionner les langues appropriées: Anglais et Espagnal ou Anglais et Français.

4

Appuyez deux fois sur **MENU** pour éliminer tous les menus de l'écran.

Mémorisation des chaînes

Le téléviseur peut automatiquement mémoriser toutes les chaînes disponibles (câblées et normales). Après avoir mémorisé les chaînes disponibles, utilisez les touches CH▲ et CH▼ pour changer rapidement de chaîne. Ces touches vous permetent de syntoniser une chaîne sans utiliser les touches numériques . Il y a trois étapes pour mémoriser des chaînes: la sélection de la source de signal utilisée par votre téléviseur, la mémorisation des chaînes (automatique) et l'addition et la suppression de chaînes (manuel).

Sélection de la source de signal vidéo

Avant que le téléviseur puisse mémoriser les chaînes, il faut spécifier la source de signal branché au téléviseur soit un système de câblodistribution ou une antenne.

1
Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

2
Appuyez deux fois sur **CH ▼** pour illuminer l'option «Chaîne».

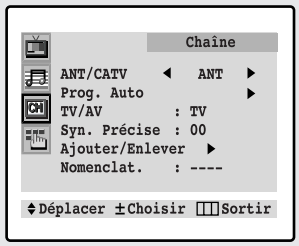

3
Appuyez sur **VOL +.**
La première ligne du menu est sélectionnée.

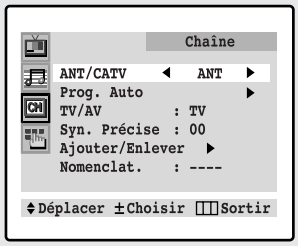

4
Appuyez plusieurs fois sur **VOL +** pour afficher les choix disponibles:
ANT (antenne)
STD, HRC ou IRC (tous des systèmes de câblodistribution).

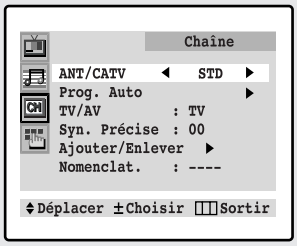

Nota: STD, HRC et IRC sont des sysèmes de câblodistribution différents. Communiquez avec le fournisseur du système de câblodistribution pour connaître le type de système que vous avez dans votre localité.

Une fois la source de signal choisie, consultez la section suivante sur la «Mémorisation des chaînes».

Mémorisation des chaînes (méthode automatique)

1

D'abord, sélectionnez la source de signal (ANT, STD, HRC, IRC). Suivez les étapes 1~4 à la page précédente.

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez deux fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Chaîne» s'illumine.

Appuyez sur la touche **VOL +** pour afficher le sous-menu chaîne.

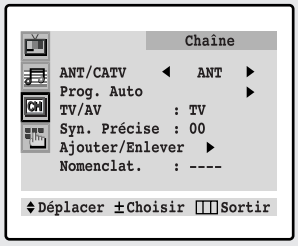

2

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour choisir l'option «Prog. Auto».

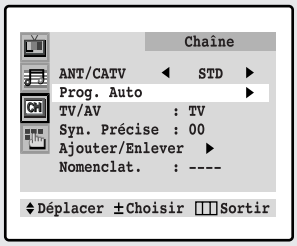

3

Appuyez de nouveau sur **VOL +**.
Le téléviseur commencera à emmagasiner toutes les chaînes disponibles.

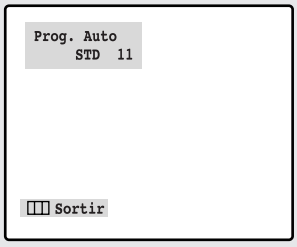

4

Une fois toutes les chaînes disponibles sont mises en mémoire, le menu Programmation automatique s'affiche à l'écran. Appuyez trois fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

◄ Le téléviseur passera automatiquement en revue toutes les chaînes et mémorisera toutes les chaînes disponibles. Il lui faudra environ deux minutes.

Appuyez sur MENU à tout moment pour interrompre le processus de programmation et pour revenir au menu Installer.

Addition et suppression de chaînes (Méthode manuelle)

1

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez deux fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Chaîne» s'illumine.

Appuyez sur la touche **VOL +** pour afficher le sous-menu chaîne.

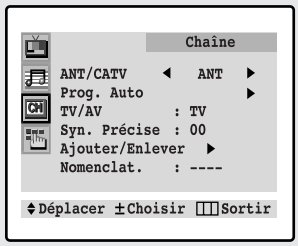

2

Appuyez sur la touche **CH ▲** ou **CH ▼** pour choisir l'option «Ajouter/Enlever».

Appuyez sur **VOL +.**

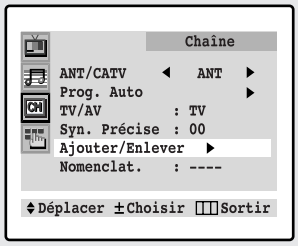

3

Appuyez sur **VOL +.**

Appuyez sur **CH ▲/▼** ou sur le bouton numérique pour sélectionner la flèche que vous voulez ajouter ou enlever. Appuyez sur **MENU.**

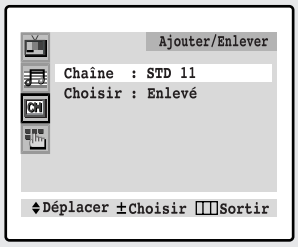

4

Appuyez sur la touche **CH ▲** ou **CH ▼** pour choisir l'option «Choisir».

Appuyez sur la touche **VOL+** ou **VOL-** pour choisir l'option «Ajouté» ou «Enlevé».

Appuyez trois fois sur **MENU** pour éliminer tous les menus de l'écran.

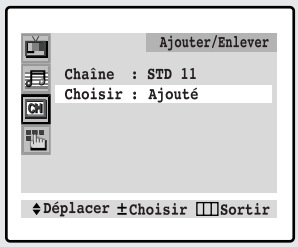

Sélection d'une chaîne

Utilisation des touches CH▲ et CH▼

1
Appuyez sur la touche **CH ▲** ou **CH ▼** pour changer de chaîne.

Quand vous appuyez sur CH ▲ ou CH ▼, le téléviseur change de chaîne dans l'ordre numérique. Vous verrez toutes les chaînes disponibles dans la mémoire du téléviseur. (Au moins trois chaînes doivent être emmagasinées dans la mémoire du téléviseur.) Vous ne verrez pas de chaînes supprimées ou de chaînes non-mémorisées.

Accès direct aux chaînes

Servez-vous des touches numériques pour avoir un accès rapide à toute chaîne.

1
Servez-vous des touches numériques pour accéder directement à une chaîne. Par example pour choisir le canal 27, appuyez sur «2» et ensuite sur «7». Le téléviseur changera de chaîne après que vous avez appuyé sur le deuxième numéro.

En utilisant les touches numériques, vous pouvez sélectionner directement une chaîne qui a été supprimée ou qui ne figure pas dans la mémoire du téléviseur.

Pour sélectionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur la touche +100. (Pour sélectionner la chaîne 122, appuyez sur «+100», «2» et ensuite sur «2».

Quand vous cherchez des chaînes à un seul chiffre, appuyez d'abord sur 0. (Pour sélectionner la chaîne 4, appuyez sur «0» et ensuite sur «4».)

Utiliser la touche PRE-CH pour sélectionner la chaîne précédente

1
Appuyez sur la touche **PRE-CH**.

Le téléviseur passera sur la dernière chaîne que vous avez regardée.

◄ Pour passer rapidement entre deux chaînes qui sont éloignées, recherchez une chaîne, puis utilisez la touche numérique pour sélectionner la seconde. Ensuite, vous pouvez utiliser la touche PRE-CH pour passer rapidement de l'une à l'autre.

Réglage du volum

Appuyez sur **VOL +** ou **– VOL** pour augmenter ou diminuer le volume.

Utilisation de la touche d'assourdissement

À tout moment vous pouvez couper le son en appuyant sur la touche MUTE.

1
Appuyes sur la touche **MUTE** et le son sera coupé.
Le mot «Assourdir» s'affichera dans le coin gauche en bas de l'écran.

2
Pour rétablir le son du téléviseur, appuyez de nouveau sur **MUTE**, ou appuyez simplement sur la touche **VOL –** ou **VOL +**.

Nommer les chaînes

Utilisez cette fonction pour assigner un nom dont il est facile de se souvenir à chaque chaîne (par exemple, «CBS», «ESPN», «PBS», «CNN1», etc.). Le nom est formé de quatre champs, et chaque champ peut être une lettre, un chiffre, «*» ou un vide. Quand vous appuyez sur la touche Display (Affichage), le nom de la chaîne s'affiche à côté du numéro de la chaîne.

1

Appuyez sur **CH ▲** ou sur **CH ▼** pour chercher la chaîne à laquelle vous voulez donner un nom.

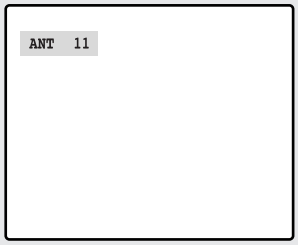

2

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez deux fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Chaîne» s'illumine.

Appuyez sur **VOL +.**

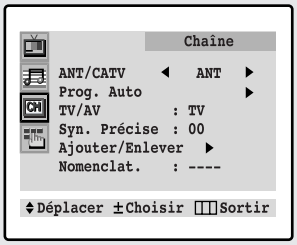

◄ Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner «Nomenclat» dans le mode Vidéo.

3

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour choisir l'option «Nomenclat».
Appuyez sur **VOL +** pour commencer à nommer.
Le champ plus à gauche commence à clignoter. (Chaque nom a quatre champs. Voir le paragraphe ci-dessus).

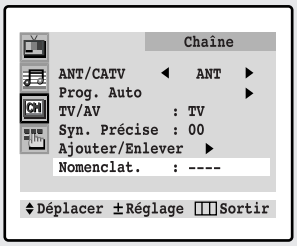

4

Appuyez sur **CH ▲** ou sur **CH ▼** pour sélectionner une lettre, un chiffre, «*» ou un vide. (En appuyant sur **CH ▲** vous aurez la séquence : A, B.....Z, 0, 1, ... 9).

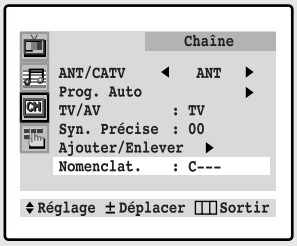

5

Appuyez sur **VOL +** pour passer au champ suivant qui commencera à clignoter.
Sélectionnez une deuxième lettre ou chiffre en utilisant les touches **CH ▲** et **CH ▼**.
Répétez le processus pour sélectionner les deux derniers champs.

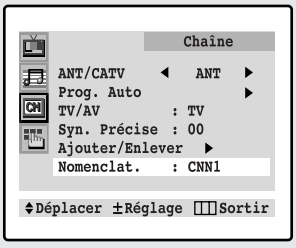

◄ Appuyez deux fois sur **MENU** pour terminer de nommer et pour éliminer le menu de l'écran.

Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions du téléviseur. Vous pouvez aussi contrôler l'heure pendant que vous regardez la télévision. (En appuyant sur Display (Affichage)).

Option 1 : Réglage manuel de l'horloge

1

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez trois fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Fonction» s'illumine.

Appuyez sur **VOL +** .

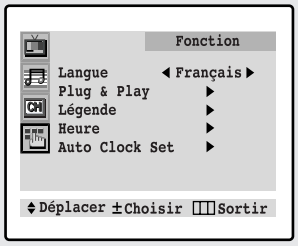

2

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour choisir l'option «Heure».

Appuyez sur **VOL +** :
Le menu Heure apparaît à l'écran avec«Horloge» en surbrillance.

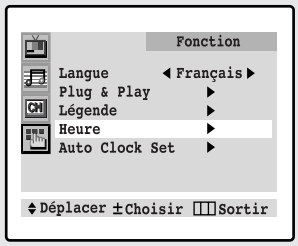

3

Appuyez sur **VOL +** de nouveau (les chiffres représentant les heures apparaissent alors en surbrillance). Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** autant de fois que nécessaire pour que l'heure voulue apparaisse.
Une fois celle-ci enregistrée, appuyez sur **VOL +**. (Les chiffres représentant les minutes apparaissent alors en surbrillance.)

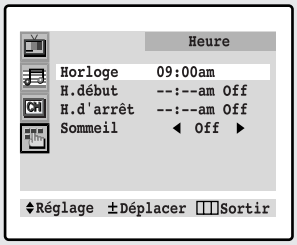

◄ Assurez-vous que vous avez choisi l'heure du jour exacte: A.M. Ou P.M.. Vous verrez A.M. ou P.M. à droite des minutes.

Vous pouvez changer l'heure en appuyant sur la touche CH ▲ ou CH ▼ à plusieurs reprises ou en gardant la touche enclenchée.

4

Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour régler les minutes.

Une fois les minutes réglées, appuyez sur **VOL +.**

Appuyez trois fois fur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

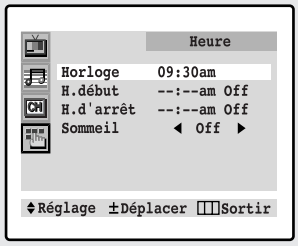

◄ L'heure apparaîtra maintenant chaque fois que vous appuyez sur la touche DISPLAY.

Option 2 : Utilisation de la chaîne locale PBS pour régler automatiquement l'horloge

1

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez trois fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Fonction» s'illumine.

Appuyez sur **VOL +** .

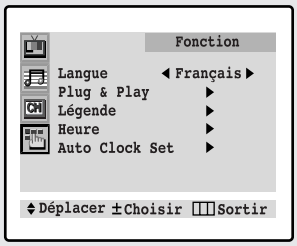

2

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour choisir l'option «Auto Clock Set».

Appuyez sur **VOL +**.

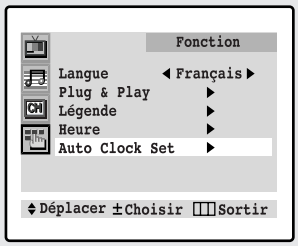

3

Appuyez sur **VOL +** pour actionner le réglage automatique de l'horloge.

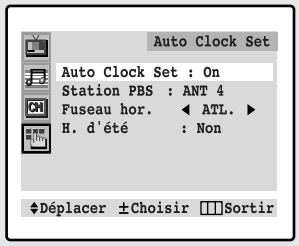

4

Appuyez sur **CH ▼** pour sélectionner « Station PBS». Puis, appuyez sur **VOL +** pour activer le champ du numéro de chaîne.

Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour sélectionner votre station PBS locale.

Appuyez sur **MENU**.

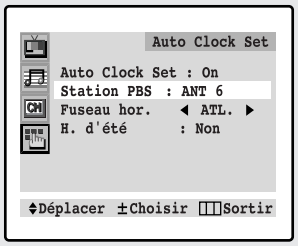

Suite...

5

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour sélectionner le champ «Fuseau hor.».

Quand «Fuseau hor.» est sélectionné, appuyez sur la touche **VOL +** ou **VOL -** pour changer le «Fuseau hor.».

Séquence : ATL., EAST, CEN., MTN., PAC., ALAS., HAW.

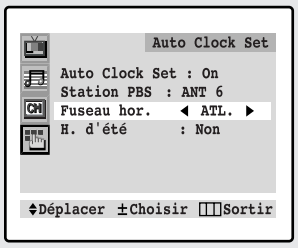

6

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour sélectionner le champ «H. d'été».

Quand H. d'été est sélectionné, appuyez sur **VOL +** pour indiquer «Oui» ou appuyez sur **VOL -** pour indiquer «Non».

L'horloge est réglée. Appuyez deux fois sur **MENU** pour effacer le menu de l'écran.

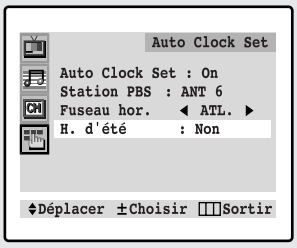

Personnalisation des réglages de l'image

Utilisez les menus à l'écran pour régler l'image selon vos préférences personnelles pour le contraste, la luminosité, la teinte, la couleur et la netteté. Sinon, choisissez parmi l'un des modes d'image automatiques qui sont décrits à la page suivante.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

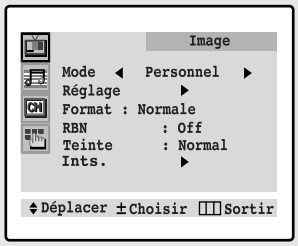

2

Appuyez à maintes reprises sur **VOL –** ou **VOL +,** jusqu'à ce que l'option «Personnel» soit illuminée. (Lorsque l'option Personel est illuminée, le mot «Réglage» apparaît à l'écran.)

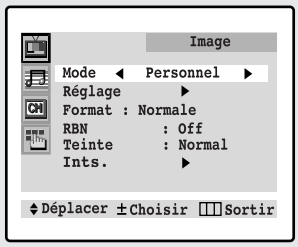

◄ L'utilisateur peut choisir « Normal », « Chaude », ou « Froide » selon ses propres goûts.

3

Appuyez sur **CH ▼**pour sélectionner «Réglage», puis appuyez sur **VOL+**. (Les mots Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Teinte apparaîtront à l'écran.) Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour sélectionner une option.

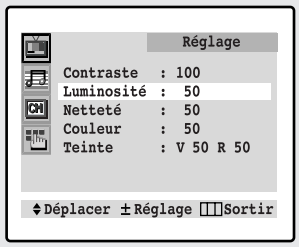

4

Appuyez sur la touche **VOL –** ou **VOL +** pour augmenter ou diminuer la valeur d'une option spécifique. Par exemple, si vous sélectionnez «Luminosité» appuyez sur la touche **VOL +** pour augmenter la valeur.

Appuyez quatre fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

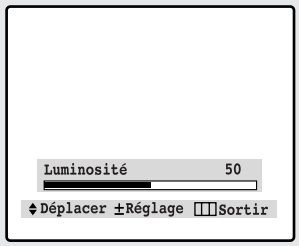

◄ Après avoir réglé l'option, le curseur disparaîtra automatiquement après environ 5 secondes.

Utilisation des modes d'image automatiques

Votre téléviseur Samsung est doté de deux modes d'image automatiques, Standard, Naturel et Modéré qui sont préréglé en usine. Vous pouvez activer soit le mode Standard le mode Naturel ou le mode Modéré en appuyant sur la touche P. STD ou en sélectionnant l'option désiré à partir du menu. Vous pouvez aussi choisir le mode «Personnel» qui se sert de vos réglages d'image personnels.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu

Appuyez sur **VOL +** .

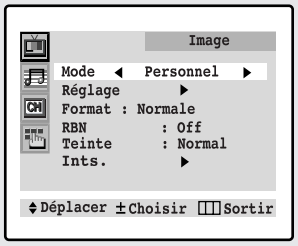

2

Appuyez sur **VOL -** ou **VOL +** pour choisir le mode d'image «Standard», «Naturel», «Modéré» ou «Personnel».

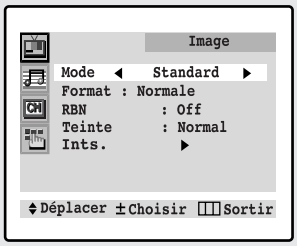

- Choisissez *Standard* pour les réglages recommandés par le fabricant.
- Naturel: Conditions idéales pour l'intérieur.
- Choisissez *Modéré* (Contraste modéré) quand vous regardez la télévision et la pièce est peu éclairée ou vous jouez des jeux vidéo.
- Choisissez *Personnel* si vous désirez définir vos propres réglages. (Consultez la section «Personnalisation de l'image» à la page 3.13.)

Personnalisation du son

Utilisez les menus à l'écran pour régler le son selon vos préférences personnelles pour les basses, les aigus et la balance. Sinon, choisissez parmi l'un des modes de son automatiques qui sont décrits à la page suivante.

1

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur **CH ▼** pour illuminer l'icône Son. L'icône commence à clignoter.

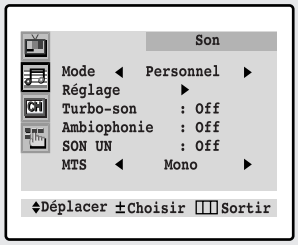

2

Appuyez à maintes reprises sur **VOL –** ou **VOL +,** jusqu'à ce que l'option «Personnel» soit illuminée.
(Lorsque l'option Personel est illuminée, le mot «Réglage» apparaît à l'écran.)

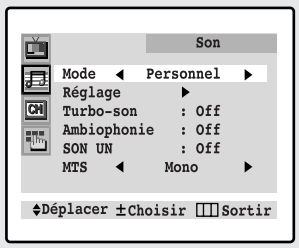

3

Appuyez sur **CH ▼** pour sélectionner «Réglage», puis appuyez sur **VOL+.** (Les mots Graves, Aiguës et Balance apparaîtront à l'écran.)

Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour sélectionner l'option à modifier.

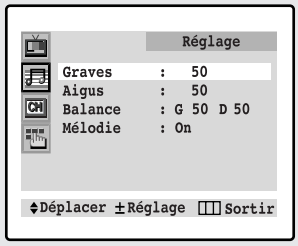

4

Appuyez sur **VOL –** ou **VOL +** pour augmenter ou diminuer la valeur d'une option particulière. Par exemple, si vous sélectionnez l'option «Graves», appuyez sur la touche **VOL +** pour augmenter la valeur.

Appuyez trois fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

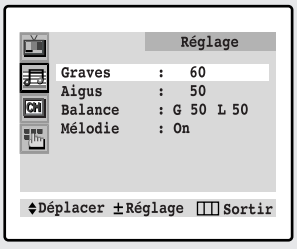

Utilisation des modes de son automatiques

Votre téléviseur Samsung est doté de quatre modes de son automatiques, Standard, Musique, Discours et Cinéma qui sont préréglé en usine. Vous pouvez activer n'import quel mode en appuyant sur la touche S. Mode ou en sélectionnant l'option désiré à partir du menu. Vous pouvez aussi choisir le mode «Personnel» qui se sert de vos réglages de son personnels.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez une fois sur **CH▼** pour illuminer le menu Son.

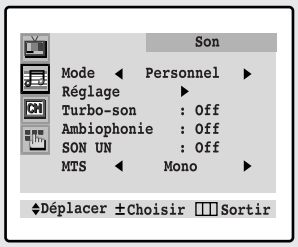

2

Appuyez à maintes reprises sur **VOL -** ou **VOL +** pour choisir l'option «Standard», «Musique», «Cinéma» «Discours», ou «Personnel».

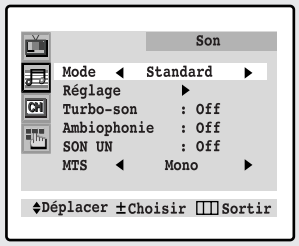

- Choisissez *Standard* pour les réglages recommandés par le fabricant.
- Choisissez *Musique* pour des vidéo ou des concerts.
- Choisissez *Cinéma* pour des films.
- Choisissez *Discours* pour des émissions qui contiennent beaucoup de dialogue telles que les nouvelles.
- Choisissez *Personnel* pour définir vos propres réglages.

Réglage de la mélodie

Vous pouvez entendre le son de la mélodie, que le téléviseur soit en marche ou non.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez une fois sur **CH▼** pour illuminer le menu Son.

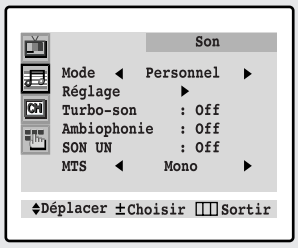

2

Appuyez à maintes reprises sur **VOL –** ou **VOL +,** jusqu'à ce que l'option «Personnel» soit illuminée.
(Lorsque l'option Personel est illuminée, le mot «Réglage» apparaît à l'écran.)

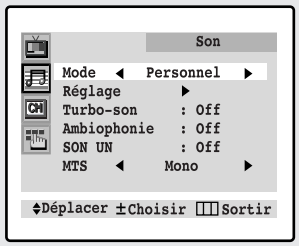

3

Appuyez sur **CH ▼** pour sélectionner «Réglage», puis appuyez sur **VOL+.**

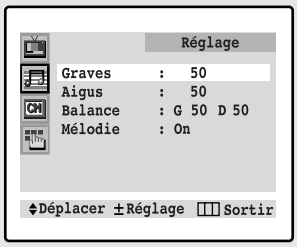

4

Appuyez sur **CH ▼** pour sélectionner «Mélodie», puis appuyez sur **VOL+** ou **VOL–** pour sélectionner «On» ou «Off».

Appuyez trois fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

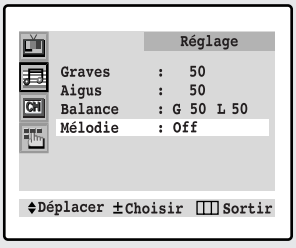

Visionnement d'une bande vidéo d'un magnétoscope ou d'un caméscope

Il faut sélectionner le mode approprié afin de pouvoir utiliser la télécommande pour commander le magnétoscope ou le caméscope.

1

Appuyez sur **MENU**, ensuite, appuyez deux fois sur **CH ▼** jusqu'à ce que le menu «Chaîne» s'illumine.

Appuyez sur la touche **VOL + .**

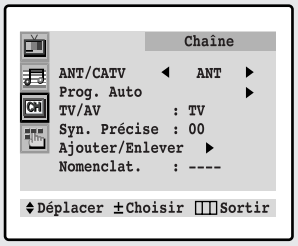

2

Appuyez sur **CH ▼** deux fois pour sélectionner «TV/AV».

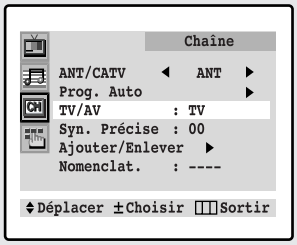

3

Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour passer de la visualisation des signaux en provenance des appareils raccordés à la prise A/V du téléviseur et le signal TV.

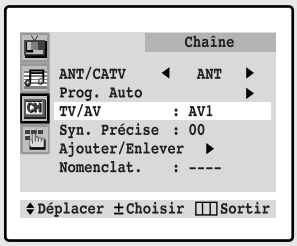

Chapitre Quatre

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Réglage de votre télécommande (Pour le modèles TXL2791F/TXM3292F)

Votre téléviseur Samsung est équipé d'une télécommande universelle. Cette télécommande ne fonctionne pas uniquement sur votre téléviseur Samsung, mais elle peut aussi fonctionner avec des magnétoscopes et des décodeurs même si votre magnétoscope et votre décodeur sont construits par d'autres fabricants. Avant de l'utiliser, vous devez régler la télécommande.

Réglage de votre télécommande pour fonctionner sur votre magnétoscope

1
Éteignez votre magnétoscope.

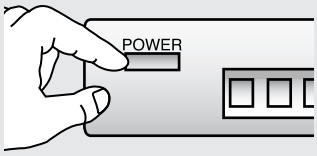

2
Sur votre télécommande SAMSUNG, appuyez sur **SET.**

3
Appuyez sur la touche **VCR** (Magnétoscope) en haut à droite de votre télécommande.

◄ Votre télécommande possède trois modes : le mode téléviseur(TV), le mode magnétoscope(VCR) et le mode décodeur(Cable). Appuyez sur la touche «VCR» (magnétoscope) pour mettre la télécommande dans le mode magnétoscope.

4
Tapez les deux chiffres du code magnétoscope de la liste sur la page suivante pour votre marque de magnétoscope.

◄ Faites attention de bien taper les deux chiffres du code, même si le premier chiffre est «0».

S'il y a plus d'un code, essayez le premier.

5
Pointez la télécommande vers le magnétoscope.
Appuyez sur **POWER** (Alimentation) de la télécommande.
Votre magnétoscope devrait s'allumer. S'il s'allume, votre télécommande est maintenant réglée correctement.

◄ Si votre magnétoscope ne s'allume pas, répétez les points 2, 3 et 4, mais essayez un des autres codes de la liste pour votre marque de magnétoscope.

S'il n'y a pas d'autres codes dans la liste, essayez tous les codes magnétoscope, de 00 à 72.

6
Dès que votre télécommande est réglée, appuyez sur la touche **VCR** (magnétoscope) chaque fois que vous désirez utiliser la télécommande pour commander votre magnétoscope.

◄ Quand votre télécommande est dans le mode magnétoscope, la touche du volume contrôle le volume de votre téléviseur.

Quand votre télécommande est dans le mode téléviseur, les touches de contrôle du magnétoscope (PLAY, PAUSE, etc.) fonctionnent encore sur votre magnétoscope.

Codes de magnétoscope

Aiwa	00	Memorex	00, 09, 11	Sanyo	19, 20, 43
Akai	15, 22, 26, 30, 45, 66		13, 20, 21, 43	Scott	47, 53, 58, 60
Anam	71, 72	MGA	17, 30	Sears	09, 11, 16, 19
Broksonic	47, 53, 59	Minolta	16, 44		20, 27, 33, 43, 44
Capehart	05	Mitsubishi	30, 37, 52, 61, 66	Sharp	21, 31
Canon/ Curtis Mathes	09	Mitsubishi (Unified)	17	Shintom	36
Craig	20, 65,67	MTC	00, 65	Sony	02, 06, 07, 08, 09
Daewoo	03, 05,18, 39, 68, 70	Multitech	00, 36	STS	16
Daytron	05	NAD	28	Sylvania	09, 17, 46
Dynatech	00, 21	NEC	12, 14, 15, 23, 34	Symphonic	00
Emerson	00, 01, 10, 11, 30, 35	Optonica	21, 31	Tandy	00, 43
	40, 47, 53, 56, 57, 59, 60	Panasonic	09, 63	Tatung	15
Fisher	20, 27, 33, 43	Penney	09, 12, 14, 16, 65	Teac	00, 15
Funai	00	Pentax	16, 32, 44	Technics	09
GE	09, 29, 32	Philco	09	Teknika	00, 09, 11, 25
LG	04, 11, 12	Philips	09, 31, 38, 46	TMK	10
Harman/Kardon	12, 37	Pilot	11	Totevision	11, 65
Hitachi	00, 15, 16, 32, 44, 51, 64	Pioneer Unified	28, 34	Toshiba	17, 18, 33, 58, 60
JCL	09	Portland	05	Unitech	65
Jensen	15	Pulsar	13	Vector Research	12, 14
JVC	15, 34, 55	Quartz	19, 49	Victor	34
Kenwood	15, 19, 34	Quasar	09, 41	Video Concepts	14, 30, 62
Lloyd	00	RCA	09, 16, 32, 44, 48, 54	Videosonic	65
Logik	36	RCA (Unified)	29	Wards	00, 09, 16, 20, 21
LXI	11	Realistic	00, 09, 11, 19, 20		31, 36, 48, 60, 65
Magnavox	09, 38, 42, 46, 48		21, 31, 33, 43, 65	Yamaha	12, 15
Marantz	09, 12, 38, 50	Ricoh	08	Zenith	07, 08
Marta	11	Samsung	18, 24, 26, 65	Zenith (Unified)	13
MEI	09	Sansui	15, 34, 67		

Réglage de votre télécommande pour fonctionner sur votre décodeur

1
Eteignez votre décodeur.

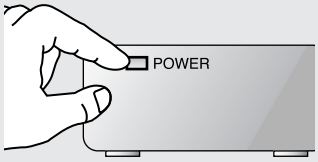

2
Sur votre télécommande Samsung, appuyez sur la touche **SET.**

3
Appuyez sur la touche **CABLE** en haut à droite de votre télécommande.

◄ Votre télécommande possède trois modes : le mode téléviseur(TV), le mode magnétoscope(VCR) et le mode décodeur(Cable). Appuyez sur la touche «CABLE» pour mettre la télécommande dans le mode câble.

4
Tapez les deux chiffres du code de votre décodeur dans la liste suivante selon votre marque.

◄ Faites attention de bien taper les deux chiffres du code, même si le premier chiffre est «0».

S'il y a plus d'un code, essayez le premier.

5
Pointez la télécommande vers le décodeur. Appuyez sur **POWER** (Alimentation) sur votre télécommande. Votre décodeur devrait s'allumer. S'il s'allume, votre télécommande est maintenant réglée correctement.

◄ Si votre boîtier de câbles ne s'allume pas, répétez les points 2, 3 et 4, mais essayez un des autres codes de la liste pour votre marque de boîtier de câbles.

S'il n'y a pas d'autres codes dans la liste, essayez tous les codes, de 00 à 35.

6
Dès que votre télécommande est réglée, appuyez sur la touche **CABLE** chaque fois que vous désirez utiliser votre télécommande pour commander votre décodeur.

◄ Quand votre télécommande est dans le mode câble, les touches de volume contrôlent le volume de son de votre téléviseur. De même, les touches de contrôle du magnétoscope (PLAY, PAUSE, etc.) fonctionnent toujours sur votre magnétoscope.

Codes du décodeur

ABC	0, 07, 09, 12	Paragon	00	Starcom	02, 11, 19, 23
Antronix	26	Pioneer	16, 25, 31	Stargate	11, 18
Archer	26	Pulsar	00	Tandy	29
Comtronics	18	RCA	15	TeleCaption	27
Eagle Comtronics	18	Realistic	26	Texscan	22
Eastern	01	Regal	14, 30, 32, 34	Tocom	08, 09, 21
Gemini	11	Regency	01	Toshiba	00
General Instruments	07	Samsung	18, 25	Unika	26
Hamlin	06, 14, 30, 32	Scientific Atlanta	03, 05, 12, 33	United Artists	04
Hitachi	07	Signal	18	United Cable	02
Jerrold	02, 07, 10, 11, 19, 23	Signature	07	Universal	26
Memorex	00	SL Marx	18	Viewstar	29
Oak	04, 13, 28	Sprucer	15, 35	Zenith	00, 20
Panasonic	15, 24				

Syntonisation des chaînes

Servez-vous de la fonction de syntonisation précise pour optimiser la réception d'un canal.

1

Choisissez le canal que vous désirez régler.

Appuyez sur **MENU**. Appuyez deux fois sur **CH ▼** pour illuminer «Chaîne».

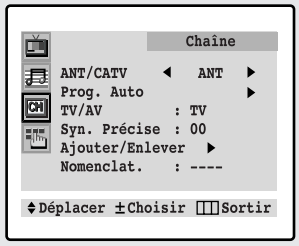

2

Appuyez sur **VOL +** pour sélectionner le menu chaîne.

Appuyez trois fois sur **CH ▼** pour sélectionner «Syn. précise».

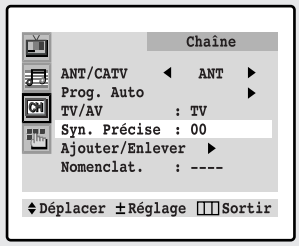

3

Appuyez sur les touches **VOL –** et **VOL +** pour régler la syntonisation précise.

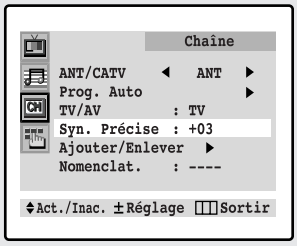

◄ Après avoir réglé la fonction de la syntonisation précise, les lettres «*» s'afficheront quand vous appuyez sur la touche DISPLAY pendant le visionnement de la chaîne.

4

Pour emmagasiner le réglage dans la mémoire du téléviseur, appuyez sur **CH ▲**.

Pour revenir au réglage «00», appuyez sur la touche **CH ▼**.

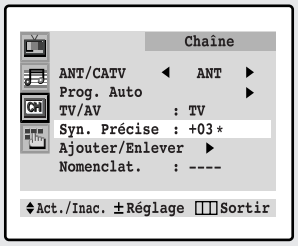

◄ Appuyez sur la touche MENU pour revenir au visionnement normal.

Réduction numérique de bruit

Si le signal diffusé reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la Réduction de bruit numérique. Ceci pourrait aider à réduire les parasites et les images embrouillées apparaîssant à l'écran.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu

Appuyez sur **VOL +** .

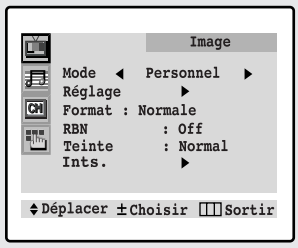

2

Appuyez trois fois sur le bouton **CH ▼** pour sélectionner "RBN."

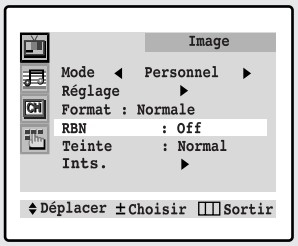

3

Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner RBN "On".

Appuyez deux fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

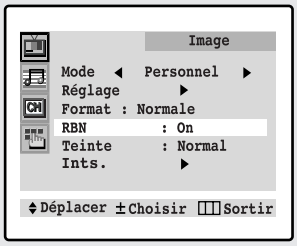

◄ Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- basculent entre «On» et «Off».

Inclinaision

À cause du champ magnétique de la terre, vous pourrez éprouver une inclinaison mineure de l'image selon de l'emplacement du téléviseur. Au cas où cette inclinaison se produirait, suivez les étapes décrites ci-dessous.

1

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **VOL +** . pour illuminer le sous-menu «Image».

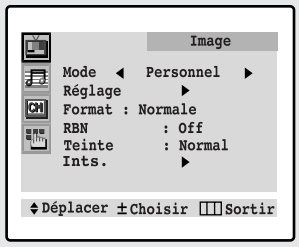

2

Appuyez cinq fois sur le bouton **CH ▼** pour sélectionner «Ints.».

Appuyez sur le bouton **VOL +.**

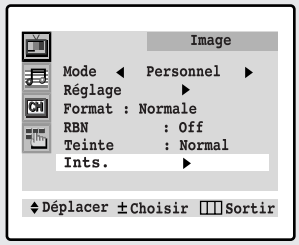

3

Appuyez sur le bouton **CH ▼** pour sélectionner «Tilt.»

Appuyez sur le bouton **VOL -** ou **VOL +** pour ajuster l'inclinaison.

Appuyez sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

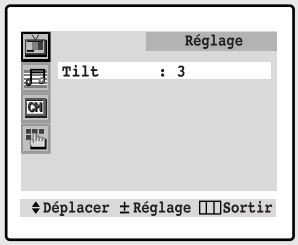

Changement de la taille de l'écran

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu

Appuyez sur **VOL +** .

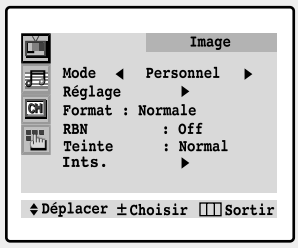

2

Appuyez deux fois sur le bouton **CH ▼** pour sélectionner "Format."

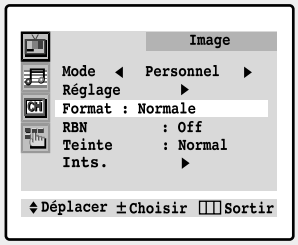

3

Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner "Normale", "Zoom", ou "Large".

Appuyez deux fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

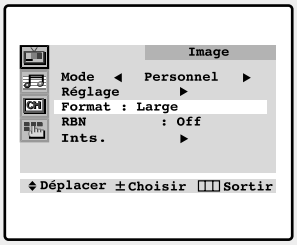

- Normale : Ajuste l'image en mode normal 4:3. Ceci est la taille normale de l'écran.
- Zoom : Ajuste l'image en mode Zoom.
- Large : Ajuste l'image en mode large 16:9.

Note:

TXL2791F/TXM2790F: Normale → Zoom → Large.

TXM3292F: Normale → Large.

Utilisation de la minuterie de saut

Cette caractéristique vous permet de retourner à la chaîne précédente après l'écoulement d'une durée de temps prédéterminée. Par exemple, quand vous regardez la télévision et un message publicitaire apparaît à l'écran, avant de changer la chaîne, vous pouvez régler la minuterie à cinq minutes pour qu'elle revienne à la chaîne initiale après les cinq minutes.

1

Pendant que vous regardez la chaîne à laquelle vous désirez retourner, appuyez sur la touche R.SURF. Le message affiché à l'écran sera "Saut off".

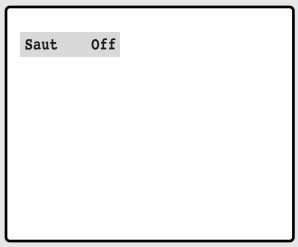

2

Appuyez de nouveau sur la touche R.SURF pour régler la minuterie par intervalles de 30 secondes; la durée totale programmable est 5 minutes.

3

La durée de temps que vous programmez sera affichée à l'écran. Le téléviseur fera le compte à rebours et ensuite retournera à la chaîne initiale.

Réglage de la minuterie marche/arrêt

1

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez trois fois sur la touche **CH ▼** pour illuminer le sous-menu «Fonction».

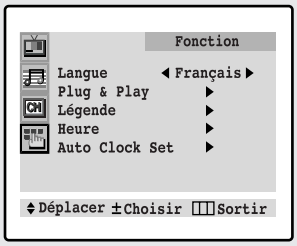

2

Appuyez sur la touche **VOL +** pour activer le sous-menu «Fonction».

Appuyez trois fois sur **CH ▼** pour illuminer «Heure».
Appuyez sur **VOL +.**

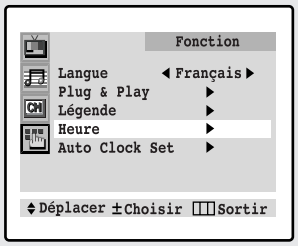

3

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour choisir l'option «H.début».

Appuyez sur la touche **VOL +** pour illuminer l'option marche.
(Les chiffres d'heures seront mis en valeur.)

Appuyez à maintes reprises sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour sélectionner l'heure autrement dit, l'heure à laquelle le téléviseur devrait se mettre en marche.

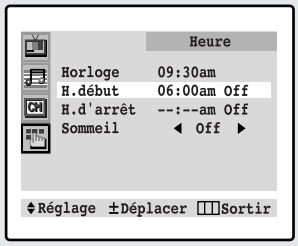

4

Appuyez sur la touche **VOL +** pour illuminer les minutes du champ H.début.
(Les chiffres minutes seront mis en valeur.)
Appuyez sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour régler les minutes.

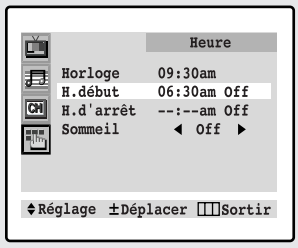

◄ Avant d'utiliser la minuterie, il faut régler l'horloge du téléviseur. (Consultez la section «Réglage de l'horloge» à la page 3.10.)

Lorsque vous activez l'une des minuteries, le voyant «TIMER» sur le panneau avant du téléviseur s'illuminera.

◄ Quand vous réglez l'heure, assurez-vous que vous avez bien réglé l'horaire correct de la journée (AM ou PM) qui apparaît à gauche de l'heure.

5
Appuyez sur **VOL +** pour illuminer l'option «On/Off».

Appuyez sur **CH ▲** (ou **CH ▼**) pour activer la minuterie.
(En appuyant à maintes reprises sur la touche **CH ▲** ou **CH ▼ ,** le téléviseur alternera entre marche et arrêt.)

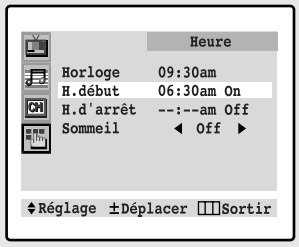

6
Quand vous avec fini, appuyez sur la touche **VOL +**.

◄ Pour désactiver l'heure de mise en marche, sélectionnez «Off» pendant cette étape.

7
Pour régler l'heure d'arrêt, appuyez sur **CH ▼** pour illuminer l'«H.d'arrêt».

Appuyez sur **VOL +** et réglez les heures et les minutes. (Suivez les mêmes étapes de 1 à 6 décrites ci-dessus.)

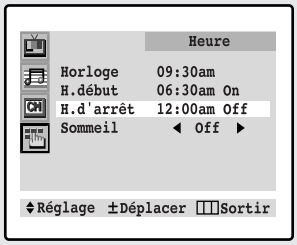

◄ Si aucune fonction boutons (including la télécommande ne se boutonne ou des boutones de panneau avant) sont actionnés pour pendant trois heures après que la TV est allumée par «à l'heure», la TV sera automatiquement arrêtée.

8
Une fois la minuterie réglée, appuyez trois fois sur **MENU** pour revenir au mode de visionnement normal.

Réglage de la minuterie de veille

La minuterie de veille éteigne automatiquement le téléviseur après la durée de temps préréglée. (une durée de 10 à 180 minutes).

1
Appuyez sur la touche **SLEEP** de la télécommande.

2
Appuyez à maintes reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que la durée de temps pendant laquelle vous désirez que votre téléviseur reste sous tension s'affiche. (Choisissez parmi l'un des durées de temps préréglées jusqu'à 180 minutes.)

◄ Après environ 5 secondes, l'affichage de la minuterie de veille disparaîtra de l'écran et la minuterie sera activée.

Fonction Son

Sélection d'un son multi-canaux

Habituellement le son des télévisions est monophonique, mais beaucoup d'émissions sont transmises avec le son stéréo ou un «Second program audio» (SPA). D'habitude un SPA consiste en une émission transmise dans une langue étrangère. Parfois le SPA transmet des informations qui ne s'appliquent pas à l'émission telles que les nouvelles ou la météo.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez une fois sur **CH ▼** pour illuminer le menu Son.

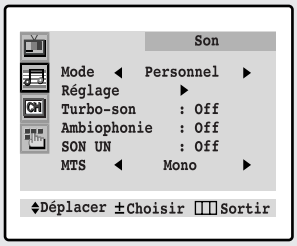

2

Appuyez sur **VOL +** pour sélectionner le menu Son.

Appuyez sur **CH ▼** pour illuminer «MTS».

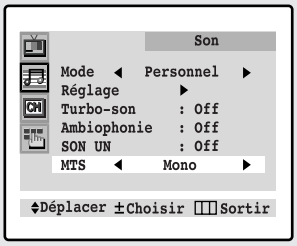

3

Appuyez sur **VOL +** pour choisir «Mono», «SAP» ou «Stéréo».

Appuyez deux fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

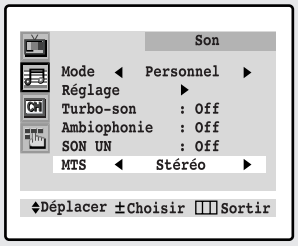

◄ L'indication en bas de l'écran vous indique si le signal d'entrée est en stéréo, en mono ou un SAP.

- Choisissez *Stéréo* si la chaîne transmet l'émission en stéréo.
- Choisissez *Mono* si la chaîne transmet l'émission en monophonie ou vous avec des difficultés à récevoir le signal stéréo.
- Choisissez *SAP* pour entendre un second programme audio qui est d'habitude une émissions transmise dans une langue étrangère.

Vous pouvez aussi changer le mode MTS en appuyant sur la touche MTS de la télécommande. (Quand vous changez de chaîne, le mode MTS se règle automatiquement à «Stéréo». Pour recevoir un SPA ou un signal en monophonie, choisissez une option MTS différente .)

Configurations supplémentaires du son (Turbo-son, ambiophonie, SON UN ou Surround virtuel)

- Turbo-son
  La fonction turbo-son accentue les gammes de fréquences plus basses et plus hautes (et comprend aussi d'autres effets sonores).

- Ambiophonie
  Lafonction d'ambiophonie répartie un signal monaural de façon identique entre les canaux gauche et droit. Quand la fonction «ambiophonie» est réglée à «On» ou «Off», le réglage s'applique aux effets sonores tels que les sons standard, la musique, les films et la voix.

- SON UN
  Chaque chaîne diffuse selon un signal quì lui est propre. Il n'est pas toujours facile pour vous de modifier le volume chque fois que vous changez de chaîne. La fonction auto vous permet de régler le volume de la chaîne désirée en abaissant la sortie du son quand le signal de modulation est élevé ou en élevant la sortie du son quand le signal de modulation est faible.

1

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez une fois sur **CH ▼** pour illuminer le menu Son.

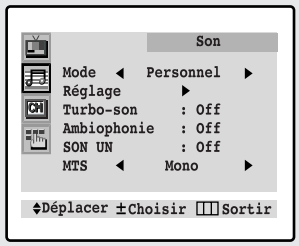

2

Appuyez sur **VOL +** pour sélectionner le menu Son.

Appuyez deux fois sur le bouton **CH ▼** pour sélectionner "Torbo-son."

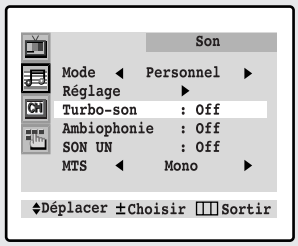

3

Appuyez sur **VOL +** pour choisir «On».

Appuyez deux fois sur **MENU** pour revenir au visionnement normal.

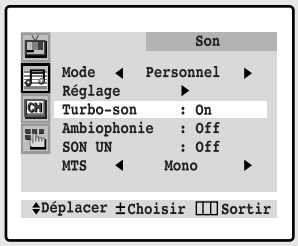

Vous pouvez régler l'ambiophonie, le volume et l'ambiophonie virtuelle de la même manière que pour le réglage du son turbo.

Visionnement des sous-titres

Votre téléviseur décode les textes de sous-titres qui sont transmis par certaines émissions de télévision. Habituellement, ces textes sont des sous-titres pour les malentendants, ou ce sont des traductions simultanées de l'émission dans d'autres langues. Tous les magnétoscopes enregistrent les signaux des sous-titres provenant des télévisions et par la suite les bande enregistrées chez vous fournissent aussi les sous-titres. Contrôlez le symbôle sous-titres de vos télévisions locales ou sur l'emballage des vidéocassettes. CC

1

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez trois fois sur la touche **CH ▼** pour choisir le menu «Fonction».

Appuyez sur **VOL+**.

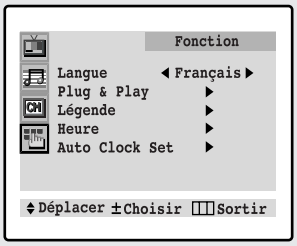

2

Appuyez deux fois sur la touche **CH ▼** pour choisir le sous-menu «Légende».

Appuyez sur la touche **VOL+** pour activer le menu «Légende».

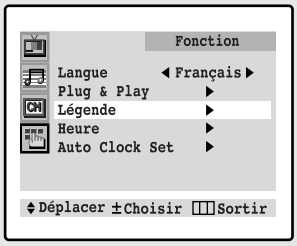

3

Appuyez sur la touche **VOL+** ou **VOL –** pour activer ou désactiver les Légende.

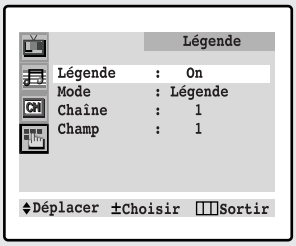

◄ Des erreurs de caractères anormaux apparaîssent quelque fois pendant la transmission, en particulier pendant des émissions en direct. Quand vous changez de chaîne, il faut attendre quelques instants avant que les sous-titres commencent à passer. Ces défauts ne sont pas attribuables au téléviseur.

4

Appuyez sur la touche **CH ▼** pour illuminer l'option «Mode».

Appuyez sur la touche **VOL –** ou **VOL +** pour choisir «Légende» ou «Texte».

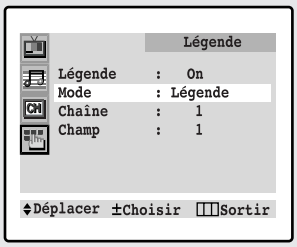

◄ Dans le mode sous-titres, les sous-titres apparaissent généralement au bas de l'écran et ils recouvrent souvent une petites partie de l'image.
Dans le mode Texte, les informations sans rapport aux sous-titres sont affichées, telles que les nouvelles ou la météorologie. Le texte recouvre souvent une grande partie de l'écran.

5

Si nécessaire, utilisez les touches **CH ▲, CH ▼, VOL +** et **VOL -** pour régler les «Chaîne» et les «Champ» appropriés.
Ces changenents dépendent de la source de transmission (suivez les étapes 3-4 décrites ci-dessous. Appuyez trois fois sur la touche **MENU** pour revenir au visionnement normal.

◄ Les différents chaînes et champs affichent des informations différentes. Par exemple, les sous-titres du canal 1 sont peut-être en anglais, alors que ceux du Canal 2 sont en espagnol.
Le deuxième champ comprend des informations supplémentaires qui ne pouvaient pas être inclues dans le premier champ.

Chapitre Cinq

DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien, regardez cette liste de possibles problèmes et solutions. (Cela pourrait vous permettre d'économiser du temps et de l'argent).

Identification des problèmes

Problème	Solution possible
Image de mauvaise qualité	Essayez une autre chaîne Réglez l'antenne. Contrôlez les branchements
Son de mauvaise qualité.	Essayez une autre chaîne Réglez l'antenne.
Pas d'image ni de son.	Essayez une autre chaîne. Appuyez sur la touche TV/VIDEO. Assurez-vous que le téléviseur TV est allumé. Contrôlez les branchements de l'antenne.
Pas de couleurs. Couleurs ou tonalités incorrectes.	Contrôlez que l'émission est bien transmise en couleur. Contrôlez les réglages de l'image. Si l'unité est déplacée ou orientée dans une autre direction, l'alimentation devra être coupée pendant au moins 30 minutes.
L'image roule verticalement..	Réglez l'antenne. Contrôlez tous les branchements.
Le téléviuseur fonctionne mal.	Débranchez le téléviseur pendant 30 secondes, ensuite essayez de nouveau.
Le téléviseur en s'allume pas.	Vérifier si la prise murale fonctionne.

ANNEXE

Nettoyage et entretien du téléviseur

Avec un entretien approprié, votre téléviseur fonctionnera pendant des années. Suivez ces instructions pour obtenir les meilleures performances possibles de votre téléviseur.

Emplacement

- Ne mettez pas votre téléviseur à côté d'un endroit trop chaud, humide, froid ou sale.
- Ne mettez pas votre téléviseur à côté d'appareils avec moteurs électriques qui créent des champs magnétiques, comme un aspirateur.
- Maintenez propre les ouvertures de ventillation; ne mettez pas votre téléviseur sur une surface de tissu ou de papier.
- Déposez le téléviseur sur une surface plane.

Liquides

- N'utilisez pas de liquides à côté ou à proximité du téléviseur. Ces liquides qui pourraient couler à l'intérieur provoqueraient des dommages importants.

Corps

- N'ouvrez jamais le corps ou ne touchez jamais les parties internes.
- Nettoyez votre téléviseur avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de liquides de nettoyage ou chimiques.
- Ne mettez pas d'objets lourds au-dessous du téléviseur.

Température

- Si vous déplacez votre téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez le câble d'alimentation et attendez au moins deux heures pour que l'humidité qui se serait formée à l'intérieur de l'unité sèche complètement.

Utilisation de votre téléviseur dans un autre pays

Si vous désirez utiliser votre téléviseur dans un autre pays, sachez qu'il existe d'autres sytèmes de télévision qui sont utilisés dans le monde. Un téléviseur projeté pour un système pourrait ne pas fonctionner correctement avec un autre système; cela est dû aux différences de fréquences des chaînes.

Spécifications

Modèle	TXL2791F / TXM2790F / TXM3292F
Tension	AC 120V
Fréquece d'énergie	60Hz
Consommation d'énergie	140 Watts / 140 Watts / 156 Watts