

ozmeo
be light



Radio-Réveil
ZENERGIQUE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338 -
95941 ROISSY CDG
France

Déclarons que le produit Radio-réveil simulateur d'aube Be-Light est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives Européennes suivantes :

2004/108/EC
2006/95/EC

Cette conformité aux directives du Parlement et du Conseil Européen pour la sécurité des usagers et les perturbations électromagnétiques s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Roissy, le 30 juillet 2009.
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard BESSIS', written over a horizontal line.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Depuis toujours au service de votre bien-être, Ozmeo crée Be-Light, pour démarrer la journée du bon pied.

S'inspirant de la nature et du rôle primordial de régulation par la lumière du soleil, Ozmeo vous offre aujourd'hui un réveil doux, sain et efficace.

Finis les réveils pénibles !

Be-Light est un simulateur d'aube qui reproduit la progression du soleil levant par une lumière qui s'intensifie de manière graduelle. La lumière douce est perçue par les yeux, à travers la paupière, permettant d'initier l'augmentation de la synthèse de sérotonine, l'hormone du réveil et de l'énergie, pour faciliter un réveil en douceur.

La lumière naturelle qui s'élève au fur et à mesure atteint le niveau idéal de 300 lux environ 3 minutes avant que l'alarme du réveil ne se mette en marche.

Bruissement de la forêt tropicale, roulement cristallin des vagues ou votre radio préférée, à vous de choisir où vous souhaitez être transporté chaque matin. Grâce à 7 sons ou 30 stations FM enregistrables, Be-Light réalise tous vos rêves.

Vous vous réveillez tous les jours comme après une longue nuit de repos, mais déjà prêt pour vous lancer dans votre folle journée.


Avec Be-Light, découvrez le 1er réveil zénergique.



LA GAMME OZMEO

Ozmeo a créé spécialement pour vous une gamme complète de produits de bien-être, de massage et de relaxation adaptée à tous et pour toutes les situations.

Quel ozmeo êtes-vous ?

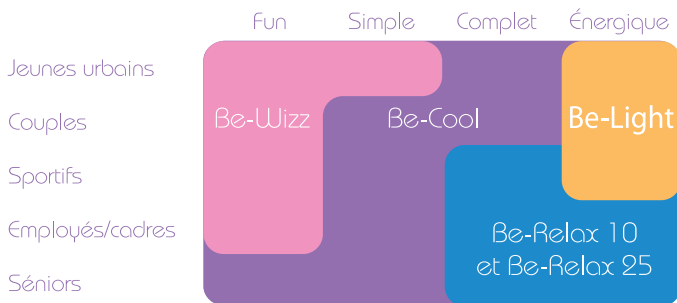

ozmeo
Be-Wizz



ozmeo
Be-Cool



ozmeo
Be-Relax 25



ozmeo
Be-Relax 10

SOMMAIRE

1 Introduction rapide aux principales fonctions	06
2 Les symboles de l'écran LCD	08
3 Etapes pour changer l'ampoule halogène	08
4 Fonctionnement	09
4.1 Mode par défaut.....	09
4.2 Fonctionnement du simulateur d'aube Be-Light.....	10
4.3 Mode Radio FM.....	10
4.4 Réglages.....	12
4.4.1 Réglage de la fonction Réveil	12
4.4.2 Réglage de la fonction Endormissement	14
4.4.3 Réglage de la date et de l'heure.....	15
4.5 Autres	16
4.5.1 Rétro-éclairage de l'écran.....	16
4.5.2 Sons de la nature	16
4.5.3 Reset.....	16
5 Specifications.....	16
6 Précautions importantes	17

1. Introduction rapide aux fonctions

Lors de l'utilisation du Be-Light 10, il est recommandé d'insérer 2 piles AAA afin que les données comme la date et l'heure ne soient pas perdues par le Be-Light si le produit est débranché du courant.

Les principales fonctions du Be-Light sont les suivantes :



Fonction réglage de l'intensité lumineuse du réveil :
appuyer sur le bouton LAMP pour éteindre ou allumer la lumière.
Faire tourner la molette sur le côté droit de l'appareil pour le régler l'intensité lumineuse.



Fonction réglage de la date et de l'heure.



Fonction radio :
réception des fréquences radios (87.5MHz –108MHz) avec une recherche automatique de fréquences et enregistrement des stations préférées.



Fonction réveil sonore :

- régler l'heure pour l'alarme réveil.
- 7 ambiances sonores naturelles différentes, Radio FM ou sonnerie peuvent être choisies pour le réveil.
- Fonction SNOOZE pour le réveil incluse afin de retarder le réveil de 10 minutes.
- 10 minutes avant le réveil sonore, la lumière s'allume graduellement pour être au maximum d'intensité en moins de 10 minutes.
L'alarme sonore du réveil met 90 secondes pour atteindre le volume choisi : vous vous réveillez naturellement et en pleine forme.



Ambiances sonores naturelles :


7 différents sons de la nature préenregistrés pour une ambiance zen.



Fonction endormissement :

pour éteindre automatiquement et de façon graduelle le son et la lumière afin de favoriser un bon sommeil.

2. Symboles de l'écran LCD

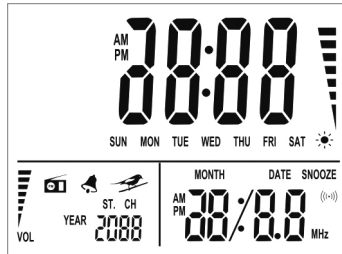


3. Etapes pour changer l'ampoule halogène

Avant toute manipulation de l'appareil, veuillez mettre l'appareil hors tension.

Retirer tout d'abord la vis sur le coté gauche du Be-Light puis retirer la coque translucide de la lampe.


1. Dévisser l'ampoule usagée.
2. Remplacer par la nouvelle ampoule.
3. Après avoir replacé la coque translucide, resserrer la vis sur le coté gauche de l'appareil.

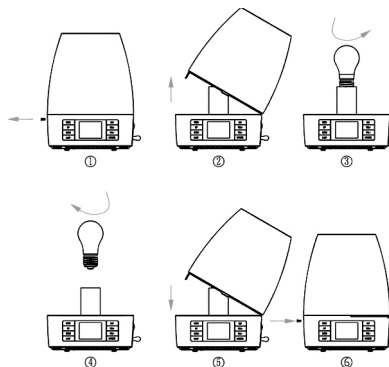

4. Fonctionnement

4.1 Mode par défaut

Une fois l'appareil mis sous tension (AC230V/50Hz) il se met automatiquement sur le mode par défaut. La date et l'heure apparaissent à l'écran par défaut : Samedi 1er janvier 2000, 12 :00 a.m.

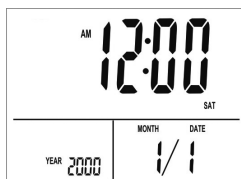

ATTENTION: lors des réglages, si vous attendez plus de 10 secondes pour appuyer à nouveau sur un bouton, l'écran LCD va revenir à cet affichage et vous devez donc recommencer la manipulation depuis le départ.


Dans le mode par défaut, appuyer sur le bouton UP pour changer l'affichage de l'heure par 12h ou par 24h.

Un symbole représentant l'alarme réveil apparait sur l'écran LCD indiquant que l'alarme est désormais activée comme sur la figure suivante:



Les touches VOL+ et VOL- permettent d'augmenter (VOL+) ou de diminuer (VOL-) le volume des bruits de la nature et de la radio.

Vous pouvez choisir entre 20 niveaux de volume sonore. Lorsque vous modifiez le volume, la taille du symbole volume va évoluer sur l'écran LCD comme sur le schéma suivant:

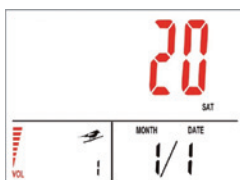

Le volume par défaut correspond au volume 10 d'intensité sonore.

4. Fonctionnement (suite)

4.2 Réglage du réveil simulateur d'aube.

Appuyer sur le bouton LAMP pour allumer ou éteindre la lampe réveil. Quand la lumière est allumée, vous pouvez régler l'intensité lumineuse grâce à la petite molette placée sur le coté droit de l'appareil.

Une fois la lampe allumée, un symbole « soleil » ainsi qu'une échelle indiquant l'intensité lumineuse apparaissent sur l'écran. Selon l'intensité choisie, l'échelle évolue comme sur le schéma ci-dessous :



4.3 Mode Radio FM Mode

Appuyer sur le bouton MODE pour mettre en marche la Radio FM lorsque vous êtes en mode par défaut ou en écoute des bruits de la nature.

Grâce à la fonction Radio FM, vous pouvez sélectionner différentes stations de radios et les enregistrer pour pouvoir y accéder facilement plus tard.

Lorsque vous appuyez sur le bouton MODE, un symbole « radio » apparaît alors à l'écran et la radio se met en marche.

La fréquence FM sauvegardée par défaut sur la sélection 1 apparaît comme sur le schéma ci-dessous.

Pour enregistrer et sauvegarder une station radio spécifique, mettre la radio FM en marche en appuyant sur MODE, sélectionner le numéro du canal à sélectionner CH en appuyant sur les boutons UP et DOWN.

Ensuite appuyer sur le bouton SET, la fréquence va alors clignoter sur l'écran LCD.

Appuyer les boutons UP et DOWN afin d'atteindre la fréquence radio désirée.

Si vous rester appuyé plus longtemps (3 à 5 secondes) sur UP ou sur DOWN, le Be–light recherchera automatiquement les fréquences des stations de radio.



Quand vous trouvez la station de radio désirée, appuyez sur le bouton SET et la valeur de la station de radio arrête de clignoter. La station de radio sera alors sauvegardée sur le chiffre correspondant (CH). La station sauvegardée sur la sélection ne sera pas perdue même en cas de mise hors tension de l'appareil si vous avez inséré au préalable les piles de sauvegarde.



Dans le mode Radio FM, appuyer sur les boutons VOL+ ou VOL– pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyez sur le bouton MODE pour arrêter la radio FM.

4. Fonctionnement (suite)

4.4 Réglages.

En maintenant une pression de 5 secondes sur le bouton MODE vous pouvez atteindre le menu réglage de l'alarme réveil, de la fonction endormissement ainsi que de la date et l'heure.

ATTENTION: lors des réglages, si vous attendez plus de 10 secondes entre deux pressions de bouton, l'écran LCD va revenir à l'affichage du début et vous devrez donc recommencer la manipulation depuis le départ

4.4.1 Réglages de la fonction Alarme réveil.


Dans le réglage de l'alarme réveil, vous pouvez régler l'heure du réveil, le mode endormissement, la durée du rappel (SNOOZE), le volume sonore de l'alarme et l'intensité lumineuse de la lumière. Quand vous choisissez entre les différentes options, les symboles représentant les différentes fonctions vont clignoter comme sur le schéma ci-dessous.

Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 5 secondes pour pouvoir régler l'alarme.

Quand vous accédez au menu alarme réveil, un symbole sous forme d'une petite cloche va apparaître sur l'écran et clignoter comme sur le schéma ci-dessous.



Appuyer alors sur le bouton SET et c'est l'heure qui se met à clignoter. Sélectionner l'heure du réveil voulu en appuyant sur UP et DOWN, une fois la valeur choisie appuyer sur SET. Puis de la même manière, sélectionner la valeur des minutes choisies pour le réveil avec UP et DOWN puis valider avec le bouton SET.

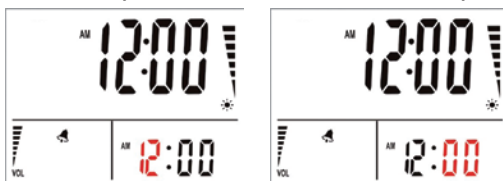

Le symbole de la cloche se met à clignoter et vous pouvez sélectionner le type de réveil que vous souhaitez en appuyant sur UP et DOWN entre la radio FM, les bruits de la nature (7 différents choix)

Pour la radio FM, Be–Light sélectionnera automatiquement le canal écouté précédemment.

Une fois sélectionné le type de réveil, appuyer sur SET.

Là vous pourrez sélectionner la durée du Rappel de l’alarme (SNOOZE)

Vous pouvez déterminer la durée du rappel de la sonnerie entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes en appuyant sur UP et DOWN puis appuyer sur SET pour valider la durée du rappel.

Maintenant vous pouvez régler le volume sonore en appuyant sur UP et DOWN puis valider en appuyant sur SET.

Régler alors l’intensité lumineuse en appuyant sur UP et DOWN puis valider en appuyant sur SET.

Par défaut le Be–light sera réglé ainsi : le réveil à 12 :00 de nuit, volume à 10 et l’intensité de la lumière par défaut à 10.



Ensuite si vous appuyez sur le bouton MODE, vous allez quitter le réglage de l’Alarme réveil pour le réglage de l’endormissement pour ressortir des réglages, appuyer 3 fois sur MODE pour revenir à l’écran principal ou attendre 10 secondes que l’écran revienne au mode par défaut, vos paramètres de réveil seront alors bien enregistrés.

Une fois que l’alarme réveil sonne, vous pouvez passer votre main sur le coté droit de l’appareil au niveau du capteur SNOOZE (rappel) pour mettre en route le rappel.

4. Fonctionnement (suite)

4.4 Réglages.

4.4.2 Réglage de la fonction endormissement.

Dans la fonction endormissement, vous pouvez régler en combien de temps l'appareil s'éteindra progressivement. 3 minutes avant qu'il entre dans le mode « sommeil », s'il y a du son ou de la lumière allumée, elles vont s'éteindre progressivement jusqu'à extinction.

Pour faire les réglages de l'endormissement, Maintenez tout d'abord enfoncé le bouton MODE pendant 5 secondes, puis ré-appuyez une fois sur le bouton MODE.

Quand Le Be-Light se met dans le mode endormissement, les symboles apparaissent sur l'écran LCD et clignotent comme sur le schéma ci-dessous.

Appuyer sur le bouton SET pour régler le temps de mise en sommeil. Vous pouvez choisir entre 120, 90, 60, 30, 15, 0 minutes. Le 0 signifiant la désactivation de la fonction endormissement. Si vous choisissez par exemple 30, cela signifie que le Be-Light mettra 30 minutes à s'éteindre



Après avoir sélectionné grâce au bouton SET, la durée de la mise en marche du mode sommeil, appuyer sur le bouton MODE pour enregistrer la valeur et pour quitter la fonction réglage de la mise en sommeil et entrer dans le réglage de la date et de l'heure. Pour revenir à l'écran principal ré-appuyer une fois sur le bouton MODE.


Important : Il vous faut recommencer les réglages à chaque fois que vous voulez mettre en marche la fonction endormissement.

4.4.3 Réglage de la date et de l'heure.

Grâce à cette fonction, vous pouvez régler la date (jour/mois/année) ainsi que l'heure.

Pour atteindre ce réglage depuis l'écran principal, Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 5 secondes, puis ré-appuyer brièvement sur MODE deux fois.

Les indications YEAR (année) MONTH (mois) DATE (jour), AM et PM vont apparaître à l'écran et clignoter comme sur le schéma ci-dessous.

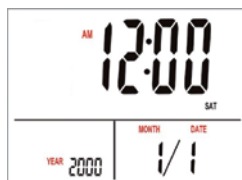

Appuyer alors sur le bouton SET pour sélectionner l'heure qui se met à clignoter puis régler ces paramètres grâce aux boutons UP et DOWN. Sauvegarder la valeur en appuyant sur le bouton SET.

Puis régler les minutes qui clignotent grâce aux boutons UP et DOWN. Sauvegarder la valeur en appuyant sur le bouton SET.

Ensuite l'année (YEAR) clignote : régler ce paramètre grâce aux boutons UP et DOWN. Sauvegarder la valeur en appuyant sur le bouton SET.

Puis le mois (MONTH) clignote : régler ce paramètre grâce aux boutons UP et DOWN. Sauvegarder la valeur en appuyant sur le bouton SET.

Enfin le jour (DATE) va se mettre à clignoter : régler ce paramètre grâce aux boutons UP et DOWN. Sauvegarder la valeur en appuyant sur le bouton SET.



Pour sortir du mode réglage appuyez sur le bouton MODE pour revenir à l'écran principal.

4. Fonctionnement (suite)

4.5 Autres.

4.5.1 Rétro éclairage de l'écran.

En mode par défaut, le retro-éclairage est activé, pour l'éteindre appuyez sur le bouton LAMP pendant 2 secondes. Pour le rallumer, appuyez de nouveau 2 secondes sur le bouton LAMP.

4.5.2 Bruits d'ambiance naturelle.

Le Be-light comporte 7 différents bruits d'ambiance naturelle.

Appuyez sur le bouton NATURE pour activer le son de la nature voulu; Pour changer de son, appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner un chiffre entre 1 et 7. Chaque chiffre correspond à un bruit différent.

Pour changer le volume de l'ambiance nature, utilisez les boutons VOL+ et VOL-.

Pour éteindre le bruit d'ambiance appuyez de nouveau sur le bouton NATURE.

4.5.3 Remise à zéro (RESET).

Appuyer sur bouton RESET pour remettre le système à zéro.

Toutes les données seront alors remises à zéro exceptées les stations de radio FM présélectionnées.

5. Spécifications

Fréquence FM: FM87.5MHz–108MHz

Entrée: AC230V/50Hz

Sortie: maximum 50W

Lampe Halogène : E27 pas de vis, AC230V, 42W maximum, lumière blanche

6. Précautions importantes

La sécurité électrique correspond aux vérifications EN60950.

Quand vous utilisez des produits électriques, spécialement en présence d'enfants, suivez toujours les règles de sécurité de base suivantes :

Précautions liées au risque d'électrocution

Toujours débrancher l'appareil du système électrique juste après l'utilisation et avant tout nettoyage.

Ne jamais chercher à récupérer un appareil électrique branché tombé dans l'eau.

Débranchez—le immédiatement et faites le contrôler par le Service Après Vente Ozmeo avant toute tentative de le rebrancher.

Ne jamais utiliser l'appareil pendant un bain ou une douche.

Ne jamais ranger l'appareil près d'un point d'eau, un évier ou une baignoire.

Ne jamais renverser d'eau sur l'appareil ou le plonger dans un liquide.

Ne jamais planter d'épingles ou d'éléments métalliques dans l'appareil.

Ne jamais utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un milieu humide.

Ne jamais utiliser un appareil dont les fils électriques sont dénudés ou endommagés.

Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique est abimée, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été subi des chocs, des détériorations ou s'il a été plongé dans l'eau.

Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.

Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.

Garder le cordon d'alimentation hors de surfaces chauffantes.

Ne jamais tenter d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance spécialement en présence d'enfants.

Le Be—Light est un produit de classe II qui fonctionne avec une double isolation. (Figure 1).

Le Be—Light 10 est à usage intérieur uniquement. (Figure 2).

Avant de mettre l'appareil sous tension, bien vérifier que le voltage correspond à votre installation électrique.

Ne pas faire tomber le produit, éviter de lui donner des coups.

Ne pas bloquer les ouvertures qui permettent la ventilation.

Quand le produit n'est pas utilisé pour un long moment, débrancher le Be—Light du courant et enlever les piles de sauvegardes pour éviter que les piles ne coulent.


Avant de changer l'ampoule halogène, débrancher le produit du courant.

Pour nettoyer le Be—Light, toujours le débrancher et passer un chiffon sec sur l'appareil. Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs.

En cas de détérioration de l'appareil, ne pas tenter de le réparer soi même. Toujours le confier à un professionnel au risque que l'appareil ne fonctionne pas correctement..

Important

Ne pas jeter l'appareil au feu ou dans une poubelle. Renseignez—vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales de recyclage (figure 3)

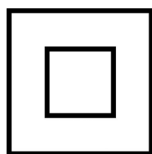

(figure 1)



(figure 2)



(figure 3)

GARANTIE 1 AN

Nous garantissons ce produit pour les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de un an à compter de la date originale de l'achat à l'exception des cas suivants :

La garantie de ce produit ne couvre pas

- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive,
- les accidents et les chocs causés à l'appareil,
- l'ajout d'accessoires non autorisés
- les altérations du produit ou dans toutes les autres conditions qui sont hors du contrôle de l'agent original.

La garantie est effective si et seulement si le produit a été acheté et utilisé dans votre propre pays.

Un produit qui requiert des modifications ou des adaptations pour le mettre en état de marche dans un autre pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et autorisé, ou la réparation des produits endommagés par ces modifications n'est pas couverte par la garantie.

Nous ne saurions en rien être tenus pour responsable pour tout type de dégâts accidentels, conséquent ou particuliers.

Toutes les garanties, sont limitées à une durée totale d'un an à partir de la date d'achat originelle.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil.

LOGICOM SA
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle étoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG

[illegible]



o
ozmeo
be light