

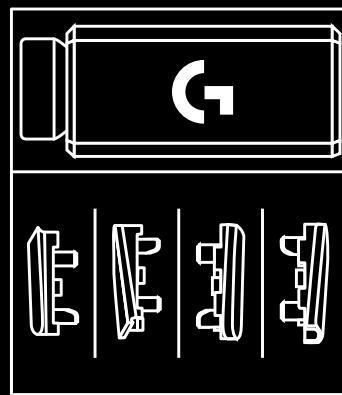


# PRO WIRELESS

## SETUP GUIDE

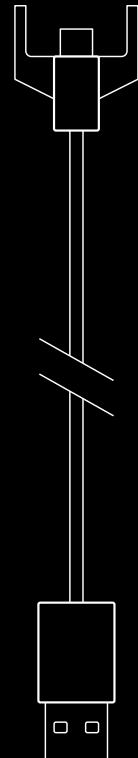

logitech ™

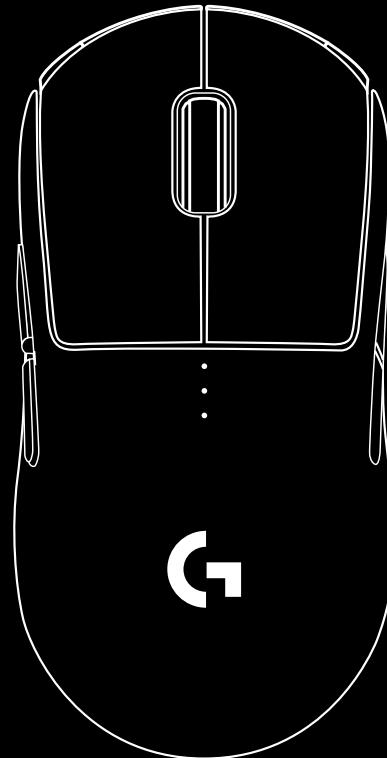




ENGLISH . . . . .	3	ČESKÁ VERZE . . . . .	138
DEUTSCH . . . . .	12	SLOVENČINA . . . . .	147
FRANÇAIS . . . . .	21	УКРАЇНСЬКА . . . . .	156
ITALIANO . . . . .	30	EESTI . . . . .	165
ESPAÑOL . . . . .	39	LATVIISKI . . . . .	174
PORTUGUÊS . . . . .	48	LIETUVIŲ . . . . .	183
NEDERLANDS . . . . .	57	БЪЛГАРСКИ . . . . .	192
SVENSKA . . . . .	66	HRVATSKI . . . . .	201
DANSK . . . . .	75	SRPSKI . . . . .	210
NORSK . . . . .	84	SLOVENŠČINA . . . . .	219
SUOMI . . . . .	93	ROMÂNĂ . . . . .	228
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . .	102	TÜRKÇE . . . . .	237
ПО-РУССКИ . . . . .	111	246 . . . . .	العربية . . . . .
PO POLSKU . . . . .	120	255 . . . . .	עברית . . . . .
MAGYAR . . . . .	129		

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1 Vous trouverez un récepteur sans fil installé sur l'adaptateur USB dans la boîte des accessoires. Branchez l'une des extrémités du câble à votre ordinateur et l'autre à l'adaptateur et récepteur USB.
- Vous pouvez également brancher directement le récepteur sur votre PC. Cependant, il est recommandé d'utiliser le câble et l'adaptateur en mode sans fil, car ils permettent d'améliorer la connectivité et l'accès au câble pour la recharge.


- 2 Mettez la souris sous tension à l'aide du commutateur située sous la souris.

- 3 Télécharger l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech

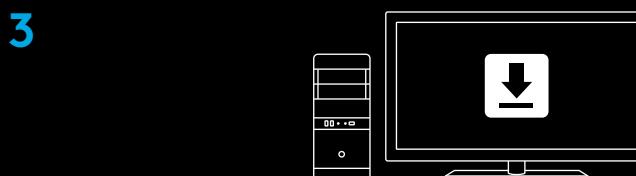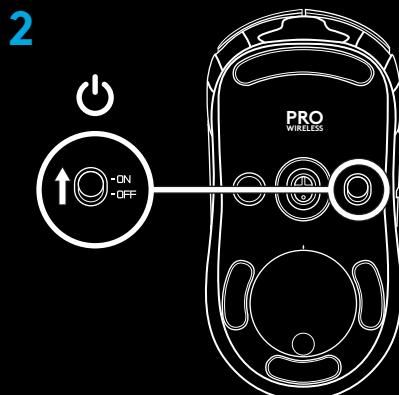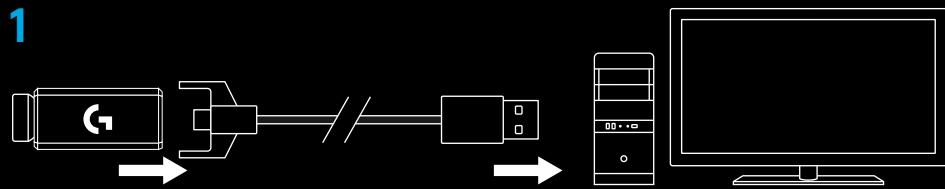


[www.logitechG.com/support/pro-wireless](http://www.logitechG.com/support/pro-wireless)

**4** Pour charger, déconnectez le câble de l'adaptateur et branchez-le à l'avant de la souris. La souris passe automatiquement en mode transmission de données par câble lorsqu'elle est branchée au PC. La charge pleine de la batterie requiert le branchement de la souris à un port USB pendant 2 heures environ.

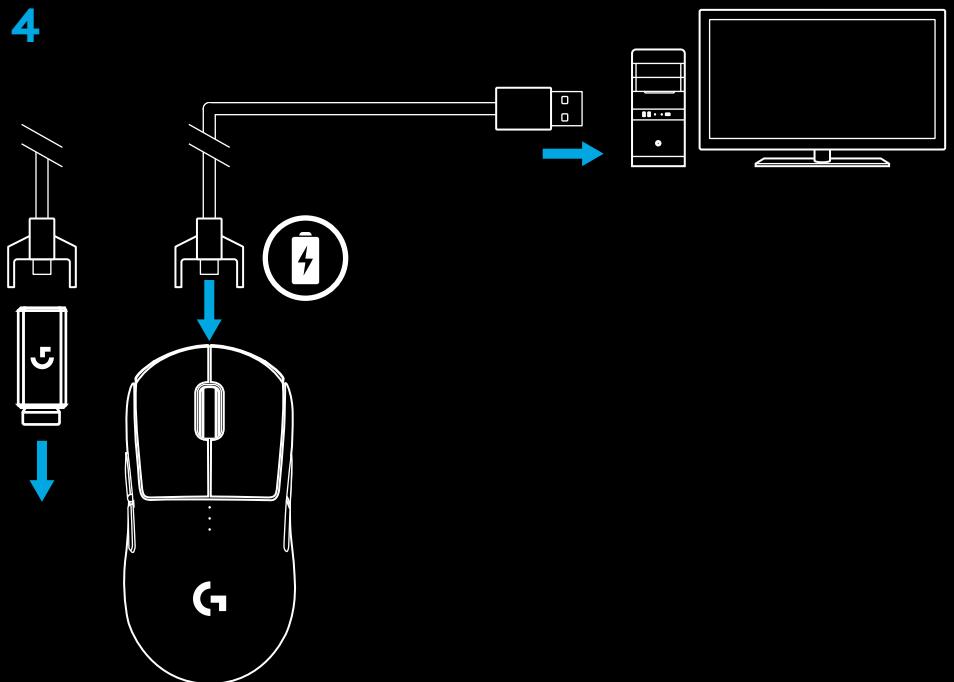

## Conseils:




- Tenez la souris et le récepteur à au moins 2 m de tout routeur sans fil ou tout autre dispositif sans fil 2,4 GHz afin de minimiser les interférences.
- La souris PRO sans fil a une portée sans fil de 10 mètres maximum. Pour une performance optimale dans les environnements sans fil sujets aux interférences, et pour faciliter l'accès au câble de charge, il est recommandé de placer le récepteur à moins de 20 cm de la souris.

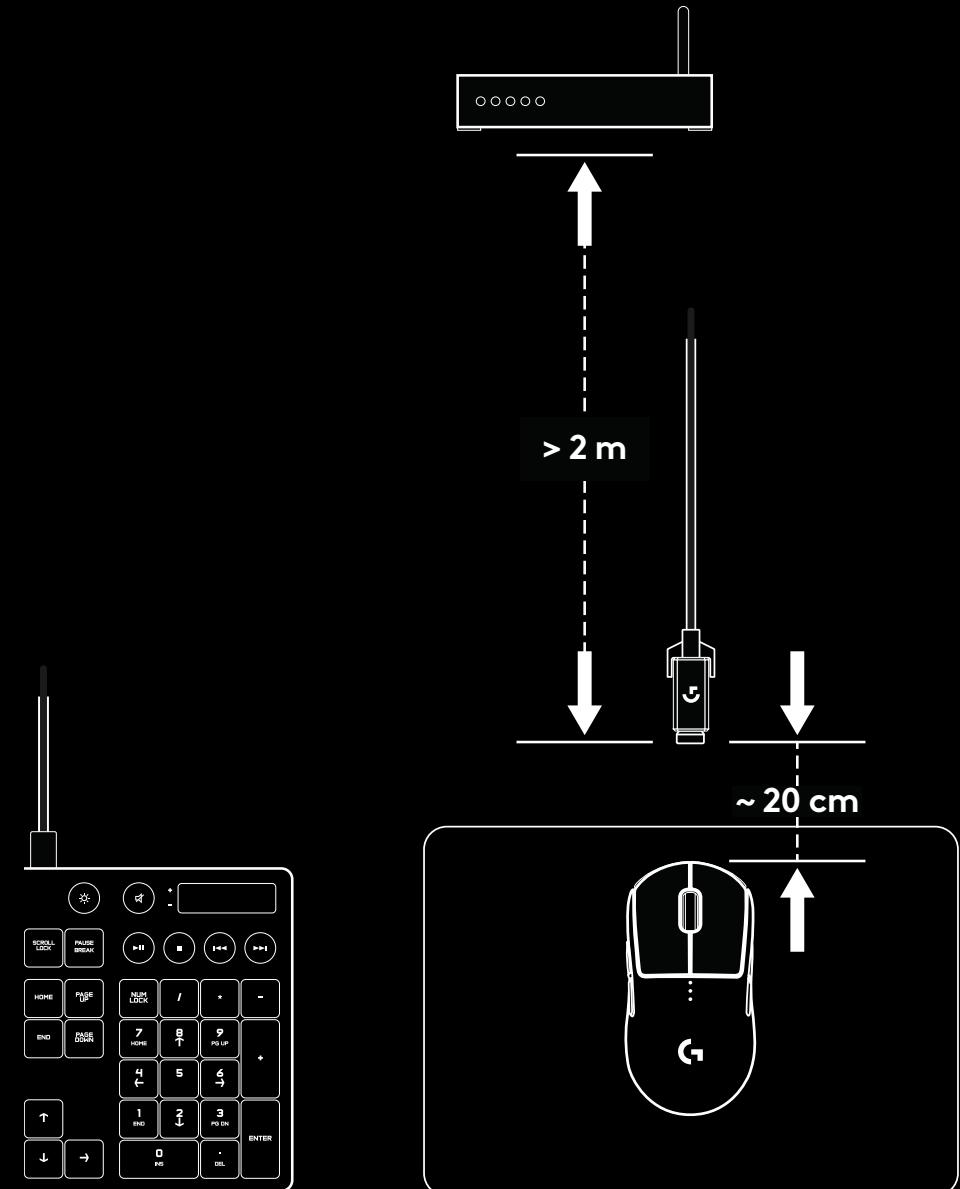


## CONFIGURATIONS DES BOUTONS

La souris PRO sans fil est livrée avec des boutons remplaçables fixés à la souris par des aimants. Ceux-ci doivent être rangés dans leur boîte lorsque vous n'utilisez pas la souris. Les boutons remplaçables permettent d'adopter les configurations suivantes:


- 1 Droitier
- 2 Gaucher
- 3 Aucun bouton
- 4 Tous les boutons

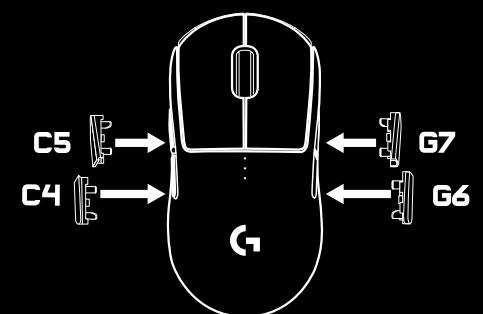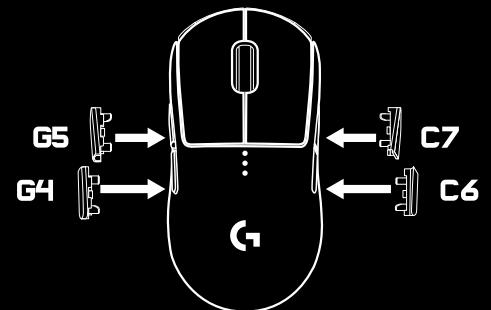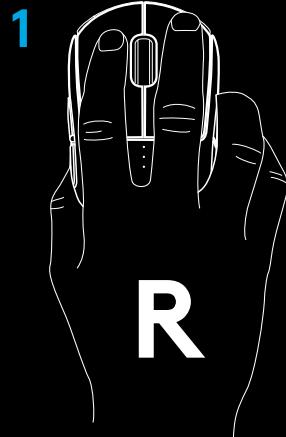

3

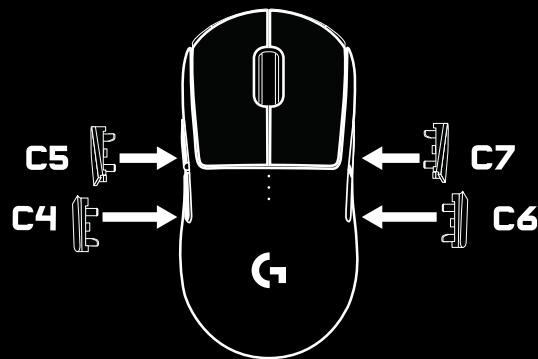


4

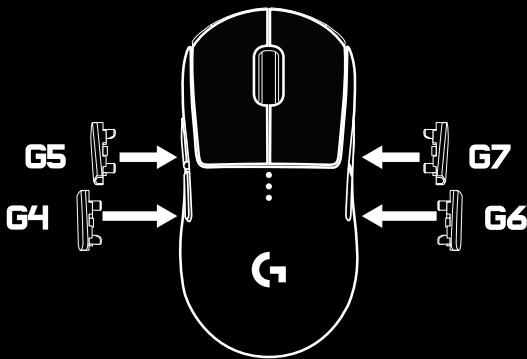

## 8 BOUTONS ENTIÈREMENT PROGRAMMABLES

- 1 Gauche (bouton 1)
- 2 Droit (bouton 2)
- 3 Clic de roulette (bouton 3)
- 4 Précédent (bouton G4)
- 5 Suivant (bouton G5)
- 6 Précédent (bouton G6)
- 7 Suivant (bouton G7)
- 8 Cycle de résolution (partie inférieure de la souris, bouton 8)
- 9 Espace de rangement du récepteur + boîtier du module Powerplay (partie inférieure de la souris)
- 10 Commutateur Marche/Arrêt  
(sous la souris, non programmable)

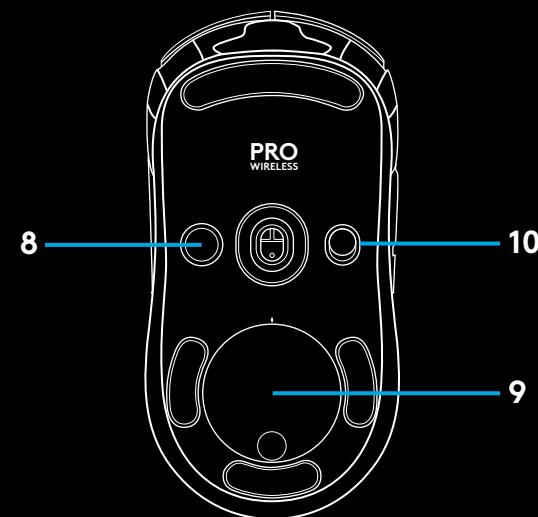

## LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE


La souris PRO sans fil est dotée d'une batterie rechargeable LiPo 250 mAh offrant jusqu'à 60 heures de jeu non-stop avec un taux de rapport de 1 ms lumières éteintes, ou 48 heures de jeu non-stop avec un taux de rapport de 1 ms et le cycle de couleur RVB.\*

- Le niveau de charge peut être contrôlé à l'allumage de la souris ou en associant un bouton à cette fonction via l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech.
- Les témoins lumineux PPP indiquent le niveau de charge pendant sept secondes à l'allumage de la souris sous la forme de barres de couleur:
  - 3 points verts = 50-100 %
  - 2 points verts = 30-50 %
  - 1 point vert = 15-30 %
  - 1 point rouge clignotant = < 15 %

### Conseils:


- Vous pouvez attribuer l'affichage du niveau de charge à un bouton en utilisant l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech.
- Le point inférieur clignote en rouge lorsque la charge de la batterie est inférieure ou égale à 15 %. Dans ce cas, branchez votre souris pour la charger.
- Le niveau de charge, la consommation d'énergie et l'autonomie restante estimée peuvent être affichés dans l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech.

\*L'autonomie et la capacité de la batterie peuvent varier avec le temps et l'usure. Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargées qu'un nombre limité de fois.

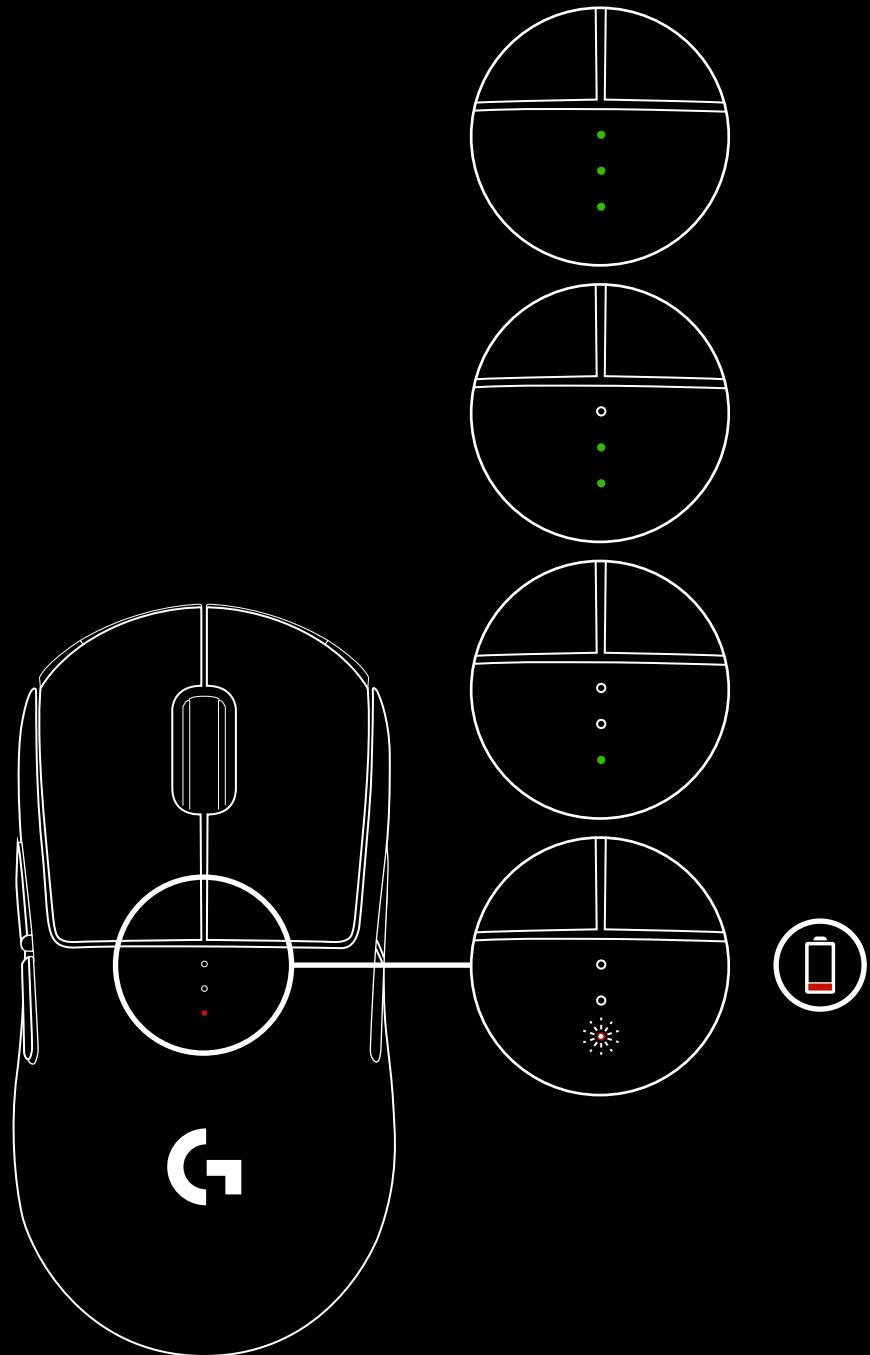

## CHARGE ET TRANSMISSION DE DONNÉES PAR CÂBLE

Branchez votre souris via le câble de charge USB fourni lorsque le niveau de la batterie est faible. La souris PRO sans fil est également compatible avec le système de charge sans fil POWERPLAY vendu séparément.

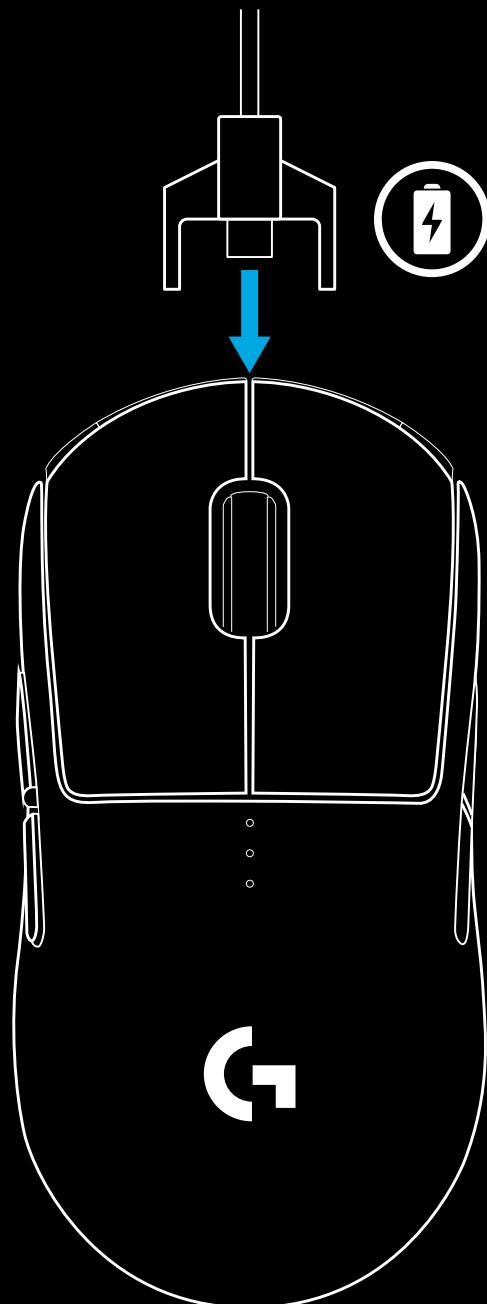

## ASSISTANT POUR JEUX VIDÉO DE LOGITECH


Il est possible de personnaliser les paramètres de profil enregistrés à l'aide de l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech. Ces paramètres comprennent la programmation des boutons, le taux de rapport, les modes performance/endurance et le comportement de suivi. La souris PRO sans fil accepte jusqu'à 5 paramètres de résolution.

Par défaut, la souris PRO sans fil propose les paramètres suivants:


- PPP: 400/800/1 600/3 200
- Taux de rapport: 1 ms
- Mode de performances:

## TÉMOINS DE PROFIL ENREGISTRÉ/PPP


Trois témoins lumineux sous les boutons principaux indiquent les profils enregistrés/PPP. L'image ci-dessous montre les valeurs indiquées par le panneau des témoins lumineux.

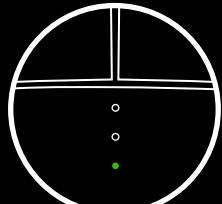


PPP/Profil 1

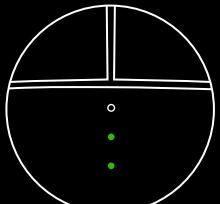


PPP/Profil 2

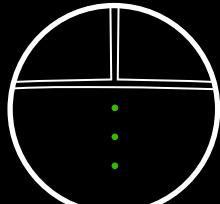

PPP/Profil 3

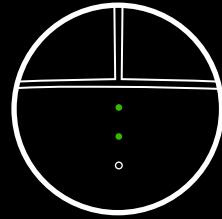

PPP/Profil 4

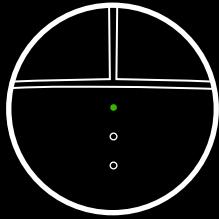

PPP/Profil 5

## QUESTIONS FRÉQUENTES

<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>



© 2019 Logitech. Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001130.003