

ANKER

رقم المنتج Product Number A3105
Bluetooth Speaker / SoundCore 2
SM-A508-V01

Owner's Manual

SoundCore 2

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Manuale di Istruzioni | Manual de Instrucciones | 使用说明书
دليل الترحيب | Начальное руководство

Consignes de sécurité

1. Ne pas faire tomber.
2. Ne pas désassembler.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. Eviter les températures extrêmes.
5. N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés.
6. Ne pas utiliser d'huile ou de produit de nettoyage corrosif.
7. Ne pas utiliser cet appareil en extérieur lors d'orages.

Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.




Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.


Chargez votre SoundCore

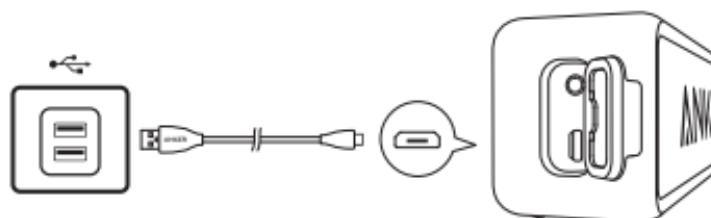

●	Voyant rouge clignotant	Batterie faible
●	Voyant rouge fixe	En charge
○	Voyant blanc fixe	Charge complète
<p>⚠ Pour préserver la durée de vie de la batterie, recharger au moins une fois tous les 45 jours.</p>		



Allumer / Eteindre


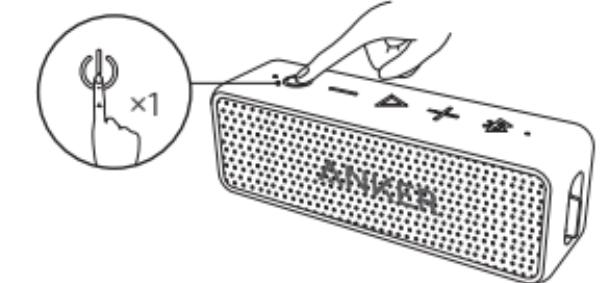


Pressez pendant 1 seconde

Allumer
Eteindre

Voyant blanc fixe
Voyant éteint

Bluetooth

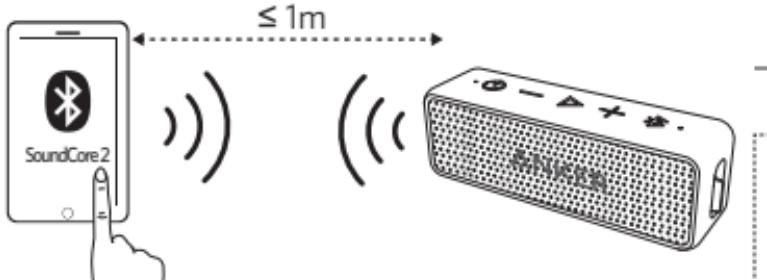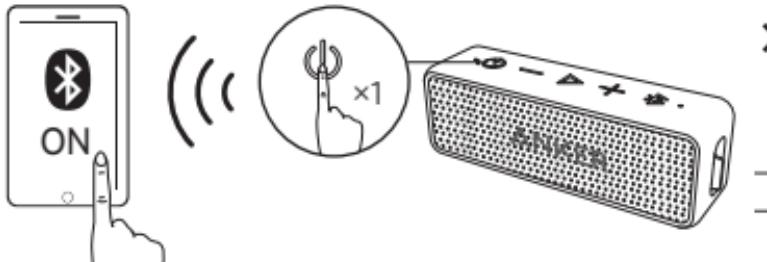

	Pressez	Entrer en mode jumelage
	pendant 2 secondes	Déconnecter l'appareil associé et entrer à nouveau en mode jumelage

	Voyant bleu clignotant	Mode jumelage
	Voyant bleu fixe	Connectée à un appareil

Une fois allumée, la SoundCore se connectera automatiquement au dernier appareil associé si celui-ci est disponible. Sinon, elle entrera en mode jumelage.

AUX



* Câble SoundLine AUX vendu séparément

Pour retourner au mode Bluetooth, retirer le câble auxiliaire de l'enceinte.



Contrôles



▶ x1 Pressez Lecture / Pause

▶ x2 Pression double Saut Avant

+/- Pressez Augmenter / Baisser le volume



▶ >1s Pressez pendant 1 seconde Activer Siri / autres commandes vocales



▶ x1 Pressez Décrocher / Raccrocher

▶ >1s Pressez pendant 1 seconde Rejeter un appel

▶ x1 Pressez Mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'autre appel entrant

▶ x1 Pressez Permuter entre l'appel en attente et l'appel actif

▶ >1s Pressez pendant 1 seconde Transférer un appel entre l'enceinte et le téléphone portable

Voyant bleu fixe Appel en cours

Voyant bleu clignotant Appel entrant

Spécifications



Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Entrée	5 V = 2 A	Temps de charge	3 heures
Autonomie (varie selon le volume et le contenu)	Jusqu'à 24 heures	Baffle (gamme étendue)	1.5" x 2
Sortie audio	6 W x 2	Réponse en fréquence	70 Hz - 20 KHz
Impédance	4 Ω	Version Bluetooth	V4.2
Portée	20 m / 66 ft	Niveau d'imperméabilité	IPX 5
Dimensions	168 x 47 x 56 mm / 6.6 x 1.9 x 2.2 in	Poids	414 g / 14.6 oz