

ALCATEL
onetouch®
*Pop*TM 8



ALCATEL
onetouch®

smart move.



Table des matières

Précautions d'emploi.....	3
Informations Générales.....	10
1 Votre tablette	12
1.1 Touches et connecteurs.....	12
1.2 Premiers pas	14
1.3 Écran d'accueil.....	16
2 Saisie de texte.....	21
2.1 À l'aide du clavier intégré.....	21
2.2 Clavier Android.....	21
2.3 Modification du texte entré.....	21
3 Personnes	23
3.1 Consultation de vos contacts.....	23
3.2 Gestion des groupes de contacts.....	24
3.3 Ajout d'un contact	24
3.4 Modification d'un contact.....	24
3.5 Importation, exportation et partage de contacts.....	25
4 Messagerie, Courriel	26
4.1 Messagerie.....	26
4.2 Gmail/Courriel	28
5 Calendrier et heure.....	33
5.1 Calendrier	33
5.2 Horloge.....	34
6 Connexion aux réseaux	35
6.1 Connexion à Internet.....	35
6.2 Navigateur	37
6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth	40
6.4 Établir une connexion à un ordinateur	41
6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre tablette.....	42
7 Boutique Google Play Store.....	43
7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer	43
7.2 Télécharger et installer.....	44
7.3 Gestion des téléchargements	45
8 Applications multimédias.....	46
8.1 Caméra	46
8.2 Galerie.....	48
8.3 Lire la musique.....	50
8.4 Lecteur de vidéos.....	51
9 Google Maps	51
9.1 Trouver ma position	51
9.2 Rechercher un endroit.....	52





9.3	Marquer un emplacement.....	53
9.4	Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied.....	54
9.5	Disposition des calques	55
10	Autres	56
10.1	Calculatrice	56
10.2	Mes fichiers	56
10.3	Dictaphone.....	56
10.4	Autres applications.....	57
11	Paramètres.....	57
11.1	Sans fil et réseaux.....	57
11.2	Tablette	58
11.3	Personnel.....	59
11.4	Comptes.....	62
11.5	Système.....	62
12	Profiter pleinement de la tablette	63
12.1	Mise à niveau de la version logicielle.....	63
13	Accessoires.....	64
14	Dépannage.....	64
15	Garantie limitée	68



www.sar-tick.com



Cet appareil respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 2,0 W/kg. Pour déterminer les valeurs du DAS, reportez-vous à la page 8 du présent guide de l'utilisateur. Lorsque vous transportez la tablette ou que vous l'utilisez en la portant sur vous, vous devez la placer dans un accessoire homologué, comme un étui, ou la conserver à une distance d'au moins 1,3 cm de votre corps pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Sachez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour prévenir toute lésion de l'appareil auditif, évitez d'utiliser l'appareil à un volume élevé pendant de longues périodes. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous tenez la tablette près de votre oreille et que le haut-parleur est en cours d'utilisation.

La tablette contient des aimants qui peuvent interférer avec d'autres appareils et diverses autres choses (comme les cartes de crédit, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, etc.). Veuillez vous assurer que votre tablette se trouve toujours à au moins 15 cm des appareils et choses indiqués ci-dessus.





Précautions d'emploi.....

Nous vous recommandons de lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser votre appareil. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage non conforme aux instructions du présent manuel.

• AVIS AUX CONDUCTEURS :

Des études ont montré qu'utiliser un appareil numérique tout en conduisant fait courir des risques bien réels, même si l'on se sert d'un dispositif « mains libres » (trousse ad hoc, casque d'écoute, etc.). Il est donc demandé au conducteur de ne pas utiliser son appareil tant que le véhicule n'est pas stationné.

Au volant, abstenez-vous d'utiliser votre appareil ou votre casque d'écoute pour écouter de la musique ou la radio. Dans certaines régions, l'utilisation d'un casque d'écoute peut être considérée comme dangereuse et par conséquent interdite.

Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'équipement électronique de votre véhicule, par exemple le système de freinage antiblocage (ABS), les coussins gonflables, etc. Afin d'éviter tout problème, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne posez pas votre appareil sur le tableau de bord ou dans l'espace de déploiement des coussins gonflables;
- Assurez-vous, auprès du constructeur ou du concessionnaire automobile, que le tableau de bord est insensible aux ondes radioélectriques émises par votre appareil.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances de l'appareil, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Mettez votre appareil hors tension avant de monter à bord d'un aéronef.

Dans un établissement de santé, mettez l'appareil hors tension, à moins que vous ne vous trouviez dans une zone réservée à cet effet. Comme bien d'autres types d'équipement courants, votre appareil peut perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les consignes et règlements affichés dans les dépôts de carburant, les stations-service, les usines chimiques et tout autre endroit où il existe des risques d'explosion.

Quand cet appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). Prenez aussi soin de l'appuyer contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical si vous en avez un.

En mode mains libres, prenez soin d'éloigner l'appareil de votre oreille, car le volume sonore amplifié pourrait endommager votre ouïe.





Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil ou ses accessoires sans surveillance.

Votre appareil est monobloc : son couvercle arrière et sa batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter l'appareil. Si vous le faites, il ne sera plus protégé par la garantie. Le démontage de l'appareil risque d'endommager la batterie et de libérer des substances allergènes.

Manipulez toujours votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air salin, etc.). La température d'utilisation préconisée par le fabricant est comprise entre 0 °C et +45 °C.

Au-delà de +45 °C, l'écran risque d'être moins lisible; cette altération est toutefois temporaire et sans gravité.

N'ouvrez pas l'appareil, ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Évitez de laisser tomber l'appareil, de le jeter ou de lui faire subir des déformations.

Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas votre appareil si l'écran (qui est en verre) est abîmé, fêlé ou cassé.

Évitez de peindre l'appareil.

N'utilisez que des chargeurs de batterie et des accessoires recommandés par TCT Mobile Limited ou ses sociétés affiliées, et compatibles avec votre modèle. TCT Mobile Limited et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'autres chargeurs ou accessoires que ceux préconisés.

Veillez à faire une copie de sauvegarde des informations importantes mémorisées dans l'appareil ou bien consignez-les par écrit.

Certaines personnes peuvent être sujettes à une crise d'épilepsie ou perdre connaissance face à un jeu vidéo ou à des éclats de lumière. Ces crises ou pertes de conscience peuvent se produire même si la personne n'en avait encore jamais éprouvé. Si vous-même ou un membre de votre famille y avez déjà été sujet, veuillez consulter votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur votre appareil ou d'utiliser des fonctions déclenchant des éclats lumineux.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants quand ceux-ci jouent à des jeux vidéo ou utilisent des fonctions de l'appareil qui émettent des éclats lumineux. Toute personne ayant déjà manifesté des symptômes tels que convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition de tels symptômes,

- Ne jouez pas et n'activez pas les fonctions générant des éclats lumineux si vous êtes fatigué ou en manque de sommeil.
- Faites des pauses d'au moins 15 minutes toutes les heures.
- Jouez dans une pièce où toutes les lumières sont allumées.
- Tenez-vous le plus loin possible de l'écran en jouant.





- Arrêtez de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras s'engourdissent, et attendez quelques heures avant de reprendre la partie.
- Si l'engourdissement persiste, cessez de jouer et consultez un médecin.

Si vous jouez un certain temps à l'aide de votre appareil, il se peut que vous ressentiez un certain inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'une autre partie du corps. Pour éviter tendinites, syndromes du canal carpien et autres troubles musculo-squelettiques, suivez les recommandations ci-dessus.



PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE

Pour prévenir toute lésion de l'appareil auditif, n'utilisez pas l'appareil à un volume élevé pendant de longues périodes. Si le haut-parleur est en fonction, soyez prudent quand vous tenez l'appareil près de l'oreille.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Veuillez prendre note que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre appareil. Certaines lois et certains règlements interdisent formellement de prendre d'autres personnes en photo ou d'enregistrer leur voix ou tout autre attribut personnel, de reproduire un tel enregistrement et de le diffuser, toutes activités pouvant être considérées comme une atteinte à la vie privée. C'est à l'utilisateur et à lui seul qu'il incombe de veiller à obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation préalable d'enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou de prendre d'autres personnes en photo. Le fabricant, le distributeur et le vendeur de votre appareil, ainsi que l'exploitant de réseau, déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de l'appareil.

• BATTERIE :

Votre tablette est un appareil monobloc. Son couvercle arrière et sa batterie ne sont donc pas amovibles. Conformez-vous aux recommandations ci-dessous :

- Ne pas essayer d'ouvrir le couvercle arrière et de remplacer la batterie au lithium-polymère. Si la batterie doit être remplacée, confiez-en le soin à votre détaillant.
- Ne pas essayer d'extraire, de remplacer ou d'ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière de votre appareil.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères ou l'exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Mettre les batteries usagées au rebut conformément aux instructions fournies à cet effet.

La mise au rebut des batteries doit se faire conformément à la réglementation environnementale locale pertinente. N'utilisez la batterie qu'aux fins pour lesquelles elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou qui ne sont pas recommandées par TCT Mobile Limited ou ses sociétés affiliées.





Le symbole ci-contre figurant sur l'appareil, la batterie et les accessoires signifie que ces articles doivent, en fin de vie, être déposés en des points de collecte sélective, à savoir :

- Déchetteries municipales pourvues de bacs adaptés à ce type de matériel
- Bacs prévus à cet effet dans les points de vente

L'équipement sera ensuite recyclé, ce qui évitera de rejeter des substances nocives dans l'environnement, tout en permettant la réutilisation de certains matériaux.

Pays membres de l'Union européenne

L'accès aux points de collecte ci-dessus est gratuit.

Tous les produits portant le symbole ci-dessus doivent être déposés dans les points de collecte mentionnés.

Pays extérieurs à l'Union européenne

Il convient de ne pas jeter les équipements portant le symbole ci-dessus dans une poubelle ordinaire s'il existe des centres de collecte ou de recyclage adaptés dans le pays ou la région considérés. On les déposera dans les points de collecte prévus à cet effet, en vue de leur recyclage.

MISE EN GARDE : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME. METTRE LES BATTERIES USAGÉES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES À CET EFFET.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par le courant secteur sont conçus pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C.

Les chargeurs adaptés à votre appareil sont conformes à la norme de sécurité régissant les équipements informatiques et de bureau. Ils sont également conformes à la directive d'écoconception 2009/125/EC. Compte tenu des différentes normes électriques existantes, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. Cet équipement ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.

Le chargeur doit être installé près de l'appareil, à un endroit facile d'accès.

• Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) L'équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles. 2) L'équipement doit supporter les éventuelles interférences produites par d'autres dispositifs, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Toute modification non expressément approuvée par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni.





Cet appareil a été mis à l'essai et trouvé conforme aux normes relatives aux équipements numériques de catégorie B en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux présentes instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation donnée. S'il perturbe la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié par sa mise hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien en radiotélévision expérimenté.

Mise en garde de la FCC

Toute modification non expressément approuvée par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition aux radiofréquences (débit d'absorption spécifique)

Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les seuils d'exposition aux radiofréquences fixés par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Pendant la mesure du débit d'absorption spécifique, l'appareil est réglé pour émettre à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquences prises en compte, et il est placé dans les différentes positions où il exposerait l'utilisateur aux radiofréquences, la distance le séparant du corps étant de 1,3 cm. En pratique, le débit d'absorption spécifique peut être nettement inférieur à cette valeur maximale. La tablette a en effet été conçue pour fonctionner à différents niveaux de puissance et n'utiliser que le niveau suffisant pour se raccorder au réseau. De manière générale, plus l'utilisateur est près d'une antenne fixe, et moins son appareil a besoin d'émettre.

La norme observée en matière d'exposition fait appel au débit d'absorption spécifique ou « DAS » (en anglais, Specific Absorption Rate ou SAR), une unité de mesure choisie par convention. La FCC fixe le DAS limite à 1,6 W/kg.

Les mesures normalisées sont effectuées pour des postures standard reconnues comme telles par la FCC, la tablette émettant à son niveau de puissance certifié maximal dans les bandes de fréquences considérées.

La FCC a délivré une autorisation pour l'appareil considéré, tous les niveaux de débit d'absorption spécifique déclarés étant conformes à ses critères d'exposition aux radiofréquences. Les renseignements relatifs au DAS pour l'appareil considéré ont été fournis à la FCC. On les trouvera à la section Display Grant de la page www.fcc.gov/oet/ea/fccid, après avoir effectué une recherche sur le code RAD466.





Voici les valeurs DAS maximales déclarées pour l'appareil considéré dans le cadre d'une utilisation au voisinage du corps :

DAS maximal et conditions de mesure	
ONE TOUCH P320A (utilisation au voisinage du corps)	1,19 W/kg

La conformité en conditions d'utilisation au voisinage du corps suppose que le DAS soit mesuré quand l'appareil est distant de 1,3 cm du corps de l'utilisateur. En pratique, le débit d'absorption spécifique est en général nettement inférieur à sa valeur maximale. En effet, l'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des besoins, pour des raisons d'efficacité et de réduction des interférences sur le réseau. Le DAS est d'autant moins élevé que la puissance d'émission est faible.

Le DAS a été mesuré en conditions d'utilisation au voisinage du corps, à une distance de 1,3 cm. Il s'agit de la distance minimale à laquelle doit être placé l'appareil pour être conforme aux critères d'exposition aux radiofréquences en conditions d'utilisation au voisinage du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire approuvé, assurez-vous qu'il est exempt de métal et ne permet pas à l'appareil de s'approcher davantage du corps.

L'Organisation mondiale de la santé et la Food and Drug Administration des États-Unis, entre autres organismes, suggèrent aux personnes que la question préoccupe de minimiser l'exposition aux radiofréquences en limitant la durée d'utilisation de l'appareil ou en se servant de dispositifs « mains libres » qui maintiennent ce dernier à une certaine distance de la tête ou du reste du corps.

• IC Notice

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
IC: 9238A-0032

• IC Radiation Exposure Statement

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1,3 cm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.



• LICENSES



Le logo microSD est une marque de commerce.



La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par TCT Mobile Limited et ses sociétés affiliées. Les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ONETOUCH P320A Bluetooth QD ID B022117



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonique et a été conçu pour pouvoir être employé dans tous les pays européens.

Au sein de l'Union européenne, l'utilisation d'un réseau local sans fil (WLAN) est possible sans restriction à l'intérieur des bâtiments. En France, elle n'est pas possible à l'extérieur des bâtiments.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store, Google Latitude et Hangouts sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google. Son utilisation est conforme à la licence d'attribution Creative Commons 3.0, dont vous pouvez afficher le texte en appuyant de manière prolongée sur l'**avis juridique de Google** après avoir choisi **Paramètres\À propos de la tablette\Information légale**⁽¹⁾.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Nous fournissons sur demande la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources à partir du site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (the text will show when you touch and hold **Google legal** in **Settings > About Tablet > Legal information**).

⁽¹⁾ Non disponible dans certains pays.



Informations Générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **Ligne d'assistance** : Au Amérique du Nord appeler le 877-702-3444 pour le support technique. Au Canada, avant le 12 décembre 2014, veuillez appeler le 888 841-5371. Puis, après cette date, veuillez plutôt appeler le 855 844-6058.

Notre site Internet contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du présent manuel d'utilisation est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse www.alcatelonetouch.com.

Votre tablette est un émetteur-récepteur fonctionnant sur réseau Wi-Fi ou Bluetooth à 2,4 GHz.

Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre appareil et les services offerts par votre exploitant de réseau, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

TCT Mobile ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'à l'exploitant de réseau et à lui seul.

L'appareil peut contenir des éléments (« Parties provenant de tiers ») soumis par des tiers pour incorporation à l'appareil (applications ou logiciels au format exécutable ou sous forme de code source, notamment).

Toutes les parties provenant de tiers contenues dans l'appareil sont fournies telles quelles, sans garantie explicite ou implicite d'aucune sorte, ce qui englobe notamment les garanties implicites de qualité marchande, d'adaptabilité à un usage particulier ou à une application fournie par un tiers, d'interopérabilité avec d'autres éléments ou applications de l'acquéreur, ou encore d'absence de contrefaçon. L'acquéreur convient que TCT Mobile s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en matière de qualité, à titre de fabricant d'appareils mobiles et autres équipements, en se conformant aux exigences liées aux droits de propriété intellectuelle.

TCT Mobile ne pourra en aucun cas être tenue responsable du dysfonctionnement des parties provenant de tiers à l'intérieur de l'appareil ou en lien avec d'autres appareils appartenant à l'acquéreur. Dans toute la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité en cas de réclamations, de demandes, d'actions en justice ou de poursuites, et plus précisément – sans limitation d'aucune sorte – au titre du droit de la responsabilité civile délictuelle et en vertu de quelque théorie relative à la responsabilité que ce soit, à la suite de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou d'une tentative d'utilisation des parties provenant de tiers. Par ailleurs, certaines parties provenant de tiers, bien que fournies gratuitement par TCT Mobile, peuvent donner lieu par la suite à des mises à jour ou à niveau payantes. TCT Mobile décline toute





responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, que l'acquéreur s'engage à assumer en totalité. La disponibilité des applications peut varier d'un pays à l'autre et selon l'exploitant considéré. La liste des applications et logiciels pouvant être utilisés avec l'appareil ne pourra en aucun cas être considérée comme un engagement de TCT Mobile à les fournir. L'information n'est donnée à l'acquéreur qu'à titre indicatif. Il s'ensuit que TCT Mobile ne pourra être tenue responsable de la non-disponibilité de telle ou telle application que l'acquéreur désire se procurer, la disponibilité pouvant varier d'un pays ou d'un exploitant à l'autre. TCT Mobile se réserve en tout temps le droit d'ajouter à ses appareils des parties provenant de tiers, ou de les en retirer, et ce, sans préavis. TCT Mobile ne pourra en aucun cas être tenue responsable par l'acquéreur des conséquences pour ce dernier d'un tel retrait en ce qui concerne l'utilisation ou la tentative d'utilisation des applications ou des parties provenant de tiers visées.


Accessoires


- ◆ Chargeur, 5.0V/2.0A
- ◆ Câble USB, USB micro 5 pins



Votre tablette.....

I.1 Touches et connecteurs

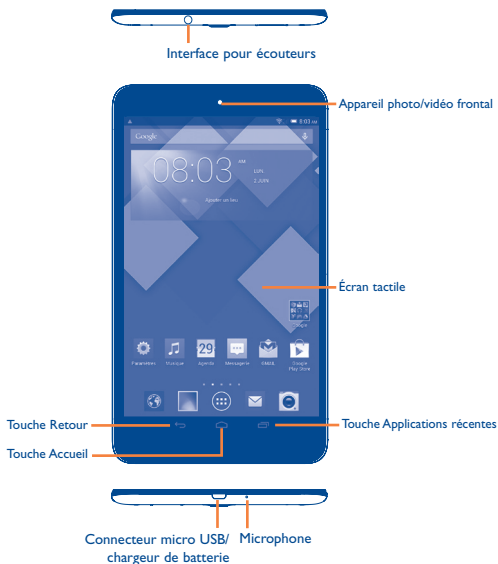

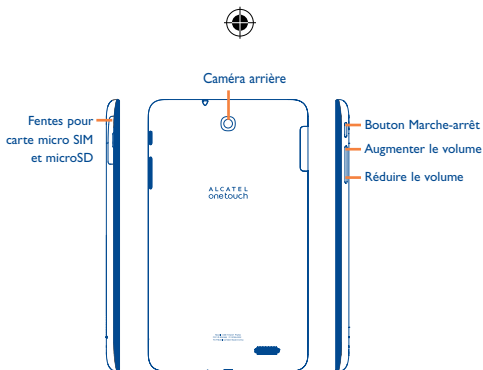

Touche Applications récentes

- Appuyez sur cette touche pour ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées.



Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil à partir de l'application ou de l'écran en cours d'utilisation.



Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le Panneau des notifications, etc.

Ces touches sont visibles quand l'écran s'allume.



Touche Marche-arrêt

- Appui bref : verrouillage ou allumage de l'écran.
- Appui prolongé : Allumer ou afficher un menu offrant des options supplémentaires comme **Éteindre**, **Redémarrer**, **mode Avion**, etc.
- Pour faire une capture d'écran, maintenez enfoncés les boutons **Marche-Arrêt** et de **réduction du volume**.



Touche Volume


- Pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu.

1.2 Démarrage

1.2.1 Mise en service

Un outil d'insertion  est fourni avec la tablette pour faciliter l'installation ou le retrait des cartes SIM ou SD.

Insertion des cartes micro SIM et microSD

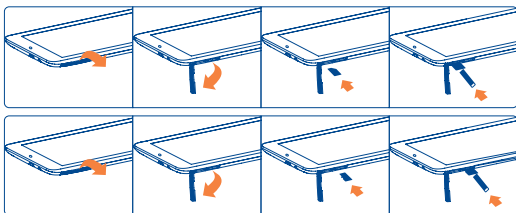


Note

Veuillez recharger la batterie avant la première utilisation de la tablette. En temps normal, appuyer de façon prolongée sur le bouton **Marche/Arrêt** allumera la tablette, ce qui fera apparaître l'écran d'accueil. L'icône de la batterie s'affichera lorsque le niveau de la batterie de la tablette sera extrêmement bas. N'utiliser que le chargeur recommandé par TCT Mobile Limited et ses sociétés affiliées.



Chargement de la batterie

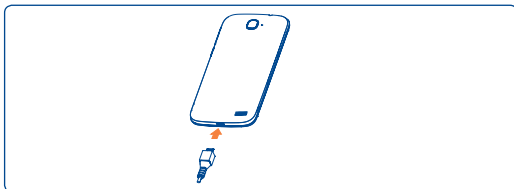

Branchez le chargeur de batterie à votre tablette et à une prise de courant murale.

- La première fois que vous utilisez votre tablette, laissez la batterie se charger complètement (cela devrait prendre environ 3,5 heures).



Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋). Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand la tablette est éteinte. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie de la tablette se charge.



Si la batterie est très faible, le niveau de charge ne s'affichera pas. Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ou les applications qui s'exécutent en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc. Cette tablette ne peut être rechargée par une connexion USB à l'ordinateur. Veuillez brancher votre chargeur avant la première utilisation de la tablette.

1.2.2 Allumage de la tablette

Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que la tablette s'allume. Déverrouillez ensuite votre tablette (par glissement, avec le NIP, un mot de passe, un schéma ou la reconnaissance faciale ou vocale) au besoin, avant de confirmer. L'écran d'accueil apparaît.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Conservez le NIP en lieu sûr.

Configuration initiale de la tablette

La première fois que vous allumez la tablette, effectuez les réglages suivants :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis choisissez la langue de la tablette.
- La tablette vérifie automatiquement la disponibilité du service. La mise en route complète exige quelques minutes.
- Sélectionnez le clavier de saisie puis appuyez sur **Suivant**.
- Choisissez la connexion de données mobiles à utiliser puis appuyez sur **Suivant**.
- Réglez la date et le fuseau horaire (vous pouvez aussi choisir l'option **Fuseau horaire automatique**), puis appuyez sur **Suivant**.
- **Configuration du compte Google** Appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous possédez un compte Google, appuyez sur **Oui**, puis entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, accédez à l'adresse <http://www.google.com/> pour le récupérer. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.
- Appuyez sur **Suivant**. L'écran indiquant que la configuration est terminée s'affichera alors. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.

Si vous allumez votre tablette alors qu'elle ne contient pas de carte SIM, vous pourrez tout de même accéder à un réseau Wi-Fi pour vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions (voir section **6.1.2 Wi-Fi**).



1.2.3 Extinction de la tablette

Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Marche-Arrêt**. Dans le menu qui apparaît, choisissez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer tous les éléments (applications, raccourcis, widgets ou dossiers) que vous utilisez le plus souvent sur l'écran principal. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran principal.



Barre d'état

- Voyant d'état/notification.

Applications dans la barre des favoris

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez sur cette option de façon prolongée pour déplacer l'application ou la remplacer.

Onglet Application

- Appuyez sur cette option pour ouvrir le menu principal.

L'écran d'accueil est offert en format étendu et offre plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci. Les points blancs qui s'affichent dans la partie inférieure de l'écran indiquent quelle section de ce dernier est actuellement affichée.

1.3.1 Utilisation de l'écran tactile

Appuyer brièvement



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options disponibles pour définir le fond d'écran, appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil.



Faire glisser



Placez le doigt sur l'élément de votre choix pour le faire glisser ailleurs.

Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

Feuilleter



Semblable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer-écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément.

Faire pivoter



Faites pivoter la tablette afin d'alterner entre les modes Portrait et Paysage.

1.3.2 Barre d'état


La barre d'état permet de visualiser l'état de la tablette (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des réglages rapides ou des notifications. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour ouvrir directement le Panneau des réglages rapides .

Panneau des réglages rapides

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le Panneau des réglages rapides , dans lequel vous pourrez activer ou désactiver différentes fonctions et changer divers modes.




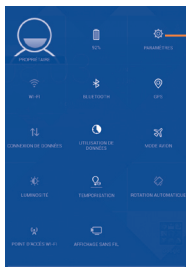

Appuyez sur cette option pour accéder aux **paramètres**, où vous pouvez effectuer d'autres réglages

Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le Panneau des notifications et en afficher le détail.

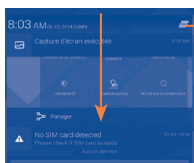


Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

1.3.3 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran de différentes façons en choisissant notamment le glissement, un schéma, un NIP ou un mot de passe, etc.) pour protéger votre tablette et votre vie privée.

Création d'un schéma de déverrouillage de l'écran (voir aussi la section « Déverrouillage de l'écran » pour plus de détails sur les paramètres)

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides vers le bas avant d'appuyer sur l'icône des réglages  pour accéder au menu **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Sécurité**\Verrouillage de l'écran\Schéma.
- Dessinez votre schéma personnel.

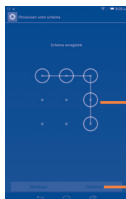

Dessinez votre schéma de déverrouillage.

Confirmez en dessinant de nouveau votre schéma de déverrouillage.

Enregistrement d'un NIP ou d'un mot de passe de déverrouillage

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouillage d'écran\NIP ou Mot de passe.**
- Entrez votre NIP ou votre mot de passe.


Verrouillage de l'écran de la tablette

Appuyez une seule fois sur le bouton **Marche-Arrêt**.

Déverrouillage de l'écran de la tablette

Appuyez une seule fois sur le bouton Marche-Arrêt pour allumer l'écran, puis dessinez votre schéma personnel ou entrez votre NIP ou votre mot de passe.

Si vous avez choisi le mode de verrouillage **Faire glisser**, touchez l'icône  et faites-la glisser vers la droite pour déverrouiller l'écran.

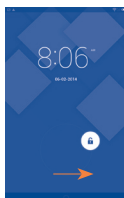



1.3.4 Personnalisation de l'écran d'accueil

Ajout d'éléments

Appuyez de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionnement

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments tant sur l'écran d'accueil que dans la barre d'accès des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément dans un autre écran d'accueil.

Suppression d'éléments

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément jusque dans le haut sur **Supprimer**. Quand l'élément devient rouge, relâchez-le.

Création de dossiers

Pour un meilleur agencement des éléments (raccourcis ou applications) dans l'écran d'accueil, vous pouvez les empiler dans un même dossier.

Personnalisation du fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil avant d'appuyer sur le Fond d'écran pour le personnaliser.



2 Saisie de texte.....

2.1 À l'aide du clavier intégré

Paramètres du clavier intégré

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** \ **Langue et clavier**, appuyez sur l'icône des Paramètres ⚙️ à la droite de **Clavier Android (AOSP)**. Plusieurs paramètres s'offrent alors à vous.

2.2 Clavier Android

Appuyez pour basculer entre les modes « abc/Abc »; appuyez de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC ».

Appuyez pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyez de manière prolongée pour afficher les options de saisie; lorsque la fonction Wi-Fi ou la connexion de données est activée, appuyez pour activer la reconnaissance vocale.




Appuyez de manière prolongée, puis faites votre sélection pour saisir des symboles/émoticônes.

2.3 Modification du texte entré


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes s'afficheront : **Tout sélectionner**, **Couper** ✂️, **Copier** 📋, **Coller** 📄
- Appuyez sur l'icône **Terminé** ✅ pour confirmer.

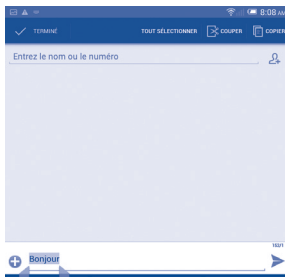

Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire.

- Touchez l'endroit où vous voulez commencer à insérer le texte, ou appuyez de manière prolongée sur une espace. Le curseur se mettra à clignoter et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **Coller**, qui vous permettra d'insérer ce que vous aurez préalablement copié.

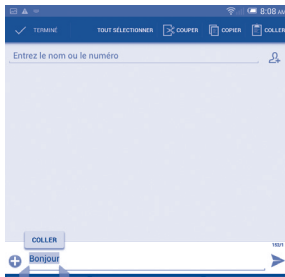

3 Personnes.....



Cette application permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre tablette et les synchroniser avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur le Web ou votre tablette.

3.1 Consultation de vos contacts



Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options associées à votre liste de contacts.

Voici les opérations possibles :

- **Supprimer le contact** Sélectionnez et supprimez les contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisissez les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Vous pouvez importer ou exporter des contacts entre votre tablette, la carte micro SIM, la carte microSD et l'espace de stockage.
- **Comptes** Pour gérer les paramètres de synchronisation applicables à différents comptes.
- **Paramètres** Pour choisir le mode d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partagez des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, courriel, message texte, etc.

3.2 Gestion des groupes de contacts

Un groupe de contacts vous aide à mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes dans l'écran **Groupes**.

Appuyez sur **Groupes** pour voir les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , entrez le nom à donner au groupe, puis appuyez sur **OK**. Si vous avez ajouté des comptes sur votre tablette, appuyez sur **Groupes** pour voir les groupes dans les comptes.

3.3 Ajout d'un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer facilement d'un champ à l'autre.

L'image montre l'écran de création d'un nouveau contact sur un appareil Android. Le formulaire contient des champs pour le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, les coordonnées, l'adresse postale et la rue. Des annotations orange pointent vers des éléments spécifiques : la barre d'annulation en haut à gauche, l'icône de sélection d'image, le bouton 'Ajouter un libellé', et le bouton 'Ajouter un champ' en bas.

Appuyez pour enregistrer.

Appuyez pour sélectionner une image qui représente le contact.

Appuyez pour créer un libellé.

Appuyez pour afficher les autres libellés prédéfinis dans cette catégorie.

Si vous voulez ajouter d'autres éléments d'information, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer vos entrées.

Pour quitter sans sauvegarder, appuyez sur **Éliminer**.

3.4 Modification d'un contact

Pour modifier les détails d'un contact, appuyez sur  dans l'écran des coordonnées du contact. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Suppression d'un contact

Appuyez sur la touche **Menu**. À l'écran affichant le détail de l'enregistrement « contact », choisissez **Supprimer**.



Le contact que vous avez supprimé sera également supprimé des autres applications Web ou de la tablette la prochaine fois que vous synchroniserez votre tablette.

3.5 Importation, exportation et partage de contacts

Cette tablette vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre votre tablette, la carte micro SIM, la carte microSD et l'espace de stockage de la tablette.

De l'écran Contacts, appuyez sur  pour ouvrir le menu des options. Appuyez ensuite sur **Importer/Exporter** avant de sélectionner les contacts à importer sur la carte SIM, la tablette, l'espace de stockage de la tablette, les comptes, etc. ou à exporter vers ceux-ci.

Pour importer un seul contact dans une carte SIM ou en exporter un vers cette carte, choisissez un compte et la carte en question. Sélectionnez ensuite le contact à importer ou à exporter, puis appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Pour importer tous les contacts sur une carte SIM ou les exporter vers cette carte, choisissez un compte et la carte SIM en question. Choisissez ensuite **Tout sélectionner** et appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, courriel, message texte, etc.

Sélectionnez le contact à partager puis appuyez sur la touche **Menu**. À l'écran affichant le détail de l'enregistrement, appuyez sur **Partager** puis choisissez l'application avec laquelle effectuer l'opération.

4 Messagerie, Courriel.....

4.1 Messagerie.....



Cette tablette permet de créer, de modifier et de recevoir des SMS et des MMS.

Pour ce faire, appuyez d'abord sur l'icône  du menu Applications.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire de la tablette ou sur la carte SIM. Pour consulter les SMS stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône  de l'écran Messagerie, puis sur **Paramètres** **Paramètres des messages texte** **Gérer les messages sur la carte SIM**.

4.1.1 Rédaction d'un message

À l'écran affichant la liste des messages, appuyez sur l'icône Nouveau message . Elle vous permet de rédiger un message texte ou multimédia.



Appuyez pour lancer une recherche dans tous les messages.

Appuyez pour afficher toute la conversation.

Appuyez de manière prolongée pour supprimer des messages ou ajouter un raccourci.

Appuyez pour créer un message.



Si le contact a été enregistré, appuyez sur la photo pour ouvrir le panneau **Contact rapide** et entrer en communication avec l'intéressé. Dans le cas d'un contact encore non enregistré, le fait d'appuyer sur la photo entraînera l'ajout du numéro à votre **liste de contacts**.

Envoi d'un message texte

Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre **Saisir le nom ou le numéro de la personne** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Saisissez un message texte** pour entrer le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.

Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Quand la longueur du texte tapé avoisine la limite de 160 caractères, un compteur apparaît au-dessus de l'option Envoyer, pour rappel.



Certains caractères (les lettres accentuées, notamment) augmentent la taille du message, qui risque alors d'être envoyé en plusieurs parties.

Envoi d'un message multimédia

La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

Pour envoyer un message multimédia, indiquez d'abord le numéro du destinataire dans la barre **Saisir le nom ou le numéro de la personne**, appuyez sur **Saisissez un message texte** pour commencer à rédiger. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options, et choisissez **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez ensuite sur  pour joindre une image, une vidéo, un fichier audio, etc.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message multimédia.

Options concernant les pièces jointes :

- **Images** Pour accéder à la Galerie ou à Mes fichiers afin de choisir l'image à joindre au message.
- **Prendre une photo** Pour mettre l'appareil photo en fonction et prendre le cliché à joindre au message.
- **Vidéos** Pour accéder à la Galerie ou à Mes fichiers afin de choisir la vidéo à joindre au message.
- **Faire une vidéo** Pour mettre la caméra en fonction et enregistrer la séquence vidéo à joindre au message.
- **Audio** Pour choisir le fichier audio à joindre au message.
- **Enregistrer message** Pour mettre l'enregistreur en fonction et produire le fichier audio à joindre au message.
- **Diaporama** Ouvrez l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** ou sur une diapositive existante pour la modifier (voir l'image suivante). Appuyez sur la touche **Menu** pour choisir d'autres fonctions (réglage de la durée de projection, ajout d'un fond musical, etc.).
- **Contact** Pour lancer l'application **Personnes** et choisir le ou les contacts à joindre au message.





- **Calendrier** Pour lancer l'application **Calendrier** et choisir le ou les contacts à joindre au message.

4.1.2 Gestion des messages

À la réception d'un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous alerter. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau message pour en prendre connaissance. Vous pouvez également lancer l'application Messagerie et appuyer sur le message pour l'ouvrir.

Les messages sont affichés dans l'ordre des conversations.

Pour répondre à un message, appuyez sur celui-ci pour ouvrir le rédacteur. Entrez votre réponse, puis appuyez sur .

Si vous appuyez de manière prolongée sur un message texte, à l'écran qui en affiche le détail, Vous pourrez alors faire votre choix parmi les options suivantes.

- **Copier** Cette option s'affiche si le message est un SMS. Elle vous permet de copier le contenu du message sélectionné. Vous pourrez ensuite le coller dans le rédacteur si vous avez l'intention d'écrire un nouveau message.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transférer le message à un autre destinataire.
- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Cette option permet de protéger ou non le message afin qu'il puisse être conservé ou supprimé si le nombre maximum de messages stockés est atteint.
- **Enregistrer le message sur la carte SIM** Cette option s'affiche si le message est de type texte. Appuyez dessus si vous voulez le sauvegarder sur la carte SIM.
- **Afficher les détails du message** Appuyez sur cette option pour afficher les détails du message.
- **Supprimer le message** Permet de supprimer le message courant.
- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.

4.2 Gmail/Courriel

La première fois que vous configurez votre tablette, vous avez le choix d'utiliser un compte Gmail existant ou de créer un nouveau compte de courriel.





4.2.1 Gmail.....

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre tablette. Sur votre tablette, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail sur Internet. Contrairement aux autres types de compte de courriel, la boîte de réception de Gmail classe chaque message et les réponses correspondantes dans une seule conversation. Les différentes conversations sont représentées sous forme d'étiquettes plutôt que de dossiers.

Accès à Gmail

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte à la fois. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez ajouter les autres, un à un, en appuyant d'abord sur la touche **Menu** puis en choisissant **Paramètres** à l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur **Ajouter un Compte**. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à un autre compte en appuyant sur son nom à l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur le compte lui-même pour en vérifier les caractéristiques.

Pour créer et envoyer des courriels

- Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur l'icône .
- Entrez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **À**. Au besoin, appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis choisissez **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie conforme ou invisible du message.
- Entrez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône  pour ajouter une pièce jointe.
- Pour terminer, appuyez ensuite sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer immédiatement votre message, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu**, puis sélectionner **Enregistrer le brouillon** ou appuyer sur la touche **Retour** pour en enregistrer une copie. Pour afficher le brouillon de votre message, appuyez sur l'icône , puis choisissez Brouillons.

Si vous ne voulez ni envoyer ni sauvegarder le courriel, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** puis choisir **Supprimer**.

Pour inclure une signature à vos courriels, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Paramètres** à l'écran Boîte de réception. Choisissez ensuite un compte, puis appuyez sur **Signature**.

Réception et lecture des courriels

À l'arrivée d'un nouveau courriel, vous serez avisé par une sonnerie ou une vibration; l'icône  apparaîtra également dans la barre d'état.





Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nouveau courriel pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir la boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez rechercher des courriels suivant différentes clés : expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur l'icône .
- Dans le champ de recherche, entrez le mot-clé à chercher, puis appuyez sur la touche  du clavier intégré.

Comment répondre à un courriel ou le réacheminer

- **Répondre** Le courriel étant à l'écran, appuyez sur l'icône  pour répondre à son expéditeur.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  pour envoyer le message à toutes les personnes figurant dans une boucle de courriels.
- **Transférer** Appuyez sur  pour transférer le courriel à d'autres personnes.



Gestion des courriels Gmail au moyen d'étiquettes

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser au moyen d'une étiquette.

Pour étiqueter la conversation dont vous êtes en train de consulter le contenu, appuyez sur l'icône  puis choisissez l'étiquette voulue.

Pour afficher les conversations sous forme d'étiquettes lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sur une étiquette pour voir quelles conversations lui sont associées.

Pour gérer ces éléments d'identification, appuyez sur l'icône **Gérer Étiquettes** de l'écran Étiquettes.



Cochez la case correspondant au courriel à traiter en différé. Voici les options offertes :

-  Pour archiver le courriel. Si vous voulez afficher les messages archivés, appuyez sur l'icône  de l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur **Tous les courriels**.





- 

Pour supprimer le courriel.
- 

Pour associer une étiquette au courriel ou à la conversation, ou encore modifier celle qui leur est associée actuellement.
- 

Pour marquer un courriel comme lu ou non lu.
- 

Pour attribuer une étoile à la conversation (activer le suivi) ou supprimer l'étoile (désactiver le suivi).
- Marquer comme important**

Pour classer le courriel dans la liste des messages importants ou l'en retirer.
- Muet**

Pour mettre en sourdine toute la conversation. Les nouveaux courriels associés à cette conversation n'apparaîtront plus dans la **boîte de réception**, mais seront archivés.
- Marquer comme indésirable**

Pour classer le courriel ou la conversation parmi les polluriels.
- Marquer comme hameçonnage**

Pour classer le courriel ou la conversation comme une tentative d'hameçonnage.



4.2.2 Courriel



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre tablette.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Courriel** dans l'écran d'accueil.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

- Indiquez l'adresse courriel et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas inclus par votre fournisseur dans la tablette, vous devrez aller dans l'écran des paramètres pour le configurer manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Réglage manuel** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant pour le compte en question.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les courriels que vous envoyez.





- Pour ajouter un compte de courriel, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu**  , puis sur **Paramètres**. Appuyez sur **Ajouter un compte** à droite du titre pour créer le compte.

Pour créer et envoyer des courriels

- Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur l'icône  .
- Entrez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Entrez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu**  , puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer immédiatement votre message, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu**  et sélectionner **Enregistrer le brouillon** pour en enregistrer une copie.





5 Calendrier et heure.....

5.1 Calendrier.....




Utilisez le calendrier pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

5.1.1 Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode quotidien, hebdomadaire, mensuel ou agenda.

Appuyez sur le mois au haut de l'écran et un menu déroulant s'affichera pour changer l'affichage du calendrier. Appuyez sur l'icône  pour revenir à l'affichage du jour même.

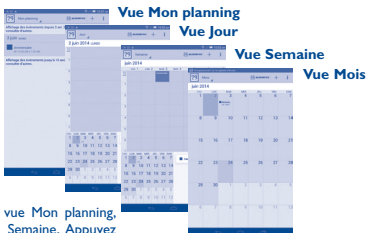

Dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Appuyez sur un jour dans la vue Mois pour accéder aux événements correspondants.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de création d'un nouvel événement.
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement dans l'affichage quotidien ou hebdomadaire du calendrier, appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide ou un événement pour ouvrir le menu Option. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**





pour accéder à l'écran affichant les détails de l'événement à l'heure que vous avez sélectionnée auparavant. Vous pouvez également appuyer sur un emplacement vide pour sélectionner la zone voulue qui deviendra bleue, puis appuyer de nouveau pour créer le nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement voulu pour accéder à l'écran des détails. Appuyez ensuite sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes par Bluetooth, courriel, messagerie, etc. Appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement et sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le Panneau des notifications.

Voici quelques options importantes auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la touche **Menu** dans l'écran principal du calendrier :

- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier.
- **Rechercher** Pour chercher dans le calendrier.
- **Paramètres** Pour définir une série de paramètres du calendrier.
- **Effacer des événements** Pour effacer les événements sélectionnés.
- **Aller à** Pour accéder à la date voulue.

5.2 Horloge



La fonctionnalité **Heure** comprend quatre applications – **Horloge**, **Alarme**, **Chronomètre** et **Minuterie**.

5.2.1 Régler une alarme

Dans l'écran **Horloge**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  et sélectionner **Ajouter l'alarme** pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes s'afficheront :

- **Heure** Entrez les numéros pour définir l'heure





- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours où l'alarme est activée.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur une alarme existante, puis sur **Supprimer l'alarme** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Ajuster les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône  de l'écran **Alarme**, avant de sélectionner **Paramètres**. Il est alors possible de régler les options suivantes :

- **Éteindre après** Sélectionnez cette option pour faire sonner l'alarme avec du son ou des vibrations, même lorsque la tablette est en mode silencieux.
- **Durée du rappel d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler la suspension temporaire d'une alarme.
- **Volume d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Bouton du volume** Appuyez sur cette option pour régler le comportement de la touche latérale **Volume haut/bas** lorsque l'alarme sonne : **Rappel d'alarme**, **Ignorer** ou **Ne rien faire**.



6 Connexion aux réseaux.....

Pour vous connecter à Internet au moyen de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La première fois que vous allumez votre tablette avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau. GPRS, EDGE 3G ou 4G. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous pouvez appuyer sur  dans le Panneau des réglages rapides.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.





Créer un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter une nouvelle connexion de réseau GPRS/EDGE/3G/4G à votre tablette en suivant les étapes ci-dessous :

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... Réseaux mobiles** **Noms des points d'accès**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Saisissez les renseignements nécessaires sur le nom de point d'accès.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Enregistrer**.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez choisir de connecter ou de déconnecter un service de données.

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Gestion de la carte SIM** **Itinérance des données**.
- Appuyez pour sélectionner les options affichées : **Une fois**, **Toujours** et **Jamais**.
- Lorsque l'itinérance des données est désactivée, vous pouvez quand même échanger des données au moyen d'une connexion Wi-Fi (voir la section « 6.1.2 Wi-Fi »).

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque votre tablette est à portée d'un réseau sans fil. Wi-Fi peut aussi être utilisé sur votre tablette, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  dans le Panneau des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le commutateur  à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**; des renseignements détaillés sur les réseaux détectés s'affichent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (communiquez avec l'exploitant du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Se connecter**.





Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque la connexion est établie, votre tablette sera automatiquement connectée la prochaine fois que vous serez à portée de ce réseau.

6.2 Navigateur.....

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher de l'information sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil puis sur l'icône du Navigateur .

Accéder à une page Web

Sur l'écran du navigateur, appuyez sur la zone URL en haut, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur  pour confirmer.



 Appuyez pour supprimer tous les contenus.

 Appuyez pour effectuer une recherche

La zone URL sera masquée après quelques secondes. Pour afficher la zone URL, vous pouvez faire glisser l'écran vers le bas.

Définir une page d'accueil

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du Navigateur pour afficher le menu d'Option, puis sur **Paramètres****Général****Page d'accueil**.
- Choisissez une page Web ou un des sites les plus visités comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'adresse URL du site Web que vous souhaitez définir comme page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.





6.2.1 Consulter des pages Web

Après avoir accédé à un site Web, vous pouvez parcourir les pages Web en glissant votre doigt dans n'importe quelle direction pour trouver l'information voulue.

Faire un zoom avant ou arrière dans une page Web

Pincez vos doigts ou écartez-les sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière dans la page Web.

Pour faire un zoom rapide dans une section d'une page Web, appuyez deux fois sur la section voulue. Pour revenir au niveau d'affichage normal, appuyez deux fois de nouveau.

Rechercher du texte dans une page Web

- Appuyez sur  dans l'écran de la page Web, puis sur **Trouver sur la page**.
- Entrez le texte à chercher.
- Le premier mot contenant les caractères correspondants sera mis en évidence à l'écran, alors que les correspondances suivantes seront encadrées.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour accéder à la correspondance précédente ou suivante.
- Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations possibles avec le texte d'une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher du texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte voulu pour le mettre en évidence.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte.
- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner le texte de la page Web au complet.
- Appuyez sur  pour copier le texte sélectionné.
- Appuyez sur  pour afficher d'autres opérations, comme rechercher, partager et rechercher sur la page ou le Web.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou basculer d'une fenêtre à une autre

Il est possible d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps.

- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Nouvel onglet de navigation privée** pour ouvrir une fenêtre qui permet de naviguer sur le Web sans laisser de traces.





- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer ou faites-la glisser vers le côté.



Appuyez sur l'icône à gauche de l'adresse URL pour afficher d'autres renseignements sur la page actuelle.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Utiliser un lien, une adresse affichée dans une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour accéder à d'autres options, comme ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, enregistrer le lien, copier l'adresse URL du lien, etc.
- **Adresse** Appuyez sur cette option pour ouvrir Google Maps et localiser l'adresse.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur l'icône  dans l'écran du Navigateur.
- Sélectionnez l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Pages enregistrées** pour voir les pages que vous avez enregistrées.

Télécharger une application Web ou afficher des téléchargements

Avant de télécharger une application Web, vous devez autoriser l'installation d'applications Web sur votre tablette (appuyez sur **Paramètres** **Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues** et appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez l'élément ou le lien que vous souhaitez télécharger.

Pour annuler un téléchargement, appuyez sur l'élément téléchargé dans le Panneau des notifications, sélectionnez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'application **Téléchargements**.

6.2.3 Gérer les signets

Mettre une page Web en signet

- Accédez à la page Web que vous souhaitez mettre en signet.
- Appuyez sur l'étoile à la droite du lien ou, dans l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile à côté de l'URL.
- Entrez le nom et l'emplacement le cas échéant et appuyez sur **OK** pour confirmer.





Ouvrir un signet

- Appuyez sur l'icône  pour entrer dans l'écran **Signets**.
- Appuyez sur le signet que vous souhaitez ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée pour afficher l'écran d'options, et appuyez ensuite sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un signet

- Appuyez sur l'icône  pour entrer dans l'écran **Signets**.
- Appuyez de manière prolongée sur le signet à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le signet** et entrez vos changements.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.4 Paramètres

Il est possible de régler plusieurs paramètres du navigateur. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur  dans l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Général



- | | |
|---|---|
| • Page d'accueil | Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil. |
| • Remplissage automatique de formulaires | Cochez la case pour remplir des formulaires Web d'une seule touche. |
| • Remplissage automatique de texte | Appuyez sur cette option pour préparer du texte qui s'ajoutera automatiquement aux formulaires Web. |



6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le Panneau des réglages rapides vers le bas, puis appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**; votre tablette et tous les autres appareils disponibles apparaîtront à l'écran.





Activer Bluetooth

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

Pour que votre tablette soit plus facile à reconnaître, vous pouvez en changer le nom (il sera visible pour les autres utilisateurs).

- Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer la tablette**.
- Entrez un nom et appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre la tablette visible

- Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité** pour choisir la période de visibilité.

Associer ou connecter votre tablette à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre tablette avec l'appareil Bluetooth voulu.

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur **Rechercher des Appareils**.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Si l'opération réussit, votre tablette est connectée à l'appareil.

Déconnecter ou dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  à côté de l'appareil à dissocier.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre la carte microSD ou la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, cochez d'abord la case **Débogage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** \ **À propos de la tablette**, puis appuyez à sept reprises sur **Numéro de version**. Vous pouvez maintenant appuyer sur **Paramètres** \ **Options pour les développeurs** \ **Débogage USB**.





Pour le système d'exploitation Windows XP ou toute version antérieure, vous devez d'abord télécharger et installer le Lecteur Windows Media 11 sur votre ordinateur à partir du lien suivant : <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire de votre téléphone, appuyez sur le **Gestionnaire de fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans le **Gestionnaire de fichiers**, où vous pouvez consulter vos fichiers multimédias (vidéos, photos, musique et autres) et les renommer, installer des applications sur votre tablette, etc.

Formater une carte microSD

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Stockage**.
- Appuyez sur **Effacer la carte SD**. Un message apparaît pour vous avertir que le formatage de la carte effacera tout son contenu. Appuyez ensuite sur **Effacer la carte SD**.

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre tablette

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre tablette avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB (partage par USB) ou avec un maximum de huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi à distance.



L'utilisation des fonctions ci-dessous peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre tablette à l'aide d'un câble USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre tablette pour le brancher à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... | Partage par connexion et point d'accès à distance**.
- Cochez ou décochez la case **Partage de connexion via USB** pour activer ou désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre tablette comme point d'accès Wi-Fi à distance

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.





- Appuyez sur **Plus...Partage par connexion et point d'accès à distance**.
- Appuyez sur le commutateur  à côté de **Point d'accès Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès Wi-Fi à distance

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi à distance est activée, vous pouvez changer le nom du réseau Wi-Fi (SSID) de votre tablette et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...Partage par connexion et point d'accès à distance** **Point d'accès Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Définir un point d'accès Wi-Fi** pour changer le SSID réseau ou régler la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

7 Boutique Google Play Store⁽¹⁾

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne d'où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre tablette munie du système d'exploitation Android.

Pour ouvrir la boutique Google Play Store :

- Appuyez sur **Google Play Store** dans l'écran étendu.
- La première fois que vous accéderez à la boutique Google Play Store, les modalités de service s'afficheront dans une fenêtre contextuelle. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide de la boutique Google Play Store et obtenir plus de renseignements sur ce service.


7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer

La page d'accueil de Google Play Store offre plusieurs façons de trouver des applications. Les applications et les jeux y sont classés dans différentes catégories.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications** pour voir tous vos téléchargements.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre fournisseur de services de télécommunication



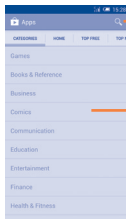

Appuyez pour lancer une recherche dans la boutique **Google Play Store**.

Faites glisser vers le haut et vers le bas pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur une catégorie de l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie s'il y en a. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir de voir le top des articles payants, le top des nouveautés gratuites, les plus « tendance », etc.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans le coin supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour télécharger et installer un article :

- Rendez-vous à l'article que vous souhaitez télécharger, sélectionnez-le pour accéder à l'écran des détails où vous pourrez voir son évaluation moyenne et lire sa description, des commentaires à son sujet, les renseignements fournis par le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre tablette si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- L'écran des détails affiche la progression du téléchargement. Vous pouvez appuyer sur  pour interrompre le téléchargement de l'article. Il est aussi possible d'accéder à cet écran depuis le Panneau des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, vous verrez une icône de notification  dans la barre d'état.



Faites preuve de prudence avec les applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à une quantité importante de données. Une fois que vous aurez accepté, vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de cet article sur votre tablette.

Pour ouvrir l'application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications**.



- Appuyez sur l'application que vous avez installée dans la liste, puis sur **Ouvrir**.

Pour acheter une application⁽¹⁾

Dans la boutique **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, tandis que pour d'autres, vous devez payer pour pouvoir les télécharger et les installer.

- Appuyez sur l'application que vous voulez acheter.
- Appuyez sur le prix dans le coin supérieur droit de l'écran pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre tablette si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous devrez entrer vos renseignements de carte de crédit et vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si votre compte est associé à plusieurs comptes de carte de crédit, sélectionnez-en un pour poursuivre.
- Sélectionnez le lien menant aux modalités de service, puis lisez le document. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les modalités de service.
- Appuyez sur **Acheter maintenant** au bas de l'écran.

Android télécharge ensuite l'application.



7.3 Gestion des téléchargements

Après que vous aurez téléchargé et installé une application, d'autres actions seront possibles :

Affichage

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**.

Désinstallation

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour accéder à l'écran des détails, puis sur **Désinstaller**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour obtenir un remboursement, puis sur **Rembourser**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

⁽¹⁾ Il se pourrait que les applications payantes de la boutique Google Play Store ne soient pas offertes aux utilisateurs de certains pays.





Notification de mise à jour

Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Notifications** pour être prévenu des mises à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications** dans l'écran Google Play Store. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Mise à jour automatique des applis** pour activer cette fonction.

Pour mettre à jour automatiquement une application particulière, cochez la case **Permettre la mise à jour automatique** dans l'écran des détails de l'application.

Évaluation

Ouvrez l'écran des détails de l'application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **NOTER CETTE APPLICATION**, rédigez vos commentaires, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signalement

Vous pouvez signaler qu'une application est inappropriée à la boutique Google Play Store. Ouvrez l'écran des détails de l'application, faites-le défiler jusqu'en bas, puis appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**. Sélectionnez la raison puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédias

8.1 Caméra

Votre tablette est équipée d'une caméra qui vous permet de prendre des photos et de tourner des vidéos.

Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous de retirer la pellicule de plastique; si vous ne le faites pas, la qualité de l'image s'en ressentira.

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil. Appuyez ensuite sur  pour accéder à l'interface de la caméra.

Appuyez sur  pour sélectionner le mode caméra :





Sélectionnez pour entrer en mode camera.



Sélectionnez pour entrer en mode vidéo.



Sélectionnez pour entrer en mode panorama

Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur. Appuyez sur l'icône  pour faire la mise au point si nécessaire, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo, qui sera alors enregistrée automatiquement.

Pour tourner une vidéo

Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez filmer dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à enregistrer. Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement et enregistrer la vidéo.

Autres actions possibles lorsque vous regardez une de vos photos ou de vos vidéos

- Appuyez sur les icônes dans le bas de l'écran pour partager ou modifier votre photo ou votre vidéo.
- Appuyez sur l'icône de photo pour accéder à la **galerie**.

8.1.1 Paramètres du mode de cadrage

Avant de prendre une photo ou de tourner une vidéo, appuyez sur l'icône  pour régler certains paramètres du mode de cadrage.

Mode de prise de vue avec la caméra arrière

Appuyez sur l'icône  pour accéder aux paramètres de la caméra avec les options suivantes :

- **Écran large** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'affichage de l'aperçu plein écran.
- **Son du volet** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le bruit d'obturateur.



- Panorama** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction panorama. Appuyez sur le bouton **Obturbateur** ou sur **Volume** pour prendre des photos panoramiques. Déplacez la tablette dans le sens de la prise de vue et superposez les deux lignes. Une fois que les neuf compartiments au-dessous seront remplis, la tablette enregistrera automatiquement la photo.
- Nuit** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le mode Nuit.

Mode de prise de vue avec la caméra avant

Appuyez sur l'icône  pour choisir la caméra avant ou arrière. Passez à la caméra avant, appuyez sur l'icône  pour accéder aux paramètres de la caméra avec les options suivantes :

- Maquillage** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction Joli visage.
- Expression (4 prises)** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction Expression (4 prises). Lorsque vous aurez pris quatre photos, la tablette les fusionnera automatiquement en une seule photo qu'elle enregistrera.

8.2 Galerie



La galerie fait office de lecteur multimédia qui permet de regarder des photos et des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Appuyez pour sélectionner des catégories : Albums, Lieux, Dates, Personnes, Étiquettes.



Appuyez pour activer l'appareil photo.

Appuyez sur l'album pour les écarter.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres albums.



Pour regarder une photo ou une vidéo

Les photos et vidéos sont regroupées en albums dans la **galerie**.

- Appuyez sur un album pour afficher à l'écran toutes les photos ou vidéos qu'il contient.
- Appuyez directement sur une photo ou une vidéo pour la regarder.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer aux photos ou aux vidéos précédentes ou suivantes.

Travailler avec des photos

Vous pouvez faire différentes tâches avec des photos : les modifier, les partager avec des amis, les choisir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Appuyez sur l'icône  et sélectionnez Modifier. Les options supplémentaires suivantes s'afficheront :



- 1 Appuyez sur cette option pour revenir à l'écran d'affichage de photo.
- 2 Appuyez sur cette option pour annuler la modification précédente.
- 3 Appuyez sur cette option pour rétablir la modification précédente.
- 4 Appuyez sur cette option pour enregistrer la photo modifiée.

Travail par lots

La galerie inclut une fonction multi-sélection qui permet de travailler sur les photos et vidéos par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la galerie ou un album, appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Sélectionner album** ou **Sélectionner le groupe** pour activer le mode de traitement par lots. (Vous pouvez aussi appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo.) Appuyez ensuite sur les albums ou photos sur lesquels vous souhaitez travailler. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.



8.3 Lire la musique



Ce menu vous permet d'écouter des fichiers de musique enregistrés sur la carte microSD de votre tablette. Vous pouvez transférer des fichiers de musique d'un ordinateur à la tablette à l'aide d'un câble USB.

Vous verrez quatre catégories dans lesquelles sont classés tous les morceaux de musique : **Artistes, Albums, Chansons** et **Listes de dif.** Faites glisser vers la gauche ou la droite pour toutes les voir. Appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Lecture aléatoire de toutes les chansons** pour faire jouer toutes les chansons dans un ordre aléatoire.

8.3.1 Faire jouer de la musique

Appuyez sur une chanson pour la faire jouer.



- ❶ Appuyez sur cette option pour faire jouer la liste de diffusion actuelle en mode de lecture aléatoire (dans un ordre déterminé au hasard).
- ❷ Appuyez sur cette option pour passer à la chanson précédente de l'album, de la liste de diffusion ou de la liste de lecture aléatoire.
- ❸ Appuyez sur cette option pour interrompre ou reprendre la lecture.
- ❹ Appuyez sur cette option pour passer à la chanson suivante de l'album, de la liste de diffusion ou de la liste de lecture aléatoire.
- ❺ Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode de lecture en boucle : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou La lecture en boucle est désactivée.
- ❻ Appuyez sur cette option pour afficher la chanson en cours de lecture.



Lorsque vous écoutez des chansons avec l'application Musique, il est toujours possible d'interrompre la lecture, de la reprendre et de passer à une autre chanson, même si l'écran est verrouillé.



8.3.2 Travailler avec des listes de diffusion

Les listes de diffusion permettent d'organiser de manière pratique toutes les chansons stockées sur la carte SD ou dans la mémoire de la tablette.

Vous pouvez créer une nouvelle liste de diffusion et y ajouter des chansons. Vous pouvez également la supprimer et la renommer.

Pour créer une liste de diffusion

Appuyez sur **Ajoutés récemment** dans l'écran Listes de diffusion, puis sur l'icône  avant de sélectionner **Enregistrer comme liste de diffusion**, puis sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de diffusion

Appuyez de manière prolongée sur une liste de diffusion pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour renommer une liste de diffusion

Appuyez de manière prolongée sur une liste de diffusion pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

8.4 Lecteur de vidéos

Lecteur de vidéos est un petit lecteur de vidéos intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Appuyez sur un article dans la liste pour le visionner. Utilisez le bouton Pause pour mettre la vidéo en pause, puis appuyez sur un point sur la ligne de temps pour atteindre l'endroit voulu.

9 Google Maps.....

9.1 Trouver ma position

9.1.1 Choisir une source de données pour la détermination de la position

Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Accès aux données de localisation**.

Cochez la case **Accéder à ma position**.

Activez l'option **Utiliser les satellites GPS** pour sélectionner le GPS comme source de données de positionnement.





9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher ma position

Appuyez sur **Maps** dans le **menu principal**.

Appuyez sur l'icône  sur la carte pour voir **Ma position**.

La carte se centrera sur un point bleu encerclé en bleu. Ce point bleu est l'endroit où vous vous trouvez actuellement.



Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec votre doigt.

Pour faire un zoom avant ou arrière, pincez ou écartez les doigts. Vous pouvez aussi faire un zoom avant en appuyant deux fois sur un emplacement dans l'écran.

Pour effacer l'historique des cartes, appuyez sur  et choisissez **Paramètres**. Sélectionnez ensuite **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

9.2 Rechercher un endroit

Appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction de recherche.

Dans la boîte de recherche, entrez une adresse, le nom d'une ville ou d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche. Les résultats s'afficheront sous forme de points rouges sur la carte. Vous pouvez appuyer sur l'un d'eux pour obtenir plus de détails.



Appuyez pour afficher des renseignements supplémentaires.

9.3 Marquer un emplacement

Comme lorsque vous créez un signet pour l'adresse d'un site Internet, vous pouvez enregistrer n'importe quelle position sur la carte pour la réutiliser ultérieurement.

9.3.1 Comment enregistrer un emplacement (ou l'effacer)

Appuyez sur un emplacement sur la carte.

Appuyez sur l'astérisque gris dans le haut de l'écran pour marquer l'emplacement. (Ou appuyez sur un astérisque doré pour ne plus marquer cet emplacement.)



9.3.2 Afficher une liste d'éléments marqués d'un astérisque

Appuyez sur le coin supérieur gauche, avant d'appuyer sur **Emplacements enregistrés**.

La liste des éléments et adresses avec étoiles sera affichée.


Appuyez sur un emplacement dans la liste pour l'afficher.



9.4 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraire pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  dans l'écran de Cartes.

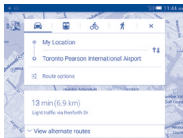

- Appuyez sur Entrée, utilisez, sélectionnez un point de départ sur la carte, sélectionnez un élément avec étoile, une adresse dans les contacts et utilisez l'historique de recherche.
- Faites la même chose pour le point d'arrivée.
- Pour basculer le point de départ et le point d'arrivée, appuyez sur .
- Quelques suggestions d'itinéraire apparaîtront sous forme de liste. Appuyez sur n'importe quel itinéraire pour afficher les indications détaillées.

Pour obtenir l'itinéraire inversé d'un trajet déjà effectué, ouvrez simplement la fenêtre de l'itinéraire et appuyez sur . Il n'est pas nécessaire d'entrer de nouveau votre point de départ et votre destination.

9.4.2 Affichez les trajets suggérés et choisissez celui qui vous paraît préférable ou plus pratique.

- Appuyez sur une flèche vers la gauche ou vers la droite pour voir la portion précédente ou suivante de votre trajet.
- Vous pouvez afficher des indications détaillées, la distance estimée et l'heure d'arrivée probable dans une liste en appuyant sur **LISTE DES ITINÉRAIRES**. Appuyez sur **Retour** ou sur **VUE DE CARTE** pour retourner à la vue précédente.

Pour sélectionner le trajet préférable ou le plus pratique, la distance et le temps nécessaire seront les deux facteurs les plus importants à prendre en compte. La distance et le temps prévu seront affichés dans le haut de l'écran.





9.4.3 Rechercher des endroits qui se trouvent sur votre trajet

Reportez-vous à « **9.2 Rechercher un endroit** » pour obtenir des renseignements détaillés.

9.5 Disposition des calques

Les calques vous permettent de superposer des emplacements et des renseignements supplémentaires à la carte.

9.5.1 Pour voir plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  dans l'écran Maps. Tous les moyens disponibles sont indiqués (comme Trafic, Transport en commun, Vélo et Satellite). Sélectionnez celui que vous voulez voir.

9.5.2 Pour effacer la carte

Une fois que vous avez obtenu un itinéraire ou fait une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les marqueurs/calques qui ont été tracés : Appuyez sur  et sur **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .





10 Autres

10.1 Calculatrice

La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur .

Entrez un nombre et l'opération arithmétique à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer des chiffres un par un ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tout en même temps.

Pour couper, copier et coller du texte en appuyant de manière prolongée sur la barre d'entrée.

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné

10.2 Mes fichiers.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur .

L'application **Mes fichiers** permet de gérer les fichiers stockés dans l'espace de stockage interne et sur la carte SD externe.

Mes fichiers affiche les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers multimédias, de vidéos, d'images, de fichiers audio que vous avez enregistrés, d'autres données transférées par connexion Bluetooth ou câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application, de l'ordinateur à la carte microSD, vous la trouverez dans le Gestionnaire de fichiers. Appuyez ensuite sur celle-ci pour l'installer.

Le Gestionnaire de fichiers permet d'effectuer différentes opérations, soit créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier ou un fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.3 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur .

Dictaphone vous permet d'enregistrer la voix ou d'autres sons.





10.4 Autres applications⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre tablette. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées sur votre téléphone, reportez-vous au feuillet qui accompagnait votre tablette. Vous pouvez aussi télécharger des milliers d'applications tierces en vous rendant à la boutique Google Play Store avec votre tablette.

|| Paramètres

Faites glisser le Panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.

||.1 Sans fil et réseaux

||.1.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous servir d'une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet sans utiliser votre carte SIM chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran **Wi-Fi** et à configurer un point d'accès pour connecter votre tablette au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à « **6.1.2 Wi-Fi** ».

||.1.2 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre tablette d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (téléphone, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

Pour en savoir plus sur la technologie Bluetooth, reportez-vous à « **6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth** ».

||.1.3 Utilisation de données

Cochez la case **Définir une limite de données mobiles**, puis faites glisser la ligne de limite et celle d'avertissement. Votre connexion de données mobile sera désactivée lorsque la limite fixée sera atteinte. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher des statistiques d'utilisation de données de votre tablette et des applications.

⁽¹⁾ Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur de réseau.





Cette utilisation de données est mesurée par votre tablette. Il se pourrait que votre opérateur de réseau la calcule différemment. Il est recommandé de fixer une limite prudente.

11.2 Tablette

11.2.1 Son

Utilisez les paramètres de Son pour choisir le volume et les sonneries à utiliser pour différents événements et environnements.

Volume

Le bouton Volume permet à l'utilisateur de régler le volume de la sonnerie, des notifications, de la musique, des vidéos et de l'alarme, etc.

Système

- **Sons des touches** Cochez cette case pour activer les sons quand vous appuyez sur un bouton d'action.
- **Son au verrouillage écran** Cochez la case pour que des sons se fassent entendre lors du verrouillage et du déverrouillage de l'écran.

11.2.2 Afficher

- **Notifications de l'écran de verrouillage** Cochez la case pour que les notifications s'affichent sur l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour sélectionner le fond d'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** Appuyez sur cette option pour déterminer si l'orientation de l'écran change automatiquement.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour ajuster la luminosité de l'écran.
- **Daydream** Activer Daydream lorsque l'appareil est dans sa station d'accueil ou en veille. Permet de définir les couleurs, l'horloge, Google Photos, Cadre de photo ou Tableau de photo comme rappel.
- **Taille de la police** Appuyez sur cette option pour choisir la taille de la police.



- **Mise en veille de l'écran** Appuyez sur cette option pour régler la durée avant la mise en veille.
- **Affichage sans fil** Partager l'écran de votre tablette.

11.2.3 Stockage

Ce paramètre est utilisé pour surveiller l'espace de stockage total et disponible sur la tablette et la carte microSD, ainsi que pour gérer votre carte microSD.



Si vous voyez un message d'avertissement disant que la mémoire de la tablette est limitée, vous devez libérer de l'espace en supprimant des applications, des fichiers téléchargés, etc., dont vous n'avez plus besoin.

11.2.4 Batterie

Dans l'écran de gestion de la batterie, vous pouvez voir les données sur l'utilisation de la batterie. Cet écran vous renseigne également sur l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière recharge. Appuyez sur une catégorie pour voir sa consommation d'énergie.

11.2.5 Applications

L'écran Applications fournit plus de détails à propos des applications installées sur votre tablette et vous permet de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter. Vous pouvez aussi y indiquer si vous voulez permettre l'installation d'applications téléchargées à partir de sites Web et de courriels.

11.3 Personnel

11.3.1 Accès aux données de localisation

Utiliser les satellites GPS

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite GPS de votre tablette afin de déterminer votre emplacement avec une précision de l'ordre de quelques mètres (au niveau de la rue). L'accès initial de la tablette aux satellites GPS pour repérer précisément votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à un endroit avec une bonne visibilité du ciel et éviter de bouger. Une fois la connexion aux satellites établie, 20 à 40 secondes suffiront pour déterminer votre position exacte.





11.3.2 Sécurité

Définir le verrouillage de l'écran

- **Aucune** Appuyez sur cette option pour désactiver le verrouillage d'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode de déverrouillage par coulissement.
- **Schéma** Appuyez sur cette option pour dessiner le schéma de déverrouillage de l'écran.
- **NIP** Appuyez sur cette option pour entrer un NIP numérique de déverrouillage de l'écran.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour entrer un mot de passe de déverrouillage de l'écran.

11.3.3 Paramètres de langue et clavier

Utilisez l'option Paramètres de langue et clavier pour sélectionner la langue d'affichage de votre tablette et configurer les paramètres du clavier intégré. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de saisie vocale.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

Valeurs par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer les méthodes de saisie** pour afficher toutes méthodes de saisie. Appuyez sur l'icône Paramètres  pour configurer une méthode de saisie en particulier.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier intégré à l'écran de votre tablette. Les options de correction et de majuscules ne s'appliquent qu'à la version anglaise du clavier.

Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres de recherche vocale (langue, synthèse vocale, etc.).





Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur préféré**

Appuyez sur cette option pour sélectionner un moteur préféré de synthèse vocale, puis appuyez sur l'icône  pour afficher les options pour chacun des moteurs.

Cadence

Appuyez pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle choisir une cadence pour le synthétiseur.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour que le synthétiseur vocal génère un bref échantillon en utilisant la cadence actuelle.

Vitesse du curseur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de changer la vitesse du curseur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer

11.3.4 Sauvegarde et réinitialisation

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre tablette et les données de vos applications sur les serveurs Google au moyen de votre compte Google. Si vous remplacez votre tablette, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvelle tablette la première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous désélectionnez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres et les sauvegardes existantes sont retirées des serveurs Google.

Sauvegarder le compte

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez la case pour restaurer les paramètres que vous avez sauvegardés ou les données associées aux applications que vous réinstallez.

Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de la tablette efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne de la tablette, dont les données concernant votre compte





Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation de la tablette n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers qui se trouvent sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos. Si vous cochez cette case – Réserver le contenu de l'espace de stockage du téléphone avant d'appuyer sur **Réinitialiser la tablette**, aucun fichier dans l'espace de stockage de votre tablette ne sera effacé. Si vous réinitialisez la tablette au moyen de cette option, vous êtes invité à préciser de nouveau les données que vous avez fournies lors du premier démarrage d'Android.

Si vous ne parvenez pas à allumer votre tablette, vous pouvez aussi rétablir les données d'origine au moyen de touches matérielles. Appuyez simultanément sur les boutons **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'au moment où l'écran s'éclaire.

11.4 Comptes

Utilisez les paramètres Comptes pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour gérer les modes d'envoi, de réception et de synchronisation des données de toutes les applications (vous pouvez indiquer si vous les autorisez à le faire selon leurs propres calendriers et si elles peuvent synchroniser les données de l'utilisateur automatiquement).



11.5 Système



11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

11.5.2 Accessibilité

Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre tablette.

11.5.3 Options pour les développeurs

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** **À propos de la tablette**, puis appuyez à sept reprises sur **Numéro de version**. **Développement** est maintenant disponible.

L'écran Options pour les développeurs contient des paramètres qui facilitent le développement d'applications Android. Pour obtenir des renseignements complets, dont de la documentation sur les applications et les outils de développement Android, accédez au site Web Android destiné aux développeurs (<http://developer.android.com>).





11.5.4 À propos de la tablette

Cette option donne accès à des renseignements juridiques, au numéro de modèle, aux versions du micrologiciel, de la bande de base et du noyau, au numéro de version dans les contextes suivants :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour installer les mises à jour du système disponibles.

État

Indique l'état de la batterie, le niveau de la batterie, le numéro de la tablette, le réseau, la puissance du signal, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements juridiques.

12 Profiter pleinement de la tablette....

12.1 Mise à niveau de la version logicielle

L'outil de mise à jour de la version logicielle permet de mettre à jour le logiciel de votre tablette.

Pour accéder aux **Mises à jour du système**, veuillez ouvrir **Paramètres** \ **À propos de la tablette** \ **Mises à jour du système**. Appuyez sur **Vérifier les mises à jour**, pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**, puis sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre tablette.

Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel de mise à niveau après le redémarrage de la tablette.

Si vous avez choisi la vérification automatique, l'icône  s'affichera dans la barre d'état quand le système découvrira une nouvelle version. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour du système**.





13 Accessoires

Les tablettes tactiles ALCATEL ONETOUCH de la plus récente génération sont dotées d'une fonction mains libres qui vous permet de les utiliser à distance (par exemple, posés sur une table). Ceux qui préfèrent assurer la confidentialité de leurs conversations peuvent utiliser leur écouteur comme un combiné.

1. Chargeur

2. Câble de connexion PC



N'utilisez votre téléphone qu'avec les accessoires ALCATEL ONETOUCH qui se trouvent dans votre boîte.

14 Dépannage

Avant de communiquer avec le centre de service, nous vous conseillons de suivre les directives ci-dessous :

- Pour assurer un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement  la batterie.
- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans la mémoire de votre tablette pour ne pas réduire les performances de l'appareil.
- Utilisez **Restaurer valeurs d'usine** afin que l'outil de mise à niveau pour effectuer le formatage de la tablette ou la mise à niveau logicielle. TOUTES les données utilisateur de la tablette: les contacts, les photos, les messages et les dossiers, les applications téléchargées seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec Android Manager avant un formatage ou une mise à niveau.

Ma tablette ne se met pas sous tension ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer votre tablette, chargez-la pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Réessayez par la suite de l'allumer.
- Si votre tablette se fige lors de l'animation au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, maintenez enfoncée la touche de réduction du volume pour entrer en mode sans échec. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si la tablette ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les boutons Marche-Arrêt et d'augmentation du volume.

Ma tablette ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre tablette en maintenant le bouton **Marche-Arrêt** enfoncé.





Ma tablette s'éteint toute seule

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que le bouton **Marche-Arrêt** n'est pas activée lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Ma tablette ne se charge pas correctement

- Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que le chargement est effectué dans des conditions ambiantes normales (entre 0 et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Ma tablette ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Tentez d'accéder au réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Ma tablette ne parvient pas à se connecter à Internet

- Assurez-vous que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre tablette.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Assurez-vous que le service associé à votre carte SIM est disponible.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans la tablette tous les contacts stockés sur la carte SIM.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez si cette fonction exige l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

Je ne peux plus ajouter des contacts à mon répertoire

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des fiches dans le répertoire de la tablette (répertoire professionnel ou personnel).





Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Assurez-vous que le numéro du répondeur de votre opérateur de réseau est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre tablette, car elle pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur de réseau et vérifiez les paramètres de MMS.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez plus tard, le centre de serveurs est peut-être saturé.

NIP de la carte SIM verrouillé

- Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je ne parviens pas à connecter ma tablette à mon ordinateur

- Installer ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le Panneau des notifications pour vérifier si Android Manager est activé.
- Assurez-vous que la case de débogage USB est cochée.
Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** À propos de la tablette, puis appuyez à sept reprises sur **Numéro de version**. Vous pouvez maintenant appuyer sur **Paramètres** Développement Débogage USB.
- Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences du centre d'installation d'ALCATEL ONE TOUCH.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre tablette dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

La tablette n'est pas reconnue par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre tablette peut être vue par d'autres utilisateurs (voir « 6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth »).
- Assurez-vous que la distance entre les deux tablettes correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 2,5 heures).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.





- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température de la tablette augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes.

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener la tablette à une température normale.





15 Garantie limitée.....

TCT Mobile (US), Inc. garantit ce qui suit à l'acheteur initial de cet appareil sans fil dans l'éventualité où ce produit, en totalité ou en partie, présenterait, dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur, un défaut de matériel ou de fabrication qui conduirait à la défaillance du produit dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale établie par un agent de vente autorisé : Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts.

Les batteries, les adaptateurs d'alimentation et les autres accessoires emballés avec le produit sont aussi garantis contre les défauts de fabrication qui conduisent à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale. Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts.

La garantie limitée de votre appareil sans fil sera annulée si n'importe laquelle des conditions suivantes est vérifiée :

- Violation des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre téléphone est utilisé
- Raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCT Mobile (US) Inc.
- Modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCT Mobile (US), Inc. ou ses sociétés affiliées
- Cas de force majeure dans lesquels l'appareil est soumis à de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles, la foudre, des surtensions, le feu, l'humidité, l'infiltration de liquides ou d'aliments, des produits chimiques, des forces d'écrasement, une haute tension, la corrosion, l'oxydation
- Retrait ou modification des étiquettes de marque ou des numéros de série (IMEI)
- Dommages causés par l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides, à l'humidité, à des températures excessives ou à des conditions environnementales extrêmes, au sable, à une poussière excessive ou à toute condition qui ne répond pas aux directives d'utilisation
- Défauts d'apparence, esthétiques ou décoratifs de pièces structurelles, comme des dommages structurels;
- Dommages causés par un usage abusif, quel qu'il soit
- Si le téléphone a été associé à une racine (accès aux droits de « super-utilisateur » du système).

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre juridiction. TCT Mobile (US), Inc. ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, incluant, mais sans s'y limiter, les pertes commerciales, dans la pleine mesure permise par la loi. Certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.



ALCATEL est une marque de commerce d'Alcatel-Lucent,
utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

© TCT Mobile Limited, 2014.
Tous droits réservés.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier le
produit ou sa fiche technique sans préavis.