

# ■ TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE




- FR** TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
- BE** Mode d'emploi
  
- NL** UNIVERSELE
- BE** AFSTANDSBEDIENING  
Gebruiksaanwijzing

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)  
ID-Nr.: KH2156-08/09-V3

08/2009

**SILVERCREST**

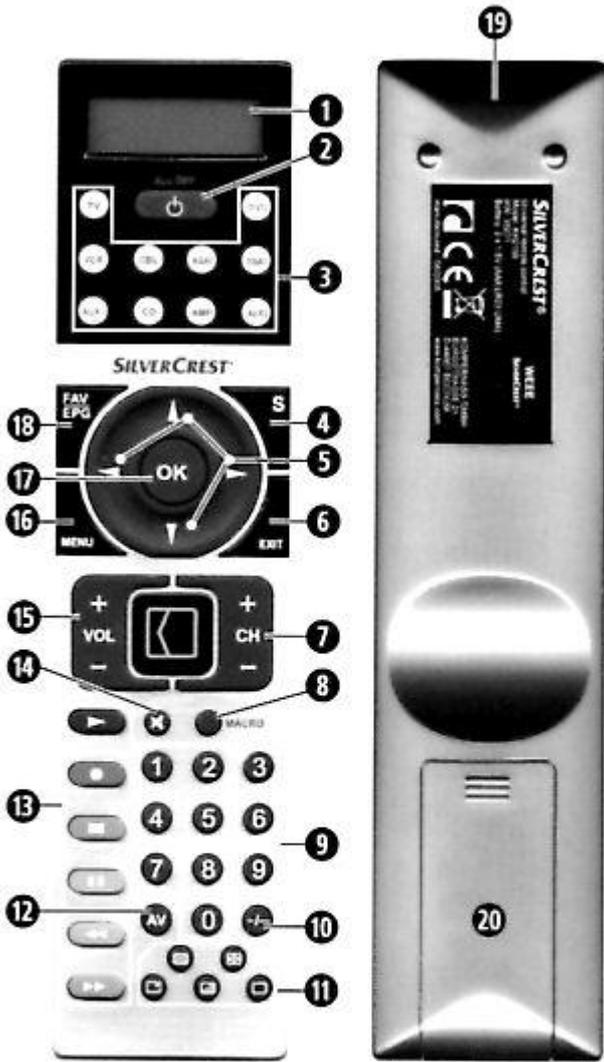

<b>SOMMAIRE</b>	<b>PAGE</b>
Consignes de sécurité importantes	2
Présentation de l'appareil	3
Mise en service	4
Déballage de l'appareil/contrôle du contenu de livraison	4
Mise en place des piles	4
Éléments de réglage	5
Ecran LCD	5
Touches	6
Réglages du système SETUP	8
Code Setup (programmation de la télécommande)	10
Programmation de la recherche par codes de marques	10
Programmation par saisie manuelle des codes	11
Programmation par recherche automatique des codes	11
System-setup	13
Régler l'heure	13
Réglage de la date	13
Réglage du contraste	14
Rétroéclairage	14
System-Reset (réinitialisation système)	14
Timer Setup	15
Horloge mode veille "Sleep-Timer"	15
Horloge "Evènement"	15
Setup apprentissage	16
Fonction d'apprentissage des codes	16
Macro Setup	17
Chaînes favorites	19
Réglage du volume	20
Vol +/-,  (mise en sourdine)	20
Utilisation	21
Tous ARRÊT	21
Erreurs / remède	21
Mise au rebut	22
Conformité CE	23
Importateur	23
Caractéristiques techniques	23
Informations importantes concernant la garantie	24

# TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE KH2156

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

## Consignes de sécurité importantes

### Utilisation conforme

Les enfants devront utiliser la télécommande uniquement sous la surveillance d'adultes.

La télécommande universelle peut remplacer au maximum dix télécommandes. Elle est strictement réservée aux appareils électroniques à usage privé dotés d'un récepteur infrarouge. Les fonctions de la télécommande universelle correspondent pour l'essentiel à celles des télécommandes d'origine. La télécommande universelle est destinée à un usage privé. Elle n'est pas appropriée pour un usage professionnel. Toute autre utilisation est non conforme à la destination normale de l'appareil. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme.

### **Risque d'accident suite à une mauvaise manipulation des piles !**

Les piles doivent être manipulées avec un soin tout particulier. Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Retirez les piles du compartiment dès qu'elles sont usées.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Ne pas exposer les piles à des températures élevées.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, retirer les piles pour éviter tout déchargement.
- Risque d'explosion. Il est interdit de recharger les piles.
- Ne pas ouvrir les piles ou les court-circuiter.
- L'électrolyte qui s'échappe d'une pile peut entraîner des irritations cutanées. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact sur les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin.
- Le cas échéant, toujours remplacer toutes les piles en même temps et ne jamais mettre ensemble des piles d'un type différent.
- Tenir les piles hors de portée d'enfants en bas âge. risque de manipulation dangereuse, ingestion d'une pile par l'enfant, etc.. En cas d'ingestion d'une pile, consulter sans délai un médecin.

### **Laser**

La télécommande universelle est pourvue d'une diode laser infrarouge de la classe 1. Un dispositif de sécurité empêche la sortie du faisceau laser en cours d'utilisation. Pour éviter un accident au niveau des yeux, prendre garde à ne pas manipuler et endommager le système de sécurité de l'appareil.

## Domages sur l'appareil

- Si l'appareil est défectueux, n'essayez pas de le réparer de votre propre initiative. En cas de dommages, contactez le fabricant ou sa hotline d'assistance après-vente (voir la carte de garantie).
- Toute pénétration de liquide dans l'appareil ou dommage survenu d'une autre manière doit être contrôlé par le fabricant ou par sa hotline après-vente. Se mettre en rapport avec le fabricant ou contacter sa ligne "hotline" après-vente (voir la carte de garantie).

## Présentation de l'appareil

- 1 écran LCD
- 2 touche /ALL OFF
- 3 touches appareil
- 4 touche S
- 5 touches à flèche
- 6 touche EXIT
- 7 touches CH +/-
- 8 touche MACRO
- 9 touches à chiffre
- 10 touche pour numéros de programme à un ou deux chiffres
- 11 touches de fonction vidéotexte
- 12 touche AV
- 13 touches enregistrement / lecture
- 14  mise en sourdine
- 15 touches VOL +/-
- 16 touche MENU
- 17 touche OK
- 18 touche FAV / EPG
- 19 émetteur / récepteur infrarouge
- 20 capot compartiment piles

### **Remarques :**

- Les fonctions décrites ici se réfèrent au cas idéal théorique où l'organisation des touches de la télécommande d'origine concernée est identique à celle de la télécommande universelle. Ceci ne se produira toutefois que dans des cas très rares. L'impossibilité de retracer l'ensemble des fonctions de la télécommande d'origine ne constitue donc pas une défaillance de la télécommande universelle.
- Tous les noms de marque utilisés dans ce mode d'emploi ou dans la liste de codes jointe sont des marques commerciales des sociétés correspondantes.

## Mise en service

### Déballage de l'appareil/contrôle du contenu de livraison

#### ⚠ Attention !

Maintenir les films d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement.

- Déballer l'appareil et les accessoires.
- Contrôlez le contenu de livraison
  - la télécommande universelle (UFB),
  - le mode d'emploi,
  - dossier constructeurs avec liste des codes d'appareil
- 2 piles de 1,5 V, type AAA/LR03 (micro)
- Retirez le film de protection de l'écran LCD ❶.

#### ❶ Remarque : dommages de transport


Si vous deviez constater des dommages suite au transport, adressez-vous au fabricant ou à sa hotline d'assistance après-vente (voir la carte de garantie).

### Mise en place des piles

#### ⚠ Attention !

La télécommande universelle fonctionne uniquement avec des piles de 1,5 volt (taille AAA, LR03).

Procédez rapidement au changement de piles. Les réglages que vous avez réalisés restent en mémoire pendant env. 1 minute. Si aucune pile n'est insérée pendant ce laps de temps, il faut à nouveau procéder à tous les réglages. Dans tous les cas, l'heure sera effacée.

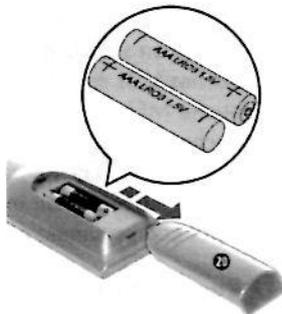

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles ❷ dans le sens de la flèche.
2. Insérez les piles comme indiqué et fermez le compartiment à piles.

L'écran LCD ❶ est activé aussi longtemps qu'il y a des piles dans le compartiment. La représentation ci-dessous montre l'écran LCD ❶, après que les piles aient été insérées ou remplacées.




#### ❶ Remarque :

Si aucun affichage ne devient visible sur l'écran LCD ❶, vérifiez la polarité des piles ou insérez de nouvelles piles.

## Eléments de réglage

### Ecran LCD

L'écran LCD ❶ est organisé en champs.

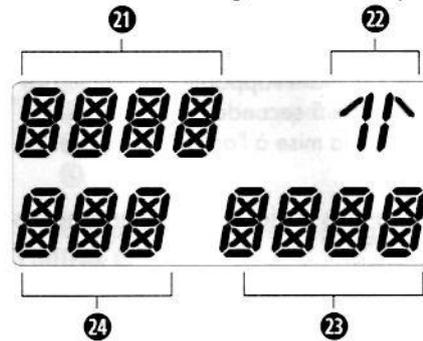

#### Champ de texte ❶

L'appareil actuellement sélectionné s'affiche ici, par exemple DVD, TV ou VCR, etc..

#### Symbole infrarouge ❷

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, un signal infrarouge est envoyé et le symbole infrarouge s'allume.

#### Champ code-/horloge ❸

Affichage du code de l'appareil sélectionné ou de l'heure. Quand l'heure est affichée „:” clignote au centre des chiffres.

#### Champ jour de la semaine ❹

Le jour de la semaine en cours est affiché sous forme d'abréviation (anglais) après introduction de la date.

MON	= Monday	= Lundi
TUE	= Tuesday	= Mardi
WED	= Wednesday	= Mercredi
THU	= Thursday	= Jeudi
FRI	= Friday	= Vendredi
SAT	= Saturday	= Samedi
SUN	= Sunday	= Dimanche

#### Affichage standard :



L'affichage standard de l'écran LCD ❶ se compose des indications pour l'appareil actuel, par ex. "TV", le code appareil et l'heure.

## Touches

### ❶ Remarque :

Vous ne pouvez bien entendu utiliser les fonctions décrites ici qu'à partir du moment où celles-ci sont soutenues par l'appareil que vous souhaitez commander.

### Touche /ALL OFF ❷

 ALL OFF Allumer/éteindre l'appareil ; maintenir appuyé environ 5 secondes pour la mise en marche ou la mise à l'arrêt des appareils .

### Touches appareil ❸

Sélectionner l'appareil que vous voulez commander avec ces touches :

TV	Téléviseur
VCR	Magnétoscope
AUX1	Autre appareil 1
CBL	Récepteur câble
CD	Lecteur de CD
ASAT	Récepteur analogique satellite
AMP	Amplificateur audio
DVD	Lecteur de DVD
DSAT	Récepteur numérique satellite
AUX2	Autre appareil 2

### Touche "S" ❹

 Maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu SETUP.

### Touches à flèche ❺

 Dans les menus, déplacer vers le haut, à droite, vers le bas et vers la gauche.

### Touche EXIT ❻


 Revenir d'un niveau dans le menu.

### Touches CH +/- ❷




Changer de canal de réception.

### Touche MACRO ❸



La touche MACRO ❸ suivie d'une touche à chiffre ❹ 1-4, active une chaîne de commande préalablement enregistrée.

### Touches chiffrées ❹



Saisir les numéros du programme et du code appareil.

### Touche pour numéros de programme à un ou deux chiffres ❿



D'abord actionner la touche ❿ pour les numéros de programme à deux chiffres (selon le type d'appareil), puis introduire le numéro avec les touches à chiffre ❹. L'affichage ne comporte à nouveau qu'un seul chiffre si vous réappuyez.

### Touches de fonction vidéotexte ⓫

En mode vidéotexte, les touches se caractérisent par les fonctions suivantes :



Appel de la fonction vidéotexte



Arrêter le changement automatique en cas de pages vidéotexte à plusieurs pages.



Agrandir la représentation de la page



Superposer le texte et l'image TV



Quitter la fonction vidéotexte.

### ❶ Remarque :

La fonction est disponible uniquement en mode TV européen et votre TV doit posséder un module vidéotexte.

D'autre part les touches CH+/- ❷ opèrent les fonctions vidéotexte suivantes :

**CH +** passer à la page suivante

**CH -** passer à la page précédente

### Touche AV ⓫



Passage à l'entrée AV.

## Touches enregistrement / lecture 13

Les touches 13 commandent des appareils tels que lecteur de DVD/CD et enregistreur vidéo:

-  enregistrement
-  commencer la lecture
-  arrêter la lecture/enregistrement/avance rapide
-  interrompre la lecture
-  avance rapide
-  retour rapide

## ☒ mise en sourdine 14

 allumer/éteindre le son.

## Touches VOL+/- 15

 Régler le volume sonore (**V**olume).

## Touche MENU 16

 Afficher le menu de l'appareil opéré.

## Touche OK 17

 Avec la touche OK, vous confirmez une sélection du menu.

## Touche FAV/EPG 18


 La touche FAV/EPG appelle le guide électronique de programme de l'appareil (ou votre chaîne favorite préalablement programmée).

## Réglages du système SETUP

Les réglages du système vous permettent de procéder aux opérations suivantes :

- La programmation de la télécommande sur les appareils à opérer
- Fixation de l'heure, de la date, réglage du contraste écran et de l'éclairage d'arrière fond
- Réglages horloges "timer"
- L'apprentissage" de certaines commandes de touches
- Création de macros
- Détermination de favoris
- etc.

Sur la page suivante est présentée un synoptique de l'organisation du menu.

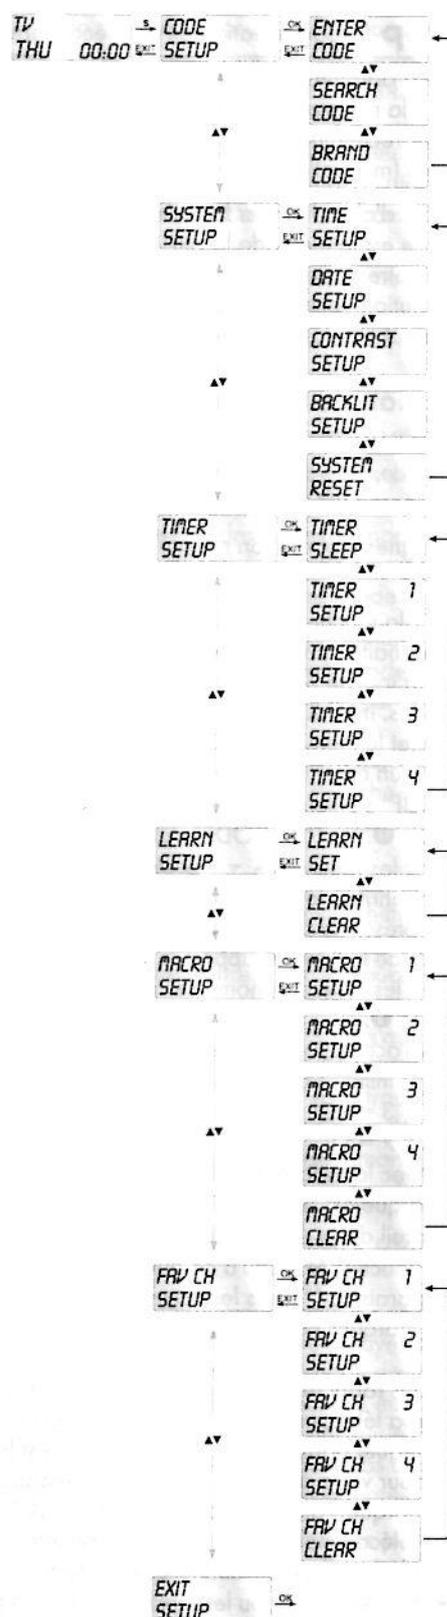

## Code Setup (programmation de la télécommande)

3 méthodes de programmation sont disponibles pour la télécommande : la programmation par recherche de codes de marques, par recherche automatique de codes et saisie directe de codes (manuelle).

Vous devriez tout d'abord utiliser la recherche de codes de marques, car elle est la méthode la plus rapide de programmation lorsque votre appareil figure dans la liste des codes. La deuxième solution consiste en la saisie directe du code, suivi de la recherche automatique des codes.

### Programmation de la recherche par codes de marques

Avec cette méthode, vous sélectionnez directement la marque et le code par l'écran LCD ①.

Suivez les consignes d'opération ci-après pour programmer la télécommande

1. Appuyez sur la touche appareil ③ pour l'appareil sur lequel vous souhaitez programmer la télécommande.
2. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. Introduisez vos réglages sans perte de temps, en effet le menu se termine si aucune action n'intervient dans un délai de 15 secondes.
3. "CODE SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Actionnez la touche OK ⑦. "ENTER CODE" s'affiche sur l'écran LCD ①. Avec les touches ▲ ▼ ⑤ sélectionnez "BRAND CODE" et confirmez avec la touche OK ⑦.
4. Il s'affiche à présent le premier nom de marque dans l'ordre alphabétique de la liste des appareils préprogrammés.
5. Sélectionnez les différents noms de marques à l'aide des ◀ ▶ touches ⑤.
6. Pour faciliter l'accès, vous pouvez directement vous rendre sur différentes initiales à l'aide des touches chiffrées ⑨ :  
2 => A    3 => D    4 => G    5 => J  
6 => M    7 => P    8 => T    9 => W  
Exemple : Avec la touche 5, vous vous rendez sur "J". La première marque est "JVC". Si vous possédez par exemple un appareil de la marque "Kenwood", continuez avec les ▶ touches ⑤ jusqu'à ce que le nom de cette marque apparaisse. (\* Tous les noms de marques utilisés ici sont des marques commerciales des sociétés correspondantes.)
7. La plupart des fabricants utilisent plusieurs codes différents pour la télécommande. Vous devez à présent déterminer lequel parmi les codes disponibles est le plus approprié pour votre appareil. A droite en dessous du nom de la marque s'affiche le code sur l'écran LCD ①.
8. Orientez la télécommande vers l'appareil concerné et appuyez sur les touches fonctionnelles pour tester le code (sauf ▲ ▼ ◀ ▶ ⑤, OK ⑦ ou les touches chiffrées ⑨).

9. Lorsque la plupart des touches fonctionnent, appuyez sur la touche OK ⑦ pour enregistrer le réglage. "OK" s'affiche sur l'écran LCD ①. Le mode "BRAND CODE" s'affiche de nouveau.
10. Si aucune touche ne fonctionne ou seulement quelques-unes, sélectionnez le code suivant à l'aide de la touche ▲ ou ▼ ⑤ et essayez à nouveau comme indiqué au point 8.
11. La touche EXIT ⑥ vous permet de remonter d'un niveau dans le menu.

Répétez ces étapes pour tous les appareils que vous souhaitez opérer avec la télécommande.

### Programmation par saisie manuelle des codes

Dans ce mode, la télécommande peut être programmée par la saisie directe d'un numéro de code. Consulter le dossier constructeurs avec la liste des codes d'appareil pour avoir le numéro de code recherché. Si le nouveau code n'est pas valable, le dernier code programmé valide sera restauré.

1. Appuyez sur la touche pour l'appareil ③ sur lequel vous souhaitez programmer la télécommande.
2. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes.
3. "CODE SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Actionnez la touche OK ⑦. "ENTER CODE" s'affiche sur l'écran LCD ①. Actionnez la touche OK ⑦ pour appeler cette fonction.
4. L'écran LCD ① affiche le code utilisé pour l'appareil sélectionné. A présent, c'est le premier chiffre du code qui clignote et attend votre saisie de code. Introduisez le nouveau code à quatre chiffres avec les touches à chiffre ⑨.
5. Si le CODE saisi pour le type d'appareil sélectionné est valable, le code est enregistré. "OK" s'affiche sur l'écran LCD ①, puis à nouveau "ENTER CODE". En cas d'échec, l'écran LCD ① affiche "ERROR" (pas trouvé) et attend une nouvelle saisie du code. Répétez alors l'étape 4.
6. La touche EXIT ⑥ vous permet de remonter d'un niveau dans le menu.

### Programmation par recherche automatique des codes

Ce processus peut durer plusieurs minutes par appareil, dans la mesure où tous les codes doivent être balayés pour l'appareil sélectionné. Voilà pourquoi cette méthode devrait uniquement être utilisée lorsque l'appareil ne peut pas être programmé par recherche de codes de marques ou par saisie directe des codes, ou lorsque votre appareil ne figure pas dans le répertoire des fabricants avec la liste des codes appareil.

Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour procéder à la programmation par le biais de la recherche automatique des codes.

1. Actionner la touche pour l'appareil ❸ à commander (ex. VCR).
2. Allumez l'appareil que vous souhaitez opérer à l'aide de la télécommande. Pour les appareils VCR/DVD/CD, veuillez insérer une cassette ou un CD.
3. Maintenez la touche S ❶ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes.
4. "CODE SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ❶. Actionnez la touche OK ❶. "ENTER CODE" s'affiche sur l'écran LCD ❶. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ ❷ jusqu'à ce que "SEARCH CODE" apparaisse sur l'écran LCD ❶. Dirigez la télécommande vers l'appareil et actionnez la touche OK ❶ pour activer le mode "recherche automatique de code".
5. La recherche commence. L'appareil envoie l'un après l'autre les numéros de code dans le sens croissant. Le symbole infrarouge ❷ clignotant signale la séquence.
6. Lorsque l'appareil réagit (il s'arrête), actionnez immédiatement la touche OK ❶ pour enregistrer le code en cours. L'écran LCD ❶ affiche rapidement "OK".
7. Vérifiez si la majorité des fonctions de votre appareil peut être exécutée avec la télécommande. Si oui, vous avez très probablement trouvé le bon code. Si certaines fonctions ne marchent pas, vous pouvez lancer la recherche automatique de codes en commençant par l'étape 1.
8. Si par contre l'appareil ne réagit plus, vous n'avez probablement pas actionné assez vite la touche OK ❶ à l'étape 6. Actionnez alors plusieurs fois la touche EXIT ❸ pour quitter le menu et repasser à l'affichage standard.
9. Maintenez maintenant appuyée la touche de l'appareil ❸ dont vous cherchez le code. A droite en dessous s'affiche le code sur l'écran LCD ❶. Notez ce chiffre.
10. Puis continuez comme indiqué au chapitre "Programmation par introduction manuelle du code" et vérifiez si le code avec la combinaison de chiffres immédiatement inférieure fonctionne.

### ❶ Remarques :

1. En cours de recherche de code, toutes les touches jusqu'à OK ❶ et EXIT ❸ sont ignorées.
2. Si le code correct a été trouvé, mais que la télécommande d'origine de l'appareil ne possède pas de touche POWER, il se peut qu'il soit impossible d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Essayez alors les touches ▶ ❷, CH + ❸ ou MISE EN SOURDINE ❹ ❺.
3. Lorsque la recherche automatique a atteint la fin de la liste des codes, elle s'y arrête. L'affichage revient alors à "SEARCH CODE".

## System-setup

### Régler l'heure

L'écran LCD ❶ vous montre l'heure. Voilà comment la régler :

1. Maintenez la touche S ❶ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche. L'écran revient à l'affichage standard si aucune action n'intervient dans un délai d'environ 15 secondes.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ❷ sélectionnez "SYSTEM SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ❶.
3. "TIME SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ❶. Confirmez à l'aide de la touche OK ❶. L'écran LCD ❶ affiche maintenant "TIME" et l'heure (24 HR) clignote.
4. Vous pouvez passer à un autre mode d'affichage de l'heure (12 HR AM/PM) en agissant sur la touche ▲ ou ▼ ❷. A cet égard, "AM" signifie "ante meridium" (= le matin, 0:00 h à 12:00 h) et "PM" pour "post meridium" (= l'après-midi, de 12:00 h à 0:00 h). Actionnez la touche OK ❶ pour valider.
5. Le chiffre des heures clignote maintenant. Avec la touche ▲ ou ▼ ❷ réglez l'affichage pour l'heure en cours et confirmez à l'aide de la touche OK ❶.
6. Le chiffre des minutes clignote maintenant. Avec la touche ▲ ou ▼ ❷ réglez l'affichage pour les minutes en cours et confirmez à l'aide de la touche OK ❶. "TIME SETUP" se réaffiche à l'écran.
7. Pour quitter ce menu ou le suivant, réagissez la touche EXIT ❸ jusqu'à ce que l'affichage standard apparaisse sur l'écran LCD ❶.

### Réglage de la date

L'écran LCD ❶ indique la date si vous actionnez la touche S ❶. Réglez l'heure en procédant comme suit :

1. Maintenez la touche S ❶ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ❷ sélectionnez "SYSTEM SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ❶.
3. "TIME SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ❶. Actionnez la touche ▼ ❷ pour passer à "DATE SETUP". Confirmez à l'aide de la touche OK ❶.
4. L'affichage de la date "2009" clignote sur l'écran. Avec la touche t ▲ ou ▼ sélectionnez l'année et confirmez à l'aide de la touche OK ❶. Avec la touche ▲ ou ▼ ❷ sélectionnez le numéro de mois clignotant et confirmez à l'aide de la touche OK ❶. C'est l'indication de jour qui clignote ensuite, que vous pouvez modifier avec la touche ▲ ou ▼ ❷.
5. Actionnez la touche OK ❶ pour enregistrer. "DATE SETUP" se réaffiche à l'écran.

## Réglage du contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'écran comme décrit ci-après :

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "SYSTEM SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "CONTRAST SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
4. La valeur de contraste clignote maintenant sur l'écran LCD ①, contraste réglable à l'aide des touches ▲ et ▼ ⑤:  
Affichage sur l'écran :  
0 = contraste le plus élevé  
15 = contraste le plus faible
5. Vous enregistrez le réglage souhaité à l'aide de la touche OK ⑰. "CONTRAST SETUP" se réaffiche à l'écran.

## Rétroéclairage

Vous pouvez fixer le temps durant lequel le rétroéclairage de l'écran LCD ① reste allumé en fin d'utilisation. Ne pas oublier toutefois que ceci réduit la durée de vie des piles.

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "SYSTEM SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "BACKLIT SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
4. Le chiffre des secondes pour cette durée clignote maintenant sur l'écran LCD ①. Fixez cette durée en agissant sur les touches ▲ ▼ ⑤, de 0 à 60. En sélectionnant "0", le rétroéclairage s'éteint immédiatement.
5. Vous enregistrez le réglage souhaité à l'aide de la touche OK ⑰. "BACKLIT SETUP" se réaffiche à l'écran.

## System-Reset (réinitialisation système)

Cette fonction permet de remettre la télécommande à l'état programmé en usine. Vos réglages seront alors effacés.

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "SYSTEM SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "SYSTEM RESET" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
4. L'écran LCD ① affiche maintenant "CONFIRM RESET". Confirmez la réinitialisation avec la touche OK ⑰. Tous les réglages sont effacés, le menu est terminé.

## Timer Setup

La télécommande universelle est pourvue de 2 modes d'horloge, le "Sleep-Timer" et l'horloge "Evènement".

### Horloge mode veille "Sleep-Timer"

1. Actionner la touche pour l'appareil ③ à commander (ex. VCR).
2. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
3. Actionnez la touche ▲ ou ▼ ⑤ jusqu'à affichage de "TIMER SETUP". Actionnez la touche OK ⑰, "TIMER SLEEP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Confirmez avec la touche OK ⑰.
4. Le temps restant en minutes de l'appareil sélectionné clignote en bas à droite de l'écran LCD ①. Fixez avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ la valeur souhaitée entre 1 et 99 minutes. Actionnez la touche OK ⑰ pour valider.
5. Positionnez la télécommande pour que le signal infrarouge atteigne l'appareil à arrêter. A l'issue du délai précédemment fixé, la télécommande arrête l'appareil.
6. Actionnez la touche S ④ pour vérifier si l'horloge "SLEEP timer" est active. l'écran LCD ① doit afficher en bas à gauche "SL".

### Horloge "Evènement"

La télécommande est pourvue de 4 horloges "Evènement", permettant de déclencher des séries définies de combinaisons de touches à des moments déterminés.

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "TIMER SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰. "TIMER SLEEP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ l'emplacement mémoire souhaité "TIMER SETUP 1" à "TIMER SETUP 4" et confirmez avec la touche OK ⑰.
3. Le chiffre des heures de l'horloge clignote, fixant l'heure de déclenchement de la combinaison de touches voulue. Fixez l'heure souhaitée avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ et validez avec la touche OK ⑰.
4. Le chiffre des minutes de l'horloge clignote, fixant les minutes à l'heure de déclenchement de la combinaison de touches voulue. Fixez la minute souhaitée avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ et validez avec la touche OK ⑰.
5. Sur l'écran LCD ① s'affiche "TIMER X KEY" (X pour l'horloge souhaitée). Actionnez maintenant la touche d'appareil ③ souhaitée suivi de la séquence souhaitée des commandes.
6. Actionnez la touche S ④ pour enregistrer les données et retourner au synoptique horloge.
7. Procédez de la même manière pour programmer pour d'autres emplacements mémoire de commandes sur horloge.

### ❗ Remarques :

1. 14 touches maximum peuvent être programmées par emplacement mémoire d'horloge. Après la saisie de la 14ème touche, la séquence sera automatiquement enregistrée et l'écran LCD ❶ affiche "FULL".
2. L'écran repasse aussi à l'affichage standard si aucune action n'intervient dans un délai d'environ 15 secondes.

## Setup apprentissage

La télécommande universelle est en mesure d'apprendre les signaux de touches d'une télécommande d'origine et de les enregistrer. Lorsque la télécommande universelle ne fonctionne pas selon les méthodes de programmation décrites ou qu'elle ne réussit pas à exécuter toutes les commandes, essayez de procéder à l'apprentissage à l'aide de la/des télécommande(s) d'origine.

- Utilisez de nouvelles piles pour la télécommande universelle et la télécommande d'origine.
- Maintenez au minimum un mètre de distance avec les autres sources de lumière. Les sources de lumière peuvent perturber la transmission infrarouge.
- Placez la télécommande universelle et la télécommande d'origine à une distance de 20 à 50 mm l'une de l'autre sur un support plan, de telle manière que les diodes infrarouge ❷ sont orientées l'une vers l'autre.

### ❗ Remarques :

1. N'utilisez pas les touches suivantes pour la fonction d'apprentissage : les touches ❸, MACRO ❸, la touche S ❹, EXIT ❺.
2. Lors de l'apprentissage, ne relâchez la touche de la télécommande d'origine que lorsque l'écran LCD ❶ affiche "SUCCESS" ou "LEARN ERROR" (échec).
3. On quitte le menu apprentissage si aucune touche de la télécommande d'origine n'est actionnée pendant 25 secondes lorsque "LEARNING" (apprentissage) est affiché. On ne peut pas mettre fin à ce mode par actionnement d'une touche de la télécommande universelle.
4. Lorsque la mémoire est pleine, l'écran LCD ❶ indique "LEARN FULL" et le mode d'apprentissage prend fin.
5. En actionnant la touche EXIT ❺ on retourne au statut précédent (sauf quand "LEARN KEY" ou "LEARNING" est affiché).

## Fonction d'apprentissage des codes

1. Actionnez la touche de l'appareil ❶, pour lequel est souhaité l'apprentissage d'un code par la télécommande universelle.
2. Maintenez la touche S ❹ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ❸, sélectionnez le menu "LEARN SETUP" (apprendre), puis appuyez sur la touche OK ❷.

4. "LEARN" s'affiche sur l'écran LCD ❶. Actionnez la touche OK ❷. L'écran LCD ❶ affiche "LEARN KEY" (sélection de la touche).
5. Appuyez tout d'abord sur la touche de la télécommande universelle qui doit être apprise. "LEARNING" s'affiche sur l'écran LCD ❶. La télécommande universelle attend à présent le signal infrarouge de la télécommande d'origine.

### ❗ Remarque :

- Si "LEARNING" ne s'affiche pas, vous avez sélectionné une touche pour laquelle aucun code ne peut être appris.
6. Orientez les capteurs infrarouge ❷ des deux télécommandes l'un vers l'autre.
  7. Maintenez à présent enfoncée la touche souhaitée de la télécommande d'origine jusqu'à ce que l'écran LCD ❶ de la télécommande universelle indique "SUCCESS" ou "LEARN ERROR".
  8. Si "SUCCESS" s'affiche sur l'écran LCD ❶ (réussite de l'opération), vous pouvez, en commençant par l'étape 5, faire l'apprentissage d'autres touches. Si "LEARN ERROR" s'affiche (échec de l'opération), répétez également l'opération à partir de l'étape 5.
  9. Pour quitter le mode apprentissage, actionnez la touche S lorsque l'écran affiche "LEARN SET", puis réactionnez la touche EXIT ❺ jusqu'à ce que l'affichage standard apparaisse sur l'écran LCD ❶. Lorsque l'écran affiche "LEARN KEY" ou "LEARNING", on quitte ce menu si aucune action n'intervient dans un délai de 25 secondes.

## Supprimer toutes les touches programmées d'un appareil

1. Appuyez sur la touche pour l'appareil ❶ sur lequel vous souhaitez effacer tous les codes de touche appris.
2. Maintenez la touche S ❹ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ❸, sélectionnez le menu "LEARN SETUP", puis appuyez sur la touche OK ❷. "LEARN SET" s'affiche sur l'écran LCD ❶.
4. Avec la touche ▲ ou ▼ ❸ sélectionnez "LEARN CLEAR" (effacement apprentissage) et confirmez avec la touche OK ❷. L'écran LCD ❶ affiche "CONFIRM CLEAR" (confirmation effacement).
5. Confirmez à l'aide de la touche OK ❷. L'écran LCD ❶ affiche "SUCCESS". Toutes les touches programmées pour l'appareil sélectionné sont effacées. Puis on sort de ce menu automatiquement.

## Macro Setup

La fonction MACRO permet d'exécuter jusqu'à 16 commandes de touches en appuyant sur un seul bouton, ce qui signifie que plusieurs commandes enregistrées au préalable peuvent être déclenchées à l'aide d'une touche MACRO. 4 emplacements mémoire macro sont à votre disposition.

## Programmation d'une macro

Procéder comme suit pour la programmation d'une macro :

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "MACRO SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰. L'affichage "MACRO SETUP 1" apparaît à l'écran.
3. Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ l'emplacement mémoire à programmer (MACRO SETUP 1 - 4) et confirmez avec la touche OK ⑰.
4. "MACRO STEP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Actionnez maintenant l'une après l'autre les touches souhaitées (max. 16). La séquence doit commencer par une touche d'appareil ③.
5. Lorsque le nombre maximum de commandes est atteint, l'écran LCD ① affiche "FULL".
6. Enregistrez la saisie en appuyant sur la touche S ④. "MACRO SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ①.
7. Si l'emplacement mémoire sélectionné pour la macro à programmer (étape 3) est déjà occupé, la macro déjà en place sera effacée.
8. Répétez le processus à partir de l'étape 3 pour créer d'autres macros.
9. Actionnez la touche EXIT ⑥ pour passer au niveau de menu supérieur (sauf pendant une introduction de commande de touche).

### ① Remarques :

1. 16 commandes de touches au maximum peuvent être enregistrées dans une macro. Après la saisie de la 16ème commande de touche, la macro sera automatiquement enregistrée et l'écran LCD ① affiche "FULL".
2. Pour quitter ce mode sans faire d'enregistrement, laissez passer un délai d'environ 15 secondes sans rien faire.
3. En mode "MACRO STEP", vous pouvez retourner au statut précédent uniquement avec la touche S ④.

**Exemple :** vous aimeriez enregistrer une chaîne de commandes dans une macro. Nous commençons en mode "MACRO STEP".

Chaîne de commandes souhaitée : mise en marche TV => passer sur entrée AV => mise en marche et lecture DVD.

En mode "MACRO STEP", saisissez les commandes de touches suivantes : TV =>  => AV => DVD =>  => 

## Exécuter une macro

Pour exécuter une macro préalablement programmée, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche ③ "MACRO".
2. Affichez la macro souhaitée (1-4) à l'aide de la touche chiffrée correspondante ⑨. Exemple : si la macro 3 doit être exécutée, actionnez d'abord la touche i MACRO, puis la touche à chiffre „③” dans un délai de 5 secondes.

## Effacement de toutes les macros

Pour supprimer toutes les macros programmées, procédez comme suit :

1. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "MACRO SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰. L'affichage "MACRO SETUP 1" apparaît à l'écran.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "MACRO SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰.
4. L'écran LCD ① affiche "CONFIRM CLEAR" (confirmation effacement). La touche OK ⑰ vous permet de confirmer l'opération de suppression. L'écran LCD ① affiche "SUCCESS". Toutes les macros sont effacées, le menu est terminé.

### ① Remarques :

1. Si l'écran LCD ① indique "CONFIRM CLEAR", vous pouvez annuler la commande d'effacement à l'aide de la touche EXIT ⑥.
2. Une macro déterminée ne peut pas être effacée par cette méthode, elle ne peut être que remplacée par une autre.

## Chaînes favorites

### ① Remarque :

Cette fonction permet d'enregistrer vos chaînes ou vos stations "favorites".

## Programmation des chaînes favorites

Voici comment faire pour enregistrer votre chaîne favorite :

1. Appuyez sur la touche pour l'appareil ③ sur lequel vous souhaitez enregistrer un "favori".
2. Maintenez la touche S ④ enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes. "CODE SETUP" s'affiche.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ sélectionnez "FAV CH SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK ⑰. L'affichage "FAV CH SETUP 1" apparaît à l'écran.
4. Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ ⑤ l'emplacement mémoire à programmer (FAV CH SETUP 1 - 4) et confirmez avec la touche OK ⑰.
5. "FAV CH STEP" s'affiche sur l'écran LCD ①. Actionnez maintenant l'une après l'autre les touches (max. 4) pour appeler la chaîne favorite recherchée.
6. Lorsque le nombre maximum de commandes est atteint, l'écran LCD ① affiche "FULL".
7. Enregistrez la saisie en appuyant sur la touche S ④. "FAV CH SETUP" s'affiche sur l'écran LCD ①.
8. Si l'emplacement mémoire sélectionné pour la chaîne favorite à programmer (étape 4) est déjà occupé, la programmation déjà en place sera effacée.
9. Refaites ces opérations pour la programmation d'autres chaînes favorites.

10. Actionnez la touche EXIT 6 pour passer au niveau de menu précédent (sauf pendant une introduction de commande de touche).

### **i Remarque :**

La saisie des numéros de chaînes peut varier selon le modèle et la marque de l'appareil sélectionné. Le cas échéant actionnez d'abord la touche +/- 10 pour des numéros de chaîne à plusieurs chiffres.

### **Appel des chaînes favorites**

Pour l'appel d'une chaîne favorite préalablement programmée, actionnez la touche FAV/EPG 18 suivi des touches à chiffre correspondantes pour l'emplacement mémoire recherché (1 - 4).

### **Supprimer tous les canaux FAV**

Pour supprimer toutes les chaînes favorites programmées, procédez comme suit :

1. Maintenez la touche S 4 enfoncée pendant un peu plus de 3 secondes.
2. Avec la touche ▲ ou ▼ 5 sélectionnez "FAV CH SETUP" et confirmez à l'aide de la touche OK 17. L'affichage "FAV CH SETUP 1" apparaît à l'écran.
3. Avec la touche ▲ ou ▼ 5 sélectionnez "FAV CH CLEAR" et confirmez à l'aide de la touche OK 17.
4. L'écran LCD 1 affiche "CONFIRM CLEAR" (confirmation effacement). La touche OK 17 vous permet de confirmer l'opération de suppression. L'écran LCD 1 affiche "SUCCESS". Toutes les chaînes programmées sont effacées, le menu est terminé.

### **i Remarques :**

1. Si l'écran LCD 1 indique "CONFIRM CLEAR", vous pouvez annuler la commande d'effacement à l'aide de la touche EXIT 6.
2. Un "favori" déterminé ne peut pas être effacé par cette méthode, il ne peut être que remplacé par un autre.

## **Réglage du volume**

### **Vol +/-, X (mise en sourdine)**

Appuyez sur la touche "VOL +" pour augmenter le volume. La touche "VOL -" vous permet de le réduire. Pour mettre en sourdine, appuyez sur la touche X 14. Il suffit d'appuyer à nouveau sur cette touche pour activer le son.

L'actionnement des touches VOL +/- 15 de la télécommande universelle agit sur le volume sonore de l'appareil TV, indépendamment de la touche appareil 3 actionnée antérieurement. Ce point ne concerne pas les appareils "AMP" et "DSAT", puisqu'on peut supposer que ces appareils sont équipés d'un réglage de volume sonore.

## **Utilisation**

- ⇒ Pour opérer l'un des appareils programmés avec la télécommande universelle, appuyez d'abord sur la touche appareil 3 correspondante. Orientez alors la télécommande universelle sur cet appareil et appuyez sur la touche souhaitée.
- ⇒ Saisissez les touches chiffrées 9 exactement comme c'est le cas sur la télécommande d'origine. Avant de procéder à une saisie de deux chiffres, appuyez sur la +/- touche 10.
- ⇒ Appuyez sur la touche 18 FAV/EPG pour lancer le guide électronique des programmes d'un appareil équipé de cette fonction.
- ⇒ La touche S 4 étant maintenue enfoncée, la date s'affiche en bas à droite de l'écran LCD 1.
- ⇒ En maintenant enfoncée l'une des touches 3, le code de l'appareil concerné s'affiche en bas à droite de l'écran LCD 1.
- ⇒ La touche MENU 16 vous permet d'afficher le dialogue pour les paramètres de l'appareil cible concerné.

### **Tous ARRÊT**

#### **i Remarques :**

La touche ALL OFF (tous à l'arrêt) 2 permet de déclencher l'arrêt automatique de tous les appareils. Cette fonction peut remettre en marche des appareils déjà arrêtés (selon les appareils). Appuyez sur la touche ALL OFF 2 pendant 5 secondes. Ceci ne fonctionne qu'en respectant les conditions suivantes :

1. Il n'existe aucune connexion visuelle entre tous les appareils et la télécommande universelle.
2. La recherche automatique des codes, la recherche des codes de marques et la fonction MACRO ne sont pas actives.
3. Tous les appareils cible doivent être adaptés pour une mise hors service par télécommande.

Pour remettre en marche automatiquement tous les appareils, maintenir enfoncée la touche ALL ON 2 jusqu'à mise en marche de tous les appareils.

## **Erreurs / remède**

### **Votre appareil ne réagit pas à la télécommande universelle.**

- ⇒ Contrôlez les piles. Elles doivent afficher une tension suffisante et être insérées correctement.
- ⇒ Avez-vous dans un premier temps appuyé sur la bonne touche appareil 3 pour l'appareil cible souhaité ?
- ⇒ Vérifiez si le bon code est programmé pour l'appareil cible (voir le paragraphe "Code setup").

### La télécommande universelle ne transmet pas correctement les commandes.

- ⇒ Appuyez sur la touche appareil correspondante **1** pour que la télécommande se trouve dans le mode correct.
- ⇒ Les piles doivent afficher une tension suffisante et être insérées correctement.
- ⇒ Vous utilisez peut-être le mauvais code. Lancez la recherche des codes de marques, la recherche automatique des codes ou la saisie directe des codes (manuelle).

### La télécommande ne change pas le canal sur l'appareil.

- ⇒ Appuyez sur la touche appareil correspondante **1** pour que la télécommande se trouve dans le mode correct.
- ⇒ Si la télécommande d'origine ne possède pas de touche " / - ", changez les programmes avec les touches CH+/- **1** ou les touches chiffrées **9**.
- ⇒ Si cela ne fonctionne pas non plus, il se pourrait que la sécurité enfant pour cet appareil soit activée.

### Certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas correctement.

- ⇒ Il se peut que votre télécommande universelle ne possède pas toutes les fonctions de la télécommande d'origine de l'appareil.
- ⇒ Il se peut que vous n'ayez pas programmé le code optimal. Recherchez un code qui soutient plus de fonctions de l'appareil cible.

### La télécommande ne réagit plus, alors que vous avez appuyé sur une touche.

- ⇒ Les piles doivent afficher une tension suffisante et être insérées correctement.
- ⇒ Orientez la télécommande sur votre appareil.

### L'écran LCD **1** n'affiche rien.

- ⇒ Les piles doivent afficher une tension suffisante et être insérées correctement.
- ⇒ Il se peut que le contraste soit trop faible. Augmentez alors le contraste.

## Mise au rebut



Le produit ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2002/96/EC.

### Télécommande universelle

- Mettez la télécommande universelle ou les éléments de cette dernière au rebut en le confiant à une entreprise de traitement des déchets agréée ou au service de recyclage de votre commune.

- Respectez les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez les services techniques de la mairie.

### Piles/accus

- Les piles/accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Les piles peuvent contenir des substances toxiques dangereuses pour l'environnement. Les piles/accus doivent impérativement être mises au rebut dans le respect de la législation en vigueur.
- Chaque consommateur est légalement tenu de remettre les piles/accus à un point de collecte de sa commune, de son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer la mise au rebut écologique des piles/accus.
- Ne rejetez que des piles/accumulateurs à l'état déchargé.

Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respectueuse de l'environnement.



## Conformité CE



Le présent appareil a été contrôlé et agréé en conformité avec les exigences fondamentales et les autres règles pertinentes de la directive CEM 2004/108/CE.

## Importateur

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Caractéristiques techniques

Appareils commandables : 10

Dimensions

L x l x H: 212 x 50 x 23 mm

Poids : 116 g (hors piles)

LED infra-rouge : classe laser 1

Alimentation électrique

Pile : 2 x 1,5 V de type AAA/  
LR03 (Micro)  
(non comprise dans la livraison)

## Informations importantes concernant la garantie

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. Dans le cas où vous auriez une réclamation en dépit de nos standards de qualité élevés, veuillez contacter la hotline de notre service après-vente. Dans le cas où votre réclamation ne pourra être traitée par téléphone, vous recevrez

- un numéro de traitement (numéro RMA) ainsi que
- une adresse à laquelle envoyer votre produit pour la mise en œuvre de la garantie.

Dans ce cas, veuillez joindre à votre envoi une copie du justificatif d'achat (ticket de caisse). L'appareil doit être emballé de manière à ne pas être endommagé durant le transport et le numéro RMA doit être clairement indiqué. Les envois qui ne seraient pas accompagnés du numéro RMA ne pourront pas être traités.

**i Remarque :** La garantie s'applique uniquement en cas de défaut matériel ou de fabrication.

La garantie ne concerne pas

- les pièces d'usure
- les dommages sur les pièces fragiles tels que les interrupteurs ou les piles.

Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial. La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente autorisé. Cette garantie s'applique sans préjudice de vos prétentions telles que définies par la législation.

**FR** **Kompernass Service France**  
Tél.: 0800 808 825  
e-mail : support.fr@kompernass.com


**BE** **Kompernaß Service Belgium**  
Tél.: 0703 503 15  
e-mail : support.be@kompernass.com

## INHOUDSOPGAVE

## PAGINA

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	26
Apparaatoverzicht	27
Ingebruikname	28
Apparaat uitpakken/inhoud van het pakket controleren	28
Batterijen plaatsen	28
Bedieningselementen	29
LCD-display	29
Toetsen	30
SETUP - Systeeminstellingen	32
Code Setup (programmering van de afstandsbediening)	34
Programmering met merken-code-zoekactie	34
Programmering met handmatige code-invoer	35
Programmering met automatische code-zoekactie	35
System Setup	37
Tijd instellen	37
Datum instellen	37
Contrast instellen	38
Achtergrondverlichting	38
System Reset	38
Timer Setup	39
Sleep-Timer	39
Gebeurtenis-timer	39
Leer Setup	40
Code-leerfunctie	40
Macro Setup	41
Favorietenkanaal	43
Volumeregeling	44
Vol +/-,  (ontvangerblokkering)	44
Over de bediening	45
Alle UIT	45
Fout / Oplossing	45
Milieurichtlijnen	46
CE-conformiteit	47
Importeur	47
Technische gegevens	47
Belangrijke garantiebepalingen	48

## MANUFACTURER LIST WITH DEVICE CODE LIST

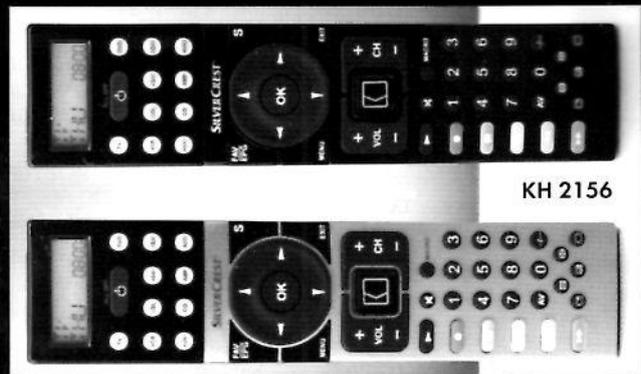

- DE Herstellerverzeichnis mit Gerätecodeliste
- AT
- CH
- NL Register van producenten met lijst van apparaatcodes
- BE
- FR Index des fabricants avec liste des codes appareil
- BE
- FI Valmistajahakemisto ja laitekoodiluettelo
- SE Förteckning över tillverkare med lista över apparatkoder
- GB Manufacturer List with Device Code
- IE
- GR Κατάλογος κατασκευαστή με λίστα κωδικών συσκευών
- CY
- DK Producentfortegnelse med kodeliste
- PL Wykaz producentów z listą kodów urządzeń
- HU Gyártók készülékkódját tartalmazó jegyzék
- CZ Seznam výrobců se seznamem kódů přístrojů
- SK Adresár výrobcov s kódmi prístrojov
- HR Spisak proizvođača sa listom code-ova uređaja
- SI Seznam proizvajalcev s kodami aparatov
- ES Índice de fabricantes con lista de códigos de aparatos
- PT Registro produtores com elenco codici apparecchi

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM  
www.kompernass.com  
ID-Nr.: KH2156-08/09-V3

08/2009

**SILVERCREST®**

# TV

A.R.SYSTEMS	1223	ATORI	1223 1225 1232
ACME	1211	AUCHAN	1212 1219
ACURA	1212 1219	AUDIO TON	1230
ADC	1210		1211 1226 1233
ADMIRAL	1209 1210 1214	AUDIOSONIC	1237
	1215		1211 1212 1213
ADYSON	1211 1225 1226		1216 1218 1223
	1232 1233		1226 1227 1233
AGASHI	1232 1233	AUSIND	1237
AGAZI	1210		1224
AGB	1238	AUTOVOX	1209 1210 1211
AIKO	1211 1212 1219		1224 1226 1233
	1223 1225 1226	AWA	1232 1233
	1232 1233	BAIRD	1226 1233
AIM	1223	BANG & OLUFSEN	1209
AIWA	1193	BASIC LINE	1212 1213 1216
AKAI	1212 1213 1216		1219 1223 1227
	1218 1219 1223		1228 1233
	1226 1227 1231	BASTIDE	1211 1226 1233
	1232 1233 1238	BAUR	1218 1220 1223
AKIBA	1213 1223 1227	BAZIN	1226 1233
	1228	BEKO	1065 1077 1223
AKURA	1210 1213 1219		1237
	1223 1227 1228	BEON	1216 1218 1223
ALARON	1232	BEST	1237
ALBA	1211 1212 1213	BESTAR	1216 1223 1237
	1218 1219 1222	BINATONE	1211 1226 1233
	1223 1225 1227	BLACKTRON	1228
	1232 1237	BLACKWAY	1228
ALCYON	1224	BLUE SKY	1213 1223 1227
ALLORGAN	1226 1233		1228
ALLSTAR	1216 1223	BLUE STAR	1228
AMPLIVISION	1211 1226 1230	BOOTS	1211 1226 1233
	1233 1237	BPL	1223 1228
AMSTRAD	1210 1212 1213	BRANDT	1003 1006 1007
	1219 1223 1227		1229
	1238	BRINKMANN	1223
ANAM	1212	BRIONVEGA	1209 1216 1218
ANGLO	1212 1219		1223
ANITECH	1210 1212 1219	BRITANNIA	1211 1225 1226
ANSONIC	1223 1224		1232 1233
	1212 1219 1221	BRUNS	1209
ARC EN CIEL	1223 1236 1237	BSR	1217
	1229	BTC	1213 1227
ARCAM	1225 1226 1232	BUSH	1034 1180 1184
ARCAM DELTA	1233		1193 1212 1213
	1211		1214 1216 1217
ARISTONA	1216 1218 1221	BUSH	1218 1219 1222
	1223 1231		1223 1226 1227
ARTHUR MATRIN	1230		1228 1233
ASA	1209 1215	CAPSONIC	1210
ASBERG	1216 1223 1224	CARENA	1223
ASTRA	1212	CARREFOUR	1222
ASUKA	1210 1211 1213	CASCADE	1212 1219 1223
	1225 1226 1227	CATHAY	1216 1218 1223
	1228 1232 1233	CCE	1233
ATLANTIC	1211 1216 1218	CENTURION	1216 1218 1223
		CENTURY	1209
		CGE	1217 1224 1237

CIMLINE	1212 1219 1227	ELBE-SHARP	1238
CITY	1212 1219	ELCIT	1209 1238
CLARIVOX	1218	ELECTRO TECH	1212
CLATRONIC	1210 1211 1212	ELEKTRA	1228
	1213 1216 1219	ELIN	1211 1216 1218
	1223 1224 1226		1219 1223 1225
	1227 1233 1237		1232
CMS	1232	ELITE	1213 1216 1223
CMS HIGHTEC	1233		1227
CONCORDE	1212 1219	ELMAN	1217
CONDOR	1221 1216 1219	ELTA	1212 1219 1232
	1223 1225 1228	EMERSON	1209 1223 1237
	1232 1237	EMPEROR	1228
CONTEC	1211 1212 1219	ERRES	1216 1218 1221
	1222 1225 1232		1223
CONTINENTAL	1229	ESC	1233
EDISON		ETRON	1212
COSMEL	1212 1219	EUROFEEL	1233
CROSLEY	1209 1217 1224	EURO-FEEL	1210
CROWN	1212 1216 1218	EUROLINE	1218
	1219 1223 1224	EUROMAN	1228 1232 1233
	1237		1237
CS ELECTRONICS	1211 1213 1225	EUROMANN	1210 1211 1216
	1227 1232		1223 1225 1226
CYBERTRON	1213 1227	EUROPHON	1211 1216 1217
	1018 1035 1066		1223 1226 1232
			1233 1238
DAEWOO	1240 1182 1192	EXPERT	1230
DAEWOO	1194 1211 1212	EXQUISIT	1223
	1216 1219 1223	FENNER	1212 1219
	1225 1226 1227	FERGUSON	1031 1060 1218
	1232 1233	FIDELITY	1211 1214 1223
DAINICHI	1213 1225 1227		1225 1232
	1232	FILSAI	1233
DANSAI	1210 1216 1218	FINLANDIA	1214
	1223 1225 1232	FINLUX	1209 1211 1216
DANTAX	1233		1217 1218 1223
	1218 1237		1224 1226 1233
	1223		1238
DAWA	1212 1219	FIRST LINE	1211 1212 1216
DAYTRON	1214	FIRSTLINE	1219 1223 1225
DE GRAAF	1211 1216 1218		1226 1232 1233
DECCA	1223 1226 1233	FISHER	1209 1211 1217
DESMET	1238		1222 1226 1233
	1216 1218 1223		1237
	1223	FLINT	1216 1223 1227
DIAMANT	1232	FORMENTI	1209 1211 1217
DIAMOND	1212 1216 1218		1218 1224 1225
DIXI	1219 1223 1233		1232
DTS	1212 1219	FORMENTI-	1232
	1211 1217 1223	PHOENIX	
DUAL	1226 1233	FORTRESS	1209
DUAL-TEC	1211 1212 1217	FRABA	1223 1237
	1226	FRIAC	1237
DUMONT	1209 1211 1226	FRONTECH	1210 1212 1214
	1233		1215 1219 1233
DUX	1218	FUJITSU	1226 1233
DYNATRON	1216 1218 1223	FUJITSU GENERAL	1233
ELBE	1223 1227 1233	FUNAI	1210
	1236 1237 1238		

GALAXI	1223		1218 1219 1222
GALAXIS	1223 1237		1223 1227
GBC	1212 1217 1219	HISAWA	1213 1227 1228
	1227		1230
GEANT CASINO	1230	HITACHI	1058 1061 1240
GEC	1211 1215 1216		1238 1211 1214
	1218 1223 1226		1215 1217 1222
	1233 1238		1223 1226 1233
GELOSO	1212 1214 1217	HORNYPHON	1216
	1219	HORNYPHONE	1223
GENERAL	1212 1219	HOSHAI	1213 1227
TECHNIC		HUANYU	1211 1225 1232
GENEXXA	1213 1215 1216	HYGASHI	1211 1225 1226
	1223 1227		1232 1233
GIANT	1233	HYPER	1211 1212 1217
GOLDHAND	1232		1219 1225 1226
GOLDLINE	1223		1232 1233
GOLDSTAR	1211 1212 1214	HYPSON	1210 1211 1216
	1216 1217 1218		1218 1223 1226
	1219 1223 1225		1228 1230 1233
	1226 1232 1233	IBERIA	1223
GOLDSTAR	1234 1237	ICE	1210 1211 1212
GOODMANS	1203 1210 1212		1213 1216 1219
	1216 1218 1219		1223 1225 1226
	1222 1223 1226		1227 1232 1233
	1231 1233 1234	ICES	1225 1227 1232
GOODMANS	1238 1240	IMPERIAL	1215 1216 1217
GORENJE	1237		1223 1224 1237
GPM	1213 1227	INDIANA	1216 1218 1223
GRAETZ	1215	INGELEN	1215
GRANADA	1211 1214 1216	INGERSOL	1212 1219
	1218 1221 1222	INNO HIT	1211 1212 1213
	1223 1224 1226		1216 1218 1219
	1230 1233 1238		1223 1224 1226
GRANDIN	1212 1213 1218		1227 1233 1234
	1228		1238
GRONIC	1233	INNOVATION	1210 1212
GRUNDIG	1010 1075 1200	INTERACTIVE	1237
	1223 1224 1231	INTERBUY	1212 1219
	1237	INTERFUNK	1209 1215 1216
HALIFAX	1210 1211 1225		1218 1221 1223
	1226 1232 1233		1237
HAMPTON	1211 1225 1226	INTERNATIONAL	1232
	1232 1233	INTERVISION	1210 1211 1223
HANSEATIC	1211 1212 1216		1226 1227 1228
	1217 1218 1219		1233 1237
	1223 1226 1228	IRRADIO	1212 1213 1216
	1233 1236 1237		1218 1219 1223
HANTAREX	1212 1219 1223		1224 1227 1234
	1238	ISUKAI	1213 1223 1227
			1228
HANTOR	1223	ITC	1211 1217 1226
HARWOOD	1219 1223		1233
HCM	1210 1211 1212	ITS	1213 1216 1223
	1219 1223 1226		1225 1227 1228
	1227 1228 1233		1232
HEMA	1219 1226 1233	ITT	1212 1215
HIGASHI	1232	ITV	1212 1218 1223
HILINE	1223		1216 1222 1227
HINARI	1212 1213 1216	JVC	

KAISUI	1211 1212 1213		1233
	1219 1223 1225	MARANTZ	1216 1218 1223
	1226 1227 1228	MARELLI	1209
	1232 1233	MARK	1216 1218 1219
KAMOSONIC	1211		1223 1225 1226
KAMP	1211 1225 1232		1232 1233
KAPSCH	1215	MASUDA	1233
KARCHER	1211 1212 1218	MATSUI	1238 1211 1212
	1223 1228 1237		1214 1216 1218
KAWASHO	1232		1219 1222 1223
KENDO	1214 1223 1237		1226 1231 1233
KENNEDY	1217	MEDIATOR	1216 1218 1221
KIC	1233		1223 1231
KINGSLEY	1211 1225 1232	MEDION	1210 1212 1223
KNEISSEL	1223 1236 1237	M-ELECTRONIC	1219 1223 1225
KOLSTER	1216 1223		1226 1232 1233
KONKA	1213 1227	MELVOX	1230
KORPEL	1216 1218 1223	MEMOREX	1212 1219
KORTING	1209 1237	MEMPHIS	1212 1219
KOSMOS	1223	MERCURY	1219 1223
KOYODA	1212	METZ	1209
KTV	1211 1233	MICROMAXX	1210 1212
KYOTO	1232 1233	MICROSTAR	1210 1212
LASAT	1237	MINERVA	1224 1238
LENCO	1212 1219	MINOKA	1216 1223
LENOIR	1211 1212 1219	MITSUBISHI	1209 1216 1222
LEYCO	1210 1216 1218		1223
	1223	MIVAR	1211 1224 1225
LG	1234 1237 1233		1232 1233 1234
	1195 1211 1212		1235 1236 1237
	1214 1216 1217		1238 1239
	1218 1219 1223	MOTION	1224
	1225 1226 1232	MTC	1232 1237
LIESENK	1218	MULTI SYSTEM	1218
LIESENKOTTER	1223	MULTITECH	1211 1212 1214
LIFE	1210 1212		1217 1218 1219
LIFETEC	1210 1212 1219		1223 1225 1226
	1223 1227		1232 1233 1237
LLOYDS	1219	MURPHY	1211 1225 1232
LOEWE	1014 1055 1223	NAONIS	1214
	1236 1237 1238	NEC	1222 1233
LOEWE OPTA	1209 1216 1218	NECKERMANN	1209 1211 1214
LUMA	1214 1218 1219		1216 1218 1220
	1223		1223 1226 1231
LUMATRON	1214 1216 1218		1233 1237
	1223 1226 1233	NEI	1216 1218 1223
LUX MAY	1216	NEUFUNK	1219 1223 1231
LUXOR	1211 1214 1233	NEW TECH	1212 1216 1219
	1234		1223 1226 1231
M ELECTRONIC	1211 1212 1215	NEW WORLD	1213 1227
	1216 1218	NEWTECH	1233
MAGNADYNE	1209 1217 1218	NICAMAGIC	1211 1225 1232
	1238	NIKKAI	1210 1211 1213
MAGNAFON	1211 1224 1225		1216 1218 1219
	1232 1238		1222 1223 1225
MAGNUM	1210 1212		1226 1227 1232
MANDOR	1210		1233
MANESTH	1210 1211 1216	NOBLIKO	1211 1224 1225
	1218 1223 1226		1232

NOKIA	1215		1188 1189 1190
NORDIC	1233		1191 1196 1197
NORDMENDE	1209 1215 1216		1209 1211 1216
NORDVISION	1218		1217 1218
NOVATRONIC	1223	PHOENIX	1209 1216 1218
OCEANIC	1215 1230		1223 1225 1232
OKANO	1223 1237		1237
ONCEAS	1211	PHONOLA	1209 1216 1218
ONWA	1227		1221 1223 1225
OPERA	1223		1231 1232
ORBIT	1216 1223	PIONEER	1215 1216 1218
ORION	1062 1203 1212		1223 1237
	1216 1218 1219	PLANTRON	1210 1216 1219
	1223 1238		1223
ORLINE	1223 1227	PLAYSONIC	1226 1233
ORSOWE	1238	POPPY	1212 1219
OSAKI	1210 1211 1213	PRANDONI-	1214 1224 1238
	1223 1226 1227	PRINCE	
	1233	PRECISION	1211 1226 1233
OSIO	1234	PRIMA	1212 1215 1219
OSO	1213 1227	PROFEX	1212 1219
OSUME	1222 1227	PROFI-TRONIC	1216 1223
OTTO VERSAND	1211 1216 1217	PROLINE	1216 1221 1223
	1218 1220 1222	PROSONIC	1211 1218 1223
	1223 1226 1231		1225 1232 1233
	1233 1238		1237
PAEL	1211 1225 1232	PROTECH	1210 1211 1212
PALLADIUM	1211 1220 1223		1216 1217 1218
	1226 1231 1233		1233
	1237	PROVISION	1218 1223 1240
PALSONIC	1233	PYE	1216 1218 1221
PANAMA	1210 1211 1212		1223 1231
	1219 1223 1225	PYMI	1212 1219
	1226 1232 1233	QUANDRA VISION	1230
PANASONIC	1004 1013 1020	QUELLE	1210 1211 1216
	1024 1026 1044		1217 1218 1220
	1050 1057 1073		1222 1223 1226
	1185 1198 1215		1233 1234
	1223 1238	QUESTA	1222
PANAVISION	1223	RADIALVA	1223 1227
PATHE CINEMA	1211 1217 1225	RADIOLA	1216 1218 1221
	1230 1232 1236		1223 1231 1233
	1237	RADIOMARELLI	1209 1223 1238
PATHE MARCONI	1229	RADIOSHACK	1223
PAUSA	1212 1219	RADIOTONE	1216 1219 1223
PERDIO	1223 1232		1237
PERFEKT	1223	RECOR	1223
PHILCO	1209 1217 1223	REDSTAR	1223
	1224 1237	REFLEX	1223
PHILHARMONIC	1211 1226 1233	REVOX	1216 1218 1223
PHILIPS	1002 1005 1009		1237
	1012 1016 1019	REX	1210 1214 1215
	1021 1022 1023	RFT	1209 1236 1237
	1029 1033 1036	RHAPSODY	1232
	1037 1038 1041	R-LINE	1216 1218 1223
	1042 1045 1052	ROADSTAR	1193 1210 1212
	1059 1069 1076		1213 1219 1227
	1231 1221 1223	ROBOTRON	1209
	1181 1186 1187	ROWA	1232 1233

ROYAL LUX	1237		1306 1308 1309
RTF	1209		1310 1290 1291
SABA	1006 1060 1068		1292 1293 1294
	1172 1209 1215	SINGER	1209 1217 1230
	1238	SINUDYNE	1209 1217 1218
SAISHO	1210 1211 1212		1220 1223 1238
	1219 1226 1233	SKANTIC	1215
	1238	SOLAVOX	1215
SALORA	1214 1215 1217	SONITRON	1226 1233 1237
	1234 1238	SONOKO	1210 1211 1212
SAMBERS	1224 1238		1216 1218 1219
SAMSUNG	1039 1043 1056		1223 1226 1228
	1063 1070 1237		1233
	1234 1201 1210	SONOLOR	1215 1220 1230
	1211 1212 1216	SONTEC	1216 1218 1223
	1218 1219 1223		1237
	1225 1226 1231	SONY	1000 1001 1008
	1232 1233		1011 1015 1025
SANDRA	1211 1225 1226		1030 1040 1054
	1232 1233		1071 1199 1202
SANSUI	1216 1223		1212 1220 1222
SANYO	1049 1211 1217	SOUND & VISION	1213 1227
	1219 1222 1225	SOUNDWAVE	1216 1218 1223
	1226 1232 1233	STANDARD	1211 1212 1213
	1236 1237		1216 1219 1223
SBR	1218 1221 1223		1226 1227 1233
	1231	STAR LITE	1219 1223
SCHAUBLORENTZ	1215	STARLIGHT	1218
SCHNEIDER	1211 1213 1216	STENWAY	1227 1228
	1217 1218 1221	STERN	1214 1215
	1223 1226 1227	STRATO	1219 1223
	1231 1233	STYLANDIA	1233
SEG	1210 1211 1217	SUNKAI	1212 1227
	1218 1219 1222	SUNSTAR	1219 1223
	1223 1225 1226	SUNWOOD	1212 1216 1219
	1232 1233		1223
SEI	1220 1223 1238	SUPERLA	1211 1225 1232
SEI-SINUDYNE	1209 1215 1238		1233 1238
SELECO	1214 1215 1217	SUPERTECH	1219 1223 1225
SENCORA	1212 1219		1231 1232
SENTRA	1219 1227	SUPRA	1212 1219
SERINO	1232	SUSUMU	1213
SHARP	1017 1028 1048	SUTRON	1212 1219
	1051 1072 1222	SYDNEY	1211 1225 1226
	1238		1232 1233
SIAREM	1209 1217 1223	SYSLINE	1218
	1238	SYTONG	1225 1232
SIERRA	1216 1221 1223	TANDY	1211 1213 1215
	1231		1226 1227 1233
SIESTA	1237	TARGA	1273 1274 1275
SILVA	1225 1232		1276 1277 1278
SILVER	1222		1302 1304 1305
SILVERCREST	1270 1271 1273		1307 1284 1285
	1274 1275 1276		1286 1287 1288
	1277 1278 1279		1289
	1280 1281 1282	TASHIKO	1211 1214 1222
	1283 1295 1296		1225 1226 1232
	1297 1298 1299		1233
	1300 1301 1303	TATUNG	1193 1211 1216

	1218 1223 1226	UHER	1215 1216 1223
	1233 1238		1224 1237
TCM	1204 1205 1206	ULTRAVOX	1209 1211 1217
	1207 1208 1210		1223 1225 1232
	1212 1241 1242	UNIC LINE	1223
	1243 1244 1245	UNITED	1218
	1246 1247 1248	UNIVERSUM	1210 1216 1217
	1249 1250 1251		1218 1220 1222
	1252 1253 1254		1223 1224 1226
	1255 1256 1257		1233 1234 1237
	1258 1259 1260	UNIVOX	1223
	1261 1262 1263	VESTEL	1214 1215 1216
	1264 1265 1266		1217 1218 1223
	1267 1268		1226 1233
TEAC	1223 1233	VEXA	1212 1218 1219
TEC	1211 1212 1217		1223
	1219 1226 1233	VICTOR	1216
TEDELEX	1233	VIDEOLOGIC	1232
TELEAVIA	1229	VIDEOLLO-	1211 1213 1225
TELECOR	1223 1226 1227	GIQUE	1226 1227 1232
	1233		1233
TELEFUNKEN	1216 1223	VIDEOSYSTEM	1216 1223
TELEGAZI	1223 1227	VIDEOTECHNIC	1225 1226 1232
TELEMEISTER	1223		1233
TELESONIC	1223	VISIOLA	1211 1225 1232
TELESTAR	1223	VISION	1216 1223 1233
TELETECH	1212 1218 1219	VORTEC	1216 1218 1223
	1223	VOXSON	1209 1214 1215
TELETON	1211 1222 1226		1216 1223 1224
	1233	WALTHAM	1211 1223 1226
TELEVIDEON	1225 1232		1233
TELEVISIO	1230	WATSON	1216 1218 1223
TENSAI	1212 1213 1216		1227
	1219 1223 1226	WATT RADIO	1211 1217 1225
	1227 1233		1232
TESMET	1216	WEGA	1209 1222 1223
TEVION	1210 1212	WEGAVOX	1219
TEXET	1211 1219 1226	WELTBlick	1216 1218 1223
	1232 1233		1233
THOMSON	1003 1006 1032	WESTON	1217
	1060 1067 1172	WHITE WES-	1211 1218 1223
	1211 1216 1223	TINGHOUSE	1225 1232
	1229	WINDSTAR	1228
THORN	1218 1223 1240	XRYPTON	1223
TOKAI	1216 1223 1226	YAMISHI	1223 1226 1227
	1233		1228 1233
TOKYO	1211 1225 1232	YOKAN	1223
TOMASHI	1228	YOKO	1210 1211 1212
TOSHIBA	1027 1046 1047		1213 1216 1218
	1053 1064 1074		1219 1223 1226
	1090 1233 1183		1227 1232 1233
	1193 1203 1222		1237
TOWADA	1215 1217 1233	YORX	1213 1227
TRAKTON	1233	ZANUSSI	1214 1226 1233
TRANS CONTINENS	1223 1226 1233		
TRANTEC	1232		
TRIDENT	1226 1233 1238		
TRISTAR	1227		
TRIUMPH	1223 1231 1238		



STARMEDIA	2151	Philips	2101 2105
SUPERVISION	2150	Pioneer	2102 2103 2104
SYNN	2150	Samsung	2106
TARGA	2185 2186 2197	Toshiba	2096

2198 2199 2200  
2201 2202 2203  
2204 2206 2207  
2208 2209 2210  
2211 2212 2213  
2214 2215 2216  
2217 2220 2221  
2193 2194

TCM 2132 2134 2135  
2136 2137 2140  
2145 2177 2178  
2179 2180 2187  
2188 2189 2190  
2191 2192

TEAC 2062 2138 2147  
2150  
TEC 2153  
TEVION 2140 2145 2150  
2189

THOMSON 2013 2128  
TOKAI 2148 2153  
TOSHIBA 2002 2121 2129  
2146 2155  
TRUVISION 2152  
WHARTFEDALE 2149 2150  
XLOGIC 2150  
YAKUMO 2154  
YAMADA 2053 2154 2182  
YAMAKAWA 2148  
YUKAI 2001  
ZENITH 2146 2155

**DVD Recorder**

JVC 2085 2086 2087  
2088  
LG 2095  
Panasonic 2081 2090 2092  
Philips 2079 2080 2089  
2091 2093 2094  
Samsung 2075 2099 2107  
Sony 2072 2073 2074  
2076 2077 2078  
2082 2083 2084  
TCM 2133  
Toshiba 2096 2097 2098  
Yukai 2100

**SAT/DVD**

Humax 2059

**DVD-DVR**

Panasonic 2081 2090

**VCR**

ADELSOUND	3041
ADYSON	3046
AIWA	3040 3044 3045 3082 3086 3087 3088
AKAI	3043 3045 3087
AKIBA	3046 3093
AKURA	3045 3046 3087 3093
ALBA	3040 3043 3046 3047 3088 3089 3090 3093
AMBASSADOR	3043 3090
AMSTRAD	3040 3046 3047 3086
ANITECH	3046 3093
ANSONIC	3041
ASA	3044 3091 3092
ASUKA	3040 3044 3046 3086 3091 3092 3093
AUDIOSONIC	3047
AUDIOTON	3043
BAIRD	3040 3045 3047 3086 3087 3089
BASIC LINE	3043 3046 3047 3088 3089 3090 3093
BAUR	3092
BESTAR	3043 3045 3047 3089 3090 3047 3089
BLACK PAN- THER LINE	
BLAUPUNKT	3029 3042 3092
BLUE SKY	3044
BONDSTEC	3043 3046 3090
BRANDT	3045
BUSH	3040 3046 3047 3064 3074 3082 3088 3089 3093
CASIO	3040
CATHAY	3047
CATRON	3043 3090
CGE	3040 3045 3086 3087
CIMLINE	3046 3088 3093
CLATRONIC	3043 3046 3090
CONDOR	3043 3047 3089 3090
CROWN	3043 3046 3047 3089 3090 3093
DAEWOO	3028 3043 3047

DANSAI	3050 3056 3073 3075 3089 3090
DANTAX	3046 3047 3093
DAYTRON	3088
DE GRAAF	3047 3089 3092
DECCA	3040 3045 3086 3087 3092
DENKO	3046
DIAMANT	3044
DUAL	3040 3045 3047 3087 3092
DUMONT	3040 3086 3092
ELBE	3047
ELCATECH	3046
ELSAY	3046
ELTA	3046 3047 3093
EMERSON	3046
ESC	3043 3047 3089
ETZUKO	3046 3093
EUROPHON	3043
FERGUSON	3040 3045 3087
FIDELITY	3040 3046 3086
FINLANDIA	3040 3092
FINLUX	3040 3086 3087 3092
FIRST LINE	3088 3091 3093
FIRSTLINE	3044 3046
FISHER	3043
FLINT	3088
FORMENTI/ PHOENIX	3092
FROTECH	3043 3090
FUJITSU	3040 3086
FUNAI	3040 3086
GALAXY	3040 3086
GBC	3043 3090 3093
GEC	3092
GELOSO	3093
GENERAL	3043 3090
GENERAL TECHNIC	3029 3088
GOLDHAND	3046 3093
GOLDSTAR	3040 3044 3086 3091
GOODMANS	3040 3043 3044 3046 3047 3085 3086 3089 3090 3091 3093
GRAETZ	3045 3087
GRANADA	3040 3042 3044 3092
GRANDIN	3040 3043 3044 3046 3047 3086 3089 3090 3091 3093
GRUNDIG	3042 3081 3092 3093
HANSEATIC	3044 3047 3091

HANTOR	3092 3043
HARWOOD	3046
HCM	3046 3093
HINARI	3041 3045 3046 3047 3088 3093
HISAWA	3088
HITACHI	3021 3040 3041 3045 3065 3086 3087 3092
HYPSON	3046 3047 3088 3093
IMPEGO	3043 3090
IMPERIAL	3040 3086
INGERSOL	3041
INNO HIT	3043 3046 3047 3089 3090 3092 3093
INNOVATION	3029 3088 3094
INTERBUY	3044 3046 3091
INTERFUNK	3092
INTERVISION	3040 3044 3047 3086
IRRADIO	3044 3046 3091 3093
ITT	3045 3087
ITV	3043 3044 3047 3089 3091
JVC	3009 3027 3045 3061 3062 3087
KAISUI	3046 3093
KARCHER	3092
KENDO	3044 3046 3088 3089 3090
KENWOOD	3045 3087
KORPEL	3046 3093
KYOTO	3046
LENCO	3089
LEYCO	3046 3093
LG	3013 3019 3040 3044 3057 3060 3076 3086 3091
LIFETEC	3029 3088 3094
LOEWE	3029
LOEWE OPTA	3041 3042 3044 3091 3092
LOGIK	3041 3046 3093
LUMATRON	3047 3089
LUXOR	3046
M ELECTRONIC	3086
MAGNUM	3094
MANESTH	3046 3093
MARANTZ	3042 3092
MARK	3047
MATSUI	3040 3041 3044 3088 3091
MEDIATOR	3092
MEDION	3029 3088 3094
M-ELECTRONIC	3040 3044

MEMOREX	3040 3044 3086 3091	RADIALVA	3044 3046
MEMPHIS	3046 3093	RADIOLA	3092
METZ	3029 3042	REX	3045 3087
MICROMAXX	3029 3088 3094	RFT	3043 3046 3090 3092
MICROSTAR	3029 3088 3094	ROADSTAR	3044 3046 3047 3082 3089 3091 3093
MIGROS	3040 3086	ROYAL	3046
MITSUBISHI	3086 3092	SABA	3045 3087
MULTITECH	3040 3043 3046 3086 3090 3092 3093	SAISHO	3041 3088 3093
MURPHY	3040 3086	SAMSUNG	3000 3032 3048 3053 3055 3058 3083 3094
NATIONAL	3029	SAMURAI	3045 3046 3090
NEC	3045 3087	SANSUI	3087
NECKERMANN	3042 3045 3087 3092	SANWA	3041
NEI	3092	SANYO	3066
NESSCO	3040 3046 3093	SAVILLE	3047
NIKKAI	3043 3046 3047 3090	SBR	3092
NOKIA	3045 3047 3087	SCHAUB LO-RENZ	3040 3045 3086 3087
NORDMENDE	3045 3087	SCHNEIEDER	3040 3044 3046 3047 3086 3088 3089 3090 3091 3092 3093
OCEANIC	3040 3045 3086 3087	SEG	3046 3047 3093
OKANO	3046 3047 3088	SEI-SINUDYNE	3041 3092
ORION	3041 3064 3085 3088	SELECO	3043 3044 3045 3087
ORSON	3040 3086	SENTRA	3043 3046 3090
OSAKI	3040 3044 3046 3086 3091 3093	SENTRON	3046 3093
OTTO VERSAND	3092	SHARP	3001 3020 3054
PALLADIUM	3041 3042 3044 3045 3046 3087 3091 3093	SHINTOM	3046 3093
PANASONIC	3002 3007 3010 3011 3016 3017 3025 3029 3033 3052 3059 3079	SHIVAKI	3044 3091
PATHE CINEMA	3041	SHORAI	3041
PATHE MARCONI	3045 3087	SIEMENS	3042 3044 3091
PERDIO	3040 3086	SILVA	3044 3091
PHILCO	3046	SILVER	3047
PHILIPS	3006 3008 3014 3022 3024 3026 3030 3034 3035 3042 3049 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3077 3078 3092	SILVERCREST	3102 3103 3104 3106
PHONOLA	3092	SINUDYNE	3041 3092
PIONEER	3092	SOLAVOX	3090
PORTLAND	3043 3047 3089 3090	SOLOVOX	3043
PRINZ	3040 3086	SONNECLAIR	3046
PROFEX	3093	SONOKO	3047 3089
PROLINE	3040 3086	SONTEC	3044 3091
PROSONIC	3040 3047 3088	SONY	3003 3004 3005 3018 3031 3036 3051 3080 3084
PYE	3006 3092	SOUNDWAVE	3044
QUELLE	3042 3086 3092	STANDARD	3047 3089
		STARLITE	3044
		STERN	3047
		SUNKAI	3088
		SUNSTAR	3040 3086
		SUNTRONIC	3040 3086
		SUNWOOD	3046 3093
		SUPRA	3044

SYMPHONIC	3040 3046
TAISHO	3041 3088
TANDBERG	3047
TARGA	3105 3104
TASHIKO	3040 3044 3086
TATUNG	3040 3045 3082 3086 3087 3092
TCM	3029 3037 3038 3039 3088 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101
TEAC	3040 3045 3047
TEC	3043 3046 3047 3090
TECHNICS	3029
TELEAVIA	3045 3087
TELEFUNKEN	3045 3087
TELETECH	3046 3047
TENOSAL	3046 3093
TENSAI	3040 3041 3044 3046 3086 3091 3093
TEVION	3029 3088 3094
THOMSON	3012 3045 3087
THORN	3044 3045 3087
TOKAI	3044 3045 3046 3091 3093
TONSAI	3093
TOSHIBA	3015 3023 3045 3063 3074 3085 3087 3092
TOWADA	3046 3093
TOWIKA	3046 3093
TVA	3043 3090
UHER	3044 3091
ULTRAVOX	3047
UNITED QUICK STAR	3047 3089
UNIVERSUM	3040 3042 3044 3086 3091 3092
VIDEON	3029 3088
WELTBlick	3091
WETBLICK	3044
YAMISHI	3046 3093
YOKAN	3046 3093
YOKO	3043 3044 3046 3090 3091 3093

### CBL

ABC	4025
ALCATEL	4023 4024
ARCON	4000
AXIS	4000
CABLETIME	4001 4002 4019 4021
CLYDE CABLE-VISION	4003

COMCRYPT	4026
CRYPTOVISION	4004
FIDELITY	4000
FILMNET	4026
FILMNET	4005 4020
CABLECRYPT	
FILMNET COM-CRYPT	4005
FINLUX	4007
FOXTEL	4028
FRANCE TELECOM	4022 4027
FREEBOX	4029
GEC	4003
GENERAL INT-RUMENT	4018 4025
GOODING	4006
GRUNDIG	4000 4006
HIRSCHMANN	4007
ITT NOKIA	4007
JERROLD	4008 4014 4016 4018 4025
JVC	4006
MACAB	4027
MASPRO	4006
MATSUI	4006
MINERVA	4006
MNET	4026
M-NET	4020
MOVIE TIME	4013
MR ZAPP	4027
MULTICHOICE	4026
NOKIA	4007
NOOS	4027
PALLADIUM	4006
PHILIPS	4006 4015 4022 4027
PIONEER	4000 4009 4010
PVP STEREO	4016
VISUAL MATRIX	
SAGEM	4027
SAT	4000
SCIENTIFIC AT-LANTA	4011 4012
STARCOM	4025
TELE 1	4005 4020 4026
TELEPIU	4020 4026
TORX	4025
UNITED CABLE	4016
UNIVERSUM	4006 4007
VIDEOWAY	4017
VISIOPASS	4007 4022 4027
WITTENBERG	4000

### SAT

<b>DTV Setup Box</b>	
Panasonic	5001

<u>Satellite</u>			5150 5177 5190
AB SAT	5161	BOSTON	5177 5189
ABSAT	5189 5190 5199	BRAIN WAVE	5069 5128 5153
AGS	5189	BRANDT	5099
AKAI	5093 5122	BROADCAST	5068 5130
ALBA	5051 5052 5053	BROCO	5138 5190
	5054 5081 5095	BSKYB	5010 5162
	5131 5144 5190	BT	5189
ALDES	5053 5054 5055	BT SATELLITE	5099 5154
	5126 5131	BUBU SAT	5190
ALLSAT	5056 5075 5093	BUSH	5052 5056 5070
	5112 5121 5122		5081 5095 5112
ALLSONIC	5054 5060 5126		5121 5131
	5182	BVV	5153
ALLTECH	5147 5190	CAMBRIDGE	5150 5183
ALPHA	5122	CANAL SATELLITE	5163 5181
ALTAI	5133	CANAL+	5097 5181
AMITRONICA	5190	CHANNEL MASTER	5053 5131
AMPERE	5058 5133 5177	CHAPARRAL	5090
AMSTRAD	5057 5094 5010	CHEROKEE	5189 5199
	5125 5129 5133	CHESS	5103 5179 5185
	5149 5151 5155		5190
	5162 5177 5183	CITYCOM	5052 5072 5017
	5190 5194 5195		5159 5176 5186
ANGLO	5190		5191
ANKARO	5054 5060 5123	CLATRONIC	5069 5128
	5126 5182 5190	CLEMENS-	5083
ANTTRON	5051 5054 5121	KAMPBUS	
	5144	CNT	5055
APOLLO	5051	COLOMBIA	5177
ARCON	5058 5059 5076	COLUMBUS	5078
	5153 5177	COMAG	5177
ARMSTRONG	5057 5122	COMMANDER	5123
ASA	5134	COMMLINK	5054 5126
ASAT	5093 5122	COMTEC	5126 5132
ASLF	5190	COMTECH	5071
AST	5064 5127	CONDOR	5060 5182 5186
ASTACOM	5154 5189	CONNEXIONS	5066 5133 5182
ASTON	5104	CONRAD	5141 5142 5176
ASTRA	5057 5061 5062		5177 5182 5183
	5063 5087 5115		5186
	5130 5138 5186	CONRAD ELEC-	5186 5190
	5190	TRONIC	
ASTRO	5054 5055 5060	CONTEC	5071 5072 5132
	5067 5119 5144		5142
	5148 5180 5181	COSAT	5075
	5182 5183 5186	CROWN	5057
AUDIO TON	5054 5075 5144	CYBERMAXX	5108
AURORA	5193	DAERYUNG	5066
AUSTAR	5017 5193	DAEWOO	5002 5190
AVALON	5133	DANSAT	5056 5112 5121
AXIEL	5189	D-BOX	5166
AXIS	5060 5063 5071	DDC	5053 5131
	5132 5138 5182	DECCA	5073
BARCOM	5059	DELEGA	5053
BEST	5059 5060 5182	DEW	5071 5132
BLAUPUNKT	5067 5119 5180	DIAMOND	5074
BLUE SKY	5190 5195	DIGIALITY	5186
BOCA	5057 5087 5142	DIGIPRO	5196

DISCOVERER	5179 5185	FRACARRO	5095 5165
DISCOVERY	5189	FRANCE SA-	5078
DISEQC	5189	TELLITE/TV	
DISKXPRESS	5059	FREECOM	5051 5082 5180
DISTRATEL	5195		5183
DISTRISAT	5122	FREESAT	5147 5194
DITRISTRAD	5075	FTE	5058 5084 5142
DNR	5153		5150
DNT	5066 5093 5122	FTEMAXIMAL	5182 5190
	5133	FUBA	5051 5059 5060
DONG WOO	5086		5062 5066 5067
DRAKE	5076		5078 5080 5093
DSTV	5193		5115 5133 5176
DUNE	5182		5180 5182
DYNASAT	5188	FUGIONKYO	5196
ECHOSTAR	5066 5103 5133	GALAXI	5059
	5163 5165 5190	GALAXIS	5054 5060 5063
	5199		5071 5075 5081
EINHELL	5051 5054 5057		5101 5017 5126
	5125 5126 5177		5132 5138 5164
	5183 5190		5176 5182 5193
ELAP	5189 5190	GALAXISAT	5127
ELEKTA	5055	GARDINER	5191
ELSAT	5151 5190	GMI	5057
ELTA	5051 5060 5075	GOLDBOX	5163 5181
	5093 5122 5182	GOLDSTAR	5082
EMANON	5051	GOODING	5184
EMME ESSE	5060 5070 5083	GOODMANS	5052 5081
	5165 5182 5188	GRANADA	5061 5115
ENGEL	5190	GRANDIN	5113 5178
EP SAT	5052	GROTHUSEN	5051 5082
EURIEULT	5178 5194 5195	GRUNDIG	5052 5054 5067
EUROCRYPT	5115		5070 5094 5105
EURODEC	5106		5010 5029 5031
EUROPA	5122 5123 5142		5032 5034 5043
	5183 5186		5118 5119 5129
EUROPHON	5177 5186		5156 5158 5162
EUROSAT	5057		5180 5183 5184
EUROSKY	5057 5060 5176		5193 5195
	5177 5182 5183	G-SAT	5121
	5186	HANSEATIC	5089 5143 5185
EUROSPACE	5077	HANSEL &	5177 5186
EUROSTAR	5057 5167 5176	GRETEL	
	5186 5188 5191	HANTOR	5051 5069 5086
EUTELSAT	5190		5128
EUTRA	5147	HANURI	5055
EXATOR	5051 5054 5144	HASE & IGEL	5153
FENNER	5179 5182 5185	HAUPPAUGE	5025 5044
	5190	HELIOCOM	5058 5186
FERGUSON	5052 5056 5070	HELIUM	5186
	5106 5049 5112	HINARI	5053 5121 5131
	5121 5145	HIRSCHMANN	5067 5083 5030
FIDELITY	5125 5149 5183		5119 5133 5134
FINLANDIA	5052 5115		5135 5137 5141
FINLUX	5052 5061 5080		5180 5182 5183
	5115 5136 5141		5186 5189 5194
FINNSAT	5071 5106	HISAWA	5069 5128
FLAIR MATE	5190	HITACHI	5052 5070
FOXTEL	5017 5193 5198	HNE	5177

HOUSTON	5123	LENG	5069
HOUSTON	5075	LENNOX	5075
HUMAX	5100 5009 5017	LENSON	5079 5183
	5024 5026 5229	LEXUS	5122
HUTH	5054 5057 5068	LG	5082
	5069 5071 5075	LIFE	5101
	5083 5123 5126	LIFESAT	5060 5089 5101
	5128 5130 5132		5103 5108 5143
	5142 5177 5186		5177 5179 5182
	5197		5185 5190
HYPSON	5178	LIFETEC	5060 5089 5101
ID DIGITAL	5017		5103 5108
IMEX	5178	LION	5077
IMPERIAL	5081 5095	LORENZEN	5123 5153 5155
INGELEN	5194		5177 5186
INNOVATION	5060 5089 5101	LORRAINE	5082
	5103 5108	LUPUS	5060 5182
INTERNATIONAL	5177	LUXOR	5061 5115 5129
INTERSTAR	5196		5141 5166 5183
INTERTRONIC	5057	LYONNAISE	5106
INTERVISION	5075 5146 5186	M&B	5143
ITT NOKIA	5052 5061 5070	M&B1	5185
ITT/NOKIA	5115 5134 5141	MACAB	5106
	5166	MANATA	5154 5177 5178
JOHANSSON	5069 5128		5189 5190
JOK	5152 5154 5189	MANHATTAN	5052 5055 5070
JSR	5075		5075 5154 5189
JVC	5184	MARANTZ	5093
KAMM	5190	MASCOM	5055 5137
KATHREIN	5067 5072 5084	MASPRO	5052 5070 5090
	5090 5093 5003		5114 5119 5147
	5008 5012 5021		5153 5156 5180
	5022 5023 5026		5184 5190
	5119 5122 5137	MATSUI	5099 5119 5131
	5144 5148 5159		5154 5180 5184
	5169 5176 5180		5189
	5189 5190 5191	MAX	5186
	5199	MB	5089 5143 5185
KATHREIN EU-	5176	MEDIABOX	5163 5181
ROSTAR		MEDIAMARKT	5057
KEY WEST	5177	MEDIASAT	5063 5138 5163
KLAP	5189		5181 5183
KONIG	5186	MEDION	5060 5089 5101
KOSMOS	5082 5083 5084		5103 5108 5177
	5137		5182 5190
KR	5054 5144 5147	MEDISON	5190
KREISELMEYER	5067 5119 5180	MEGA	5093 5122
K-SAT	5190	MELECTRONIC	5191
KYOSTAR	5051 5144 5177	METRONIC	5051 5054 5055
L&S ELECTRONIC	5177 5182		5059 5113 5126
LASAT	5055 5060 5085		5144 5159 5178
	5086 5087 5132		5190 5191 5195
	5150 5176 5177	METZ	5067 5119 5180
	5179 5182 5186	MICRO	5183 5186 5190
LEMON	5153	MICRO ELECT-	5190
LENCO	5051 5082 5088	RONIC	
	5123 5138 5153	MICRO TECH-	5077 5138 5190
	5176 5182 5186	NOLOGY	
	5190	MICROMAXX	5060 5089 5101

	5103 5108 5182	PACKSAT	5189
MICROSTAR	5060 5089 5101	PALCOM	5053 5062 5078
	5103 5108		5079 5131
MICROTEC	5190	PALLADIUM	5057 5183 5184
MINERVA	5067 5184	PALSAT	5179 5183
MITSUBISHI	5052 5067 5099	PALTEC	5062
MITSUMI	5087	PANASAT	5187 5193
MORGAN SYDNEY	5107	PANASONIC	5052 5070 5094
MORGAN'S	5057 5087 5093		5010 5162
	5122 5142 5150	PANDA	5052 5056 5112
	5177 5190		5115 5180 5186
MOTOROLA	5192	PATRIOT	5177 5189
MULTICHOICE	5105 5193	PHILIPS	5052 5070 5093
MULTISTAR	5084 5086		5039 5041 5116
MULTITEC	5103 5179		5117 5119 5121
MURATTO	5065 5082 5127		5122 5123 5142
MYSAT	5190		5144 5154 5156
NAVEX	5069 5128		5158 5159 5163
NEC	5091 5120		5169 5180 5181
NETWORK	5121		5184 5189 5191
NEUHAUS	5063 5075 5079	PHOENIX	5071 5081 5121
	5123 5138 5142		5132
	5153 5183 5186	PHONOTREND	5052 5054 5075
	5190		5083 5126 5164
NEUSAT	5153 5190	PIONEER	5163 5181
NEXT WAVE	5102	POLSAT	5106
NEXTWAVE	5197	POLYTRON	5072
NIKKO	5057 5190	PREDKI	5069 5128
NOKIA	5052 5061 5070	PREISNER	5133 5142 5150
	5015 5019 5033		5177
	5115 5134 5141	PREMIER	5181
	5166 5170 5175	PREMIERE	5075 5097 5017
NOMEX	5109		5163 5181
NORDMENDE	5051 5052 5053	PRIESNER	5057
	5055 5106 5128	PROFI	5088
	5131 5145	PROFILE	5189
NOVA	5193	PROMAX	5052
NOVIS	5069 5128	PROSAT	5053 5054 5081
OCEANIC	5074 5077		5095 5126 5131
OCTAGON	5051 5054 5071		5146
	5123 5132 5144	PROSONIC	5155
OKANO	5057 5083 5084	PROTEK	5074
ONDIGITAL	5116 5117 5124	PROVISION	5055
OPTEX	5072 5075	PYE	5184
OPTUS	5181 5193 5197	QUADRAL	5053 5054 5060
ORBIT	5064		5126 5131 5142
ORBITECH	5051 5139 5140		5146 5154 5182
	5142 5179 5181		5189 5199
	5183	QUELLE	5067 5125 5176
ORIGO	5077		5186
OSAT	5054 5129	QUIERO	5106
OTTO VERSAND	5067	RADIOLA	5093 5122
PACE	5052 5056 5067	RADIX	5066 5011 5018
	5070 5081 5094		5037 5133 5147
	5010 5040 5047		5168 5171 5174
	5112 5121 5124		5194
	5157 5162 5189	RAINBOW	5054 5144 5147
	5199	RED STAR	5182
PACIFIC	5074	REDIFFUSION	5091

REDPOINT	5063 5138		5228 5230
REDSTAR	5060	SKANTIN	5190
RFT	5054 5093 5122	SKARDIN	5063 5138
	5123 5126 5139	SKINSAT	5183
ROADSTAR	5190	SKR	5190
ROCH	5178	SKY	5192
ROVER	5146 5182 5190	SKY DIGITAL	5094
RUEFACH	5088	SKYMASTER	5054 5089 5103
SABA	5055 5070 5077		5004 5020 5126
	5095 5121 5145		5143 5146 5167
	5152 5153 5154		5179 5185 5190
	5176 5186 5189	SKYMAX	5093 5122
	5195	SKYSAT	5179 5183 5185
SABRE	5052		5186 5190
SAGEM	5106 5160	SKYVISION	5075
SAKURA	5071 5081 5132	SL	5153 5177
SALORA	5061 5091 5115	SMELECTRONIC	5179 5190
SAMSUNG	5051 5006 5007	SMART	5176 5177 5190
	5016 5028		5194
SAT	5053 5064 5065	SONY	5094 5181
	5127 5149 5183	SR	5057 5087 5177
SAT CRUISER	5197	STARLAND	5103 5190
SAT PARTNER	5183	STARRING	5069 5128
SAT TEAM	5190	START TRAK	5051
SATCOM	5068 5089 5130	STRONG	5051 5054 5060
	5143 5185 5186		5082 5095 5182
	5070 5121 5190		5193 5196
SATEC	5182	STVI	5178
SATELCO	5068 5130	SUMIDA	5057
SATFORD	5146	SUNNY SOUND	5182
SATLINE	5068 5130	SUNSAT	5138 5190
SATMASTER	5051 5054 5055	SUNSTAR	5057 5087 5177
SATPARTNER	5069 5082 5083		5182
	5128	SUPER SAT	5188
SATPLUS	5179	SUPERMAX	5197
SCHACKE	5144	SYSTEC	5177
SCHNEIDER	5060 5101 5103	TANDBERG	5106
	5108 5158 5179	TANDY	5054
	5189	TANTEC	5052 5070 5078
SCHWAIGER	5072 5074 5089		5079
	5100 5102 5121	TARGA	5221
	5142 5143 5177	TATUNG	5073
	5179 5185 5186	TCM	5060 5089 5101
	5195		5103 5108 5205
SCS	5176		5206 5207 5208
SEDEAELECTRON	5177 5196		5209 5210 5211
SEEMANN	5057 5063 5066		5212 5213 5214
	5138		5215 5216 5217
SEG	5051 5060 5069		5218 5219 5220
	5089 5128 5143	TECHNILAND	5068 5130
	5155 5182 5185	TECHNISAT	5066 5079 5000
SELECO	5075 5165		5013 5014 5027
SEPTIMO	5195		5111 5122 5139
SERVI SAT	5178 5190		5140 5172 5173
SIEMENS	5067 5119 5150		5179 5181 5183
	5180	TECHNOLOGY	5193
SILVA	5082	TECHNOSAT	5197
SILVERCREST	5222 5223 5224	TECHNOWELT	5177 5186 5195
	5225 5226 5227	TECO	5057 5087

TELANOR	5053	VECTOR	5077
TELASAT	5089 5143 5176	VEGA	5182
	5185 5186	VENTANA	5093 5122
TELECIEL	5144	VESTEL	5155
TELECOM	5190	VIA DIGITAL	5096
TELEDIREKT	5121	VIASAT	5199
TELEFUNKEN	5051 5070 5099	VISIONIC	5196
	5154 5189	VISIOSAT	5069 5075 5103
TELEKA	5054 5057 5066		5104 5152 5189
	5133 5137 5144		5190
	5153 5156 5183	VIVA	5123
	5186	VIVANCO	5110
TELEMASTER	5055	VIVID	5198
TELEMAX	5085	VORTEC	5051 5124
TELESAT	5089 5143 5185	VTECH	5065 5191
	5183	V-TECH	5064 5127 5152
TELESTAR	5079 5179 5181		5159
	5193	WELA	5142
TELETECH	5167	WELLTECH	5179
TELEVES	5052 5107 5177	WETEKOM	5179 5183 5185
	5183	WEVASAT	5052
TELEWIRE	5075	WEWA	5052
TEMPO	5197	WINERSAT	5069 5128
TEVION	5060 5089 5101	WINTERGARTEN	5126
	5103 5108 5190	WISI	5052 5064 5065
THOMSON	5052 5096 5099		5066 5067 5119
	5106 5035 5038		5127 5133 5142
	5042 5045 5046		5152 5180 5183
	5048 5145 5176		5186
	5181 5186 5189	WOORISAT	5055
	5190	WORLD	5128
THORENS	5074	WORLDSAT	5189
THORN	5052 5056 5070	XRYPTON	5182
TIOKO	5072 5177	XSAT	5190 5199
TOKAI	5122	ZAUNKONIG	5153
TONNA	5052 5068 5075	ZEHNDER	5055 5059 5060
	5130 5183 5190		5065 5084 5036
TPS	5098		5127 5155 5159
TRIAD	5064 5065 5082	ZENITH	5176 5182 5191
	5127	ZINWELL	5192
TRIASAT	5080 5136 5183	ZODIAC	5017
TRIAx	5067 5079 5136		5054 5144
	5176 5177 5183		
	5190	<b>SAT/DVD</b>	
TURN SAT	5190	Humax	5050
TVONICS	5049		
TWINNER	5107 5177 5178	<b>SAT-DVR</b>	
	5190	BSkyB	5203
UEC	5193 5198	Humax	5200
UHER	5179	Pace	5204
UNIDEN	5092 5149	Zehnder	5202
UNISAT	5057 5071 5122		
	5132 5177	<b>Satellite Receiver</b>	
UNITOR	5059 5069	<b>/Recorder</b>	
UNIVERSUM	5067 5119 5134	Humax	5005
	5149 5155 5176	Kathrein	5201
	5180 5184 5186	SilverCrest	5290
VARIOSAT	5119 5180		
VARIOSAT	5067		

**DVR/PVR**

<b>Digital Network</b>	
<b>Recorder</b>	
Sony	6012
<b>DVR</b>	
ABS	6006
ALIENWARE	6006
CYBERPOWER	6006
DELL	6006
DIRECTV	6000 6004 6007
	6011
DISH NETWORK	6003
DISHPRO	6003
ECHOSTAR	6003
EXPRESSVU	6003
GATEWAY	6006
GOI	6003
HEWLETT	6006
PACKARD	
HOWARD COM-PUTERS	6006
HP	6006
HTS	6003
HUGHES	6011
HUGHES NET-WORKSYSTEMS	6000
HUMAX	6000
HUSH	6006
IBUYPOWER	6006
JVC	6003 6011
LINKSYS	6006
MEDIA CENTER PC	6006
MICROSOFT	6006
MIND	6006
NIVEUS MEDIA	6006
NORTHGATE	6006
PANASONIC	6009 6015
PC	6019
PHILIPS	6000 6011 6013
PROSCAN	6004
RCA	6001 6004 6007
	6011
REPLAYTV	6008 6009 6014
SONIC BLUE	6008 6009
SONY	6005 6006
STACK 9	6006
SYSTEMAX	6006
TAGAR SYSTEMS	6006
TCM	6016 6017 6018
TIVO	6000 6005 6010
	6011
TOSHIBA	6002 6006
TOUCH	6006
ULTIMATE TV	6007
VIEWSONIC	6006

VOODOO	6006
ZT GROUP	6006

**CD**

ADCOM	7001
AIWA	7002
ARCAM	7008
BUSH	7003
CARRERA	7004
DENON	7015 7019
DUAL	7001
ELTA	7009
EMERSON	7001
FISHER	7005
GOLDSTAR	7004
GRUNDIG	7008
HARMAN/KARDON	7006
HITACHI	7001
INNOVIATION	7009
JVC	7007
KENWOOD	7005
LG	7004
LIFETEC	7009
LINN	7008
MAGNUM	7009
MARANTZ	7008 7018 7021
MATSUI	7008
MEDION	7009
MEMOREX	7001
MERIDIAN	7008
MICROMAXX	7009
MICROMAEGA	7008
MICROSTAR	7009
MISSION	7008
NAIM	7008
ONKYO	7000
PANASONIC	7003
PHILIPS	7008 7016
PHILIPS CD-V	7000
PIONEER	7014 7020
PROTON	7008
QUAD	7008
REALISTIC	7001
ROTEL	7008 7022
SABA	7001
SAE	7008
SAMSUNG	7010
SANSUI	7008
SCHNEIDER	7008
SILVERCREST	7026 7027 7028
	7029
SONY	7011
TANDBERG	7008
TCM	7009 7023 7024
	7025
TEAC	7012
TECHNICS	7017
TELEFUNKEN	7001

TEVION	7009
THOMSON	7001
UNIVERSUM	7008
VICTOR	7007
VICTOR	7004
RESEARCH	
YAMAHA	7013

**AUDIO****Amplifier**

Bush	8000
Denon	8006 8028 8029
	8030 8062
Goodmans	8023
Grundig	8000
Kenwood	8012
Linn	8000
Marantz	8000 8005 8009
	8024 8052
Meridian	8000
Micromega	8000
Naim	8000
Philips	8000
Pioneer	8000 8004 8007
	8017 8020 8025
Quad	8000
Rotel	8065
Silvercrest	8119
Sony	8001 8010 8011
	8014 8044
Teac	8015 8022 8027
Technics	8002 8008 8016
Thorens	8000
Yamaha	8003 8013 8018
	8019 8021 8026

**LCD TV/Radio****Tuner Combo**

Philips	8090
---------	------

**Receiver**

Pioneer	8043
Yamaha	8018

**Receiver/Amplifier**

Yamaha	8013
--------	------

**Receiver/Tuner**

Aiwa	8084 8112
Akai	8036
Denon	8062 8072 8073
	8074 8076 8077
	8078 8079 8080
	8082 8083
DK Digital	8097

Eltax	8095
GoldStar	8035
Goodmans	8036
Grundig	8033 8034 8035
Harman/Kardon	8031 8033
Hitachi	8106
JVC	8064 8075 8098
Kenwood	8056 8067 8109
LG	8035 8107
Marantz	8033 8034 8052
	8070 8085 8086
	8087 8089
Micromega	8033
Mitsubishi	8036
Okano	8036
Onkyo	8032 8088
Panasonic	8061 8100 8104
	8105 8113
Philips	8033 8052 8060
	8096
Pioneer	8043 8045 8047
	8053 8055 8066
	8092 8093 8110
Revox	8033
Rotel	8065
Samsung	8103
Sansui	8033
Sanyo	8034 8099 8108
Sharp	8081
Sony	8037 8039 8040
	8041 8044 8046
	8058 8059 8094
	8102
TCM	8114 8115 8116
	8117 8118
Teac	8031
Technics	8050 8051 8061
Thomson	8057 8069 8071
Thorens	8033
Universum	8035 8036
Yamaha	8013 8038 8042
	8048 8049 8054
	8063 8068

**Tuner**

Mustek	8101
Philips	8090 8091
Pioneer	8092 8093
Sony	8111
Yamaha	8003

**TV/Tuner**

Philips	8091
---------	------