

JVC

SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

UX-SG5B

—composée du CA-UXSG5B et du SP-UXSG5B

UX-SG5S

—composée du CA-UXSG5S et du SP-UXSG5B

MANUEL D'INSTRUCTIONS



LVT2114-003B[E]
0110YAMMDWDAT



MP3/WMA Radio Data System

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Pour mettre hors service la démonstration des affichages, référez-vous à "Annulation de la démonstration des affichages" dans "Réglages initiaux".

Précautions

Remarques sur le cordon d'alimentation

- Quand vous vous absentez pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.
- Pour débrancher la chaîne de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer la chaîne.
- Ne modifiez pas, ne tordez ni ne tirez sur le cordon d'alimentation, et ne mettez aucun objet lourd dessus, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents.

Évitez l'humidité, l'eau, la poussière et les hautes températures

- Ne placez pas la chaîne dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Si de l'eau pénétrait à l'intérieur de la chaîne, mettez-la hors tension et débranchez la fiche de la prise murale, puis consultez votre revendeur. Utiliser la chaîne dans cet état peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas la chaîne directement aux rayons du soleil ni ne la placez près d'un dispositif de chauffage.

Remarques sur l'installation

- Choisissez un endroit plat, sec, et ni trop chaud, ni trop froid—entre 5°C et 35°C.
 - N'installez pas la chaîne dans un endroit sujet aux vibrations.
 - Ne placez pas d'objet lourd sur la chaîne.
- Pour éviter tout mauvais fonctionnement ou dommage à la chaîne**
- N'insérez aucun objet métallique, tel qu'un câble, une épingle à cheveux, une pièce de monnaie, etc. dans la chaîne.
 - Nobstruez pas les événements d'aération.

Le lecteur ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur. En cas d'anomalie, débranchez le cordon d'alimentation et consultez votre revendeur.

Modèles d'iPod compatibles

Modèle de iPod	Audio	Vidéo
iPod nano	✓	–
iPod nano (2ème génération)	✓	–
iPod nano (3ème génération)	✓	✓
iPod nano (4ème génération)	✓	✓
iPod nano (5ème génération)	✓	✓
iPod mini	✓	–
iPod mini (2ème génération)	✓	–
iPod (4ème génération)	✓	–
iPod classic	✓	✓
iPod photo (4ème génération)	✓	✓*
iPod video (5ème génération)	✓	✓
iPod touch	✓	✓
iPod touch (2ème génération et Automne 2009)	✓	✓

* Uniquement pour les images fixes

Si la lecture sur iPod ne se fait pas correctement, mettez à jour le logiciel de iPod à la dernière version.

- Pour en savoir plus sur la mise à jour de iPod, consultez le site Web de Apple <<http://www.apple.com>>.


Types de disques/fichiers reproductibles

- Cette chaîne peut reproduire...
 - CD Audio et CD-R/CD-RW au format CD Audio
 - Fichiers MP3/WMA sur un CD-R/CD-RW (format ISO 9660) ou périphérique USB à mémoire de grande capacité (vitesse de transfert maximum des données: 2 Mbps)
- Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques à "écriture par paquets".
- Cette chaîne peut reconnaître un maximum de 99 groupes et 999 plages sur un disque et périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Pour la lecture MP3/WMA...
 - Certains fichiers MP3/WMA ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs conditions d'enregistrement.
 - Cette chaîne peut uniquement reproduire les disques au format ISO 9660 Niveau 1 ou Niveau 2.
 - Il est recommandé de enregistrer chaque fichier avec un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et un débit binaire de 128 kbps.
 - Cette chaîne ne peut pas reproduire les fichiers réalisés avec un débit binaire inférieur à 64 kbps.
 - Cette chaîne peut afficher les données des balises.
- Pour la lecture de fichiers se trouvant dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité...
 - Vous ne pouvez pas reproduire des fichiers dont la taille fait plus de 2 GB.
 - Il se peut que cette chaîne ne puisse pas reproduire certains périphériques USB à mémoire de grande capacité et elle ne prend pas en charge la gestion des droits numériques DRM (Digital Rights Management).

ATTENTION: Aération correcte

- Pour prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, installez l'appareil de la manière suivante:
1. Avant: Bien dégagé de tout objet.
 2. Flancs/Dessus/Arrière: Aucun obstacle ne doit être placé dans les zones indiquées par les dimensions dans l'illustration.
 3. Dessous: Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur un support d'au moins dix centimètres de hauteur.

Face

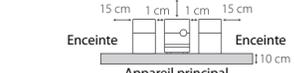

Côté



Spécifications

Appareil principal (CA-UXSG5B/CA-UXSG5S)

- Général
- Source d'alimentation: Secteur 230 V ~ , 50 Hz
 - Consommation (pendant le fonctionnement): 16 W
 - Consommation (en veille): 1,00 W ou moins
 - Dimensions (L x H x P) [parties saillantes incluses]: 165 mm x 250 mm x 226 mm

- Masse: 2,3 kg

- Sortie audio
- Sortie sonore analogique: Encintes x 2
 - Puissance de sortie (IEC 268-3): 40 W (20 W + 20 W) à 6 Ω (10% DHT)
 - Impédance convenable: 6 Ω – 16 Ω

Entrée audio

- Entrée sonore: AUDIO IN x 1
- NORMAL: 500 mV/47 kΩ
- HIGH: 250 mV/47 kΩ
- iPod x 1: 5 V CC ≍ 500 mA
- USB

- Compatible avec USB 2.0 Full-Speed
- Périphériques compatibles: Périphérique USB à mémoire de grande capacité
- Système de fichiers compatible: FAT16, FAT32
- Puissance de sortie: 5 V CC ≍ 500 mA

- Tuner
- Tuner FM: Fréquences reçues: 87,50 MHz à 108,00 MHz
 - Antenne: 75 Ω - type asymétrique

- Enciente (SP-UXSG5B)**
- Type: Type Bass-Reflex
 - Haut-parleurs: Haute fidélité: 10 cm
 - Capacité de puissance soutenue: 20 W
 - Impédance: 6 Ω
 - Dimensions (L x H x P) [parties saillantes incluses]: 140 mm x 250 mm x 134 mm
 - Masse (1 enceinte): 1,3 kg

Accessoires fournis

Référez-vous à "Accessoires fournis" dans "Pour commencer".

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Pour commencer

Accessoires fournis

- Après le déballage, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents:
- Télécommande (x 1)
 - Pile bouton au lithium CR2025 (x 1)
 - La pile a été installée dans la télécommande à l'expédition de l'usine.
 - Antenne FM (x 1)
 - Cordon vidéo composite (x 1)
- Si quelque chose manquait, consulter immédiatement votre revendeur.


Dans ce manuel...

- Sauf mention contraire, les touches de la télécommande sont utilisées pour expliquer les opérations. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches identiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations.
- Les mots "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable.

Préparation de la télécommande

Quand vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante.

Pour remplacer la pile dans de la télécommande

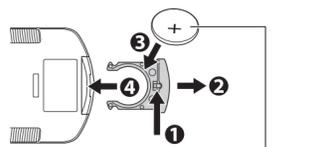

Pile bouton au lithium (numéro du produit: CR2025)

REMARQUES:

- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter que la pile ne chauffe, ne se fissure ou cause un incendie:
 - Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
 - Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
 - Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.
 - Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Mettez de la pile au rebut correctement en respectant la réglementation fédérale, régionale ou locale.
- Les piles (blocs-piles ou pile installée) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

ATTENTION:

Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.



Connexions

Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.

REMARQUES:

- Assurez-vous que les conducteurs d'antenne ne touchent aucunes autres prises, cordons de connexion ou cordon d'alimentation. De plus, gardez les antennes à l'écart des parties métalliques de la chaîne, des cordons de connexion et du cordon d'alimentation secteur. Sinon, la réception pourrait en être affectée.
- Lors de la connexion des cordons d'enceinte, respectez les polarités des prises d'enceinte: rouge à (+) et noir à (-).
- NE CONNECTEZ PAS plus d'une enceinte à chaque prise.
- Utilisez uniquement des enceintes avec la même impédance que celle indiquée sur les prises d'enceinte à l'arrière de la chaîne.
- NE LAISSEZ PAS les conducteurs des cordons d'enceinte toucher les parties métalliques de la chaîne.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir mis hors tension la chaîne. Certains des réglages que vous avez fait seront perdus si vous le faites.

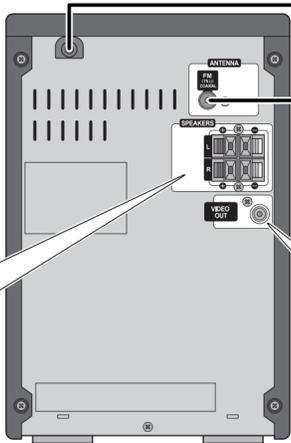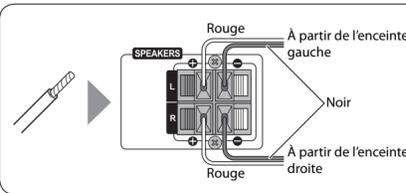

Ajustement du son et autres ajustements

Réglages initiaux

Annulation de la démonstration des affichages


Quand vous branchez et mettez la chaîne sous tension, la démonstration des affichages démarre automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 2 minutes.

Pour annuler la démonstration des affichages

(Sur l'appareil)



Réglage de l'horloge

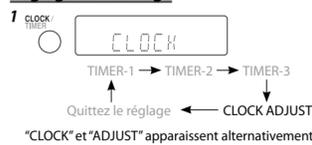

2 Ajustez les heures et minutes.



3 Ajustez les heures et minutes.

- Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur **CANCEL**.
- L'horloge n'apparaît pas sur l'affichage tant qu'elle n'est pas réglée.
- L'horloge peut avancer ou retarder d'une ou deux minutes par mois. Vous aurez peut-être besoin de réajuster l'horloge périodiquement.

Réglages d'affichage

Luminosité de l'affichage/éclairage

Vous pouvez réduire la luminosité de la fenêtre d'affichage et de l'éclairage.



Informations sur l'affichage

Vous pouvez changer l'information affichée sur l'affichage.


Ex: Pendant la lecture d'un CD...



Ajustements du son

Sourdine

Pour couper le volume momentanément

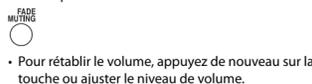

Sound Turbo

Pour accentuer le son



Hyper Bass Sound (HBS)

Pour renforcer les sons graves



Niveaux des graves et des aigus

1 BASS/TREBLE




2 Ajustez le niveau.



Minuteries

Minuterie d'arrêt

Spécifiez la durée (en minutes).

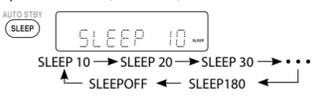


- Pour vérifier la durée restante jusqu'à la mise hors tension, appuyez une fois sur **SLEEP**.

Minuterie quotidienne

- En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre musique préférée.
- Réglez l'horloge avant d'utiliser la minuterie quotidienne (voir "Réglage de l'horloge" dans "Réglages initiaux").
- Vous pouvez mémoriser trois réglages de minuterie quotidienne.
- Accordez une station, insérez un disque ou connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité/iPod à la chaîne en avance.

1 Choisissez un numéro de minuterie quotidienne.

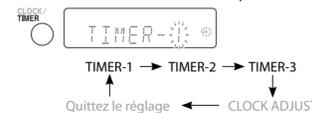

2

3 Réglez le contenu de la minuterie.

- Heures et minutes pour l'heure de début et de fin de la minuterie
- Source de lecture
 - Pour "TUNER-FM": Choisissez un numéro préréglé. (Pour préréglager les stations, référez-vous à "Préréglage des stations" dans "Radio FM" à la page 2.)
 - Pour "CD" ou "USB": Choisissez un numéro de plage. (Pour MP3/WMA: Choisissez un numéro de groupe, puis un numéro de plage.)
- Volume



- Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur **CANCEL**. Vous pouvez retourner à l'étape précédente.

4 Appuyez répétitivement sur TIMER pour quitter le réglage.



5 Mettre la chaîne hors tension.


- Le témoin STANDBY clignote.
- Pendant le mode d'attente, le témoin de minuterie (Ⓞ) n'est pas affiché.

Pour annuler une minuterie quotidienne

1 Choisissez un numéro de minuterie quotidienne.



2 Annulez la minuterie quotidienne choisie.

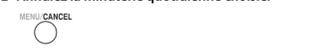

L'indicateur de minuterie disparaît.

- Le contenu de la minuterie est conservé.

3 Appuyez répétitivement sur TIMER pour quitter le réglage.



Mise en attente automatique

Vous pouvez mettre la chaîne hors tension automatiquement.

AUTO SLEEP

(Maintenez pressée)

A.STBY SET ↔ A.STBY CANCEL

- "A.STBY" et "SET" apparaissent alternativement.
- L'indicateur **A.STBY** clignote après l'arrêt de la lecture.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 minutes, la chaîne se met hors tension.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée quand "TUNER FM" ou "AUDIO IN" est choisi comme source.
- Cette fonction ne fonctionne pas quand la minuterie d'arrêt est en service.

- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par les concepteurs de respecter les standards de performance de Apple.
- Apple ne peut être tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilité avec les standards de sécurité et réglementaires.


Guide de dépannage

Si vous des problèmes avec votre chaîne, cherchez d'abord une solution dans cette liste avant d'appeler un réparateur.

Général	
L'alimentation n'arrive pas.	➔ La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement. Insérez-la solidement.
Les ajustements ou les réglages sont annulés soudainement avant la fin.	➔ Il y a un temps limite. Recommencez la procédure.
La chaîne ne peut pas être commandé avec la télécommande.	➔ Il y a un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande de la chaîne. ➔ La pile est usée.
Aucun son n'est entendu.	➔ Les connexions des enceintes sont incorrectes ou lâches. ➔ Le casque d'écoute est connecté.
Radio FM	
Trop de bruit pendant les émissions de radio.	➔ La connexion de l'antenne est incorrecte ou lâche. ➔ L'antenne FM n'est pas correctement étendue et positionnée. ➔ Une décharge électrostatique de votre corps peut causer du bruit. Si cela se produit, mettez la chaîne hors tension puis de nouveau sous tension.
iPod	
La lecture sur iPod ne fonctionne pas, mais "CONNECT" apparaît sur l'affichage.	➔ La batterie de iPod est faible ou déchargée. Chargez de la batterie de iPod.
"PLEASE IPOD CHECK" apparaît sur l'affichage.	➔ iPod n'est pas connecté correctement.
Disque/USB	
La lecture ne démarre pas sur le disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité.	➔ Le disque a été placé à l'envers. Placez le disque avec la partie imprimée dirigée vers le haut. ➔ Le disque est enregistré en utilisant l'"écriture par paquets (système de fichiers UDF)". Il ne peut pas être reproduit. ➔ Le périphérique USB à mémoire de grande capacité n'est pas connecté correctement.
"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	➔ Aucun fichier MP3/WMA n'est enregistré sur le disque ou le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
Les groupes et les plages ne sont pas reproduits comme vous le souhaitez.	➔ L'ordre de lecture est déterminé quand les groupes et les fichiers sont enregistrés. Il dépend du logiciel utilisé pour l'enregistrement.
Le son du disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité est discontinu.	➔ Le disque est rayé ou sale. ➔ Les fichiers MP3/WMA n'ont pas été enregistrés correctement sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
Le son du périphérique USB à mémoire de grande capacité est interrompu.	➔ Des bruits et de l'électricité statique peuvent perturber les sons. Dans ce cas, déconnectez puis reconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité après avoir mis la chaîne hors tension.
Le plateau à disque ne s'ouvre ou ne se ferme pas.	➔ Le cordon d'alimentation secteur n'est pas branché. ➔ L'éjection du disque est interdite. "LOCKED" apparaît (voir "Interdiction de l'éjection du disque" dans "Disque/USB" à la page 2).
Minuteries	
La minuterie quotidienne ne fonctionne pas.	➔ La chaîne était sous tension au moment de la mise en service de la minuterie. La minuterie fonctionne uniquement quand la chaîne est hors tension. ➔ Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou qu'une coupure de courant se produit, la minuterie est annulée. Vous devez d'abord régler l'horloge, puis à nouveau la minuterie. (Voir "Réglage de l'horloge" dans les "Réglages initiaux" et "Minuterie quotidienne" dans "Minuteries" sur la droite.)

- Si la chaîne ne fonctionne pas correctement, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, attendez un moment et rebranchez le cordon.
- JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans le périphérique USB à mémoire de grande capacité ou iPod lors de l'utilisation de cette chaîne.

Opérations de base

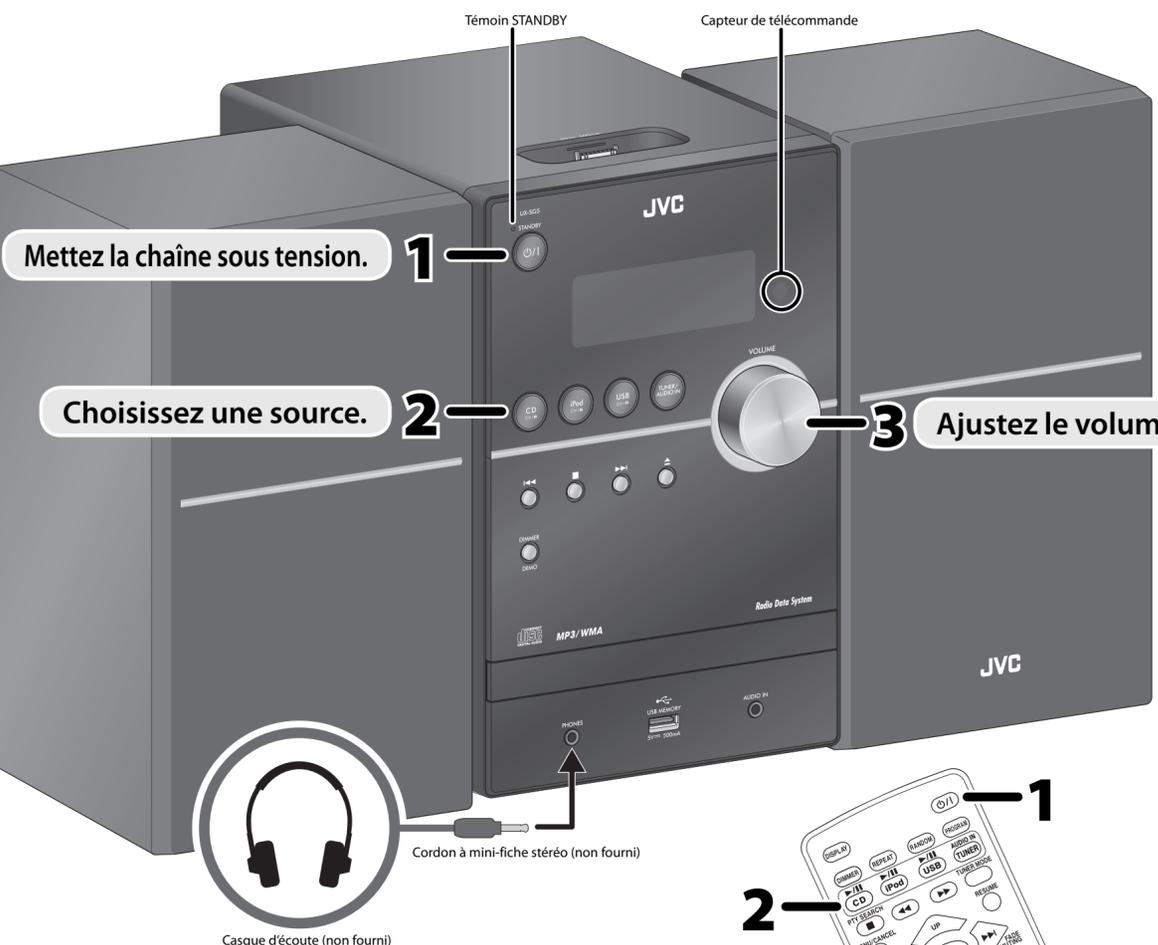

1 Mettez la chaîne sous tension.

Témoin STANDBY

Capteur de télécommande

2 Choisissez une source.

3 Ajustez le volume.



Cordon à mini-fiche stéréo (non fourni)

L'indicateur HP s'allume quand le casque d'écoute est connecté à la chaîne.
 • Assurez-vous de réduire le volume avant de connecter un casque ou de vous le mettre sur les oreilles.

NE METTEZ PAS la chaîne hors tension quand son niveau de volume est réglé extrêmement haut; sinon la déflagration soudaine du son pourrait endommager les enceintes et le casque d'écoute lors de la mise sous tension de la chaîne ou le démarrage de la lecture.



Radio FM

Recherche de stations

- 1 **TUNER FM**
TUNER FM ↔ AUDIO IN
- 2 **Recherche manuelle**
(Maintenez pressée) (Maintenez pressée)

La recherche de station s'arrête quand une station de signal suffisamment fort est trouvée.
 • Pour arrêter la recherche manuelle, appuyez sur **▶▶** ou **◀◀**.

- Si vous appuyez répétitivement sur **▶▶** ou **◀◀**, la fréquence change pas à pas.
- Quand un programme FM est diffusé en stéréo, l'indicateur **S** (stéréo) s'allume.

Amélioration de la réception

Pour améliorer la réception

TUNER MODE
 MONO ↔ STEREO

- Quand le mode monaural est en service, l'effet stéréo est perdu.

Préréglage des stations

Vous pouvez préréglager un maximum de 30 stations FM.

Lors de l'écoute d'une station donnée...

- 1 **SET**
- 2 **Choisissez un numéro préréglé.**
UP DOWN
- 3 **SET**

Pour effacer une station préréglée
 1 **MENU/CANCEL**
 2 **SET**

Réception des station FM avec le Radio Data System

Le système Radio Data System permet aux stations FM d'envoyer un signal additionnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire.

- Si vous souhaitez en savoir plus sur le système Radio Data System, visitez le site <http://www.rds.org.uk>.

Affichage des informations du Radio Data System

PS (NO PS*) → PTY (NO PTY*) → RT (NO RT*)
 ↑ Fréquence ← Horloge ↓

* Affiché si les signaux associés ne sont pas envoyés par une station.

PS (Nom de la station)	Nom commun de la station.
PTY (Type de programme)	Types de programme diffusé.
RT (Radio texte)	Messages texte que la station envoie.

- Quand le signal Radio Data System n'est pas reçu, la fréquence est affichée.

Recherche PTY

Vous pouvez rechercher un programme à partir des stations préréglées en spécifiant un code PTY.

Lors de l'écoute d'une station...


- 1 **PTY SEARCH**
- 2 **Choisissez un code PTY.**
UP DOWN
- 3 **Démarrez la recherche.**
PTY SEARCH

Quand la chaîne trouve un programme du type choisi, la station diffusant le programme est accordée.

- Pour arrêter la recherche, appuyez sur **PTY SEARCH**.
- Pour rechercher une autre station, appuyez sur **PTY SEARCH** pendant que les indications clignotent.
- Si aucun programme n'est trouvé, "NOTFOUND" apparaît.



iPod

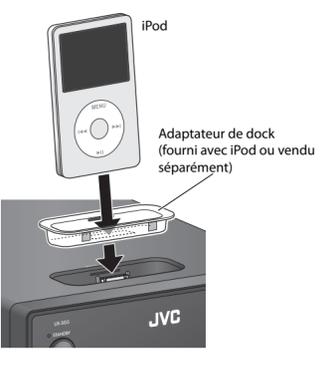

Remarques sur la connexion d'un iPod

- Pour détacher l'adaptateur de dock du dock, tirez sur l'adaptateur au niveau de la fente avec un ongle ou un outil pointu.
- Faites attention de ne pas blesser les bouts de vos doigts ou d'endommager la prise du dock direct.
- NE connectez ni ne déconnectez pas iPod quand le système est sous tension.
- Assurez-vous de réduire le volume sur le système au niveau minimum avant de connecter un iPod. Ajustez le volume après avoir démarré la lecture.
- Vous ne pouvez envoyer aucune donnée sur l'iPod à partir de cette chaîne.
- Ne transportez pas le système avec iPod connecté. Cela pourrait endommager le dock ou causer la chute de l'iPod.
- Ne touchez pas et ne heurtez pas les broches de la prise de l'iPod, ni celles du connecteur dans le dock pour iPod. Cela pourrait endommager les broches du connecteur.
- L'iPod est chargé par le dock quand la chaîne est sous tension.

Avant d'afficher une séquence vidéo/image de votre iPod sur votre moniteur:
 Faites les réglages vidéo appropriés sur l'iPod. Pour en savoir plus sur les réglages, référez-vous au manuel d'instruction de iPod.

Opérations de lecture

▶▶/|| iPod

* Les informations apparaissant sur l'affichage diffèrent en fonction du type d'iPod.

Pour effectuer une lecture/pause sur un iPod
 Appuyez sur **▶▶/||**.

Pour choisir une plage
 Appuyez sur **▶▶/||** ou **◀◀**.

Pour faire avancer rapidement la plage
 Maintenez pressée **▶▶/||**.

Pour reculer rapidement la plage
 Maintenez pressée **◀◀**.

Pour la lecture aléatoire
 Appuyez répétitivement sur **RANDOM**.

Pour la lecture répétée
 Appuyez répétitivement sur **REPEAT**.

Pour mettre l'iPod en mode de veille
 Maintenez **▶▶/||** pressée.

Utilisation des menus

Pour afficher le menu/retourner au menu précédent
 MENU/CANCEL


Pour choisir un élément sur le menu
 UP DOWN SET

Remarques:

- Utilisez l'iPod touch directement dans les cas suivants:
 - Quand vous souhaitez utiliser la touche Home.
 - Lors de la sélection d'icônes d'application sur l'écran Home.
 - Pour faire défiler le curseur.
- Une déformation du son peut se produire lors de la lecture des sources audio avec des signaux enregistrés à des niveaux élevés. Si une déformation se produit, il est recommandé de mettre hors service l'égaliseur de iPod. Pour les informations sur l'utilisation de iPod, référez-vous au manuel d'instruction de iPod.



Appareil extérieur

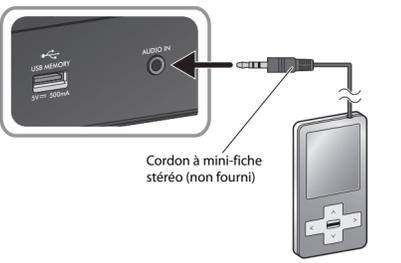

Cordon à mini-fiche stéréo (non fourni)

Opérations de lecture

- 1 **AUDIO IN**
TUNER FM ↔ AUDIO IN
- 2 **Démarrez la lecture d'un appareil extérieur.**

Ajustement du niveau d'entrée audio


Vous pouvez changer le niveau d'entrée audio de la prise AUDIO IN.

SET HIGH NORMAL

- Cette fonction affecte uniquement le son sortant des enceintes.



Disque/USB

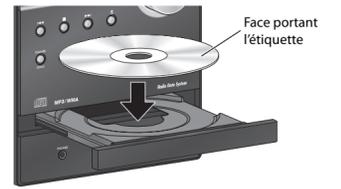

Face portant l'étiquette



Périphérique USB à mémoire de grande capacité

Remarques sur la connexion des périphériques USB à mémoire de grande capacité

- Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité quand le système est hors tension pour éviter tout mauvais fonctionnement.
- N'utilisez pas de noeud de raccordement USB.
- Lors de l'utilisation d'un câble USB pour la connexion du périphérique, utilisez un câble USB 2.0 d'une longueur de moins d'un mètre.
- Le périphériques USB à mémoire de grande capacité est chargé par la prise USB MEMORY quand "USB" est choisi comme source.
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise USB MEMORY de cette chaîne.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Pendant la lecture d'un fichier d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité, ne déconnectez pas le périphérique. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la chaîne et du périphérique.

Opérations de lecture

▶▶/|| CD

▶▶/|| USB

Pour ouvrir le plateau à disque
 Appuyez sur **▲** de l'appareil.

Pour reproduire/mettre en pause un disque
 Appuyez sur **CD ▶▶/||**.

Pour reproduire/mettre en pause un périphérique USB à mémoire de grande capacité
 Appuyez sur **USB ▶▶/||**.

Pour choisir une plage
 Appuyez sur **▶▶/||** ou **◀◀**.

Pour faire avancer rapidement la plage
 Maintenez pressée **▶▶/||**.

Pour reculer rapidement la plage
 Maintenez pressée **◀◀**.

Pour choisir un groupe
 Appuyez sur **UP** ou **DOWN**.

Pour arrêter la lecture
 Appuyez sur **■**.

Lecture répétée

REPEAT

REP TRK	1	Répète la plage actuelle.
REP GRP	◀	Répète toutes les plages du groupe actuel (MP3/WMA uniquement).
REP ALL	ALL	Répète toutes les plages.
REP OFF		Annulation.

Lecture aléatoire

RANDOM

RND GRP	RND	Reproduit les plages du groupe actuel dans un ordre aléatoire (MP3/WMA uniquement).
RND ALL	RND ALL	Reproduit toutes les plages dans un ordre aléatoire.
RND OFF		Annulation.

Lecture programmée

Quand la lecture est arrêtée...

- 1 **PROGRAM**
- 2 **Choisissez un numéro de plage (32 plages maximum).**
UP DOWN SET
- 3 **▶▶/|| CD** ou **▶▶/|| USB**

- Pour annuler, appuyez sur **CANCEL**.
- Pour vérifier le contenu programmé, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**.
- Pour effacer tout le programme, maintenez pressée **CANCEL**. L'indicateur **PRGM** disparaît.
- Pour quitter la lecture programmée, appuyez sur **■**. L'indicateur **PRGM** disparaît.
 - Le programme mémorisé est conservé.

Interdiction de l'éjection du disque

Vous pouvez verrouiller le plateau à disque.

Quand la chaîne est en mode d'attente... (Sur l'appareil)

LOCKED

(Tout en maintenant pressé...)

Reprise de la lecture

Cette chaîne mémorise le début de la plage pendant laquelle vous avez arrêté la lecture.

RESUME

Annulée

Lors que vous démarrez à nouveau la lecture, elle commence à partir du début de la plage mémorisée.

- Pour annuler la position mémorisée, réalisez une des opérations suivantes:
 - Appuyez deux fois sur **■**.
 - Ouvrez le plateau à disque.
 - Déconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pour la lecture programmée.